

bruksanvisning



**Popular Komplet & Eksklusiv
Komplet**

Cylinda
år efter år

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom denna bruks- och monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Spara bruksanvisningen för senare användning eller till den som eventuellt övertar produkten efter dig.

Gör produkten strömlös innan all form av rengöring och skötsel.

§ Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet.

§ Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från t ex gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.

§ Avståndet mellan spis och produkt måste vara minst 40 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta.

§ För att undvika att fara uppstår ska fast installation, utbyte av sladdställ eller annan typ av anslutning utföras av behörig fackman.

§ Att flambra under produkten är inte tillåtet.

§ Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när produkten används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi, t ex gasspis, gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.

§ Produkten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de informeras om hur produkten är avsedd att användas.


§ Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll av produkten skall inte utföras av barn utan tillsyn.

§ Åtkomliga delar av produkten kan bli heta i samband med matlagning.

§ Risken för brandspridning ökar om inte rengöring sker så ofta som anges.

INSTALLATION

Kolfilterfläkten är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten är försedd med kolfilter för rening av luften, lysrör och metalltrådsfilter. Installation, användning, skötsel, underhåll mm framgår av denna anvisning.

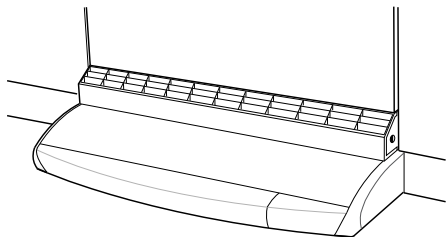

TEKNISKA UPGIFTER

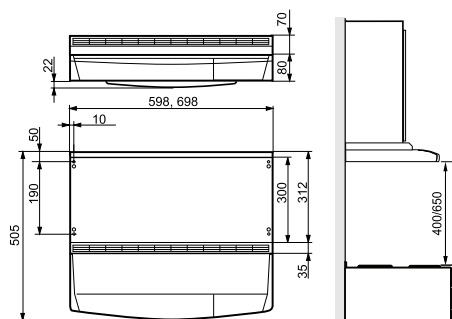


Fig. 1

Mått	se Fig. 1
Elektrisk anslutning	230 V ~ med skyddsjord
Effekt	Motor 70 W
Belysning	Lysrör sockel G23, 11 W

TILLBEHÖR

Konsolsats.

INSTALLATION

Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning mm levereras med spisfläkten.

Elektrisk installation

Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation.

Montering

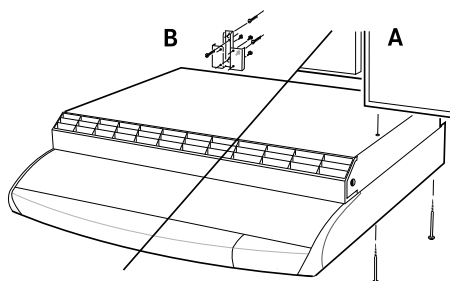


Fig. 2

Spisfläkten kan placeras under eller infälld i skåpraden, Fig. 2A.

Spisfläkten kan även monteras med hjälp av konsoler som kan köpas som tillbehör, Fig. 2B.

Anvisning för montering av tillbehör medföljer dessa.

ANVÄNDNING

SÅ HÄR ANVÄNDS SPISFLÄKTEN

Funktion strömbrytare

Popular Komplet

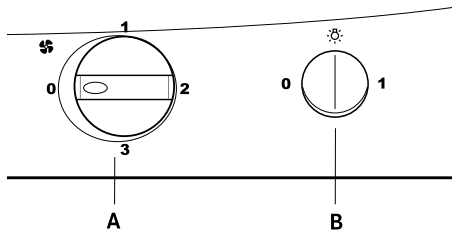


Fig. 3

- A. Vred för fläktmotor
- B. Tryckknapp för belysning.

Exklusiv Komplet

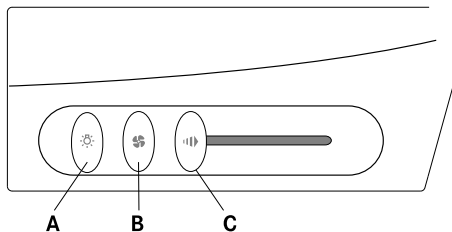


Fig. 4

- A. Tryckknapp för belysning
- B. Huvudbrytare för fläktmotor
- C. Skjutreglage för hastighetsreglering av fläktmotor.

Starta gärna fläkten innan matlagning, för att undvika att os sprids i rummet. Anpassa fläktens hastighet till typ av matlagning. Låt gärna fläkten arbeta på låg hastighet en stund efter matlagning. Vid behov, utnyttja fläktens låga hastighet även när ugnen används, eller efter maskindiskning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring

Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Filter och fläkthjul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring.

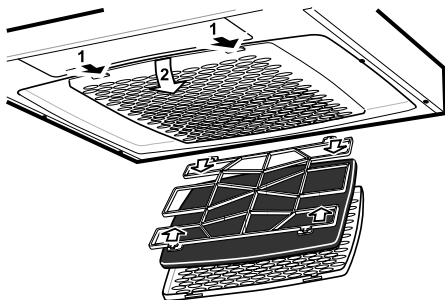


Fig. 5

Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant. Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, Fig. 5. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin.

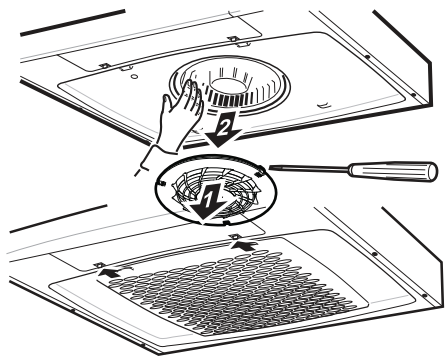


Fig. 6

Någon gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt. Tag loss insugningsringen, drag sedan loss fläkthjulet från motorn, Fig. 6. Torka invändigt med våt trasa och

diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen diskas i maskin eller genom blötläggning i diskmedel.

Fläkthjulet och insugningsringen trycks på plats efter rengöringen. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.

Byte av lysrör

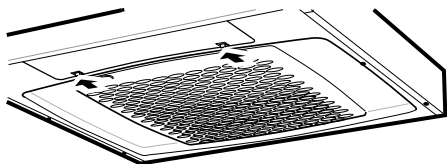


Fig. 7

Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, se Fig. 7. Lysröret är nu åtkomligt för byte. (Lysrör sockel G 23).

BYTE AV KOL

En sats kol räcker ett till två år, något olika beroende på hushållets matvanor.

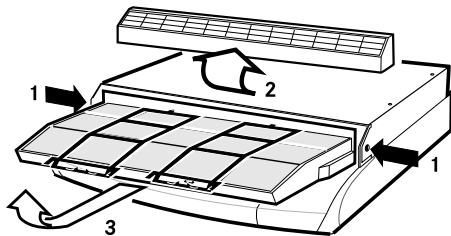


Fig. 8

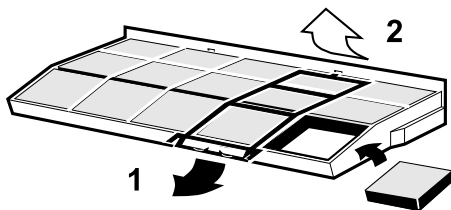


Fig. 9

Tryck in snäppena på båda sidor av fläkten och lyft lös fronten. Drag sedan ut och lyft kassetthållaren enligt, Fig. 8. Lossa kassettlåsen och byt ut kassetterna, Fig. 9. Sätt tillbaka kassettlåsen.

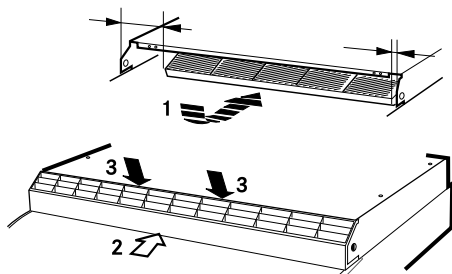


Fig. 10

Obs!

Kontrollera att kassetthållaren är placerad så att den täcker utluftsöppningen på spisfläkten. Skjut in fronten så att den snäpper fast på båda sidor och tryck sedan lätt på frontens ovansida, så att även den snäpper fast i rätt läge, Fig. 10

SERVICE OCH GARANTI

Kontrollera att säkringen är hel. Prova alla funktioner för att säkerställa vad som inte fungerar.

Kontakta Cylinda Service

tel. 0771-25 25 00 eller gå in på:

www.cylinda.se/service

De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser.

EMBALLAGE- OCH PRODUKTÅTERVINNING

Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning.



Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för

återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.



service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på www.cylinda.se eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppge

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

Cylinda
år efter år