

# DAGLIG

## INFORMATIONSBOK



### TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT

För att få mer omfattande hjälp och stöd, vänligen registrera produkten på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Du kan ladda ner handböckerna Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) och följa instruktionerna på baksidan av denna broschyr.



**Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom Hälsa och säkerhet.**

## PRODUKTBESKRIVNING

### APPARAT

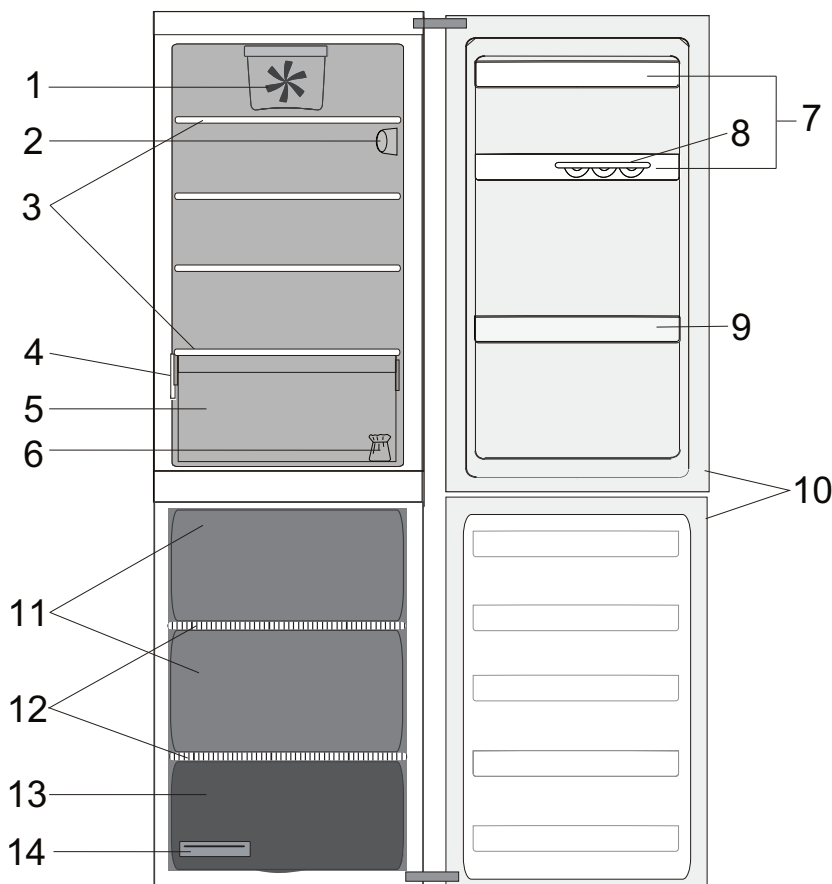


#### Kyldel

1. Fläkt
2. Elektronisk kontrollpanel / belysning
3. Hyllor
4. Märkskylt med företagsnamn
5. Frukt- och grönsakslåda
6. Sats för att ändra dörrslagningens sida
7. Dörrfack
8. Äggfack
9. Flaskbalkong
10. Dörrtätning

#### Frysdel

10. Dörrtätningar
11. Fryslådor
12. Hyllor
13. Nedre låda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färska matvaror
14. Isbitlåda


### KONTROLLPANEL

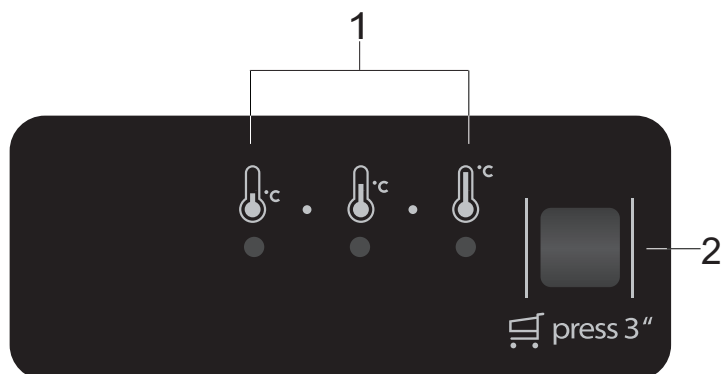


1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller superkylningsfunktionen)
2. Superkylningsknapp / Temperaturknapp

# TILLBEHÖR


## ÄGGFACK

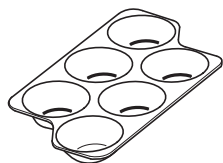

## MELLANLÄGG FÖR FLASKOR (I FÖREKOMMANDE FALL)

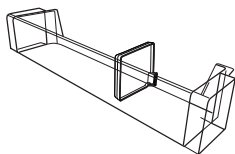

## ISBITSLÅDA

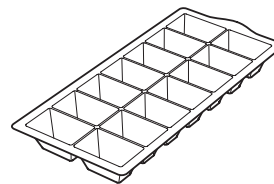

## FÖRSTA ANVÄNDNING

### SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

## DAGLIG ANVÄNDNING

Se handboken för användning och underhåll för mer information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du får tag på handboken för användning och underhåll

### FUNKTIONER

#### TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån.

När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt. Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning). Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

	<b>HÖG TEMPERATUR</b>
	<b>MEDELHÖG TEMPERATUR</b>
	<b>MEDELTEMPERATUR</b>
	<b>MEDELLÅG TEMPERATUR</b>
	<b>LÅG TEMPERATUR</b>
	<b>SUPERKYLNING</b>



● Lysdiod PÅ ○ Lysdiod AV

**Anmärkning:** De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

#### SUPERKYLNING

Användning av superkylningsfunktionen rekommenderas för att öka kyldelens kylkapacitet när stora mängder matvaror placeras i den. Aktivera superkylningsfunktionen genom att trycka på temperaturknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder på kontrollpanelen tills alla 3 lysdioder tänds.

Funktionen avaktiveras automatiskt efter 24 timmar och återgår till den föregående inställningen.



Funktionen kan stängas av manuellt genom att hålla temperaturknappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.

#### KYLSKÅPSLAMPAN

Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning. Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

**Viktigt:** Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

#### FLÄKT

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten påslagen.

Tryck på fläktnappen för att stänga av fläkten.

Notera att fläkten inte arbetar under hela tiden när den är påslagen. Fläkten startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet.

Det är därför helt normalt att fläkten inte arbetar trots att den är påslagen.

### LARMTABELL

LARMTYP	SIGNAL	ORSAK	ÅTGÄRD
Larm öppen dörr	Kylskåpslampan blinkar	Dörren har varit öppen längre än 5 minuter.	Stäng dörren
Larm öppen dörr	Kylskåpslampan är släckt	Dörren har varit öppen längre än 8 minuter.	Stäng dörren
Felfunktion	Någon av temperaturindikatorerna blinkar	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst

## VISSA AV FUNKTIONSLJUDEN SOM HÖRS ÄNDÅ

Ett väsende ljud när du sätter på apparaten första gången eller efter ett långt uppehåll.



Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i ledningarna.



Ett BRRR-ljud kommer från kompressorn när den är igång.



Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten börjar arbeta.



Ett knakande ljud när kompressorn slås på.



Ett KLICK-ljud från termostaten som bestämmer när kompressorn ska starta.

**Problem****APPARATENS TEMPERATUR ÄR FÖR HÖG****Möjliga orsaker**

Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder")

**Åtgärder**

- › Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.
- › Kontrollera att dörren är korrekt stängd.
- › Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.
- › Under varma dagar eller vid hög rumstemperatur är det normalt att motorn är igång längre.
- › Om apparatens dörr har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i den kommer motorn vara igång längre för att kyla apparaten invändigt.

**APPARATENS TEMPERATUR ÄR FÖR HÖG**

Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder")


- › Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.
- › Kontrollera att dörren är korrekt stängd.
- › Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.
- › Under varma dagar eller vid hög rumstemperatur är det normalt att motorn är igång längre.
- › Om apparatens dörr har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i den kommer motorn vara igång längre för att kyla apparaten invändigt.

**DÖRRARNA STÄNGS ELLER ÖPPNAS INTE PÅ RÄTT SÄTT**

Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder")

- › Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.
- › Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.
- › Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.
- › Kontrollera att apparaten står i våg.

# FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

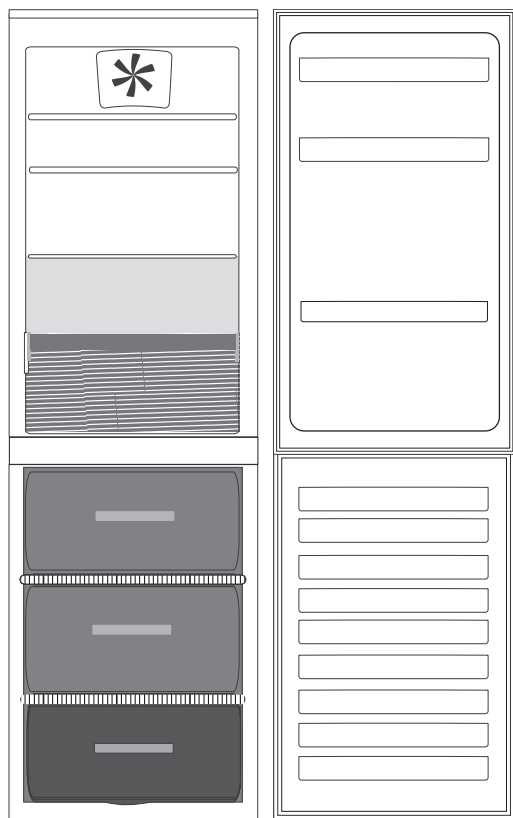


## Förklaring



### TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



### KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt, kallskuret, efterrätter



### FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



### VANLIGA FRYSLÅDOR



### FRYSDELSLÅDA

(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.

Anmärkning: Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

## KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.


## FRYSDDEL

Frysens passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.


Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på märkskylten (...kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda det kallaste området i din frys, vilket är bottenområdet.

## INFORMATIONSBLAD OM PRODUKTEN

 [www](http://www.docs.indesit.eu) Produktbladet med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från Indesits webbsida [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)


## HUR MAN FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

>  [www](http://www.docs.indesit.eu) Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbsida [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (du kan använda denna QR-kod) genom att ange produktkoden.  
> Du kan även kontakta vår kundservice.



## KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantiboken. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

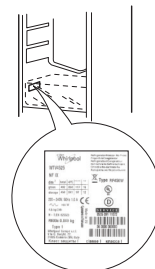

4 00010903258

Tryckt i Italien

