

► QW146374

SV Bruksanvisning  
Tvättmaskin

# USER MANUAL



# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	4
3. INSTALLATION.....	5
4. PRODUKTBESKRIVNING.....	10
5. KONTROLLPANELEN.....	11
6. VRED OCH KNAPPAR.....	12
7. PROGRAM .....	13
8. INSTÄLLNINGAR.....	17
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	17
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	17
11. RÅD OCH TIPS.....	21
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	22
13. FELSÖKNING.....	26
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	29
15. TEKNISKA DATA.....	30
16. TILLBEHÖR.....	31

## BÄSTA KUND

Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
**[www.husqvarna-electrolux.se](http://www.husqvarna-electrolux.se)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.husqvarna-electrolux.se](http://www.husqvarna-electrolux.se)**




Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.husqvarna-electrolux.se/shop](http://www.husqvarna-electrolux.se/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).

- Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Apparaten måste anslutas till vattenledningsnätet med hjälp av de nya medföljande slangsatserna, eller andra nya slangsatser som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra apparaten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda rätt staplings-sats som godkänts av AEG (se mer information i kapitlet "Tillbehör - staplings-sats").

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om apparaten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra inre skador.
- Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0°C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat

servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

## 2.2 Elektrisk anslutning

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

## 2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning av nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

# 3. INSTALLATION



### WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

## 2.4 Användning



### WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaketet.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Vidrör inte glasluckan medan ett program är i drift. Glaset kan bli hett.

## 2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.6 Avfallshantering



### WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

## 3.1 Uppackning




### WARNING!

Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.


**WARNING!**

Använd handskarna.


1. Använd en kniv för att skära genom den externa filmen.

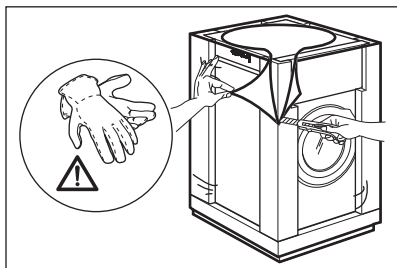


2. Avlägsna den utvändiga filmen.

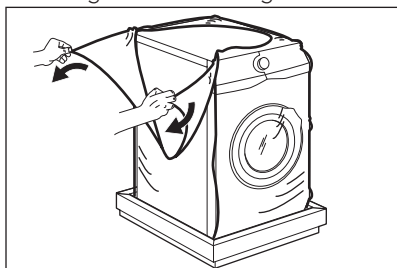

3. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

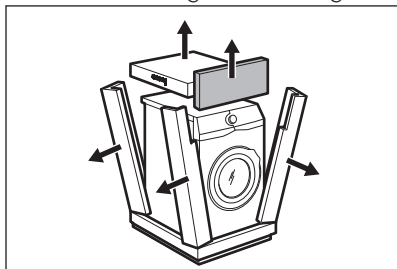

4. Öppna luckan och ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

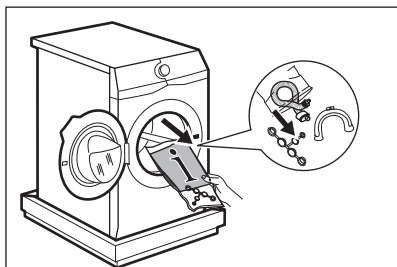


5. Lägg försiktigt ner produkten med baksidan på den.


6. Lägg en av frigolitdelarna på golvet under produkten.




Kontrollera så att inte slangarna skadas.

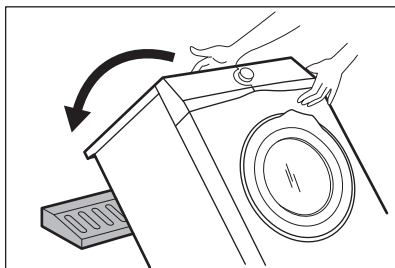

7. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

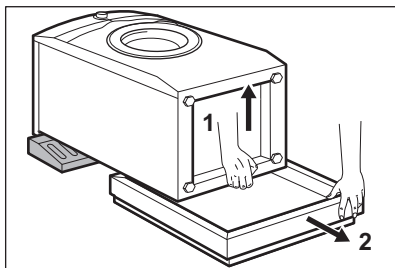


8. Dra upp produkten till upprätt position.

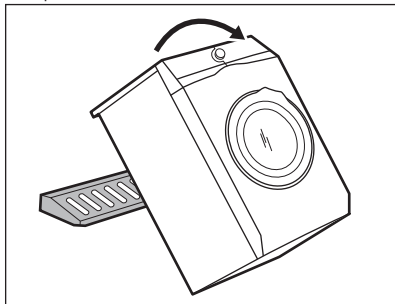


9. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.




Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

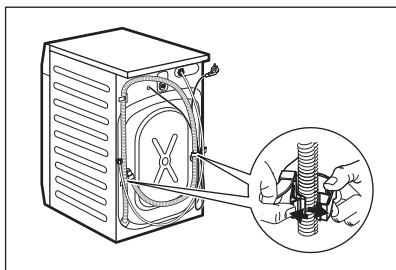

10. Skruva bort de tre bultarna med den medföljande nyckeln.

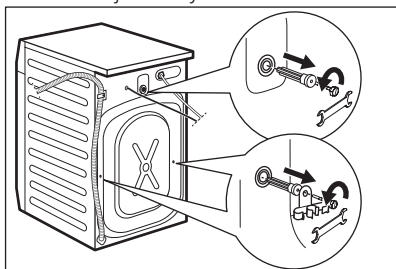

11. Dra ut distanserna av plast.  
12. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

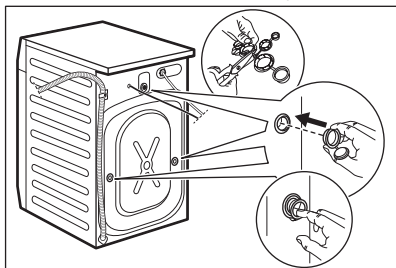

- i** Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

### 3.2 Placering och avvägning

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.


- i** Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten. Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.



#### VARNING!


Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

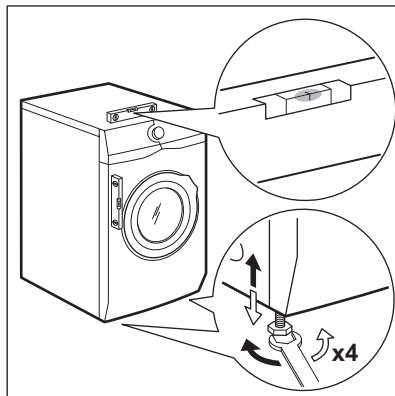

Produkten måste vara i våg och stabil.




En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.

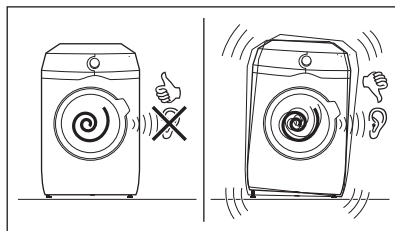


### 3.3 Tillopps slang

1. Anslut tilloppslangen på baksidan av produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

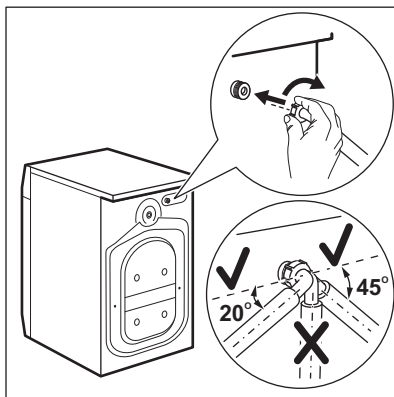

- i** Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
  4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

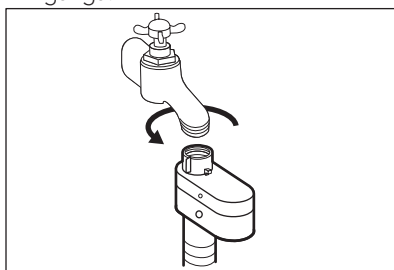


**!** **FÖRSIKTIGHET!**  
Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.

- i** Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

### 3.4 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringarna förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i **A**-fönstret visar detta fel.

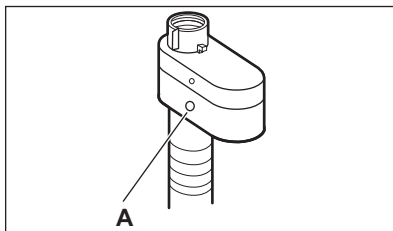


Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.

### 3.5 Tömning av vattnet

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.


Det går att ansluta tömningsslangen på flera sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

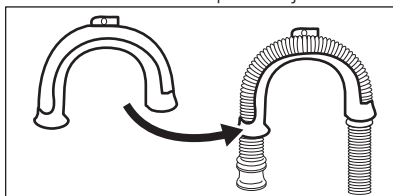

2. **På kanten av ett handfat** - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.


- i** Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten tömmer ut.

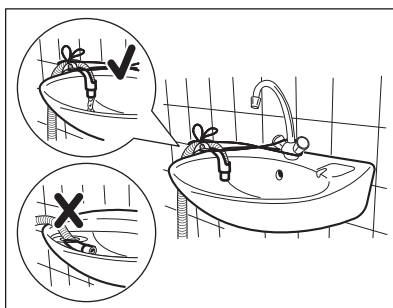


- i** Se till att tömningsslangens ände inte ligger i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.




- 3. Till ett stigrör med ventilationshål -**  
För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

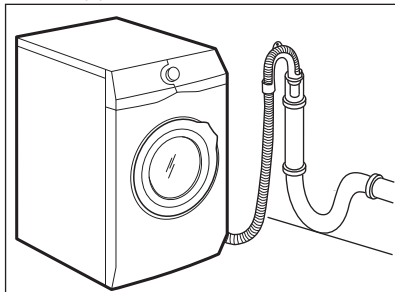


- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.
- 4.** Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

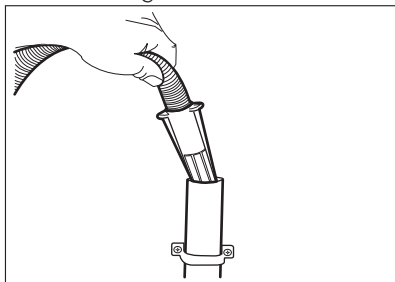

- 5.** Utan plastböjen: Sätt in tömningsslangen i avloppsmuffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

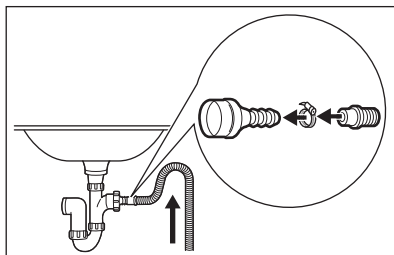


- i** Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.
- 6.** Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

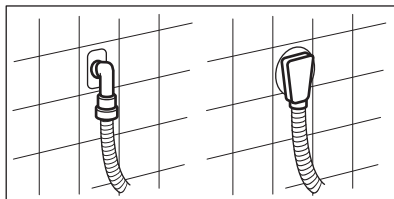

Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

## 4. PRODUKTBESKRIVNING


### 4.1 Produktöversikt

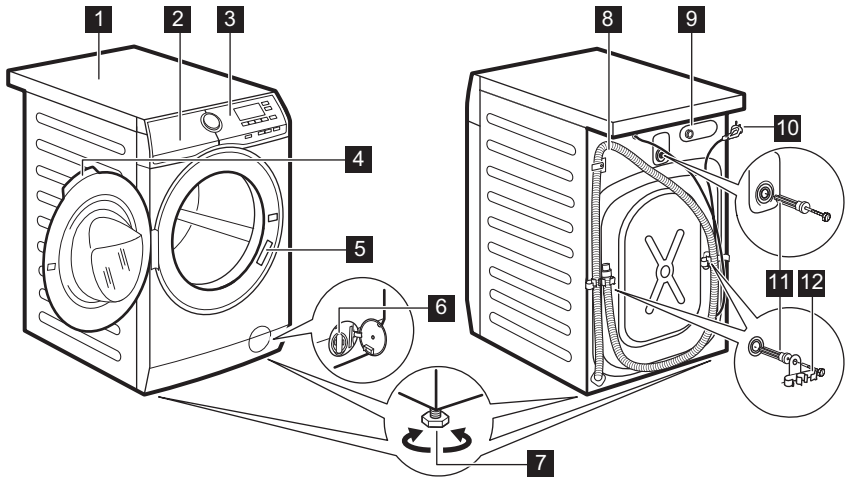

- |   |                                  |    |                          |
|---|----------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Bänkskiva                        | 8  | Tömnings slang           |
| 2 | Tvättmedelsfack                  | 9  | Tilloppsslans anslutning |
| 3 | Kontrollpanel                    | 10 | Nät kabel                |
| 4 | Luckhandtag                      | 11 | Transportbultar          |
| 5 | Typskylt                         | 12 | Slangstöd                |
| 6 | Filter till tömningspump         |    |                          |
| 7 | Fötter för att få maskinen i våg |    |                          |


## 5. KONTROLLPANELEN

### 5.1 Beskrivning av kontrollpanelen

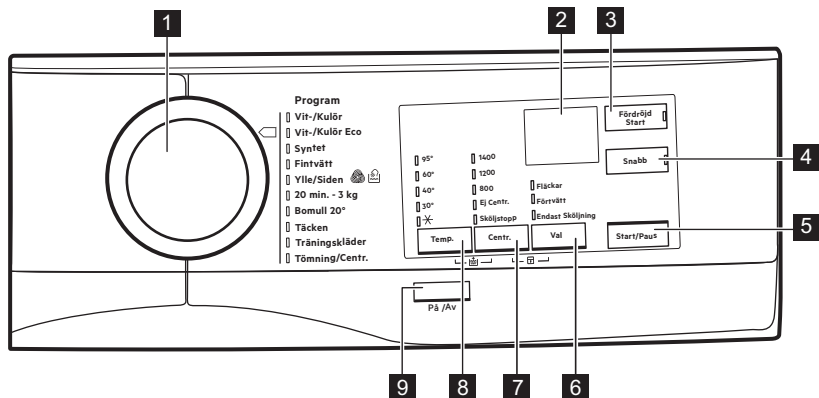

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Programväljare</p> <p><b>2</b> Display</p> <p><b>3</b> Fördröjd Start touch-knapp</p> <p><b>4</b> Snabb touch-knapp</p> <p><b>5</b> Start/Paus touch-knapp</p> <p><b>6</b> Val touch-knapp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fläckar-funktionen</li> <li>• Förtvätt-funktionen</li> <li>• Endast Sköljning-funktionen</li> </ul> | <p><b>7</b> Centr. -minskning touch-knapp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ej Centr. Funktionen</li> <li>• Sköljstopp Funktionen</li> </ul> <p><b>8</b> Temp. touch-knapp</p> <p><b>9</b> På/Av tryckknapp</p> |
|---|--|

### 5.2 Display

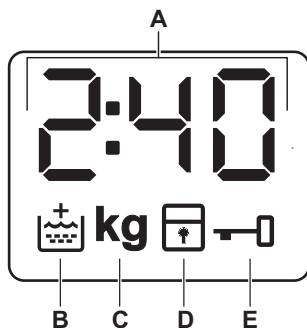

A		Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programlängd (t.ex. <del>2:40</del>).</li> <li>• Fördröjd tid (t.ex. 30' eller 2h).</li> <li>• Programslut (0).</li> <li>• Varningskod (E20).</li> </ul>
B		Indikator för extra sköljning. Den tänds när denna funktion har valts.
C	<b>kg</b>	<b>kg</b> -indikatorn blinkar under detektionen av tvättmängd.
D		Indikator för barnlås.
E		Indikator för lucklås.

## 6. VRED OCH KNAPPAR

### 6.1 På/Av

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

### 6.2 Inledning



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.

### 6.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikatorn = kallt vatten av den inställda temperaturen tänds (maskinen värmer inte upp vattnet).

### 6.4 Centr.

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

#### Aktivera Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Kontrolllampan tänds.
- Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
- Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- Om du trycker på Start/Paus-knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.


#### Aktivera Ej Centr.

- Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast tömningsfasen är tillgänglig.
- Kontrolllampan tänds.
- Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.

**i** Centrifugeringshastigheten kan reduceras.

## 6.5 Val

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera ett av alternativen.

- **Fläckar**  
Välj denna funktion för att lägga till en anti-fläckfas till ett program för att behandla hårt smutsad eller smutsad tvätt med fläckborttagningsmedel.  
Häll fläckborttagningsmedlet i -fack. Fläckborttagningsmedlet kommer att läggas till under lämplig fas i tvättprogrammet.

**i** Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

**i** Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

- **Förtvätt**  
Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.  
Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

**i** Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

- **Endast Sköljning**  
Produkten utför endast sköljfasen, centrifugeringsfasen och tömningsfasen för det valda programmet.  
Tillhörande indikator tänds.

## 6.6 Fördröjd Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.

Indikatorn för funktionen och inställt värde lyser. När du har tryckt på Start/Paus-knappen börjar nedräkningen.

## 6.7 Snabb

Med detta alternativ kan det vara lämpligt att förkorta tvättprogrammet.

Ställ in den här funktionen för normalt eller lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.

Vid mindre tvättmängder trycker du på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

Indikatorn för funktionen och inställt värde lyser.

## 6.8 Start/Paus





Tryck på Start/Paus-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

# 7. PROGRAM

## 7.1 Programöversikt

Tvättprogram



Program	Programbeskrivning
Tvättprogram	

Program	Programbeskrivning
Vit-/Kulör	<b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt och lätt smutsad tvätt. <b>Vit och kulört bomull</b>
 Vit-/Kulör Eco	<b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt och lätt smutsad tvätt. <b>Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.</b> Enligt bestämmelsen 1061/2010 är programmet Vit-/Kulör vid 60 °C och programmet Vit-/Kulör vid 40 °C med alternativet  "Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.  Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
Syntet	<b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt	<b>Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.</b> Normalt smutsad tvätt.
 Ylle/Siden	<b>Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och ömtåliga material</b> med symbolen "handtvätt". <sup>1)</sup>
20 min. - 3 kg	<b>Bomulls- och syntetplagg</b> som är lätt smutsade och bara använts en gång.
Bomull 20°	<b>Blandade material</b> (bomull och syntet) <sup>2)</sup> .
Täcken	<b>Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor</b> och liknande.
Träningskläder	<b>Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg</b>
Tömning/Centr.	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. <b>Alla material förutom ylle och ömtåliga material.</b>

<sup>1)</sup> Under det här programmet roterar trumman sakt för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.



<sup>2)</sup> Det här programmet är avsett för dagligt bruk och har lägsta energi- och vattenförbrukningen men ger ändå bra tvättresultat.

## Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd
<b>Tvättprogram</b>			
Vit-/Kulör	40 °C 95 °C - Kall	1400 varv/minut 1400 rpm - 800 varv/minut	7 kg
 Vit-/Kulör Eco	60 °C 60 °C - 40 °C	1400 varv/minut 1400 rpm - 800 varv/minut	7 kg
Syntet	40 °C 60 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 rpm - 800 varv/minut	3 kg
Fintvätt	40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 rpm - 800 varv/minut	3 kg
 Ylle/Siden	40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 rpm - 800 varv/minut	1,5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 varv/minut 1200 rpm - 800 varv/minut	3 kg
Bomull 20°	Kall	1400 varv/minut 1400 rpm - 800 varv/minut	7 kg
Täcken	40 °C 60 °C - Kall	800 varv/minut 800 rpm - 800 varv/minut	3 kg
Träningskläder	30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 rpm - 800 varv/minut	3 kg
Tömning/Centr. <sup>1)</sup>		1400 varv/minut 1400 rpm - 800 varv/minut	7 kg

<sup>1)</sup> Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

## Programfunktioner kompatibilitet

Program	Vit-/Kulör	Vit-/Kulör Eco	Syntet	Fintvätt	Ylle/Siden	20 min. - 3 kg	Bomull 20°	Täcken	Träningskläder	Tömning/Centr.
<b>Funktioner</b>										
Centr.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ej Centr. 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sköljstopp 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fläckar <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Förtvätt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Endast Sköljning	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extra Sköljning	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Snabb <sup>2)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fördröjd Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

2) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvätresultatet kan bli sämre.

## 7.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvätanvisningar. M1511

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.



## 8. INSTÄLLNINGAR

### 8.1 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på Centr.- och Val-knapparna samtidigt tills

indikatorlampan för  **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Innan du rör vid knappen Start/Paus: alla knapparna och programvredet är avaktiverade (förutom På/Av-knappen).
- Innan du rör vid knappen Start/Paus: kan inte produkten starta.

Produkten bibehåller detta val även när du stängt av.

### 8.2 Ljudsignaler

Ljudsignalerna hörs när programmet är avslutat (sekvens av ljud i ca 2 minuter).

**Inaktivera/aktivera** ljudsignalerna genom att trycka på Fördröjd Start- och Snabb-knapparna samtidigt i sex sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är något fel på produkten.

### 8.3 Permanent inställning av extra sköljning

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på Temp.- och Centr.-knappen samtidigt tills relevant indikatorlampa  **tänds/släcks** på displayen.

## 9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i

facket märkt med .

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 10. DAGLIG ANVÄNDNING



### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 10.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

En kort signal hörs (om aktiverad).

Programvredet är automatiskt inställt på bomullsprogrammet.


### 10.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.

2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
3. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.


Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

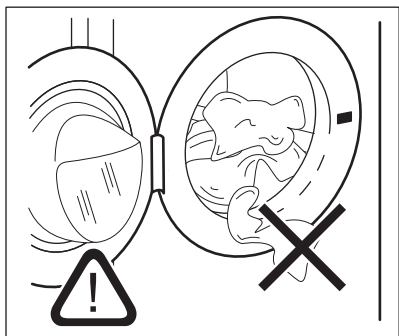**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

### 10.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

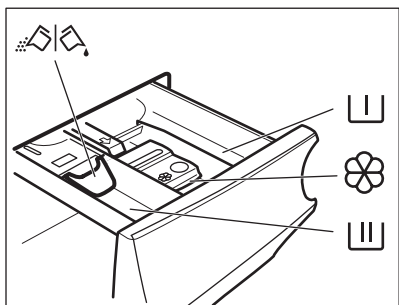

Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.



Tvättmedelsfack för tvättfas.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).



Maximal nivå för flytande tillsatser.



Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

### 10.4 Kontrollera flikens läge


1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.

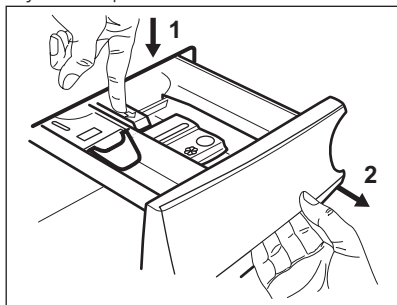

3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.

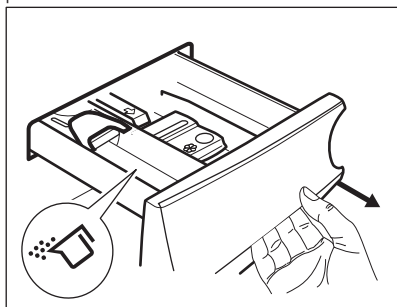


4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

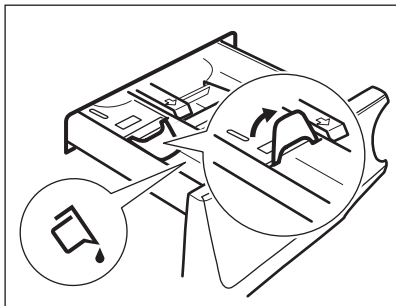

#### Med fliken i läget NEDÅT:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken.
- Ställ inte in i förtvättsfasen.
- Ställ inte in funktionen fördröjd start.

5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

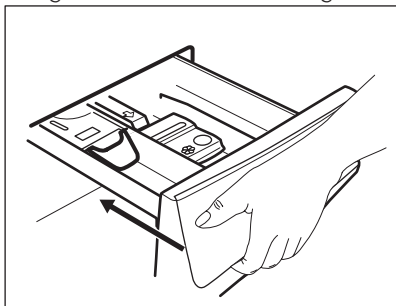

Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

## 10.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Motsvarande programlampa tänds. Indikatorlampan för Start/Paus-knappen blinkar. Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val inte är möjligt, tänds ingen lampa och inget ljud hörs.

## 10.6 Starta ett program med fördröjd start


Tryck på Start/Paus-knappen. Produkten startar nedräkningen för fördröjd start. När nedräkningen löper ut startar programmet.



PROSENSE-beräkningen starten när nedräkningen är klar.

## Annulera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd Start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus-knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.


## Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats


Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus-knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 10.7 Starta ett program

Tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet.


Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .


-  Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 10.8 ProSense detektion av tvättmängd

När du har tryckt på Start/Paus-knappen startar ProSense detektionen av tvättmängden:

1. Produkten detekterar tvättmängden inom några minuter, **kg**-lampan blinkar och trumman roterar sakta.
2. När programmet är klart släcks **kg**-lampan.

-  Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvätttiden ändras beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.

-  ProSense-detektionen genomförs endast med kompletta tvättprogram (ingen fas har valts bort).


## 10.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra vissa funktioner:


1. Tryck på knappen Start/Paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus-knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

## 10.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
  2. Tryck på På/Av-knappen igen för att slå på produkten.
- Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

-  Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester.

## 10.11 Öppna luckan

-  Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.


Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.

1. Tryck på knappen Start/Paus. Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Om så behövs kan man lägga till eller ta bort plagg.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen.


Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

## 10.12 Program klart


När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).

På displayen visas alla tvättfaser med fast sken och tidsområdet visar .

Kontrollampen för knapp Start/Paus släcks.

Luckan låses upp och kontrollampen  släcks.



1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

-  När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

### 10.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- På displayen visas indikatorn för lucka låst 
  - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
  - Luckan förblir låst.
  - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Centr.-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
  2. Tryck på Start/Paus för att fortsätta programmet
  3. När programmet är klart och kontrollampan för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.

4. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

### 10.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Paus-knappen.
- Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senast inställda programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

## 11. RÅD OCH TIPS



### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 11.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärknigen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.

- Töm alla fickor och veckla ut.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:

- a. stäng av programmet och öppna dörren (se "Öppna luckan när ett program pågår eller vid fördröjd start");
  - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman;
  - c. tryck på Start/Paus knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
  - Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

## 11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

## 11.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
  - pulvertvättmedel för alla typer av material,
  - pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylleplagg,
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.

## 11.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar ingrodda fläckar kan du använda en fläckborttagare när du väljer program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

## 11.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder vattenavhårdare. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd för vattenavhårdning. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

# 12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

## 12.1 Utvärdig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



### FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

## 12.2 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.


**i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 12.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj ett vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur eller använd program Maskinrengöring om det finns. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

## 12.4 Lucktätning

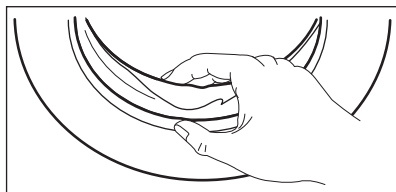

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

## 12.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rostpartiklar.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.


**i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

2. Kör ett kort vit-/kulörtvättprogram vid hög temperatur eller använd program Maskinrengöring om det finns tillgängligt. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.


## 12.6 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller foreringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

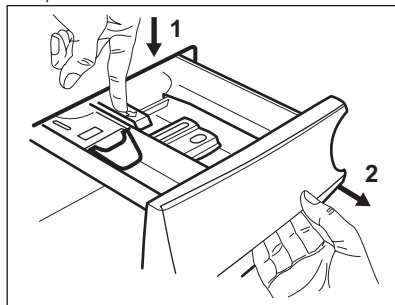


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

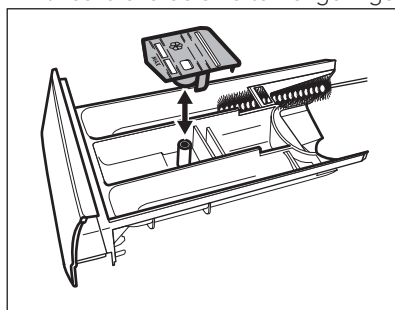

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

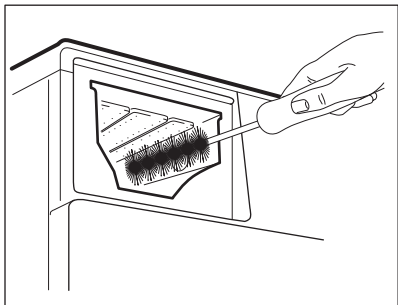

4. Sätt tillbaka tvätmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

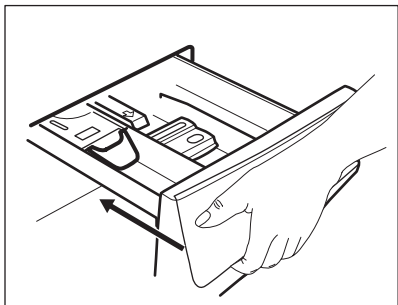

## 12.7 Rengöra tömningspumpen



### VARNING!

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**.




### VARNING!


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

### Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumpskyddet.

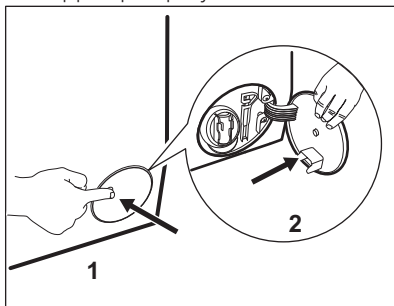

2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp det vatten som rinner ut.
3. Kläm ihop de två spakarna och dra ut tömningsledningen för att öppna.

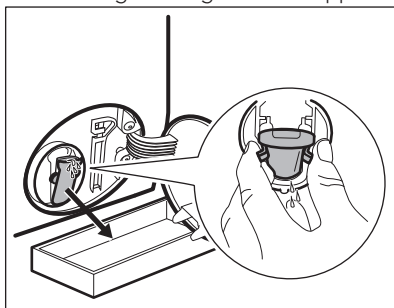


4. Låt vattnet rinna ut.

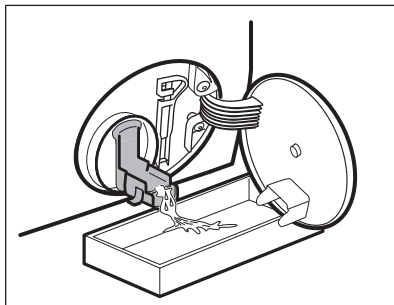





5. När skålen är fylld med vatten, sätt tillbaka tömningsledningen och töm behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna ut.

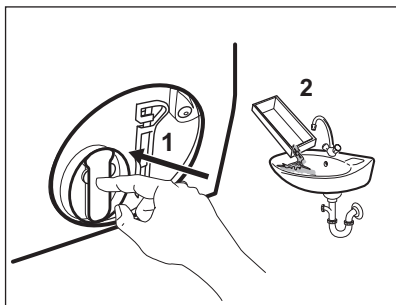


7. Stäng tömningsledningen och vrid nålfällan motsols för att ta bort den.

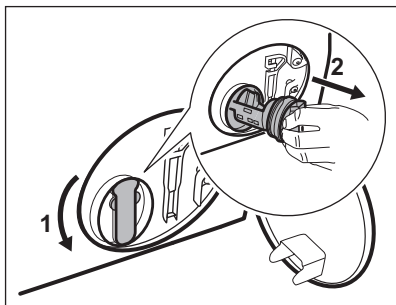


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

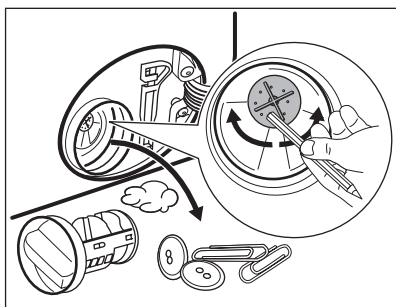


10. Skölj filtret under vattenkranen.

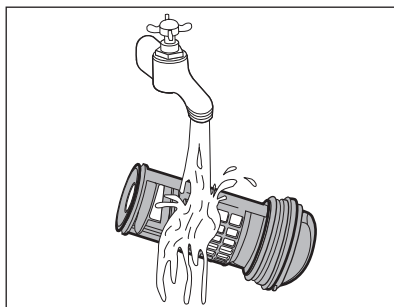

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

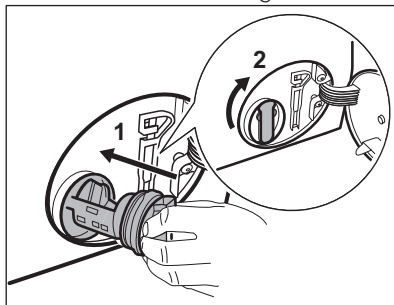


12. Stäng pumpavloppet.

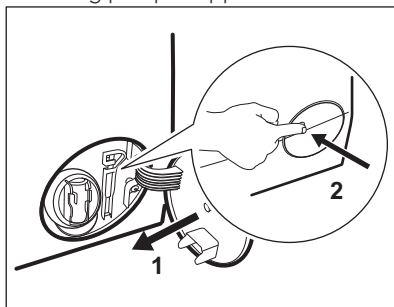


## 12.8 Rengöring av tilloppslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tilloppslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


1. Ta bort tilloppslangen från kranen och rengör filtret.

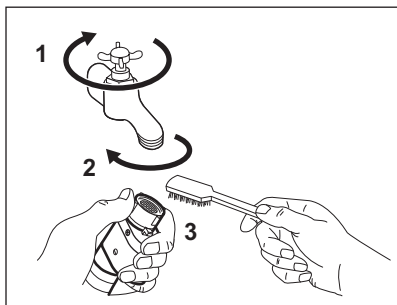


2. Ta bort tilloppslagen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

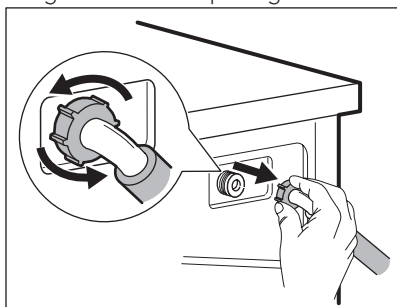

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

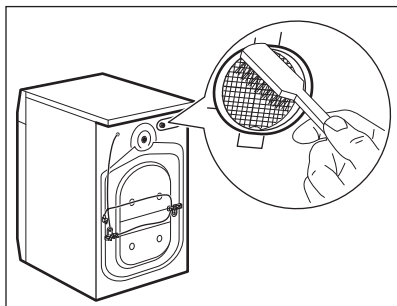

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

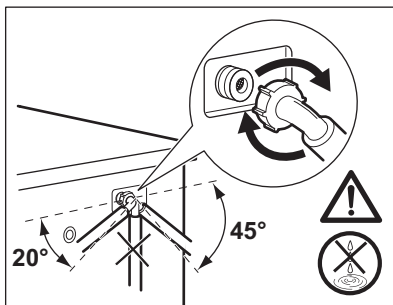

## 12.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningsfiltret". Rengör pumpen vid behov.

## 12.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppslangen igen.



### ! VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 13. FELSÖKNING



**VARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.

### 13.1 Inledning


Produkten startar inte eller stannar under drift.


Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta

auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

**Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Paus-knappen blinkar kontinuerligt:**

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!

**i** Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

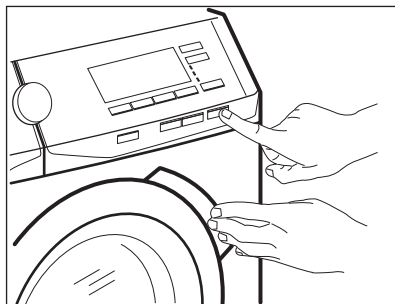

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen.
- **EFD** - Översvämningskyddet är aktiverat. Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.



**WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

## 13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Se till att luckan är stängd.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
	Säkerställ att Start/Paus inte har vidrörts.
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
	Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
	Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd.
	Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan sitta för lågt (se avsnittet "Tömning av vatten").
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
	Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning.
	Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	Ställ in centrifugeringsprogrammet.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
	Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.
	Kontrollera att tvättprogrammet är klart.

Problem	Möjlig lösning
	Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
	Se till att produkten får elektrisk ström.
	Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	Kontrollera att produkten står i väg. Se "Installation".
	Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
	Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programets förloppstid.	ProSense-funktionen kan anpassa programtiden efter typ och mängd av tvätt. Se avsnittet "ProSense detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
	Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
	Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
	Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	Reducera tvättmedelsmängden.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	Se till att spaken är i rätt läge (UP för tvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

## 14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan påverka uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.



Under själva tvättprogrammen kan Prosense-tekniken variera tvättiden och förbrukningsvärdena. Mer information finns i avsnittet "Prosense-laddningsdetektion i avsnittet "Daglig användning".

Program	Tvättmängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) <sup>1)</sup>
Vit-/Kulör 60°C	7	1,30	68	210	52
Vit-/Kulör 40°C	7	1,12	61	205	52
Syntet 40°C	3	0,60	56	140	35
Fintvätt 40°C	3	0,55	59	95	35
Ylle/Siden 30°C	1,5	0,45	62	75	30
<b>Standardprogram vit-/kulörtvätt</b>					
Standard 60°C Vit-/Kulörtvätt	7	0,73	45	269	52
Standard 60°C Vit-/Kulörtvätt	3,5	0,49	34	222	52
Standard 40°C Vit-/Kulörtvätt	3,5	0,49	34	224	52

<sup>1)</sup> När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Kvar på-läge (W)
0.30	0.30

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC

## 15. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 571 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skydds-nivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4

Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel <sup>1)</sup>		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit-/Kulörtvätt	7 kg
Energiklass		A+++ -20 %
Centrifugeringshastighet	Max	1400 varv/minut

<sup>1)</sup> Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

## 16. TILLBEHÖR

### 16.1 Finns på [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) eller hos auktoriserade återförsäljare


**i** Endast lämpliga tillbehör som godkänts av AEG garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

### 16.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint måste du sätta fast den i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

### 16.3 Pelarsats

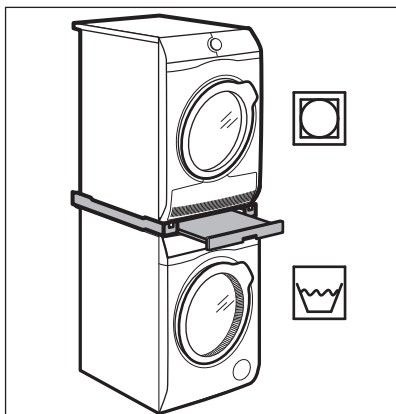

Torktummlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en pelarsats som tillverkats och godkänts av AEG** används.

**i** Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

Pelarsatsen kan endast användas med de produkter som specificerats i medföljande informationsblad.


Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.




#### **WARNING!**

Sätt inte torktummlaren under tvättmaskinen.

## 17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunikontoret.









[www.husqvarna-electrolux.se/shop](http://www.husqvarna-electrolux.se/shop)



192947110-A-472016



 **Husqvarna**<sup>®</sup>