


# POTATISSKALARE *PEELER* *POTATO PEELER*

CPS2011V

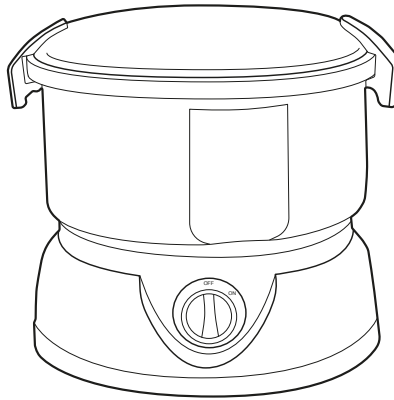

<b>SE</b>	Bruksanvisning .....	2
<b>NO</b>	Bruksanvisning .....	6
<b>GB</b>	User manual .....	10

---

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten.  
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Before using this product, please read the user manual carefully.  
Save the user manual for future reference.

Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet.  
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

**elis&elsa**

Läs denna bruksanvisning noggrant och förvara den på en säker plats för framtida bruk.

## **VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER**

Följ alla nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av elektriska enheter som potatisskalaren.

- Kontrollera att angiven spänning på märkskylten överensstämmer med husets nätspänning innan du använder enheten för första gången.
- Använd enheten endast för avsett ändamål.
- Doppa inte nätsladd, stickkontakt eller potatisskalarens bas i vatten eller annan vätska (det finns risk för elstöt).
- Försäkra dig om att nätsladden inte hänger över kanten på bord eller köksbänk och att den inte kommer i kontakt med het yta.
- Använd endast tillbehör som har rekommenderats av tillverkaren (andra tillbehör kan utgöra fara).
- Försäkra dig om att startvredet är avstängt (OFF) innan du fyller på potatis i skålen.
- Fyll på max. 1 kg potatis i skålen. Kör potatisskalaren kontinuerligt i max. 4 minuter.
- Försäkra dig om att alla komponenter är korrekt placerade (om de inte är det fungerar enheten inte).
- Använd inte enheten utomhus.

- Placera inte enheten på eller nära het gas-/elbrännare eller ugn/spis.
- Kör potatisskalaren kontinuerligt i max. 4 minuter.
- Var försiktig när du rengör kniven (den är mycket vass).
- Öppna aldrig potatisskalaren när den är i drift.

Koppla alltid bort enheten från strömförsörjning innan du lämnar den utan uppsikt samt före montering, demontering eller rengöring.

Enheten får inte användas av barn. Låt inte barn komma nära enheten eller sladden.

Denna enhet får användas av personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt hörsel/syn, nedsatt mental förmåga eller som saknar erfarenhet endast under överinseende av behörig person eller om de ges anvisningar om hur enheten används på ett säkert sätt och de förstår alla risker som föreligger.

Barn får inte leka med enheten.

- Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan behörig person (skadad nätsladd utgör en fara).
- Stäng av enheten och koppla bort den från strömförsörjning innan du byter tillbehör eller håller händerna i närheten av komponenter som roterar/rör sig under användning.

## BESKRIVNING AV KOMPONENTER



## INNAN ANVÄNDNING

- Rengör skålen och kniven i varmt vatten innan du använder enheten för första gången.
- Försäkra dig (innan varje användning) om att potatisskalaren är placerad på en ren och torr yta och att den står stabilt på gummisockeln.
- Försäkra dig om att enheten är avstängd innan du kopplar in stickkontakten i vägguttaget.
- Placera skålen korrekt på basen och montera kniven på axeln (försäkra dig om att både skål och kniv är korrekt centrerade).

## ANVÄNDA POTATISSKALAREN

1. Försäkra dig om att startvredet är i avstängt läge (OFF).
2. Försäkra dig om att alla komponenter är korrekt placerade (om de inte är det fungerar enheten inte).
3. Fyll behållaren med 450 ml vatten eller upp till markeringslinjen "Fill" och fyll därefter på potatisar tills kniven täcks (aldrig mer än 1 kg). Stäng locket ordentligt.
4. Ställ startvredet i läge ON för att starta enheten (den börjar vibrera men står stabilt tack vare dess gummisockel).
5. Det tar cirka 2 minuter för potatisskalaren att skala potatisarna (du kan se genom locket hur skalningen fortskrider). Det kan ta lite längre tid att skala ojämnt formade potatisar, men kör inte potatisskalaren längre än 4 minuter. När potatisarna är färdigskalade stänger du av potatisskalaren med startvredet (OFF), kopplar bort sladden från strömförsörjning, avlägsnar locket och tar ut potatisarna.
6. Tvätta potatisarna i kranvatten och avlägsna eventuella skalrester med kniv eller handhållen potatisskalare.

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

1. Tvätta skålen och kniven i kranvatten efter varje användning.
2. Stäng av startvredet (OFF) och koppla bort enheten från strömförsörjning innan du påbörjar rengöring.
3. Doppa inte nätsladd, stickkontakt eller potatisskalarens bas i vatten eller annan vätska.
4. Använd endast kranvatten för rengöring av kniv och lock.
5. Torka av alla komponenter med en torr trasa efter rengöring.
6. Använd inte trasa som kan repa enheten.

## TECKENFÖRKLARING

V – Volt

W – Watt

Hz – Hertz

~ – Växelström



– Säkerhetstestad



– CE-märkning

### TEKNISKA DATA

Modell: CPS2011V

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 85 W



Denna märkning anger att produkten inte ska kasseras med annat hushållsavfall inom EU. Lämna in produkten för återvinning. På så sätt bidrar du till att förhindra skada på miljö eller människors hälsa, och så kommer dess återvinningsbara delar till användning igen. Avfallshandla produkten antingen på lokalt återvinnings- och insamlingssystem eller lämna tillbaka den till återförsäljaren där du köpte den. Återförsäljaren kan återvinna denna produkt på ett miljövänligt sätt.



Les denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den et trygt sted til fremtidig bruk.

## **VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK**

Følg alle sikkerhetsforskrifter under ved bruk av elektriske enheter som potetskrelleren.

- Kontroller at angitt spenning på merkeskiltet stemmer overens med husets nettspenning før du bruker enheten første gang.
- Enheten må kun brukes til det en er ment for.
- Ikke dypp ledning, støpsel eller potetskrellerens base i vann eller annen væske (fare for støt).
- Forviss deg om at nettleidingen ikke henger over kanten på bord eller kjøkkenbenk og at den ikke kommer i kontakt med varm overflate.
- Bruk kun tilbehør som er anbefalt av fabrikanten (annet tilbehør kan utgjøre en fare).
- Forviss deg om at bryteren er stilt på AV (OFF) før du legger poteter i skålen.
- Ha maks. 1 kg poteter i skålen. Kjør potetskrelleren kontinuerlig i maks. 4 minutter.
- Forviss deg om at alle komponenter er korrekt plassert (hvis de ikke er det, fungerer ikke enheten).
- Ikke bruk enheten utendørs.
- Ikke plasser enheten på eller nær varm gass-/el-brenner eller ovn/komfyr.

- Kjør potetskrelleren kontinuerlig i maks. 4 minutter.
- Vær forsiktig når du rengjør kniven (den er svært skarp).
- Åpne aldri potetskrelleren når den er i gang.

Kople alltid enheten fra strømmettet før du forlater den uten tilsyn samt før montering, demontering eller rengjøring.

Enheten må ikke brukes av barn. Ikke la barn komme nær enheten eller ledningen.

Denne enheten kan brukes av personer med nedsatte fysiske evner, nedsatt hørsel/syn, nedsatt mental kapasitet eller som mangler erfaring under tilsyn av behørig person eller hvis de gis anvisninger om hvordan enheten brukes på en sikker måte og de forstår alle risikoer som foreligger.

Barn får ikke leke med enheten.

- Hvis nettleddingen er skadd, skal den byttes ut av fabrikanten, dennes servicerepresentant eller annen behørig person (skadd nettledding kan utgjøre en fare).
- Slå av enheten og kople den fra strømmettet før du bytter tilbehør eller holder hendene i nærheten av komponenter som roterer/beveger seg under bruk.

## BESKRIVELSE AV KOMPONENTER



## FØR BRUK

- Rengjør skålen og kniven i varmt vann før du bruker enheten for første gang.
- Forviss deg (før hver gangs bruk) om at potetskrelleren er plassert på en ren og tørr overflate og at den står stabilt på gummisokkelen.
- Forviss deg om at enheten er avslått før du plugger støpselet i stikkontakten.
- Plasser skålen korrekt på basen og monter kniven på akselen (forviss deg om at både skål og kniv er korrekt sentrert).

## BRUKE POTETSKRELLEREN

1. Forviss deg om at bryteren er i avslått stilling (OFF).
2. Forviss deg om at alle komponenter er korrekt plassert (hvis de ikke er det, fungerer ikke enheten).
3. Fyll skålen med 450 ml vann eller opp til rillelinjen "fyll", og legg deretter i poteter til kniven dekkes (aldri mer enn 1 kg). Steng lokket ordentlig.
4. Still bryteren på ON for å starte enheten (den begynner å vibrere, men står stabilt takket være gummisokkelen).
5. Det tar potetskrelleren ca. 2 minutter å skrelle potetene (du kan se hvordan skrellingen forløper gjennom lokket). Det kan ta litt lengre tid å skrelle poteter med ujevne former, men ikke kjør potetskrelleren i mer enn 4 minutter. Når potene er ferdigskrelt, slår du av potetskrelleren med bryteren (OFF), trekker støpselet ut av stikkontakten, tar av lokket og tar ut potetene.
6. Vask potetene i vann fra springen og fjern eventuelle skallrester med kniv eller håndholdt potetskreller.



## STELL OG RENGJØRING

1. Vask skålen og kniven i vann fra springen etter hver gangs bruk.
2. Still bryteren på "OFF" og kople enheten fra strømmettet før du påbegynner rengjøringen.
3. Ikke dypp ledning, støpsel eller potetskrellerens base i vann eller annen væske (fare for støt).
4. Bruk kun vann fra springen til rengjøring av kniv og lokk.
5. Tørk av alle komponenter med en tørr klut etter rengjøring.
6. Ikke bruk klut som kan ripe opp enheten.

## TEGNFORKLARING

V – Volt

W – Watt

Hz – Hertz

~ – Vekselstrøm



– Sikkerhetstestet



– CE-merking

### TEKNISKE DATA

Modell: CPS2011V

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 85 W



Denne merkingen angir at produktet ikke skal kasseres sammen med annen husholdningsavfall innenfor EU/EØS. Lever inn produktet til gjenvinning. På den måten bidrar du til å hindre skade på miljø eller menneskers helse, og dermed kommer resirkulerbare deler til nytte igjen. Lever produktet på din lokale miljøstasjon/innsamlingssystem eller lever det til forhandleren der du kjøpte det. Forhandleren kan gjenvinne dette produktet på en miljøvennlig måte.

Read this user manual carefully and keep it in a safe place for future use.

## **IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS**

Follow all the safety precautions listed below when using electrical appliances like the potato peeler.

- Before using the appliance for the first time, check that the voltage on the rating plate matches that of the house's mains supply.
- Only use the appliance for its intended purpose.
- Do not immerse the power cord, plug or base of the potato peeler in water or any other liquid (risk of electric shock).
- Make sure the power cord does not hang over the edge of the table or kitchen worktop, or come into contact with hot surfaces.
- Only use accessories recommended by the manufacturer (other accessories may constitute a hazard).
- Make sure the starting switch is in the OFF position before putting potatoes in the bowl.
- Do not put more than 1 kg of potatoes in the bowl. Do not run the potato peeler continuously for more than four minutes.
- Make sure that all components are correctly positioned (if they are not, the appliance will not work).

- Do not use the appliance outdoors.
- Do not place the appliance on or near hot gas/electric hob rings or an oven/grill.
- Do not run the potato peeler continuously for more than four minutes.
- Be careful when cleaning the blade (it is very sharp).
- Never open the potato peeler when in operation.

Always unplug the appliance from the mains before leaving it unattended. It should also be unplugged before being assembled, dismantled or cleaned.

The appliance must not be used by children. Do not let children get close to the appliance or power cord.

This appliance can be used by individuals with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack experience, provided they are supervised by a responsible person or instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved in its use.

Do not let children play with the appliance.

- If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's representative or an authorised person (a damaged power cord is a hazard).
- Switch off the appliance and unplug it from the mains before changing accessories or putting your hands near components that rotate or move when in use.

## DESCRIPTION OF COMPONENTS



## BEFORE USE

- Clean the bowl and blade in warm water before using the appliance for the first time.
- Make sure (before each use) that the potato peeler is positioned on a clean, dry surface and that it stands steady on the rubber plinth.
- Make sure that the appliance is switched off before inserting the plug into the wall socket.
- Position the bowl correctly on the base and fit the blade on the shaft (make sure that both the bowl and blade are properly centred).

## USING THE POTATO PEELER

1. Make sure the start switch is in the OFF position.
2. Make sure that all components are correctly positioned (if they are not, the appliance will not work).
3. Fill the container with 450 ml of water or up to the selection line and then add potatoes until the blade is covered (never more than 1 kg). Make sure the lid is properly closed.
4. Turn the start switch to the ON position to start the appliance (it will start to vibrate but will remain stable thanks to the rubber plinth).
5. It takes around two minutes for the potato peeler to peel the potatoes (you can see through the lid how peeling is progressing). It may take a little longer to peel potatoes of irregular shape, but do not run the potato peeler for more than four minutes. Once the potatoes are fully peeled, turn off the potato peeler with the start switch (OFF), unplug the power cord, remove the lid and take out the potatoes.
6. Wash the potatoes in tap water and remove any residual peel with a knife or hand-held potato peeler.

## CLEANING AND CARE

1. Wash the bowl and blade in tap water after each use.
2. Turn the start switch to OFF and unplug the appliance from the mains before starting any cleaning work.
3. Do not immerse the power cord, plug or base of the potato peeler in water or any other liquid.
4. Only use tap water to clean the blade and lid.
5. Wipe down all components with a dry cloth after cleaning.
6. Do not use cloths that might scratch the appliance.

## KEY

V – Volt

W – Watt

Hz – Hertz

~ – Alternating current



– Safety tested



– CE mark

## TECHNICAL DATA

Model: CPS2011V

Voltage: 220–240 V

Frequency: 50/60 Hz

Power: 85 W



This mark indicates that the product must not be disposed of with other household waste in the EU. Hand the product in for recycling. By doing this, you will be helping protect both the environment and human health, and the recyclable parts of the appliance will be reused. Dispose of the product using your local recycling and collection scheme or return it to the dealer where you purchased it. Your dealer can recycle this product in a way that avoids pollution of the environment.





**Kvalitetsgaranti gäller för konsument  
(omfattar ej förbrukningsdelar)**

Kvalitetsgaranti gjelder for forbrukere  
(dekker ikke forbruksdeler).

Guarantee of quality for the consumer  
(does not include wear parts).

Vr reserverar oss för ändringar samt eventuella tryckfel / Subject to changes and printing errors. / Med forbehold om endringer og trykktell

**elis&elsa**

Marknadsförs av EEL AB. +46 (0) 501 399 000.