ELVITA

BRUKSANVISNING
USER MANUAL

(SE) Bruksanvisning / Installationshandbok 2

(NO) Bruksanvisning / Installasjonsanvisning..... 18

(GB) User manual / Installation manual 34

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet.
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Before using this product, please read the user manual carefully. Save the user manual for future reference.

TORKTUMLARE / TØRKETROMMEL / DRYER

MOD NR: CTT3801V

Innehåll

Säkerhetsinformation **3**
Torksymboler *3*
Risk för elektrisk stöt *5*
Risk för personskada *5*
Risk för egendomsskada *5*
Avfallshantering av produkt *5*

Installation **6**
Transport *6*
Placering *6*
Nivåinställning *6*
Strömförsörjning *6*

Instruktioner och råd **7**

Översikt **8**
Beskrivning av delar *8*
Extern dränering av kondensvatten *8*
Montering av extern dräneringslang: *8*

Använda **9**
Kontrollpanelen *9*
Programväljaren *10*
<Signal> *10*
<Strykfritt> *10*
<Barnlås> *10*
Funktionsknappar *11*
Programtabell vikt/funktioner *12*

Rengöring och regelbundet underhåll **13**
Tömma vattenbehållaren *13*
Rengöra övre luddfiltret *13*
Rengöra nedre luddfiltret *13*
Rengöra värmeväxlaren (bakom nedre luddfiltret) *13*

Felsökning **14**

Tekniska specifikationer **15**

Tekniska data **16**

Säkerhetsinformation

Torksymboler

Innan du använder torktumlaren, kontrollera att materialet i kläderna tål torktumling och var uppmärksam på följande symboler:

Torkning	Tål torktumling	Tål ej torktumling	Torkas ej
Hängtorkning	Dropptorkning	Plantorkning	Torka i skuggan
Kemtvätt	Ej kemtvätt	Tål alla vätskor vid kemtvätt	Tål inte kemtvätt med starkare vätskor än perkloretylen

För att förhindra personskador på dig själv och andra samt egendomsskador krävs det att du följer säkerhetsanvisningarna.

- Denna produkt tillhör kategori för elektriska apparater och får endast användas för torkning av textilier som har tvättats med vatten i hushållet. Iaktta nödvändig elsäkerhet vid användning!
- Får endast anslutas till ett korrekt jordat vägguttag. Avsäkrad för 10 amp belastning.
- Torktumlaren har en maxkapacitet, överträd inte denna.
- Torka inte smutsiga kläder i torktumlaren.
- Kläder med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

Säkerhetsinformation

- Den sista delen av torkprogrammet sker utan värme (nedkylningsfas), för att den torkade tvätten ska lämnas i en temperatur som säkerställer att den inte skadas.
- Se till att ventilationen i rummet är god
- Utblåsningsluften får inte ledas in i ett utsug som används för enheter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Håll husdjur borta från enheten.
- Klädesplagg med oljefläckar får EJ torktumlas
- Enheten måste stå upprätt vid normal användning eller underhåll.
- Avlägsna alla föremål från klädernas fickor, t.ex. tändare och tändstickor.
- Denna enhet får användas av barn från 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt hörsel/syn, nedsatt mental förmåga eller som saknar erfarenhet endast under överinseende av behörig person eller om de ges anvisningar om hur enheten används på ett säkert sätt och de förstår alla risker som föreligger. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får utföras av barn endast under överinseende av vuxen person.
- Om strömkabeln är skadad ska den ersättas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller annan behörig person för att undvika fara.
- Denna enhet får endast användas inomhus.
- Barn under 3 år får endast vistas i närheten av enheten om de hålls under ständig uppsikt.

Säkerhetsinformation

Risk för elektrisk stöt

1. Dra inte ut stickkontakten genom att dra i sladden.
2. Håll inte i stickkontakten med blöta händer.
3. Skada inte strömkabeln eller stickkontakten.

Risk för personskada

1. Torktumlaren får inte demonteras.
2. Ställ inte torktumlaren ovanpå en tvättmaskin utan monteringsbeslag.
3. Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka.
4. Placera inte några föremål på torktumlaren som kan orsaka brand, t.ex. stearinljus eller kokplattor.

Risk för egendomsskada

1. Torktumlarens angivna kapacitet får inte överskridas.
2. Använd inte torktumlaren utan filterlucka eller bottenfilter.
3. Torka inte kläder som inte har centrifugerats.
4. Installera inte torktumlaren i fuktiga eller våta utrymmen där den kan utsättas för vattenstänk.
5. Koppla från strömmen vid rengöring och underhåll och undvik att spruta vatten direkt på maskinen.

Avfallshantering av produkt

Enligt lag måste elektriska och elektroniska anordningar avfallshanteras på återvinningsstation (vissa delar måste återvinnas). Elektriska och elektroniska anordningar som är märkta med en återvinningssymbol måste fraktas till återvinningsstation när de ska avfallshanteras.

Installation

Transport

Transportera torktumlaren med försiktighet. Lyft inte i några framskjutande delar på maskinen. Maskinens lucka får inte användas som handtag. Om torktumlaren inte kan transporteras stående måste lutningsvinkeln åt höger vara mindre än 30°.

Placering

Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att torktumlaren placeras nära tvättmaskinen.

1. Torktumlaren måste installeras på ett rent ställe, där det inte samlas smuts. Luft måste kunna cirkulera fritt runt hela enheten. Täck inte för luftintaget på framsidan eller luftgallren på baksidan av maskinen.
2. Placera torktumlaren på ett plant och hårt underlag för att minimera vibrationer och buller när den är igång.
3. Torktumlarens fötter får aldrig monteras av. Ställ inte torktumlaren på tjocka mattor, trälister eller dylikt så att det fria avståndet mellan torktumlaren och golvet minskar. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan påverka enhetens funktion negativt

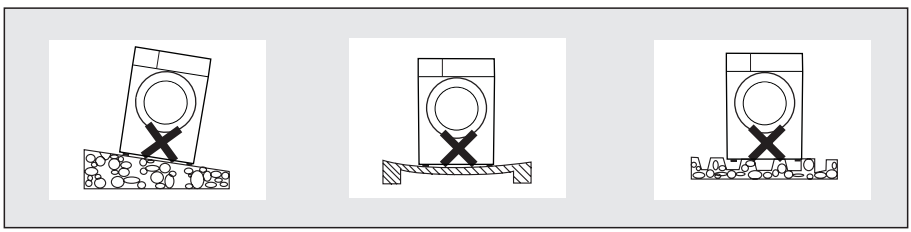

Nivåinställning

När torktumlaren står på rätt ställe,använd ett vattenpass för att kontrollera att den står helt plant. Om den inte gör det måste fötterna justeras.

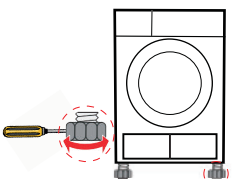

Strömförsörjning

1. Kontrollera att strömförsörjningen motsvarar spänningen på torktumlarens typskylt.
2. Anslut inte torktumlaren via förlängningskablar eller adaptrar.

Instruktioner och råd

Instruktioner

Låt torktumlaren stå i 2 timmar efter transporten. Innan den används första gången måste trummans insida rengöras med en mjuk trasa.

1. Lägg några rena trasor i trumman.
2. Slå på strömmen och tryck på <På/Av>.
3. Välj programmet <Luftning> och tryck på <Start/Paus>.
4. När programmet har avslutats, följ anvisningarna i kapitlet “Rengöring och underhåll” för att rengöra luckfiltret.

Under torkningsprocessen hörs ljud från kompressorn och vattenpumpen, vilket är helt normalt.

Råd

1. Centrifugera tvätten innan torktumling. Det minskar torktiden och sparar energi.
2. Sortera tvätten efter material och torkprogram för att uppnå bästa möjliga torkresultat.
3. Stäng blixtlås, spännen, knappar och bälten innan torktumling.
4. Övertorka inte tvätten, eftersom det leder till skrynkligare kläder.
5. Torka inte plagg som innehåller gummi eller liknande elastiskt material, t.ex. regnkläder, sadelskydd etc.
6. Luckan får endast öppnas när torkprogrammet har avslutats. Öppna inte luckan i förtid, eftersom du då riskerar att skållas av ånga eller värme från torktumlaren.
7. Rengör luddfiltret och töm vattenbehållaren efter varje användning, för att spara energi och undvika förlängning av torktiden.
8. Genom att välja det speciella ullprogrammet för att torka ylleplagg bevarar du plaggens mjuka kvalitet och fluffighet.
9. Klädernas ungefärliga vikt:

Kavaj, blandmaterial (ca 800 g)	Jacka, bomull (ca 800 g)	Jeans (ca 800 g)	Handdukar, bomull (ca 900 g)
Lakan, bomull (ca 600 g)	Arbetskläder, bomull, över-/ underdel (ca 1 120 g)	Pyjamas (ca 200 g)	Skjorta, bomull (ca 300 g)
T-shirt, bomull (ca 180 g)	Kalsonger, bomull (ca 70 g)	Strumpor, blandmaterial (ca 30 g)	

Översikt

Beskrivning av delar

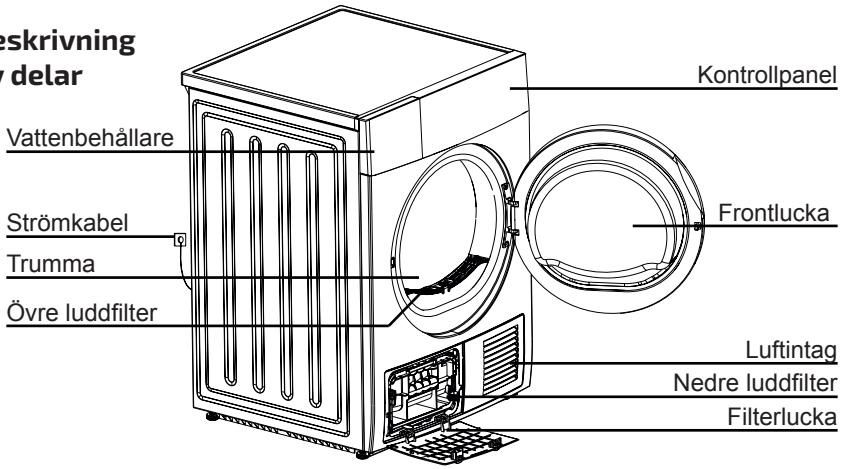

Extern dränering av kondensvatten

Med denna produkt har en extern dräneringslang samt upphängningsbygel bipackats. Dessa delar används med fördel då tillgång till externt avlopp finns i närheten.

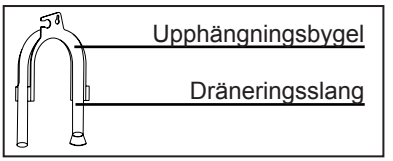

Montering av extern dräneringslang:

1. Ta av befintlig dräneringsslang från slangkopplingen med en tång.
2. Montera den externa dräneringsslangen.
3. Fäst upphängningsbygeln i ett handfat eller en diskho.

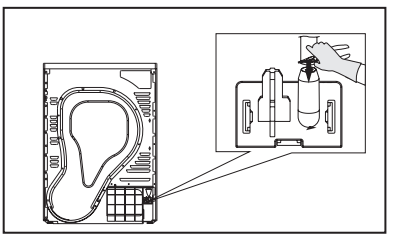

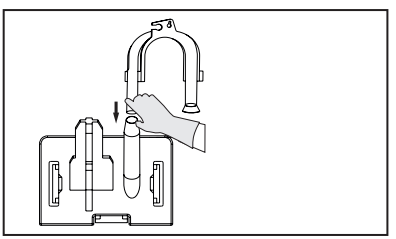

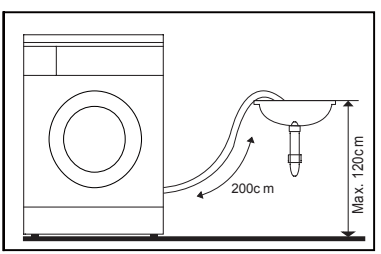

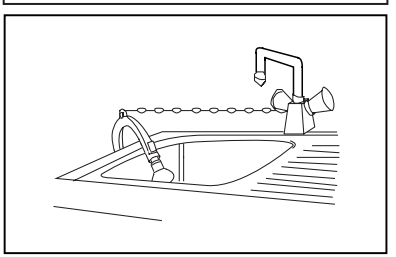

Använda

Kontrollpanelen

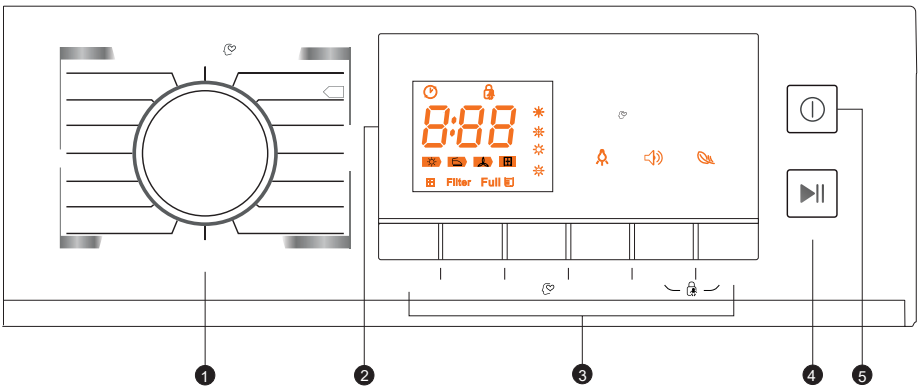

1. Programväljare
2. Display
3. Funktionsknappar (Fördröjd start, Tid, Intensitet, Mitt val, Belysning, Signal, Strykfritt, Barnlås)
4. Start/Paus-knapp
5. På/Av-knapp

	Fördröjd start
	Barnlås
8:88	Tid
	Mitt val
Filter	Rengör filter
Full	Full vattentank
	Torkningsgrad
	Belysning
	Strykfritt
	Signal

Använda

Programväljaren

- Tryck på <På/Av>-knappen när displayen tänds och vrid programväljaren för att välja önskat program.
- Välj bland funktionerna <Fördröjd start>,<Tid>,<Intensitet>,<Signal> eller <Strykfritt> som extra tillval.
- Tryck på <Start/Paus>-knappen.

Vid programstart

- När programmet startar börjar trumman rotera och på displayen blinkar statuslampan. Den återstående tiden räknas ner automatiskt.

OBS!
Ibland stannar trumman i 40 sekunder under torkningen, men inget avvikande visas på displayen. Under den här tiden justerar torktumlaren sig, och därefter fortsätter programmet automatiskt.

Vid programavslut

- Trumman stannar när programmet är klart. Displayen visar ”0:00” och lampan för den sista programfasen blinkar. Torktumlaren kommer att starta funktionen <Strykfritt> om kläderna inte tas ut. Stäng av torktumlaren genom att trycka på <På/av>-knappen.

<Signal>

Signalfunktionen kan aktiveras eller avaktiveras. Normalt sett är den aktiverad. Tryck på knappen om du vill ändra inställningen. När ljudsignalen är aktiverad:
(1) Signal hörs när du trycker på knapparna för extrafunktioner.
(2) Om du vrider på programväljaren när ett program redan är igång påminner ljudsignalen om att det inte går att välja ett annat program.
(3) Signal hörs när torkprogrammet är avslutat.

<Strykfritt>

Detta är en funktion som förhindrar att tvätten blir skrynklig. Under den här programfasen kan tvätten tas ut ur torktumlaren. Alla program utom <Kalluft>, <Uppfräschning> och <Ylle> har denna funktion.

<Barnlås>

1. Maskinen har en barnlåsfunktion som förhindrar att barn oavsiktligt stör maskinens funktion genom att trycka på knapparna.
2. För att aktivera barnlåset, tryck samtidigt på knapparna <Antiskrynkel> och <Signal> i mer än 3 sekunder när maskinen är igång. När funktionen har aktiverats tänds ikonen “ ” på displayen, och då fungerar bara <På/Av>-knappen. För att avbryta barnlåsfunktionen trycker du samtidigt på knapparna <Antiskrynkel> och <Signal> i mer än 3 sekunder.

Använda

Funktionsknappar

<Fördröjd start>

- *Används för att skjuta upp torkprogrammet i upp till 24 timmar. Fördröjningstiden innebär att programmet startar efter x timmar. Vid start av programmet börjar tiden att räknas ner och symbolen <Fördröjd start> blinkar på displayen.*

Stegen i detalj

1. *Lägg i tvätten och se till att luckan är stängd.*
2. *Tryck på <På/Av>-knappen och vrid sedan programväljaren för att ställa in önskat program.*
3. *Funktionen <Strykfritt> kan väljas vid behov.*
4. *Tryck på knappen <Fördröjd start>.*
5. *Håll knappen intryckt för att välja fördröjningstiden.*
6. *När du sedan trycker på <Start/Paus>-knappen är maskinen redo att starta. Torkprogrammet kommer att starta automatiskt när fördröjningstiden har passerat.*
7. *Om du trycker på <Start/Paus>-knappen igen pausas fördröjningstiden.*
8. *Om du vill avbryta funktionen "Fördröjd start" trycker du på <På/Av>-knappen.*

<Tid>

- *I tidsprogrammet kan knappen <Tid> användas för att ställa in torktiden i 10-minutersteg. Maximal torktid är 150 minuter.*

<Intensitet>

Används för att ställa in torkningsgraden. Det finns fyra olika nivåer ☀ ☀ ☼ ☼
Torktiden ökar med 3 minuter för varje grad.

1. *Intensitetsfunktionen kan endast aktiveras innan programmet startar.*
2. *Tryck upprepade gånger på knappen <Intensitet> för att välja torktid.*
3. *Intensitetsfunktionen kan användas för alla program utom <Bomull stryktorrt>, <Fintvätt>, <Syntet stryktorrt>, <Ylle> och <Tid>.*

<Mitt val>

Med den här funktionen kan du skapa och spara dina favoritprogram.

1. *Vrid på programväljaren för att välja program och andra torkfunktioner.*
2. *För att spara programmet, tryck och håll inne knappen <Intensitet> i 3 sekunder tills du hör ett pip.*
3. *Ställ programväljaren på <Mitt val> för att starta dina favoritprogram. Om du vill ändra inställningarna för <Mitt val>, upprepa steg (1) och (2).*

<Belysning>

- *Lampan inuti trumman tänds i ca 3 minuter när du trycker på knappen eller 1 minut när luckan öppnas.*

Använda

SE

Programtabell vikt/funktioner

Program		Vikt (max)	Förklaring/Egenskaper	Fördröjd start	Tid
Bomull	För vit- och kulörtvätt av bomull eller linne.				
	Extra torrt	8,0 kg	För bomullskläder. Torkningsgrad: extra torrt.	J	N
	Normaltorrt		För bomullskläder. Torkningsgrad: skåptorrt.		
	Stryktorrt		För bomullskläder. Torkningsgrad: stryktorrt.	J	N
Fintvätt	Fintvätt	1,0 kg	För tjocka/flerlagers syntetmaterial. Torkningsgrad: extra torrt.	J	N
Syntetmaterial	För syntet- och blandmaterial samt bomull som inte ska strykas.				
	Extra torrt	3,5 kg	För tjocka/flerlagers syntetmaterial. Torkningsgrad: extra torrt.	J	N
	Normaltorrt		För tunna syntetmaterial som inte ska strykas, t.ex. strykfria skjortor, bordsdukar, babykläder och strumpor.		
	Stryktorrt		För tunna syntetmaterial som ska strykas, t.ex. stickade plagg och skjortor.		
Ylle	Ylle	1,0 kg	För mjuka och fluffiga ylleplagg. När programmet är avslutat, ta genast ut kläderna och låt dem lufttorka.	J	N
Special	Jeans	8,0 kg	För jeans eller fritidskläder som har centrifugerats i tvättmaskinen.	J	N
	Blandmaterial	3,5 kg	Om du inte vet vad kläderna är gjorda av kan du välja Blandmaterial.		
	Sportkläder	3,0 kg	För sportkläder och tunna polyestermaterial som inte ska strykas.		
	Skjortor		För skjortor och blusar i lättskötta material som kräver minimal strykning. Torka inte för många plagg åt gången. Häng upp kläderna på galgar när de är torra.		
Mitt Val	My Cycle	-	Skapa och spara ditt eget torkprogram.	-	-
Tid	Varmluft	-	För att värma upp kläderna i 10–120 minuter (i 10-minutersteg).	J	J
	Kalluft	-	För att lufta kläderna utan varmluft i 10–30 minuter (i 10-minutersteg).		
	Uppfräschning	1,0 kg	För att fräscha upp kläder som har förvarats i garderoben under en längre tid, i 20–150 minuter (i 10-minutersteg).		

OBS! 1. Den här symbolen anger det ”standardprogram för bomull”, som ur energieffektivitetssynpunkt är bäst lämpat för torktumling av normal bomullstvätt vid angiven lastkapacitet.

2. Programmen ovan är endast rekommendationer. Användaren kan välja program efter önskemål. Tjocka tyger och material i flera lager, som sängkläder, jeans, jackor och liknande, är inte lätta att torka. Använd programmet för jeans och maximal torkningsgrad.

Rengöring och regelbundet underhåll

Tömma vattenbehållaren

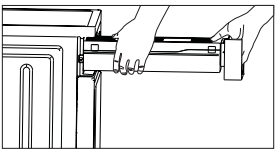

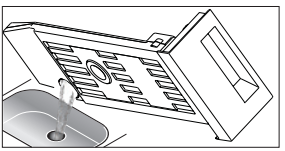

1. Fatta tag i vattenbehållaren med båda händerna och dra ut den.
2. Töm ut kondensvattnet i ett handfat eller i en diskho.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

VARNING!

- *Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om vattenbehållaren är full stannar programmet och ikonen "[E]" blinkar på displayen. Efter tömning trycker du på <Start/ Paus>-knappen för att fortsätta programmet.*
- *Drick inte kondensvattnet.*
- *Använd inte torktumlaren utan vattenbehållaren.*

Rengöra övre luddfiltret

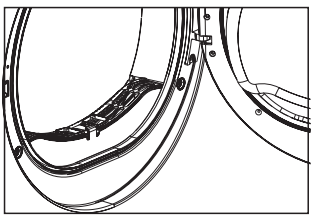

1. Öppna frontluckan.
2. Lyft upp luddfiltret.
3. Rengör filtret genom att ta bort luddet som har samlats på det.
4. Sätt tillbaka luddfiltret.

Rengöra nedre luddfiltret

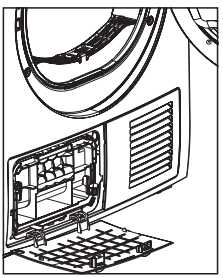

1. Öppna filterluckan.
2. Vrid de båda låsspakarna så att de pekar mot varandra.
3. Rengör nedre luddfiltret ordentligt.
4. Sätt tillbaka filtret.
5. Vrid tillbaka låsspakarna.
6. Stäng filterluckan så att den snäpper fast.

OBS!

Ludd som samlas på filtret blockerar luftcirkulationen, vilket leder till längre torktid och ökad energiförbrukning.

- *Dra ur strömkabeln innan rengöring!*
- *Använd inte torktumlaren utan filter!*
- *Rengör filtret efter varje användning för att förhindra ansamling av ludd inuti torktumlaren.*

Rengöra värmeväxlaren (bakom nedre luddfiltret)

Rengör värmeväxlaren vid behov, ca varannan månad, genom att ta bort ludd med en svamp eller mjuk borste. Använd handskar.

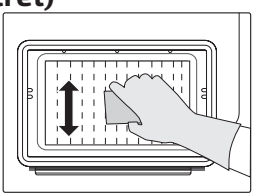

OBS! Luddet är enklare att ta bort om det fuktas först, t.ex. med en sprayflaska med vatten.

Felsökning

Display	Orsak	Åtgärd
“ ” blinkar	Vattenbehållaren är full	Töm vattenbehållaren
	Fel på vattenpumpen eller vattennivågivaren	Kontakta ditt lokala servicecenter om problemet kvarstår
“E32”	Fel på fuktgivaren	
“E33”	Fel på temperaturgivaren	
“ ” blinkar	Filtret är igensatt eller omgivningstemperaturen är för hög	Rengör filtret och kontrollera omgivningstemperaturen
		Kontakta ditt lokala servicecenter om problemet kvarstår

Felsökning

Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.
Innan du kontaktar kundservice, kontrollera om du själv kan lösa problemet genom att följa instruktionerna nedan.

Problem	Åtgärd
Displayen lyser inte	• Kontrollera om stickkontakten är isatt • Kontrollera om strömmen är på
Torktumlaren startar inte	• Kontrollera att du har tryckt på startknappen • Kontrollera att luckan är helt stängd
Luckan öppnas av sig själv	• Tryck på luckan tills den stängs med ett “klick” • Kontrollera att det inte är för mycket kläder i torktumlaren
Kläderna blir inte tillräckligt torra eller torkningstiden är för lång	• Rengör samtliga filter i enhten • Ändra programinställning.

Om du inte kan lösa problemet själv och behöver hjälp:
1. Tryck på <På/Av>-knappen.
2. Dra ut stickkontakten och ring service.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	220–240 V ~50 Hz
Ingående effekt	650 W
Köldmedium	R134a
Omgivningstemperatur	5–35 °C
Dimensioner (LxBxH)	622 x 595 x 845 (mm)
Torkningskapacitet	8,0 kg
Nettovikt	52 kg

Innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Hermetiskt slutet system

OBS!
- *Den angivna torkningskapaciteten är maskinens maximala kapacitet och får inte överskridas.*
- *Installera inte torktumlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer nära fryspunkten finns det risk för att torktumlaren inte fungerar.*
- *Maskinen skadas om kondensvattnet i pumpen, slangarna och/eller vattenbehållaren fryser.*

Tekniska data

Märke: Elvita
Modell: CTT3801V
Kapacitet: 8 kg
Torktumlartyp: Kondens
Energiklass: A++
Energiförbrukning 236 kWh per år, baserat på 160 torkcykler med standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin samt användning av energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur enheten används.

Automatisk eller icke-automatisk: Automatisk
EU-miljömärke: Information saknas
Energiförbrukning vid standardprogram för bomull vid full maskin: 1,98 kWh
Energiförbrukning vid standardprogram för bomull vid halvfull maskin: 1,08 kWh
Strömförbrukning i avstängt läge (Po): 0,01 W
Strömförbrukning i viloläge (Pl): 0,8 W Varaktighet för viloläge: 10 min

”Standardprogrammet för bomull” är det standardmässiga torkprogram som används vid full och halvfull maskin och som enligt informationen på etiketten och specifikationen är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och det effektivaste programmet för bomullstvätt när det gäller energiförbrukning.

Viktad programtid för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin: 150 min. Programtid för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 198 min Programtid för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin: 115 min

Kondensationseffektivitetsklass B på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).

Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 80,1 % Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin: 80,1 % Viktad kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin: 80,1 %

Ljudeffektnivå för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 69 dB

Innhold

Sikkerhetsinformasjon **19**
Tørkesymboler *19*
Støtfare *21*
Fare for personskade *21*
Fare for skade på eiendom *21*
Avfallshåndtering av produkt *21*

Installering **22**
Transport *22*
Plassering *22*
Nivåinnstilling *22*
Strømforsyning *22*

Anvisninger og råd **23**

Oversikt **24**
Beskrivelse av deler *24*
Ekstern drenering av kodensvann *24*
Montering av ekstern dreneringsslange: *24*

Bruke **25**
Betjeningspanelet *25*
Programvelgeren *26*
<Signal> *26*
<Strykefritt> *26*
<Barnesperre> *26*
Funksjonsknapper *27*
Programtabell vekt/funksjoner *28*

Rengjøring og regelmessig vedlikehold **29**
Tømme vannbeholderen *29*
Rengjøre øvre lofilter *29*
Rengjøre nedre lofilter *29*
Rengjøre varmeveksleren (bak nedre lofilter) *29*

Feilsøking **30**

Tekniske spesifikasjoner **31**

Tekniske data **32**

Sikkerhetsinformasjon

Tørkesymboler

Før du bruker tørketrommelen, må du kontrollere at materialet i klærne tåler trommeltørking og være oppmerksom på følgende symboler:

Tørking	Tåler trommeltørking	Tåler ikke trommeltørking	Skal ikke tørkes
Hengetørking	Drypptørking	Tørkes flatt	Tørkes i skyggen
Tåler rensing	Tåler ikke rensing	Tåler alle væsker ved rensing	Tåler ikke rensing med sterkere væsker enn perkloretylen

For å forhindre personskade på deg selv og andre samt skade på eiendom kreves det at du følger sikkerhetsanvisningene.

- Dette produktet tilhører kategori for elektriske apparater og må kun brukes til tørking av tekstiler som er vasket i vann i husholdningen. Sørg for nødvendig elektrisk sikkerhet ved bruk!
- Må kun koples til korrekt jordet stikkontakt. Sikret for 10 amp belastning.
- Tørketrommelen har en maks.kapasitet, ikke overstig denne.
- Ikke tørk skittent tøy i tørketrommelen.
- Klær med flekker av matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmiddel, terpentin, voks og voksfjerningsmiddel skal vaskes i varmt vann med ekstra mye vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

Sikkerhetsinformasjon

- Den siste delen av tørkeprogrammet skjer uten varme (nedkjølingsfasen) for at den tørkede vasken skal stanse i en temperatur som sikrer at den ikke skades.
- Påse at ventilasjonen i rommet er god.
- Utblåsingsluften må ikke ledes til et avtrekk som brukes til enheter som forbrenner gass eller annet brensel.
- Hold husdyr borte fra enheten.
- Klesplagg med oljeflekker må IKKE trommeltørkes.
- Enheten må stå loddrett ved normal bruk eller vedlikehold.
- Fjern alle gjenstander fra klærnes lommer, f.eks. sigarettennere og fyrstikker.
- Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og eldre samt av personer med nedsatte fysiske evner, nedsatt hørsel/syn, nedsatt mental kapasitet eller som mangler erfaring under tilsyn av behørig person eller hvis de gis anvisninger om hvordan enheten brukes på en sikker måte og de forstår alle risikoer som foreligger. Barn får ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold kan kun utføres av barn under tilsyn av en voksen person.
- Hvis ledningen er skadd, skal denne repareres av fabrikanten, fabrikantens servicerepresentant eller annen behørig person for å unngå skade.
- Denne enheten må kun brukes innendørs.
- Barn under 3 år får bare oppholde seg i nærheten av enheten dersom de holdes under løpende tilsyn.

Sikkerhetsinformasjon

Støtfare

1. Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen.
2. Ikke hold i støpselet med våte hender.
3. Ledningen og støpselet må ikke skades.

Fare for personskade

1. Tørketrommelen må ikke demonteres.
2. Ikke sett tørketrommelen oppå en vaskemaskin uten monteringsbeslag.
3. Ikke lent deg mot tørketrommelens åpne dør.
4. Ikke plasser noe på tørketrommelen som kan forårsake brann, f.eks.n stearinlys eller kokeplater.

Fare for skade på eiendom

1. Tørketrommelens angitte kapasitet må ikke overskrides.
2. Ikke bruk tørketrommelen uten filterluke eller bunnfilter.
3. Ikke tørk klær som ikke er sentrifugert.
4. Ikke installer maskinen i fuktige eller våre rom der den kan utsettes for vannsprut.
5. Trekk ut støpselet ved rengjøring og vedlikehold, og unngå å sprute vann direkte på tørketrommelen.

Avfallshåndtering av produkt

Følg gjeldende bestemmelser og lever elektrisk og elektronisk utstyr gjenvinningsstasjon (visse deler må gjenvinnes). Elektrisk og elektronisk utstyr som er merket med gjenvinningssymbol må fraktes til gjenvinningsstasjon når de skal avfallshåndteres.

Installering

Transport

Tørketrommelen må transporteres forsiktig. Ikke løft i noen utstikkende deler på enheten. Enhetens dør må ikke brukes som håndtak. Hvis tørketrommelen ikke kan transporteres stående, må helningsvinkelen til høyre være mindre enn 30°.

Plassering

Av bekvemmelighetsgrunner anbefaler vi at tørketrommelen plasseres nær vaskemaskinen.

1. Tørketrommelen må installeres på et rent sted der det ikke samler seg smuss. Luft må kunne sirkulere fritt rundt hele enheten. Ikke dekk til luftinntaket på forsiden eller luftspaltene på baksiden av maskinen.
2. Plasser tørketrommelen på et plant og hardt underlag for å minimere vibrasjoner og støy når den er i gang.
3. Tørketrommelens føtter må aldri demonteres. Ikke sett tørketrommelen på tykke tepper, trelister eller liknende slik at den frie avstanden mellom tørketrommelen og gulvet reduseres. Dette kan forårsake overoppheting, som i sin tur kan påvirke enhetens funksjon negativt.

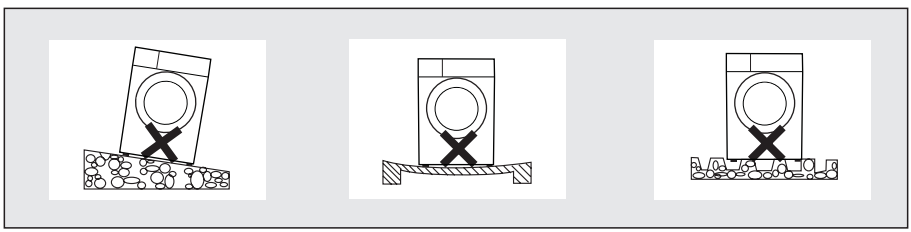

Nivåinnstilling

Når tørketrommelen står på riktig sted, bruker man et vater for å kontrollere at den står helt plant. Hvis den ikke gjør det, må føttene justeres.

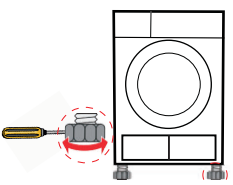

Strømforsyning

1. Kontroller at strømforsyningen tilsvarer spenningen på tørketrommelens typeskilt.
2. Ikke kople til tørketrommelen via skjøteledningen eller adaptere.

Anvisninger og råd

Bruksanvisning

La tørketrommelen stå i 2 timer etter transporten. Før den brukes første gang må trommelens innside rengjøres med en myk klut.

1. Legg noen rene kluter i trommelen.
2. Slå på strømmen og trykk på <På/Av>.
3. Velg programmet <Lufting> og trykk på <Start/Pause>.
4. Når programmet er avsluttet, følg anvisningene i kapitlet ”Rengjøring og vedlikehold” for å rengjøre filteret i døren.

Under tørkeprosessen høres det lyd fra kompressoren og vannpumpen, og dette er helt normalt.

Råd

1. Sentrifuger vasken før trommeltørking. Det reduserer tørketiden og sparer energi.
2. Sorter vasken etter materiale og tørkeprogram for å oppnå beste mulige tørkeresultat.
3. Lukk glidelåser, spenner, knapper og belter før trommeltørking.
4. Ikke tørk vasken for lenge, ettersom det fører til mer skrukkete klær.
5. Ikke tørk klær som inneholder gummi eller liknende elastisk materiale, f.eks. regntøy, sykkelsetetrekk osv.
6. Døren må kun åpnes når tørkeprogrammet er avsluttet. Ikke åpne døren før tørkingen er ferdig, ellers risikerer du å bli skåldet av damp eller varme fra tørketrommelen.
7. Rengjør lofilteret og tøm vannbeholderen etter hver gangs bruk for å spare energi og unngå forlengelse av tørketiden.
8. Ved å velge det spesielle ullprogrammet for å tørke ullplagg bevarer du plaggenes myke kvalitet og spenst.
9. Klærnes omtrentlige vekt:

Jakke, blandings-materiale (ca. 800 g)	Jakke, bomull (ca. 800 g)	Jeans (ca. 800 g)	Håndklær, bomull (ca. 900 g)
Laken bomull (ca. 600 g)	Arbeidsklær, bomull, over-/ underdel (ca. 1 120 g)	Pyjamas (ca. 200 g)	Skjorte, bomull (ca. 300 g)
T-shirt, bomull (ca. 180 g)	Underbukser, bomull (ca. 70 g)	Sokker, blandingsma-teriale (ca. 30 g)	

Oversikt

Beskrivelse av deler

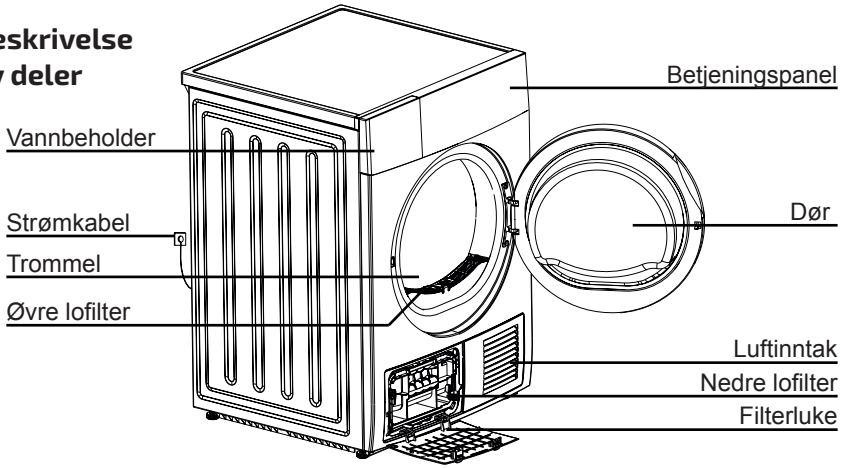

Ekstern drenering av kodensvann

Det er lagt ved en ekstern dreneringsslange samt opphengsbøyle med dette produktet. Disse delene brukes med fordel når det er tilgang til eksternt avløp i nærheten.

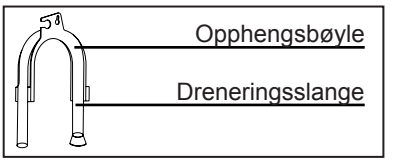

Montering av ekstern dreneringsslange:

1. Ta av eksisterende dreneringsslange fra slangekoplingen med en tang.
2. Monter den eksterne dreneringsslangen.
3. Fest opphengsbøylen i en servant eller vaskekum.

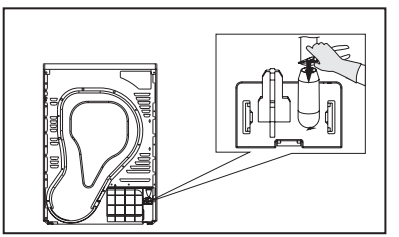

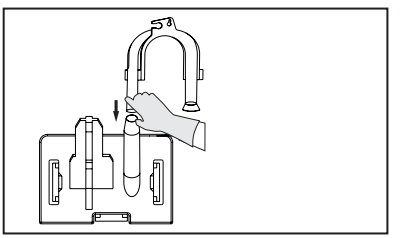

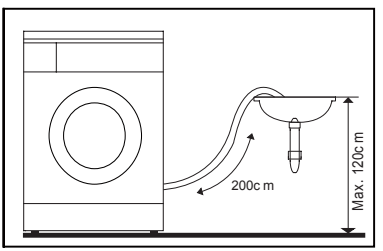

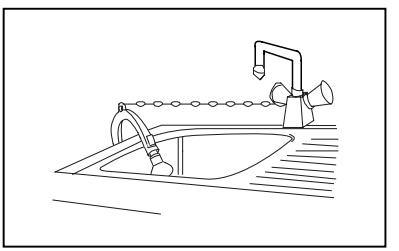

Bruke

Betjeningspanelet

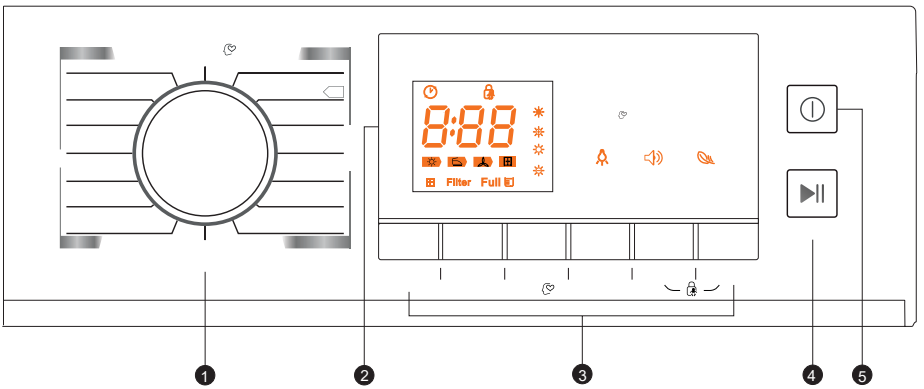

1. Programvelger
2. Display
3. Funksjonsknapper (Utsatt start, Tid, Intensitet, Mitt valg, Belysning, Signal, Strykefritt, Barnesperre)
4. Start/Pause-knapp
5. På/Av-knapp

	Utsatt start
	Barnesperre
8:88	Tid
	Mitt valg
Filter	Rent filter
Full	Tom vandbeholder
	Torking grad
	Trommel lys
	Signal
	Rynkefritt

Bruke

Programvelgeren

- Trykk på <På/Av>-knappen når displayet tennes og vri på programvelgeren for å velge ønsket program.
- Velg blant funksjonene <Utsatt start>,<Tid>,<Intensitet>,<Signal> eller <Strykefritt> som ekstra tillegg.
- Trykk på <Start/Pause>-knappen.

Ved programstart

- Når programmet starter, begynner trommelen å rotere, og statuslampen blinker i displayet. Den gjenværende tiden telles ned automatisk.

OBS!
Iblant stanser trommelen i 40 sekunder under tørkingen, men det vises ikke noe avvikende i displayet. I løpet av denne tiden justerer tørketrommelen seg, og deretter fortsetter programmet automatisk.

Ved programavslutning

- Trommelen stanser når programmet er ferdig. Displayet viser ”0:00”, og lampen for den siste programvasen blinker. Tørketrommelen kommer til å starte funksjonen <Strykefritt> dersom klærne ikke tas ut. Slå av tørketrommelen ved å trykke på <På/av>-knappen.

<Signal>

Signalfunksjonen kan aktiveres eller deaktiveres. Normalt er den aktivert. Trykk på knappen hvis du vil endre innstillingen. Når lydsignalet er aktivert:
(1) Signal høres når du trykker på knappene for ekstrafunksjoner.
(2) Hvis du vrir på programvelgeren når et program allerede er i gang, påminner lydsignalet om at det ikke går an å velge et annet program.
(3) Signal høres når tørkeprogrammet er avsluttet.

<Strykefritt>

Dette er en funksjon som hindrer at vasken blir skrukkete. I denne programfasen kan vasken tas ut av tørketrommelen. Alle programmer unntatt <Kaldluft>, <Oppfrisking> og <Ull> har denne funksjonen.

<Barnesperre>

1. Tørketrommelen har en barnesperrefunksjon som hindrer at barn utilsiktet forstyrrer enhetens funksjon ved å trykke på knappene.
2. For å aktivere barnesperren, trykk samtidig på knappene <Strykefritt> og <Signal> i mer enn 3 sekunder når tørketrommelen er i gang. Når funksjonen er aktivert, tennes ikonet ” ” i displayet, og da fungerer bare <På/Av>-knappen. For å deaktivere barnesperren, trykker du samtidig på knappene <Strykefritt> og <Signal> i mer enn 3 sekunder.

Bruke

Funksjonsknapper

<Utsatt start>

- *Brukes for å utsette tørkeprogrammet i inntil 24 timer. Utsettelsestiden innebærer at programmet starter etter x timer. Ved start av programmet begynner nedtellingen av tiden, og symbolet <Utsatt start> blinker i displayet.*

Stegene i detalj

1. *Legg i vasken og påse at døren er lukket.*
2. *Trykk på <På/Av>-knappen og vri deretter programvelgeren til å stille inn ønsket program.*
3. *Funksjonen <Strykefritt> kan velges ved behov.*
4. *Trykk på knappen <Utsatt start>.*
5. *Hold knappen inne for å velge utsettelsestiden.*
6. *Når du deretter trykker på <Start/Pause>-knappen er maskinen klar til å starte. Tørkeprogrammet kommer til å starte automatisk når utsettelsestiden er omme.*
7. *Hvis du trykker på <Start/Pause>-knappen igjen, settes utsettelsestiden på pause.*
8. *Hvis du vil avbryte funksjonen <Utsatt start>, trykker du på <På/Av>-knappen.*

<Tid>

- *I tidsprogrammet kan knappen <Tid> brukes for å stille inn tørketiden i 10-minutters steg. Maksimal tørketid er 150 minutter.*

<Intensitet>

Brukes for å stille inn tørkegraden. Det er fire ulike nivåer ☀ ☀ ☀ ☀
Tørketiden øker med 3 minutter for hver grad.

1. *Intensitetfunksjonen kan bare aktiveres før programmet starter.*
2. *Trykk gjentatte ganger på knappen <Tørketid> for å velge tørketid.*
3. *Intensitetfunksjonen kan brukes til alle programmer unntatt <Bomull stryketørt>, <Finvask>, <Syntetisk stryketørt>, <Ull> og <Tid>.*

<Mitt valg>

Med denne funksjonen kan du lage og lagre favorittprogrammene dine.

1. *Vri på programvelgeren for å velge program og andre tørkefunksjoner.*
2. *For å lagre programmet, trykk på og hold inne knappen <Intensitet> i 3 sekunder til du hører et pip.*
3. *Still programvelgeren på <Mitt valg> for å starte favorittprogrammene dine. Hvis du vil endre innstillingene for <Mitt valg>, gjenta steg (1) og (2).*

<Belysning>

- *Lampen inne i trommelen tennes i ca. 3 minutter når du trykker på knappen eller 1 minutt når døren åpnes.*

Bruk

NO

Programtabell vekt/funksjoner

Program		Vekt (maks.)	Forklaring/Egenskaper	Utsatt start	Tid
Bomull	For hvit- og farget vask av bomull eller lin.				
	Ekstra tørt	8,0 kg	For bomullsklær. Tørkegrad: ekstra tørt.	J	N
	Normalt tørt		For bomullsklær. Tørkegrad: skaptørt.		
	Stryke-tørt		For bomullsklær. Tørkegrad: stryketørt.	J	N
Finvask	Finvask	1,0 kg	For tykke syntetiske materialer, ev. i flere lag. Tørkegrad: ekstra tørt.	J	N
Syntetiske materialer	For syntetiske materialer og blandingsmaterialer samt bomull som ikke skal strykes.				
	Ekstra tørt	3,5 kg	For tykke syntetiske materialer, ev. i flere lag. Tørkegrad: ekstra tørt.	J	N
	Normalt tørt		For tynne syntetiske materialer som ikke skal strykes, f.eks. strykefrie skjorter, duker, spedbarnsklær og strømper/sokker.		
	Stryke-tørt		For tynne syntetiske materialer som skal strykes, f.eks. strikkede plagg og skjorter.		
Ull	Ull	1,0 kg	For myke og luftige ullplagg. Ta ut klærne så snart programmet er avsluttet og la dem lufttørke.	J	N
Spesial	Jeans	8,0 kg	For jeans eller fritidsklær som er sentrifugert i vaskemaskinen.	J	N
	Blan-dingsma-terialer	3,5 kg	Hvis du ikke vet hva klærne er lagd av, kan du velge Blandingsmaterialer.		
	Sports-klær	3,0 kg	For sportsklær og tynne polyestermaterialer som ikke skal strykes.		
	Skjorter		For skjorter og bluser av lettstelte materialer som krever minimal stryking. Ikke tørk for mange plagg av gangen. Heng opp klærne på henger når de er tørre.		
Mitt valg	My Cycle	-	Lag og lagre ditt eget tørkeprogram.	-	-
Tid	Varmluft	-	For å varme opp klærne i 10–120 minutter (i 10-minutters steg).	J	J
	Kaldluft	-	For å lufte klærne uten varmluft i 10–30 minutter (i 10-minutters steg).		
	Oppfris-king	1,0 kg	For å friske opp klær som har vært oppbevart i klesskapet i lengre tid, i 20–150 minutter (i 10-minutters steg).		

OBS! 1. Dette symbolet angir det "standardprogram for bomull" som ut fra et energieffektivitetssynspunkt er best egnet til trommeltørking av normal bomullsvask ved angitt lastkapasitet.

2. Programmene over er kun anbefalinger. Brukeren kan velge program etter ønske. Tykke stoffer og materialer i flere lag, som sengetøy, jeans, jakker og liknende, er ikke lette å tørke. Bruk programmet for jeans og maksimal tørkegrad.

Rengjøring og regelmessig vedlikehold

Tømme vannbeholderen

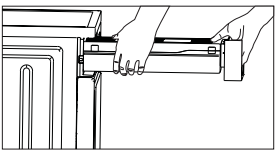

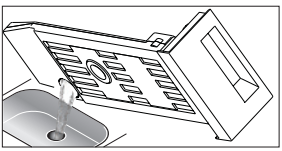

1. Ta tak i vannbeholderen med begge hender og trekk den ut.
2. Tøm ut kondensvannet i en servant eller vaskekum.
3. Sett tilbake vannbeholderen.

ADVARSEL!

- *Tøm vannbeholderen etter hver gangs bruk. Hvis vannbeholderen er full, stanser programmet og symbolet ” ” blinker i displayet. Etter tømming trykker du på <Start/Pause>-knappen for å fortsette programmet.*
- *Ikke drikk kondensvannet.*
- *Ikke bruk tørketrommelen uten vannbeholderen.*

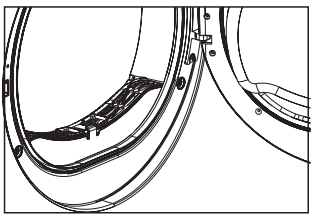

Rengjøre øvre lofilter

1. Åpne døren.
2. Løft opp lofilteret.
3. Rengjør lofilteret ved å fjerne loen som har samlet seg på det.
4. Sett tilbake lofilteret.

Rengjøre nedre lofilter

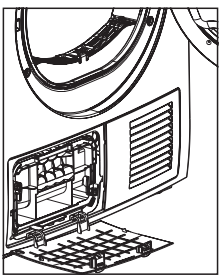

1. Åpne filterluken.
2. Vri de to låsespakene slik at de peker mot hverandre.
3. Rengjør det nedre lofilteret ordentlig.
4. Sett tilbake filteret.
5. Vri låsespakene tilbake.
6. Lukk filterluken slik at den låses fast.

OBS!

Lo som samler seg på filteret stenger for luftsirkulasjonen, noe som fører til lengre tørketid og økt energiforbruk.

- *Trekk ut ledningen før rengjøring.*
- *Ikke bruk tørketrommelen uten filter!*
- *Rengjør filteret etter hver gangs bruk for å hindre at det samler seg lo inne i tørketrommelen.*

Rengjøre varmeveksleren (bak nedre lofilter)

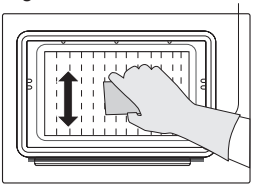

Rengjør varmeveksleren ved behov, ca. annenhver måned, ved å fjerne lo med en svamp eller myk børste. Bruk hansker.

OBS! Det er lettere å fjerne loen hvis den fuktes først, f.eks. med en sprayflaske med vann.

Feilsøking

Display	Årsak	Tiltak
”” blinker	Vannbeholderen er full	Tøm vannbeholderen
	Feil på vannpumpen eller vannivågiveren	Kontakt ditt lokale servicesenter dersom problemet vedvarer
”E32”	Feil på fuktgiveren	
”E33”	Feil på temperaturgiveren	
”” blinker	Filteret er tett eller omgivelsestemperaturen er for høy	Rengjør filteret og kontroller omgivelsestemperaturen
		Kontakt ditt lokale servicesenter dersom problemet vedvarer

Feilsøking

Kun autoriserte serviceteknikere får utføre service.
Før du kontakter kundeservice, kontroller om du selv kan løse problemet ved å følge anvisningene under.

Problem	Tiltak
Displayet lyser ikke	• Kontroller at støpselet er satt i stikkontakten • Kontroller at strømmen er på
Tørketrommelen starter ikke	• Kontroller at du har trykket på startknappen • Kontroller at døren er ordentlig lukket
Døren åpnes av seg selv	• Trykk på døren til den lukkes med et ”klikk” • Kontroller at det ikke er for mye klær i tørketrommelen
Klærne blir ikke tilstrekkelig tørre eller tørketiden er for lang	• Rengjør samtlige filtre i enheten • Endre programinnstilling

Hvis du ikke kan løse problemet selv og trenger hjelp:
1. Trykk på <På/Av>-knappen.
2. Trekk ut støpselet og ring etter service.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	220–240 V ~50 Hz
Inngående effekt	650 W
Kjølemedium	R134a
Omgivelsestemperatur	5–35 °C
Mål (LxBxH)	622 x 595 x 845 (mm)
Tørkekapasitet	8,0 kg
Nettovekt	52 kg

Inneholder fluorerte drivhusgasser som omfattes av Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket system

OBS!
- *Den angitte tørkekapasiteten er maskinens maksimale kapasitet og må ikke overskrides.*
- *Ikke installer tørketrommelen i et rom der det er risiko for frost. Ved temperaturer nær frysepunktet er det risiko for at tørketrommelen ikke fungerer.*
- *Maskinen skades dersom kondensvannet i pumpen, slangene og/eller vannbeholderen fryser.*

Tekniske data

Merke: Elvita
Modell: CTT3801V
Kapasitet: 8 kg
Tørketrommeltype: Kondens
Energiklasse: A++
Energiforbruk 236 kWh per år, basert på 160 tørkesykluser med standardprogrammet for bomull ved full og halvfull maskin samt bruk av energispareinnstilling. Det faktiske energiforbruket per syklus avhenger av hvordan enheten brukes.

Automatisk eller ikke-automatisk: Automatisk
EU-miljømerke: Informasjon mangler
Energiforbruk ved standardprogram for bomull ved full maskin: 1,98 kWh
Energiforbruk ved standardprogram for bomull ved halvfull maskin: 1,08 kWh
Strømforbruk i avslått stilling (Po): 0,01 W
Strømforbruk i hvilestilling (Pl): 0,8 W Varighet for hvilestilling: 10 min

”Standardprogrammet for bomull” er det standardmessige tørkeprogrammet som brukes ved full og halvfull maskin og som ifølge informasjonen på etiketten og spesifikasjonene egner seg til tørking av normalt våt bomullsvask og det mest effektive programmet for bomullsvask når det gjelder energiforbruk.

Vektet programtid for standardprogrammet for bomull ved full og halvfull tørketrommel: 150 min Programtid for standardprogrammet for bomull ved full maskin: 198 min Programtid for standardprogrammet for bomull ved halvfull maskin: 115 min

Kondenseringseffektivitetsklasse B på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for standardprogrammet for bomull ved full maskin: 80,1 % Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for standardprogrammet for bomull ved halvfull maskin: 80,1 % Vektet kondenseringseffektivitet for standardprogrammet for bomull ved full og halvfull maskin: 80,1 %

Lydeffektnivå for standardprogrammet for bomull ved full maskin: 69 dB

Contents

Safety information **35**
Care labels *35*
Risk of electric shock *37*
Risk of personal injury *37*
Risk of property damage *37*
Disposing of your appliance *37*

Installation **38**
Transport *38*
Placement *38*
Levelling the dryer *38*
Power supply *38*

Instructions and advice **39**

Overview **40**
Description of parts *40*
External drain for water *40*
Fitting the external drain hose: *40*

Using **41**
Control panel *41*
Programme selector *42*
<Signal> *42*
<Anti-Crease> *42*
<Child Lock> *42*
Function buttons *43*
Programme table weight/features *44*

Cleaning and regular maintenance **45**
Emptying the water tank *45*
Cleaning the door filter *45*
Cleaning the bottom filter *45*
Cleaning the heat exchanger (behind the bottom filter) *45*

Troubleshooting **46**

Technical specifications **47**

Technical data **48**

Safety information

Care labels

Before you use the tumble dryer, check that garments are made of fabrics that can be tumble dried, and look out for the following labels:

Drying Instructions	Tumble Dry	Do Not Tumble Dry	Do Not Dry
Line Dry	Drip Dry	Dry Flat	Dry In Shade
Dryclean	Do Not Dryclean	Dryclean, Any Solvent	Dryclean, No Solvent Stronger Than Perchlo-rethylene

You must follow the safety precautions to avoid injuries to yourself and others, and damage to property.

- This product belongs to the category of electrical appliances and should only be used for drying textiles that have been washed with water in household applications. Take the necessary electrical safety precautions during use!
- Only connect to a properly grounded wall socket. Fuse for a 10 amp load.
- Do not exceed the maximum capacity of this dryer.
- Do not dry dirty clothing in the tumble dryer.
- Clothing that is stained with cooking oil, acetone, alcohol, petrol, paraffin, stain remover, turpentine, wax or wax remover should be washed in hot water with extra detergent before it is dried in the dryer.

Safety information

- The last phase of the drying programme takes place without heat (cool-down phase), so that the laundry is left at a temperature that will not damage it.
- Make sure there is adequate ventilation in the room.
- The exhaust air must not be vented through an extractor that is used for appliances that burn gas or other fuels.
- Keep pets away from the appliance.
- Do NOT tumble dry garments that are stained with oil.
- The appliance must stand upright during normal use or maintenance.
- Remove all items from garment pockets, such as lighters and matches.
- This appliance can be used by children from the age of 8 and by individuals with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack experience, provided they are supervised by a responsible person or instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved in its use. Do not let children play with the appliance. Children may only carry out cleaning and maintenance if they are supervised by an adult.
- If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's representative or an authorised person, to avoid danger.
- This appliance must only be used indoors.
- Children under the age of 3 should only be allowed near the appliance if they are under constant supervision.

Safety information

Risk of electric shock

1. Do not unplug the appliance by pulling on the power cord.
2. Do not touch the plug if you have wet hands.
3. Do not damage the power cord or plug.

Risk of personal injury

1. Do not dismantle the tumble dryer.
2. Do not stand the dryer on top of a washing machine without the correct fittings.
3. Do not lean against the open door of the dryer.
4. Do not place any item on the dryer that could cause a fire, such as a candle or hotplate.

Risk of property damage

1. Do not exceed the specified capacity of the tumble dryer.
2. Do not use the dryer without the filter cover or bottom filter in place.
3. Do not dry clothing that has not been spin-dried first.
4. Do not install the dryer in a damp or wet area where it could be exposed to water spray.
5. Unplug the appliance from the wall socket before cleaning or maintaining it, and avoid spraying water directly at the appliance.

Disposing of your appliance

All electrical and electronic appliances must by law be disposed of at a recycling station (and some parts must be recycled). Electrical and electronic appliances that are marked with the recycling symbol must be taken to a recycling station for disposal.

Installation

Transport

Take care when transporting the dryer. Do not lift the appliance by any of its projecting parts. Do not use the door of the appliance as a handle. If the dryer cannot be transported upright it must not be tilted more than 30° to the right.

Placement

For the sake of convenience we recommend that the dryer is placed near the washing machine.

1. The dryer must be installed in a clean area where dirt does not gather. Air must be able to circulate freely around the appliance. Do not cover the air inlet at the front, or the air vent at the rear of the appliance.
2. Stand the dryer on a hard, flat surface to minimize vibration and noise when it is running.
3. Never remove the feet from the dryer. Do not stand the dryer on thick carpet, strips of wood or the like that could reduce the clearance between the dryer and the floor. This could cause overheating and impair the operation of the appliance.

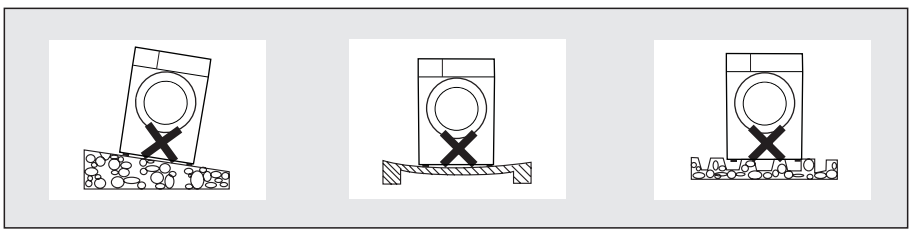

Levelling the dryer

When the tumble dryer is in its correct position, use a spirit level to check that it is level. If not, adjust the feet to level the dryer.

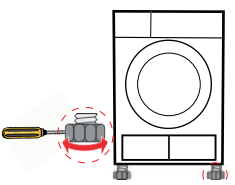

Power supply

1. Check that the supply voltage matches the voltage on the rating plate on the dryer.
2. Do not use an extension lead or adapter to connect the dryer.

Instructions and advice

Instructions

Let the dryer stand for 2 hours after transport. Before using the dryer for the first time, clean the inside of the drum with a soft cloth.

1. Place a few clean cloths in the drum.
2. Turn on the power and press <On/Off>.
3. Select the <Refresh> programme and press <Start/Pause>.
4. When the programme has finished, follow the instructions in the “Cleaning and Maintenance” chapter to clean the filter cover.

During drying you may hear sounds from compressor and water pump, which is perfectly normal.

Advice

1. Spin-dry laundry before tumble drying. This reduces the drying time and saves energy.
2. Sort the laundry by fabric and drying programme to get the best drying results.
3. Close zips and fasten buttons and belts before tumble drying.
4. Do not over-dry laundry as this leads to more creasing.
5. Do not dry garments that contain rubber or similar elastic materials, such as rainwear, saddle covers and the like.
6. Only open the door when the drying programme has finished. Do not open the door early, as you could be scalded by steam or heat from the dryer.
7. Clean the lint filters and empty the water tank after each use, to save energy and avoid prolonged drying time.
8. By using the special wool programme to dry woollen garments you can preserve the softness and fluffiness of the garments.
9. Approximate garment weights:

Jacket, mixed fabric (around 800 g)	Jacket, cotton (around 800 g)	Jeans (around 800 g)	Towel, cotton (around 900 g)
Sheets, cotton (around 600 g)	Work clothing, cotton, top/bottom (around 1120 g)	Pyjamas (around 200 g)	Shirt, cotton (around 300 g)
T-shirt, cotton (around 180 g)	Underpants, cotton (around 70 g)	Socks, mixed fabric (around 30 g)	

Overview

Description of parts

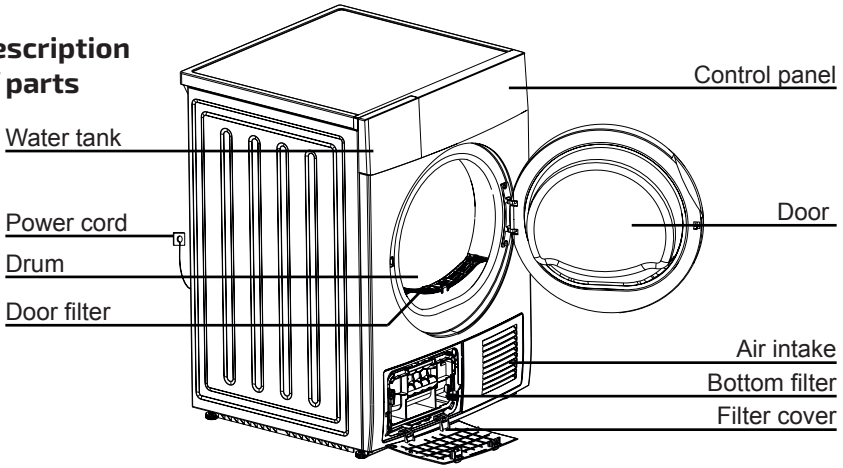

External drain for water

An external drain hose and hose support are supplied with this product. These parts are useful when there is an external drain near the dryer.

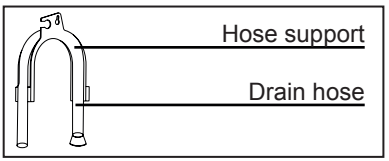

Fitting the external drain hose:

1. Remove the existing drain hose from the hose connector using pliers.
2. Fit the external drain hose.
3. Attach the hose support to a basin or sink.

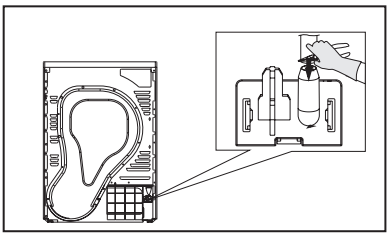

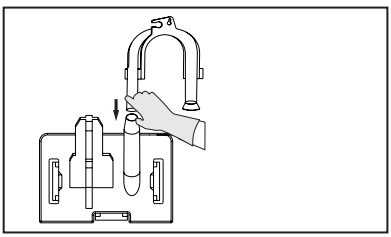

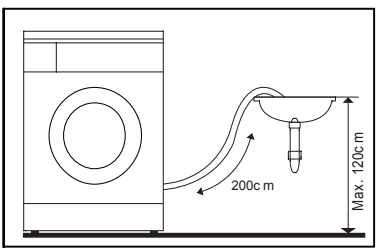

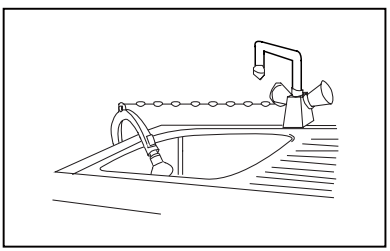

Using the appliance

Control panel

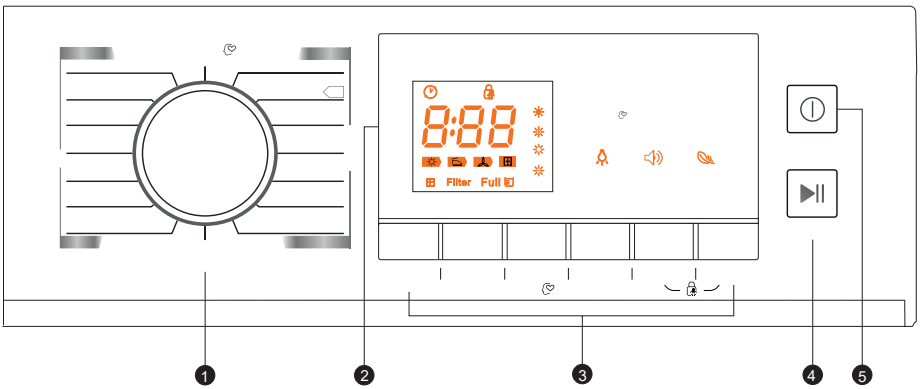

1. Programme selector
2. Display
3. Function buttons (Delay, Time, Intensity, My Cycle, Lamp, Signal, Anti-Crease, Child Lock)
4. Start/Pause button
5. On/Off button

	Delay
	Child Lock
8:88	Time
	My Cycle
Filter	Clean filter
Full	Full water tank
	Drying degree
	Drum light
	Signal
	Anti-Crease

Using the appliance

Programme selector

- Press the <On/Off> button when the display lights up and turn the programme selector to the desired programme.
- Select any additional functions you require <Delay>,<Time>,<Intensity>, <Signal> or <Anti-Crease>.
- Press the <Start/Pause> button.

At start of programme

- When the programme starts, the drum will begin to rotate and the status light on the display will flash. The remaining time will be counted down automatically.

NOTE!
Occasionally the drum will stop for 40 seconds during drying, but the display will not change. The dryer uses this time to readjust the load, and the programme resumes automatically.

At end of programme

- The drum stops when the programme is complete. The displays shows “0:00” and the status light will flash for the last phase of the cycle. The dryer will enter the <Anti-Crease> phase unless the clothes are removed. Turn off the dryer by pressing the On/Off button.

<Signal>

The audible signal can be turned on or off. It is normally turned on. Press the button if you want to change the setting. When the audible signal is turned on:
(1) You hear the signal when you press any of the buttons for additional functions.
(2) If you turn the programme selector while a programme is already running, the audible signal will remind you that you cannot select another programme.
(3) The signal will sound when the drying programme is complete.

<Anti-Crease>

This phase is intended to prevent garments from creasing. You can remove laundry from the dryer during this phase. All the programmes except <Cool>, <Refresh> and <Wool> include this phase.

<Child Lock>

1. The dryer has a built-in child lock to prevent children from accidentally changing the dryer settings by pressing the buttons.
2. To turn on the child lock, press the <Anti-Crease> and <Signal> buttons simultaneously for at least 3 seconds while the dryer is running. When the child lock is active the “ ” icon is lit on the display and the only control that can be used is the <On/Off> button. To turn off the child lock, press the <Anti-Crease> and <Signal> buttons simultaneously for at least 3 seconds.

Using the appliance

Function buttons

<Delay>

- *This is used to delay the start of the drying programme for up to 24 hours. The indicated delay time means that the programme will start after x hours. The time will begin to count down when you start the programme, and the display will flash: <Delay>.*

Phases in detail

1. *Place the washing in the drum and make sure the door is closed.*
2. *Press the <On/Off> button and turn the programme selector to the desired programme.*
3. *You can also select <Anti-Crease> if you require.*
4. *Press the <Delay> button.*
5. *Hold the button in to set the delay time.*
6. *The dryer is ready to start when you press the <Start/Pause> button. The drying programme will start automatically when the delay time has elapsed.*
7. *If you press the <Start/Pause> button again the delay time will be paused.*
8. *If you want to cancel the delay, press the <On/Off> button.*

<Time>

- *By pressing the <Time> button you can set the drying time in 10-minute steps. The maximum drying time is 150 minutes.*

<Intensity>

This is used to set the dryness level of the laundry. There are four levels ☀ ☀ ☼ ☼
The drying time increases by 3 minutes with each level.

1. *You can only adjust the intensity before the programme starts.*
2. *Press the <Intensity> button repeatedly to select the drying time.*
3. *The intensity function can be used with all programmes except <Cotton Iron>, <Delicate>, <Synthetic Iron>, <Wool> and <Time>.*

<My Cycle>

This lets you create and save your own favourite programme.

1. *Turn the programme selector to choose the programme and any additional drying functions you require.*
2. *To save this programme, press and hold the <Intensity> button for 3 seconds until you hear a beep.*
3. *Turn the programme selector to <My Cycle> to start your favourite programme. To change your <My Cycle> settings, repeat steps (1) and (2).*

<Lamp>

- *The light inside the drum comes on for around 3 minutes when you press this button, or for 1 minute when you open the door.*

Using the appliance

GB

Programme table weight/ features

Programme		Weight (max.)	Application/Properties	Delay	Time
Cotton	For white and coloured cotton or linen.				
	Extra dry	8.0 kg	For cotton garments. Dryness: extra dry	Y	N
	Normal dry		For cotton garments. Dryness: wardrobe dry.		
	Iron dry		For cotton garments. Dryness: iron dry.	Y	N
Delicates	Delicates	1.0 kg	For thick/multilayer synthetics. Dryness: extra dry	Y	N
Synthetics	For synthetics, mixed fabrics and cotton that does not require ironing.				
	Extra dry	3.5 kg	For thick/multilayer synthetics. Dryness: extra dry	Y	N
	Normal dry		For thin synthetics that do not require ironing, e.g. non-iron shirts, tablecloths, baby clothes and socks.		
	Iron dry		For thin synthetics that require ironing, e.g. knitted garments and shirts.		
Wool	Wool	1.0 kg	For soft and fluffy wool garments. Remove immediately at end of programme and allow to air dry.	Y	N
Special	Jeans	8.0 kg	For jeans and leisure wear that has been spin-dried.	Y	N
	Mixed fabrics	3.5 kg	If you are unsure what garments are made of you can select Mix.		
	Sports-wear	3.0 kg	For sportswear and thin polyester fabric that do not require ironing.		
	Shirts		For shirts and blouses in easy-care fabrics that require little ironing. Do not dry too many garments at a time. Hang up garments on hangers when they are dry.		
My Cycle	My Cycle	-	Create and save your own drying programme.	-	-
Time	Warm	-	To warm clothes for 10–120 minutes (in 10-minute steps).	Y	Y
	Cool	-	To air clothes for 10–30 minutes (in 10-minute steps).		
	Refresh	1.0 kg	To freshen up clothes that have been in the wardrobe for a long time, for 20–150 minutes (in 10-minute steps).		

NOTE! 1. This symbol indicates the "standard programme for cotton", which is the most energy-efficient for tumble drying regular cotton garments at the stated load capacity.

2. The programmes above are just recommendations. Users can choose whichever programme suits their preferences. Thick fabrics and multilayer materials, such as bedding, jeans, jackets and the like are not easy to dry. Use the jeans programme and the longest drying time.

Cleaning and regular maintenance

Emptying the water tank

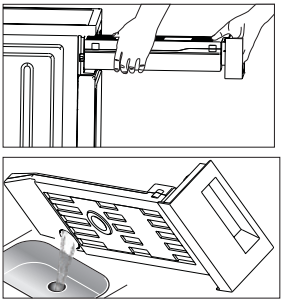

1. Grasp the water tank with both hands and slide it out.
2. Empty the water into a basin or sink.
3. Replace the tank.

WARNING!

- *Empty the water tank after each use. If the water tank is full, the programme will stop and the "[E]" icon on the display will flash. After emptying, press the <Start/Pause> button to resume the programme.*
- *Do not drink the water from the tank.*
- *Do not use the dryer without the water tank in place.*

Cleaning the door filter

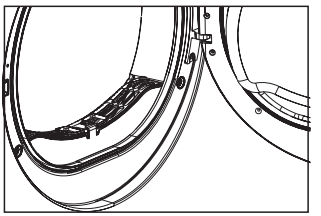

1. Open the door.
2. Lift up the lint filter.
3. Clean the filter by removing lint that has gathered on it.
4. Refit the filter.

Cleaning the bottom filter

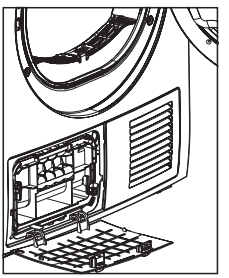

1. Open the filter cover.
2. Turn both levers so that they point towards each other.
3. Clean the lint filter thoroughly.
4. Refit the filter.
5. Turn the levers back to their original position.
6. Close the filter door so that it clicks shut.

NOTE!

- *The lint that gathers on the filters obstructs the circulation of air, which leads to longer drying times and higher energy consumption.*
- *Unplug the dryer at the socket before cleaning!*
- *Do not use the dryer without the filters in place!*
- *Clean the filter each time you use the dryer to prevent lint from gathering inside the drum.*

Cleaning the heat exchanger (behind the bottom filter)

Clean the heat exchanger as required, around every two months, by removing lint with a sponge or soft brush. Wear gloves.

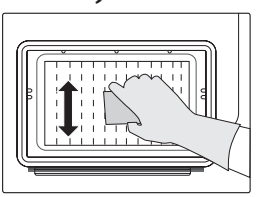

NOTE! It is easier to remove lint if you moisten it first, for example by using a spray bottle filled with water.

Troubleshooting

Display	Cause	Action
“ ” flashing	Water tank is full	Empty the water tank
	Fault in water pump or water level sensor	Contact your local service centre if the problem persists
“E32”	Fault in humidity sensor	
“E33”	Fault in temperature sensor	
“ ” flashing	Filter is blocked or ambient temperature is too high	Clean the filter and check the ambient temperature
		Contact your local service centre if the problem persists

Troubleshooting

Only authorised technicians can carry out repairs.
Before you call customer service, please check if you can solve the fault yourself by following the instructions below.

Problem	Action
Display does not light up	• Check that dryer is plugged in • Check that the power is turned on
Dryer does not start	• Check that you have pressed the start button • Check that the door is properly closed
Door opens by itself	• Push the door until it closes with a “click” • Check that the dryer is not overloaded with clothing
Clothing does not dry completely or drying time is too long	• Clean both the lint filters • Change the programme setting.

If you cannot solve the problem yourself and need help:
1. Press the <On/Off> button.
2. Unplug the appliance and call the service centre.

Technical specifications

Power supply	220–240 V ~50 Hz
Rated power	650 W
Refrigerant	R134a
Ambient temperature range	5–35°C
Dimensions (LxWxH)	622 x 595 x 845 (mm)
Drying capacity	8.0 kg
Net weight	52 kg

Contains fluorinated greenhouse gases that are covered by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed system

NOTE!
- *The rated drying capacity is the maximum capacity of the dryer and must not be exceeded.*
- *Do not install the tumble dryer in a room where there is a risk of frost. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not operate correctly.*
- *There is a risk of damage if the condensed water is allowed to freeze in the pump, hoses and/or water tank.*

Technical data

Brand: Elvita
Model: CTT3801V
Capacity: 8 kg
Dryer type: Condensing
Energy class: A++
Energy consumption 236 kWh per year, based on 160 drying cycles using standard cotton programme with a full or partial load, and use of energy-saving feature. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

Automatic or non-automatic: Automatic
EU ecolabel: No information
Energy consumption using standard cotton programme at full load: 1.98 kWh
Energy consumption using standard cotton programme at partial load: 1.08 kWh
Power consumption with power off (Po): 0.01 W
Power consumption on standby (PI): 0.8 W Duration of standby: 10 min

The “standard cotton programme” is the standard drying programme used at full and partial load, which according to the garment label and specifications is suitable for drying normal wet cotton laundry and is the most energy-efficient programme for cotton.

Weighted programme time for standard cotton programme at full and partial load: 150 min Cycle time for standard cotton programme at full load: 198 min
Cycle time for standard cotton programme at partial load: 115 min

Condensation efficiency class B, on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Average condensation efficiency for standard cotton programme at full load: 80.1%
Average condensation efficiency for standard cotton programme at partial load: 80.1% Weighted condensation efficiency for standard cotton programme at full and partial load: 80.1%

Sound power level for standard cotton programme at full load: 69 dB

GARANTI
WARRANTY

Kvalitetsgaranti gäller för konsument

Kvalitetsgaranti gjelder for forbrukere

Quality warranty applies to consumer

ELVITA

Marknadsförs av EEL AB. +46 (0) 501-39 90 00.

Vi reserverar oss för ändringar samt eventuella tryckfel / Med forbehold om endringer og trykkfeil / Subject to changes and printing errors.