



# Kylskåp bruksanvisning



100 %  
Recycled Paper

Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper.

## vilka möjligheter

Tack för att du valde en produkt från Samsung.

Fristående enhet



# Innehåll

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| SÄKERHETSINFORMATION .....                 | 2  |
| INSTALLERA KYLSKÅPET MED FRANSK DÖRR ..... | 17 |
| ANVÄNDA DITT KYLSKÅP MED FRANSK DÖRR ..... | 30 |
| FELSÖKNING .....                           | 60 |

## Säkerhetsinformation

### **SÄKERHETSINFORMATION**

- Innan du använder enheten ska du noggrant läsa igenom den här bruksanvisningen och förvara den på en säker plats för framtida referens.
- Använd bara den här enheten i det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen. Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar

och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här manualen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av enheten.
- Eftersom följande anvisningar är för flera olika modeller kan egenskaperna hos kylskåpet variera något från dem som beskrivs i den här bruksanvisningen, och

alla varningsmeddelanden är eventuellt inte tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

### Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar:

|                                                                                                     |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>VARNING!       | Farlig eller osäker användning som kan leda till <b>allvarlig personskada eller dödsfall</b> .     |
| <br>VAR FÖRSIKTIG | Farlig eller osäker användning som kan leda till <b>mindre personskada eller materiell skada</b> . |
|                  | Försök INTE göra följande.                                                                         |
|                  | Försök INTE demontera enheten.                                                                     |
|                  | Vidrör INTE.                                                                                       |
|                  | Följ anvisningarna noggrant.                                                                       |
|                  | Ta ur kontakten ur vägguttaget.                                                                    |

|                                                                                   |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Se till så att enheten är jordad för att undvika elektrisk kortslutning. |
|  | Ring kontaktcentret om du behöver hjälp.                                 |
|  | Obs!                                                                     |

**De här varningsmeddelandena är till för att undvika att du eller någon annan skadar sig. Följ dem noga.**

**När du läst igenom detta avsnittet ska du förvara det på en säker plats för framtida användning.**

### CE-meddelande

Den här produkten har fastställts efterleva lågspänningsdirektivet (2006/95/EG), direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG), RoHS-direktivet (2011/65/EU), den kommissionsdelegerade förordningen (EU) nr. 1060/2010 och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) enligt förordning (EG) nr 643/2009 för den Europeiska Unionen. (Endast för produkter som säljs inom EU)



## **ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR TRANSPORT OCH LEVERANSSTÄLLE**

- ★ • Under transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga delar av kylslangen skadas.
- R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i kylskåpet för att se vilket kylmedium som används i kylskåpet.
- När den här produkten innehåller antändbar gas (kylmedel R-600a).
  - Kylmedel som läcker från rören kan antändas eller orsaka ögonskada. Om en läcka upptäcks ska öppen eld eller andra möjliga antändningskällor undvikas och rummet i vilket enheten befinner sig ska vädras i flera minuter.
  - För att undvika att brandfarliga blandningar av

gas-luft uppstår vid en läcka i kylslangen, ska apparaten placeras i ett rum som är tillräckligt stort för den mängd kylmedium som används i apparaten.

- Använd aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker. Rummet där kylskåpet ska placeras måste ha en volym på minst 1 m<sup>3</sup> per 8 g R-600a-kylmedium i apparaten. Mängden kylmedium som finns i din enhet visas på typskylten i enheten.
- Om apparaten innehåller kylmediet isobutan (R-600a), en miljövänlig naturgas som även är ett bränsle. Under transport och installation av enheten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga delar av kylslangen skadas.



## ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR INSTALLATION

- ☐ • Installera inte den här apparaten på en fuktig, oljig eller dammig plats eller på en plats där den utsätts för direkt solljus och vatten (regndroppar).
  - Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar eller brand.
  - Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, element eller andra apparater.
  - Anslut inte flera apparater till samma grenuttag. Kylskåpet ska alltid anslutas till ett eget strömuttag med en spänning som matchar kylskåpets typskylt.
  - Detta ger bästa prestanda och förhindrar också överbelastning på husets elinstallation, vilket skulle kunna orsaka brand från överhettade ledningar. Om vägguttaget sitter löst ska du inte ansluta kontakten.
  - Det finns risk för elstötar eller brand.
- Använd inte en sladd som är sprucken eller sliten på längden eller i ändarna.
  - Böj inte strömsladden för mycket och placera inte tunga föremål på den.
  - Använd inte aerosoler nära kylskåpet.
    - Aerosoler som används nära kylskåpet kan orsaka explosion eller brand.
  - Installera inte den här enheten på en plats där det läcker ut gas.
    - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- 
- ☒ • Det rekommenderas att installation och service av den här apparaten utförs av kvalificerade tekniker eller serviceföretag.
  - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand, explosion, problem med produkten eller personskada.
  - Det här kylskåpet måste installeras och placeras korrekt i enlighet med bruksanvisningen innan det används.
  - Installera inte kylskåpet på

en fuktig plats eller en plats där det kommer i kontakt med vatten.

- Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar eller brand.
- Anslut kontakten i rätt position med sladden hängandes.
- Om du ansluter kontakten upp och ned kan ledningen gå av och orsaka brand eller elstötar.
- Använd inte en sladd som är sprucken eller sliten på längden eller i ändarna.
- Kontrollera att kontakten inte trycks ihop eller skadas av kylskåpets baksida.
- Var försiktig när du flyttar på kylskåpet så att du inte kör över eller skadar strömsladden.
- Detta utgör en brandrisk.
- Enheten måste placeras så att kontakten kan komma åt efter installationen.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Det finns risk för dödsfall till följd av kvävning om barn trär dem över huvudet.



- Den här apparaten måste vara ordentligt jordad. Jorda inte enheten till en gasledning, ett plastvattenrör eller en telefonledning.
- Du måste jorda kylskåpet för att förhindra strömläckage och elstötar till följd av strömläckage från kylskåpet.
- Detta kan resultera i en elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten.
- Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte är rätt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.




- Om sladden är skadad ska du byta ut den omedelbart via tillverkaren eller dess servicerepresentanter.
- Kylskåpets säkring ska bytas av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.
- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller personskada.



## FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDET FÖR INSTALLATION



- Se till att inga ventilationsöppningar i enhetens hölje eller struktur blockeras.
- Låt enheten stå i 2 timmar efter installationen.

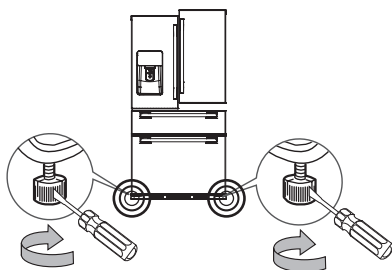

- När du installerar kylskåpet ska du, för att få en säker installation, se till att båda benen har kontakt med golvet. Benen finns längst ned och längst in på frysdörren. Sätt i en spårskruvmejsel och vrid den i pilens riktning tills det är nivåreglerat.
- Balansera alltid belastningen på varje dörr.
- Om du överbelastar en dörr kan kylskåpet välta vilket kan leda till fysisk skada.



## ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDET FÖR ANVÄNDNING



- Sätt inte i kontakten med våta händer.
- Förvara inte några föremål ovanpå enheten.
- När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla ned och orsaka personskada och/eller materiell skada.
- Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.
- Utspillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
- Låt inte barn hänga på dörren.
- Allvarlig personskada kan uppstå då.
- Lämna inte kylskåpsdörrarna öppna medan kylskåpet inte används och låt inte barn kliva in i kylskåpet.
- Låt inte spädbarn eller barn kliva i lådan.
- Det kan orsaka dödsfall från kvävning genom klämning, eller personskada.
- Sitt inte på frysdörren.
- Dörren kan gå sönder och orsaka personskada.
- Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker

med enheten. Håll fingrarna utanför "klämpunkts"-områden:

spelet mellan dörrar och skåp är mycket litet. Var försiktig när du öppnar dörrar när barn befinner sig inom området. Låt inte barn hänga på dörren.

Om de gör det kan allvarlig personskada uppstå. Det finns risk för att barn fastnar. Låt inte barn kliva in i kylskåpet.

- Om du tar bort avskiljaren från lådan för rengöring eller andra åtgärder, måste du installera avskiljaren igen, med de medföljande skruvarna, för att förhindra att barn stängs in.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra objekt i dispenserhålet.
- Om du gör det kan personskada eller materiell skada uppstå.
- Förvara inte flyktiga eller brandfarliga ämnen, t.ex. bensen, thinner, alkohol, eter eller gasol, i kylskåpet.
- Förvaring av sådana produkter kan orsaka en explosion.

- Förvara inte läkemedel som är känsliga för låga temperaturer, vetenskapsmaterial eller andra produkter som är känsliga för låga temperaturer i kylskåpet,
- Produkter som kräver strikta temperaturkontroller får inte förvaras i kylskåpet.
- Placera inte och använd inte elektriska apparater i kylskåpet, förutom om de är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte en hårtork till att torka insidan av kylskåpet. Placera inte ett tänd ljus i kylskåpet för att ta bort dålig lukt.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Vidrör inte insidan av frysens väggar eller produkter som förvaras i frysen med våta händer.
- Detta kan orsaka köldskador.
- Använd inte mekaniska enheter eller andra sätt att skynda på upptyningsprocessen, förutom de som

rekommenderas av tillverkaren.

- Skada inte kylslingan.
- Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för strömkontakten.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand på grund av elläckage.



- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
- Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.
- I händelse av gasläckage (såsom propangas, LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid strömkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.
- Stick inte in händerna, fötterna eller metallföremål (exempelvis tandpetare) i kylskåpets under- eller baksida.
- Detta kan resultera i elstötar eller personskada.
- Vassa kanter kan orsaka

personskada.

- Använd inte en fläkt.
- Detta kan orsaka en gnista som resulterar i explosion eller brand.
- Använd endast LED-lampor från tillverkaren eller dess servicerepresentanter.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten och/eller klättrar in i den.



- Demontera inte och reparera inte kylskåpet på egen hand.
- Detta kan orsaka brand, funktionsfel och/eller personskada. Vid funktionsfel ska du kontakta din återförsäljare.



- Försök inte reparera, demontera eller modifiera enheten själv.
- Använd inte andra säkringar (exempelvis koppar, ståltråd etc.) än standardsäkringen.
- Om reparation eller ominstallation krävs ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör det så kan det resultera i elstötar, brand,

problem med produkten eller personskada.

- Om ett underligt ljud, brand, lukt eller rök kommer från apparaten ska du dra ur kontakten omedelbart och kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller brand.
- Om du har svårigheter när du byter lampor ska du kontakta servicerepresentanten.
- Om produkten är utrustad med LED-lampor ska du inte demontera lamphöljet och LED-lampan på egen hand.
- Kontakta din servicerepresentant.
- Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra ur kontakten och kontakta ditt Samsung Electronics-servicecenter.
- Det finns risk för brand.



## FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDEN FÖR ANVÄNDNING



- Gör så här för att få bästa prestanda med produkten:
  - Placera ingen mat framför ventilerna på apparatens baksida, eftersom det kan hindra den fria luftcirkulationen i kylskåpet.
  - Paketera livsmedel korrekt eller stoppa det i en lufttät behållare innan du ställer in det i kylskåpet.
  - Ställ inte nya livsmedel som ska frysas bredvid livsmedel som redan är frysta.
- Ställ inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysfacket. Ställ inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
- När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka personskada och materiell skada.
- Ändra inte och modifiera inte kylskåpets funktionalitet.
- Ändringar eller modifieringar kan orsaka personskador och/eller skador på egendom.  
Alla ändringar eller modifieringar som

utförs av tredje part på den här slutprodukten täcks inte av Samsungs garanti, och Samsung är inte heller ansvarigt för säkerhetsproblem och skador som kan orsakas av modifieringar av tredje part.

- Blockera inte lufthålen.
- Om lufthålen blockeras, särskilt med plastpåsar, kan kylskåpet bli överkyllt. Om den här nedkylningsperioden pågår för länge kan vattenfiltret gå sönder och orsaka en vattenläcka.
- Ställ inte nya livsmedel som ska frysas bredvid livsmedel som redan är frysta.
- Beakta längsta förvaringstider och utgångsdatum för frysta varor.
- Fyll bara på vattenbehållaren, isfacket och vattenkuber med dricksvatten (mineralvatten eller renat vatten).
- Fyll inte vattentanken med te eller sportdrycker. Detta kan skada kylskåpet.
- Använd endast ismaskinen som medföljer kylskåpet.

- Vattenförsörjningen för det här kylskåpet får endast installeras/anslutas av en kvalificerad person och endast till dricksvatten.
- För att ismaskinen ska fungera korrekt krävs ett vattentryck på 138–862 kPa (1,4–8,8 kgf/cm<sup>3</sup>).
- Spreja inte flyktiga material som insektsmedel på apparatens yta.
- Förutom att det är skadligt för människor kan det även orsaka elstötar, brand eller problem med produkten.
- Utsätt inte glasytan för kraftiga slag eller överdrivet högt tryck.
- Trasigt glas kan orsaka personskador och/eller skador på egendom.



## FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDET FÖR RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



- Spreja inte vatten direkt på insidan eller utsidan av kylskåpet.
- Det finns risk för brand eller elektriska stötar.
- Använd inte och placera inte ämnen som är temperaturkänsliga, t.ex. lättantändliga sprejer, lättantändliga föremål, torris, medicin eller kemikalier i närheten av kylskåpet. Förvara inte flyktiga eller lättantändliga föremål eller ämnen (bensen, thinner, propangas etc.) i kylskåpet.
- Det här kylskåpet är endast till för att förvara livsmedel.
- Detta kan resultera i brand eller explosion.
- Spreja inte antändbar gas i närheten av kylskåpet.
- Det finns risk för explosion eller brand.
- Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.
- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
- Avlägsna främmande föremål eller damm från kontaktens

stift. Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten, eller avlägsnar främmande material eller damm från kontaktens stift.

- Det kan orsaka brand eller elstötar.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i dispenserhålet eller i isrännan.
- Det kan orsaka personskada eller materiell skada.



- Dra ur kontakten innan du gör rent eller utför underhåll på kylskåpet.
- Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte en skadad strömsladd, eller ett vägguttag som sitter löst.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Dra inte i och böj inte strömsladden överdrivet mycket. Vrid och knyt inte strömsladden. Häng inte upp strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt föremål på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål, eller tryck inte in strömsladden i området bakom enheten.

- Var försiktig när du flyttar på kylskåpet så du inte kör över eller skadar strömsladden
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Modifiera inte kylskåpet. Obehöriga modifieringar kan leda till säkerhetsproblem. Vi kommer att debitera full kostnad för delar och arbete om du vill ändra tillbaka en obehörig modifiering.



## VIKTIGA VARNINGSTECKEN FÖR KASSERING



- Kontrollera att inget av rören på enhetens baksida är skadat innan du kastar produkten.
- R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i kylskåpet för att se vilket kylmedium som används i kylskåpet. Om produkten innehåller antändbar gas (kylmedel R-600a) ska du kontakta din lokala myndighet för säker kassering av produkten. Cyklopentan används som blåsgas för isolering. Gaserna i isoleringsmaterial kräver särskilda kasseringsprocesser. Kontakta din lokala myndighet för miljöanpassat säker återvinning av produkten. Kontrollera att inget av rören på enheternas baksida är skadat innan du kastar produkterna. Rören ska vara öppna.
- När du kastar den här

produkten eller andra kylskåp ska du ta bort dörren, dörrtätningarna och dörrlåset så att små barn eller djur inte kan fastna inuti. Låt hyllorna vara på plats så att barn inte kan kliva in. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med den gamla enheten.

- Återvinn eller kasta produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.
- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.



## YTTERLIGARE TIPS FÖR LÄMPLIG ANVÄNDNING

---

- Vid ett eventuellt strömavbrott ska du kontakta det lokala kontoret för ditt elbolag och fråga hur länge det beräknas pågå.
- De flesta strömavbrott åtgärdas inom en timme eller två och påverkar inte temperaturen i ditt kylskåp. Du ska dock minimera antalet gånger dörren öppnas när strömmen är fränkopplad.
- Om strömavbrottet pågår mer än ett dygn ska du plocka bort all fryst mat.
- Om det medföljer nycklar med kylskåpet ska nycklarna förvaras utom räckhåll för barn och inte i omedelbar närhet till enheten.
- Enheten kanske inte arbetar med jämn effekt (det finns risk för att temperaturen blir för hög i kylskåpet) när den står en längre period i en lägre temperatur än vad som rekommenderas för kylskåpet.
- Förvara inte livsmedel som

lätt blir skämda i för låg temperatur, såsom bananer och meloner.

- Din enhet är självavfrostande, vilket innebär att du inte behöver frosta av den manuellt eftersom det sker automatiskt.
- Temperaturstigningar under avfrostningen följer ISO-krav. Men om du vill förhindra en otillbörlig temperaturökning för den frusna maten vid avfrostning av enheten ska du vira in fryst mat i flera lager tidningspapper.
- Temperaturökningar under avfrostningen kan förkorta de frysta livsmedlens förvaringstid.

Förutom för modellen  
RF24HS\*\*C\*\*, RF23HS\*\*C\*\*

- Innehåller fluoriderade växthusgaser som täcks av Kyoto-protokollet.
- Skum blåst med fluoriderade växthusgaser.
- **Skumblåsningstillsats: Perfluorhexan – global uppvärmningspotential (GWP) = 9 000**

## Tips för att spara energi

- Installera apparaten i ett svalt, torrt rum med lämplig ventilation.  
Kontrollera att den inte utsätts för direkt solljus och placera den aldrig nära en direkt värmekälla (t.ex. ett element).
- Blockera aldrig enhetens ventiler eller galler.
- Låt varma livsmedel svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Tina upp frysta livsmedel i kylskåpet.  
På så sätt används den frysta produktens temperatur till att kyla livsmedel i kylskåpet.
- Lämna inte enhetens dörr öppen under en längre tid när du ställer in eller plockar ut livsmedel.  
Ju kortare tid dörren är öppen, desto mindre is skapas i frysen.
- Rengör kylskåpets baksida regelbundet.  
Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen på mer kyla än vad som är nödvändigt.

- Se till att tillräckligt mycket luft kan tränga ut under kylskåpet och på kylskåpets baksida.

Täck inte över ventilationsöppningarna.

- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster och ovanpå under installationen.

Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elräkningarna.

- För effektivast energianvändning ska du låta alla inre tillbehör såsom korgar, lådor och hyllor vara kvar på samma plats som de levererades på.

# Installera kylskåpet med fransk dörr

## FÖRBEREDELSE FÖR ATT INSTALLERA KYLSKÅPET


Grattis till ditt köp av ett Samsung-kylskåp med fransk dörr.

Vi hoppas att du uppskattar de toppmoderna funktionerna och effektiviteten som den här nya enheten har att erbjuda.

### Välja den bästa platsen för kylskåpet

#### Välj:

- En plats med en lättillgänglig vattenanslutning.
- En plats utan direkt solljus.
- En plats med plant golv.
- En plats med tillräckligt utrymme för att öppna kylskåpsdörrarna.
- En plats med tillräckligt utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå för luftcirkulation. Om kylskåpet inte har tillräckligt med utrymme fungerar eventuellt inte det interna kylsystemet korrekt.
- En plats där du enkelt kan flytta kylskåpet vid behov av underhåll eller service.

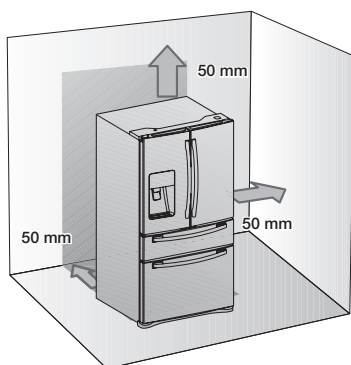

Om kylskåpet inte har tillräckligt med utrymme fungerar eventuellt inte det interna kylsystemet korrekt.

Om kylskåpet har en ismaskin ska du göra extra plats på baksidan för kopplingar till vattenledningen.



När du installerar kylskåpet intill en fast vägg behöver du ett spel på minst 95 mm mellan kylskåpet och väggen för att dörren ska svänga fritt.

**Viktigt:** Se till att du enkelt kan flytta kylskåpet till dess slutliga placering genom att mäta dörren (både på bredden och höjden), trösklar, innertak, trappor etc.

Följande tabell visar exakt höjd och djup för det här Samsung-kylskåpet med fransk dörr.

|                |          |
|----------------|----------|
| Djup "A"       | 726 mm   |
| Bredd "B"      | 908 mm   |
| Höjd "C"       | 1 749 mm |
| Total höjd "D" | 1 777 mm |
| Djup "E"       | 788 mm   |

- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elräkningarna.
- Installera inte kylskåpet där temperaturen kan sjunka under 10 °C.
- Placera inte kylskåpet där det kan bli vått.

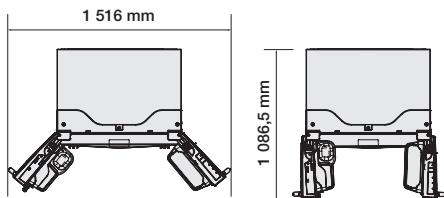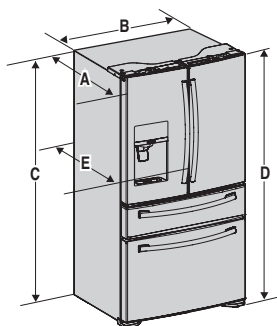


## När du flyttar kylskåpet



VAR FÖRSIKTIG

För att undvika skador på golvet ska du kontrollera att de främre reglerbara benen är uppfällda (ovanför golvet). Se "Höjjustera kylskåpet" i bruksanvisningen (på sidan 23).

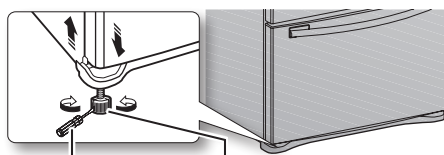

Spårskruvmejsel (-)

Nivåreglerare

## GOLV


För korrekt installation måste det här kylskåpet placeras på en hård yta som är jämn och som är i samma höjd som resten av golvet.

Den här ytan måste vara tillräckligt hård för att bära ett fullt kylskåp.

För att skydda golvet ska du skära av en stor del av kartongen och lägga den under kylskåpet där du arbetar.

När du flyttar kylskåpet ska du dra och trycka det framåt eller bakåt.

Vicka det inte från sida till sida.

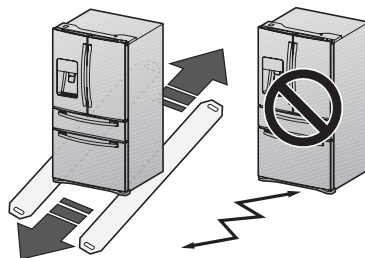

## TILLBEHÖR OCH NÖDVÄNDIGA VERKTYG

Följande tillbehör medföljer kylskåpet:



Insexnyckel

## Verktyg som krävs (medföljer ej)

Du behöver följande verktyg för att slutföra installationen av kylskåpet:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Skruvmejsel för krysspår (+)                                                      | Spår-skruvmejsel (-)                                                              | Skiftnyckel (10 mm)                                                               |
|  |  |                                                                                   |
| Tång                                                                              | Insexnyckel (5 mm)                                                                |                                                                                   |

## TA BORT KYLSKÅPSDÖRRARNA

För vissa installationer behöver du ta ur kylskåpets och frysens lådor så att du kan flytta kylskåpet till dess slutliga placering.

### Ta inte bort dörrarna/lådan om du inte behöver det.

Om du behöver ta bort dörrarna fortsätter du nedan. Om du inte behöver ta bort kylskåpsdörrarna går du till "Höjjustera kylskåpet" på sidan 23.

**VARNING!** Koppla bort strömmen för kylskåpet innan du tar bort dörren eller lådan.



- Var försiktig så att du inte tappar, skadar eller repar dörren eller lådan när du tar bort dem.
- Var försiktig när du tar bort dörrar/lådor. Dörrarna är tunga och du kan skada dig själv.
- Sätt tillbaka dörrarna/lådorna på rätt sätt för att undvika:
  - Fukt från luftläckage.
  - Ojämna dörrar.
  - Onödigt elförbrukning på grund av dåligt stängda dörrar.


## Demontera kylskåpsdörrarna



Var försiktig så att du inte tappar eller repar dörrarna när du tar bort dem.

### Med dörren öppen


1. Ta bort de 3 skruvarna som håller den ÖVRE SKIVAN ( 1 ) och dela på de kopplade kablarna.

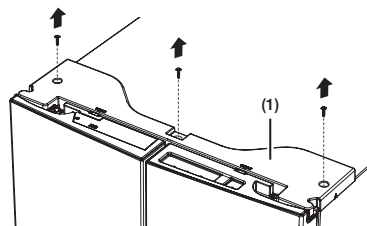


2. Koppla ur de två kopplingarna ( 2 ) på den vänstra dörren.  
Om du vill avlägsna vattenkopplingen från gångjärnet vrids du och drar ut den från gångjärnet. Avlägsna vattenledningen ( 3 ) samtidigt som du trycker på den markerade delen ( 4 ) på kopplingen för vattenledningen.




Om det finns en röd klämma på slangkopplingen måste den tas bort innan röret tas bort.

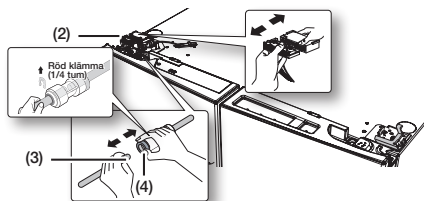


3. Dra ut och avlägsna gångjärnsspaken ( **5** ).  
 Avlägsna markskruven ( **6** ) som är fäst i övre vänstra dörrens gångjärn med en skruvmejsel för krysspår (+).  
 Ta bort de övre vänstra och övre högra dörrgångjärnen ( **7** ).

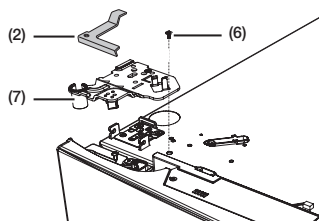

4. Öppna dörren (mer än 90°), lyft från mittgångjärnet och ta bort dörren.  
 - Tack vare dess designfunktioner kan du demontera och remontera dörren när den är öppen.  
 (Hålen i dörraxeln och dörrens mittgångjärn är lutade i specifika vinklar så att det är svårt att demontera och montera med dörren stängd.)

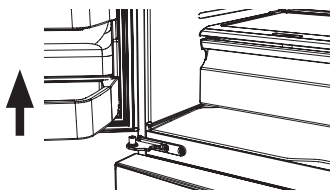


**VAR FÖRSIKTIG** Placera dörren med insidan uppåt på en yta utan slipeffekt.

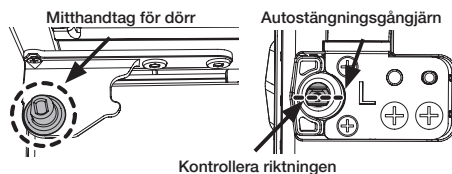


- Om autostängningsgångjärnet är inställt på att vara vertikalt enligt det som visas på bilden riktar du in det parallellt genom att använda dörrens mittgångjärn.  
 (Se nr 5 för demontering av dörrens mittgångjärn)

**VAR FÖRSIKTIG** Använd inte en spårskruvmejsel för att rikta in autostängningsgångjärnet. Det kan skadas. Använd dörrens mittgångjärn i stället.

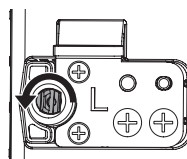

5. Ta bort skruven ( **8** ) som är fäst i nedre vänstra och högra dörrens gångjärn med en skruvmejsel för krysspår (+).  
 Avlägsna de 2 sexkantsbultarna ( **9** ) som är monterade i nedre vänstra och högra dörrens gångjärn med en insexnyckel (5 mm).  
 Ta bort de nedre vänstra och högra dörrgångjärnen ( **10** ).

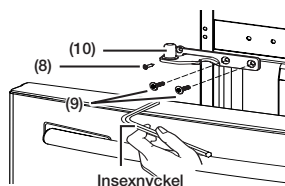


## SÄTTA TILLBAKA VATTENLEDNINGARNA

Om du vill montera kylskåpsdörrarna efter att du har flyttat


kylskåpet till dess slutliga plats ska du installera delarna i omvänd ordning.

1. Vattenledningen måste föras in helt i mitten av den transparenta kopplingen (typ A) eller guideledningarna (typ B) för att förhindra vattenläckage från dispensern.
2. För in klämman i installationspaketet och kontrollera att det håller fast linan.

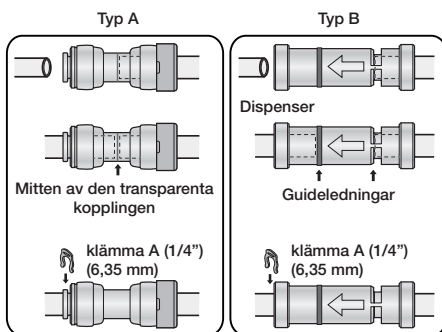


## DEMONTERA FLEXDÖRREN


1. Ta ut flexzonen (1) genom att lyfta upp den.

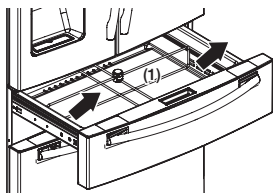

2. Ta bort luckan (2) med tillbehör med en spårskruvmejsel (-).

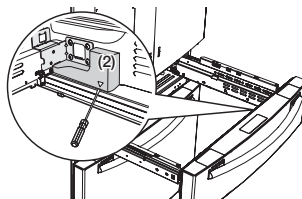


3. Tryck på låsfliken och separera kabelanslutningen.

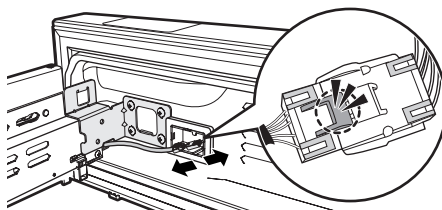


När du sätter ihop den igen ska du se till att ansluta kabelhärvan.

Om den inte är ansluten fungerar inte flexutrymmet.



4. Avlägsna 1 sexkantsbult från vardera sida med en hylsnyckel (10 mm).

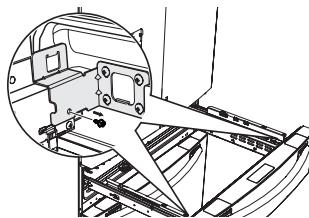

5. Lyft flexdörren uppåt från skenorna.

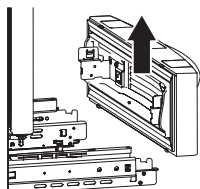

Om du lägger för mycket mat i fryslådorna går det eventuellt inte att stänga frysen helt och frost kan bildas i frysen.

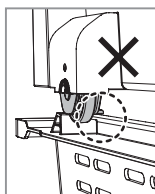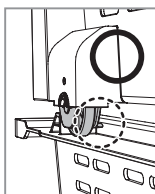

## MONTERA IHOP FLEXDÖRREN IGEN


För att montera flexdörrarna gör du om allt i omvänd ordning.




Se till att ansluta kabelanslutningen till flexdörren. Om den inte är ansluten fungerar inte flexutrymmet.

## DEMONTERA FRYSDÖRREN


1. Ta ut övre lådan genom att lyfta den uppåt.

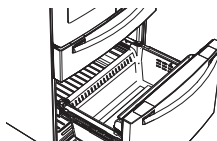


2. Ta bort frysrums-skyddet (1) genom att lyfta upp skyddet.

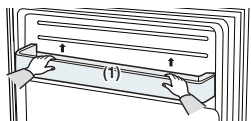


3. Ta bort den lägre korgen (2) genom att lyfta upp korgen från skenorna.

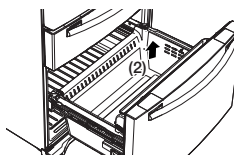

4. Tryck på fästkroken för skensystemet.

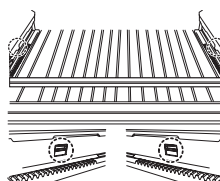





5. Håll i övre delen av fryslådan och dra ut den hela vägen och ta sedan bort den från skensystemet.

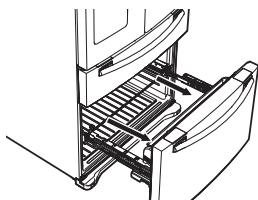

 **VAR FÖRSIKTIG** Var försiktig så du inte repar eller bucklar till skenan genom att slå den i golvet.

 **VAR FÖRSIKTIG** Se till att du monterar fryslådan i rätt position när du tar bort/installerar frysdörren. Om du inte gör det kan det resultera i att dörren inte öppnas eller stängs ordentligt.

 **VAR FÖRSIKTIG** Om du lägger för mycket mat i fryslådorna går det eventuellt inte att stänga frysen helt och frost kan bildas i frysen.

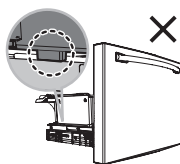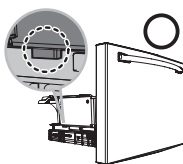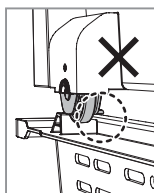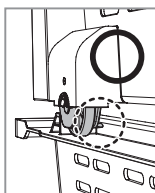

## MONTERA IHOP FRYSDÖRREN IGEN


Sätt ihop delarna i omvänd ordning för att sätta fast lådan efter att du har flyttat frysen till dess slutgiltiga plats.

## NIVÅJUSTERA KYLSKÅPET

Se till att kylskåpet är nivåreglerat så att du kan göra slutliga justeringar. Använd ett vattenpass för att testa om kylskåpet är nivåinriktat på sidorna och fram och bak. Om kylskåpet inte står balanserat får du inte dörrarna helt jämna, vilket kan orsaka fuktcondens och ökad energiförbrukning. Nedan ser du ett exempel på hur du nivåjusterar kylskåpet om kylskåpets vänstra sida är lägre än den högra.


### Så här nivåjusterar du kylskåpet

1. Öppna fryslådan och ta bort den nedre korgen.
2. Ta bort benskyddet för att justera benet.
3. Sätt i en spårskruvmejsel (-) i en skåra på den vänstra nivåregleraren och vrid moturs för att nivåreglera kylskåpet. (Vrid medurs för att sänka kylskåpet och moturs för att höja det.)

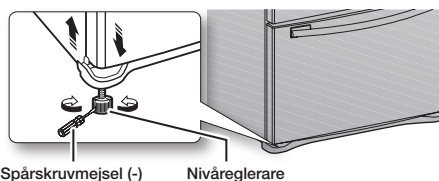



Båda nivåreglerarna måste stå på golvet för att undvika eventuell personskada eller skada på egendom på grund av vältnings.

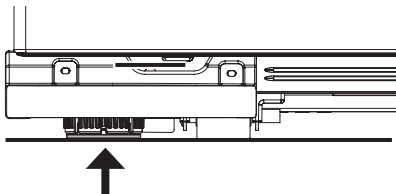

Om kylskåpet står på ett ojämnt golv kan det luta. För att förebygga detta ska du justera benet så att det har kontakt med golvet.




Om höger sida är lägre utför du samma procedur, men på den högra nivåregleraren.



Det är svårt att ta bort benschyddet från kylskåpet, så vi rekommenderar inte att du gör små justeringar med nivåreglerarna. Se istället nästa sida för bästa sättet att göra mindre justeringar på dörrarna.

## GÖRA MINDRE JUSTERINGAR PÅ DÖRRARNA

Kom ihåg att ett nivåreglerat kylskåp är nödvändigt för att få dörrarna helt jämna. Mer information om det finns under föregående avsnitt om nivåreglering av kylskåpet

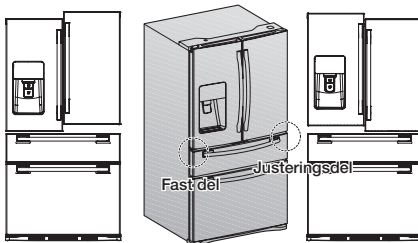


Vänster dörr är fast. För att göra mindre dörrjusteringar justerar du endast höger dörr.

1. Dra ut flexdörren ( **1** ) för att visa det nedre gångjärnet ( **2** ).
2. För in den medföljande insexnyckeln (5/32") ( **3** ) i fästet ( **4** ) för det nedre gångjärnet.
3. Justera höjden genom att vrida insexnyckeln ( **3** ) medurs (  ) eller moturs (  ).



Om du vrider insexnyckeln moturs (  ) höjs dörren.

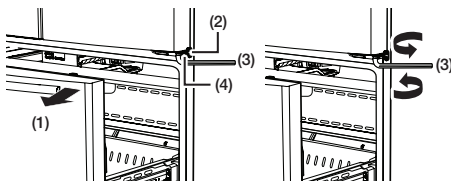

## INSTALLERA VATTENDISPENSERLEDNINGEN

En vattenmaskin med ett filter är en av de användbara funktionerna på ditt nya kylskåp. För att hjälpa till att förbättra hälsan rensar vattenfiltret bort oönskade partiklar från vattnet. Det steriliserar eller förstör dock inte mikroorganismer.

Du måste köpa ett vattenreningsystem för det. För att ismaskinen ska fungera korrekt behövs ett vattentryck på 138–862 kPa.

Vid normala förhållande kan en 170 ml kopp fyllas på cirka 10 sekunder.

Om kylskåpet installeras i ett område med lågt vattentryck (under 138 kPa) kan du installera en extra pump för att kompensera det låga trycket. Efter att du har anslutit vattenledningen ska du se till att vattentanken i kylskåpet är rätt fylld.

Gör detta genom att trycka på vattendispenserspaken tills vattnet rinner ut från dispensern.



Installationskit för vattenledning medföljer enheten. Den finns i fryslådan.

### Installationsdelar för vattenledningen



Fäste och skruvar för vattenledningen



Vattenledning




Röranslutare

### Ansluta vattenledningen

1. Stäng först av huvudvattenledningen.
2. Leta rätt på närmaste kallvattenledning med dricksvatten.
3. Följ installationsanvisningarna för vattenledningen i installationskitet.

#### VAR FÖRSIKTIG

Vattenledningen måste vara ansluten till kallvattenröret.  
Om den är ansluten till varmvattenröret kan det orsaka fel i reningen.

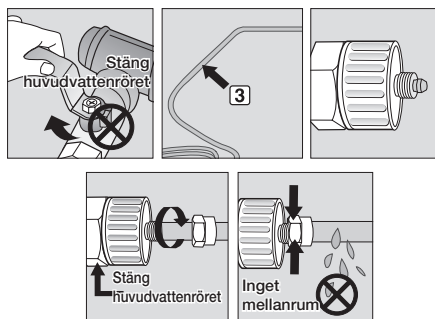

4. När vattentillförseln är ansluten till vattenfiltret slår du på huvudvattenledningen igen och tömmer cirka 3 liter för att rensa och spola vattenfiltret.


## Ansluta vattenledningen till kylskåpet

1. Ta bort locket från enhetens vattenledning och för in vattenledningens klämringsmutter i enhetens vattenledning.
2. Anslut enhetens vattenledning med vattenledningen i kittet.
3. Dra åt klämringsmuttern på snabbkopplingen. Det får inte finnas några mellanrum mellan (A, B och C)
4. Slå på vattnet och kontrollera att det inte finns läckage.



Anslut vattenledningen endast till dricksvatten.

Om du måste reparera eller demontera vattenledningen ska du kapa 6,5 mm av plastslangen för att garantera en tät anslutning utan läckage.

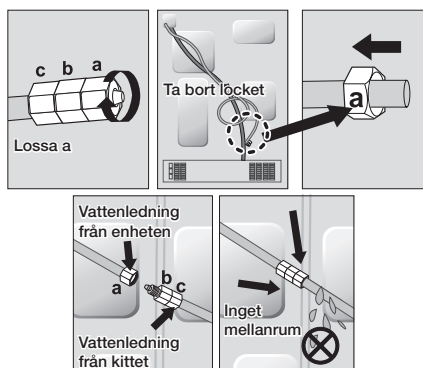

**VAR FÖRSIKTIG** Innan användning ska läckage på dessa ställen undersökas.

- Samsungs garanti täcker inte INSTALLATION AV VATTENLEDNING.
- Det är kundens ansvar, om inte återförsäljarpriset inkluderar installationskostnad.
- Kontakta en rörmokare eller auktoriserad installatör om installation behövs.
- Om vattenläckage uppstår på grund av felaktig installation ska du kontakta installatören.

## Installera en SodaStream 60 L-kolsyrepatron

Om du vill använda kolsyremaskinen i ditt kylskåp måste du installera en SodaStream 60 L-kolsyrepatron. Du kan hämta SodaStream 60 L CO<sub>2</sub>-kolsyrepatron hos återförsäljare nära dig och din första Sodastream CO<sub>2</sub>-kolsyrepatron är gratis. (Mer information finns på "[www.sodastream.com/samsung](http://www.sodastream.com/samsung)")

### Köpa SodaStream 60 L-kolsyrepatroner

- Köp SodaStream 60 L-kolsyrepatron hos närmsta Sodastream-återförsäljare eller online. Besök [www.sodastream.com](http://www.sodastream.com) för mer information.
- ANVÄND ENDAST SODASTREAM 60 L-KOLSYREPATRONER. SAMSUNG och SODASTREAM är inte lagligt ansvariga för några skador, inklusive, men inte begränsat till, skador på egendom orsakade av gasläckage efter användning av generiska kolsyrepatroner (eller CO<sub>2</sub>-tuber). Systemet för kolsyrat vatten i ditt SAMSUNG-kylskåp har utformats att fungera ENDAST MED SODASTREAM 60 L-KOLSYREPATRONER.
- Vi rekommenderar att du köper extra kolsyrepatroner för användning senare. Förvara extra kolsyrepatroner i ett svalt, öppet utrymme utom räckhåll för barn. Förvara inte kolsyrepatroner i kylskåpet.



Om kolsyrat vatten görs när kylskåpstemperaturen eller temperaturen på kolsyrepatronen är hög hörs kanske ett hornliknande ljud.

När du slår på kylskåpet för första gången ska du inte börja göra kolsyrat vatten förrän efter ungefär två timmar.

När du köper en ny kolsyrepatron ska du se till att förvara den på en sval och torr plats tills du ska installera den (-5 °C–20 °C).

Om patronen förvaras i högre temperaturer kan extra tryck byggas upp inuti, vilket kan skapa ett hornliknande ljud när kolsyrat vatten görs.

### Vattenledningsinkoppling

- Se till att du har anslutit kylskåpet till en vattenledning innan du installerar kolsyrepatronen.

## Installera en kolsyrepatron i kylskåpet

Följ de här stegen om du vill installera en ny SodaStream 60 L-kolsyrepatron i kylskåpet:


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Öppna skyddet för kolsyrepatronen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolsyremaskinen stängs då av automatiskt. Eftersom kolsyremaskinen är avstängd tänds ikonen "OFF" (AV) på displayen.</li> </ul> <p>- Se sidan 44 ; Stänga av kolsyremaskinen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <p>2. Sätt fast SodaStream 60 L-kolsyrepatronen i maskinen och rotera den medurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Du måste använda en kolsyrepatron från Sodastream™ (60 L).</li> <li>Extra SodaStream-patroner finns tillgängliga hos lokala Sodastream-återförsäljare där de kan bytas ut eller fyllas på.</li> </ul> <p> Alla kostnader som tillkommer för att fylla på eller byta kolsyrepatronen tillkommer kylskåpets ägare.</p> <p> Kolsyrepatronens tråd skiljer sig beroende på land.</p>  |   |
| <p>3. Tryck i SodaStream 60 L-kolsyrepatronen i stödet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <p>4. Lås fast SodaStream 60 L-kolsyrepatronen genom att trycka ner spaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolsyrepatronens inre tryck kan innebära att det är svårt att trycka ner spaken.</li> <li>Håll spaken så som visas på bilden till höger och tryck sedan nedåt.</li> <li>Om du inte låser fast kolsyrepatronen kan inte kylskåpet göra kolsyrat vatten.</li> <li>Om kolsyrepatronen inte är ordentligt fastsatt i maskinen kommer CO<sub>2</sub>-gas att läcka ut, vilket ger ett väsande ljud.</li> </ul> <p>Om det inträffar ska du upprepa stegen 2, 3 och 4 och se till så att kolsyrepatronen har satts dit ordentligt och låsts fast.</p>                                                                                             |  |

5. Koncentrationen för det kolsyrade vattnet är inställt på 2 som standard.  
Tryck på knappen "Sparkling Water" (Kolsyrat vatten) för att ställa in koncentrationen på önskad nivå och håll knappen Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) intryckt i 3 sekunder för att aktivera påfyllning.  
Om kolsyremaskinen är inaktiverad håller du knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) eller Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) intryckt i 3 sekunder för att aktivera den igen.  
När kolsyrepatronen har återställts kan du göra kolsyrat vatten.
- För att göra kolsyrat vatten fylls tanken för kolsyrat vatten med vatten och CO<sub>2</sub>-gas sprutas in i enlighet med konfigurerad koncentration.
  - Håll ut de första 1,2 litrarna med kolsyrat vatten för att ta bort främmande ämnen som kan finnas i tanken för kolsyrat vatten.
  - Det kolsyrade vattnet kommer inte att kunna tappas ur under tiden som det görs. När siffrorna (  $\frac{8}{2}{1}$  ) bredvid ikonen för kolsyrat vatten slutar blinka kan du tappa upp kolsyrat vatten.



Tryck i 3 sekunder

ELLER

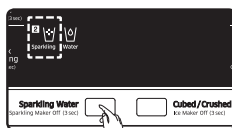

Tryck i 3 sekunder



- Om du vill ta bort kolsyrepatronen ska du följa stegen 1–4 ovan i omvänd ordning.

Mer information om hur du använder kolsyremaskinen finns i Använda kolsyremaskinen.

## Slutföra installationen

Nu när kylskåpet är på plats kan du installera och använda funktionerna på det.  
Genom att utföra följande steg bör kylskåpet vara fullt funktionsdugligt.


- Kontrollera att kylskåpet står på rätt plats med tillräckligt med plats mellan kylskåpet och väggen.  
Se installationsanvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Så fort kylskåpet är inkopplat ska du kontrollera att den invändiga belysningen slås på när du öppnar dörrarna.
- Ställ in temperaturkontrollen på den kallaste temperaturen och vänta i en timme.  
Frysens blir något kyld och motorn kör mjukt.  
Ställ in kylskåpet och frysen på de temperaturer du vill ha.
- När du har kopplat in kylskåpet tar det några timmar innan det når rätt temperatur.  
Du kan förvara livsmedel och drycker i kylskåpet efter att temperaturen har sjunkit till rätt nivå.



Om det bildas kondens på båda sidor av kylskåpsdörrarnas mittdel ska du stänga av energisparfunktionen efter att du har tagit bort kondensen.  
(Se förklaringen för knappen Energy Saver (Energispar) i ANVÄNDA KONTROLLPANELEN.)

# Använda ditt kylskåp med fransk dörr

## ANVÄNDA KONTROLLPANELEN

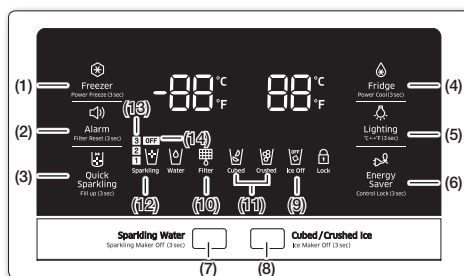

### (1) Frys (Högeffektfrys) (3 sek.)

Knappen Freezer (Frys) har två funktioner:

- Ställa in frysen på önskad temperatur.
- Slå på och av högeffektfrysfunktionen.

1) Om du vill ställa in frystemperaturen ska du trycka på knappen Freezer (Frys) och ställa in frysen på önskad temperatur. Du kan ställa in temperaturen på mellan  $-15^{\circ}\text{C}$  och  $-23^{\circ}\text{C}$ .

2) Högeffektfrysfunktionen

Håll den här knappen intryckt i 3 sekunder för att minska tiden som krävs för att frysa produkter i frysen.

Det kan vara användbart om du snabbt måste frysa produkter som snabbt blir skämda eller om temperaturen i frysen har stigit drastiskt (t.ex. om dörren lämnades öppen).

När du använder den här funktionen ökar kylskåpets energiförbrukning.

Kom ihåg att stänga av den när du inte behöver den och ställa in frysen på dess originaltemperaturinställning igen.

Om du behöver frysa stora mängder livsmedel aktiverar du högeffektfrysfunktionen minst 20 timmar i förväg.



### (2) Alarm (Filteråterställning (3 sek.))

Alarmknappen har två funktioner:

- Stänga av och sätta på alarm för öppen dörr
- Återställa indikatorn för vattenfilterlivslängd.

1) Dörralarmfunktion

Om dörralarmet är inställt på På hörs alarmet om en kylskåpsdörr lämnas öppen i mer än tre minuter.

Ljdsignalen stoppas när du stänger dörren.

Dörralarmfunktionen är förinställd på På i fabriken.

Du kan stänga av den genom att trycka på och sedan släppa alarmknappen.

Du kan sätta på det igen på samma sätt.

Ikonen tänds när funktionen aktiveras.

När dörralarmfunktionen är på och alarmet utlöses börjar ikonerna för dörralarm blinka samtidigt som ljudsignalen hörs.



2) Indikatorfunktion för vattenfilterlivslängd

Efter att du har bytt vattenfilter ska du hålla den här knappen intryckt i 3 sekunder för att återställa indikatorn för filterlivslängd.

När du återställer indikatorn för vattenfilterlivslängd slocknar filterikonen på panelen.

Efter sex månader (cirka 1 400 liter) blir filterikonen röd för att informera dig om att det är dags att byta vattenfilter.

I vissa områden är kalkhalten mycket hög i vattnet, vilket kan göra att filtret sätter igen snabbare.

Om detta är fallet där du bor behöver du byta filter oftare än var sjätte månad.

| ( 3 )                                                                             | Snabb kolsyrning (Påfyllning (3 sek.))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Knappen Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) har två funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Snabbt producera kolsyrat vatten.</li> <li>- Aktivera funktionen för påfyllning.</li> </ul> <p>1) Funktionen för snabb kolsyrning<br/>När du trycker på knappen Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) tänds ikonen och ger snabbt kolsyrat vatten.<br/>Tryck på knappen Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) för att omedelbart aktivera det om kolsyrat vatten görs.<br/>Om det inte görs så kommer det här alternativet att tillämpas nästa gång du gör kolsyrat vatten. Kolsyrekoncentrationen i det kolsyrade vattnet finns i 3 nivåer.</p> <p>2) Påfyllningsfunktion<br/>När du byter ut kolsyrepatronen ska du trycka på knappen Quick Sparkling/Fill up (3 sek) (Snabb kolsyrning/Påfyllning) (3 sek.) i 3 sekunder för att aktivera påfyllningsfunktionen. Vattnet fylls då på i behållaren för kolsyrat vatten och CO<sub>2</sub>-gas sprutas in i vattnet så att kolsyrat vatten produceras.<br/>Det kolsyrade vattnet som produceras med den här funktionen kan vara olika beroende på mängden och koncentrationen på det kvarvarande kolsyrade vattnet i behållaren.<br/>Om den resulterande kolsyrehalten som Fill Up (Påfyllning) ger inte är den du förväntade dig ska du välja önskad kolsyrehalt och tömma behållaren med kolsyrat vatten så att den nya inställningen tillämpas korrekt.</p> |

| ( 4 )                                                                               | Kylskåp (Högeffektkylning) (3 sek.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Knappen Fridge (Kylskåp) har två funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ställa in kylskåpet på önskad temperatur.</li> <li>- Slå på och av högeffektkylningsfunktionen.</li> </ul> <p>1) Om du vill ställa in kylskåpstemperaturen ska du trycka på knappen Fridge (Kylskåp) och ställa in önskad temperatur.<br/>Du kan ställa in temperaturen på mellan 7 °C och 1 °C.</p> <p>2) Högeffektkylningsfunktion<br/>Håll den här knappen intryckt i 3 sekunder för att minska tiden som krävs för att kyla produkter i kylan.<br/>Det kan vara användbart om du snabbt måste kyla ner produkter som snabbt blir skämda eller om temperaturen i kylan har stigit dramatiskt (t.ex. om dörren lämnades öppen).</p> |

| ( 5 )                                                                             | Belysning (°C ↔ °F (3 sek.))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Knappen Lighting (Belysning) har två funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avaktivera/aktivera dispenserlampan.</li> <li>- Växla temperaturenhet mellan °C och °F.</li> </ul> <p>1) Belysningsfunktion<br/>Om du trycker på knappen Lighting (Belysning) slås dispensers LED-lampa på med fast sken. Knappen tänds även.<br/>Om du vill att dispenserlampan bara ska tändas när någon använder dispensern trycker du på knappen Lighting (Belysning) för att slå av läget för fast sken.</p> <p>2) Om du vill växla temperaturenhet mellan °C och °F håller du den här knappen intryckt i 3 sekunder och väljer den temperaturvisning du vill ha.<br/>Varje gång du håller knappen intryckt alternerar temperaturlägena mellan °C och °F och ikonen för °C eller °F tänds för att indikera ditt val.</p> |

| ( 6 )                                                                               | Energisparläge (Kontrollås) (3 sek.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Knappen Energy Saver (Energisparläge) har två funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå på och av energisparläget.</li> <li>- Slå på och av kontrollåsfunktionen.</li> </ul> <p>1) Funktionen för energisparläge<br/>När du slår på energisparläget tänds ikonen Energy Saver (Energisparläge).<br/>När du slår av energisparläget slocknar ikonen. Fabriksinställningen för energisparfunktionen är "PÅ".<br/>Om det bildas kondens på dörrarna ska du stänga av energisparfunktionen.</p> <p>2) Kontrollåsfunktionen<br/>Håll den här knappen intryckt i 3 sekunder för att låsa displayen, flexzon-panelen och dispenserknapparna så att knapparna inte kan användas.<br/>När kontrollåset är på tillhandahålls ingen is, vatten eller kolsyrat vatten, även om dispenserspaken trycks in.<br/>Kontrollåsikonen tänds för att indikera att du har aktiverat barnlåsfunktionen.<br/>Tryck i 3 sekunder för att låsa upp.</p> |

| ( 7 ) <b>Kolsyrat vatten<br/>(Kolsyremaskinen är avstängd (3 sek.))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Knappen Sparkling (Kolsyra) har tre funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tillhandahålla kolsyrat vatten.</li> <li>- Välja kolsyre nivå på det kolsyrade vattnet.</li> <li>- Slå på och av kolsyre maskinen.</li> </ul> <p>1) Tillhandahålla kolsyrat vatten.<br/>Tryck på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) för att få kolsyrat vatten.<br/>Om du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) när antingen Iskuber eller Krossad is är valt tänds kolsyrat-ikonen.<br/>När det inte finns något kolsyrat vatten kvar eller när kylskåpet gör kolsyrat vatten tillhandahålls inte kolsyrat vatten.</p> <p>2) Välja kolsyre nivå på det kolsyrade vattnet.<br/>Om du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) när ikonen för kolsyrat vatten är tänd kommer kolsyre nivån att ändras enligt följande:<br/>Medium (Nivå 2) → Hög (Nivå 3) → Låg (Nivå 1) → Medium (Nivå 2).<br/>Nästa gång kylskåpet gör kolsyrat vatten tillämpas den nya kolsyre nivån.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Om det finns kvar kolsyrat vatten i behållaren sedan tidigare tillhandahåller kylskåpet kolsyrat vatten med tidigare kolsyre nivå. (Ändringar på kolsyre nivån tillämpas inte förrän nästa gång kylskåpet gör kolsyrat vatten.)</li> <li>- När kylskåpet gör kolsyrat vatten tänds ikonen för kolsyre nivån och roterar (Nivå 1 → Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 1, etc.).<br/>Om du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) när kylskåpet gör kolsyrat vatten visas den aktuella kolsyre nivån i flera sekunder, och därefter börjar ljuset i ikonen för kolsyre nivå rotera igen.<br/>Om du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) igen när aktuell kolsyre nivå visas ändras kolsyre nivån.<br/>Kolsyre nivåändringen tillämpas nästa gång kylskåpet gör kolsyrat vatten.</li> </ul> | <p>3) Kolsyre maskin på/av<br/>Varje gång du trycker på den här knappen i 3 sekunder slår du på eller av kolsyre maskinen.<br/>När du slår på kolsyre maskinen börjar kylskåpet göra kolsyrat vatten.<br/>(Om du stänger av kolsyre maskinen några sekunder efter att du har slagit på den kommer produktionen av kolsyrat vatten att avslutas.<br/>Om mer tid än några sekunder passerar kommer kylskåpet att börja göra kolsyrat vatten. Under tiden som kylskåpet gör kolsyrat vatten kommer kolsyrat vatten inte att tillhandahållas.)<br/>När du stänger av kolsyre maskinen tänds "OFF" (AV)-ikonen på displaypanelen.<br/>När du slår på kolsyre maskinen släcks "OFF" (AV)-ikonen på displaypanelen.<br/>När kolsyre maskinen är av gör inte kylskåpet kolsyrat vatten.<br/>Om du stänger av kolsyre maskinen när kylskåpet håller på att göra kolsyrat vatten stoppas funktionen efter att aktuell åtgärd har avslutats.<br/>Kylskåpet tillverkades med kolsyre maskinen inställd på "AV".<br/>När du ansluter vattenledningarna eller sätter dit eller byter ut kolsyre patronen ska du stänga av kolsyre maskinen innan du börjar.<br/>Slå på maskinen först när du har avslutat arbetet.<br/>För att kunna göra kolsyrat vatten måste du installera en kolsyre patron.<br/>Instruktioner om detta finns i Installera och använda kolsyre patroner.</p> |

| ( 8 ) | Iskuber/krossad is<br>(Ismaskin (3 sek.))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Knappen Cubed/Crushed Ice (Iskuber/krossad is) har två funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Välja den typ av is du vill ha.</li> <li>- Avaktivera/aktivera ismaskinen.</li> </ul> <p>1) Funktionen för iskuber/krossad is<br/>Välj typ av is genom att.<br/>Tryck på knappen Cubed/Crushed Ice (Iskuber/krossad is) för att välja den typ av is du vill ha. Varje gång du trycker på knappen växlar lägena mellan iskuber och krossad is och ikonen för iskuber eller krossad is tänds, vilket indikerar ditt val.</p> <p>2) Funktionen Ismaskin av<br/>Om du inte vill göra mer is håller du den här knappen intryckt i 3 sekunder.</p> |

| ( 9 )                                                                             | Is av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Om du inte vill göra mer is håller du knappen Ice Maker Off (Ismaskin av) intryckt i 3 sekunder. Ikonen tänds och ismaskinen slutar göra is.</p> <p> Vi rekommenderar att du slutar göra is om följande inträffar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det finns tillräckligt med is i ishinken.</li> <li>- Du vill spara vatten och energi.</li> <li>- Vatten inte tillförs till kylskåpet.</li> </ul> <p> Om ismaskinfunktionen är PÅ och vattenledningen inte är ansluten hörs ett ljud från vattenventilen på enhetens baksida.<br/>Om detta inträffar trycker du på knappen Ice Maker Off (Ismaskin av) i mer än 3 sekunder tills indikatorn för is av (  ) tänds.</p> |

För att spara energi stängs paneldisplayen av automatiskt under följande förhållanden:  
När ingen knapp har tryckts in, inga dörrar är öppna eller ingen spak har tryckts in.  
Ikonen som visar ditt val av iskuber eller krossad is, eller kolsyrat vatten, fortsätter dock att vara tänd.  
När du trycker på en knapp, öppnar en dörr eller trycker på en dispenserspak tänds paneldisplayen igen.  
Alla funktionstangenter blir verksamma efter att du tagit bort fingret från knappen du tryckte in.

| ( 10 )                                                                            | Filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Vattenfilteranvändning</b><br/>Den här ikonen tänds när du behöver byta filter, vanligtvis efter att kylskåpet har tappat ur omkring 1 400 liter vatten (efter cirka 6 månader).<br/>Efter att du har installerat det nya vattenfiltret återställer du filterindikatorn genom att hålla knappen Hold 3 sec for Filter Reset (Håll in 3 sekunder för filteråterställning) intryckt i 3 sekunder.</p> <p> - Om vatten inte passerar eller passerar långsamt behöver du byta vattenfiltret, eftersom vattenfiltret är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I vissa områden är kalkhalten mycket hög i vattnet, vilket kan göra att filtret sätter igen snabbare.</li> </ul> |

| ( 11 )                                                                                                                                                                                              | Iskuber/krossad is                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> Cubed</p> <p> Crushed</p> | <p>Tryck på knappen Cubed/Crushed Ice (Iskuber/krossad is) för att välja den typ av is du vill ha. Varje gång du trycker på knappen växlar lägena mellan iskuber och krossad is och ikonen för iskuber eller krossad is tänds, vilket indikerar ditt val.</p> |

### ( 12 ) Kolsyrat-ikon



När du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) (knapp 7) tänds ikonen för kolsyrat vatten.

### ( 13 ) Kolsyrenivåikoner

Kolsyrenivåikonerna visar inställd kolsyrenivå. När du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) när ikonen för kolsyrat vatten är tänd kommer kolsyrenivån att ändras enligt följande:

Medium (Nivå 2) → Hög (Nivå 3) → Låg (Nivå 1) → Medium (Nivå 2).

- Om det finns kvar kolsyrat vatten i behållaren sedan tidigare tillhandahåller kylskåpet kolsyrat vatten med tidigare kolsyrenivå. (Ändringar på kolsyrenivån tillämpas inte förrän nästa gång kylskåpet gör kolsyrat vatten.)

3  
2  
1

- När kylskåpet gör kolsyrat vatten tänds kolsyrenivåikonen och roterar (Nivå 1 → Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 1, etc.).

Om du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) när kylskåpet gör kolsyrat vatten visas den aktuella kolsyrenivån i flera sekunder, och därefter börjar ljuset i kolsyrenivåikonen rotera igen.

Om du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) igen när aktuell kolsyrenivå visas ändras kolsyrenivån.

Ändringen på kolsyrenivån tillämpas nästa gång kylskåpet gör kolsyrat vatten.

- Om du ändrar kolsyrenivån när kylskåpet gör kolsyrat vatten gör kylskåpet kolsyrat vatten med tidigare kolsyrenivå.

### ( 14 ) Kolsyrat-ikon

Varje gång du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) (knapp 7) i 3 sekunder slår du på eller av kolsyremaskinen.

När du stänger av kolsyremaskinen tänds ikonen Kolsyrat vatten av på displaypanelen.

När du slår på kolsyremaskinen släcks "av"-ikonen på displaypanelen.

OFF



Om ett vattenläckage upptäcks i kolsyremaskinsmodulen blinkar Off (Av)-ikonen, kylskåpet slutar tillhandahålla och göra kolsyrat vatten, och kolsyremaskinen växlar automatiskt till OFF (AV).

Kolsyremaskinen slås inte heller på, inte ens om du trycker på knappen Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) eller knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) i 3 sekunder.

## BYTA VATTENFILTER



**VARNING!**

För att minska risken för vattenskador på egendomen ska du INTE använda vattenfilter med generiska varumärken i SAMSUNG-kylskåpet.

ANVÄND ENDAST VATTENFILTER FRÅN SAMSUNG.


SAMSUNG är inte lagligt ansvariga för några skador, inklusive, men inte begränsat till, skador på egendom till följd av vattenläckage som har orsakats av att ett generiskt vattenfilter har använts.

SAMSUNG-kylskåp är utformade för att användas ENDAST MED SAMSUNG-VATTENFILTER.

Filterindikatorlampan blir röd när det är dags att byta vattenfilterpatronen.


För att du ska få tid att skaffa ett nytt filter börjar den röda lampan lysa lite innan filtrets kapacitet tar slut.

Om du byter filtret i tid får du rent och färskt vatten från kylan.



## Byta vattenfiltret


1. Stäng vattentillförseln.  
Vrid sedan vattenfiltret (1) cirka 1/4 varv moturs.

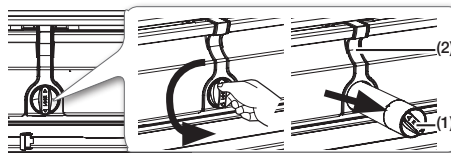


2. Dra ut vattenfiltret (1) från skyddsfiltret (2).



- För att enklare byta vattenfiltret ska du stänga vattenventilen.
- Ibland är det svårt att få loss vattenfiltret på grund av att det finns smuts i vattnet som gör att det fastnar.  
Om du har problem med detta ska du ta ett ordentligt tag i vattenfiltret och dra hårt i det.
- När du drar ut vattenfiltret kan det läcka ut lite vatten ur öppningen.  
Detta är normalt.  
För att minimera vattenläckaget ska du hålla filterpatronen i vågrätt läge när du drar ut den.
- För att förhindra översvämning ska du tömma vattenfilterbehållaren (3) och torka runt filterfacket (2).

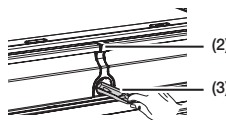

3. För in det nya filtret i filterfacket (4).

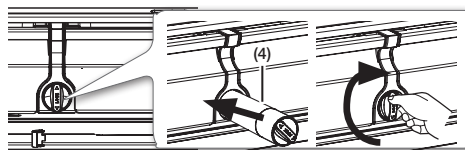

4. Tryck på filtret och vrid det sedan medurs tills det låses fast.



- Om du har problem med att sätta i vattenfiltret på grund av för högt vattentryck ska du stänga av vattenventilen.



- Den låsta symbolen ska tändas tillsammans med indikatorraden.

5. Tryck på knappen **"Alarm/Filter Reset (3 sec)"** **(Alarm/filteråterställning (3 sek.))**

() (Filteråterställning) i cirka 3 sekunder för att återställa vattenfiltret.  
Indikatorns färg () ändras från rött till av.


6. Om du har stängt av vattentillförseln ska du sätta på den igen.



- Om du vill köpa ett ersättningsfilter kan du besöka ditt lokala byggvaruhus eller kontakta återförsäljaren för Samsung Parts.  
För att beställa fler vattenfilterpatroner ska du kontakta din behöriga Samsung-återförsäljare.  
Kontrollera att SAMSUNG-logotypen finns på kartongen och på vattenfiltret.

## Ta bort eventuella rester i vattenledningen efter att vattenfiltret har installerats.

1. Slå PÅ huvudvattentillförseln om du stängde av den när du installerade vattenfiltret.
2. Låt vatten rinna genom dispensern tills vattnet är klart (ca 6–7 minuter).  
Detta rensar vattensystemet och rensar ut luft ur ledningarna.
3. Ytterligare spolning kan eventuellt behövas i vissa hushåll.
4. Öppna kylskåpsdörren och kontrollera att det inte finns några vattenläckor i vattenfiltret.

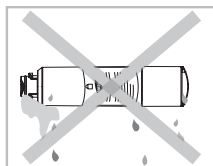

- Se till spola igenom dispensern noggrant, annars kan vatten läcka ur den.  
Det betyder att det fortfarande finns luft i ledningen.

## Omvänd osmosvattentillförsel VIKTIGT:

Trycket i vattnet som kommer ut från ett omvänt osmossystem som går in i vatteninloppsventilen på kylskåpet måste ligga på mellan 241 och 827 kPa.

Om ett omvänt osmosvattenfiltersystem är anslutet till din kallvattenkälla måste trycket i det omvända osmossystemet vara mellan 276 och 414 kPa.

Om vattentrycket för det omvända osmossystemet är mindre än 276–414 kPa ska du:

- Kontrollera för att se om smutsfiltret i det omvända osmossystemet är igensatt. Byt ut filtret vid behov.
- Låta förvaringsbehållaren på det omvända osmossystemet fyllas på igen efter kraftig användning.
- Om ditt kylskåp har ett vattenfilter kan det ytterligare minska vattentrycket när det används i kombination med ett omvänt osmossystem. Ta bort vattenfiltret.

Om du har frågor om vattentryck ska du kontakta en licensierad, behörig rörmokare.


## KONTROLLERA TEMPERATUREN

### Bastemperatur för frys- och kylfacken

Bastemperaturerna och de rekommenderade temperaturerna för frys och kyl är -19 °C respektive 3 °C.

Om temperaturen för frys- eller kylfacken är för hög eller för låg justerar du temperaturen manuellt.

### Kontrollera temperaturen för frysen

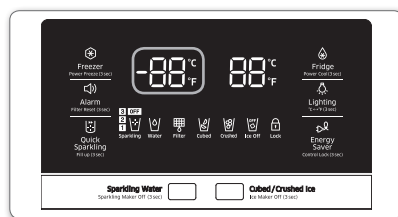

Rekommenderad temp. (frys): -19 °C


Frystemperaturen kan ställas in på mellan -23 °C och -15 °C för att passa dina specifika behov. Tryck på knappen Freezer (Frys) flera gånger tills önskad temperatur visas på temperaturdisplayen. Temperaturen ändras 1 °C (eller 1 °F) med varje tryckning. Se nedan.

**Celsius:** -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C.

Ha i åtanke att livsmedel som glass kan smälta vid -15,5 °C

Temperaturvisningen flyttar sekventiellt från -23 °C till -15 °C.

## Kontrollera temperaturen för kylskåpet

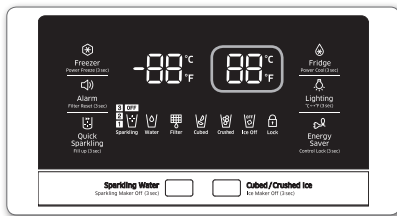

Rekommenderad temp. (kylskåp) : 3 °C

Kylskåpstemperaturen kan ställas in på mellan 1 °C och 7 °C för att passa dina specifika behov. Tryck på knappen Fridge (Kyl) flera gånger tills önskad temperatur visas på temperaturskärmen. Temperaturen ändras 1 °C med varje tryckning. Se nedan.

**Celsius:** 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Processen för temperaturkontroll för kylan fungerar precis som för frysen.

Tryck på knappen Fridge (Kyl) för att ställa in önskad temperatur.

Efter några sekunder börjar kylan anpassa sig till den nyligen inställda temperaturen.

Detta visas på den digitala displayen.



- Temperaturen för frysen eller kylskåpet kan stiga när du öppnar dörrarna för ofta eller om en stor mängd varma livsmedel ställs in.

- Om temperaturen ökar kan det leda till att den digitala skärmen börjar blinka.

När temperaturen i frysen och kylskåpet återgår till normal temperatur slutar den blinka.

- Om den fortsätter att blinka kan du behöva "återställa" kylskåpet.


Försök med att dra ur kontakten till apparaten, vänta i cirka 10 minuter och sedan sätta i kontakten igen.

- Om det finns ett kommunikationsfel mellan displayen och huvudstyrenheten kan lampan för omvänd display blinka.

Om den fortsätter att blinka under en längre tid ska du kontakta Samsung Electronics servicecenter.

## ANVÄNDA KALLVATTENDISPENSERN


Tryck på rätt knapp för is/kolsyrat vatten för att välja vad du vill få.

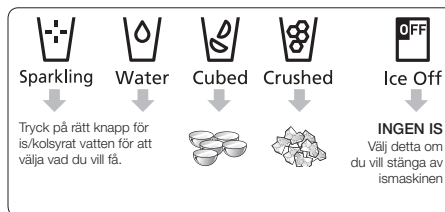

### Använda isspaken ( 1 )

Tryck försiktigt med glaset på spaken för is/kolsyrat vatten ( 1 ). Is eller kolsyrat vatten kommer ut.

Du kan välja vilken typ av is eller kolsyrat vatten du vill ha genom att trycka på knappen för is/kolsyrat först.



### Använda vattenspaken ( 2 )

Tryck försiktigt med glaset på vattenspaken ( 2 ). Vattnet kommer ut ur dispensern.



Om du trycker på vatten- och isspaken ungefär samtidigt tillhandahåller maskinen endast det alternativ du valde eller tryckte på först.



Efter att du har fyllt på vatten ska du vänta i 1 sekund innan du tar bort glaset för att undvika spill.

Dra inte tillbaka dispenserspaken efter att du har fått is eller vatten.

Den återgår till sin position automatiskt.

## Använda is- och vattendispensern samtidigt


För att få is och vatten väljer du typ av is och trycker sedan på is/kolsyrat-spaken ( **1** ) för att få is, och flyttar sedan glaset nedåt och trycker på vattenspaken ( **2** ) för att få vatten.

## Hantera ishinken

- För att rengöra ishinken tvättar du den med mildt rengöringsmedel, sköljer väl och torkar ordentligt.  
Använd inte rengöringsmedel med slippeffekt eller lösningsmedel.
- Isen tillverkas i kuber.  
När du väljer "Crushed" (Krossad), maler ismaskinen iskuberna till krossad is.
- Om du väljer iskuber efter att du har använt krossad is finns eventuellt en liten mängd krossad is kvar.
- Iskuberna som bildas genom snabb istillverkning ser vita ut, vilket är ett tecken på att de har producerats normalt.
- Eftersom ismaskinen i kylskåpet gör iskuber ännu snabbare ska du flytta iskuberna från kylskåpets isfack till frysens isfack om du behöver fler iskuber.
- Om det inte kommer någon is ska du ta ut ishinken och trycka på testknappen på höger sida om ismaskinen.  
Se bilden nedan.
- Tryck inte upprepade gånger på testknappen om brickan är full med is eller vatten.  
Vattnet kan rinna över eller kan en ispropp bildas i hinken.

## Göra is

- Följ stegen nedan för att fylla ishinken till maxvolym efter installationen:
  - Låt kylskåpet vara igång och kyla ned sig i 24 timmar (eller 1 hel dag).
    - Om du väntar 24 timmar kylls ismaskinen ned korrekt.
  - Tryck fram 4 till 6 isbitar i glaset.
  - Efter 8, och sedan 16 timmar, kan du fylla ett glas med is.
- För att testa ismaskinen trycker du på testknappen på ismaskinen.  
Du hör då kylskåpets signal (ding-dong).  
När signalen hörs släpper du testknappen.
- Signalen hörs automatiskt igen för att informera om att ismaskinen fungerar som den ska.

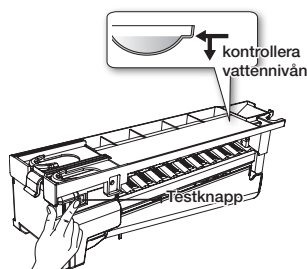

VAR FÖRSIKTIG

Om du vill ta ut iskuberna utan att använda ishinken ska du stänga av ismaskinen och ta bort ismaskinens främre lucka från ismaskinen. Observera att iskuberna i ismaskinen kan falla ut ur lådan.



VAR FÖRSIKTIG


Lägg ingen mat i ishinken.  
Om du förvarar mat i ishinken kan mat slå emot ismaskinen när du öppnar eller stänger dörren och detta kan skada ismaskinen.



Observera att iskuberna i ishinken kan spillas ut över lådan när du tar bort ishinken från lådan.  
Om det inträffar ska du se till att ta bort de iskuber som trillade ut ur lådan.



Om det uppstår ett strömbavbrott kan iskuberna smälta och sedan frysa ihop när strömmen slås på igen, vilket kan orsaka att dispensern inte fungerar som den ska.

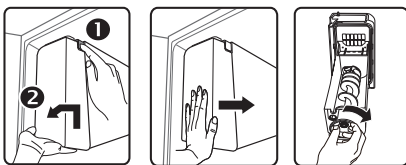

För att förebygga detta problem ska du efter strömbavbrott dra ut ishinken och kasta restis eller vatten.



Om du använder all is på en gång måste du upprepa istillverkningsstegen 2 och 3, till vänster.  
Vänta dock bara 8 timmar innan du trycker ut de första 4 till 6 iskuberna  
Då fylls iskuberna på och garanterar maximal isproduktion.

## Använda funktionen Ice Off (Is av)

Om du väljer läget Ice Off (Is av) ska du ta bort alla iskuber i hinken.

Om du låter iskuberna vara kvar i hinken kan de klumpa sig, vilket kan göra det svårt att plocka bort dem.

Om du vill ta bort ishinken trycker du på knappen uppe till höger på ishinken (1 på bilden ovan), lyfter upp från botten och drar sedan ut den.  
För att sätta tillbaka hinken trycker du in hinken tills du hör ett klick.

Om hinken inte passar vrider du helix 90 grader (se den sista bilden till höger, ovan) och försöker igen.



- Använd endast den ismaskin som medföljer kylskåpet.
- Låt en behörig person installera och ansluta vattenledningen till kylskåpet.
- Anslut bara vattenledningen till en dricksvattenkälla.
- För att ismaskinen ska fungera korrekt krävs ett vattentryck på 20–125 psi.

## När du åker på semester ...

Om du ska åka på en längre semester eller affärsresa och inte ska använda vatten- eller ismaskinerna på en längre tid ska du:

- Stänga vattenventilen.  
Annars kan det uppstå vattenläckage.
- Ta ut all mat.
- Koppla ur kylskåpet.
- Torka bort överskottsfukt från insidan och låt dörarna vara öppna.  
Annars kan det bildas dålig lukt och mögel.

## Att göra och inte göra med ismaskinen

- Stick inte in fingrarna, händerna eller andra föremål i rännan eller ismaskinens hink
- Det kan orsaka personskada eller materiell skada.
- Stick aldrig in några fingrar eller andra föremål i dispenseröppningen.
- Det kan orsaka personskada.
- Försök inte demontera ismaskinen.
- Skölj inte och spreja inte ishinken med vatten när den sitter i kylskåpet.  
Ta bort den för att rengöra den



VAR FÖRSIKTIG

När du sätter i ismaskinbehållaren ska du se till att behållaren är väl centrerad i mitten.  
Annars kan behållaren fastna.

## Grumligt vatten



Allt vatten till kylskåpet rinner genom huvudfiltret som är ett alkaliskt vattenfilter. Under filtreringsprocessen har vattentrycket som flödat ut ur filtret ökat och vattnet blir syre- och kvävemättat. När det här vattnet rinner ut i luften rasar trycket och syret och kvävet blir övermättat och bildar gasbubblor. Vattnet kan tillfälligt se grumligt ut på grund av dessa syrebubblor. Efter några sekunder blir vattnet klart igen.


## Använda kolsyremaskinen.

Med en Sodastream-kolsyrepatron installerad kan kylskåpet göra och tappa upp kolsyrat vatten.

### Göra kolsyrat vatten

Håll knappen Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) intryckt i 3 sekunder för att aktivera påfyllningen. Om kolsyremaskinen är inaktiverad ska du hålla knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) eller Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) intryckt i 3 sekunder för att aktivera maskinen igen. När du slår på maskinen tänds kolsyrenivåikonen och roterar (Nivå 1 → Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 1, etc.) och inom några sekunder börjar kylskåpet göra kolsyrat vatten. När det är klart slutar kolsyrenivåikonen att rotera.

Om du låter kolsyremaskinen vara på, och mängden kolsyrat vatten blir liten försätts kylskåpet automatiskt i produktionsläge och gör mer kolsyrat vatten. Men om du stänger av kolsyremaskinen kommer kylskåpet inte att göra mer kolsyrat vatten, även om det bara finns lite kolsyrat vatten kvar i behållaren för kolsyrat vatten.

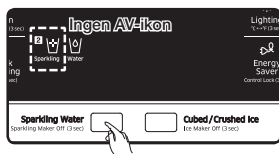

Tryck på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) i 3 sekunder.



Tryck på knappen Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) i 3 sekunder.

### Produktionstid för kolsyrat vatten

Beroende på vilken kolsyrenivå du ställer in (Se Styra kolsyrenivå på sidan 43), ändras tiden det tar för kylskåpet att göra det kolsyrade vattnet. Tabellen nedan listar produktionstiderna efter kolsyrenivå. Kylskåpet förinställs på fabriken på nivå 2.

| Kolsyrenivå           | Nivå 3 – Hög       | Nivå 2 – Medel     | Nivå 1 – Låg       | Snabb                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Produktionstid        | Omkring 30 minuter | Omkring 20 minuter | Omkring 10 minuter | Mindre än 10 minuter |
| Tillgänglig kapacitet | 1,1 liter          | 1,1 liter          | 1,1 liter          | 1,1 liter            |

### Tappa upp kolsyrat vatten

För att tappa upp det kolsyrade vattnet trycker du på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten). Tryck sedan försiktigt med ett glas på spaken Ice/Sparkling Water (Is/kolsyrat vatten). Med tiden kan hastigheten med vilken det kolsyrade vattnet rinner ut ändras. När vattnet är mycket kolsyrat kan hastigheten vara högre. När vattnet innehåller mindre kolsyra kan hastigheten minska. Den upplösta CO<sub>2</sub>-gasen i det kolsyrade vattnet kan även göra så att vattnet skjuter ut när du tappar upp det. Dessutom, på grund av tryckfluktuationer i behållaren för det kolsyrade vattnet, kan vattenflödet skaka eller pulsera. Om du fortsätter tappa upp kolsyrat vatten kan vattenflödet bli obeständigt eller brytas. Detta orsakas av ändringar på trycket i behållaren för det kolsyrade vattnet. Det är inte ett fel.

## Vatten som droppar

En viss tid efter att du har tappat upp kolsyrat vatten kan droppar med kolsyrat vatten sippra ut från dispensern. Droppandet är inte ett produktfel utan det uppstår när kolsyra och vatten blandas.


## Styra kolsyrenivån

När ikonen för kolsyrat vatten är tänd kan du ändra kolsyrenivån på det kolsyrade vattnet genom att trycka på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) i 3 sekunder.

Varje gång du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) ändras kolsyrenivån enligt följande: Medium (Nivå 2) → Hög (Nivå 3) → Låg (Nivå 1) → Medium (Nivå 2).

När du trycker på knappen tänds de små siffrorna på höger sida av knappen i följd för att indikera nivåändringen.

- Om det finns kvar kolsyrat vatten i behållaren sedan tidigare tillhandahåller kylskåpet kolsyrat vatten med tidigare kolsyrenivå.  
(Återigen, ändringar på kolsyrenivån tillämpas inte förrän nästa gång kylskåpet gör kolsyrat vatten.) Ändringen påverkar inte det kolsyrade vatten som redan har gjorts.)
- När kylskåpet producerar kolsyrat vatten tänds ikonen för kolsyrenivån och roterar (Nivå 1 → Nivå 2 → Nivå 3 → Nivå 1, etc.).  
Om du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) när kylskåpet gör kolsyrat vatten visas den aktuella kolsyrenivån i flera sekunder.  
Om du trycker på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) igen när aktuell kolsyrenivå visas ändras kolsyrenivån. Ändringen på kolsyrenivån tillämpas nästa gång kylskåpet gör kolsyrat vatten.
- Om du ändrar kolsyrenivån när kylskåpet gör kolsyrat vatten gör kylskåpet kolsyrat vatten med tidigare kolsyrenivå.

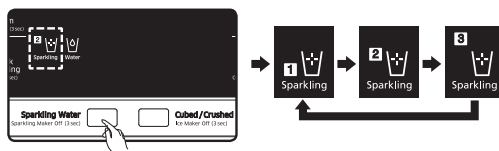

Kolsyrenivån ställs in på Nivå 2 på fabriken.

Om det kolsyrade vattnet innehåller för mycket eller för lite kolsyra ska du ändra kolsyrenivån.

Nivå 1 ger en lägre kolsyrenivå och Nivå 3 ger en högre kolsyrenivå.


- Om ett strömavbrott inträffar när kylskåpet gör kolsyrat vatten startar kylskåpet eventuellt om kolsyrningsprocessen när strömmen kommer tillbaka och kolsyrar därmed vattnet för mycket. Om det sker rekommenderar vi att du håller ut det alltför kolsyrade vattnet och påbörjar processen igen.
- Livscykeln för en kolsyrepatron kan variera beroende på de kolsyrenivåer du väljer.

## Stänga av funktionen för kolsyrat vatten

För att stänga av funktionen för kolsyrat vatten trycker du på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) i 3 sekunder.

Kolsyrat vatten som finns kvar i behållaren för det kolsyrade vattnet efter att du har stängt av kolsyremaskinen kan tappas upp.

Om du stänger av funktionen när kylskåpet håller på att göra kolsyrat vatten stoppas funktionen efter att aktuellt moment har avslutats.

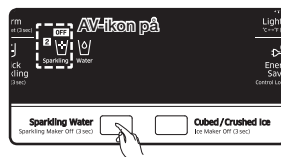

Tryck i 3 sekunder

## Så här ställer du in alternativet för snabb kolsyrning


Med snabb kolsyrning minskar processtiden för att göra kolsyrat vatten.



1. Om du använder snabb kolsyrning kan kolsyrat vatten med hög kolsyrenehållning produceras på 3 minuter i stället för 10 minuter, oavsett vald koncentration.
2. Tryck på den här knappen för att slå på indikatorn.  
Med det här alternativet minskar processtiden för nästa cykel om funktionen att aktivera kolsyrat vatten inte är aktiverad. När det är klart stängs det här alternativet av automatiskt.
3. Tryck på den här knappen för att slå på indikatorn.  
Med det här alternativet minskar processtiden för aktuell cykel om kolsyremaskinen redan är aktiverad. När det är klart stängs det här alternativet av automatiskt.
4. Om du vill avbryta snabb kolsyrning när kolsyrat vatten görs med det här alternativet ska du trycka på knappen igen inom 10 sekunder.  
Efter 10 sekunder förblir det här alternativet aktivt även när motsvarande indikator stängs av.
5. Med det här alternativet upprepas införsel och utsläpp av CO<sub>2</sub>-gas vilket medför ett arbetsljud.
6. Snabb kolsyrning använder cirka 35 % mer CO<sub>2</sub>-gas jämfört med om det görs med kolsyrenehållning 3.

## DELAR OCH FUNKTIONER

Se bilden nedan för att bekanta dig med kylskåpets delar och funktioner.

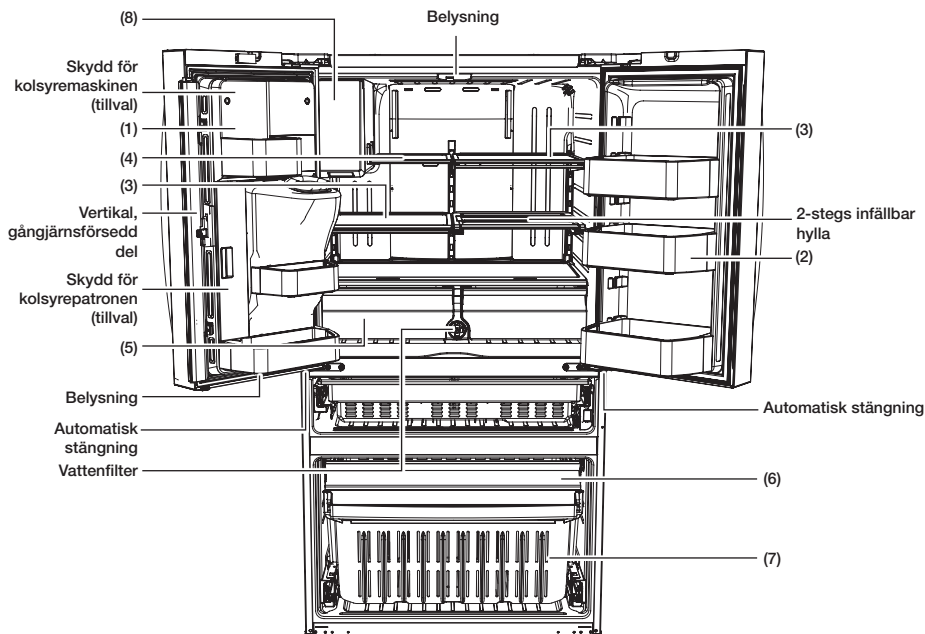

DRIFT



När du stänger dörren ska du se till att den vertikala, gångjärnsförsedda delen är i rätt position för att undvika att den andra dörren repas.

Om den vertikala, gångjärnsförsedda delen har vänts ska du sätta tillbaka den i rätt position och stänga dörren.

Det kan bildas fukt på den vertikala, gångjärnsförsedda delen.

Dörrhandtaget kan lossa med tiden. Om detta händer ska du dra åt bultarna som sitter på dörrens insida.

Om du stänger en dörr med för mycket våld kan den andra dörren öppnas.



När dörren öppnas slår brytaren automatiskt av motorn i ismaskinen av säkerhetsskäl.



När den invändiga eller utvändiga LED-lampan har brunnit ut ska du kontakta ett serviceombud.



VAR FÖRSIKTIG

När du öppnar dörren kan du eventuellt höra ljudet av skvalpande vatten. Det beror på att behållaren för det kolsyrade vattnet finns i dörren.

### **( 1 ) Behållare för kolsyrat vatten (tillval)**

Använd funktionen för kolsyrat vatten och få kolsyrat vatten direkt från behållaren när du vill.

### **( 2 ) Dörrfack**

Utformade för att hantera stora, skrymmande saker såsom mjölkkartonger eller andra stora flaskor eller behållare.

### **( 3 ) Skjutbar hylla**

Det är enklare att ta ut maten.

### **( 4 ) Infällbar hylla**

Hyllan kan användas utfälld, eller fällas in så att höga behållare kan förvaras i kylskåpet.

### **( 5 ) Grönsaks- och fruktlådor**

Används för att bevara fräschören på grönsaker och frukt.

### **( 6 ) Automatiskt utdragen låda**

Bör användas för att förvara kött eller torrvaror. Mat som förvaras ska placeras i en behållare eller viras in ordentligt i plast eller annat lämpligt förpackningsmaterial.

### **( 7 ) Frysack**

Bör användas för att förvara kött eller torrvaror. Mat som förvaras ska viras in ordentligt i folie eller annat lämpligt förpackningsmaterial eller lämpliga behållare.

### **( 8 ) FF-ismaskin**

Med direktkylningssystemet kan du göra kolsyrat vatten på ett snabbt och enkelt sätt.


## ANVÄNDA FLEXZONEN

Flexzonen är en fullbred låda med justerbar temperatur.


Den här flexzonen kan användas för stora festbrickor, delikatesser, pizza, drycker eller andra produkter.

Det finns en temperaturkontroll med vilken du kan justera mängden kall luft som släpps in i zonen.

Kontrollknapparna sitter på dörrfacket mitt.

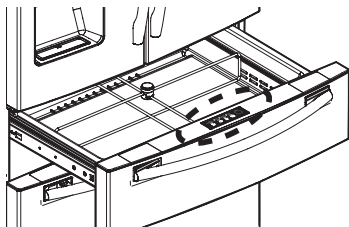

### Temperaturvalsknapp

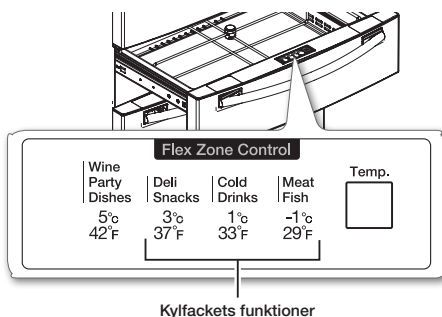

- Tryck på knappen Temp. upprepade gånger tills önskat läge lyser.
- Varje gång du trycker på knappen Temp. ändrar du läget i följande ordning: Kött/fisk (-1 °C), kalla drycker (1 °C), deli/snacks (3 °C), vin/festrätter (5 °C). Initialt väljs läget för kalla drycker. Kylskåpet justerar temperaturen i flexzonen automatiskt till den temperatur du har valt.
- Visningen av flexzontemperaturen kan ändras beroende på antal föremål som finns i den, var föremålen är placerade, den omgivande temperaturen och hur ofta dörren öppnas.

1. När **"Wine/Party Dishes" (Vin/festrätter)** väljs hålls temperaturen i flexzonen runt 5 °C. Den här funktionen hjälper till att hålla livsmedel färska under en längre tid.
2. När **"Deli/Snack" (Deli/snacks)** väljs hålls temperaturen i flexzonen runt 3 °C. Den här funktionen hjälper till att hålla livsmedel färska under en längre tid.
3. När **"Cold Drinks" (Kalla drycker)** väljs hålls temperaturen i flexzonen runt 1 °C. Då hålls dryckerna kalla och uppfriskande.
4. När **"Meat/Fish" (Kött/fisk)** väljs hålls temperaturen i flexzonen runt -1 °C. Den här funktionen hjälper till att hålla kött eller fisk färskt under en längre tid.

Exempel på mat du kan förvara i flexzonen via temperaturinställning.

| Vin/<br>festrätter | Deli/snacks | Kalla<br>drycker | Kött/fisk          |
|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| • vin              | • ananas    | • flaskvatten    | • biffar           |
| • cocktails        | • citroner  | • juice          | • kallskuret       |
| • kakor            | • kex       | • läsk           | • bacon            |
| • ost              | • potatis   | • öl             | • chili-<br>korvar |



Frukt och grönsaker kan skadas om du använder inställningen "Kött/fisk". Förvara inte sallad eller andra livsmedel med blad i flexzonen.




Förvara inte glasflaskor i flexzonen med inställningen "Kalla drycker" eller "Kött/fisk". Om de fryser till is kan de gå sönder och orsaka personskada.

## REKOMMENDERAD PLATS FÖR DEN INFÄLLBARA HYLLAN

Den infällbara hyllan fälls upp från mitten, vilket ger dig mer förvaringsutrymme för höga föremål utan att du måste sortera om hyllorna.

- Installera den infällbara hyllan på kylskåpets högra sida.
- Om du installerar den infällbara hyllan på vänster sida hindrar ismaskinen hyllan från att fällas in helt.
- Tryck den främre delen av hyllan försiktigt bakåt så att den fälls upp från mitten.

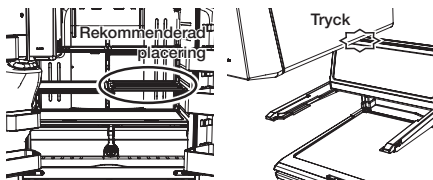


## TA BORT KYLSKÅPSTILLBEHÖREN

### 1. Dörrfack

- Dörrfack ( 1 )
  - **Gör så här för att ta bort dem:** Lyft facket uppåt och dra rakt ut.
  - **Så här gör du för att sätta dit dem:** Skjut in facket ovanför önskad position och tryck nedåt tills det tar stopp.

- Dörrfack ( 2 )
  - **Gör så här för att ta bort dem:** Ta ut höger sida av facket genom att lyfta det i en vinkel tillsammans med guiden och ta sedan ut vänster sida genom att dra i facket från dörren.
  - **Så här gör du för att sätta dit dem:** Skjut in det i originalposition och tryck nedåt tills det tar stopp.

- Dörrfack för modeller med kolsyremskin ( 2 )
  - **Gör så här för att ta bort dem:** Ta ut höger sida av facket genom att lyfta det i en vinkel tillsammans med guiden och ta sedan ut vänster sida genom att dra i facket från dörren.
  - **Så här gör du för att sätta dit dem:** Rikta in dörrfackens hål noggrant och skjut sedan in facket ovanför önskad plats och tryck nedåt tills det tar stopp.
  - När du tar bort och sätter dit dörrfacket längst ned på modeller med kolsyremskin ska du öppna skyddet för kolsyrepatronen och luta patronen mot fronten först.

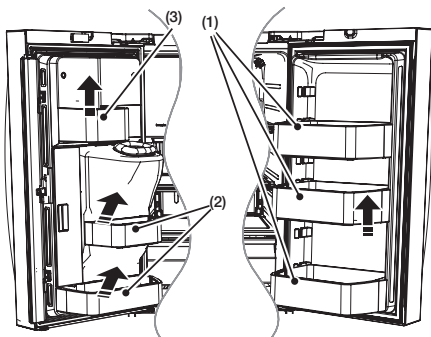

- Dörrfack för modeller med kolsyremskin (3). Ta inte bort dörrfacket på modeller med kolsyremskin (3). Rengör det genom att torka det helt med en ren trasa utan att avlägsna det.

 **AVLÄGSNA INTE DÖRRFACKEN (3).**  
**VAR FÖRSIKTIG** Justera inte fack med livsmedel.


Ta först bort livsmedlen.  
 För att avlägsna damm från facken ska du först ta ut guiden och skölja den i vatten.

 **SKADOR KAN UPPSTÅ OM STORA FLASKOR I DET NEDRE DÖRRFACKET FALLER UT NÄR DU ÖPPNAR DÖRRARNA. ÖPPNA DÖRRARNA FÖRSIKTIGT.**  
**VAR FÖRSIKTIG**

 **PERSONSKADOR KAN UPPSTÅ OM DÖRRFACKEN INTE SITTER FAST ORDENTLIGT I DÖRRARNA. LÅT INTE BARN LEKA MED FACKEN. DE VASSA HÖRNET PÅ FACKEN KAN ORSAKA SKADA.**

## 2. Härdad glashylla


- **Gör så här för att ta bort den:** Luta den främre delen av hyllan i den riktning som visas (1) och lyft den vertikalt (2). Dra ut hyllan.
- **Gör så här för att sätta tillbaka den:** Luta främre delen av hyllan uppåt och rikta in hyllans hakar i facken i önskad höjd. Sänk sedan ned främre delen av hyllan så att krokarna kan sättas på plats i hålen.

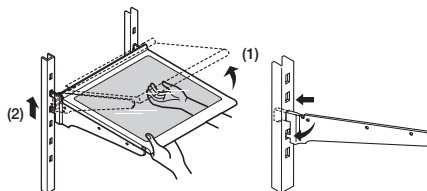

 **DE HÄRDAD GLASHYLLORNA ÄR TUNGA.**  
**VAR FÖRSIKTIG** Var särskilt försiktig när du flyttar dem.

## 3. Infällbar hylla


- **Gör så här för att ta bort den:** När du har tagit bort främre delen av hyllan lyfter du hyllan och tar bort den.
- **Gör så här för att sätta tillbaka den:** Haka i hyllan i den vinklade ramen och montera den främre delen av hyllan i den infällbara hyllan igen.

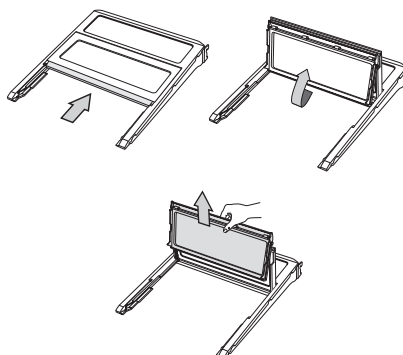




Efter att du har fört in den fällbara hyllan och fällt in den kan den främre delen av hyllan avlägsnas. Om du använder hyllan utan att ta bort den ska du hålla koll på att den inte delar sig.


#### 4. Grönsaks- och fruktlådor

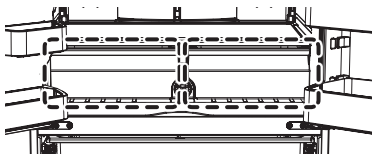


- Dörrfack
- Innan du tar bort lådan ska du ta bort dörrfacket enligt vad som visas nedan.
- **Gör så här för att ta bort dem:** Lyft facket uppåt och dra rakt ut.

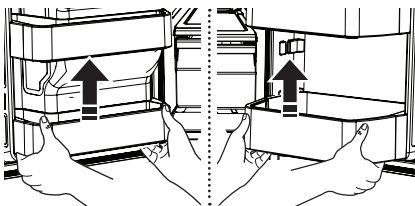

- Dörrfack på modeller med kolsyremskin
- **Gör så här för att ta bort dem:** Ta ut höger sida av facket genom att lyfta det i en vinkel tillsammans med guiden och ta sedan ut vänster sida genom att dra i facket från dörren.
- När du tar bort och sätter dit dörrfacket längst ned på modeller med kolsyremskin ska du öppna skyddet för kolsyrepatronen och luta patronen mot fronten först.

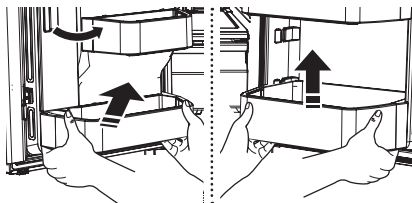

- Luta den främre delen av lådan uppåt och dra rakt ut, och dra ut lådan efter att den har flyttats en aning i pilens riktning.

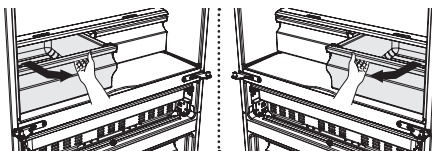


- **Gör så här för att sätta tillbaka dem**
- För in lådan i ramens skenor och tryck fast på plats.
- Skjut in facket ovanför önskad position och tryck nedåt tills det tar stopp.




Lådorna måste tas bort innan glashyllorna ovanför dem kan lyftas ut.

## 5. Flexzonen

- **Så här gör du för att ta bort flexzonen:** Dra ut flexdörren helt. Lyft flexzonen uppåt och dra den mot dig med båda händerna.
- **Gör så här för att sätta tillbaka flexzonen:** Dra ut flexdörren helt. Luta främre delen av flexzonen uppåt, lägg tillbaka flexzonen på skenorna och sänk sedan ned den främre delen tills hela zonen vilar på skenorna.

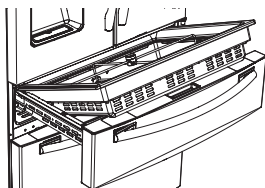

När flexzonen eller LED-belysningen inte fungerar ska du kontrollera anslutningarna [ ( 1 ), ( 2 ) som visas nedan ] efter sprickor eller läckage.

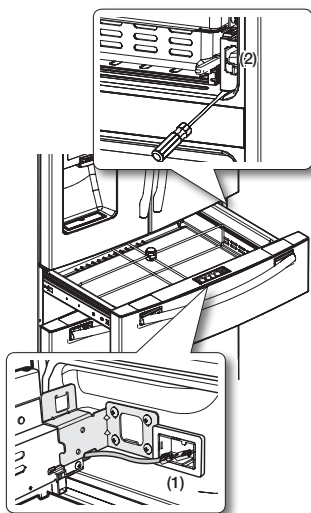

1. Se sidan 21 för demonteringsanvisningar.
2. Öppna skyddsskenan med en spårskruvmejsel.


## Använda dörrarna

Se till att dörrarna stängs helt och att de är ordentligt tillslutna. Om kylskåpsdörren är delvis öppen stängs den automatiskt. Om dörren öppnas mer än inom det automatiska stängningsområdet, förblir den öppen. Då måste du stänga den manuellt.

## TA BORT FRYSTILLBEHÖREN


### 1. Frysrums-skydd

- **Gör så här för att ta bort det:** Ta bort frysrums-skyddet ( 1 ) genom att lyfta upp skyddet.
- **Gör så här för att sätta tillbaka det:** Tryck nedåt tills skyddet ( 1 ) låses på plats.



### 2. Extra förlängd låda

- **Gör så här för att ta bort den:** Dra ut lådan helt. Vik upp den bakre delen av lådan och dra rakt ut.
- **Gör så här för att sätta tillbaka den:** Placera lådan på skenorna ( 4 ) genom att lyfta den uppåt. Sänk ned lådan på plats tills den ligger vågrätt och skjut in lådan ( 3 ).

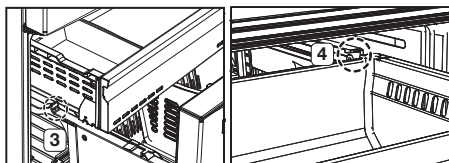

### 3. Fryslåda


- **Gör så här för att ta bort fryslådan:** Dra ut fryslådan helt. Luta upp den bakre delen av lådan och dra rakt ut för att ta bort den.
- **Gör så här för att sätta tillbaka fryslådan:** Placera lådan på skenorna.

 **VAR FÖRSIKTIG** Du kan repa lådans sida om du vrider den åt vänster eller höger medan du monterar eller demonterar den.

 **VAR FÖRSIKTIG** Låt inte spädbarn eller barn kliva i fryslådan.  
De kan skada kylskåpet och även skada sig själva allvarigt.  
Sitt inte på frysdörren.  
Dörren kan då gå sönder.  
Låt inte barn klättra in i fryslådan.

 **VAR FÖRSIKTIG** Ta inte bort avskiljaren.

 **WARNING:** Om barn fastnar i lådan kan de skadas eller kvävas till döds.

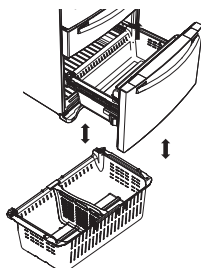

## BYTA UT EN SODASTREAM-KOLSYREPATRON

Om kolsyrenivån är onormalt låg innebär det att kolsyrepatronen är tom.

I så fall rekommenderar vi att du byter ut kolsyrepatronen mot en ny.

Följ stegen nedan för att byta ut en kolsyrepatron: Köp SodaStream 60 L-kolsyrepatron hos närmsta Sodastream-återförsäljare eller online.

Besök [www.sodastream.com](http://www.sodastream.com) för mer information.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lyft upp spaken som håller kolsyrepatronen på plats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2. Dra ut kolsyrepatronen ur stödet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3. Roter kolsyrepatronen moturs för att ta bort den ur maskinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4. För att installera den nya kolsyrepatronen ska du följa anvisningarna för att installera en kolsyrepatron med start från steg 2.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 5. Håll knappen Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) intryckt i 3 sekunder för att aktivera påfyllningen. Om kolsyremaskinen är inaktiverad ska du hålla knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) eller Quick Sparkling (Snabb kolsyrning) intryckt i 3 sekunder för att aktivera maskinen igen.                                                        |                                                                                    |
| • Om du byter ut kolsyrepatronen när kolsyrat vatten görs (ikonen för kolsyrenivån tänds i ordningen 1 → 2 → 3 → 1.), ska du vänta tills produktionen är klar innan du slår på kolsyremaskinen igen. Eftersom du avbröt produktionen kan det kolsyrade vattnet vara alltför kolsyrat. Vi rekommenderar att du håller ut det alltför kolsyrade vattnet. |                                                                                    |

## Kolsyrat vatten: Driftsanteckningar

- Se till att använda äkta SodaStream-kolsyrepatroner från auktoriserade återförsäljare.



- Kylskåpet börjar göra kolsyrat vatten cirka 10 sekunder efter att du slår på kolsyremaskinen.
- Om du öppnar kylskåpsdörren när kylskåpet gör kolsyrat vatten kommer den att upphöra med det. När du stänger dörren återupptar den processen att göra kolsyrat vatten om cirka en minut.
- Om ett strömbrott inträffar när kylskåpet gör kolsyrat vatten startar kylskåpet eventuellt om kolsyrningsprocessen när strömmen kommer tillbaka och kolsyrar därmed vattnet för mycket.  
Om det sker rekommenderar vi att du håller ut det alltför kolsyrade vattnet och påbörjar processen igen.
- Om du fortsätter att tappa upp kolsyrat vatten kan vattenflödet bli obeständigt eller brytas. Detta orsakas av ändringar på trycket i behållaren för det kolsyrade vattnet. Det är inte ett fel.
- Om vattenslangen har trasslat till sig eller om vatten inte tillförs som det ska kommer kolsyrenivån i det kolsyrade vattnet att vara hög.  
Detta inträffar på grund av att samma mängd kolsyra (CO<sub>2</sub>) matas ut ur kolsyrepatronen oavsett hur mycket vatten som finns i produktionstanken.
- Livslängden på en SodaStream-kolsyrepatron varierar beroende på den kolsyrenivå du väljer.
- Om funktionen för kolsyrat vatten är på och du tappar upp cirka 1,1 liter kolsyrat vatten börjar kylskåpet automatiskt att göra mer kolsyrat vatten.
- Om du inte ska vara hemma under en längre period, om du inte vill använda kolsyremaskinen längre eller om du ska flytta så ska du:



- Avlägsna SodaStream-kolsyrepatronen från utrymmet i kylskåpets vänstra dörr innan du transporterar kylskåpet.

1. Tryck på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten) i 3 sekunder för att stänga av kolsyremaskinen.
2. Töm behållaren för kolsyrat vatten genom att tappa ur allt vatten i behållaren.
3. Avlägsna SodaStream-kolsyrepatronen

DRIFT

## RENGÖRA KYLSKÅPET

Om du tar hand om ditt Samsung-kylskåp med fransk dörr förlängs livslängden och det hålls fritt från dålig lukt och bakterier.



**VARNING!** Rengör inte kylskåpet med bensen, thinner, klorin eller bilrengöringsmedel. De kan skada ytan på enheten och orsaka brand.

Spreja inte kylskåpet med vatten medan det är inkopplat.

Det kan orsaka elstöt.

Följ stegen nedan för att rengöra kylskåpet:

1. Koppla ur kylskåpets strömsladd.
2. Fukta en mjuk, luddfri trasa eller pappershandduk lätt med vatten.



Använd inte något rengöringsmedel när du rengör kylskåpet eftersom det kan orsaka missfärgning eller skada kylskåpet.


3. Torka kylskåpets insida och utsida tills det är rent och torrt.
4. Koppla in kylskåpets strömsladd igen.

### Rengöra insidan

Rengör de invändiga väggarna och tillbehören med ett mildt rengöringsmedel och torka med en torr trasa.

Du kan ta bort lådorna och hyllorna för en mer noggrann rengöring.

Se bara till att torka lådor och hyllor innan du sätter tillbaka dem på plats.

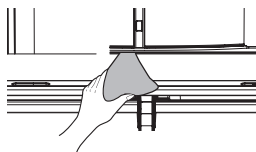

### Rengöra utsidan

Torka av kontrollpanelen och den digitala displayen med en fuktig, ren och mjuk trasa. Dörrar, handtag och skåpets ytor ska rengöras med ett mildt rengöringsmedel och sedan torkas med en mjuk trasa.

För att se till att enheten ser så snygg ut som möjligt ska du polera den utvändigt en eller två gånger om året.



**VAR FÖRSIKTIG** Spreja inte vatten direkt på kylskåpet. Använd en ren, fuktig trasa för att rengöra.



**VAR FÖRSIKTIG** Du kan radera de tryckta bokstäverna på displayen om du använder fläckborttagningsmedel direkt på området där de har tryckts.



### Rengöra is-/vattendispensern

Tryck ned ena änden av dispenserfacket och ta bort det.

Torka is-/vattendispensern med en ren, mjuk trasa.



**VAR FÖRSIKTIG** Vid användning av krossad is kan rester av is samlas i isrännan.


För att förhindra att isrester smälter och kommer ut ur rännan ska du rengöra den från isrester när du ser att sådana börjar ansamlas i isrännan.



## Rengöra gummitätningarna i dörren

Om gummitätningarna blir smutsiga kanske dörren inte går att stänga helt och kylskåpet arbetar då inte effektivt.

Håll dörrarnas tätningar fria från damm och fläckar genom att rengöra dörren med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka torrt med en ren, mjuk trasa.

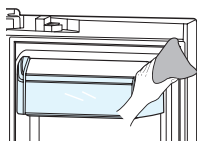

VAR FÖRSIKTIG

Rengör inte kylskåpet med bensen, thinner eller bilrengöringsmedel. Dessa ämnen kan orsaka brand.


## Rengöra kylskåpets baksida

För att hålla sladdar och exponerade delar fria från damm och smuts ska du dammsuga baksidan av kylskåpet en eller två gånger om året.



VAR FÖRSIKTIG

Avlägsna inte den bakre kåpan (1). Du kan få en elektrisk stöt.



## Förvara extra kolsyrepatroner

Förvara extra kolsyrepatroner i ett svalt, öppet utrymme utom räckhåll för barn.



Om kolsyrat vatten görs när kylskåpstemperaturen eller temperaturen på kolsyrepatronen är hög hörs kanske ett hornliknande ljud.

När du slår på kylskåpet för första gången ska du inte börja göra kolsyrat vatten förrän efter ungefär två timmar.

När du köper en ny kolsyrepatron ska du se till att förvara den i ett svalt och torrt utrymme tills du ska installera den (-5 °C-20 °C).

Om kolsyrepatronen förvaras i högre temperaturer kan extra tryck byggas upp inuti, vilket kan skapa ett hornliknande ljud när kolsyrat vatten görs.

## FÖRVARINGSTIPS FÖR LIVSMEDEL

| Livsmedel                               | Kylskåp          | Frys               | Förvaringstips                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEJERIPRODUKTER                         |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Smör                                    | 2–3 veckor       | 6–9 månader        | Vira in eller täck över.                                                                                                                                                                                                                               |
| Mjölk                                   | 1–2 veckor       | Rekommenderas inte | Kontrollera bäst före-datumet. Mjölk och liknande produkter har ett bäst före-datum på kartongen som visar produktens hållbarhetstid. Stäng med ett lock eller vira in ordentligt. Lägg/håll inte tillbaka oanvända portioner i originalförpackningen. |
| Färskost, mat med ost och bredbar ost   | 2–4 veckor       | Rekommenderas inte | Kontrollera bäst före-datumet. All ost ska förvaras i en fuktsäker förpackning                                                                                                                                                                         |
| Hårdost (öppnad)                        | 3–4 månader      | 6 månader          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hårdost (öppnad)                        | 2 månader        | Rekommenderas inte |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Keso                                    | 10–15 dagar      | Rekommenderas inte |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grädde                                  | 7–10 dagar       | 2 månader          | Kontrollera bäst före-datumet.                                                                                                                                                                                                                         |
| Gräddfil                                | 2 veckor         | Rekommenderas inte | Yoghurt, grädde och liknande produkter har ett bäst före-datum på kartongen som visar produktens hållbarhetstid. Stäng eller täck över. Lägg/håll inte tillbaka oanvända portioner i originalförpackningen.                                            |
| Dipp med grädde eller gräddfil (öppnad) | 1 vecka          | Rekommenderas inte | Kontrollera bäst före-datumet. Täck över.                                                                                                                                                                                                              |
| Yoghurt                                 | 10–14 dagar      | Rekommenderas inte |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frusen yoghurt                          | –                | 2 månader          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ÄGG                                     |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ägg (okokta)                            | 3–4 veckor       | Rekommenderas inte | Kontrollera bäst före-datumet. Förvara ägg i kylskåpets kallaste del och i originalförpackningen.                                                                                                                                                      |
| Ägg (kokta)                             | 1 vecka          | Rekommenderas inte | Förvara i en täckt behållare                                                                                                                                                                                                                           |
| Överblivna äggrätter                    | 3–4 dagar        | Rekommenderas inte | Förvara i en täckt behållare                                                                                                                                                                                                                           |
| FÄRSK FRUKT                             |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Äpplen                                  | 1 månad          | Rekommenderas inte | Om frukten förvaras i ett kylskåp ska du inte tvätta den innan du lägger in den. Förvara den i fuktsäka päsar eller behållare. Vira in uppskuren frukt. En del frukt blir mörkare när den förvaras i kylskåp.                                          |
| Bananer                                 | 2–4 dagar        | Rekommenderas inte |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Persika, melon, päron, avokado          | 3–5 dagar        | Rekommenderas inte |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bär och körsbär                         | 2–3 dagar        | 12 månader         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aprikoser                               | 3–5 dagar        | Rekommenderas inte |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vindruvor                               | 2–5 dagar        | –                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ananas (hel)                            | 2–3 dagar        | Rekommenderas inte |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ananas (uppskuren)                      | 5–7 dagar        | 6–12 månader       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Citrusfrukter                           | 1–2 veckor       | Rekommenderas inte | Övertäck inte.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juice                                   | 6 dagar          | Rekommenderas inte | Kontrollera bäst före-datumet och återförslut i originalförpackningen. Håll inte tillbaka oanvända portioner i behållaren.                                                                                                                             |
| Frost juice                             | Endast upptining | 12 månader         | Kontrollera bäst före-datumet. Frys inte igen.                                                                                                                                                                                                         |

| Livsmedel                        | Kylskåp    | Frys         | Förvaringstips                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FISK OCH SKALDJUR                |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fisk                             |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fet fisk (makrill, öring, lax)   | 1–2 dagar  | 2–3 månader  | Förvara i originalförpackningen och förvara i kylskåpets kallaste del.<br>Paketera i ett fuktsäkert material för frysen. Frys vid –18 °C.<br>Tina i kylskåp eller kontrollera bäst före-datum.<br>Frys in i originalförpackningen.                           |
| Mager fisk (torsk, flundra etc.) | 1–2 dagar  | 6 månader    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fryst eller panerad              | –          | 3 månader    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skaldjur                         |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Räkor (okokta)                   | 1–2 dagar  | 12 månader   | Packa in dem i en fuktsäker behållare om de ska frysas in.                                                                                                                                                                                                   |
| Krabba                           | 3–5 dagar  | 10 månader   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tillagad fisk eller skaldjur     | 2–3 dagar  | 3 månader    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KÖTT                             |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rått, ej tillagat                |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kotletter                        | 2–4 dagar  | 6–12 månader | Kontrollera bäst före-datumet.<br>Förvara i kylskåpets kallaste del i originalförpackningen.<br>Paketera i en fuktsäker behållare om de ska frysas in.<br>Rekommenderad kylskåpstemperatur 1 °C till 2 °C. Rekommenderad frystemperatur –18 °C till –16 °C ) |
| Malet                            | 1 dag      | 3–4 månader  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stek                             | 2–4 dagar  | 6–12 månader |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bacon                            | 1–2 veckor | 1–2 månader  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Korv                             | 1–2 dagar  | 1–2 månader  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Köttskivor                       | 2–4 dagar  | 6–9 månader  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fågel                            | 1 dag      | 12 månader   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kallskuret                       | 3–5 dagar  | 1 månad      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tillagat                         |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kött                             | 2–3 dagar  | 2–3 månader  | Kontrollera bäst före-datumet.<br>Förvara i kylskåpets kallaste del i originalförpackningen.<br>Paketera i en fuktsäker behållare om det ska frysas in.                                                                                                      |
| Fågel                            | 2–3 dagar  | 4–5 månader  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skinka                           | 1–2 veckor | 1–2 månader  |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Källor:

American Meat Institute Foundation. 1994. Gula sidorna: svar på frågor som konsumenter frågar om kött och fågel. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. och G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6th ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205. National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation ¼s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

# Felsökning

| PROBLEM                                                                       | LÖSNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kylskåpet fungerar inte eller kyler inte tillräckligt effektivt.</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om strömkontakten sitter i ordentligt.</li><li>• Kontrollera om den inställda temperaturen på den digitala displayen är högre än frysens eller kylskåpets invändiga temperatur. Om den är det ska du ställa in kylskåpet på en lägre temperatur.</li><li>• Står kylskåpet i direkt solljus eller nära en värmekälla?</li><li>• Är baksidan av kylskåpet nära väggen, vilket förhindrar fullgod ventilation?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maten i kylskåpet är fryst.</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om den inställda temperaturen på den digitala displayen är för låg.</li><li>• Prova med att ställa in kylskåpet på en högre temperatur.</li><li>• Är temperaturen i kylskåpet för låg?<br/>Ställ in kylskåpet på en högre temperatur.</li><li>• Förvarade du livsmedel med högt fuktinnehåll i kylskåpets kallaste del?<br/>Prova med att flytta de föremålen till andra hyllor i kylskåpet i stället för att förvara dem i de kalla områdena eller lådorna.</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| <b>Du hör onormala ljud.</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om kylskåpet står jämnt och balanserat.</li><li>• Är baksidan av kylskåpet för nära väggen, vilket förhindrar fullgod ventilation?<br/>Prova att flytta kylskåpets baksida så att det står minst 2 tum från väggen.</li><li>• Ligger något bakom eller under kylskåpet?</li><li>• Om du hör ett tickande ljud från kylskåpets insida är det helt normalt. Det sker på grund av att olika delar drar ihop sig eller expanderar som svar på temperaturändringar inuti kylskåpet.</li><li>• Om det låter som om något slår emot något annat i kylskåpet är detta normalt.<br/>Ljudet orsakas av att kompressorn arbetar med hög kapacitet.</li></ul> |
| <b>Tätningsområdet för dörren på enheten är varmt och det bildas kondens.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Viss värme är normalt eftersom anti-kondensatorer finns installerade i den vertikala, gångjärnsförsedda delen av kylskåpet för att förhindra kondens.</li><li>• Står kylskåpsdörren på glänt?<br/>Det kan bildas kondens när du lämnar dörren öppen en längre stund.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ismaskinen producerar ingen is.</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Har du väntat 12 timmar efter installationen av vattenledningen innan du försökte få ut is?</li><li>• Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen?</li><li>• Har du manuellt stoppat istillverkningsfunktionen?</li><li>• Är temperaturen i frysen för hög?<br/>Prova med att ställa in en lägre frystemperatur.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Du kan höra vatten bubbla i kylskåpet.</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Det är normalt.<br/>Bubblorna kommer från kylmedel som cirkulerar genom kylskåpet.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PROBLEM                                                                 | LÖSNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Det förekommer en dålig lukt i kylskåpet.</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att det inte finns skämda matrester.</li> <li>Livsmedel som luktar starkt (t.ex. fisk) bör paketeras tätt.</li> <li>Rengör frysen med jämna mellanrum och kasta bort skämd mat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Det bildas frost på väggarna i frysen.</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Är luftventilen blockerad? Avlägsna eventuella hinder så att luften kan cirkulera fritt.</li> <li>Gör tillräckligt med plats mellan förvarad mat för effektiv luftcirkulation.</li> <li>Är frysfacket ordentligt stängt?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vattendispensern fungerar inte.</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen?</li> <li>Har vattenledningen vikts eller gått sönder?</li> <li>Kontrollera att slangarna löper fritt och att det inte finns några hinder.</li> <li>Är vattenbehållaren fryst på grund av att kylskåpstemperaturen är för låg? Prova med att välja en varmare inställning på den digitala displayen.</li> <li>Är kontrollåset på?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Det automatiska stängningssystemet fungerar inte för frysdörren.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förekommer det en obalans mellan höger och vänster del i dörren?</li> <li>Öppna och stäng dörren mjukt 1–2 gånger<br/>När du har gjort detta fungerar vanligtvis det automatiska stängningssystemet igen.</li> <li>Prova att öppna dörren mjukt för att undvika obalans i höger och vänster del av dörren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Det kommer inte ut något kolsyrat vatten.</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen?</li> <li>Har ikonen för kolsyrat vatten valts?</li> <li>Är ikonen för Ismaskin Av tänd?<br/>Tryck på knappen Sparkling Water (Kolsyrat vatten i 3 sekunder för att slå på kolsyremaskinen<br/>Kolsyremaskinen ställs in på OFF (AV) på fabriken.<br/>Ställ in den på ON (PÅ) för att få kolsyrat vatten.</li> <li>Blinkar ikonen för kolsyrat vatten?<br/>Om ikonen för kolsyrat vatten blinkar håller kylskåpet på att göra kolsyrat vatten.<br/>Vänta tills ikonen slutar blinka.</li> <li>Är kolsyrepatronen tom?<br/>Om SodaStream-kolsyrepatronen får slut på kolsyra kan eventuellt inte vatten tappas ur, eller så är det mycket svagt kolsyrat.<br/>Byt ut kolsyrepatronen.</li> <li>Är kylskåpsdörren öppen?<br/>Om dörren är öppen går det inte att få ut kolsyrat vatten/vatten/is.</li> <li>Är kolsyrepatronspaken olåst?<br/>Öppna kolsyrepatronskyddet och lås kolsyrepatronspaken.</li> <li>Är kontrollåset på?</li> </ul> |
| <b>Snabbalternativet producerar ett snurrande ljud när det körs.</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>När Snabbalternativet är aktivt upprepas införsel och utsläpp av kolsyregas, vilket kan ge upphov till ett sådant ljud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| PROBLEM                                                                               | LÖSNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Det kolsyrade vattnet är endast mycket lätt kolsyrat.</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka kolsyrenivån på det kolsyrade vattnet.</li> <li>• När vattnet endast är mycket lätt kolsyrat, eller inte kolsyrat alls, ska du byta ut SodaStream-kolsyrepatronen mot en ny.</li> <li>• Om du använder alternativet Fill Up (3 sec) (Påfyllning (3 sek.)) efter att du har bytt ut cylindern kommer vattnet att vara mer eller mindre kolsyrat än normalt beroende på mängden och koncentrationen på den återstående kolsyran i vattentanken.</li> </ul> |
| <b>Kondens eller vattendroppar bildas på båda sidor av kylskåpsdörrarnas mittdel.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondens eller vattendroppar kan bildas om fuktighetsgraden är för hög när kylskåpet är på.</li> <li>• Om kondens eller vattendroppar bildas på båda sidor av kylskåpsdörrarnas mittdel ska du stänga av energisparläget efter att du har tagit bort kondensen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

anteckningar

---

## Gränser för omgivande temperatur

Kylskåpet har utformats för att arbeta i omgivande temperaturer som specificeras av temperaturklassen som anges på typskylten.

| Klass             | Symbol | Omgivande temperaturområde (°C) |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Utökad temperatur | SN     | +10 till +32                    |
| Tempererat        | N      | +16 till +32                    |
| Subtropiskt       | ST     | +16 till +38                    |
| Tropiskt          | T      | +16 till +43                    |



De invändiga temperaturerna kan påverkas av sådana faktorer som placering av kylskåp/frys, omgivande temperatur och hur ofta du öppnar dörren. Du behöver justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.

### Sweden



### Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

#### *(Gäller i länder med separata insamlingssystem)*

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,  
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235 Torshamnsgatan 27 Kista, Sweden SE-16428  
0771 726 7864 (SAMSUNG)  
[www.samsung.com/se/support](http://www.samsung.com/se/support)