


IMPORTANT!

Before using the appliance for the first time make sure that the stirrer (1) and its lid (2) are placed correctly at the bottom of the appliance as shown in the pictures.

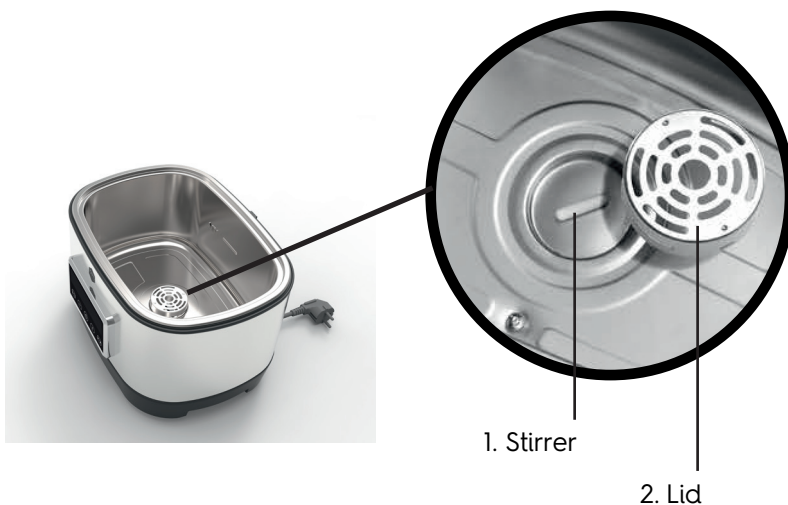

VIKTIGT!

Innan du använder apparaten för första gången ska du se till att omröraren (1) och dess lock (2) är korrekt placerade i botten på apparaten enligt bilderna.

VIGTIGT!

Før apparatet tages i brug første gang, skal du kontrollere, at omrøreren (1) med låg (2) er placeret korrekt i bunden af apparatet som vist på billederne.

VIKTIG!

Kontroller at rører (1) og lokket (2) i bunnen av apparatet er riktig plassert før første gangs bruk, som vist på bildene.

TÄRKEÄÄ!

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, varmista, että sekoitin (1) ja sen kansi (2) on asetettu oikein laitteen alaosaan, kuten kuvissa on esitetty.