



---

## **BRUKSANVISNING**

WM75.B

Tvättmaskin  
W20848/1

Läs noggrant instruktionerna för användning innan tvättmaskinen används.

Bästa kund,

Tack för att du valt denna kvalitetsprodukt från ASKO.

Vi hoppas att den motsvarar alla dina förväntningar. Skandinavisk design kombinerar rena linjer, hög kvalitet och funktionsduglighet varje dag. Detta är nyckelegenskaper för alla våra produkter och orsaken till att de uppskattas mycket världen över.

Vi rekommenderar att du läser dessa instruktioner innan du använder apparaten för första gången. Bruksanvisningen innehåller också information om hur du kan bidra till att skydda miljön.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                               |    |                              |    |
|-----------------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Säkerhetsföreskrifter                         | 3  | Fel – vad ska jag göra?      | 33 |
| Beskrivning av tvättmaskinen                  | 6  | Service                      | 38 |
| Dispenserbricka                               | 6  | Teknisk information          | 39 |
| Innan du använder apparaten för första gången | 7  | Programtabell                | 41 |
| Installation och anslutning                   | 9  | Tabell: tvättläge/temperatur | 44 |
| Tips innan du tvättar                         | 13 | Funktionstabell              | 45 |
| Tvättprocess, steg för steg (1 – 8)           | 15 | Kassering                    | 46 |
| Systeminställningar                           | 26 | Snabbguide                   | 47 |
| Rengöring och underhåll                       | 29 |                              |    |

**Följande symboler används i hela bruksanvisningen och har följande betydelser:**

|                                                                                     |                                             |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Information, råd, tips eller rekommendation |  | Varning – risk för heta ytor |
|  | Varning – allmän fara                       |  | Varning – brandrisk          |
|  | Varning – risk för elstöt                   |                                                                                     |                              |



## ALLMÄNT



**Läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.**

- **Använd inte tvättmaskinen om du inte har läst och förstått denna bruksanvisning först.**
- Om bruksanvisningen inte följs eller om tvättmaskinen används på felaktigt sätt kan det resultera i skador på tvättmaskinen eller på användaren. Ha bruksanvisningen lätt åtkomlig, nära tvättmaskinen.
- Bruksanvisning finns på vår webbplats på [www.asko.com](http://www.asko.com).
- **Tvättmaskinen är endast avsedd för hushållsbruk.**
- Apparaten ska kopplas till vatten- och strömnätet av en behörig installatör.
- Reparationer och underhåll gällande säkerhet eller prestanda ska utföras av fackpersonal.
- För att undvika fara ska skadad strömsladd bytas enbart av tillverkaren, auktoriserad servicetekniker eller annan auktoriserad person.
- Efter installation ska tvättmaskinen stå stilla i minst två timmar innan den ansluts till elnätet.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till elnätet via en förlängningssladd.
- Anslut inte tvättmaskinen till ett eluttag som är avsett för rakapparat.
- När tvättmaskinen ska anslutas till vattenförsörjningen, använd den medföljande vatteninloppsslangen och packningarna. Vattentrycket måste ligga mellan 0,1 och 1 MPa (ca 1–10 kp/cm<sup>2</sup>, 1-10 bar, 10–100 N/cm<sup>2</sup>).
- Använd alltid en ny vatteninloppsslang för att ansluta apparaten till vattennätet, återanvänd inte en gammal slang.
- **Efter tvättcykeln, stäng vattenkranen och dra ut tvättmaskinens kontakt från eluttaget.**
- Använd endast tvättmaskinen till att tvätta enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Maskinen är inte avsedd för kemtvätt.
- Vid felaktig anslutning, felaktig användning av apparaten, eller om service utförs av obehörig person, ansvarar användaren för eventuella kostnader för skador.
- Använd endast tvättmedel som är avsedda för för maskintvätt!
- Använd endast medel som är avsedda för maskintvätt och tvättskötsel. Vi tar inte ansvar för skador eller missfärgningar på packningar och plastdelar som är ett resultat av felaktig användning av blekmedel eller färgämnen.
- Blekmedel som innehåller klor kan ersättas med syrebaserade blekmedel. I annat fall ska man utföra en neutraliseringscykel genom att köra programmet Cotton (bomull) på den högsta temperaturen. För bästa resultat, använd väteperoxid- eller syrebaserade rengöringsmedel.

- Använd inte färgämnen eller blekmedel (medel för missfärgning eller borttagning av färgämnen), eftersom de innehåller svavelhaltiga blandningar som kan orsaka korrosion.
- Om produkter innehållande klorföreningar används för mycket ökar risken för att apparatens komponenter slutar fungera i ett tidigt skede. Detta beror på koncentrationen av klor, exponeringstiden och temperaturen.
- ⚠ Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom det kan leda till att giftiga gaser frigörs, skada på maskinen och risk för brand och explosion.
- Innan du använder apparaten för första gången, ta bort transportbultarna och alla andra transportskydd. Se kapitlet "FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN/ Transportskydd".
- Maskinen är inte avsedd för användning av personer (barn inkluderat) med nedsatt fysisk eller mental funktionsförmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap. Dessa personer ska instrueras i användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Verktyg för nödöppning av luckan finns på baksidan av dispensern.
- Maximal tvättkapacitet i kg (för programmet Standard) anges på typskylten (mer i PROGRAMTABELL).

## BARNSÄKERHET

- Låt inte små barn leka med tvättmaskinen.
- Innan du stänger luckan och programmet startar, se till att det inte finns något annat än tvätt i trumman (t.ex. ett barn som krupit in i tvättmaskinen och stängt luckan från insidan).
- Håll tvätt- och sköljmedel på avstånd från barn.
- **Aktivera barnlåset.** Se kapitlet "SYSTEMINSTÄLLNINGAR, avsnitt Barnlås".
- **Låt inte barn på under tre år komma i närheten av apparaten om de inte är under konstant översyn.**
- Tvättmaskinen är tillverkad enligt alla relevanta säkerhetsstandarder. Denna tvättmaskin kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de står under uppsikt vid användningen av apparaten eller om de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade med felaktig användning. Se till att barn inte leker med apparaten. Låt inte barn rengöra apparaten eller utföra några underhållsarbeten utan övervakning.

### RISK FÖR HETA YTOR

- Vid tvättcykler på högre temperatur värms luckans glas upp. Var försiktig för att undvika brännskador. Se till att barn inte leker i närheten av luckans glas.

### ÖVERSVÄMNINGSSKYDD


- Om vattennivån i apparaten stiger över normal nivå kommer översvämningsskyddet att aktiveras. Det stänger av vattentillförseln och börjar pumpa ut vatten. Om vattennivån inte minskar inom 60 sekunder kommer programmet att avbrytas (se kapitlet "FEL – VAD SKA JAG GÖRA?").

### TRANSPORT/VINTERFÖRVARING

Om du transporterar eller förvarar apparaten i i fordon eller utrymmen som inte är uppvärmda och där temperaturen kan sjunka under 0 °C, utför följande:


- Rengör utpumpningsfiltret. Se kapitlet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL".
- Stäng av vattenförsörjningen till maskinen, koppla från vatteninloppsslangen från vattenförsörjningen och vänta på att vattnet ska rinna ut ur kranen och slangen.
- När utpumpningsfiltret är tömt kan det fortfarande finnas en liten mängd vatten i maskinen. Detta påverkar dock inte kvaliteten och kommer inte att skada apparaten.
- Om tvättmaskinen ska transporteras måste transportskydden monteras först (se kapitlet "INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN").

## BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

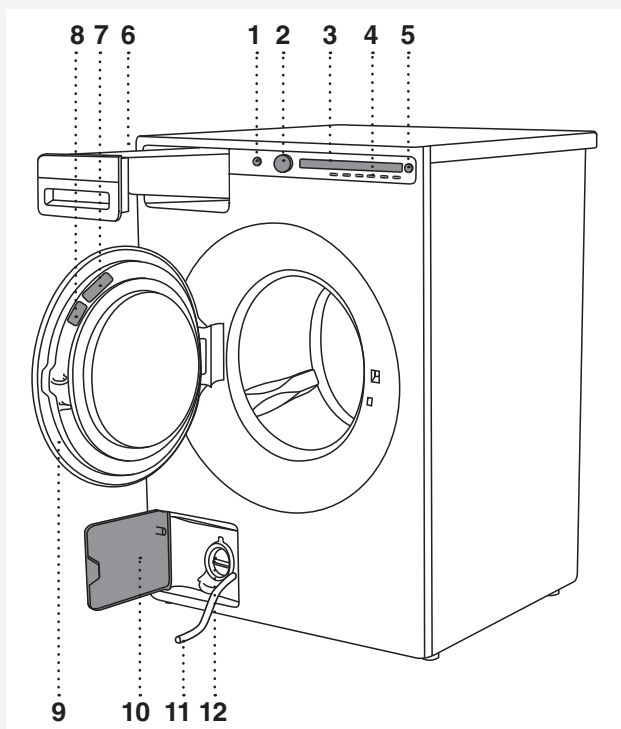

1. Huvudbrytare (PÅ/AV)
2. Programväljarvred
3. Displayenhet
4. Programväljarknappar
5. Knapp (start/paus)
6. Dispenserbricka
7. QR- och AUID-kod (på tvättmaskinsluckans insida)
8. Typskylt med information om tvättmaskinen (sitter på insidan av tvättmaskinens lucka)
9. Tvättmaskinens lucka
10. Skydd för utpumpningsfiltret
11. Vattenutloppsslang
12. Dräneringspump (installerad bakom pumpfiltret)

## DISPENSERBRICKA

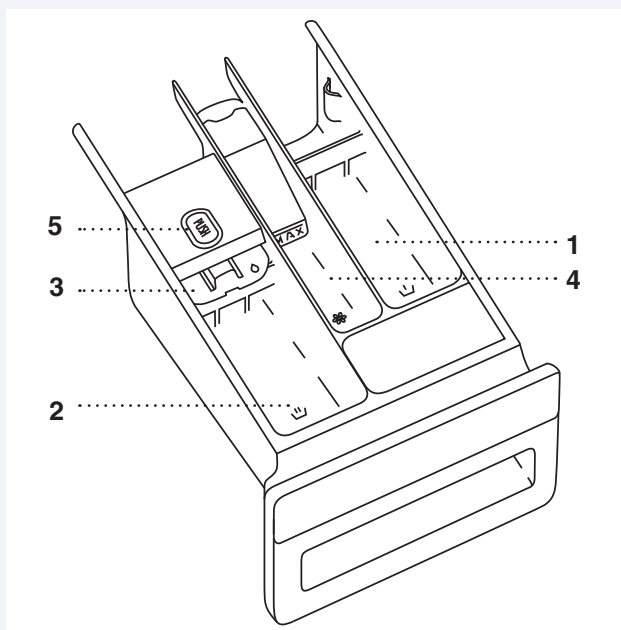

1. Förtvättfack



2. Huvudfack för flytande tvättmedel.  
Använd den vikbara kanten (3).



2. Huvudfack för tvättmedelspulver.  
Använd inte den vikbara kanten (3).



4. Fack för sköljmedel



5. Flik för uttagning av dispenserbricka

PUSH

# INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN


## FÖRPACKNING

Ta bort allt förpackningsmaterial.


Sortera materialen i enlighet med lokala riktlinjer (se kapitlet: "KASSERING").

## TRANSPORTSKYDD


Innan du använder apparaten, ta bort de tre transportbultarna och plastpluggarna som skyddar apparaten under transport.

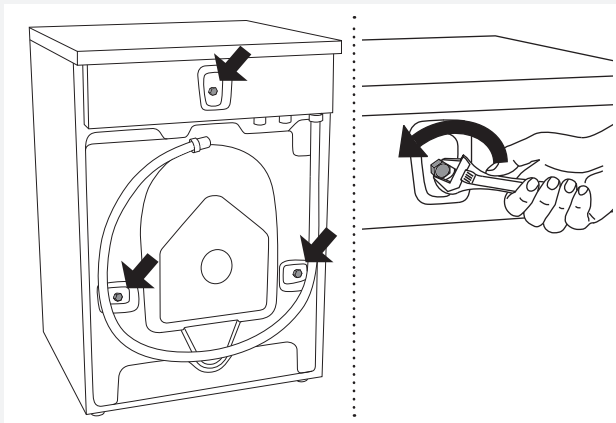

**1** Lossa och ta bort skruvarna som på bilderna.

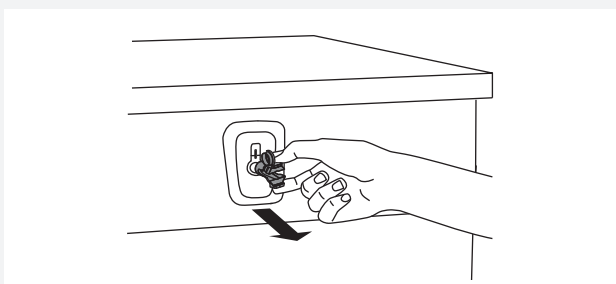

**2** För att ta bort plastpluggarna som håller skruvarna, kläm åt och dra ut dem.

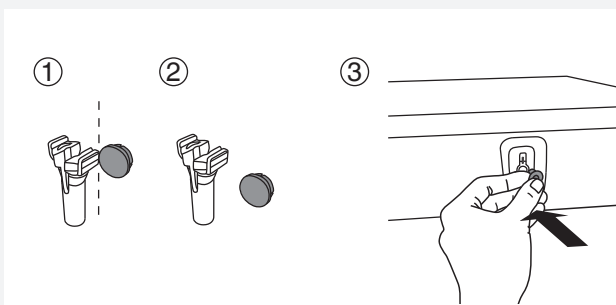

**3** Ta bort locken från plastpluggarna. Tryck locken över de tre hålen där plastpluggarna var monterade. Spara bultarna och plastpluggarna om du måste transportera din tvättmaskin i framtiden.


💡 Om du vill transportera tvättmaskinen, sätt tillbaka plastbultar och plastlock på maskinen. Detta förhindrar skador på maskinen vid vibrationer under transport. Om transportbultar eller plastlock har försvunnit under transport kan du beställa nya hos din återförsäljare.

| Artikelnr: | ID:                      |
|------------|--------------------------|
| 270698     | Bult                     |
| 551188     | Plastlock (transportlås) |

Beställ tre stycken av varje!

## RENGÖRING

Koppla bort tvättmaskinen från vägguttaget och öppna luckan. Rengör tvättmaskinens trumma med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

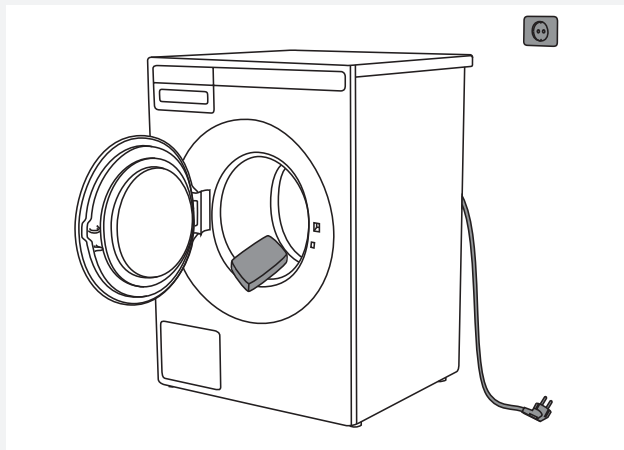

Anslut tvättmaskinen till elnätet och kör det speciella trumrengöringsprogrammet. Se kapitlet "TVÄTTPROCEDUR; STEG FÖR STEG (1–8)" /STEG 5: VÄLJ PROGRAM.

💡 Inget program kan startas medan luckan är öppen.

## INSTÄLLNINGAR FÖRE DEN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

När du har anslutit tvättmaskinen och startat den för första gången kommer du att ombes göra följande inställningar:

### **Språk**

Tryck på knappen 2 eller programväljarvredet för att scrolla genom listan med språk. Bekräfta valet genom att trycka på knappen OK.

💡 Mängden tvättmedel beror på vattnets hårdhet. För mer information, se tvättmedelsförpackningen. Kontakta din kommun om du är osäker på vattnets hårdhet i ditt område.

💡 Varje apparat testas innan den lämnar fabriken. Därför kan det finnas lite vatten kvar i utpumpningsfiltret. Detta påverkar dock inte kvaliteten och kommer inte att skada apparaten.

## INSTALLATION OCH ANSLUTNING

### PLACERING AV TVÄTTMASKINEN

Tvättmaskinen kan installeras som inbyggd (integrerad) eller fristående enhet. Placera maskinen på ett plant underlag så att eluttaget på väggen är tillgängligt.


💡 Innan du ansluter tvättmaskinen till eluttaget, vänta minst 2 timmar tills den når rumstemperatur.

### Inbyggd tvättmaskin


Tvättmaskinen kan integreras under en arbetsbänk med en höjd på 900–950 mm. Lämna 5 cm utrymme runt hela apparaten, även mellan den bakre kanten av överdelen och väggen bakom den.

### Fristående apparat


Om du har en torktumlare med passande mått (från någon annan tillverkare), använd vakuumsföterna för att installera den ovanpå tvättmaskinen eller placera den bredvid.

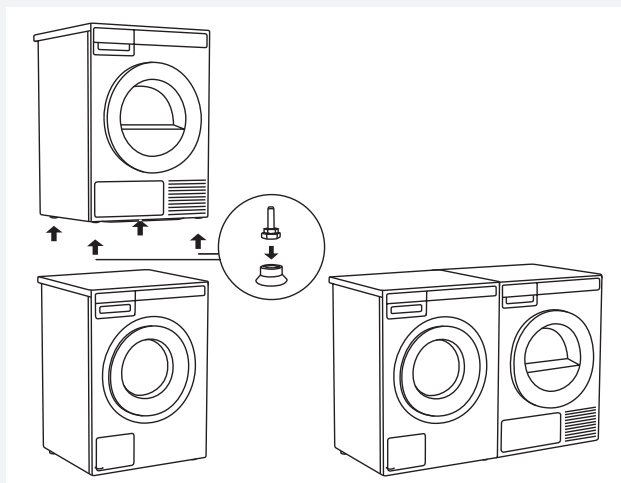

### Utrymme runt tvättmaskinen

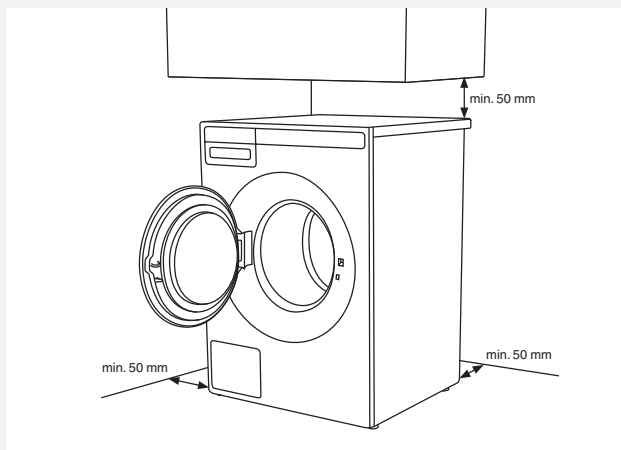


### Öppna tvättmaskinens lucka (sett ovanifrån)

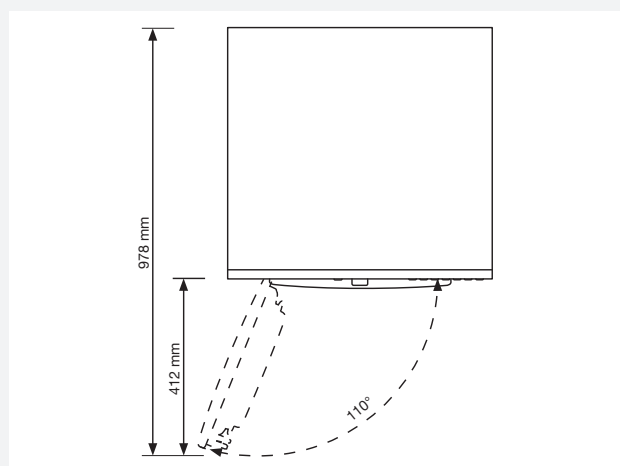

### Sätta en ASKO-torktumlare ovanpå en ASKO-tvättmaskin


För att placera en ASKO-torktumlare ovanpå en tvättmaskin, använd de extra vakuumsföterna och tippskyddet (A+B) som medföljer i kartongen som ligger i trumman i ASKO-torktummlaren. Om tvättmaskinen och torktummlaren har olika storlekar, eller om du har installerat en gömd hjälpare mellan de två apparaterna, finns anslutningsplattor tillgängliga som tillbehör hos serviceverkstaden.

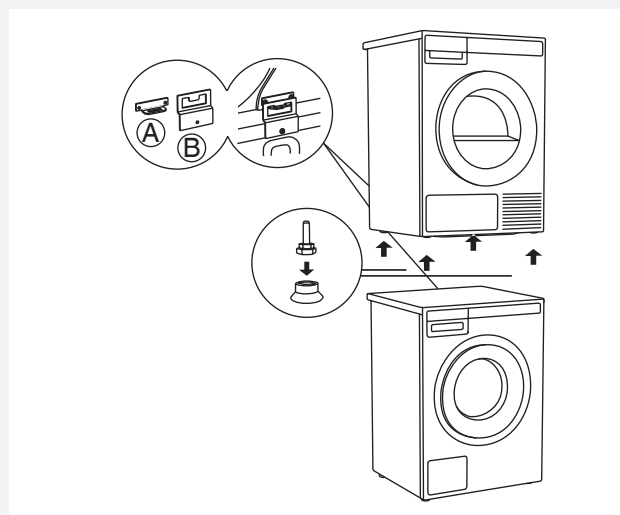

## JUSTERA FÖTTERNA


Placera tvättmaskinen så att den står stabilt.

1. Nivellera tvättmaskinen plant i längsgående och tvärgående riktning genom att vrida på de justerbara fötterna med en nyckel 32 mm. Fötterna kan nivelleras med +/- 1 cm.
2. När rätt höjd har uppnåtts på fötterna, använd en nyckel 17 mm för att dra åt kontramuttrarna mot botten av apparaten ↑.
3. Dra åt muttrarna (låsmuttrar) till ändläget. Detta minskar tvättmaskinens brus, vibration, rörelse etc. till ett minimum.

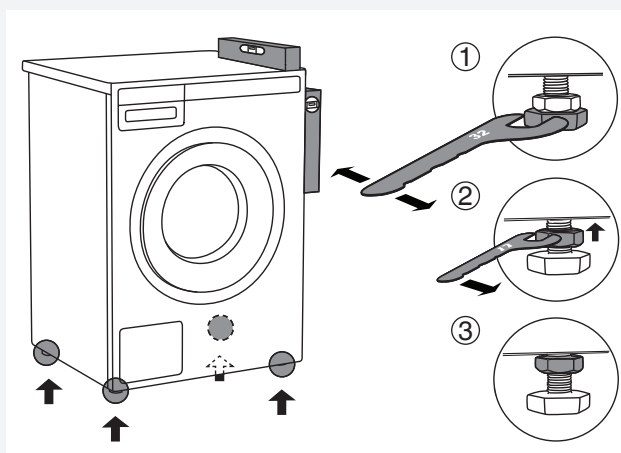

## FLYTTA TVÄTTMASKINEN OCH TRANSPORTERA DEN EFTER INSTALLATION

Om du flyttar tvättmaskinen utan emballage, öppna tvättmaskinens lucka och dra maskinen genom att hålla i tvättmaskinen, som på bilden.

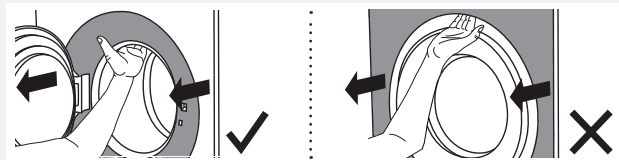


För att flytta maskinen vidare, använd transportstag (tvättmaskinens trumma måste blockeras). (Se kapitlet TRANSPORTSKYDD.)

## ANSLUTNING TILL VATTENFÖRSÖRJNINGEN

💡 Maskinen måste anslutas till vattenförsörjningen av en behörig installatör.

Använd vatteninloppsslangen för att ansluta apparaten. Vattentrycket måste ligga mellan 0,1 och 1 MPa (ca 1–10 kp/cm<sup>2</sup>, 1-10 bar, 10–100 N/cm<sup>2</sup>). Om slangarna nyss har installerats rekommenderar vi att de spolas för att avlägsna eventuell smuts. Annars kan smutsen täppa igen filtret i vattenanslutningen på tvättmaskinen och därmed stoppa vattenförsörjningen.

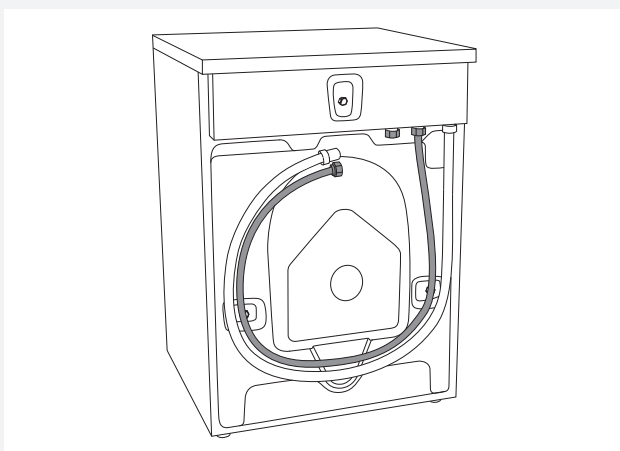


Vatteninloppsslangen måste dras åt ordentligt för att slangen ska vara helt tät.

När slangen har anslutits måste tätningen kontrolleras med avseende på eventuella läckage.


Använd endast vatteninloppsslangen som medföljer apparaten. Använd inte begagnade eller andra slangar.

💡 Om anslutningen på vatteninloppsslangen har andra mått än vattenkranen (t.ex. 3/4" → 1/2"), använd en adapter.


## INSTALLERA VATTENUTLOPPSSLANGEN

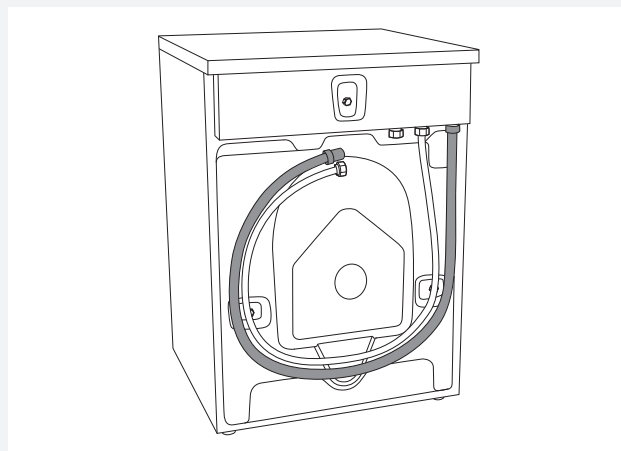

Vid leverans har apparaten en utloppsslang monterad. Denna utloppsslang måste vara ansluten till ett avlopp. Vattenutloppsslangen kan även anslutas till ett väggavlopp med ett lås som är korrekt installerat för att möjliggöra rengöring. Avloppets höjd ska vara 600–900 mm ovanför golvet. Den lägre positionen (600 mm) rekommenderas alltid. Se till att utloppsslangen inte är klämd eller böjd.

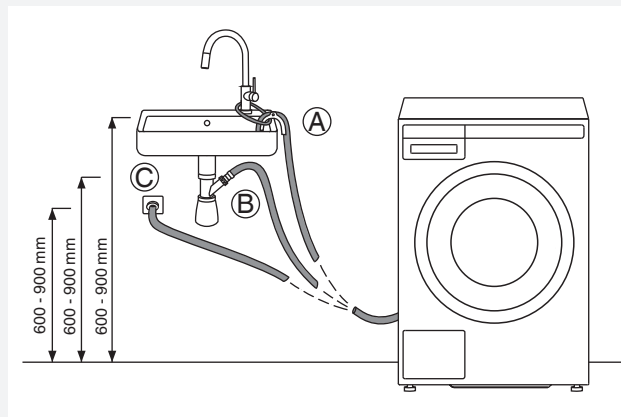

Vattenutloppsslangen kan också anslutas direkt till vaskens avlopp via en sifon. I detta fall ska slangen också vara 600–900 mm över golvet. Intern slangdiameter ska vara minst 18 mm. Se bilden.

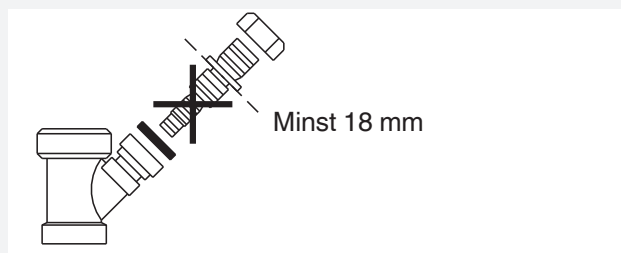

## ANSLUTNING TILL ELNÄTET

 Efter installation ska tvättmaskinen stå stilla i minst två timmar innan den ansluts till elnätet.

Anslut bara apparaten till ett jordat vägguttag. Efter installationen ska vägguttaget vara lättåtkomligt. Uttaget ska förses med en jordkontakt (i enlighet med relevanta bestämmelser).

### Anslutning vid leverans

|                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                           | TYPE: WMXX.XXXXX   | MODEL: XXXXXX.X    |
|                                                                                                                                                                                                            | Art.No.: XXXXXX/XX | Ser.No.: XXXXXXXXX |
| XXX-XXX V ~ XXXX W  XXA <sup>X kg</sup>  |                    |                    |
| IPX4 XX Hz  XX-X MPa                                                                                                      |                    |                    |

Information om din tvättmaskin finns på typskylten. Använd en jordfelsbrytare av typ A.

 Vi rekommenderar användning av överspänningsskydd för att skydda apparaten vid åsknedslag.

 Tvättmaskinen får inte anslutas till elnätet via en förlängningssladd.

 Anslut inte tvättmaskinen till ett eluttag som är avsett för rakapparat.

 Reparationer och underhåll gällande säkerhet eller prestanda ska utföras av fackpersonal.

## TIPS INNAN DU TVÄTTAR

Detta kapitel innehåller många tips om hur du förbereder tvätten.


### SORTERA TVÄTTEN

Sortera tvätten efter:

- Hur smutsig den är,
- Färg,
- Material.

### KLÄDER

1. Stäng dragkedjor och hakar så att de inte skadar tyget.
2. Nyfärgade plagg kan innehålla överskottsfärg, därför måste de tvättas separat flera gånger.
3. Vänd ömtåliga plagg ut och in. Detta minskar risken för revor och färgblekning.
4. Lägg mycket ömtåliga plagg och små plagg i en särskild tvättpåse.  
(Tvättpåsen finns tillgänglig som valfritt tillbehör.)
5. Töm fickorna och vänd dem ut och in.

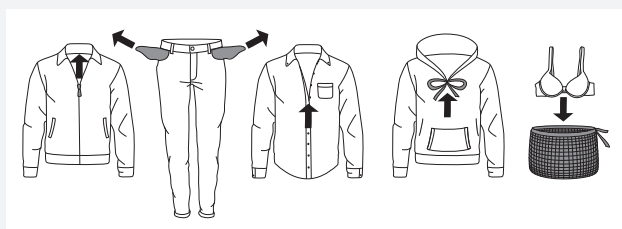

### TVÄTTSSYMBOLER

Observera tvättsymbolerna.

Symboler för textilskötsel:

| <b>Tvätt</b>             |                                                              |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Normal                   |                                                              | Känslig tvätt |
|                          | Max. tvättemperatur 90 °C                                    |               |
|                          | Max. tvättemperatur 60 °C                                    |               |
|                          | Max. tvättemperatur 40 °C                                    |               |
|                          | Max. tvättemperatur 30 °C                                    |               |
|                          | Endast handtvätt                                             |               |
|                          | Tvätta inte                                                  |               |
| <b>Blekning</b>          |                                                              |               |
|                          | Blekning i kallt vatten                                      |               |
|                          | Ska ej blekas                                                |               |
| <b>Kemtvätt</b>          |                                                              |               |
|                          | Kemtvätt i alla lösningsmedel                                |               |
|                          | Perkloretylen R11, R113, petroleum                           |               |
|                          | Kemtvätt i fotogen, i ren alkohol och i R 113                |               |
|                          | Kemtvätt ej tillåten                                         |               |
| <b>Strykning</b>         |                                                              |               |
|                          | Styrkning på hög värme med en maxtemperatur på 200 °C        |               |
|                          | Styrkning på hög värme med en maxtemperatur på 150 °C        |               |
|                          | Styrkning med varmt strykjärn med en maxtemperatur på 110 °C |               |
|                          | Strykning ej tillåten                                        |               |
| <b>Naturlig färgning</b> |                                                              |               |
|                          | Torkning på ett plant underlag                               |               |
|                          | Torkning utan centrifugering                                 |               |
|                          | Torka på tvättlina eller galge                               |               |
| <b>Torktumling</b>       |                                                              |               |
|                          | Torktumling på hög temperatur                                |               |
|                          | Torktumling på låg temperatur                                |               |
|                          | Torktumling ej tillåten                                      |               |

## FÄRGAD BOMULL

Plagg i färgad bomull som ska tvättas i 60 °C ska först tvättas i 60 °C för att få bort överskottsfärg. Annars finns det en risk för att färgen blir urtvättad.

**För att behålla färgen på plaggen, använd tvättmedel utan blekmedel.**

## OBLEKT LINNE

Oblekt linne ska tvättas i 60 °C med ett tvättmedel utan blekmedel eller optiska blekmedel. Mycket smutsigt linne kan tvättas vid högre temperaturer då och då, men inte för ofta eftersom värmen kan förstöra glansen och styrkan i linne.

## YLLE

Detta material är avsett för maskintvätt eller handtvätt. Ylle-/handtvättprogrammet är lika skonsamt, eller till och med skonsammare än handtvätt.

Ylle är särskilt känsligt vid tvätt och liknande procedurer.

Om du inte vill centrifugera dina kläder, välj en inställning utan centrifugering (se "STEG 6: Välja programinställningar/knapp 3"). De flesta plagg är dock lämpliga för minst en **kort centrifugering**. Högsta möjliga centrifugeringshastighet är 800 v/min.

## VISKOS OCH SYNTET

Material i viskos och vissa syntetiska material är mycket känsliga och kräver mycket plats för att inte bli skrynkliga. När du tvättar, **füll bara trumman till hälften** och välj ett program med en centrifugering på max 1200 v/min.

 Viskos och acetat är ömtåligt när det är vått.

## REDUCERA ALLERGISKA REAKTIONER

(Gäller endast vissa modeller)

Alternativen omfattar tvättning med allergiprogram bomull och allergiprogram syntet, användning av programinställningen allergiläge, eller användning av extra sköljning (Super Rinse). Dessa program, programinställningar och funktioner **kan användas av personer med känslig hud**, som allergiska personer eller små barn.

## SPARA TID OCH ENERGI

För att spara tid och energi, använd vardagstvätt. Detta program har **en kortare tvättcykel** än standard bomull och är ofta tillräckligt för plagg som inte är mycket smutsiga.

## EKONOMI OCH EFFEKTIVITET

Du kan spara mycket energi genom att inte använda program med högre temperaturer.

Välj snabbprogrammet om du bara vill fräscha upp tvätten, eller använd tidsprogrammet. **Detta sparar vatten och energi.**

Val av maximal centrifugeringshastighet **reducerar strömförbrukningen** om du torkar kläderna i en torktumlare eller ett torkskåp.

När du använder programmen extra, vardagstvätt och standard bomull rekommenderar vi att du fyller trumman.

Undvik förtvätt. Moderna tvättmaskiner och tvättmedel är effektiva även utan förtvätt. **Förtvätt behövs endast för kraftigt smutsigt tvätt.**

Använd extrafunktionen förtvätt (se "STEG 6: Programinställningsmeny – välja extrafunktioner/knapp 5").

## TVÄTTMEDEL

Tvättmedel som är miljömärkta är mindre skadliga för miljön.

**Tillsätt endast tvättmedel i enlighet med rekommendationerna från tvättmedelstillverkaren.** Rekommenderad tvättmedelsmängd vid vissa tvättmängder och vattenhårdhet anges på tvättmedelsförpackningen.

## FLÄCKAR

Om dina plagg har envisa fläckar (blod, ägg, kaffe, gräs osv.) ska de förbehandlas innan tvätt. Tvätta därefter på ett specialprogram (om din tvättmaskin har dem).

**Använd inte kemiska substanser eller -medel,** använd endast fläckborttagare.

## FÄRGA TEXTIL

Om du vill färga textil i tvättmaskinen, välj vardagstvättprogrammet med extrafunktionen Super Rinse. **Välj temperatur enligt färgtillverkarens rekommendationer.** Om du färgar blandade material, som polyester/bomull, välj en låg centrifugeringshastighet.

**Tillsätt färgen direkt i trumman och inte i tvättmedelsfacket.** Efter färgning, använd trumrengöringsprogrammet (självrengöring). Använd standardmängd med tvättmedel.

**Vid användning av blekmedel eller fläckborttagare föreligger risk för korrosion och missfärgning.**

 För att skydda miljön rekommenderar vi att du undviker att använda kraftfulla kemikalier.

## TVÄTTPROCESS, STEG FÖR STEG (1 – 8)

### STEG 1: SORTERA TVÄTTEN

Se kapitlet "TIPS INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN"

💡 Använd tvättpåse för BH med bygel. Töm alla fickor. Mynt, spikar osv. kan skada maskinen och plaggen.

### STEG 2: SÄTT PÅ STRÖMBRYTAREN



#### Slå på

Tryck på  på/av-knappen.


#### Stänga av

Tryck på  på/av-knappen.

Om maskinen inte reagerar korrekt på på-/avkommandot, vänta minst 8 sekunder innan du trycker på någon annan knapp.

### STEG 3: ÖPPNA LUCKAN OCH LÄGG IN TVÄTTEN

Öppna luckan på tvättmaskinen genom att dra i handtaget mot dig.

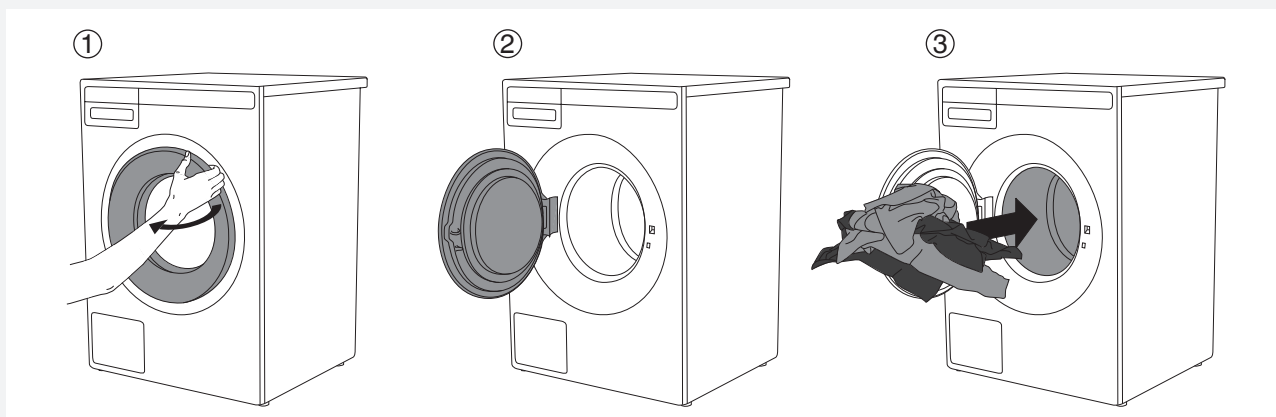

Lägg tvätten i den tvättmaskinens trumma.  
Se till att trumman är tom innan du gör detta.

Överbelasta inte trumman!

Om tvättmaskinens trumma är för full kommer tvätten inte att bli lika noggrant tvättad.

## STEG 4: TILLSÄTT TVÄTTMEDEL OCH SKÖLJMEDEL

Rekommenderad mängd tvättmedel anges vanligtvis på tvättmedelsförpackningen. När du tvättar en mindre tvättmängd kan mängden tvättmedel minskas.

Följ tillverkarens rekommendationer angående typ av tvättmedel som är lämplig för olika temperaturer, tvättmängder och vattenhårhetsgrader.

### **Tvättmedelspulver**

Tillsätt tvättmedelspulver i tvättmedelsfackets huvudfack. Om du har valt förtvättsfunktion eller extraprogrammet, eller tidsprogram på 2:30 timmar eller längre, tillsätt tvättmedelspulver i förtvättfacket.

 Vi rekommenderar att du tillsätter tvättmedelspulver omedelbart innan tvättcykeln. I annat fall, se till att tvättmedelsfacket i dispenserbrickan är helt torrt innan du tillsätter tvättmedelspulvret, annars kan tvättmedlet bilda klumpar innan tvättningen påbörjas.

### **Flytande tvättmedel**

Vid användning av flytande tvättmedel, observera rekommendationerna från tvättmedelstillverkaren. När du använder trögflytande tvättmedel rekommenderar vi att du alltid använder tvättbollar. Använd stoppet (3) i tvättmedelsfacket, se bilden i kapitlet "DISPENSERBRICKA". Tillsätt det flytande tvättmedlet i den främre delen av tvättmedelsfacket i dispenserbrickan (2).

### **Tvättboll eller tvättnät**

Om du använder en tvättboll eller ett tvättnät, placera den direkt i trumman och välj ett program utan förtvätt.

 Att överdriva mängden tvättmedel ger inte ett bättre tvättresultat. Det leder till skumbildning och ökar miljöpåverkan. Vi rekommenderar att du använder mindre tvättmedel. Öka endast doseringen om du inte är nöjd med tvättresultatet.

### **Sköljmedel**

Häll sköljmedlet i tvättmedelsfacket, i det fack som är märkt med symbolen . Observera rekommendationen på sköljmedlets förpackning.

 Fyll inte på sköljmedelsfacket över max-indikeringen (maxnivå). Annars tillsätts sköljmedlet till tvättmaskinstrumman för tidigt vilket leder till sämre tvättresultat.

## STEG 5: VÄLJ PROGRAM

Välj program genom att vrida programväljarvredet i valfri riktning.



Programväljarvredet kan användas när pilarna visas på displayen . Välj program beroende på typ av tvätt och hur smutsig den är (se kapitlet "TIPS INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN").

Förväntad programtid visas på displayen.

Extra programinställningar kan också väljas för varje program.  
Se STEG 6.

Välj mellan följande program:

| Program                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>VIT/KULÖR VARDAGS</b><br>(Everyday wash) | Program för lätt till måttligt smutsig tvätt. Temperaturen kan ställas in separat, se tvättråden på plaggen. Tvätta kläder som bärs direkt mot huden på 60 °C. Mindre smutsig tvätt blir ordentligt rena vid 40 °C. Centrifugeringshastighet kan också väljas separat. Standardinställning är maximal centrifugeringshastighet. Programmets varaktighet och mängden vatten justeras till tvättmängden.   |
| 2. <b>STANDARD BOMULL</b><br>(Standard cotton) | Program för normal till mycket smutsig tvätt, vittvätt och kulörtvätt. Temperaturen kan ställas in separat, se tvättråden på plagg som bärs direkt mot huden. Välj 40 °C om tvätten endast är lätt smutsig. Centrifugeringshastighet kan ställas in efter ditt önskemål. Standardinställning är maximal centrifugeringshastighet. Programmets varaktighet och mängden vatten justeras till tvättmängden. |
| 3. <b>MIX/SYNTETTVÄTT</b><br>(Mix/Synthetics)  | Program för ömtåliga kläder i syntet och blandade fibrer eller viskos, och för lättskött bomull. Högsta möjliga temperatur är 60 °C. Observera tvättråden på plagget. De flesta syntetplagg tvättas vid 40 °C. Kläder som bärs direkt mot huden ska tvättas vid 60 °C. Maximal centrifugeringshastighet är 1200 v/min, denna kan minskas vid behov.                                                      |
| 4. <b>YLLE/HANDTVÄTT</b><br>(Wool/Hand wash)   | Skonsamt program för tvätt av ylle, silke och plagg som kräver handtvätt. Maximal temperatur är 40 °C. Detta program har en kort centrifugeringscykel. Högsta möjliga centrifugeringshastighet är 800 v/min.                                                                                                                                                                                             |
| 5. <b>MÖRK TVÄTT</b><br>(Dark wash)            | Detta program används för mörka plagg tillsammans med särskilda tvättmedel för svart tvätt. Vi rekommenderar att du vränger mörka kläder ut och in. Programmet tvättar på låga temperaturer och 1200 v/min.                                                                                                                                                                                              |
| 6. <b>TIDSPROGRAM</b><br>(Time program)        | Använd detta program när du vill tvätta under en särskild tidsperiod. Varaktigheten kan ställas in från 20 minuter till 3 timmar (i steg om 15 minuter). I detta program väljer du tvättid och temperatur efter typen av tvätt.                                                                                                                                                                          |
| 7. <b>AUTOMATPROGRAM</b><br>(Auto)             | Detta program anpassar automatiskt huvudtvättens längd och antalet sköljningar till mängden och typen av tvätt i maskinen. Inga extra programinställningar krävs.                                                                                                                                                                                                                                        |


| Program                                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. KVICKTVÄTT (Quick)</b>                       | Kvicktvätt för tvätt som bara behöver en uppfräschning. Programmet använder sig av vissa temperaturer, observera därför tvättråden på plaggen. En lägre temperaturinställning leder till kortare varaktighet för tvätten. Centrifugeringshastigheten kan ställas in efter önskemål.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9. GROV- MED FÖRTVÄTT (Heavy)</b>               | Program för kraftigt smutsig tvätt. Temperaturen kan ställas in separat, se tvättråden på plaggen. Maximal tillgänglig temperatur är 90 °C. Lämpligt för mycket smutsig tvätt. Centrifugeringshastighet kan ställas in efter ditt önskemål. Programmets varaktighet och mängden vatten justeras till tvättmängden.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>10. STRYKFRITT (Easy care)</b>                  | Program för ömtåliga kläder i syntet och blandade fibrer, och för lättskött bomull. Det kan också användas för kuddar, vadderade jackor och liknande, eftersom det använder mycket vatten. Läs tvättråden noga. Om det yttersta lagret har ett membran, använd inte sköljmedel. Tvättemperaturen kan ställas in på upp till 60 °C och centrifugeringshastigheten kan ställas in på upp till 1200 v/min.                                                                                                                                           |
| <b>11. PROFESSIONELLT SNABBPROGRAM (Quick Pro)</b> | Ett snabbprogram med hög effektivitet för mindre mängd, lätt smutsig tvätt. Programmet tvättar med intensiv tumling och 1200 v/min. (4 kg, 40 °C, 59 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12. SKÖLJPROGRAM (Rinse)</b>                    | Detta program omfattar 2 kall sköljning och en kort centrifugeringscykel. Ett program som passar för tvätt som bara behöver sköljas och för rengöring av putsdukar och moppar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>13. CENTRIFUGERING (Spin)</b>                   | Använd detta program när du bara vill centrifugera tvätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>14. UTPUMPNING (Drain)</b>                      | Om du bara vill pumpa ut vatten från tvättmaskin väljer du programmet dränering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>15. TRUMRENGÖRING (Drum cleaning)</b>           | Använd detta program för att rengöra trumman och avlägsna tvättmedelsrester och bakterier. Trumman måste vara tom. Tillsätt endast en liten mängd tvättmedelspulver. Du kan också tillsätta en liten mängd ättika (ca 2 dl) eller natriumbikarbonat "bakpulver" (1 msk eller 15 g). Kör detta program minst en gång per månad.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>16. SYSTEMINSTÄLLNINGAR (System settings)</b>   | Använd programväljarvredet för att välja Systeminställningar och bekräfta med ENTER (knapp "2").<br>Använd programväljarvredet för att bläddra genom inställningarna.<br>Följande alternativ är tillgängliga: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Barnlås,</li> <li>– Språk (välja språk),</li> <li>– Temperatur (temperaturenhet),</li> <li>– Program (ställa in program),</li> <li>– Display (displayenhet: kontrast &amp; logo)</li> <li>– Ljud (akustiska signaler),</li> <li>– Återställ.</li> </ul> Se kapitlet "SYSTEMINSTÄLLNINGAR". |

## STEG 6: VÄLJA PROGRAMINSTÄLLNINGAR

Använd programinställningarna, ytterligare justeringar av tvättprogrammen kan göras efter önskemål.

**Vissa programinställningar kanske inte är tillgängliga för programmet du valt.**

Valda programinställningar sparas efter att tvättcykeln avslutats och kan ändras senare (förutom fördröjd start som inte sparas efter att tvättcykeln är fullförd).

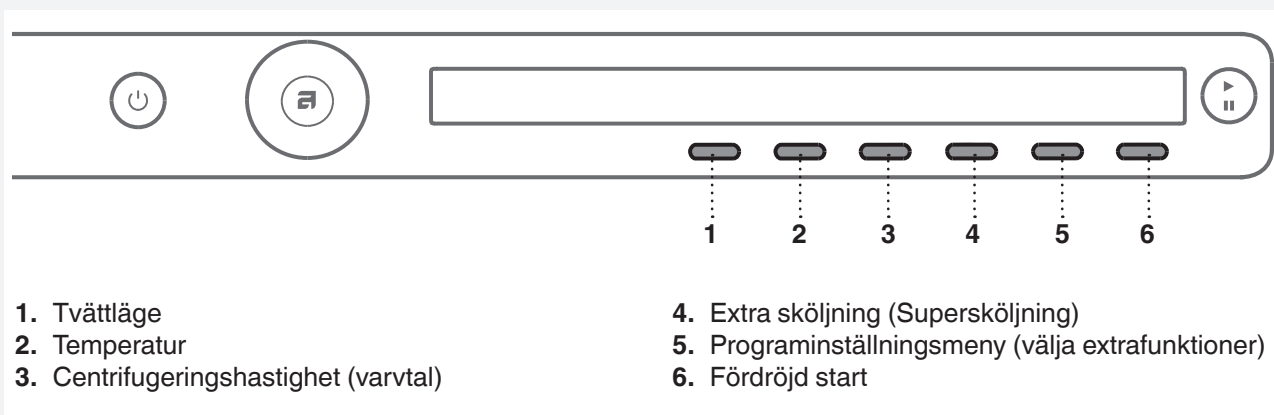

Välj programinställningarna innan du trycker på START-knappen.

Programinställningar kan inte ändras under programmets gång.

 Tryck in och håll knappen intryckt under programinställningen för att visa informationen (INFO) om varje program.

Nedanstående programinställningar kan väljas med knapparna 1 till 6:

### 1. Tvättläge

Genom att trycka på knappen 1 kan du välja mellan tvättlägen:

- *Normalläge* (Normal mode)  
(grundläggande inställning)
- *Eco-läge* (Gröntläge) (Green mode)  
(tvättcykel som sparar energi: längre tvättid, lägre vattenförbrukning)
- *Intensivläge* (Intense mode)  
(Tvättcykel som förbättrar rengöringen med extra vatten och längre tvättid).

### 2. Temperatur

Genom att trycka på knappen 2 flera gånger kan du ställa in temperaturen för valt program. Välj mellan följande alternativ:

Kallvatten och 20/30/40/50/60/70/80/90 °C.

Tillgängliga temperaturalternativ beror på valt program.

### 3. Centrifugeringshastighet (varvtal)

Genom att trycka på knappen 3 flera gånger kan du ställa in centrifugeringshastigheten. Välj mellan följande alternativ:

No d (ingen tömning)/ .../ max. (v/min) (max v/min = beroende på modell)

Standardinställning är 1 400 v/min; det beror på det valda programmet (rotationshastigheten kan ändras – höjas eller sänkas (endast på vissa modeller)).

Tillgängliga centrifugeringshastigheter beror på valt tvättprogram.

 Med alternativet No d (ingen tömning) har programmet inte någon centrifugeringscykel, och vattnet från den sista sköljningen förblir i tvättmaskinen. Tvätten ligger kvar i vattnet vilket förhindrar att den blir skrynklig. Om du har valt alternativet No d (ingen tömning) måste du välja programmet tömning eller centrifugering efter tvättprogrammet för att pumpa ut vattnet från maskinen innan du öppnar luckan.

### 4. Extra sköljning (Supersköljning)

Genom att trycka på knappen 4 kan du slå på  eller stänga av (OFF) alternativet extra sköljning.

För att öka antalet sköljningar (+2), välj inställningen extra sköljning. Detta rekommenderas för personer med mycket känslig hud och/eller inom områden med mycket mjukt vatten.

Om denna inställning är tillgänglig eller inte beror på valt tvättprogram.

### 5. Programinställningsmeny (välja extra funktioner/more options)

Tryck på knappen 5 för att bekräfta de extra inställningarna. Använd sedan programväljarvredet för att bläddra genom listan med funktioner och alternativ. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen 1.

Följande **extrafunktioner** är tillgängliga:

#### \* Förtvätt

För att använda förtvätt innan huvudtvätten, välj alternativet förtvätt. Användning av denna funktion rekommenderas för mycket smutsig tvätt eller för tvätt med envisa fläckar. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 1 (På  / Av ). För att återgå till huvudmenyn, tryck på knappen.

Tillsätt Förtvättmedel  i förtvättsfacket och Huvudtvättmedel  i huvudtvättmedelsfacket (se kapitlet "DISPENSERBRICKA").

#### \* Hög vattennivå

Välj alternativet hög vattennivå för större mängd vatten efter tvätt- och centrifugeringscykeln. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 1 (På  / Av ). För att återgå till huvudmenyn, tryck på knappen 6.


#### \* Skrynkeltskydd

För att undvika skrynklig tvätt välj anti-skrynklingsalternativet (skonsam tumling). Denna funktion rekommenderas för ömtålig tvätt. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 1 (På  / Av ). För att återgå till huvudmenyn, tryck på knappen 6.

 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga vid alla program.

## 6. Fördröjd start

Tryck på knappen 6 för att välja fördröjd start när du vill att torkprogrammet ska starta efter en viss tidsperiod (30 minuter till 24 timmar efter att du har tryckt på **startknappen**).

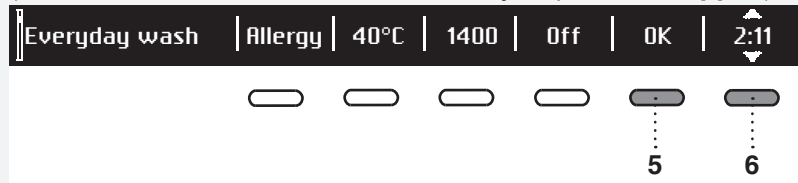


Förväntad tid som återstår innan programmet är slutfört visas ovanför knappen 6. Tryck på knappen 6 för att pilarna .

Använd programväljarvredet eller knappen 6 för att ställa in fördröjning från 30 minuter till 6 timmar i steg om 30 minuter, och därefter från 6 timmar till 24 timmar i steg om 1 timme.

Tryck på knappen 5 (OK) för att bekräfta ditt val. Tryck **På** knappen ► för att starta.

När nedräkningen når noll startar det valda tvättprogrammet automatiskt.

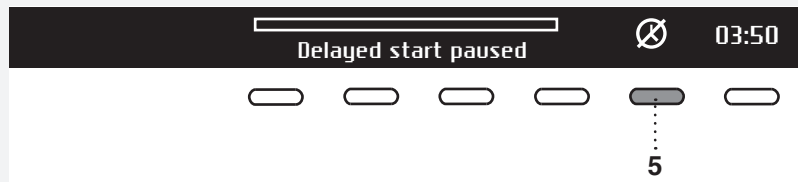

För att avbryta fördröjningen och starta torktiden omedelbart, tryck på knappen 5 .

När startfördröjningstiden har ställts in är det inte möjligt att ändra den. Den enda möjligheten är att hoppa över den genom ett tryck på knappen  och omedelbar fortsättning av programmet.

 Om du har ställt in en fördröjd start och du använder flytande tvättmedel rekommenderar vi att du väljer ett program som saknar förtvätt.

## STEG 7: STARTA TVÄTTCYKELN

Stäng luckan och tryck på knappen **Start/Paus**.



- ▶ Start (kort tryck på knappen – starta/återuppta)
- || Paus (kort tryck på knappen paus)  
Stopp (tryck och håll inne i 3 sekunder – stopp eller avbryt)



### Återstående tid

Beroende på valt program visas förväntad torktid i timmar och minuter.


Faktisk tvättid beror på valt program, belastning, typ av tvätt, centrifugering osv.

Faktisk tvättid kan vara längre eller kortare än det som först visas.


Återstående tid uppdateras under programmet, beroende på faktisk tvättmängd och mängd vatten som pumpas in i maskinen. Den sista tidsuppdateringen görs innan den sista centrifugeringscykeln.

Vid ojämna fördelning av tvätten blinkar tiden på displayen och nedräkning sker ej.

Om tvätten är jämnt fördelad kommer tvättiden att fortsätta och sluta blinka



### Lägga till eller ta ut tvätt efter att programmet har startats

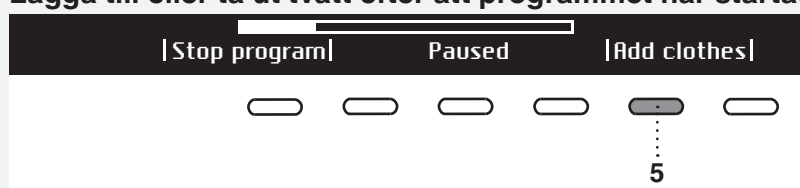

För att lägga till eller ta ut tvätt under ett tvättprogram, använd knappen **Start/Paus** för att pausa programmet. Tryck sedan på knapp 5 för att välja "Lägg till tvätt".

Luckan kan öppnas när vattnet har pumpats ut ur tvättmaskinen (men inte har pumpats ut helt). Därefter kan du lägga till eller ta bort tvätt. Stäng luckan och fortsätt programmet. Tryck på knappen **Start/Paus**. Programmet återupptas från den punkt som den avbröts vid.


**i Door can not be opened due to high temperature - please restart.**

Om luckan inte kan öppnas kanske temperaturen i maskinen är för hög, och du kommer inte att kunna lägga till tvätt.

**i The result will not be satisfying adding clothes this late - please start.**

Och om luckan inte kan öppnas är det också möjligt att programmet har varit igång för länge och tvätt som läggs till vid denna tidpunkt skulle inte ha blivit korrekt tvättad.

## Pausa, stoppa eller ändra programmet

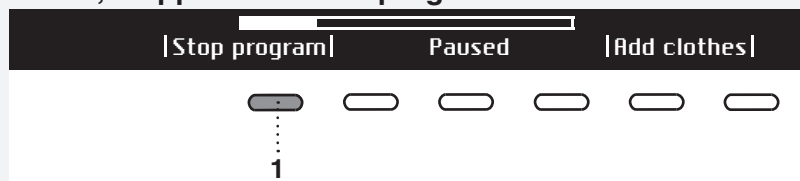

För att stoppa programmet, tryck kort på knappen **Start/Paus**.

För att återuppta ett program, tryck på knappen **Start/Paus** igen.

För att stoppa tvättprogrammet, tryck in och håll knappen **Start/Pause** intryckt i 3 sekunder.

Använd knappen 1 för att välja "Stoppa program". Programmet stoppas och vatten pumpas ut från maskinen vid behov. Endast då kan du öppna tvättmaskinens lucka. Använd programväljarvredet för att välja ett nytt program. Tillsätt tvättmedel vid behov och tryck sedan på knappen **Start/Paus**.

Ett tvättprogram kan pausas med knappen ON/OFF.

Tvättmaskinen stängs av.

Tryck på knappen start när tvättmaskinen är på för att återuppta programmet.

💡 Öppna inte tvättmedelsfacket medan apparaten är igång.

💡 I vissa fall kan luckan vara låst även om inget program är igång (t ex vid fel). För att låsa upp luckan, tryck på knappen Start/Paus och håll den inne.

## STEG 8: AVSLUTNING AV PROGRAMMET



När tvättprogrammet är slut visar displayen att programmet har avslutats korrekt ("Cykel fullförd").



Om du har valt extrafunktionen skrynkeltskydd fortsätter en skonsam rotering efter att tvättprogrammet har avslutats för att undvika att tvätten blir skrynklig.

Öppna luckan mot dig och ta ut tvätten ur tvättmaskinen.  
Kontrollera att tvättmaskinens trumma är tom.


Om du inte gör något på 5 minuter efter att programmet avslutats övergår displayen till standby-läge för att spara energi.  
Displayen tänds igen om du trycker på ON/OFF-knappen.

⚠ Efter tvättcykeln, stäng vattenkranen och dra ut tvättmaskinens kontakt från eluttaget.


### Favoritprogram (Favourite programs/Add to fav?)



När programmet har avslutats kan du använda knappen 6 för att spara programmet, inklusive alla extra inställningar, som ditt favoritprogram.



Upp till 4 favoritprogram kan sparas.

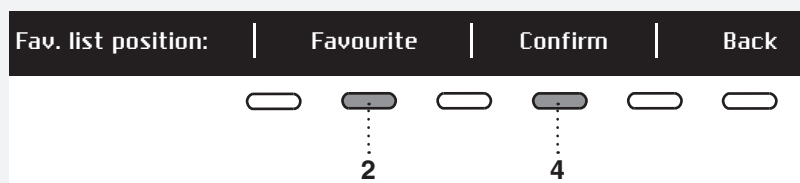


Välj numret för ditt favoritprogram med knappen 2 och det senast använda programmet, inklusive alla inställningar, kommer att visas.  
För att spara ett program, bekräfta med knappen 4.

Om du inte vill spara programmet efter tvätt, vrid programväljarvredet så återgår du till programväljaren, eller bara öppna tvättmaskinens lucka.

### Ändra ett favoritprogram

Om du vill spara ett program efter att tvättprocessen avslutats, men det inte finns fler platser för favoritprogram (det finns endast 4 platser för favoritprogram), så kan du ersätta ett sparad favoritprogram med ett nytt.

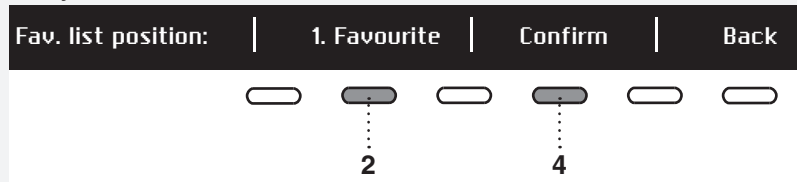

Använd knappen 2 för att bläddra genom listan med favoritprogram. Tryck på knappen 4 för att bekräfta.




Bekräfta ersättningen genom att trycka på knappen 5.

Listan med favoritprogram visas när du slår på tvättmaskinen.

Om du inte gör något inom 5 minuter kommer displayen att övergå till standby-läge. För att aktivera displayen, tryck på knappen ON/OFF eller öppna luckan.

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR

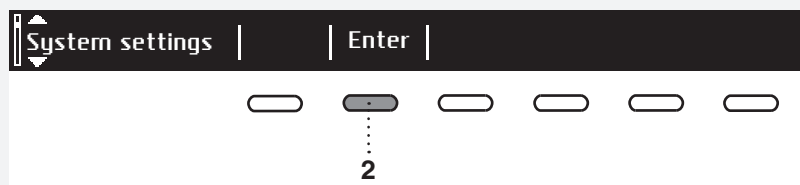

Använd programväljarvredet i huvudmenyn för att välja systeminställningar. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 2.

Använd sedan programväljarvredet för att bläddra genom följande inställningar som kan justeras:

- Barnlås,
- Språk (välja språk),
- Temperatur (temperaturenheter),
- Program (ställa in program),
- Display (displayenhet: kontrast & logo)
- Ljud (akustiska signaler),
- Återställ.

Använd knappen 6 "BAKÅT" (BACK) för att återgå till systeminställningar eller huvudmenyn.

Tryck på knappen INFO för att visa kort information om inställningen.

### BARNLÅS

Välj mellan att aktivera ☒ och avaktivera ☐ barnlåset.

När barnlåset är aktiverat kan ingen funktion väljas.



Barnlås kan aktiveras genom ett tryck på knappen 1 ☒. Detta förhindrar att barn startar maskinen.



Tryck på knappen 1 ☐ för att avaktivera barnlåset.

När barnlåset är aktiverat kan ingen funktion väljas.

☒ = barnlåset kan aktiveras manuellt eller så aktiveras det automatiskt.

Manuellt: tryck på knapparna 1 och 4 och håll dem inne i 3 sekunder.

Automatiskt: aktiveras efter 3 minuter.

Barnlåset kan endast avaktiveras manuellt genom ett tryck på knapparna 1 och 4 och hålla dem inne i 3 sekunder.

☐ = barnlåset kan inte aktiveras.




För att tillfälligt avaktivera barnlåset (i 3 minuter), tryck på knapparna 1 och 4 samtidigt och håll dem intryckta i 3 sekunder.

## SPRÅK




Du kan välja mellan 24 språk. Tryck på knappen 3 för att pilarna . Använd programväljarvredet eller knappen 3 för att scrolla genom listan med språk. Använd knappen 6 för att bekräfta valt språk.

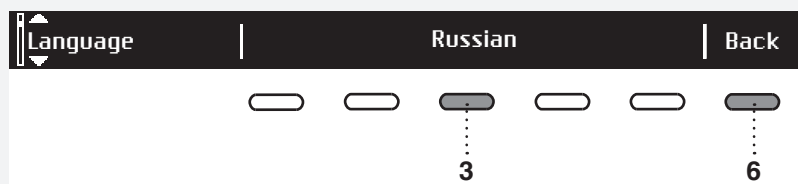

Använd knappen 6 för att återgå till systeminställningar.

## TEMPERATUR (TEMPERATURENHET)

Välj °C eller °F.

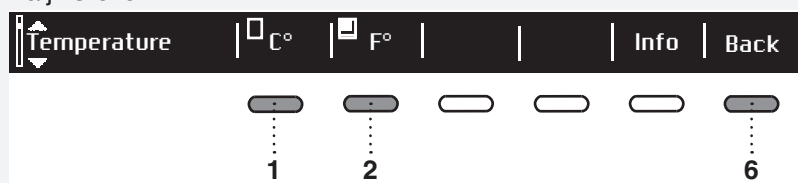


Använd knapp 1 för att välja °C  
Använd knapp 2 för att välja °F

Använd knappen 6 för att återgå till systeminställningar.

## PROGRAM

Huvudmenyn innehåller alla program som du kan välja med programväljarvredet.

Denna inställning gör att endast valt program visas i huvudmenyn.

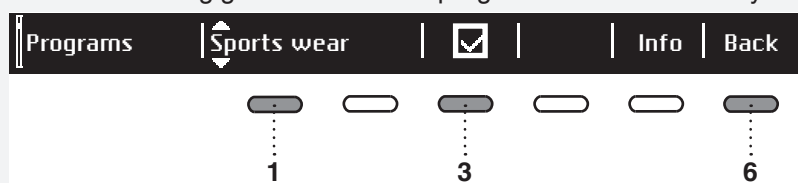


Tryck på knappen 1 för att pilarna . Använd knapp 1 för att ställa in kontrasten, från 1 till 5.


Använd knappen 3 för att ställa in om detta program ska visas eller inte: På ☒ / Av ☐.

Använd knappen 6 för att återgå till systeminställningar.

## DISPLAYENHET

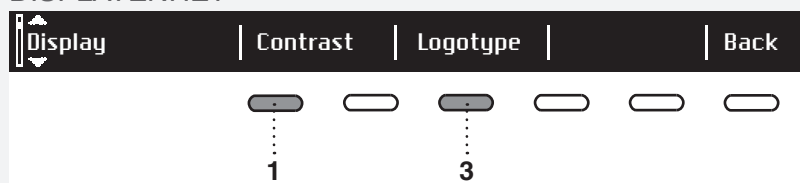

Ställ in kontrasten och logotypdisplayen.

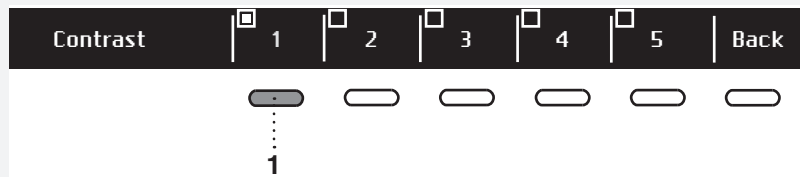

Använd knapparna 1 till 5 för att ställa in kontrasten.



Använd knappen 1 för att växla mellan logotyp på ☒ eller av ☐.  
Om du väljer "on" ☒ kommer logotypen att visas på displayen när tvättmaskinen slås på.

Använd knappen 6 för att återgå till systeminställningar.

## LJUD

Välj om ljudsignaler ska vara aktiverade eller inte.




Använd knappen 1 för att slå på ☒ eller stänga av ☐ ljudsignaler.

Använd knappen 4 för att välja mellan följande inställningar: låg, medium och hög. När du scollar genom alternativen kommer motsvarande ljudsignal att höras.

Använd knappen 6 för att återgå till systeminställningar.

## ÅTERSTÄLL

Detta innebär att alla inställningar återgår till standard och dina egna inställningar raderas.

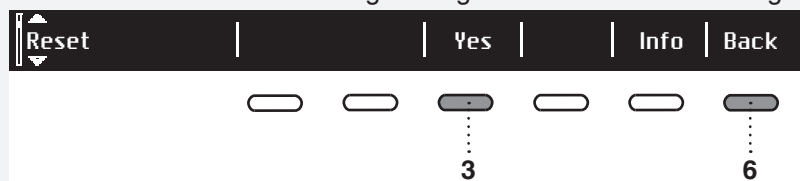







Bekräfta valet genom att trycka på knappen 3 (JA).

Tryck på knappen 6 för att återgå till systeminställningar.

# RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

## RENGÖRA FILTRET

Tvättmaskinen har ett filter som samlar mindre föremål som mynt, knappar, hår osv.

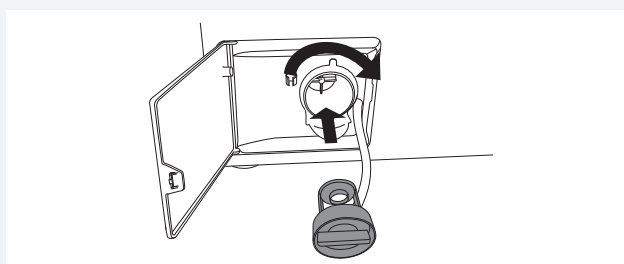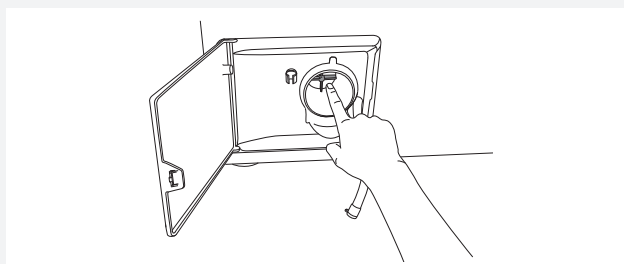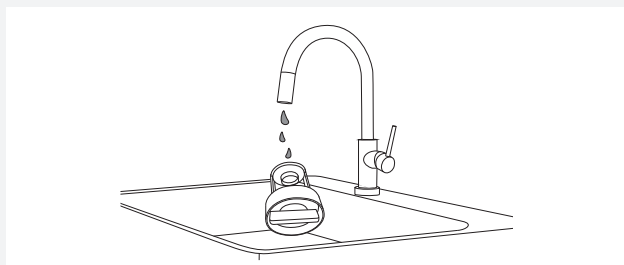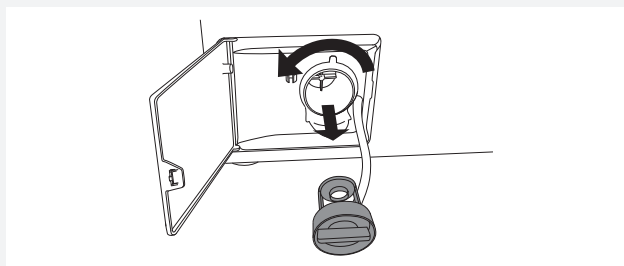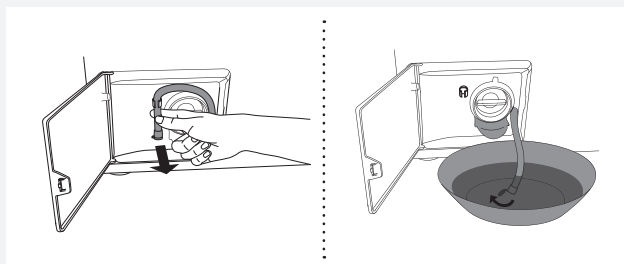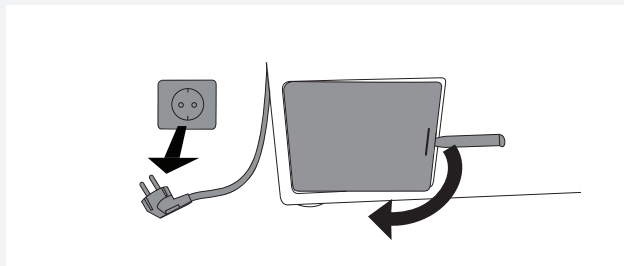

**1** Innan rengöring, pumpa vattnet från tvättmaskinen med programmet tömning och koppla från tvättmaskinen från eluttaget.

Öppna pumpfilterlocket med lämpliga verktyg (verktyg för nödöppning av lucka finns på dispenserns baksida).

**2** Frigör vattenutloppsslangen från hållaren.

Innan du rengör filtret ska du dränera vattnet från tvättmaskinen genom att placera änden av vattenutloppsslangen över en stor, grund behållare och öppna locket på vattenutloppsslangen.


**3** Vrid filtret gradvis motsols och dra ut det.

**4** Rengör filtret noggrant under rinnande vatten.


**5** Ta bort alla föremål och orenheter från filterhuset och impellern.

**6** Byt ut filtret som på bilden och sätt fast det genom att vrida det medsols. För korrekt täthet ska filterpackningens yta vara ren. Återinstallera också tömningsslangen.

## RENGÖRA DISPENSERBRICKAN OCH DÖRRENS GUMMITÄTNING

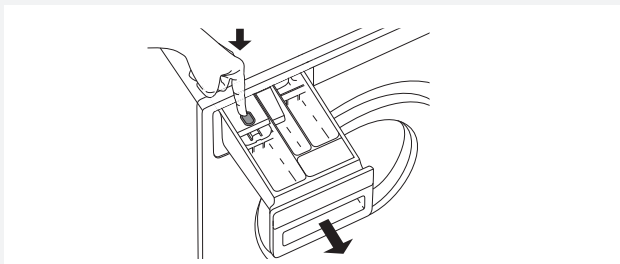


- 1** Tryck på fliken för att helt ta bort dispenserbrickan från dess fäste.

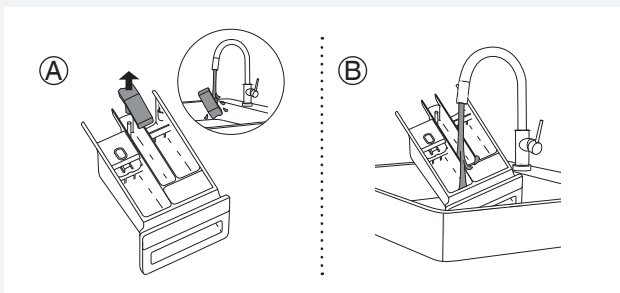

- 2** Skölj och rengör brickan grundligt. Du kan också ta bort locket från pluggen i sköljmedelsfacket (A). Avlägsna eventuella avlagringar på locket och röret.

Rengör insidan av dispenserbrickan (B).


Sätt tillbaka locket på pluggen.

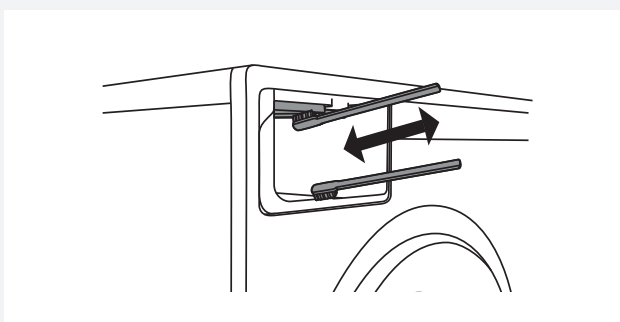

- 3** Använd en borste för att rengöra munstyckena på den övre sidan av dispenserbrickans fäste.

Efter ett tvättprogram aktiveras munstycken som rengör insidan av dispensern automatiskt (gäller endast vissa modeller).


Använd en borste för att rengöra den nedre delen av dispenserbrickans hölje.

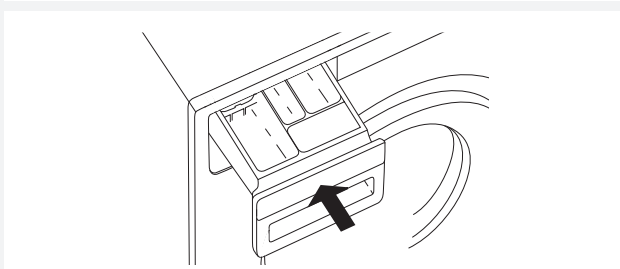

- 4** Sätt tillbaka tvättmedelsdispensern i sitt fäste.

💡 Stäng dispenserbehållaren.

💡 Diska inte dispenserbehållaren i diskmaskin.

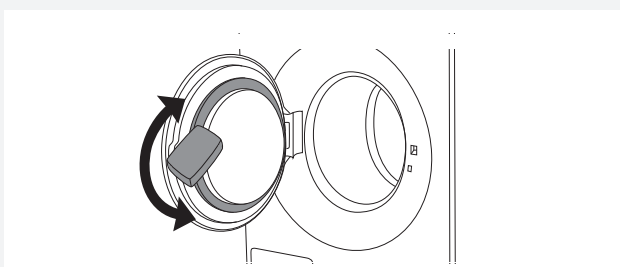


- 5** Torka av luckans gummitätning efter varje tvätt för att förlänga dess livslängd.

## RENGÖRING AV APPARATENS UTSIDA

Rengör apparatens utsida och display med en mjuk, fuktig trasa och vatten. **Använd inte slipande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eftersom de kan skada apparaten** (observera rekommendationerna och varningarna från rengöringsmedlens tillverkare).

💡 Rengör inte tvättmaskinen med en högtrycksstråle!

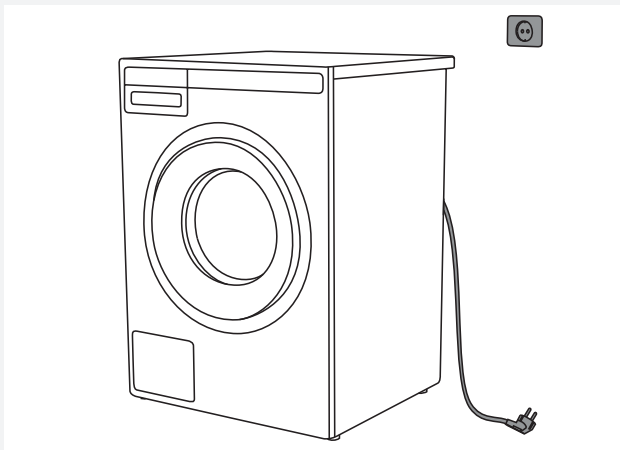

⚡ Koppla alltid bort tvättmaskinen från elnätet före rengöring.

## RENGÖRA TVÄTTMASKINENS INSIDA FRÅN DÅLIG LUKT

Moderna tvättmedel tillåter ofta tvätt av kläder på låg temperatur. Detta innebär att rester kan samlas i tvättmaskinen, vilket i sin tur kan orsaka dålig lukt.

För att undvika sådan dålig lukt rekommenderar vi att du kör självrengöringsprogrammet (trumrengöring) en gång per månad. Använd en liten mängd pulvertvättmedel och lägg ingen tvätt i trumman.

## RENGÖRA SKÖLJHÅLEN (UNDER LISTEN I TRUMMAN)

Om du tror att föremål som spikar eller gem har ramlat ut i trumman, kontrollera under listen. Sådana föremål kan rosta och orsaka fläckar på dina kläder. Spikar och andra vassa föremål kan också orsaka hål i plaggen.

### Gör så här:




- 1 Sätt in en skruvmejsel eller liknande verktyg i listen och bänd till vänster.



- 2 Håll listan med andra handen och dra den mot dig.

- 3 Lyft listen i trumman.

- 4 Ta bort eventuella föremål.

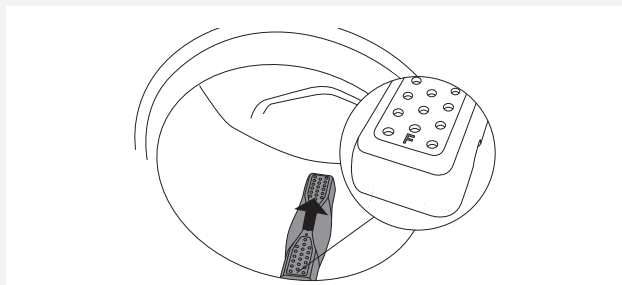

- 5 Sätt listen i installationshålet med markeringen "F" mot dig. Se till att alla lister sitter korrekt på plats i sina respektive hål i trumman. Tryck listen inåt (enligt markeringen med pilen på bilden) tills den sitter på plats.

### Om du använder hårt vatten

Om du tvättar med hårt vatten (dvs. vatten med högt kalkinnehåll) kan en gråvit film bildas på tvättmaskinens trumma. För att ta bort denna film, tillsätt vinäger (ca 2 dl) eller natriumbikarbonat "bakpulver" (1 msk eller 15 g) i trumman och välj ett program med en temperatur på 90 °C, eller programmet trumrengöring. Se "STEG 5: Välj program".

Upprepa proceduren vid behov.

## FEL – VAD SKA JAG GÖRA?

Störningar från omgivningen (t.ex. elnätet) kan ge upphov till olika felmeddelanden (se felsökningstabellen). Om detta händer:

- Stäng av apparaten, vänta i 1 minut, slå på apparaten igen och upprepa programmet.
- Kontakta auktoriserad serviceverkstad om felet inte försvinner.
- Du kan själv lösa de flesta **problemen** med tvättmaskinens drift (se felsökningstabellen nedan).
- **Reparationer** får endast utföras av en person med tillräcklig behörighet.
- Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av tvättmaskinen täcks inte av produktgarantin. Användaren får följaktligen stå för reparationskostnaderna i dessa fall.

 Garantin täcker inte fel som beror på störningar från omgivningen (t.ex. blixtnedslag, fel i elnät, naturkatastrofer osv.).


| Problem/fel                                                                          | Orsak                                                                                             | Vad ska jag göra?                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tvättmaskinsluckan kan inte öppnas.</b>                                           | • Vattennivån är för hög.                                                                         | • Pumpa ut vattnet med programmen tömning eller centrifugering. Se "STEG 5: Välj program".                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | • Vattentemperaturen i tvättmaskinen är för hög.                                                  | • Vänta på att vattentemperaturen ska sjunka och pumpa sedan ut vattnet. Om du fortfarande inte kan öppna luckan, använd verktyget för nödöppning av luckan (se kapitlet "FEL – VAD GÖR JAG? /Manuell öppning av tvättmaskinens lucka").                                                         |
| <b>Maskinen startar inte.</b>                                                        | • Strömavbrott.                                                                                   | • Tryck på knappen <b>Start/Paus</b> för att återuppta programmet.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tvättprogrammet är inte igång.</b>                                                | • Tvättmaskinsluckan är inte ordentligt stängd.                                                   | • Tryck med kraft på luckan tills du hör att den stängs med två klick.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | • Ingen spänning i eluttaget.                                                                     | • Kontrollera om kontakten är ansluten till eluttaget och om elektrisk spänning föreligger i uttaget.                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                      | • Fördröjd startfunktion har valts.                                                               | • För att avbryta funktionen fördröjd start, tryck på knappen <b>Start/Paus</b> och håll den intryckt i tre sekunder.                                                                                                                                                                            |
| <b>Tvättiden är längre än förväntat (tiden uppdateras regelbundet på displayen).</b> | • Låg temperatur hos inloppsvattnet.                                                              | • Programmets varaktighet kan vara upp till 60 % längre än vad som först angavs i normal procedur.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | • Stabilitetssystemet UKS* (*obalanssystem) har aktiverats på grund av ojämnt distribuerad tvätt. | • Programtiden är utökad på grund av behov av att tvätten måste distribueras på nytt i trumman.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | • Låg nätspänning.                                                                                | • Tvättmaskinen behöver mer tid på grund av att spänningen i eluttaget är för låg.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | • Strömavbrott.                                                                                   | • Programtiden är utökad med samma tid som strömavbrottet pågick.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Displayen tänds inte.</b>                                                         | • Ingen spänning i apparaten.                                                                     | • Kontrollera om kontakten är ansluten till eluttaget och om elektrisk spänning föreligger i uttaget.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Texten på displayen visas inte på ditt språk.</b>                                 | • Du har inte valt ditt språk ännu.                                                               | • Välj önskat språk (se "STEG 5/ Systeminställningar/Välja språk").                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Våt tvätt ("obalans" visas på skärmen)</b>                                        | • En mindre mängd tvätt blir ofta ojämnt fördelad.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lossa och omfördela tvätten och välj programmet tömning eller centrifugering.</li> <li>• Öka mängden tvätt i maskinen och starta om programmet (se "STEG 7: Starta tvätten/Lägga till eller ta ut tvätt efter att programmet har startats").</li> </ul> |

| Problem/fel                                                                           | Orsak                                                                                                                                                                                                      | Vad ska jag göra?                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns spår av fett på plaggen.                                                    | • Tvätten hade många fettfläckar.                                                                                                                                                                          | • Tvätta tvätten igen. Om tvätten är mycket smutsig, tillsätt mer tvättmedel eller använd ett flytande tvättmedel i kombination med ett mer kraftfullt (längre) program.                                                                                |
| Det finns fortfarande fläckar på tvätten.                                             | • Du har använt tvättmedel utan blekmedel eller tvättmedelspulver för kulörtvätt.                                                                                                                          | • Använd ett tvättmedel som innehåller blekmedel.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       | • Du har valt ett olämpligt program.                                                                                                                                                                       | • Använd särskilda fläckborttagningsmedel.                                                                                                                                                                                                              |
| Det finns vita rester av tvättmedelspulver på tvätten.                                | • Detta beror inte på att tvättmaskinen inte har sköljt dåligt, utan på fosfatfria tvättmedel som innehåller ingredienser (zeoliter) för uppmjukning av vatten. Sådana substanser kan ansamlas på tvätten. | • Skölj omedelbart tvätten igen.<br>• Använd flytande tvättmedel som inte innehåller zeoliter.<br>• Försök att ta bort resterna med borste                                                                                                              |
| Det finns fortfarande tvättmedelspulver kvar i tvättmedelsfacket på dispenserbrickan. | • Vattentrycket är inte tillräckligt högt.                                                                                                                                                                 | • Rengör filtret på vatteninloppsslangen.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | • Vissa tvättmedelspulver kan sitta fast i dispenserbrickan om den är tom.                                                                                                                                 | • Välj en högre vattennivå eller extra sköljning (se "STEG 6: Välj programinställningar").<br>• Torka av dispenserbrickan innan du tillsätter tvättmedelspulver.                                                                                        |
| Det finns sköljmedel kvar i sköljmedelsfacket på dispenserbrickan.                    | • Plugglocket sitter inte korrekt eller är igentäppt.                                                                                                                                                      | • Se till att plugglocket i sköljmedelsfacket på dispenserbrickan är korrekt placerad.<br>• Rengör plugglocket (se kapitel "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL/Rengöring av dispenserbrickan").                                                                    |
| Dålig lukt i tvättmaskinens trumma.                                                   | • Rester av tyg, tvättmedel och sköljmedel i filtret.                                                                                                                                                      | • Kontrollera om filtret är rent.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       | • Bildning av bakterier.                                                                                                                                                                                   | • Välj ett självrengöringsprogram (trumrengöring) (se "STEG 5: Välj program").                                                                                                                                                                          |
| Maskinen flyttar sig under drift.                                                     | • Fötterna är inte korrekt justerade.                                                                                                                                                                      | • Nivellera fötterna (se kapitel "INSTALLATION OCH ANSLUTNING/Justera fötterna").                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       | • Transportbultarna har inte tagits bort.                                                                                                                                                                  | • Ta bort transportbultarna (se kapitlet "INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN/Transportskydd").                                                                                                                                               |
| Maskinen flyttar sig under centrifugering.                                            | • Ojämnt fördelad tvätt eller inte tillräckligt med tvätt.                                                                                                                                                 | • Tvättmaskinen minskar automatiskt centrifugeringshastigheten om vibrationerna är för starka.<br>• Öka mängden tvätt i maskinen och starta om programmet (se "STEG 7: Starta tvätten/Lägga till eller ta ut tvätt efter att programmet har startats"). |


## Manuell öppning av tvättmaskinens lucka

 Tvättmaskinens lucka kan öppnas **manuellt** om apparaten inte är ansluten till eluttaget och om vattnet har pumpats ut ur maskinen.

- A Välj programmet centrifugering eller tömning för att pumpa ut vattnet från maskinen. Om detta inte fungerar måste vattnet tömmas ut ur trumman manuellt. Se kapitlet "Rengöra stoppet och dräneringspumpen" i kapitlet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL".
- B Kontrollera att strömbrytaren är av och att kontakten inte är ansluten till elnätet.
- C Ta verktyget för nödöppning av luckan (finns på baksidan av dispensern) och sätt in det i den övre delen av spåret på höger sida av tvättmaskinens lucklås.

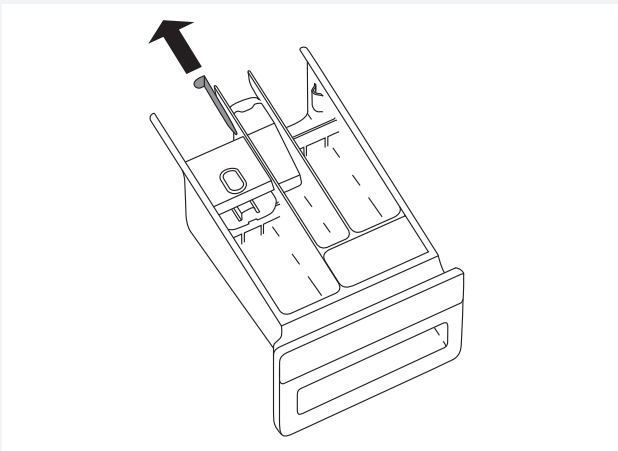


- D Tryck knappen (nyckel=nödöppningsverktyg) neråt (hela vägen tills du hör ett klick) och för att låsa upp tvättmaskinens lucka. När luckan är upplåst, öppna den genom att dra den mot dig.

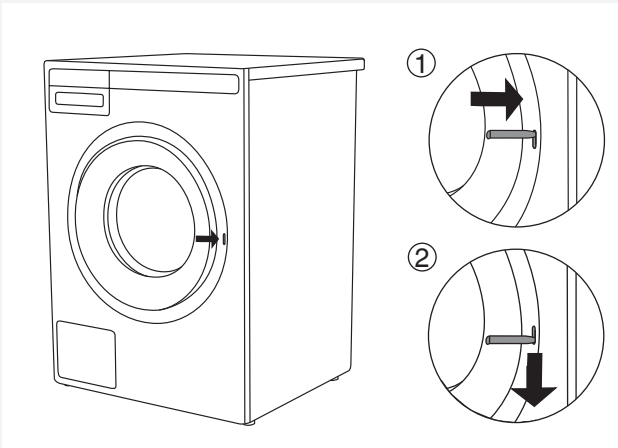

 Om tvättmaskinens lucka fortfarande inte kan öppnas, kontakta en servicetekniker.

## FELDISPLAY

I händelse av fel medan ett program är igång visas relevant fel på displayen (Error X).

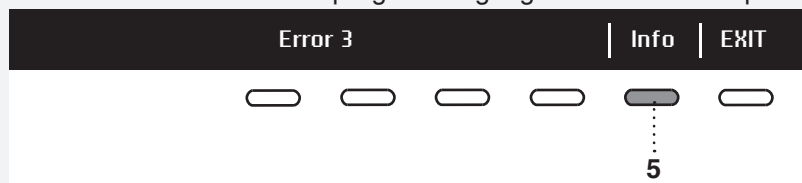

Tryck på knappen INFO för att visa felbeskrivningen.

Stäng av apparaten och slå på den igen.

Fel som indikeras på displayen kan omfatta följande:

| Error | Felindikering på displayen                                 | Vad ska jag göra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0    | FELAKTIGA INSTÄLLNINGAR                                    | Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E1    | TERMISTORFEL<br>Temperatursensorfel.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inloppsvattnet är för kallt. Upprepa tvättprogrammet.</li> <li>Om apparaten indikerar detta fel igen, kontakta en servicetekniker.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E2    | LUCKLÅSNINGSFEL<br>Lucklåsningsfel.                        | Stäng av apparaten och slå på den igen. Starta programmet igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E3    | VATTENPÅFYLLNINGSFELWATER<br>Vattenpåfyllningsfel.         | Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• har vattenkranen öppnats,</li> <li>• är filtret på vatteninloppsslangen rent,</li> <li>• är vattentillförselslangen deformerad (klämd, igensatt osv.),</li> <li>• är vattenledningens tryck mellan 0,1 och 1 MPa (1 - 10 bar).</li> </ul> Tryck på knappen <b>Exit (Avsluta)</b> -knappen för att återuppta programmet.<br>Om felet kvarstår, ring en servicetekniker. |
| E6    | UPPVÄRMNINGS<br>Vatten Motorfel.                           | Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E7    | TÖMNINGSFEL<br>Vattendraineringsfel.                       | Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• är pumpfiltret rent,</li> <li>• är utloppsslangen igensatt,</li> <li>• är avloppet igensatt,</li> <li>• är utloppsslangen monterad i rätt höjd (se kapitlet om installation av utloppsslang i bruksanvisningen).</li> </ul> Tryck därefter på <b>Exit (Avsluta)</b> -knappen igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.                                         |
| E7.1  | LARM FÖR TÖMNINGSSYSTEM<br>Vatten larm för tömningssystem. | Larm om minskat vattenflöde i pumpsteget.<br>Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• är pumpfiltret rent,</li> <li>• är utloppsslangen igensatt,</li> <li>• är avloppet igensatt,</li> <li>• är utloppsslangen monterad i rätt höjd (se kapitlet om installation av utloppsslang i bruksanvisningen).</li> </ul>                                                                                               |
| E10   | VATTENNIVÅSENSORFEL<br>Vattennivåsensorfel.                | Stäng av apparaten och slå på den igen. Starta programmet igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Error | Felindikering på displayen                                                                                    | Vad ska jag göra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E11   | ÖVERSVÄMNING<br>Vattnet svämmar över.                                                                         | Om vattnet i trumman överstiger en viss nivå och ett fel rapporteras på displayenheten kommer tvättprogrammet att avbrytas och vatten pumpas ut ur tvättmaskinen. Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.<br>Om vattnet i trumman överstiger en viss nivå och ett fel rapporteras på displayenheten, medan maskinen fortsätter att tillsätta vatten, stäng vattenlåset och ring en servicetekniker. |
| E12   | MOTORFEL/MOTORSTYRFEL                                                                                         | Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E23   | UPPLÅSNINGSFEL LUCKA<br>Fel vid upplåsning av luckan.                                                         | Luckan är stängd men kan inte låsas upp. Stäng av tvättmaskinen och så sedan på den igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker. Se instruktioner för öppning av luckan – kapitlet om manuell öppning av luckan.                                                                                                                                                                                                         |
| E36   | KOMMUNIKATION UI** OCH PMCU<br>Fel i UI**- och PMCU-kommunikation.                                            | Stäng av apparaten och slå på den igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E37   | PMCU/UI**-programvaruversionerna är inte kompatibla.                                                          | Ring en servicetekniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | OBALANS<br>Ojämnt fördelad tvätt.                                                                             | Fördela tvätten jämnt och kör centrifugeringsprogrammet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | DÖRREN KAN INTE LÅSAS                                                                                         | Öppna och stäng luckan igen med bestämda rörelser. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | VARNING STERIL TUB<br>(Larm Steril tub)<br>Varning – självrengöringsprogram                                   | Använd självrengöringsprogrammet (TRUMRENGÖRING), se STEG 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Förbereder för att låsa upp luckan.<br>(tryck på INFO): Tömning måste göras.<br>Vänta tills luckan låses upp. | Vänta tills proceduren är klar. Om inget fel visas efter denna procedur kan en ny cykel köras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*\* UI = (User Interface)

Ojämnt fördelad tvätt eller klumpar med tvätt i tvättmaskinstrumman kan orsaka problem, t.ex. vibrationer och buller. Tvättmaskinen känner av detta och aktiverar UKS\* (\*obalanssystem).

Mindre mängder tvätt (t.ex. en handduk, en sweater, en badkappa) eller kläder som har tillverkats av material med speciella geometriska egenskaper är praktiskt taget omöjliga att fördela jämnt i trumman (tofflor, stora föremål etc.). Det resulterar i att maskinen försöker omfördela tvätten, vilket i sin tur leder till längre programtid. Vid synnerligen ogynnsamma förhållanden kan programmet slutföras utan centrifugeringen.

UKS\* (\*obalanssystem) möjliggör stabil drift och förlänger maskinens livslängd.

## SERVICE


### INNAN DU KONTAKTAR EN SERVICETEKNIKER

När du kontaktar ett servicecenter, ange tvättmaskinens modell (1), typ (2) och serienummer (3).

Modell, typ och serienummer finns på typskylten på tvättmaskinluckans hölje.

 Vid fel, använd endast godkända reservdelar från auktoriserade tillverkare.

 Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av tvättmaskinen täcks inte av produktgarantin. Användaren får följaktligen stå för reparationskostnaderna i dessa fall.

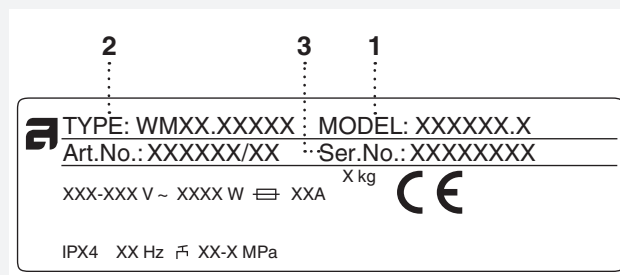

## TEKNISK INFORMATION

### INFORMATION OM ENERGIMÄRKNING

Informationsblad, i överensstämmelse med kommissionens förordning (EU) nr 1061/2010 och 1015/2010

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                                          | WM75.B                                                                                                                                                                                                             |
| Max. tvättbelastning                                            | 8 / 8 kg*                                                                                                                                                                                                          |
| Energieffektivitetsklass                                        | A+++ / A+++                                                                                                                                                                                                        |
| Årlig energiförbrukning (AE <sub>C</sub> )                      | 175 / 175 kWh/år <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                     |
| Strömförbrukning                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Standard bomull + ECO 60 °C med full last (E <sub>t,60</sub> )  | 0,91 / 0,91 kWh                                                                                                                                                                                                    |
| Standard bomull + ECO 60 °C med halv last (E <sub>t,60½</sub> ) | 0,83 / 0,83 kWh                                                                                                                                                                                                    |
| Standard bomull + ECO 40 °C med halv last (E <sub>t,40½</sub> ) | 0,52 / 0,52 kWh                                                                                                                                                                                                    |
| Strömförbrukning                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Av (P <sub>0</sub> )                                            | 0,3 / 0,3 W                                                                                                                                                                                                        |
| Läge utan avstängning (P <sub>I</sub> )                         | 0,7 / 0,7 W                                                                                                                                                                                                        |
| Årlig vattenförbrukning (AW <sub>C</sub> )                      | 10310 / 10310 liter per år <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                           |
| Centrifugeringseffektivitetsklass                               | B / A <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                |
| Max centrifugeringshastighet                                    | 1400 / 1600 v/min*                                                                                                                                                                                                 |
| Återstående fuktighet                                           | 48 / 44 %                                                                                                                                                                                                          |
| Tvättprogram                                                    | Standard bomull + ECO <sup>4)</sup> <br> |
| Programtid                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| Standard bomull + ECO 60 °C med full last (T <sub>t,60</sub> )  | 183 / 183 minuter                                                                                                                                                                                                  |
| Standard bomull + ECO 60 °C med halv last (T <sub>t,60½</sub> ) | 175 / 175 minuter                                                                                                                                                                                                  |
| Standard bomull + ECO 40 °C med halv last (T <sub>t,40½</sub> ) | 155 / 155 minuter                                                                                                                                                                                                  |
| Bullernivå                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| Tvättsteg                                                       | 51 / 51 dB(A) re 1 pW                                                                                                                                                                                              |
| Centrifugeringsdel                                              | 75 / 77 dB(A) re 1 pW                                                                                                                                                                                              |

<sup>1)</sup> Baserat på 220 standardtvättcykler för standard bomull + ECO  och  med full och halv last i energibesparingsläge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.

<sup>2)</sup> Baserat på 220 standardtvättcykler för standard bomull + ECO  och  med full och halv last. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används.

<sup>3)</sup> På en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).

<sup>4)</sup> Standard bomull + ECO  och  är standardtvättprogram som används för att samla information för energimärkningen. Dessa program är avsedda för tvättning av normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de effektivaste programmen vad gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Faktisk vattentemperatur kan avvika från temperaturen som valts för tvättcykeln.

\* Beroende på modell. Se typskylten.

ECO=Eco-läge (Grönläge) (Green mode)

## PRESTANDA

| Program                             | Max. belastning | Temp. °C                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard bomull + ECO <sup>1)</sup> | 8 / 4* kg       |   |
| Vit/kulör vardags <sup>2)</sup>     | 8 / 4* kg       | 60                                                                                                                                                                      |
| Mix/syntettvätt <sup>2)</sup>       | 3,5 kg          | 40                                                                                                                                                                      |

<sup>1)</sup> Testprogram för anslutning till kallvattenförsörjningen, i enlighet med EN 60456.

<sup>2)</sup> 40 °C program för testinstitut. Alternativet 40 °C ska vara inställt.

\* Halv mängd

ECO=Eco-läge (Grönläge) (Green mode)

## ENERGIMÄRKNING

|                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europeisk teststandard   | EN 60456                                                                                                                                                                                                  |
| Tvättprogram             | Standard bomull + ECO   8 kg bomull |
| Anslutning               | Kallvatten 15 °C                                                                                                                                                                                          |
| Testmetod för bullernivå | IEC-60704-2-4                                                                                                                                                                                             |

## TEKNISK INFORMATION

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Höjd                          | 850 mm                                                                                |
| Bredd                         | 595 mm                                                                                |
| Djup                          | 580 mm                                                                                |
| Vikt                          | 74 / 76 kg (beroende på modell)                                                       |
| Trumvolym                     | 60 l                                                                                  |
| Märkeffekt                    | Se typskylt                                                                           |
| Värmareffekt                  | Se typskylt                                                                           |
| Vattentryck                   | 0,1–1 MPa<br>1–10 kp/cm <sup>2</sup><br>10–100 N/cm <sup>2</sup>                      |
| Material trumma och dispenser | Rostfritt stål                                                                        |
| Material hölje                | Varmförzinkad och pulverlackerad stålplåt eller rostfri stålplåt (beroende på modell) |
| Vattenanslutning              | 1,5 m pex-slang                                                                       |
| Vattenutloppsslang            | 1,6 m polypropen-slang                                                                |

# PROGRAMTABELL

| Program                                                                                                                                                                                                                                                                   | Förtvätt | Temp. °C                                                                            | Supersköljning | Skakningsnivå** | Roteringshastigheten (v/min) | Återstående fuktighet [%] | Max. belastning (kg) | Vattenförbrukning (ca. i liter) | Strömförbrukning (ca, kWh) | Programtid (ca, i timmar och minuter) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Vit/kulör vardags                                                                                                                                                                                                                                                      | X        | 60 <sup>2)</sup>                                                                    | X              | I               | 1400                         |                           | 8                    | 75                              | 1,60                       | 2:26                                  |
| 2. Standard bomul                                                                                                                                                                                                                                                         | X        | 40                                                                                  | X              | N               | 1400                         |                           | 8                    | 73                              | 1,30                       | 2:59                                  |
| Standard bomul   +ECO  |          | 60 <sup>1)</sup>                                                                    |                | N               | 1400                         | 48                        | 8/4*                 | 54                              | 0,91/0,83*                 | 3:03/2:55*                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 40 <sup>1)</sup>                                                                    |                | N               | 1400                         | 48                        | 8/4*                 | 54                              | 0,65/0,52*                 | 2:45/2:35*                            |
| 3. Mix/syntettvätt                                                                                                                                                                                                                                                        | X        | 40 <sup>2)</sup>                                                                    | X              | S               | 1200                         |                           | 3,5                  | 60                              | 0,60                       | 1:54                                  |
| 4. Ylle/Handtvätt                                                                                                                                                                                                                                                         | X        | 30                                                                                  | X              | H               | 800                          |                           | 2                    | 58                              | 0,28                       | 0:52                                  |
| 5. Mörk tvätt                                                                                                                                                                                                                                                             | X        | 40                                                                                  | X              | E               | 1200                         |                           | 3                    | 40                              | 0,53                       | 1:15                                  |
| 6. Tidsprogram                                                                                                                                                                                                                                                            | X        | 30                                                                                  |                | E               | 1000                         |                           | 2                    | -                               | -                          | -                                     |
| 7. Automatprogram                                                                                                                                                                                                                                                         | X        | 40                                                                                  | X              | N               | 1400                         |                           | 8                    | -                               | -                          | -                                     |
| 8. Kvicktvätt                                                                                                                                                                                                                                                             | X        |  | X              | N               | 1200                         |                           | 3                    | 40                              | 0,50                       | 0:50                                  |
| 9. Grov- med förtvätt                                                                                                                                                                                                                                                     | X        | 60                                                                                  | X              | I               | 1400                         |                           | 8                    | 95                              | 2,00                       | 2:46                                  |
| 10. Strykfritt                                                                                                                                                                                                                                                            | X        | 40                                                                                  | X              | E               | 1200                         |                           | 3,5                  | 60                              | 0,65                       | 1:57                                  |
| 11. Professionellt snabbprogram                                                                                                                                                                                                                                           | X        | 40                                                                                  | X              | N               | 1200                         |                           | 4                    | 40                              | 0,50                       | 0:59                                  |
| 12. Sköljprogram                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                     | X              | N               | 1400                         |                           | 3,5                  | 30                              | 0,06                       | 0:29                                  |
| 13. Centrifugering                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                     |                | -               | 1400                         |                           | 8                    | -                               | 0,05                       | 0:17                                  |
| 14. Utpumpning                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                     |                | -               |                              |                           | 8                    | -                               | 0,01                       | 0:01                                  |
| 15. Trumrengöring                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                     |                | N               |                              |                           |                      | -                               | -                          | -                                     |

□ ECO=Eco-läge (Grönläge) (Green mode)

❄ Kall tvätt

\* Halv mängd

\*\*Skakningsnivå (I = Intensiv rytm, N = Normal rytm, E = Extra ömtålig rytm, S = Ömtålig rytm, H = Handtvätt-rhythm)

<sup>1)</sup> Testprogram för anslutning till kallvattenförsörjningen, i enlighet med EN 60456.

<sup>2)</sup> 40 °C program för testinstitut. Alternativet 40 °C ska vara inställt.

Ovanstående tabell innehåller flera exempel på förbrukning av energi, vatten och tid för flera olika programinställningar. Faktisk förbrukning eller varaktighet kan variera beroende på vattentryck, vattenhårdhet, vatteninloppstemperatur, rumstemperatur, vikt och typ av belastning, ändringar i strömförsörjningen och valda alternativ och inställningar. I exemplen som anges här är tömningen inställd till normal och inga extra alternativ har valts.

Maximal eller nominell last gäller för tvätt i enlighet med IEC 60456-standarden.

| Program                                                                                                                                                                                                                                                                   | Förtvätt | Temp. °C                                                                            | Supersköljning | Skakningsnivå** | Roteringshastigheten (v/min) | Återstående fuktighet [%] | Max. belastning (kg) | Vattenförbrukning (ca. i liter) | Strömförbrukning (ca, kWh) | Programtid (ca, i timmar och minuter) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Vit/kulör vardags                                                                                                                                                                                                                                                      | X        | 60 <sup>2)</sup>                                                                    | X              | I               | 1600                         |                           | 8                    | 75                              | 1,60                       | 2:26                                  |
| 2. Standard bomul                                                                                                                                                                                                                                                         | X        | 40                                                                                  | X              | N               | 1600                         |                           | 8                    | 73                              | 1,30                       | 2:59                                  |
| Standard bomul   +ECO  |          | 60 <sup>1)</sup>                                                                    |                | N               | 1600                         | 44                        | 8/4*                 | 54                              | 0,91/0,83*                 | 3:03/2:55*                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 40 <sup>1)</sup>                                                                    |                | N               | 1600                         | 44                        | 8/4*                 | 54                              | 0,65/0,52*                 | 2:45/2:35*                            |
| 3. Mix/syntettvätt                                                                                                                                                                                                                                                        | X        | 40 <sup>2)</sup>                                                                    | X              | S               | 1200                         |                           | 3,5                  | 60                              | 0,60                       | 1:54                                  |
| 4. Ylle/Handtvätt                                                                                                                                                                                                                                                         | X        | 30                                                                                  | X              | H               | 800                          |                           | 2                    | 58                              | 0,28                       | 0:52                                  |
| 5. Mörk tvätt                                                                                                                                                                                                                                                             | X        | 40                                                                                  | X              | E               | 1200                         |                           | 3                    | 40                              | 0,53                       | 1:15                                  |
| 6. Tidsprogram                                                                                                                                                                                                                                                            | X        | 30                                                                                  |                | E               | 1000                         |                           | 2                    | -                               | -                          | -                                     |
| 7. Automatprogram                                                                                                                                                                                                                                                         | X        | 40                                                                                  | X              | N               | 1600                         |                           | 8                    | -                               | -                          | -                                     |
| 8. Kvicktvätt                                                                                                                                                                                                                                                             | X        |  | X              | N               | 1200                         |                           | 3                    | 40                              | 0,50                       | 0:50                                  |
| 9. Grov- med förtvätt                                                                                                                                                                                                                                                     | X        | 60                                                                                  | X              | I               | 1600                         |                           | 8                    | 95                              | 2,00                       | 2:46                                  |
| 10. Strykfritt                                                                                                                                                                                                                                                            | X        | 40                                                                                  | X              | E               | 1200                         |                           | 3,5                  | 60                              | 0,65                       | 1:57                                  |
| 11. Professionellt snabbprogram                                                                                                                                                                                                                                           | X        | 40                                                                                  | X              | N               | 1200                         |                           | 4                    | 40                              | 0,50                       | 0:59                                  |
| 12. Sköljprogram                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                     | X              | N               | 1600                         |                           | 3,5                  | 30                              | 0,06                       | 0:29                                  |
| 13. Centrifugering                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                     |                | -               | 1600                         |                           | 8                    | -                               | 0,05                       | 0:17                                  |
| 14. Utpumpning                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                     |                | -               |                              |                           | 8                    | -                               | 0,01                       | 0:01                                  |
| 15. Trumrengöring                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                     |                | N               |                              |                           |                      | -                               | -                          | -                                     |

▫ ECO=Eco-läge (Grönläge) (Green mode)

❄ Kall tvätt

\* Halv mängd

\*\*Skakningsnivå (I = Intensiv rytm, N = Normal rytm, E = Extra ömtålig rytm, S = Ömtålig rytm, H = Handtvätt-rhythm)

<sup>1)</sup> Testprogram för anslutning till kallvattenförsörjningen, i enlighet med EN 60456.

<sup>2)</sup> 40 °C program för testinstitut. Alternativet 40 °C ska vara inställt.

Ovanstående tabell innehåller flera exempel på förbrukning av energi, vatten och tid för flera olika programinställningar. Faktisk förbrukning eller varaktighet kan variera beroende på vattentryck, vattenhårdhet, vatteninloppstemperatur, rumstemperatur, vikt och typ av belastning, ändringar i strömförsörjningen och valda alternativ och inställningar. I exemplen som anges här är tömningen inställd till normal och inga extra alternativ har valts.

Maximal eller nominell last gäller för tvätt i enlighet med IEC 60456-standarden.

### **Justering av den visade tvättiden**

Med avancerad teknik kan apparaten känna av mängden tvätt och tillsätta den nödvändiga mängden vatten under tvättproceduren. Beroende på tvättmängden kan tvättiden bli längre eller kortare, och tiden som visas justeras därefter.

Tvättiden som visas kan dessutom ändras på grund av skillnader i inloppsvattentemperatur. Vid låga inloppsvattentemperaturer kan tvättiden bli längre; vid högre temperaturer kan den bli kortare.

Ojämnt fördelad tvätt eller klumpar med tvätt i tvättmaskinstrumman kan orsaka problem, t.ex. vibrationer och buller. Apparaten kan känna av sådana klumpar och försöker att omfördela tvätten. Mindre mängder tvätt (t.ex. en handduk, en sweater, en badkappa) eller kläder som har tillverkats av material med speciella geometriska egenskaper är praktiskt taget omöjliga att fördela jämnt i trumman (tofflor, stora föremål etc.). Det resulterar i att maskinen försöker omfördela tvätten, vilket i sin tur leder till längre programtid.

## TABELL: TVÄTTLÄGE/TEMPERATUR

| Program                         | Tvättläge      |           |              |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|
|                                 | Normalläge     | Eco-läge  | Intensivläge |
| 1. Vit/kulör vardags            | ❄-90°C         | 20°C-90°C | 40°C-90°C    |
| 2. Standard bomul               | ❄-90°C         | 20°C-90°C | 40°C-90°C    |
| 3. Mix/syntettvätt              | ❄-60°C         | 20°C-60°C | 40°C-60°C    |
| 4. Ylle/Handtvätt               | ❄,30°C-40°C    |           |              |
| 5. Mörk tvätt                   | ❄,30°C-40°C    |           | 40°C         |
| 6. Tidsprogram                  | ❄-60°C         |           |              |
| 7. Automatprogram               | ❄-90°C         |           |              |
| 8. Kvicktvätt                   | ❄,40°,60°,90°C |           |              |
| 9. Grov- med förtvätt           | ❄-90°C         |           |              |
| 10. Strykfritt                  | ❄-60°C         | 20°C-60°C | 40°C-60°C    |
| 11. Professionellt snabbprogram | 40°C           |           |              |
| 12. Sköljprogram                |                |           |              |
| 13. Centrifugering              |                |           |              |
| 14. Utpumpning                  |                |           |              |
| 15. Trumrengöring               |                |           |              |

\* Kall tvätt

## FUNKTIONSTABELL

| Program                         | Funktioner                              |                 |          |                |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | Centrifugerings-<br>hastighet (varvtal) | Extra sköljning | Förtvätt | Hög vattennivå | Skrynkelsskydd | Fördrojd start |
| 1. Vit/kulör vardags            | 1400/1600                               | ✓               | ✓        | ✓              | ✓              | ✓              |
| 2. Standard bomul               | 1400/1600                               | ✓               | ✓        | ✓              | ✓              | ✓              |
| 3. Mix/syntettvätt              | 1200                                    | ✓               | ✓        | ✓              | ✓              | ✓              |
| 4. Ylle/Handtvätt               | 800                                     | ✓               | ✓        | ✓              | ✓              | ✓              |
| 5. Mörk tvätt                   | 1200                                    | ✓               | ✓        | ✓              | ✓              | ✓              |
| 6. Tidsprogram                  | 1000                                    |                 |          |                | ✓              |                |
| 7. Automatprogram               | 1400/1600                               | ✓               | ✓        |                | ✓              | ✓              |
| 8. Kvicktvätt                   | 1200                                    | ✓               | ✓        | ✓              | ✓              | ✓              |
| 9. Grov- med förtvätt           | 1400/1600                               | ✓               |          | ✓              | ✓              | ✓              |
| 10. Strykfritt                  | 1200                                    | ✓               | ✓        | ✓              | ✓              | ✓              |
| 11. Professionellt snabbprogram | 1200                                    | ✓               | ✓        |                | ✓              | ✓              |
| 12. Sköljprogram                | 1400/1600                               | ✓               |          | ✓              | ✓              | ✓              |
| 13. Centrifugering              | 1400/1600                               |                 |          |                |                | ✓              |
| 14. Utpumpning                  | /                                       |                 |          |                |                | ✓              |
| 15. Trumrengöring               | /                                       |                 |          |                |                | ✓              |

✓ = tillgänglig funktion

## KASSERING

### Kassering/återvinning av förpackningsmaterial



Vårt emballage är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön. Därför är förpackningsmaterialen tydligt märkta.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som normalt


hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Innan en uttjänt apparat kasseras, ta bort alla strömsladdar och bryt sönder luckans lås och klinka så att det inte går att stänga luckan (säkerhetsåtgärd för barn).

Korrekt avfallshantering av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa. För detaljerad information om kassering och hantering av produkten, kontakta lokala myndigheter som har hand om avfallshantering, eller din återförsäljare.




## SNABBGUIDE

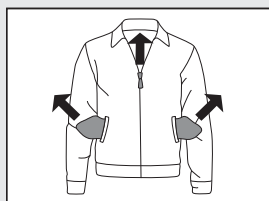

1.


### SORTERA PLAGGEN.

Stäng dragkedjor.  
Töm fickorna och vänd dem ut och in.  
Observera tvättsymbolerna.  
Sortera tvätten efter färg, material och hur smutsig den är.

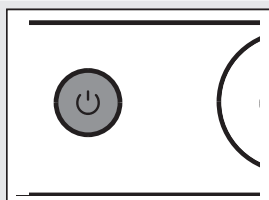

2.


### SLÅ PÅ STRÖMBRYTAREN (ON/OFF)

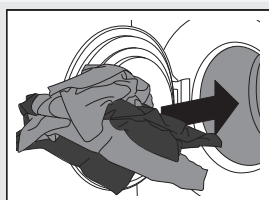

3.

### ÖPPNA TVÄTTMASKINENS LUCKA OCH LÄGG IN TVÄTTEN.


Se till att trumman är tom innan du gör detta.

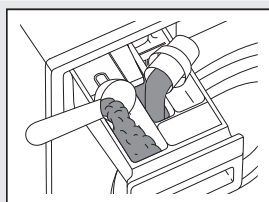

4.

### TILLSÄTT TVÄTTMEDEL OCH SKÖJMEDEL.


Rekommenderad mängd tvättmedel anges vanligtvis på tvättmedelsförpackningen.  
Använd en mindre mängd tvättmedel för mindre tvätt.

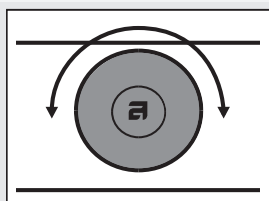

5.

### VÄLJ TVÄTTPROGRAM.

Vrid programväljarvredet till önskat tvättprogram.  
Valt program indikeras på displayen.

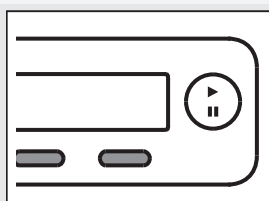

6.

### VÄLJ PROGRAMINSTÄLLNING.


Välj inställningar med motsvarande knappar.



7.

### STÄNG TVÄTTMASKINSLUCKAN OCH TRYCK PÅ KNAPPEN "START".

Förväntad tvättid, i timmar och minuter, visas på displayen.

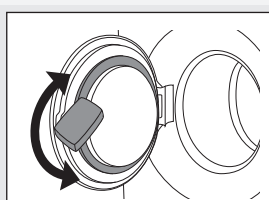

8.

### PROGRAMSLUT

Öppna luckan och ta ut tvätten ur tvättmaskinen.  
Se kapitlet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL".  
Stäng luckan.  
Sätt av strömbrytaren.  
Stäng av vattenkranen och dra ur kontakten ur eluttaget.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija  
[www.asko.com](http://www.asko.com)

**CE** WM75.B EEL



579663



sv (12-18)