



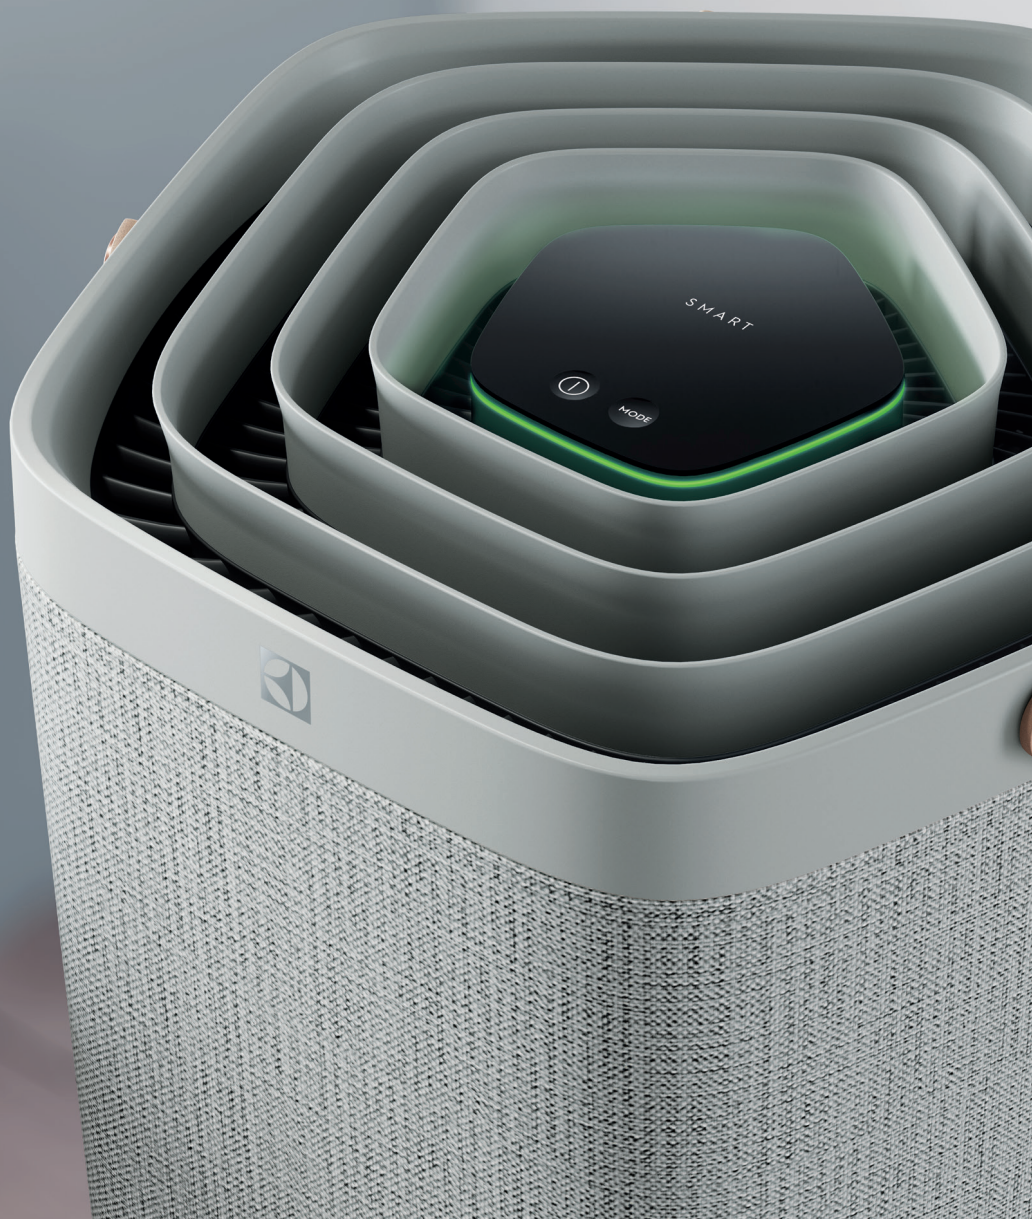

Instruction Book
Mode d'emploi
PUREA9



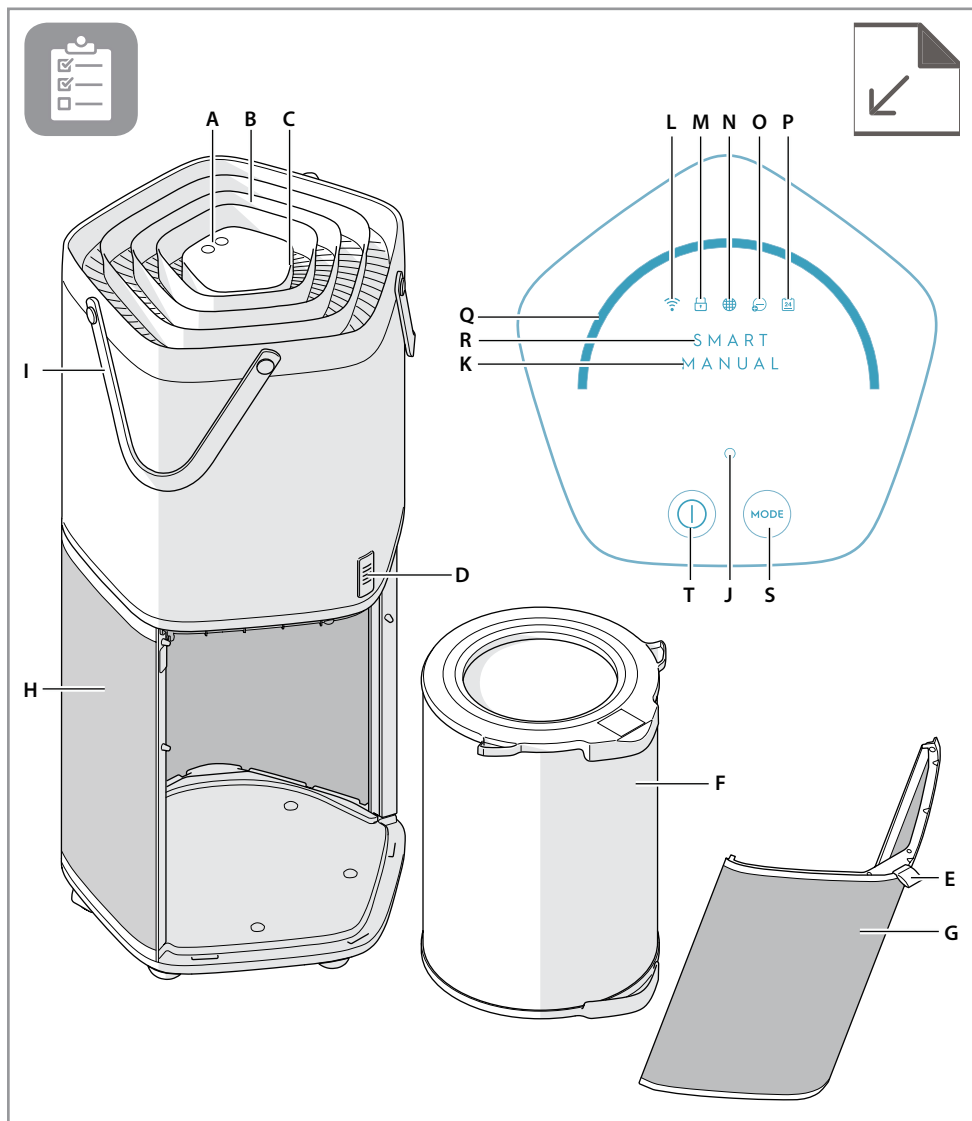

EN DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER PURE A9-40/PURE A9-60

Appliance:

- A. Control panel
- B. Air outlet
- C. Air quality light
- D. Air quality sensor
- E. Fabric handle
- F. Multi-layer filter
- G. Air intake door
- H. Air intake
- I. Product handles

Control panel:

- J. Loading LED
- K. Manual mode indicator
- L. WiFi indicator
- M. Child lock indicator
- N. Filter change indicator
- O. Ionizer indicator
- P. Schedule indicator
- Q. Fan speed slider
- R. SMART mode indicator
- S. Mode button
- T. On/Off button

Features might be added or updated with new App releases.

DA BESKRIVELSE AF LUFTRENSER PURE A9-40/PURE A9-60

Luftrenseren:

- A. Betjeningspanel
- B. Luftudtag
- C. Luftkvalitetslampe
- D. Luftkvalitetssensor
- E. Stofhåndtag
- F. Flerlagsfilter
- G. Låge til luftindtag
- H. Luftindtag
- I. Håndtag

Betjeningspanel:

- J. Infolampe
- K. Indikator for manuel funktion
- L. WiFi-indikator
- M. Børnesikringsindikator
- N. Indikator for filterskift
- O. Indikator for ionisering
- P. Timer-indikator
- Q. Skydeknop til blæserhastighed
- R. Indikator for SMART funktion
- S. Funktionsvælger
- T. Tænd/Sluk-knap

Med ny app frigivelse kan funktioner blive tilføjet eller ændret

FI KUVAUUS: ILMANPUHDISTIN PURE A9-40/PURE A9-60

Osat:

- A. Käyttöpaneeli
- B. Ilmanpoisto
- C. Ilmanlaadun valo
- D. Ilmanlaadun tunnistin
- E. Kangasvedin
- F. Monikerrossuodatin
- G. Ilmanotto suojuus
- H. Ilmanottoaukko
- I. Kantokahvat

KÄYTTÖPANEELI:

- J. Latauksen merkkivalo
- K. Manuaaltilan merkkivalo
- L. WiFi -merkkivalo
- M. Lapsilukon merkkivalo
- N. Suodattimen vaihtotarpeen ilmaisin
- O. Ionisioijan-merkkivalo
- P. Ajustimen merkkivalo
- Q. Puhaltimeen nopeuden liukusäädin
- R. SMART-tilan merkkivalo
- S. Toimintatilan painike
- T. Virtapainike

Ominaisuuksia saatetaan lisätä ja parantaa ohjelmistopäivitysten avulla.

NO BESKRIVELSE AV LUFTRENSER PURE A9-40/PURE A9-60

Apparatet:

- A. Betjeningspanel
- B. Luftuttak
- C. Luftkvalitetsindikator
- D. Luftkvalitetssensor
- E. Stoffhåndtak
- F. Flerlagsfilter
- G. Luftinntakdeksel
- H. Luffinntak
- I. Bærehåndtak

Betjeningspanel:

- J. Avlesningsindikator
- K. Indikator for MANUELL modus
- L. Wifi-indikator
- M. Indikator for barnesikring
- N. Indikator for filterbyte
- O. Indikator for ionisering
- P. Indikator for tidsplanlegger
- Q. Glidebryter for viftehastighet
- R. Indikator for SMART modus
- S. Modusknapp
- T. Av/på knapp

Egenskaper kan legges til eller endres ved oppdatering av appen.

SV BESKRIVNING SV AV LUFTRENARE PURE A9-40/PURE A9-60














Enheten:














- A. Kontrollpanel
- B. Luftutblås
- C. Luftkvalitetsindikator
- D. Luftkvalitetssensor
- E. Tygrem
- F. Flerskiktsfilter
- G. Luftintag med lucka
- H. Luftintag
- I. Handtag

Kontrollpanelen:

- J. Laddningsindikator
- K. Indikator för Manuellt läge
- L. WiFi- indikator
- M. Barnlåsindikator
- N. Indikator för filterbyte
- O. Joniserings indikator
- P. Indikator för schemaläggning
- Q. Reglage för fläkthastighet
- R. Indikator för SMART läge
- S. Lagesväljare
- T. Strömbrytare På/Av

Funktioner kan läggas till och justeras vid uppdateringar av appen.

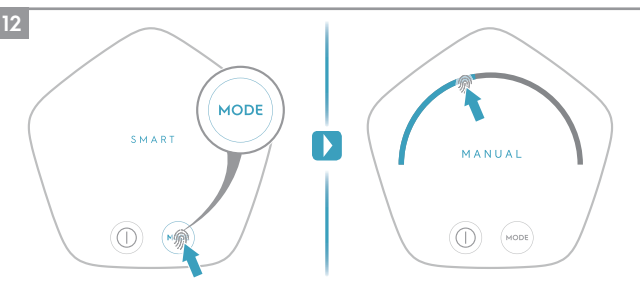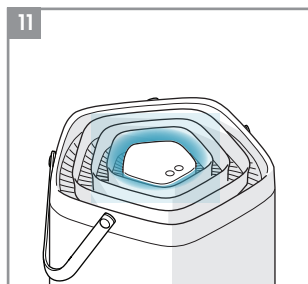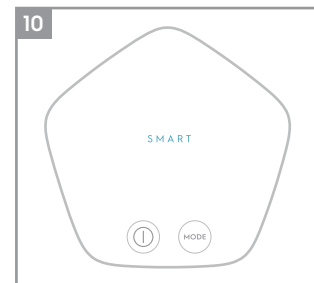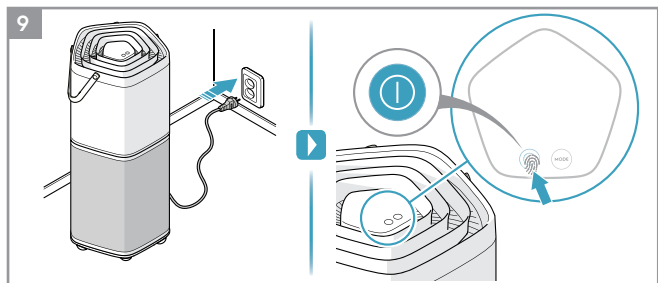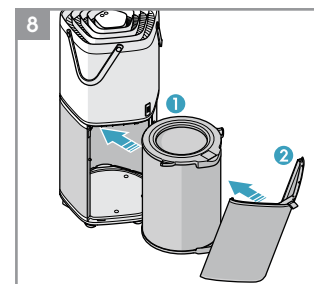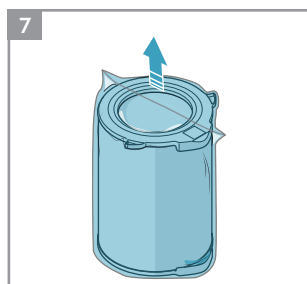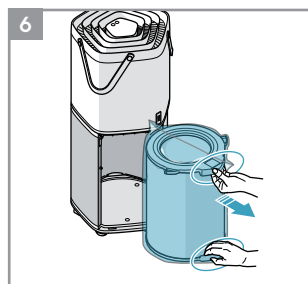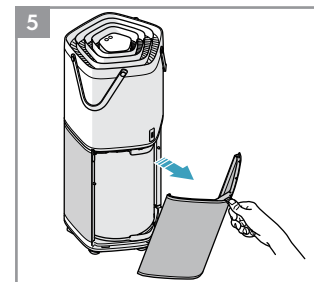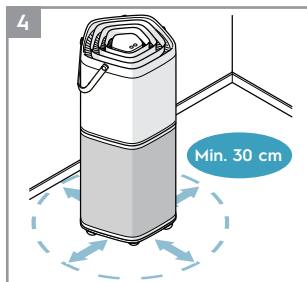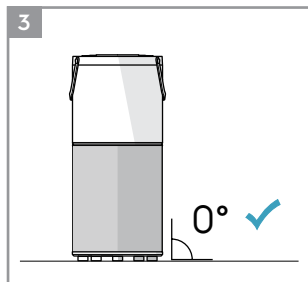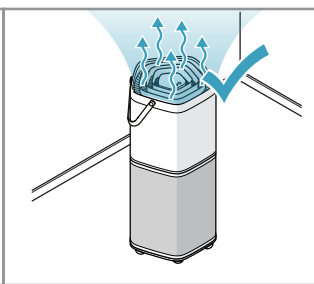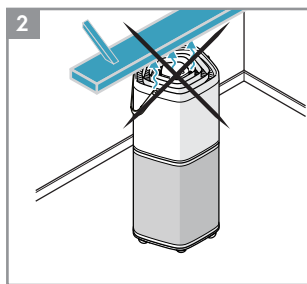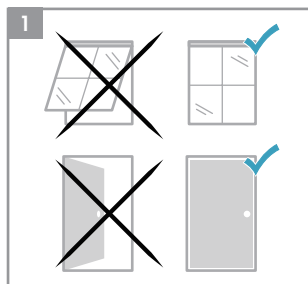

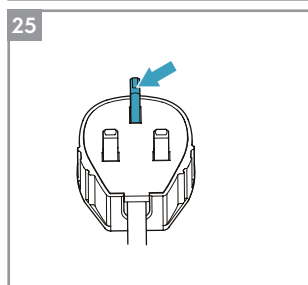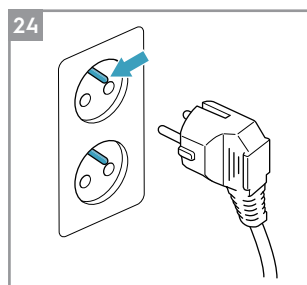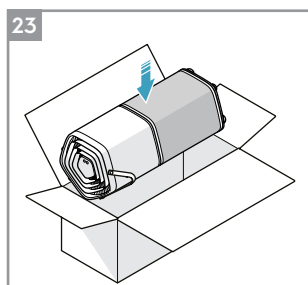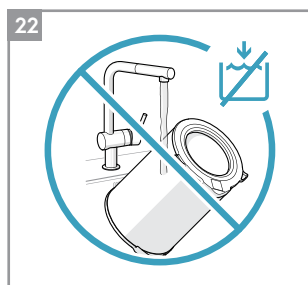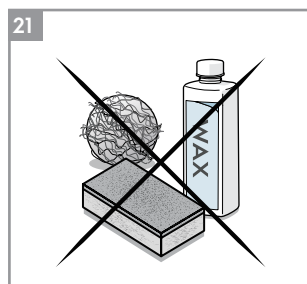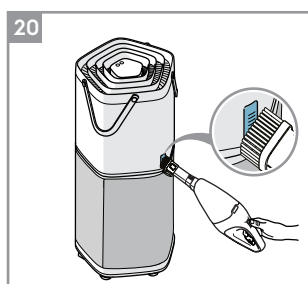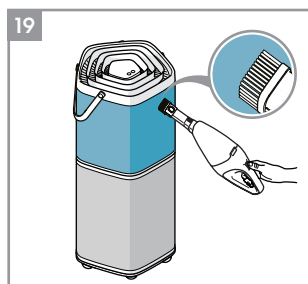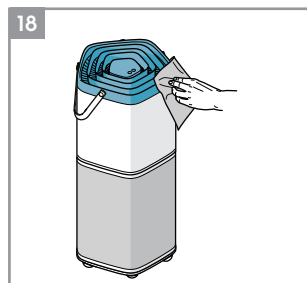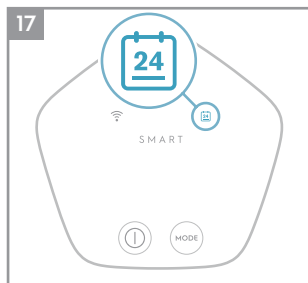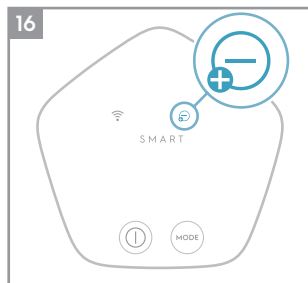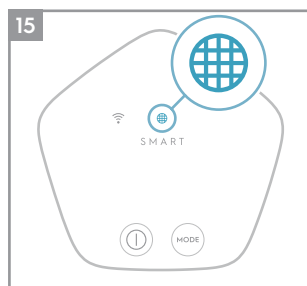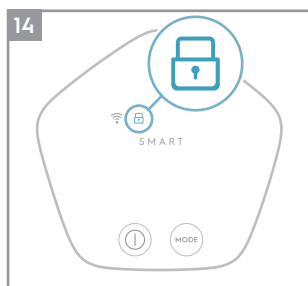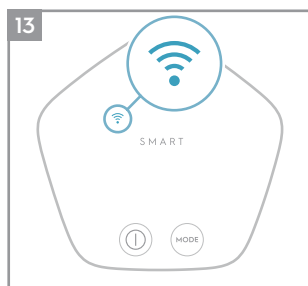

SAFETY INFORMATION

This USER MANUAL provides specific operating instructions for your model. Use the unit only as instructed in this USER MANUAL. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating, and maintaining any appliance.

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or an adaptor plug. Do not remove any prong from the power cord.

This appliance can be used in 50Hz or 60Hz power supply without any change.

Do not, under any circumstances, cut, remove or bypass the grounding prong (see picture 24 on page 5). For UK (see picture 25 on page 5).

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.

Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.

Do not touch the fan blade when removing the filter.

Children and Vulnerable People Safety

WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.

Keep all packaging away from children.

Electrical Information

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock.

If you are not sure the outlet is adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper outlet according to the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances.

Do not use an extension cord or an adapter plug.

Never unplug the unit by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not pinch, bend, or knot the power cord.

Do not cut or damage the power cord. If the power cord is damaged, it should only be replaced by an authorized Electrolux servicer. This unit contains no user-serviceable parts. Always call an authorized Electrolux servicer for repairs.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Be sure to unplug the unit before cleaning to prevent shock or fire hazards.

Safety Precautions

CAUTION! Avoid Serious Injury or Death.

Do not insert or place fingers or objects into the air discharge area or front grille of the unit.

Do not start or stop the unit by unplugging the power cord or turning off the power at the electrical box.

In the event of a malfunction (sparks, burning smell, etc.), immediately stop the operation, disconnect the power cord, and call an authorized Electrolux servicer.

Do not operate the unit with wet hands.

Do not pull on the power cord.

CAUTION! Avoid Injury or damage to the unit or other property.

Do not direct airflow at fireplaces or other heat related sources as this could cause flare ups.

Do not climb on or place objects on the unit.

Do not hang objects off the unit.

Do not place containers with liquids on the unit.

Turn off the unit at the power source when it will not be used for an extended period of time.

Operate the unit with air filter in place.

Do not block or cover the intake grille, discharge area and outlet ports.

Ensure that any electrical/electronic equipment is 30 cm away from the unit.

DISPOSAL



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste.

To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that

can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.

ENGLISH

Thank you for choosing the Electrolux air purifier PURE A9-40/PURE A9-60.

Always use original accessories and spare parts to get the best results. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.

BEFORE STARTING

- Read this manual carefully.
- Check that all parts described are included.
- Pay special attention to the safety precautions!

Picture pages 4-5

BEFORE FIRST USE

Place the product according to the instructions below for optimal operation and results:

- 1 Operate the air cleaner in an enclosed area. Close all doors, windows, and other openings connecting to the outside of the room.
 - 2 Place the air cleaner in a location that does not restrict the airflow through the top of the appliance.
 - 3 The appliance must be placed on a leveled floor that can support it.
 - 4 There should be a minimum of 30 cm of clearance around the appliance.
- Remove the plastic protective bag from the multi-layer filter:**
- 5 Pull the Fabric handle outward to remove the air intake door.
 - 6 Take out the multi-layer filter pulling it out by the handle.
 - 7 Remove the plastic protective bag from the multi-layer filter.
 - 8 Reinstall the multi-layer filter into the appliance.

OPERATION INSTRUCTIONS

TO TURN ON THE APPLIANCE

- 9 Plug in the appliance and tap (touch and release) the "⏻" button to turn it on.

NOTE: It will take about 10 seconds for the sensor to analyze the air quality, during this time the Loading LED and the Air quality light will pulsate slowly in white. Each time the appliance is turned on the SMART mode is activated automatically and the fan runs in low speed until the air quality

GB

DA

FI

NO

SV

analysis is complete.

SMART MODE

- 10** In this mode, the appliance will choose the fan speed automatically, based on the air quality level. This is the default mode each time the appliance is turned on.

NOTE: In "SMART" mode the fan speed cannot be changed manually.

About the Air quality light

- 11** The appliance has an air quality sensor that analyzes the air quality.

The air quality light will show the real-time air quality through different colors of light. As shown below:

LIGHT'S COLOR	PM 2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	AIR QUALITY
Green	0-12	Very Good
Yellow	13-35	Good
Orange	36-55	Poor
Red	56-150	Very Poor
Purple	151-250	Bad
Maroon	>250	Very Bad

NOTE: It will take about 10 seconds for the sensor to analyze the air quality each time the appliance is turned on. During this time, the air quality light will pulsate slowly in white.

Very high humidity conditions in the room might produce condensation in the sensors. This could affect the accuracy of the sensor readings.

MANUAL MODE

- 12** Tap the "MODE" button to switch the appliance to "MANUAL" mode. In this mode, the fan speed can be changed manually by touching the Fan speed slider.

NOTE: The fan speed will change gradually after a new fan speed is selected.

WIFI FUNCTION

- 13** This appliance is equipped with a WiFi module, which enables remote control and access to the full functionality of the system via our smartphone app. Download our Pure A9 app and follow the instructions for how to connect it with your appliance. When the connection is established, the WiFi indicator will light up.

CHILD LOCK FUNCTION

- 14** The Child lock can be activated and deactivated by long pressing the On/Off and the Mode button simultaneously for 4 seconds. This function can also be activated or deactivated via the PURE A9 app. When the Child lock is activated, the control panel of the appliance cannot be interacted with and the Child lock indicator light up.

FILTER CHANGE INDICATOR

- 15** The filter change indicator will light up to remind you to change the filter. Refer to the instructions in the Pure A9 app or the Electrolux website on where to purchase replacement filters. Ensure the plastic protective bag is removed from the replacement filter before use. After the filter is replaced, the filter change indicator will turn off automatically.

NOTE: The multi-layer filter cannot be washed, it can only be replaced.

IONIZER FUNCTION

- 16** The ionizer function can only be activated and deactivated by using the Pure A9 app (smartphone application). When this function is activated, the ionizer indicator lights up and the appliance generates ions to improve the unit's performance and with it the room's air quality.

SCHEDULE FUNCTION

- 17** In the Pure A9 app (smart phone application) you can set different schedules, for example that the fan speed goes down during night time and then goes back to normal speed during day time. When a schedule is set, the schedule indicator on the appliance will light up.

CARE AND CLEANING

Unplug the appliance before cleaning to prevent shock or fire hazards.

- 18** The plastic parts of the appliance may be cleaned with an oil-free dry cloth or by using a vacuum cleaner with a soft brush.
- 19** The fabric on the appliance cannot be removed. Clean the fabric by using an oil-free dry cloth or a vacuum cleaner with a soft brush.
- 20** Dust accumulated in the Air quality sensor can result in incorrect sensor readings and affect performance. Use a vacuum cleaner with a soft brush to remove any dust that might accumulate in this area. Vacuum at least monthly.
- 21** Never use abrasive, harsh cleaners or wax when cleaning the unit.
- 22** **NOTE:** The multi-layer filter can not be washed, it can only be replaced.
- CAUTION!** Do not touch the fan blade when removing the multi-layer filter.

Storage

- 23** If you are not planning to use the appliance for a long time, cover it with plastic or return it to its carton.

Enjoy a great cleaning experience with your Electrolux air purifier PURE A9-40/PURE A9-60!

Electrolux reserves the right to change products, information and specifications without notice.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The air purifier does not operate.	• Check if the power plug is disconnected. Push the power plug firmly into the electrical outlet. • Check if the house fuse is blown or the circuit breaker tripped. Replace the fuse with a time delay type or reset the circuit breaker.
The fan does not operate.	• Ensure that the air intake door (image 8) is closed properly, and the filter is installed correctly, then retry using the purifier.
The air quality does not improve.	• Check if the windows or doors are opened. Close all doors, windows and other openings connecting to the outside of the room.
The appliance is very loud.	• Ensure that there are no obstacles near the appliance and that it has a minimum of 30 cm of clearance around it for optimal operation.
The fan speed does not change after selecting a new fan speed.	• The fan speed will decrease or increase gradually, this is normal. If it does not change after a prolonged period of time after the input then please reach out to an Electrolux authorized servicer for support.
The appliance produces a strange smell.	• The first time you use the purifier, you might perceive a plastic or paint smell. This is normal, but it should disappear quickly. If the smell persist or if you sense a burning smell, please disconnect the purifier and reach out to an Electrolux authorized servicer for support.
The app does not operate properly or it is not possible to onboard the appliance on the app.	• Please reach out to an Electrolux authorized servicer for support on the topic.
The Loading LED flashes quickly during operation.	• If this problem occurs the unit is not working normally. Unplug the unit from the electrical outlet and plug it again after 30 seconds. If the problem remains please reach out to an Electrolux authorized servicer for support.
For any further problems, contact an authorized Electrolux service centre.	

GB

DA

FI

NO

SV

SIKKERHEDSINFORMATION

I denne BRUGERVEJLEDNING finder du specifikke betjeningsvejledninger til din model. Brug kun luftrenseren som beskrevet i denne BRUGERVEJLEDNING. Vejledningen dækker ikke alle forhold og situationer, der kan opstå. Udvis sund fornuft og forsigtighed, når du installerer, betjener og vedligeholder luftrenseren.

ADVARSEL! Undgå fare for brand eller elektrisk stød. Tilslut ikke en forlængerledning eller et adapterstik. Fjern ikke nogen stikben fra netledningen.

Dette apparat kan bruges med strømforsyninger med 50 Hz eller 60 HZ uden ændring.

Jordstikbenet må under ingen omstændigheder skæres i, fjernes eller omgås (se billede 24 på side 5). Til Storbritannien (se billede 25 på side 5).

Opbevar, eller brug ikke benzin eller brændbare dampe og væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Læs produktmærkaterne vedrørende brændbarhed og andre advarsler.

Lad ikke vand, andre væsker eller brændbare rengøringsmidler trænge ind i luftrenseren for at undgå fare for elektrisk stød og/eller brandfare.

Undlad at røre ved blæservingen under fjernelse af filteret.

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

ADVARSEL! Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

Luftrenseren kan kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge luftrenseren på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.

Lad ikke børn lege med luftrenseren.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Hold børn på under 3 år på afstand, medmindre du holder øje med dem hele tiden.

Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.

Elektriske data

ADVARSEL! Undgå fare for brand eller elektrisk stød.

Hvis du ikke er sikker på, at kontakten er korrekt jordforbundet eller beskyttet af en tidsforsinket sikring eller en fejlstrømsafbryder, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere en korrekt stikkontakt iht. de nationale forskrifter for elektricitet og gældende lokale forskrifter og bestemmelser.

Tilslut ikke en forlængerledning eller et adapterstik.

Kobl aldrig luftrenseren fra ved at trække i ledningen. Tag altid godt fat i selve stikket, og træk det lige ud af kontakten.

Klem, bøj eller slå ikke knuder på netledningen.

Skær ikke i, eller beskadig netledningen. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af en autoriseret Electrolux-tekniker. Denne luftrenser indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren selv. Tilkald altid en autoriseret Electrolux servicetekniker til reparationer.

Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.

Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten inden rengøring for at undgå elektrisk stød eller risiko for brand.

Sikkerhedsforanstaltninger

FORSIGTIG! Undgå alvorlig ulykke eller dødsfald.

Kom ikke fingre eller genstande i luftudledningsområdet eller i luftrenserens rist.

Start, eller stop ikke luftrenseren ved at trække stikket ud af kontakten eller slukke for strømmen på el tavlen.

I tilfælde af funktionsfejl (gnister, brændt lugt, osv.) skal du stoppe driften øjeblikkeligt, trække stikket ud og ringe til en autoriseret Electrolux-servicetekniker.

Betjen ikke luftrenseren med våde hænder. Træk ikke i netledningen.

FORSIGTIG! Undgå personskade eller beskadigelse af luftrenseren eller andre ting.

Ret ikke luftstrømmen mod pejse eller andre varmerelaterede kilder, da det kan skabe pludselig opblussen.

Klatr ikke op på luftrenseren, og anbring ikke genstande på det.

Hæng ikke ting ned fra luftrenseren.

Stil ikke beholdere med væsker på luftrenseren.

Sluk strømkilden til luftrenseren, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.

Betjen luftrenseren med isat luftfilter.

Blokér, eller tildæk ikke indsuigningsristen, luftudledningsområdet og udgangsportene.

Sørg for, at eventuelt elektrisk/elektronisk udstyr befinder sig 30 cm fra luftrenseren.

BORTSKAFFELSE



Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.

For at genbruge dit produkt skal du bringe det til et officielt indsamlingssted eller til et Electrolux servicecenter, som kan fjerne og genbruge batteriet og elektriske dele på en sikker og professionel måde. Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier.

DANSK

Tag for dit valg af Electrolux luftrenser PURE A9-40/ PURE A9-60. Brug altid originalt tilbehør og originale reservedele for at opnå det bedste resultat. Dette produkt er udviklet med tanke på miljøet. Alle plastdele er mærket til genbrug.

FØR START

- Læs brugervejledningen grundigt igennem.
- Kontrollér, at alle de beskrevne dele medfølger.
- Vær særlig opmærksom på kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger!

Billede side 4-5

FØR IBRUGTAGNING

Placér produktet i henhold til nedenstående anvisninger for optimal drift og resultater:

- 1 Luftrenseren skal anvendes i et lukket område for det bedste resultat. Luk alle døre, vinduer og andre udendørs åbninger i rummet.
- 2 Placér luftrenseren på et sted, der ikke begrænser luftstrømmen gennem toppen af luftrenseren.
- 3 Luftrenseren skal placeres på et plant gulv, der understøtter det.
- 4 Der skal være et frit område på mindst 30 cm omkring luftrenseren.

Fjernelse af den beskyttende plastikfilm fra flerlagsfilteret

- 5 Træk håndtaget udad for at tage den bageste låge til luftindtaget ud.
- 6 Tag flerlagsfilteret ud ved tage fat i flerlagsfilterets håndtag og træk udad.
- 7 Fjern den beskyttende plastikfilm fra flerlagsfilteret.
- 8 Sæt flerlagsfilteret tilbage på plads.

SÅDAN TÆNDES LUFTRENSEREN

- 9** Tilslut luftrenseren og tryk (berør og slip) på knappen "🔘" for at tænde den.
- BEMÆRK:** Det tager ca. 10 sekunder for sensoren at analysere luftkvaliteten. I dette tidsrum vil infolampe og luftkvalitetslampen pulse langsomt i hvidt. Hver gang luftrenseren tændes, aktiveres SMART funktionen automatisk, og blæseren kører ved lav hastighed, indtil luftkvalitetsanalysen er afsluttet.

SMART FUNKTION

- 10** Ved brug af SMART funktionen, vælger luftrenseren automatisk blæserhastigheden, baseret på luftkvalitetsniveauet. Dette er standardindstillingen hver gang luftrenseren tændes.

BEMÆRK: Ved SMART funktion kan blæserhastigheden ikke ændres manuelt.

OM LUFTKVALITETSLAMPEN

- 11** Luftrenseren har en luftkvalitetssensor, der analyserer luftkvaliteten.

Luftkvalitetslampen viser luftkvaliteten i realtid ved hjælp af forskelligt farvede lys. Som vist nedenfor:

LYSETS FARVE	PM 2,5 (µg/m³)	LUFTKVALITET
Grøn	0-12	Meget god
Gul	13-35	God
Orange	36-55	Ringe
Rød	56-150	Meget ringe
Lilla	151-250	Dårlig
Rødbrun	>250	Meget dårlig

BEMÆRK: Det tager ca. 10 sekunder for sensoren at analysere luftkvaliteten hver gang luftrenseren tændes. I dette tidsrum blinker luftkvalitetslampen langsomt hvidt.

Meget høje fugtighedsforhold i rummet kan forårsage kondens i sensorerne. Dette kan påvirke nøjagtigheden af sensorens læsning.

MANUEL FUNKTION

- 12** Rør ved MODE-knappen for at ændre luftrenseren til MANUEL funktion. Ved denne funktion kan blæserhastigheden ændres manuelt ved at flytte skydeknapen til blæserhastighed.

BEMÆRK: Blæserhastigheden ændres gradvist, efter du har valgt en ny blæserhastighed.

WIFI-FUNKTION

- 13** Denne luftrenser er udstyret med et WiFi-modul, som muliggør fjernbetjening og adgang til systemets fulde funktionalitet via vores smartphone app. Download vores Pure A9 app og følg vejledningen for hvordan luftrenseren forbindes til internettet. Når luftrenseren er forbundet til internettet, lyser WiFi-indikatoren.

BØRNESIKRING

- 14** Børnesikringen kan aktiveres og deaktiveres ved at trykke langsomt på tænd/sluk og funktionsknappen samtidigt i 4 sekunder. Denne funktion kan også aktiveres eller deaktiveres via Pure A9 app. Når børnesikringen er aktiveret, lyser børnesikringslampen, og luftrenserens indstilling kan ikke ændres ved hjælp af betjeningspanelet på luftrenseren.

INDIKATOR FOR FILTERSKIFT

- 15** Indikatoren for filterskift lyser for at minde dig om at udskifte filteret. Se instruktionerne i Pure A9 appen eller på Electrolux webstedet, hvor du kan købe nye filtre. Sørg for at fjerne den beskyttende plastikfilm fra det nye filter inden brug. Når filteret er udskiftet, slukkes indikatoren for filterskift automatisk.

BEMÆRK: Flerlagsfilteret kan ikke vaskes, det kan kun udskiftes.

IONISERINGSFUNKTION

- 16** Ioniseringsfunktionen kan kun aktiveres og deaktiveres via Pure A9 appen. Når denne funktion er aktiveret, lyser ioniseringsindikatoren og luftrenseren genererer ioner for at forbedre luftrenserens ydeevne og rummets luftkvalitet.

TIMER FUNKTION

- 17** I Pure A9 appen kan du indstille forskellige programmer, for eksempel at blæserhastigheden reduceres om natten for så at vende tilbage til normal hastighed i dagtimerne. Når et program er indstillet, lyser TIMER indikatoren på luftrenseren.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring for at forhindre stød eller brandfare.

- 18** Luftrenserens plastikdele kan rengøres med en oliefri, tør klud eller ved brug af en støvsuger med en blød børste.
- 19** Stoffet på kabinettet kan ikke tages ud. Rengør stoffet med en støvsuger med blød børste.

- 20** Støv samlet i luftkvalitetssensoren kan resultere i forkerte sensoraflysninger og påvirke ydeevnen. Brug en støvsuger med en blød børste til at fjerne støv, der har ophobet sig i dette område. Støvsug mindst én gang om måneden
- 21** Brug aldrig skræppe rengøringsmidler, voks eller pudsemiddel på kabinettets forside.
- 22** **BEMÆRK:** Flerlagsfilteret kan ikke vaskes, det kan kun udskiftes.
PAS PÅ! Undlad at røre ved blæserveringen når du fjerner flerlagsfilteret.

Opbevaring

- 23** Hvis du ikke har planer om at bruge luftrenseren i en lang periode, skal det tildækkes med plastik, eller lægges tilbage i æsken.

Nyd en fantastisk rensningsoplevelse med din Electrolux luftrenser PURE A9-40/PURE A9-60!

Electrolux forbeholder sig retten til at ændre produkter, oplysninger og specifikationer uden varsel.

FEJLFINDING

PROBLEM	LØSNING
Luftrenseren virker ikke	• Kontrollér om stikket er trukket ud af stikkontakten. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. • Check om der er røget en sikring i husets elskab eller om afbryderen er slukket. Udskift sikringen med en tidsforsinkelsestype eller nulstil afbryderen.
Blæseren fungerer ikke	• Sørg for at lågen til luftindtaget (billede 8) er lukket korrekt, og filteret er installeret korrekt, og prøv at bruge luftrenseren igen
Luftkvaliteten forbedres ikke	• Kontrollér om vinduer og døre er åbne. Luk alle døre, vinduer og andre udendørs åbninger i rummet.
Luftrenserens lyd er meget høj	• Sørg for at der ikke er nogen forhindringer i nærheden af luftrenseren, og at den har mindst 30 cm afstand omkring sig for optimal drift
Blæserhastigheden ændres ikke, når du har valgt en ny blæserhastighed.	• Blæserhastigheden mindskes eller øges gradvist, dette er normalt. Hvis hastigheden ikke ændrer sig efter et stykke tid, skal du straks kontakte en autoriseret Electrolux servicecenter for at få hjælp.
Luftrenseren producerer en mærkelig lugt	• Første gang du bruger luftrenseren, kan du opleve plastik- eller malerlugt. Dette er normalt, men det skal forsvinde hurtigt. Hvis lugten vedvarer, eller du opfanger en brændende lugt, skal du afbryde luftrenseren, og kontakte en autoriseret Electrolux servicecenter for at få hjælp.
Appen virker ikke korrekt, eller det er ikke muligt at komme i kontakt med luftrenseren i appen.	• Kontakt venligst en autoriseret Electrolux servicecenter for at få support om emnet.
“Loading LED” lamperne blinker hurtigt når produktet er i gang	Hvis dette problem opstår, virker produktet ikke normalt som det skal. Træk stikket ud af stikkontakten og sæt det til igen efter 30 sekunder. Kontakt venligst en autoriseret Electrolux servicevirksomhed for at få hjælp hvis problemet opstår igen.
Hvis du oplever andre problemer, kan du kontakte et autoriseret Electrolux servicecenter.	

TURVALLISUUSTIEDOT

Tämä KÄYTTÖOHJE sisältää laitteesi mallikohtaisia ohjeita. Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla. Nämä ohjeet eivät kuvaa kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. Laitteiden asennuksessa, käytössä ja ylläpidossa on käytettävä tervettä järkeä ja yleistä varovaisuutta.

VAROITUS! Varo tulipalo- ja sähköiskuvaaraa. Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinta. Älä poista virtajohdosta pistokkeen piikkejä.

Tätä laitetta voidaan käyttää 50 Hz:n tai 60 Hz:n verkkovirralla ilman muutoksia.

Älä missään tapauksessa leikkaa, poista tai ohita maadoituspiikkiä (katso kuvaa 24 sivulta 5). Iso-Britannia (katso kuvaa 25 sivulta 5).

Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähellä. Lue syttyvyyttä koskevat tuoteselosteet ja muut varoitukset.

Älä päästä laitteeseen vettä tai muuta nestettä tai syttyvää pesuainetta sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran välttämiseksi.

Älä koske tuulettimen siipeen, kun irrotat suodatinta.

Lasten ja suojaattomien henkilöiden turvallisuus

VAROITUS! Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

Lapset, jotka ovat 8-vuotiaita tai yli, tai henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa

Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.

Sähkötekniisiä tietoja

VAROITUS! Varo tulipalo- ja sähköiskuvaaraa.

Jos et ole varma, onko pistorasia maadoitettu kunnolla tai suojattu sulakkeella tai suojakatkaisijalla, asennuta pätevällä sähköasentajalla soveltuvien sähköasennusmääräysten mukainen pistorasia.

Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinta.

Älä koskaan irrota laitteen pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä aina hyvin kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

Varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin, taitu tai mene solmuun.

Älä leikkaa tai vahingoita virtajohtoa. Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valtuutettu Electrolux-huoltohenkilö. Tämä laite ei sisällä käyttäjän huolettavissa olevia osia. Ota aina yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen laitteen korjaamiseksi.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ennen puhdistusta sähköiskujen tai tulipalon välttämiseksi.

Turvallisuusohjeet

HUOMAUTUS! Varo vakavien henkilövahinkojen tai kuolemanvaaraa.

Älä työnä sormia tai esineitä ilmanpoistoalueelle tai laitteen etusäleikköön.

Älä käynnistä tai pysäytä laitetta irrottamalla virtajohdon tai kytkemällä virran pois päältä sähkötaulusta.

Mikäli toimintahäiriöitä (kipinöitä, palaneen hajua, jne.) esiintyy, lopeta käyttö välittömästi, irrota virtajohto ja ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.

Älä vedä virtajohdosta.

HUOMAUTUS! Varo henkilövahinkoja ja laitteen tai muun omaisuuden vahingoittamista.

Älä kohdista ilmavirtaa takkoihin tai muihin lämpölähteisiin, sillä vaarana on tulipalo.

Älä kiipeä tai aseta esineitä laitteen päälle.

Älä ripusta laitteeseen esineitä.

Älä sijoita nesteellä täytettyjä astioita laitteen päälle.

Katkaise virtalähteestä laitteen virta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Käytä laitetta vain ilmansuodattimen ollessa paikallaan.

Älä tuki tai peitä ilmanottoaukkoja, ilmanpoistoaluetta ja -aukkoja.

Varmista, että muut sähkö-/elektroniikkalaitteet ovat 30 cm:n päässä laitteesta.

HÄVITTÄMINEN



Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä.

Jos haluat kierrättää tuotteen, vie se viralliseen keräyspisteeseen tai Electroluxin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi poistaa ja kierrättää akun ja sähköosat turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata maasi sääntöjä liittyen sähkölaitteiden ja akkujen erilliseen keräykseen.

SUOMALAINEN

Kiitos Electrolux-kodinkoneen hankinnastaja ja PURE A9-40/PURE A9-60 valinnasta.

Käytä aina alkuperäisiä varaosia saadaksesi parhaat tulokset. Laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.

KÄYTTÖOHOTTO

- Lue nämä ohjeet huolellisesti.
- Tarkista, että kaikki kuvatut osat on toimitettu.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!

Kuva sivu 4-5

ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

Sijoita tuote alla olevien ohjeiden mukaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

- 1 Parhaiden tulosten saamiseksi tulee ilmapuhdistinta käyttää suljetussa huoneessa. Sulje kaikki ovet, ikkunat ja muut huoneen aukot.
- 2 Laita ilmapuhdistin paikkaan, jossa laitteen päältä kulkeva ilmapuhdus ei esty.
- 3 Laite pitää asettaa tasaiselle lattialle, joka kantaa sen.
- 4 Laitteen ympärillä pitää olla vähintään 30 cm tyhjää tilaa.

Muovisen suojapussin poistaminen monikerrossuodattimesta

- 5 Vedä kangasvedintä ulospäin ilmanoton takasuojuksen irrottamiseksi.
- 6 Poista monikerrossuodatin tarttumalla suodattimen kahvoihin ja vetämällä se ulos.
- 7 Poista muovinen suojapussi monikerrossuodattimesta.
- 8 Asenna monikerrossuodatin.

KÄYTTÖOHJEET

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

- 9** Kytke laitteen pistoke pistorasiaan ja kosketa "ON"-painiketta, jotta laite kytkeytyy päälle. Kestää noin 10 sekuntia, että laite käynnistyy jolloin se käy hitaalla puhaltimen nopeudella ja latauksen merkkivalo sykkii. Laite siirtyy "SMART"-tilaan, joka on oletusasetus.

SMART-TILA

- 10** Aina, kun laite käynnistetään, se palautuu "SMART"-tilaan, joka on oletusasetus. Tässä tilassa laite valitsee puhaltimen nopeuden automaattisesti ilmanlaadun perusteella. **HUOMAA:** "SMART"-tilassa ei puhaltimen nopeutta voi muuttaa manuaalisesti.

ILMANLAADUN VALOSTA

- 11** Laitteessa on ilmanlaatua analysoiva ilmanlaadun tunnistin. Ilmanlaadun valo osoittaa reaaliaikaisen ilmanlaadun erivärisellä valolla alla näkyvällä tavalla:

VALON VÄRI	PM 2.5(µg/m³)	ILMANLAATU
Vihreä	0-12	Erittäin hyvä
Keltainen	13-35	Hyvä
Oranssi	36-55	Heikko
Punainen	56-150	Erittäin heikko
Violetti	151-250	Huono
Punaruskea	>250	Erittäin huono

HUOMAA: Anturilta kestää noin 10 sekuntia analysoida ilmanlaatu aina, kun laite käynnistetään. Tänä aikana, ilmanlaadun valo sykkii hitaasti valkoisena. Erittäin kostea huoneilma saattaa aiheuttaa kondensaatiota sensoreihin, mikä voi vaikuttaa lukemien tarkkuuteen.

MANUAALITILA

- 12** Kosketa "MODE"-painiketta, jotta laite siirtyy manuaalitilaan. Tässä tilassa puhaltimen nopeutta voi muuttaa manuaalisesti puhaltimen nopeuden liukusäädintä koskettamalla. **HUOMAA:** Puhaltimen nopeus muuttuu asteittain uuden nopeuden valitsemisen jälkeen.

WIFI-TOIMINTO

- 13** Tämä laite on varustettu WiFi moduulilla, jonka avulla laite voidaan yhdistää internetiin langattoman reitittimen kautta. Tutustu pikaoppaaseen tai lataa Pure A9 app (älypuhelinsovellus) saadaksesi tietää, miten laite yhdistetään internetiin ja tarkempia tietoja. Kun laite on yhdistetty internetiin, WiFi merkkivalo

palaa.

LAPSILUKKO

- 14** Lapsilukko voidaan aktivoida tai deaktivoida vain käyttämällä Pure A9-mobiilisovellusta, kun laite on yhdistetty internetiin. Kun lapsilukko on aktivoitu, lapsilukon merkkivalo palaa eikä laitteen asetuksia voi muuttaa käyttöpaneelista.

SUODATTIMEN VAIHTOTARPEEN

ILMAISIN

- 15** Suodattimen vaihtotarpeen ilmaisिन palaa, kun suodatin pitää vaihtaa. Lue lisää kohdasta "Muovisen suojapussin poistaminen monikerrossuodattimesta" suodattimen vaihtamiseksi. Kun suodatin on vaihdettu, suodattimen vaihtotarpeen ilmaisін sammuu automaattisesti. **HUOMAA:** Monikerrossuodatinta ei voi pestä, sen voi vain vaihtaa.

IONISOIJAN MERKKIVALO

- 16** Ionisoija voidaan aktivoida ja deaktivoida vain käyttäen Pure A9 appia (älypuhelinsovellus). Kun toiminta aktivoidaan, ionisoija merkkivalo palaa. Tässä toiminnassa laite tuottaa ioneita huoneen ilmanlaadun parantamiseksi.

AJASTUSTOIMINTO

- 17** Pure A9 app -sovelluksessa (älypuhelinsovellus) voidaan asettaa eri aikatauluja, esimerkiksi puhaltimen nopeutta voi vähentää yön ajaksi ja palauttaa normaaliin nopeuteen päivän ajaksi. Kun aikataulu on asetettu, laitteessa oleva ajastimen merkkivalo syttyy.

HOITO JA PUHDISTUS

Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta sähköisku- tai tulipalovaaran estämiseksi.

- 18** Kotelon ja etupinnan muoviosat voi puhdistaa öljyttömällä liinalla tai pestä liinalla, joka on kostutettu lämpimän veden ja miedon astianpesuaineen liuokseen.

- 19** Kotelossa olevaa kangasta ei voi poistaa. Kankaan saa imuroida pehmeäharjaisella suulakkeella.

- 20** Pölyn kertyminen ilmanlaadun tunnistimeen saattaa aiheuttaa virheellisiä arvioita ilmanlaadusta ja vaikuttaa laitteen toimintaan. Imuroi pöly ilmanlaadun tunnistimen päältä pehmeä harjaksisella suulakkeella vähintään kerran kuukaudessa.

- 21** Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, vahaa tai kiillotusainetta kotelon etuosaan.

- 22** **HUOMAA:** Monikerrossuodatinta ei voi pestä, sen voi vain vaihtaa.

HUOMAUTUS! Älä koske tuulettimen siipeen, kun irrotat monikerrossuodattimen.

Varastointi

- 23** Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, peitä se muovilla tai palauta se pakkauslaatikkoon.

Nauti mukavasta ja puhtaasta sisäilmasta Electrolux-ilmanpuhdistimella PURE A9-40/ PURE A9-60!

Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	KORJAUSTOIMENPIDE
Ilmanpuhdistin ei toimi.	• Tarkista, onko pistoke irti pistorasiasta. Paina pistoke hyvin pistorasiaan. • Sähkötaulun sulake on palanut tai suojakatkaisija lauennut. Vaihda sulake samantyyppiseen tai nollaa piirikatkaisin.
Tuuletin ei toimi.	• Jos ilmanottosuojusta tai monikerrossuodatinta ei ole asennettu oikein, tuuletin ei toimi. Asenna monikerrossuodatin uudestaan ja varmista, että ilmanottosuojaus on kunnolla kiinni.
Ilmanlaatu ei parane.	• Tarkista, ovatko ikkunat tai ovet auki. Sulje kaikki ovet, ikkunat ja muut huoneen aukot.
Ilmanpuhdistin pitää kovaa ääntä.	• Tarkista, että laitteen ympärillä on vähintään 30 cm tyhjää tilaa.
Puhaltimen nopeus ei muutu nopeuden valitsemisen jälkeen.	• On normaalia, että puhaltimen nopeus vaihtuu asteittain uuden nopeuden valitsemisen jälkeen. Jos muutosta ei kuitenkaan tapahdu pitkään aikaan, ota yhteys Electroluxin valtuuttamaan huoltoyhtiöön.
Laitteesta tulee kummallista hajua.	• Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta voi tulla muovin tai maalin hajua. Tämä on normaalia ja haju häviää pian. Jos haju ei lähde tai haistat palaneen hajua, irrota pistoke ja ota yhteys Electroluxin valtuuttamaan huoltoyhtiöön.
Mobiilisovellus ei toimi tai et saa yhdistettyä laitetta sovellukseen.	• Ota yhteys Electroluxin valtuuttamaan huoltoyhtiöön saadaksesi apua.
Latausvalo vilkkuu nopeasti käytön aikana.	• Laite ei toimi normaalisti. Irrota pistoke pistorasiasta ja laita se takaisin 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys Electroluxin valtuuttamaan huoltoyhtiöön.
Jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoon.	

SIKKERHETSINFORMASJON

Denne BRUKSANVISNINGEN gir de spesifikke instruksjonene for din modell. Bruk kun enheten som er beskrevet i denne BRUKSANVISNINGEN. Disse instruksjonene er ikke ment å dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Sunn fornuft og forsiktighet må praktiseres når du installerer, betjener og vedlikeholder apparater.

ADVARSEL! Unngå brannfare og elektrisk støt. Bruk ikke skjøteledning eller en adapterplugg. Fjern aldri noen sperrer fra strømledningen.

Dette apparatet kan brukes med 50Hz eller 60Hz strømtilførsel uten innstilling.

Ikke under noen omstendigheter kutt, fjern eller omgå jordingen. (se bilde 24 på side 5). For Storbritannia (se bilde 25 på side 5).

Ikke lagre eller bruk bensin eller andre brannfarlige damper og væsker i nærheten av denne eller andre apparater. Les produktdekalene for brennbarhet og andre advarsler.

Ikke la vann eller annet flytende eller brennbart rengjøringsmiddel komme inn i apparatet for å unngå elektrisk støt og / eller brannfare.

Rør ikke viftebladet når du fjerner filteret

Sikkerhet for barn og utsatte personer

ADVARSEL! Fare for kvelning, skade eller permanent uferhet.

Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene involvert.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn som er mindre enn 8 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.

Oppbevar alle emballasjedeler utilgjengelig for barn.

Elektrisk montering

ADVARSEL! Unngå brannfare og elektrisk støt

Hvis du ikke er sikker på at stikkkontakten er tilstrekkelig jordet eller beskyttet med en treg sikring eller strømbryter, må du installere en egnet stikkontakt i henhold til de gjeldende lokale elektriske forskrifter og bestemmelser.

Bruk ikke en skjøteledning eller en adapterplugg.

Trekk aldri ut støpslet med strømledningen. Ta alltid et godt grep på støpslet og trekk den rett ut av stikkkontakten.

Klyp, bøy eller knyt aldri strømledningen.

Du må aldri kutte eller skade strømledningen. Hvis strømledningen er skadet må den kun byttes ut av en autorisert Electrolux serviceperson. Denne enheten inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Tillkall alltid en autorisert serviceperson fra Electrolux.

Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, serviceagenten eller et autorisert serviceverksted for å unngå fare.

Sørg for at du trekker ut strømkontakten til enheten før rengjøringen slik at du unngår risiko for støt eller brann.

Sikkerhetsmessige forholdsregler

FORSIKTIGHET! Unngå alvorlig skade eller dødsfall.

Stikk ikke fingre eller gjenstander i luftutslippsområdet eller frontgitteret på enheten.

Ikke start eller stopp enheten ved å trekke ut strømledningen eller slå av strømmen i sikringsskapet.

Ved funksjonsfeil (gnister, brennende lukt osv.), må apparatet umiddelbart slås av, koble fra strømledningen og ringe en autorisert Electrolux serviceperson.

Ikke betjen enheten med våte hender.

Trekk ikke i strømledningen.

FORSIKTIG! Unngå personskade eller skade på enheten eller annen eiendom.

Ikke led luftstrømmen mot peis eller andre varme relaterte kilder, da dette kan forårsake at ild flammer opp.

Du må ikke klatre eller plassere ting på enheten.

Heng ikke ting på enheten.

Plasser ikke væskebeholdere på enheten.

Slå av strømtilførselen når den ikke skal brukes over et lengre tidsrom.

Bruk enheten med filteret på plass.

Ikke blokkér eller dekk inntaksgitteret, utblåsningsområdet og utløpsportene.

Påse at annet elektrisk utstyr er minst 30 cm fra enheten.

AVHENDING



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall.

For å resirkulere produktet, ta det til et offisielt innsamlingssted eller til et Electrolux servicesenter som kan fjerne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg gjeldende bestemmelser for innsamling av elektriske apparater og oppladbare batterier.

NORSK

Takk igjen for at du velger PURE A9 40/PURE A9 60 luftrenser fra Electrolux.

Bruk alltid originalt tilbehør og reservedeler for å oppnå de beste resultatene. Dette produktet er utviklet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket for gjenvinningsformål.

FØR DU STARTER

- Les denne bruksanvisningen nøye.
- Sjekk at alle beskrevne delene er inkludert.
- Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetstiltakene!

Bilde side 4-5

FØR FØRSTEGANGS BRUK

For optimalt resultat og bruk, plasser produktet i henhold til nedenstående instruksjoner:

- 1 For best resultat, bruk luftrenseren i et avlukket område. Lukk alle dører, vinduer og andre utvendige åpninger til rommet.
- 2 Plasser apparatet på et sted hvor luftstrømmen ikke begrenses gjennom toppen av apparatet.
- 3 Apparatet må plasseres på et fast, plant underlag.
- 4 Det skal være minst 30 cm klaring rundt apparatet.

Fjerning av plastbeskyttelsesposen fra flerlagsfiltret

- 5 Trekk stoffhåndtaket utover for å ta ut luftinntakdekslet på baksiden.
- 6 Ta ut flerlagsfiltret ved å gripe håndtakene til flerlagsfilteret og trekk ut.
- 7 Fjern plastbeskyttelsesposen fra flerlagsfiltret.
- 8 Sett tilbake flerlagsfiltret.

BRUKSANVISNING

FOR Å SLÅ PÅ APPARATET

- 9 Sett støpselet i stikkkontakten og berør "ON" knappen, for å slå på apparatet. Det tar omtrent 10 sekunder før apparatet starter. Viften går da på lav hastighet og avlesingsindikatoren pulserer. Apparatet starter i "SMART" modus siden dette er standardinnstillingen.

SMART-MODUS

- 10 Hver gang apparatet blir slått på går den til "SMART" modus da dette er standardinnstillingen. I denne modusen velger apparatet viftehastigheten automatisk basert på luftkvaliteten.
- MERK:** I "SMART" modus, kan ikke viftehastigheten justeres manuelt.

OM LUFTKVALITET INDIKATOREN

- 11 Luftrenseren har en luftkvalitetssensor som analyserer luftkvaliteten. Luftkvalitetsindikatoren viser luftkvaliteten i sanntid ved å tenne lamper med ulike farger. Som vist nedenfor:

LYSETS FARGE	PM 2.5 (µg/m³)	LUFTKVALITET
Grønn	0-12	Veldig god
Gul	13-35	Bra
Oransje	36-55	Mindre bra
Rød	56-150	Dårlig
Lilla	151-250	Veldig dårlig
Rødbrun	>250	Meget dårlig

MERK: Det tar ca. 10 sekunder for sensoren å analysere luftkvaliteten hver gang apparatet blir slått på. I løpet av denne tiden vil luftkvalitetsindikatoren pulse langsomt i hvitt. Veldig høy luftfuktighet kan medføre oppbygging av kondens på sensoren. Dette kan påvirke sensorens evne til nøyaktig avlesning.

MANUELL MODUS

- 12 Berør "MODE" knappen for å sette apparatet i "MANUELL" modus. I denne modusen kan viftehastigheten endres manuelt ved å berøre glidebryteren for viftehastighet.
- MERK:** Viftehastigheten endres gradvis etter at du har valgt en ny viftehastighet.

WIFI-FUNKSJON

- 13 Dette apparatet er utstyrt med Wifi som gjør det mulig å fjernbetjene apparatet og få tilgang til alle funksjonaliteter via vår smarttelefon app.

Last med vår Pure A9 app og følg instruksjonene for tilkobling av apparatet.

Når apparatet er tilkoblet Internett tennes indikatoren for Wifi-tilkobling

BARNESIKRING

- 14 Barnesikringen kan aktiveres og deaktiveres ved å holde inne AV/PÅ- og MODUS-knappen samtidig i 4 sekunder. Barnelåsfunksjonen kan også aktiveres eller deaktiveres med Pure A9 APP (smarttelefon-appen) når apparatet er tilkoblet Internett. Når barnesikringen er aktivert, tennes indikatoren for barnesikring og apparatet kan ikke endres ved å bruke kontrollpanelet på apparatet.

INDIKATOR FOR FILTERBYTTE

- 15 Indikatoren for filterbytte tennes for å minne deg på å bytte filteret. Gå til Electrolux' nettside eller se i appen, for å kjøpe nytt filter. Se "Fjerning av plastbeskyttelsesposen fra flerlagsfiltret" for å bytte filteret. Når du har byttet filtret slukkes indikatoren automatisk.
- MERK:** Flerlagsfiltret kan ikke vaskes, den kan kun byttes ut.

INDIKATOR FOR IONISERINGSFUNKSJON

- 16 Ionisering kan kun aktiveres og deaktiveres med Pure A9 APP (smarttelefon-appen). Når denne funksjonen er aktivert, tennes indikatoren for ioniserings-funksjonen. Med denne funksjonen kan apparatet generere ioner for å forbedre luftkvaliteten i rommet.

STILLE-FUNKSJONEN

- 17 I Pure A9 APP (smarttelefon-appen) du kan bruke ulike tidsinnstillinger, for eksempel slik at viftehastigheten går ned på natten og går deretter tilbake til normal hastighet på dagtid. Når du har satt tiden tennes tidsindikatoren på apparatet.

PLEIE OG RENGJØRING

Trekk ut støpslet apparatet før rengjøring for å unngå elektrisk støt eller brannfare.

- 18 Apparatets plastdeler kan rengjøres med en oljefri tørr klut eller støvsuger med en myk børste.
- 19 Stoffmaterialet på kabinettet kan ikke fjernes. Rengjør stoffet med en støvsuger med myk børste.
- 20 Oppsamling av støv på luftkvalitetssensoren kan resultere i ukorrekt avlesning av luftkvaliteten. Rengjør sensoren på maskinens bakside med en støvsuger med myk børste. Støvsuges minst en gang i måneden.

- 21** Bruk aldri harde rengjøringsmidler, voks eller polish på kabinettet.
- 22** **MERK :** Flerlagsfiltret kan ikke vaskes, det kan kun byttes ut.
FORSIKTIG! Rør ikke viftebladet når du fjerner flerlagsfiltret.

Lagring

- 23** Hvis du planlegger å ikke bruke apparatet over

lengre tid, dekk den med plast eller sett den tilbake i boksen.

Nyt ren inneluft med Electrolux PURE A9-40/PURE A9-60 luftrensere!

Electrolux forbeholder seg retten til å endre produkter, informasjon og spesifikasjoner uten varsel.

PROBLEMLØSING

PROBLEM	LØSNING:
Luftrensere ikke i drift.	- Undersøk om stikkkontakten er frakoblet. Dytt støpslet ordentlig inn i stikkkontakten. - Sikringen har gått eller jordfeilbryteren har blitt utløst. Bytt til treg sikring eller tilbakestill jordfeilbryteren.
Viften fungerer ikke.	Hvis luftinntakdekslet eller flerlagsfilteret ikke er riktig installert, vil viften ikke fungere. Installer flerlagsfilteret på nytt og påse at luftinntakdekslet er riktig lukket.
Luftkvaliteten blir ikke forbedret.	Undersøk om vinduer eller dører er åpne. Lukk alle dører, vinduer og andre utvendige åpninger til rommet.
Høy lyd fra luftrenseren.	Sjekk at ingenting blokkerer apparatet og at det er minimum 30 cm fritt rom rundt for optimal funksjon.
Viftehastigheten endres ikke når annen viftehastighet velges.	Viftehastigheten øker og senkes gradvis. Dersom den ikke endres etter en tid etter ny hastighet er satt, vennligst ta kontakt med et Electrolux- autorisert verksted.
Apparatet avgir en underlig lukt.	Første gang luftrenseren brukes, kan du oppleve plastikk- eller malingslukt. Dette er normalt. Lukten skal forsvinne etter kort tid. Dersom lukten vedvarer eller du merker en brent lukt, må apparatet frakobles. Ta kontakt med et Electrolux- autorisert verksted.
Appen fungerer ikke eller det ikke er mulig å koble apparatet til appen.	Ta kontakt med et Electrolux- autorisert verksted eller via Electrolux' nettside for hjelp.
Avlesningsindikatoren blinker hurtig når apparatet er i bruk	Apparatet virker ikke som det skal. Skru av apparatet, trekk ut støpslet og vent 30 sekunder før den kobles på igjen. Start maskinen på nytt. Dersom problemet gjentar seg, vennligst kontakt et Electrolux- autorisert serviceverksted.
Har du ytterligere problemer ta kontakt med et autorisert Electrolux servicesenter.	

SÄKERHETSINFORMATION

I den här BRUKSANVISNINGEN finns specifika användningsanvisningar för din modell. Använd apparaten endast i enlighet med BRUKSANVISNINGEN. Denna bruksanvisning är inte avsedd att täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Sunt förnuft och försiktighet måste iakttas vid installation, användning och skötsel av alla produkter.

WARNING! Undvik eldsvåda eller elstötar. Använd inte en förlängningssladd eller adapterkontakt. Ta inte bort något stift från nätsladden.

Denna apparat kan anslutas till 50 Hz- eller 60 Hz-uttag utan att några ändringar behöver göras.

Jordningsstiftet får under inga omständigheter skäras av, tas bort eller förbikopplas (se bild 24 på sidan 5). För Storbritannien och Nordirland (se bild 25 på sidan 5).

Lagra eller använd heller inte bensin eller andra lättantändliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat. Läs produktdekalerna för anvisningar om brandfarliga ämnen och andra varningar.

Låt inte vatten eller andra vätskor eller brandfarliga rengöringsmedel tränga in i apparaten för att undvika elstötar och/eller brandfara.

Vidrör inte fläktbladet när du avlägsnar filtret.

Säkerhet för barn och handikappade

WARNING! Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Apparaten är ingen leksak.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Elektrisk information

WARNING! Undvik eldsvåda eller elstötar.

Om du inte vet om vägguttaget är ordentligt jordat eller skyddat av en trög säkring eller krets brytare ska en behörig elektriker installera korrekt uttag enligt nationella elinstallationsnormer och gällande lokala regler och förordningar.

Använd inte en förlängningssladd eller adapterkontakt.

Koppla aldrig ur enheten genom att dra i nätsladden. Ta alltid ett fast grepp om kontakten och dra rakt ut från vägguttaget.

Kläm, böj eller knyt inte nätsladden.

Skär inte i eller skada nätsladden. Om nätsladden är skadad får den bara bytas ut av en auktoriserad Electrolux-servicetekniker. Apparaten innehåller inga delar som användaren kan utföra service på. Kontakta alltid en av Electrolux auktoriserad serviceverkstad för reparationer.

Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent, eller av annan kvalificerad person för att undvika fara.

Du måste koppla från enheten före rengöring för att förhindra elstötar eller brand.

Säkerhetsföreskrifter

FÖRSIKTIGT! Undvik allvarliga personskador eller dödsfall.

Stick inte in och sätt inte fingrar eller föremål i luftöppningarna eller frontgallret på enheten. Slå inte på eller av enheten genom att dra ut nätsladden eller stänga av strömmen i kopplingsdosen. Vid fel (gnistor, bränd lukt osv.) ska du sluta använda produkten direkt, dra ut nätsladden och ringa en av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.

Använd inte produkten när du är våt om händerna. Dra inte i nätsladden.

FÖRSIKTIGT! Undvik skador på enheten eller annan egendom.

Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller andra värmerelaterade källor eftersom detta kan orsaka att elden flammar upp.

Klättra inte på och ställ inte föremål på enheten.

Häng inte föremål från enheten.

Placera inga vätskebehållare på enheten.

Stäng av enheten vid vägguttaget när den inte ska användas under en längre tid.

Använd enheten med ett luftfilter på plats.

Blockera inte och täck inte över intagsgallret, utloppsdelarna och utloppsportarna.

Kontrollera att all annan elektrisk/elektronisk

utrustning är placerad på 30 cm avstånd från enheten.

KASSERING



Den här symbolen på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall.

För att återvinna produkten ska du ta den till en miljöstation eller till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ gällande bestämmelser för separat insamling av elektriska produkter och uppladdningsbara batterier.

SVENSKA

Tack för att du väljer Electrolux luftrenare PURE A9-40/ PURE A9-60.

Använd alltid originaltillbehör och reservdelar för att få bästa resultat. Denna produkt är utformad med miljön i åtanke. Alla plastdelar är markerade för återvinningssyften.

FÖRE ANVÄNDNING

- Läs den här manualen noga.
- Kontrollera att alla beskrivna delar ingår.
- Lägg speciellt märke till säkerhetsåtgärderna!

Bilder sidan 4–5

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Val av placering är viktigt

- 1 För bästa resultat bör luftrenaren användas i ett slutet utrymme. Stäng alla dörrar och fönster.
 - 2 Placera luftrenaren på en plats som inte hindrar utblåsflödet uppåt.
 - 3 Enheten ska placeras på ett fast plant underlag.
 - 4 Det ska vara minst 30cm fritt utrymme runt om enheten
- Avlägsna den skyddande plastpåsen från flerskiktfilteret**
- 5 Dra tygremmen utåt för att öppna luckan på luftintaget på enhetens baksida
 - 6 Ta ut flerskiktfilteret genom att fatta tag i handtagen och dra ut det
 - 7 Ta bort den skyddande plastpåsen från filteret.
 - 8 Sätt tillbaka filteret på plats.

BRUKSANVISNING

SÅ HÄR SLÅR DU PÅ LUFTRENAREN

- 9 Anslut enheten och tryck lätt på "ON"-knappen (touch panel) för att starta den. OBS! det tar ca 10 sekunder för luftkvalitetssensorn att

analysera luften och under den tiden pulserar luftkvalitetsindikatorn och laddningsindikatorn i vitt sken. Varje gång enheten startas aktiveras SMART läget automatiskt och fläkten går på låg hastighet tills dess att analysen av luftkvaliteten är klar.

SMART LÄGE

- 10** Varje gång enheten slås på går den över i läge "SMART", vilket är standardinställningen. I det här läget väljer luftrenaren fläkthastighet Automatiskt med hänsyn till luftkvalitet. **OBS!** I SMART-läget kan fläkthastigheten inte ändras manuellt.

OM LUFTKVALITETSINDIKATORN

- 11** Luftrenaren har en luftkvalitetssensor som analyserar luftkvaliteten. Luftkvalitetsindikatorn visar kvaliteten på luften i realtid med hjälp av ljus i olika färger enligt nedan:

LAMPANS FÄRG	PM2.5(µg/m³)	LUFTKVALITET
Grön	0-12	Bra
Gul	13-35	Måttlig
Orange	36-55	Något ohälsosam
Röd	56-150	Ohälsosam
Lila	151-250	Mycket ohälsosam
Brun	>250	Extremt ohälsosam

OBS! Det tar ca 10 sekunder för sensorn att analysera luftkvaliteten varje gång enheten startas. Under tiden pulserar luftkvalitetsindikatorn långsamt med ett vitt sken. Våldigt hög luftfuktighet kan innebära att kondens bildas på sensorn. Detta kan påverka sensorns tillförlitlighet.

MANUELLT LÄGE

- 12** Tryck lätt på MODE-knappen för att ställa om till MANUELLT läge. I det här läget kan fläkthastigheten ändras manuellt genom att man drar eller trycker på fläkthastighetsreglaget. **OBS!** Fläkthastigheten ändras gradvis efter att du valt den nya hastigheten.

WIFI-FUNKTION

- 13** Luftrenaren är utrustad med en Wifi-modul vilket möjliggör fjärrstyrning och tillgång till samtliga funktioner i systemet via vår smartphone app. Ladda ner Pure A9 appen och följ instruktionerna hur du kopplar ihop den med din luftrenare. När uppkopplingen är klar, tänds Wifi-indikatorn.

BARNLÅSFUNKTION

- 14** Barnlåset kan aktiveras och inaktiveras genom att trycka och hålla in på On/Off- och Mode-knappen samtidigt under 4 sekunder. Barnlåset kan också aktiveras och inaktiveras med hjälp av Pure A9 appen (för smarta mobiler) när apparaten är ansluten till internet. När barnlåsfunktionen är aktiverad tänds barnlåsendikatorn och inställningarna för apparaten kan inte ändras med hjälp av kontrollpanelen på apparaten.

INDIKATOR FÖR FILTERBYTE

- 15** Indikatorn för filterbyte tänds som en påminnelse att det är dags att byta filter. Se avsnittet "Avlägsna den skyddande plastpåsen från flerskiktetsfiltret" för att byta filtret. Efter bytet slocknar indikatorn för filterbyte automatiskt. På Electrolux hemsida kan du se vilka olika typer av filter som finns att köpa till enheten. **OBS!** Flerskiktetsfiltret kan inte tvättas, utan måste bytas.

JONISERINGSINDIKATOR

- 16** Joniseringsfunktionen kan endast aktiveras och inaktiveras med hjälp av Pure A9-appen (för smarta mobiler). När den här funktionen är aktiverad tänds joniseringsindikatorn. Funktionen innebär att luftrenaren skapar joner för att förbättra luftkvaliteten i rummet.

FUNKTION FÖR SCHEMALÄGGNING

- 17** I Pure A9-APPEN (för smarta mobiler) kan du ställa in olika scheman, t.ex. för att sänka fläkthastigheten nattetid och sedan återgå till normal hastighet på dagtid. När ett schema har ställts in tänds schemalägnings-indikatorn på enheten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Koppla bort enheten innan rengöring för att förhindra elstötar och undvika brandrisk.
- 18** Använd en fuktig duk eller en dammsugare med mjuk borste för att göra rent luftrenaren.
- 19** Tygdelen på luftrenaren kan inte avlägsnas. Rengör tyget med hjälp av en dammsugare med mjuk borste.
- 20** Damm som samlas i luftkvalitetssensorn kan hindra att luftrenaren fungerar optimalt. Använd en dammsugare med mjuk borste för att ta bort damm som samlats här. Dammsug minst en gång i månaden.
- 21** Använd aldrig rengöringsmedel med slippeffekt, vax, polermedel eller kemikalier på luftrenaren.
- 22** **OBS!** Flerskiktetsfiltret kan inte tvättas, utan måste

bytas ut när det är smutsigt.

FÖRSIKTIGT! Vidrör inte fläktskiktet när du avlägsnar flerskiktetsfiltret.

Förvaring

- 23** Om du inte kommer att använda luftrenaren under en längre tid, täck över den med plast eller lägg tillbaka den i kartongen.

Njut av renare luft med Electrolux luftrenare PURE A9-40/PURE A9-60!

Electrolux förbehåller sig rätten att ändra produkter, information och specifikationer utan föregående meddelande..

FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Luftrenaren fungerar ej.	• Kontrollera att stickproppen är ordentligt isatt i el-uttaget • Kontrollera att ingen säkring har gått.
Fläkten i luftrenaren fungerar ej.	• Kontrollera att filtret är installerat korrekt och att dörren (bild 8) för filtret är stängd ordentligt. Försök sedan igen.
Luftkvaliteten blir ej bättre.	• Kontrollera om fönster eller dörrar till rummet där luftrenaren är placerad är öppna. Stäng dörrar och fönster och försök igen.
Produkten låter väldigt mycket.	• Säkerställ att det inte är något som står närmare än 30 cm från produkten. Produkten behöver avståndet för att fungera normalt.
Fläkthastigheten ändras inte när efter val av ny fläkthastighet.	• Fläkthastigheten ökas eller sänks gradvis, det är normalt. Om det inte ändras efter en längre period vänligen kontakta service.
Det kommer en underlig lukt från produkten.	• Om det är första gången som du använder luftrenaren så kan du känna en lukt av plast eller färg. Det är normalt men den ska försvinna omgående. Om lukten kvarstår eller om du känner en bränd lukt, ta ur stickproppen och kontakta Electrolux Service.
Appen fungerar inte eller det går inte att koppla upp produkten.	• Vänligen kontakta Electrolux Service.
Laddningsindikatorn blinkar snabbt.	Snabbt blinkande laddningsindikator betyder att maskinen inte arbetar normalt. Stäng av enheten, dra ur kontakten, vänta 30 sekunder, anslut igen och starta om maskinen. Om problemet kvarstår kontakta Electrolux Service.
Vid andra problem vänligen kontakta Electrolux Service.	

GB

DA

FI

NO

SV

