

DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få tillgång till mer omfattande hjälp och support, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Du kan ladda ner handböckerna Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

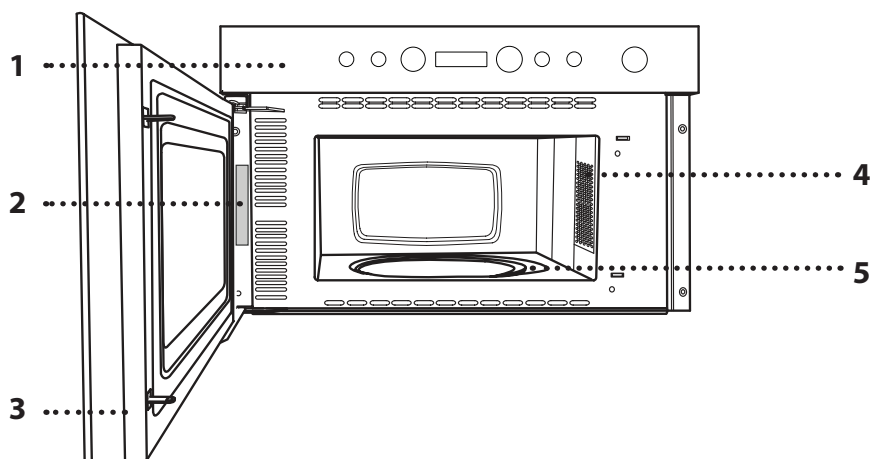

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Belysning
5. Roterande glasplatta

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

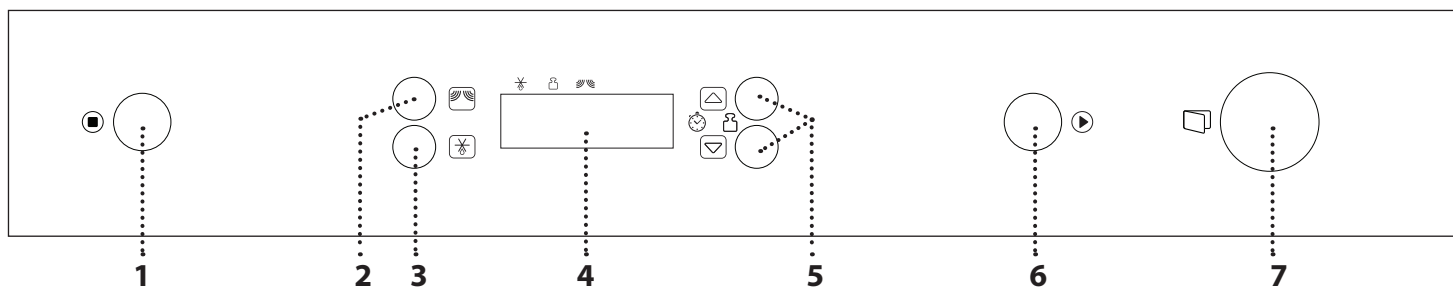

1. STOPP

För att stoppa en funktion eller en ljudsignal, radera inställningarna och stänga av ugnen.

2. FUNKTIONEN MIKROVÅG/ EFFEKT

För att välja mikrovågsfunktionen och ställa in önskad effektnivå.

3. JET DEFROST

4. DISPLAY

5. KNAPPAR + / -

För att justera inställningarna för en funktion (t.ex. tiden, vikten).


6. START

För att starta en funktion.

7. KNAPP FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN

TILLBEHÖR

ROTERTANDE GLASPLATTA

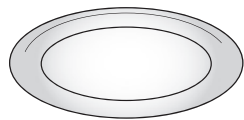

Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder.


Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra behållare eller tillbehör.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Metallbehållare för mat eller dryck ska aldrig användas vid tillagning i mikrovågsugn.

DEN ROTERTANDE GLASPLATTANS STÖD

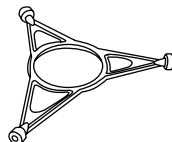

Använd endast stödet till den roterande glasplattan. Ställ inte andra tillbehör på stödet.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen. Se till att den roterande glasplattan inte hamnar utanför avsedd plats när du sätter i eller tar ut andra tillbehör.

FUNKTIONER



MIKROVÅGOR

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

| POWER | REKOMMENDERAS FÖR |
|-------|---|
| 750 W | Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt eller kött och grönsaker. |
| 500 W | Tillagning av fisk, köttsåser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta. |
| 350 W | Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad. |
| 160 W | Upptining av djupfrysta livsmedel eller för att mjuka upp smör och ost. |
| 0 W | För att använda timern enbart. |



JET DEFROST

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det. En viss ståtid efter upptining ger alltid bättre resultat.

DAGLIG ANVÄNDNING

. VÄLJ EN FUNKTION

Tryck helt enkelt på knappen för önskad funktion för att välja den.

. STÄLL IN TIDEN



Efter att ha valt önskad funktion, använd eller för att ställa in hur lång tid den ska köra.

Tiden kan ändras under tillagningen genom att trycka på eller eller för att öka tiden med 30 sekunder varje gång som knappen trycks in.

. STÄLL IN MIKROVÅGSEFFEKTEN



Tryck på så många gånger som behövs för att ställa in mikrovågornas effektnivå.

Observera: Den här inställningen kan ändras under tillagningen genom att trycka på .

.JET DEFROST



Tryck på , använd sedan eller för att ställa in matens vikt. Under upptining kommer funktionen att göra

en kort paus för att tillåta dig att vända maten. När detta gjorts, stäng luckan och tryck på .

.AKTIVERA FUNKTIONEN

När du har angivit alla inställningar som behövs, tryck på för att aktivera funktionen.

Varje gång trycks in igen ökar tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Du kan trycka på när som helst för att stoppa funktionen som är aktiv för tillfället.

. JET START

När ugnen är avstängd, tryck på för att aktivera tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt (750 W) under 30 sekunder.

. PAUS

Om du vill pausa en aktiv funktion, t.ex. för att röra om eller vända maten, behöver du bara öppna luckan.

För att starta den igen, stäng luckan och tryck på .

. KNAPPLÅS



Den här funktionen aktiveras automatiskt för att förhindra att ugnen slås på av misstag. Öppna och stäng luckan och tryck sedan på för att starta funktionen.

. SE VAD KLOCKAN ÄR



Tryck på tills de två siffrorna som anger timmen (till vänster) börjar att blinka.

Använd eller för att ställa in rätt timme och tryck på för att bekräfta. Minuterna blinkar på displayen. Använd eller för att ställa in minuterna och tryck på för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott.

. TIMER

Displayen kan användas som en timer. För att aktivera funktionen och ställa in önskad tidslängd, tryck på eller . Tryck på för att ställa in effekten på 0 W och tryck sedan på för att aktivera nedräkningen.

Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna. Tryck på för att stoppa timern när som helst.

RENGÖRING

Använd aldrig ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.


TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan maskindiskas.


FELSÖKNING

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|------------------------|--|---|
| Ugnen fungerar inte. | Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet. | Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår. |
| Displayen visar "Err". | Programvarufel. | Kontakta närmaste kundservice och ange bokstaven eller numret som följer texten "Err". |

PRODUKTBLAD

 Produktbladet med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från Whirlpools webbplats docs.whirlpool.eu

HUR DU FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL


>  Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbplats docs.whirlpool.eu (du kan använda denna QR-kod) och ange produktens handelskod.



> Du kan även kontakta vår kundservice.

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantihäftet. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

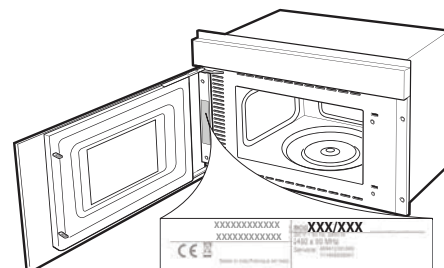

400011202926

Tryckt i Italien