

# TVÄTTMASKIN- TORKTUMLARE

BRUKSANVISNING

GWDE68E406

SV

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)

**GRUNDIG**

Dokumentnummer 2820527652\_SV/ 15-10-19.(9:03)

## Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för att du valt en Grundig-produkt. Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder den och förvara den för framtida referens. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. Följande symboler används genomgående i bruksanvisningen:



### FARA!

- Varning för elektrisk stöt.



### FARA!

- Varning för produktvikt



### FARA!

- Varning för brandfara.



### VAR FÖRSIKTIG!

- Varning för farliga situationer med hänsyn till hälsa och egendom.



### VIDTA FÖRSIKTIGHET!

- Försiktighetsåtgärder som behöver vidtas.



### INFORMATION

- Viktig information eller praktiska tips om användning.



- Läs bruksanvisningen.



- Förpackningsmaterialen till produkten tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med regleringar.
- Kasta inte förpackningsmaterialen i hushållsavfallet eller med annat avfall. Ta förpackningsmaterialen till ett samlingsställe som har tilldelats av lokala myndigheter.



- Allergy UK är varumärket för The British Allergy Foundation. Deras huvudsakliga erkännande är "Seal of Approval". När du ser en produkt med denna logotyp på den, kan du vara trygg att produkten är vetenskapligt testad för att bevisa att den är effektiv för att minska / ta bort allergener från omgivningen för allergiker och astmatiker eller produkten har avsevärt minskat allergen / kemikalieinnehåll.

"Yllevättprogrammet i den här maskinen har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av ylleplagg med märkningen "maskintvätt" under förutsättning att plaggen tvättas i enlighet med anvisningarna på klädetiketten och de som produceras av tillverkaren av den här tvättmaskinen. M1527" "I Storbritannien, Eire, Hongkong och Indien är varumärket för Woolmark ett certifieringsmärke."



# 1 Viktiga anvisningar för säkerhet och miljö

I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter att följa de här anvisningarna blir garantin ogiltig.

## 1.1 Allmän säkerhet



### VAR FÖRSIKTIG!

- Den här produkten kan användas av barn från 8 år och av personer vars fysiska, känslomässiga eller mentala förmåga inte är fullt utvecklad eller som saknar full erfarenhet och nödvändiga kunskaper under förutsättning att de övervakas eller utbildas i säker produktanvändning och de risker detta medför. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas av någon. Barn under 3 år måste hållas borta från produkten såvida de inte övervakas kontinuerligt.



### WARNING!

- Placera aldrig produkten på en heltäckningsmatta. Annars kan luftflödet under produkten orsaka att elektriska komponenter överhettas. Detta kan ge stora problem med produkten.



### INFORMATION

- Se alltid till att installationsprocedurer utförs av auktoriserade personer. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma på grund av processer som utförs av obehöriga.

## 1.1.1 Elsäkerhet



### FARA!

- Om produkten är behäftad med fel ska den inte användas om den inte först repareras av ett behörigt serviceombud. Det finns risk för elektriska stötar!
- Tvätta aldrig produkten genom att sprida vatten över eller hålla vatten i den! Det finns risk för elektriska stötar!



### VAR FÖRSIKTIG!

- Om strömkabeln skadas ska den bytas av tillverkaren, ett serviceställe eller en motsvarande behörig person (företrädesvis en elektriker) eller någon som har fått behörigheten för att undvika möjliga risker.



### WARNING!

- Koppla ur produkten när den inte används.
- Rör aldrig kontakten med våta händer! Koppla aldrig ur strömkabeln, utan dra ut den ur strömkällan.
- Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningsskärmar.



## INFORMATION

- Din produkt är utformad för att fortsätta fungera när strömmen kommer tillbaka efter ett eventuellt strömavbrott. Om du vill avbryta programmet, se avsnittet "Avbryta programmet".

### 1.1.2 Produktsäkerhet



#### FARA!

- Öppna aldrig luckan eller avlägsna filtret när det fortfarande finns vatten i trumman. Annars finns risk för översvämning och skada från hett vatten.



#### VAR FÖRSIKTIG!

- Vattentillförseln och dränerings slangarna måste sitta fast ordentligt och förbli oskadade. Annars finns det risk för vattenläckage.



## INFORMATION

- Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas omedelbart efter att tvättcykeln är avslutad. Om maskinen inte har svalnat tillräckligt i slutet av programmet, kan luckan inte öppnas. Vänta på att produkten svalnar. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för "Luckan kan inte öppnas" i avsnittet Felsökning. Använd inte våld för att öppna luckan. Luckan och låsmekanismen kan skadas.

- På den plats där denna produkt ska installeras får det inte finnas några dörrar med lås, bultar eller gångjärn som hindrar luckan från att öppnas helt.
- Följ anvisningarna på textiletiketterna och på tvättmedelsförpackningen.
- Använd tvättmedel, mjukmedel och andra tillsatser som passar för tvättmaskinen.
- Installera inte och lämna inte den här produkten på platser där den utsätts för utomhusförhållanden.
- Lek inte med produktens kontrollelement.

### 1.1.3 Varningar angående torkning



#### FARA!

- Tvätt som tidigare tvättats, rengjorts, smutsats ned eller fläckats ned med bensin, lösningsmedel eller andra lättantändliga eller explosiva ämnen får inte torkas i maskinen, eftersom de avger brandfarlig eller explosiv ånga. Annars föreligger brandfara.
- Tvätt som har smutsats med vegetabilisk olja, alkohol, bensin, gasolja, fläckborttagare, terpentin, vax eller vaxavlägsnare måste tvättas med varmt vatten och mycket tvättmedel innan torkning. Annars föreligger brandfara.

**FARA!**

- Skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, kläder eller kuddar med gummistöd eller gummiskumkuddar får inte torkas med torkfunktionen. Annars föreligger brandfara.
- Om du använder tvättbollar, måttkoppor eller tvättkorgar i din maskin, kan dessa produkter smälta under torkningen. Om du ska välja torkfunktionen, använd inte dessa produkter. Annars föreligger brandfara.
- Kör aldrig torkfunktionen när du använder industriella kemikalier för rengöring. Annars föreligger brandfara.

**VAR FÖRSIKTIG!**

- Stoppa inte maskinen innan torkprogrammet är klart. Om du måste göra det, ta bort all tvätt, placera den på ett lämpligt ställe och vänta tills den svalnar.
- Din produkt är utformad för att fungera vid temperaturer mellan 0° C och + 35° C.
- Omgivande temperaturer mellan +15° C och +25° C är lämpliga för din produkt.
- Låt inte husdjur komma in i produkten. Kontrollera inuti produkten innan användning.
- Överbelasta inte produkten vid torkning av tvätt. Följ de maximala tvättvikter som anges för torkning.

**FARA!**

- Rör inte vid luckans glas med bara händer efter torkning. Det finns risk för brännskador.
- Det finns ett sista steg, som är nedkyllning, för att hålla tvätten vid en viss temperatur för att säkerställa att den inte är skadad. Om du öppnar luckan innan nedkyllningen är klar kan du utsättas för het ånga. Det finns risk för skällning.
- Om torkprogrammet avbryts (som ett resultat av avbrutet program eller strömavbrott), kan tvätten i maskinen vara varm. Var försiktig!

**VARNING!**

- Använd inte maskinen för att torka läderkläder eller kläder som innehåller läder (t.ex. läderetiketter på jeans). Färgen på läderdelarna kan påverka andra material.
- Om det finns ett problem som du inte kan lösa med hjälp av informationen i avsnittet om säkerhetsanvisningar, stäng av och koppla från maskinen och kontakta ett behörigt serviceombud.
- Du kan använda tvättmaskinen-torktumlare för att bara tvätta, bara torka eller både tvätta och torktumla. Maskinen får inte endast användas för att torka våta tvättar under lång tid. Vid användning av maskinen endast för torkning, kör ett tvättprogram med maskinen tom efter var 15:e torkcykel.



## VARNING!

- Innan maskinen lastas ska varje tvättartikel kontrolleras och säkerställa att det inte finns någon tändare, mynt, metallföremål, nålar etc. inuti dem eller i fickorna.
- Underkläder med metallskenor får inte torkas i maskinen. Metallstöd kan lossna under torkning och orsaka skada i maskinen. Lägg dem i en påse eller ett kuddvar.
- Torka inte stor tvätt såsom tyllgardiner, gardiner, sängkläder, filter eller mattor i maskinen. Annars kan tvätten bli skadad.



## INFORMATION

- Torka inte otvättad tvätt i maskinen.
- Använd inte mjukgörare eller antistatmedel om det inte rekommenderas av tillverkaren.
- Produkter såsom mjukgöringsmedel måste användas i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd inte maskinen för att torka silke, ylle eller liknande ömtåliga kläder. Annars kan ylleplaggen krympa och andra ömtåliga kläder skadas.
- Kontrollera symbolerna på etiketten innan tvätt och torkning.

## 1.2 Avsedd användning



## INFORMATION

- Den här produkten är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning och får inte användas för något annat syfte.
- Produkten ska användas för att tvätta, skölja och torka endast de textilprodukter som har relevant märkning.



## INFORMATION

- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för fel som uppkommer till följd av felaktig användning eller transport.
- Servicelivslängden för produkten är 10 år. Under den här tiden är originaldelar tillgängliga för att maskinen ska fungera korrekt.

## 1.3 Barnsäkerhet



## VAR FÖRSIKTIG!

- Barn under 3 år måste hållas borta från produkten såvida de inte övervakas kontinuerligt.
- Förpackningsmaterial är farliga för barn. Förvara förpackningsmaterialen på en säker plats, oåtkomligt för barn.
- Elektriska produkter är farliga för barn. Håll barnen borta från produkten när den används. Låt dem inte leka med produkten. Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad.
- Förvara alla tvättmedel och tillsatser på en säker plats på avstånd från barn genom att stänga luckan till tvättmedelsfacket eller täta tvättmedelsförpackningen.

## 1.4 Efterlevnad av WEEE-direktivet och . bortskaffande av avfallsprodukter

Denna produkt innehåller inga skadliga och förbjudna material som beskrivs i "Förordningen om kontroll av elektriskt avfall och avfall från elektronisk utrustning". Den efterlever WEEE-direktivet.



Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och är lämpliga för återvinning. Därför ska du inte kasta produkten i hushållsavfallet i slutet av dess livslängd. Ta den till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Bidra till att skydda miljön och naturen genom att återvinna använda produkter. Av säkerhetsskäl ska du kapa strömkabeln och ta sönder låsmekanismen för luckan så att den inte går att använda innan du gör dig av med produkten.

Efterlevnad av RoHS-direktivet


Den här produkten efterlever kraven enligt EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna ämnen enligt specifikationerna i direktivet.

## 1.5 Förpackningsinformation

Förpackningsmaterialen till produkten tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljölagar. Kasta inte förpackningsmaterial i hushållsavfallet. Ta förpackningsmaterialen till ett insamlingsställe som har tilldelats av lokala myndigheter.

## 2 Din tvättmaskin-torktumlare

### 2.1 Översikt

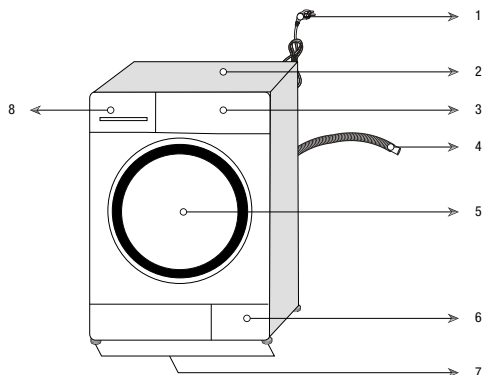

1- Strömkabel	5- Lucka för påfyllning
2- Övre panel	6- Filterlock
3- Kontrollpanel	7- Justerbara fötter
4- Vattenavloppsslang	8- Tvättmedelsfack


## 2.2 Förpackningens innehåll





Strömkabel




Vattenavloppsslang

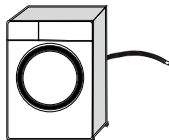

Transportbultar



Huvudvatteninloppsslang

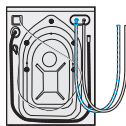

Flytande tvättmedelsbehållare (\*)



Bruksanvisning



Plastplugggrupp



### INFORMATION

- Bilderna i den här bruksanvisningen är schematiska och kanske inte överensstämmer exakt med din produkt.

(\*) Denna kan tillhandahållas med maskinen beroende på produktmodell.



## 2.3 Tekniska specifikationer

Inbyggd	Nej
Höjd (cm)	84
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	59
Nettovikt (±4 kg.)	69
Enkelt vattenintag/dubbelt vattenintag	• / -
• Tillgänglig	
El-ingång (V/Hz)	230 V / 50Hz
Full ström (A)	10
Full effekt (W)	2200
Kod för huvudmodell	1520

### Efterlever kommissionens delegerade förordning (EU) Nr. 96/60/EC/1996

Leverantör	GRUNDIG
Modell	GWDE68E406
	7161545500
Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)	A
Energiförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) (kWh)	5,44
Energiförbrukning per tvätt och centrifugering (kWh)	0,76
Tvätteffektivitetsklass på en skala från A (bättre) till G (sämre)	A
Restfuktighet efter centrifugering (i procent av vikten på den torra tvätten) %	44
Centrifugeringshastighet (varv/min)	1400
Tvätt Kapacitet (bomull) kg	8
Torkning Kapacitet (bomull) kg	5
Vattenförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) (l)	78
Vattenförbrukning för enbart tvätt och centrifugering (l)	47
Tvätt- och torktid (min)	660
Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger) (kWh / l)	1088 / 15600
Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger) (kWh / l)	152 / 9400
Buller Tvätt / Centrifugering / Torkning (dB(A) re 1 pW)	56/76/63



#### **VARNING!**

- Förbrukningsvärden är applicerbara för fall där den trådlösa anslutningen är avslagen.

## 3 Installation

För att göra produkten klar för användning, se informationen i bruksanvisningen och se till att elektricitet, vattentillförsel och vattenavlopp är korrekta. Om de inte är det ska du tillkalla en kvalificerad tekniker och rörmokare för att få nödvändiga reparationer utförda.



### FARA!

- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av kompetenta personer. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma från processer som utförs av obehöriga personer.



### FARA!

- Din produkt är för tung för en person att bära.



### VAR FÖRSIKTIG!

- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Om så är fallet får den inte installeras. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.



### VIDTA FÖRSIKTIGHET!

- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.

### 3.1 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på en fast, plan och jämn yta. Placera inte enheten på en mjuk matta eller andra liknande ytor.
- Placera inte produkten nära kanten om golvet har trappsteg. Placera inte heller produkten på någon plattform.
- Placera inte produkten på strömkabeln.
- Installera inte produkten på platser där temperaturen kan falla under 0 °C. (Se Varningar vid torkning)

- Det föreslås att en lucka lämnas på sidorna av maskinen för att reducera vibrationer och buller
- I området där produkten är installerad får det inte finnas en låsbar, glidande eller gångjärnsdörr som kommer att begränsa den fullständiga öppningen av luckan.
- Använd produkten i en dammfri miljö med god ventilation.
- Placera inte värmekällor såsom spishällar, strykjärn, ugnar, etc. på tvättmaskinen och använd dem inte på produkten.

### 3.2 Avlägsna förpackningsmaterialet



Luta maskinen bakåt för att avlägsna förpackningsmaterialet. Avlägsna förpackningsmaterialet som sitter fastsatt i bandet.



### FARA!


- Din produkt är tung. Avlägsna förpackningsförstärkningsmaterialet som visas i figuren.
- Var försiktig så du inte klämmer handen under maskinen under den här proceduren.

### 3.3 Öppna transportbultarna




### VIDTA FÖRSIKTIGHET!


- Ta inte bort transportbultarna innan du tar bort förpackningsförstärkningarna.
- Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas! Annars kan produkten skadas.

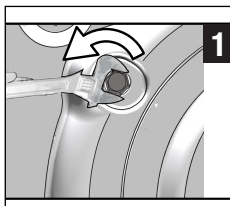

1 Använd ett verktyg för att lossa alla bultar tills de snurrar fritt.

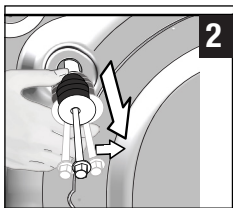

2 Avlägsna transportsäkerhetsbultarna genom att vrida dem något.

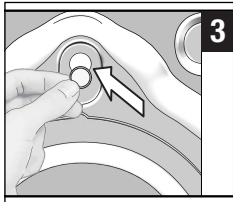

3 Montera plastskydden (medföljer i en påse med bruksanvisningen) i hålen på panelens baksida.



### INFORMATION

- Förvara transportbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.
- Flytta aldrig enheten utan transportbultarna ordentligt monterade på plats.

## 3.4 Ansluta vatteninlopp




### INFORMATION

- Vatteninloppets tryck måste ligga mellan 1 och 10 bar för att köra produkten (0.1 – 1 MPa). Det är i praktiken nödvändigt att ha 10-80 liter vatten från kranen per minut för att produkten ska gå utan problem. Montera en tryckreducerande ventil om vattentrycket är högre.



### VAR FÖRSIKTIG!

- Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. I ett sådant fall blir tvätten skadad eller så växlar produkten till skyddsläge och fungerar inte.
- Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar på den nya produkten. Det kan orsaka fläckar på tvätten.

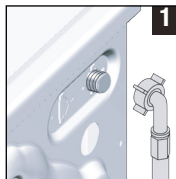


1 Anslut specialslangarna som medföljde produkten till vatteninloppen på produkten.



### VAR FÖRSIKTIG!

- Säkerställ att kallvattenkopplingen är rätt ansluten vid installationen av produkten. Annars kan din tvätt vara varm i slutet av tvättprogrammet och därmed bli sliten.

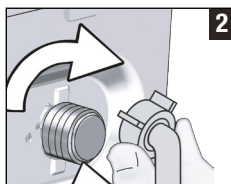

2 Dra åt slangmuttrarna ordentligt för hand. Använd aldrig en skiftnyckel när du drar åt muttrarna.



3 Öppna kranarna helt efter att du har gjort slanganslutningen för att se om det finns vattenläckage i anslutningsställena.

Om det uppstår några läckor ska du vrida av kranen och ta bort muttern. Dra åt muttern noggrant igen efter att du har kontrollerat tätningen. För att förhindra vattenläckor, håll kranarna stängda när du inte använder produkten.




## 3.5 Anslutning till avlopp

- Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avlopp, vask eller badkar.



### VAR FÖRSIKTIG!

- Din slang kan svämma över om den släpper ur vattenutloppet. Dessutom finns det risk för avlagringar på grund av höga vattentemperaturer! För att förhindra sådana situationer och se till att det blir ett jämnt vatteninlopp och -utlopp i maskinen, ska du fixera änden av utloppsslangen hårt så att den inte kan släppa.

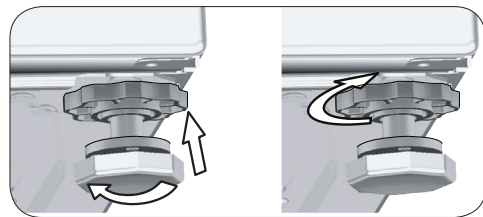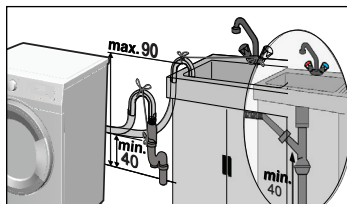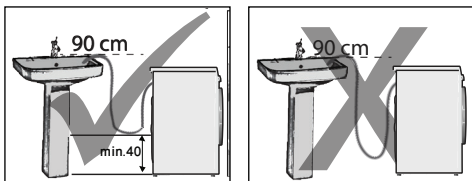

### VAR FÖRSIKTIG!

- Justera fötterna så att produkten kommer att balanseras på den plats den ska användas.
- Balansera produkten genom att justera fötterna.
- Kontrollera om det finns spel genom att trycka på produkten från de övre diagonala kanterna.
- Annars kan produkten förflytta sig och orsaka problem med vibrationer och skada.
- Använd inga verktyg för att lossa muttrarna. Annars kan låsmuttrarna skadas.

- Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 90 cm.
- Om slangen körs längs golvet (eller mindre än 40 cm över det) och höjs senare, blir det svårt för vattnet att rinna ut och tvätt kan komma ut mycket våt. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.
- För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangändan sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre in än 15 cm i utloppet. Om den är för lång ska den istället kapas.
- Slutet av slangen får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin.
- Om längden på slangen är för kort, ska du använda den med en originalförlängningsslang. Slangens längd får inte överstiga 3,2 meter. För att undvika läckage, ska anslutningen mellan förlängningsslangen och utloppsslangen på produkten sitta ihop ordentligt med en lämplig klämma, så att det inte uppstår några läckage.


- a) Lossa muttrarna för hand.
- b) Justera fötterna tills produkten står plant och balanserat.
- c) Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.

## 3.7 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A säkring. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala regler.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Ledningarna för eluttagetets krets måste vara tillräckliga för att uppfylla apparatens krav. Användning av en jordfelsbrytare (GFCI) rekommenderas.
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 A ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 A säkring.

## 3.6 Justera fötterna

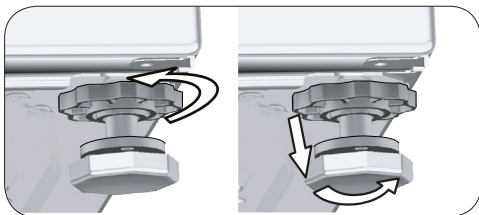

- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.

## 4 Förberedelse

### 4.1 Sortera tvätten

- \* Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och lämplig vattentemperatur.
- \* Följ alltid instruktionerna som ges på tvättetiketterna.


### 4.2 Förbereda kläder för tvättning

- BH med metallskena och kläder med metalldelar som spännen eller knappar skadar maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral i bomull. Dessutom kan denna typ av kläder överhettas under torkningen och skada andra kläder. Använd inte maskinen för att torka sådana kläder.
- Placera små kläder, såsom babystrumpor och nylonstrumpor, i en tvättpåse av bomull eller i ett bomullsörngott.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehör. Torka inte tyllgardiner i maskinen.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns. Torka dem genom att hänga dem eller lägga dem plant. Använd inte maskinen för att torka sådana kläder.
- Tvätta inte kulörtvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Använd bara färger/färgändrar och avkalkningsmedel som passar för maskintvätt. Följ alltid instruktionerna på förpackningen.

	<b>FARA!</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skadade strömkablar måste bytas ut av behöriga serviceombud.</li> </ul>	

### 3.8 Transport av produkten

1. Koppla ur produkten före transporten.
2. Töm ut vattnet i slangen och anslutningarna.
3. Töm ut allt vatten som finns i produkten. Se 6.5
4. Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Se 3.3

	<b>FARA!</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Din produkt är för tung för en person att bära.</li> <li>• Din produkt är tung; två personer skall bära den och extra försiktighetsåtgärder ska vidtas i trappor. Om produkten faller på dig, kan det orsaka skador.</li> </ul>	

	<b>VAR FÖRSIKTIG!</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förpackningsmaterial är farliga för barn. Förvara förpackningsmaterialen på en säker plats, oåtkomligt för barn.</li> </ul>	

	<b>INFORMATION</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flytta aldrig enheten utan transportbultarna ordentligt monterade på plats.</li> </ul>	



## INFORMATION

- Tvätt som utsätts för material, såsom mjöl, damm, mjölkpulver etc, måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skada.
- Förvara ylleplagg som ska tvättas i frysen några timmar före tvätten. På detta sätt kommer noppbildning att minska.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt. Om du är osäker ska du kontakta en kemtvätt.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem, om möjligt. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.

## 4.3 Rekommendationer för energibesparing

Energieffektivitet kan förbättras med lågtemperaturprogram och lämpliga tvättmedel.

- Använd produkten med högsta tillåtna kapacitet enligt det program du har valt, men överbelasta det inte; se avsnittet "Program- och förbrukningstabell".
- Följ instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta lätt smutsad tvätt vid låga temperaturer.
- Använd snabbare program för mindre mängder lätt smutsad tvätt.
- Använd inte förtvättinställningen och höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du planerar att torka tvätten i en torktumlare ska du välja högsta centrifugeringshastigheten under tvätten.
- Använd inte mer tvättmedel än den rekommenderad mängd som anges på förpackningen.

## 4.4 Första användningen



"Innan du börjar använda produkten ska du se till att alla förberedelser görs i enlighet med instruktionerna i avsnitten "Viktiga säkerhets- och miljöanvisningar" och "Installation".

För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt 6.2.



## INFORMATION

- Använd ett avlagringshämmande medel lämpligt för tvättmaskiner.
- Vatten har blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen. Det är inte skadligt för produkten.

## 4.5 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda. Maskinen justerar automatiskt mängden vatten enligt vikten för den ifyllda tvätten.



## VAR FÖRSIKTIG!

- Följ informationen i "Program- och förbrukningstabell". När den är överbelastad tappar maskinen tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer. För bra torkresultat, ladda inte maskinen med mer tvätt än rekommenderat.

Tvätttyp	Vikt (g)	Tvätttyp	Vikt (g)
Badrock	1200	Handduk	100
Tygservert	100	Nattlinne	200
Lakan	700	Underkläder	100
Lakan	500	Arbetskjorta	600
Örngott	200	Skjorta för män	200
Bordsduk	250	Pyjamas för män	500
Badhandduk	200	Blusar	100

## 4.6 Fylla på tvätten

1. Öppna luckan.
2. Placera tvätten luftigt i produkten.

3. Tryck till luckan ordentligt tills du hör ett låslyd. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan.



### INFORMATION

- Luckan är låst när programmet körs. Dörrlåset öppnas omedelbart efter att tvättprogrammet är avslutat. Luckan går inte att öppna förrän temperaturen faller om maskinen är mycket het invändigt i slutet av programmet. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.



### VAR FÖRSIKTIG!

- Om tvätten felplaceras kan buller- och vibrationsproblem uppstå i maskinen.

## 4.7 Använda tvättmedel och mjukmedel




### INFORMATION

- Läs tillverkarens anvisningar på förpackningen noggrant och följ rekommenderade doseringsvärden vid användning av tvättmedel, mjukmedel, stärkelse, färgning, blekmedel eller kalkborttagning. Använd måttsets om det finns tillgängligt.

### 4.7.1 Tvättmedelsfack

Tvättmedelsfacket består av tre delar:

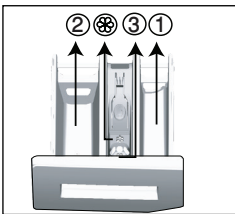

- (1) för förtvätt
- (2) för huvudtvätt
- (3) för mjukmedel
- (☉) dessutom finns det en sifondel i mjukmedelsfacket.

### 4.7.2 Tvättmedel, mjukmedel och andra substanser

- Tillsätt tvätt- och mjukmedel innan du startar tvättmaskinen.
- Öppna aldrig tvättmedelsfacket under tiden du kör ett program!
- När du använder ett program utan förtvätt, ska du inte placera flytande tvättmedel i förtvättmedelfacket (facknr. "1").

- När du använder ett program med förtvätt ska du placera flytande tvättmedel i förtvättmedelfacket (facknr. "1").
- Välj inget program med förtvätt om du använder en tvättmedelspåse. Placera tvättmedelspåsen direkt bland tvätten i maskinen. Ta bort dem efter torkning.
- Om du använder flytande tvättmedel ska du inte glömma bort att placera tvättmedelskoppen i huvudtvättfacket (fack nr. 2)
- Tillsätt inte flytande kemikalier (flytande tvättmedel, mjukmedel etc.) när maskinen är i torksteget.

### 4.7.3 Välja tvättmedel

Typen av tvättmedel som ska användas beror på typen och färgen på materialet.

- Använd olika tvättmedel för kulör och vittvätt.
- Tvätta fintvätt med speciella medel (flytande medel, ylltvättmedel etc.) som passar för ömtåliga kläder.
- När du tvättar mörka kläder och filter rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel.
- Tvätta ylle med ett särskilt tvättmedel som har tillverkats för ylle.



### VAR FÖRSIKTIG!

- Använd endast rengöringsmedel som tillverkas speciellt för tvättmaskiner.
- Använd inte tvålpulver.

### 4.7.4 Justera mängden tvättmedel

Mängden tvättmedel beror på mängden tvätt, smutsgrad och vattnets hårdhet.

- Överskrid inte mängden, eftersom för stora kvantiteter leder till för mycket skum, dålig sköljning, dålig ekonomi och större påverkan på miljön.
- Använd mindre mängder tvättmedel för mindre mängder tvätt eller lätt smutsade kläder.

### 4.7.5 Använda mjukmedel


Häll i mjukmedel i mjukmedelsfacket för tvättmedel.

- Överskrid inte indikeringen (>max<) i mjukmedelsfacket.
- Om mjukmedlet har tjocknat eller är av den koncentrerade typen, kan du spä det med lite vatten innan du häller det i tvättmedelsfacket.

## 4.7.6 Använda flytande tvättmedel


### 4.7.6.1 Om produkten innehåller en kopp för flytande tvättmedel

- Håll i flytande tvättmedel i fack nummer "2".
- Om mjukmedlet har tjocknat kan du spä det med lite vatten innan du håller det i tvättmedelsfacket.

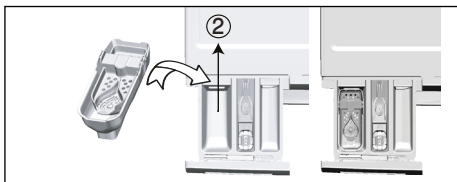

### 4.7.6.2 Om produkten är utrustad med ett fack för flytande tvättmedel:

- Om du vill använda flytande tvättmedel drar du apparaten mot dig. Delen som faller ner fungerar som en barriär för det flytande tvättmedlet.
- Gör rent apparaten med vatten vid behov när den sitter på plats eller genom att ta bort den.
- Om du använder pulvertvättmedel måste apparaten vara säkrad i det översta läget.

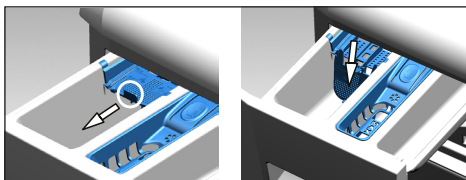

### 4.7.6.3 Om produkten inte innehåller en behållare för flytande tvättmedel

- Använd inte flytande tvättmedel för förtvätt i ett program med förtvätt.
- Flytande tvättmedel fläckar dina kläder när det används med funktionen för senarelagd start. Om du ska använda funktionen för senarelagd start ska du inte använda flytande tvättmedel.

## 4.7.7 Använda gelé- och tabletttvättmedel

- Om gelétvättmedlet har en flytande tjocklek och maskinen inte har någon behållare för specialtvättmedel håller du gelétvättmedlet i huvudtvättmedelsfacket under första vattenintaget. Om maskinen innehåller en tvättmedelskopp ska du fylla i tvättmedel i den här koppen innan du startar programmet.
- Om gelén är för tjock eller ligger inkapslad i en tablett ska du lägga det direkt i trumman före tvätten.

- Placera tabletter i huvudfacket för tvättmedel (fack nr. "2") eller direkt i trumman före tvätt.



### INFORMATION

- Tabletttvättmedel kan lämna fläckar i tvättmedelsfacket. Om sådana rester påträffas placerar du tablettens mellan tvätten och stänger nedre delen av trumman i framtida tvättar.



### INFORMATION

- Använd tablettens eller gelén utan att välja förtvättmedelsfunktionen.
- Innan torkning, kom ihåg att ta bort föremål som tvättmedelsbehållare i plast från trumman.

## 4.7.8 Använda tvättstärkelse

- Tillsätt flytande stärkelse, pulverstärkelse eller textiltfärg i mjukmedelsfacket.
- Använd inte mjukmedel och stärkelse tillsammans i tvättprogrammet.
- Torka av maskinens insida med en fuktig och ren trasa efter att du har använt stärkningsmedel.

## 4.7.9 Använda blekmedel

- Välj ett program med förtvätt och tillsätt blekmedel i början av förtvätten. Håll aldrig i tvättmedel i facket för förtvätt. Som alternativ kan du välja ett program med extra torksteg och tillsätta blekmedel till det tomma facket i tvättmedelsfacket och så fort det första sköljningssteget visas på displayen för första gången, tillsätt 1 glas vatten i samma fack.
- Använd inte blekmedel och sköljmedel genom att blanda dem.
- Använd en liten mängd (ca 50 ml) blekmedel och skölj kläderna väl, eftersom det kan irritera huden. Håll inte blekmedel direkt på tvätten och använd inte med kulörtvätt.
- Vid användning av syrebaserade blekmedel, ska du välja ett program som tvättar i lägre temperatur.
- Syrebaserat blekmedel kan användas tillsammans med tvättmedel. Om det emellertid har en annan konsistens, lägg först tvättmedlet i tvättmedelsfacket nr "2" och vänta på att maskinen tar in tvättmedlet tillsammans med vatten. Tillsätt blekmedel i samma fack medan maskinen fortfarande tar in vatten.



## 4.7.10 Använda avlagringshämmande medel

- När det behövs ska du använda avlagringshämmande medel som har tillverkats specifikt för tvättmaskiner.

## 4.8 Tips för effektiv tvätt

		Kläder			
		Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
		(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kallt 40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kallt 40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kallt 30 °C)
Smutsgrad	Kraftigt smutsad (svåra fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar. Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.
	Normalt smutsad (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.
	Lätt smutsad (Inga synliga fläckar finns.)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.


## 4.9 Tips för effektiv tvätt

		Program				
		Bomullstorkning	Torkning av syntetkläder	Babyprotect +	Tvätt- och torkprogram	Tvätta och använd
<b>Typ av plagg</b>	Hållbara kläder med bomullsmenall	Lakan, påslakan, babykläder, t-shirts, tröjor, stickat, blåjeans, arbetsbyxor, skjortor, bomullssockar etc.	Rekommenderas inte!	Tvättar och torkar separat! Lakan, påslakan, babykläder, t-shirts, tröjor, stickat, blåjeans, arbetsbyxor, skjortor, bomullssockar etc.	Tvättar och torkar separat! Lakan, påslakan, babykläder, t-shirts, tröjor, stickat, blåjeans, arbetsbyxor, skjortor, bomullssockar etc.	Fläckfria kläder som har burits under en kort tid, t. ex. skjortor, t-shirts, tröjor. En mycket liten mängd tvätt ska laddas.
	Syntet (polyester, nylon etc.)	Rekommenderas inte!	Rekommenderas för polyester, nylon, polyacetat och kläder med akryl. Torkning rekommenderas inte för plagg med viskosinslag. Torkningsbeskrivningarna i underhållsmärkningen ska beaktas.	Rekommenderas för polyester, nylon, polyacetat och kläder med akryl i låga temperaturer med tvätt- och torkningsvarningar som ges på en underhållsetikett och som ska beaktas.	Rekommenderas för polyester, nylon, polyacetat och kläder med akryl i låga temperaturer med tvätt- och torkningsvarningar som ges på en underhållsetikett och som ska beaktas.	Lätt smutsade och ofläckade skjortor, t-shirts och kläder med syntetinnehåll. En mycket liten mängd tvätt ska fyllas på.
	Ömtåliga kläder (silke, ylle, kashmir, angoraylle etc.)	Rekommenderas inte!	Rekommenderas inte!	Rekommenderas inte!	Rekommenderas inte!	Rekommenderas inte!
	Skrymmande tvätt, säsong filter, kappor, gardiner etc.	Rekommenderas inte! Det rekommenderas inte att du torkar skrymmande tvätt i tvättmaskinen. Torka dem genom att hänga dem eller lägga dem plant.	Rekommenderas inte! Det rekommenderas inte att du torkar skrymmande tvätt i tvättmaskinen. Torka dem genom att hänga dem eller lägga dem plant.	Rekommenderas inte! Det rekommenderas inte att du torkar skrymmande tvätt i tvättmaskinen. Torka dem genom att hänga dem eller lägga dem plant.	Rekommenderas inte! Det rekommenderas inte att du torkar skrymmande tvätt i tvättmaskinen. Torka dem genom att hänga dem eller lägga dem plant.	Rekommenderas inte! Det rekommenderas inte att du torkar skrymmande tvätt i tvättmaskinen. Torka dem genom att hänga dem eller lägga dem plant.

## 4.10 Visad programtid


Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs.

**SPECIALFALL:** Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen inom 20-25 minuter. Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

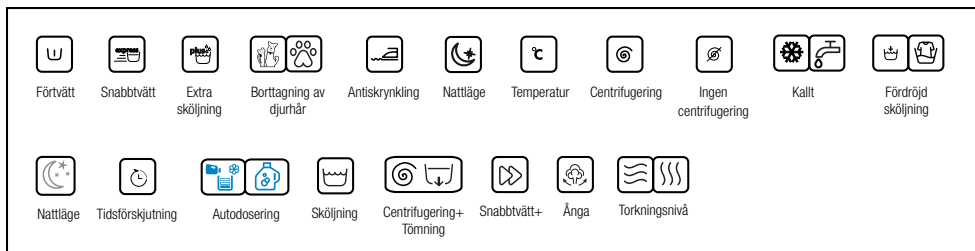


# 5 Hantera produkten

## 5.1 Kontrollpanel

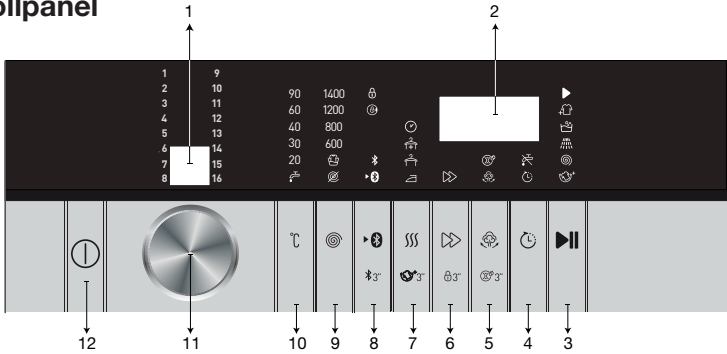

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 - Programvalsdisplay              | 8 - Fjärrkontrollknapp                              |
| 2 - Varaktighetsinformationsdisplay | 9 - Knapp för justering av centrifugeringshastighet |
| 3 - Knappen Start/Paus              | 10 - Temperaturinställningsknapp                    |
| 4 - Knappen för senarelagd start    | 11 - Programvalsknapp                               |
| 5 - Hjälpfunksionsknapp 2           | 12 - På-/Av-knapp                                   |
| 6 - Hjälpfunksionsknapp 1           |   |
| 7 - Inställningsknapp för torknivå  |   |

## 5.2 Displaysymboler

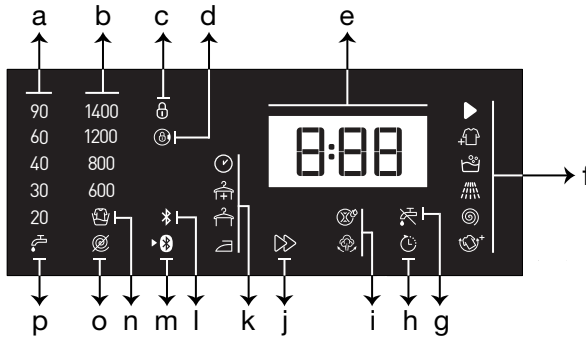

- |  |  |
|--|--|
| a - Temperaturindikator                | i - Hjälpfunksionsindikatorer 2        |
| b - Centrifugeringshastighetsindikator | j - Hjälpfunksionsindikator 1          |
| c - Symbol för barnlås aktiverat       | k - Torknivåindikator                  |
| d - Symbol för dörlås aktiverat        | l - Indikator för trådlös anslutning   |
| e - Information om varaktighet         | m - Fjärrkontrollindikator             |
| f - Programuppföljningsindikator       | n - Indikator för fördröjd sköljning   |
| g - Indikator för Inget vatten         | o - Indikator för ingen centrifugering |
| h - Indikator för senarelagd start     | p - Indikator för kallt vatten         |



### INFORMATION

- Bilderna som används i detta avsnitt för att beskriva produkten är schematiska och kanske inte överensstämmer exakt med den faktiska produkten.

## 5.3 Förbereda maskinen

1. Kontrollera att slangarna är rätt anslutna.
2. Koppla in maskinen.
3. Öppna kranen helt.
4. Placera tvätten i maskinen.
5. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel.

## 5.4 Välja tvättprogram

1. Välj det program som passar för mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen" nedan.
2. Välj önskat program med **programvalsknappen**.



### INFORMATION

- Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.
- När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.
- Välj alltid lägsta temperatur som krävs. Högre temperaturer innebär alltid högre energiförbrukning.

## 5.5 Tvättprogram

Beroende på typ av material kan du använda följande huvudprogram.



### INFORMATION

- Efter att ha valt ett tvättprogram lämpligt för din tvätt kan du trycka in torkningsknappen för att ställa in maskinen att genomföra torkning när tvättprogrammet är klart. Varje gång du trycker på knappen visas en informationsrad där torkningssteget visas och relevant symbol aktiveras. Om så önskas går det att fortsätta att trycka in knappen så att torkning utförs under maximalt tillåten tidsrymd.
- Bilderna som visas är schematiska och kanske inte överensstämmer exakt med din produkt.
- Fyll på högst 5 kg tvätt när du ska använda tvätt och torkning med maskinens torkningsfunktion. Om maskinens kapacitet överskrids kommer din tvätt inte att torkas, och maskinen arbetar längre, vilket resulterar i högre energikonsumtion.

### • Bomull vit/kulör

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder osv.). När snabbtvättknappen trycks in, blir programtiden avsevärt kortare, och effektivt tvättresultat säkerställs med hjälp av intensiva tvättrörelser. Om snabbtvätfunktionen inte är vald, garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.



### INFORMATION

- Du kan torka tvätten utan avbrott direkt efter tvättprogrammet (det går att köra automatisk eller planerad torkning efter tvättcykeln). I detta fall måste du välja torkfunktionen innan du tvättprogrammet avslutas.
- I enlighet med torkfunktionerna som du lägger till tvättprogrammen kan du se när programmet slutar på maskinens display.
- Om du vill ta bort torkfunktionen efter valt program, trycker du på knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks.

### • Syntet

Detta program kan användas för att tvätta t-shirts, tyg med syntet/bomullsmix etc. Programmets varaktighet är betydligt kortare och effektivt tvättresultat säkerställs. Om snabbtvätfunktionen inte är vald, garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.



### INFORMATION

- Du kan torka tvätten utan avbrott direkt efter tvättprogrammet (det går att köra automatisk eller planerad torkning efter tvättcykeln). I detta fall måste du välja torkfunktionen innan du tvättprogrammet avslutas.
- I enlighet med torkfunktionerna som du lägger till tvättprogrammen kan du se när programmet slutar på maskinens display.
- Om du vill ta bort torkfunktionen efter valt program, trycker du på knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks.

### • Ylle

Använd det här programmet för att tvätta dina yllekläder. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Din tvätt kommer att tvättas med mycket försiktiga rörelser för att undvika skador.



APPAREL CARE

Ylleprogrammet för den här maskinen är godkänt av The Woolmark Company för maskintvättbara ylleplagg som tvättas i enlighet med instruktionerna på textiletiketten och instruktionerna från tillverkaren av den här maskinen. M1527" Woolmark är ett registrerat varumärke i Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien.



### INFORMATION

- Torkfunktionen kan inte väljas med tvättprogrammet avsett för ylletvätt.

### • Bomull Eco

Använd det här programmet för att tvätta normalt smutsad, tålig bomulls- och linnetvätt. Trots att programmet är längre än alla övriga är energi- och vattenbesparingarna mycket stora. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvättemperaturen. Vid tvätt av mindre mängd tvätt (t. ex. halv kapacitet eller mindre) kan programstegens varaktighet automatiskt förkortas. I det här fallet minskar energi- och vattenförbrukningen mer, vilket ger en mer ekonomisk tvätt.



### INFORMATION

- Du kan torka tvätten utan avbrott direkt efter tvättprogrammet (det går att köra automatisk eller planerad torkning efter tvättcykeln). I detta fall måste du välja torkfunktionen innan du tvättprogrammet avslutas.
- I enlighet med torkfunktionerna som du lägger till tvättprogrammen kan du se när programmet slutar på maskinens display.
- Om du vill ta bort torkfunktionen efter valt program, trycker du på knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks.

### • Ömtåligt

Detta program kan användas för att tvätta ömtålig tvätt, som till exempel bomulls/syntetmix, stickade kläder eller sockor. Tvättrörelserna i detta program är mer försiktiga. Ställ in temperaturen på 20 grader eller använd alternativet kalltvätt för kläder vars färg du vill bevara.

### • Mini 14'

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade bomullskläder på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.



### INFORMATION

- Du kan torka tvätten utan avbrott direkt efter tvättprogrammet (det går att köra automatisk eller planerad torkning efter tvättcykeln). I detta fall måste du välja torkfunktionen innan du tvättprogrammet avslutas.
- I enlighet med torkfunktionerna som du lägger till tvättprogrammen kan du se när programmet slutar på maskinens display.
- Om du inte vill att torkningen ska göras efter programmet du har valt håller du in knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks.

### • Skjortor

Du kan använda det här programmet för att tvätta skjortor som är tillverkade av bomull, syntet och syntetblandade material. Detta program säkerställer att dina kläder skrynklas mindre. När snabbtvättfunktionen väljs används en förbehandlingsalgoritm.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedlet i facket för pulvertvättmedel då maskinen börjar ta in vatten. På det här sättet kommer det att gå mycket fortare att få prestanda som du normalt skulle få med en vanlig tvättcykel. Dina skjortors livslängd kommer att öka.



### INFORMATION

- Du kan torka tvätten utan avbrott direkt efter tvättprogrammet (det går att köra automatisk eller planerad torkning efter tvättcykeln). I detta fall måste du välja torkfunktionen innan du tvättprogrammet avslutas.
- I enlighet med torkfunktionerna som du lägger till tvättprogrammen kan du se när programmet slutar på maskinens display.
- Om du vill ta bort torkfunktionen efter valt program, trycker du på knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks.

### • Duntäcke / Dunplagg

Använd det här programmet för att tvätta fiberduntäcken som bär märkningen "maskintvätt". För att undvika skador på maskinen eller täcket, se till att täcket är korrekt inmatat i maskinen. Ta bort eventuella överdrag från täcket innan det matas in i maskinen. Vik täcket dubbelt innan det stoppas in i maskinen. Se till att täcket inte kommer i kontakt med bälgen eller glaset. Använd även detta program för att tvätta kappor, västar, jackor etc som bär märkningen "maskintvätt".



#### INFORMATION

- Lasta inte maskinen med mer än ett dubbelt fibertäcke (200 x 200 cm).
- Tvätt inte bomullstäcken, kuddar etc i maskinen.



#### VARNING!

- Tvätta inte saker som mattor o.s.v. i tvättmaskinen. Det kan orsaka permanenta skador på maskinen.

### • Nedladdade Program

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra det.



#### INFORMATION

- Om du vill använda funktionerna HomeWhiz och fjärrkontroll måste du välja Ladda ner program. Se avsnittet HomeWhiz och fjärrkontrollfunktion för mer information.

### • Mix

Du kan använda detta program för att tvätta bomull och syntet tillsammans utan att du behöver sortera dem.



#### INFORMATION

- Du kan torka tvätten utan avbrott direkt efter tvättprogrammet (det går att köra automatisk eller planerad torkning efter tvättcykeln). I detta fall måste du välja torkfunktionen innan du tvättprogrammet avslutas.
- I enlighet med torkfunktionerna som du lägger till tvättprogrammen kan du se när programmet slutar på maskinens display.
- Om du vill ta bort torkfunktionen efter valt program, trycker du på knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks.

### • Sportkläder

Använd detta program för att tvätta friluftss-/sportkläder som innehåller bomull/syntetmix, liksom vattentäta kläder som till exempel gore-tex. Detta program tvättar försiktigt tack vare de speciella roterande rörelserna.



#### INFORMATION

- Du kan torka tvätten utan avbrott direkt efter tvättprogrammet (det går att köra automatisk eller planerad torkning efter tvättcykeln). I detta fall måste du välja torkfunktionen innan du tvättprogrammet avslutas.
- I enlighet med torkfunktionerna som du lägger till tvättprogrammen kan du se när programmet slutar på maskinens display.
- Om du inte vill att torkningen ska göras efter programmet du har valt håller du in knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks.

### • Mörk tvätt / jeans

Använd detta program för att skona färgen på dina mörka kläder eller jeans. Detta program ger hög effektivitet vid tvättning tack vare speciella trumrörelser, även vid låga temperaturer. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller yleschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtålig tvätt som innehåller ylle etc med detta program.



## INFORMATION

- Du kan torka tvätten utan avbrott direkt efter tvättprogrammet (det går att köra automatisk eller planerad torkning efter tvättcykeln). I detta fall måste du välja torkfunktionen innan du tvättprogrammet avslutas.
- I enlighet med torkfunktionerna som du lägger till tvättprogrammen kan du se när programmet slutar på maskinens display.
- Om du vill ta bort torkfunktionen efter valt program, trycker du på knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks.

### • Underkläder

Du kan använda det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg eller damunderkläder där handtvätt rekommenderas. Små mängder tvätt måste tvättas i en tvättpåse. Spännen och knappar måste knäppas och kläder med dragkedja måste stängas.

### • Gardiner

Använd det här programmet för att tvätta tyll och gardiner. Eftersom den flätade strukturen orsakar mycket skumbildning ska du placera en liten mängd tvättmedel i huvudfacket för tvättmedel. Tack vare den särskilda centrifugeringsprofilen i programmet skrynklas tyll och gardiner mindre. Överbelasta inte maskinen för att undvika skador på gardiner.



## INFORMATION

- För detta program rekommenderar vi att du använder särskilda tvättmedel som produceras för gardiner, och placerar det i pulvertvättmedelsfacket.


### • Sköljning

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

### • Centrifug.+Utpumpn

Använd det här programmet för att tömma ur vattnet ur maskinen.

## 5.6 Temperaturval

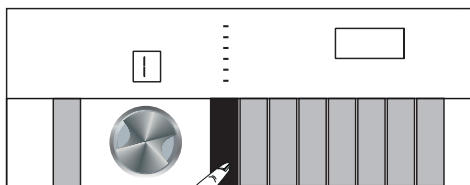


När ett nytt program väljs, visas den rekommenderade temperaturen för detta program på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet. Tryck på **temperaturinställningsknappen** för att ändra temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.



## INFORMATION

- Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.
- Du kan också ändra temperaturen efter att tvättcykeln har startat. Detta kan göras om tvättstegen tillåter det. Om de inte tillåter det kan du inte göra det.

## 5.7 Val av centrifugeringshastighet

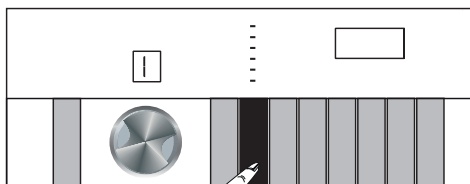

När ett nytt program väljs, visas den rekommenderade temperaturen för detta program på **centrifugeringsindikatorn**.



## INFORMATION

- Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på **centrifugeringshastighetsinställningsknappen** för att ändra centrifugeringshastigheten. Centrifugeringshastigheten minskar gradvis. Sedan visas alternativen "Fördj. Skölj." och "Ingen centr." på displayen, beroende på produktmodell.

Om du inte vill plocka ur kläderna omedelbart efter programmets slut, kan du använda funktionen **Fördröjd sköljning** för att låta tvätten ligga kvar i det sista sköljvattnet för att förhindra att kläderna blir skrynkliga när det inte finns något vatten i maskinen. Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet.

### 5.7.1 Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Fördr. Skölj.:

- Justera **centrifugeringshastigheten**.
- Tryck på knappen **Start/Paus**. Programmet återupptas. Maskinen tömmer först ut vattnet och centrifugerar kläderna.

Om du vill tömma ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering, ska du använda funktionen **Ingen centrifugering**.




#### INFORMATION

- Om du trycker in Knapp för inställning av centrifugeringshastighet under program där centrifugering inte är tillåten kommer centrifugeringsinställningen inte att ändras och en varning hörs.

Om tvättstegen tillåter det, kan du ändra centrifugeringshastigheten efter att tvättcykeln har startat. Om de inte tillåter det kan du inte göra det.

### 5.7.2 Val av hjälpfunktioner för torkning

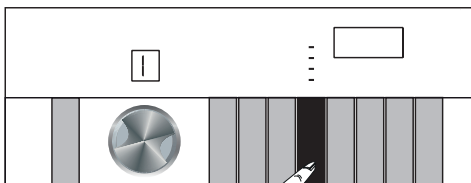

När du väljer ett nytt tvättprogram, tryck på inställningsknappen för torknivå för att ställa in torkalternativet som är lämpligt för detta program.



#### INFORMATION

- Om du trycker in knappen Hjälpfunktionsval under program där torkningssteget inte är tillåtet kommer torklampan inte att ändras och en varning hörs.



#### INFORMATION

- Endast för torkprogram, tryck på inställningsknappen för torknivå för att justera lämpligt torkalternativ.

## 5.8 Torkningsprogram



#### VAR FÖRSIKTIG!

- Under torkprogrammet tar maskinen automatiskt bort ludd från kläderna. Maskinen använder vatten i torkningssteget. Av den här orsaken ska maskinens vattenkran också vara öppen under torkningsprogrammen.
- När du väljer ett nytt tvättprogram, tryck på inställningsknappen för torknivå för att ställa in torkalternativet som är lämpligt för detta program.



#### INFORMATION

- Det finns ett centrifugeringssteg i torkningsprogrammen. Din maskin utför den här processen för att förkorta torkningstiden. När torkprogrammet väljs är inställningen för centrifugeringshastighet inom det maximala centrifugeringshastighetsintervallet.
- Om du trycker in knappen Hjälpfunktionsval under program där torkningssteget inte är tillåtet kommer torklampan inte att ändras och en varning hörs.
- Endast för torkprogram, tryck på inställningsknappen för torknivå för att justera lämpligt torkalternativ.
- Vid vattenavbrott kan tvätt eller torkning inte utföras.

#### • Torkning Syntet

Använd detta program för att torka syntetiska kläder med en torrsvikt på upp till 3 kg. Du kan utföra endast torkning i detta program.



#### INFORMATION

- För torr tvättsvikt, se avsnitt 4, steg 4.5.

#### • Torkning Bomull

Använd detta program för att torka bomullskläder med en torrsvikt på upp till 5 kg. Du kan utföra endast torkning i detta program.



#### INFORMATION

- Om du ska torka tvätt som bara innehåller handdukar och badrockar, är den maximala tvätten som kan laddas 4 kg.
- För torr tvättsvikt, se avsnitt 4, steg 4.5.



## 5.9 Tvätt- och torkprogram



### VAR FÖRSIKTIG!

- Under torkprogrammet tar maskinen automatiskt bort ludd från kläderna. Maskinen använder vatten i torkningssteget. Av den här orsaken ska maskinens vattenkran också vara öppen under torkningsprogrammen.


### • 5 Kg Tvätt & Tork

Använd det här programmet för att tvätta bomullstvätt på upp till 5 kg och torka dem sedan direkt efteråt utan att göra något val.



### INFORMATION

- Den externa torkfunktionen kan inte väljas när det här programmet har valts.

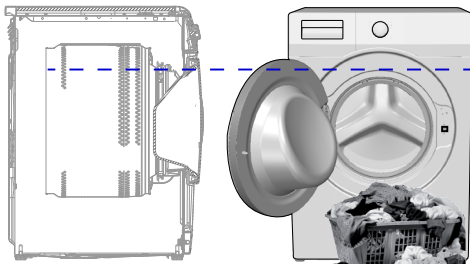

I tvättprogrammet på 5 kg och torkprogrammet på 5, rekommenderas att lasta maskinen upp till nivån som visas ovan för ideala torkförhållanden (nivåpilen syns om luckan öppnas).

### • Mini Wash & Wear

Använd detta program för att tvätta 0,5 kg tvätt (2 tröjor) på 40 minuter och 1 kg tvätt (5 skjortor) på 60 minuter.



### INFORMATION

- Wash&Wear-programmet är till för snabbtvätt och torkning av kläder som används dagligen under en kort tid och inte har fläckar. Detta program är lämpligt för tunna textilier som snabbt torkar (skjortor, t-shirts).
- Andra torkalternativ eller -program ska användas för grov textur och kläder som torkar långsamt.

### • HygieneCare+ Tvätt & Tork

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet gör att smuts löses upp lätt. Använd detta program för att tvätta och snabbt torka tvätt (upp till 2 kg) som kräver anti-allergi och hygienisk tvätt (bomull som till exempel barnkläder, lakan och underkläder).



### INFORMATION

- Programmet Anti-allergic+ är testat och godkänt av "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) i Storbritannien.

## 5.10 Program och förbrukningstabell (för tvättning)

SV	Program (°C)	Vikt (kg)	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Maxhastighet***	Hjälpfunktioner				Valbart temperaturintervall °C
						Snabbtvätt	Ånga	Antiskrynkling+	Torkningsnivå	
Bomull vit/kulör	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	Kallt - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	Kallt - 90
Bomull Eco	60**	8	47	0,76	1400				•	Kallt - 60
Syntet	60	3	60	1,35	1200	•	•	•	•	Kallt - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	Kallt - 60
Mini 14'	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•	Kallt - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•	Kallt - 90
Mini 14' + Snabbtvätt	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	Kallt - 90
Ylle	40	1,5	55	0,50	1200					Kallt - 40
Ömtåligt	40	3,5	55	0,72	800					Kallt - 40
Duntäcke / Dunplagg	60	2	75	1,30	1000		•			Kallt - 60
Skjortor	60	3	63	1,23	800	•	•	•	•	Kallt - 60
Trumrengöring+	90	-	76	2,60	600		*		*	90
Nedladdade Program *****										
Mix	40	3,5	70	0,90	800	•	•	•	•	Kallt - 40
Sportkläder	40	3,5	52	0,65	1200				•	Kallt - 40
Mörk tvätt / jeans	40	3,5	70	0,85	1200	•	•	•	•	Kallt - 40
Gardiner	40	2	86	0,70	800					Kallt - 40
Underkläder	30	1	65	0,56	600					Kallt - 30

• : Valbar.

\* : Väljs automatiskt, kan inte avbrytas.

\*\* : Energimärkningsprogram (EN 50229)

\*\*\* : Om maskinens maximala centrifugeringsläge är lägre än värdet kan du bara välja upp till maximal centrifugeringshastighet.

\*\*\*\* : Dessa program kan användas med HomeWhiz-applikationen.

- : Se programbeskrivningen för maximal tvätt.



### INFORMATION

- Hjälpfunktionerna i tabellen kan skilja sig åt beroende på maskinmodell.
- Vatten och energiförbrukning kan variera beroende på ändringar i vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ av tvätt och tvättmängd, val av hjälpfunktioner och centrifugeringshastighet och ändringar i elektrisk huvudspänning.
- Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt du har laddat i maskinen, kan det vara en skillnad på 1–1,5 timme mellan längden som visas på displayen och tvättcykelns faktiska varaktighet. Varaktigheten korrigeras automatiskt efter det att tvättprogrammet har startat.
- "Valbarheten för hjälpfunktioner kan ändras via det tillverkande företaget. Nya valmodeller kan läggas till, eller så kan de befintliga tas bort."
- "Centrifugeringshastigheten för maskinen kan variera med program, däremot får den här hastigheten inte överskrida maxcentrifugeringshastigheten för din maskin."

## Program och förbrukningstabell (för torkning)

SV						Hjälpfunktioner						Torkningsnivå		
						Snabbtvätt	Ånga	Antiskrynkling+	Torkningsnivå	Extratorr	Skåptorr	Stryktorr	Tidsinställd torkning	Valbart temperaturintervall °C
Program (°C)		Vikt (kg)	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Maxhastighet***									
Torkning Bomull	-	5	45	3,20	1400			• *	• • • •					-
Torkning Syntet	-	3	30	2,10	-			• *		• • • •				-
HygieneCare+ Tvätt & Tork	60	2	120	3,80	1400		*	• *	• • • •					90-30
5 Kg Tvätt & Tork	60	5	94	5,00	1400			• *	• • • •					60-Kallt
Mini Wash & Wear	30	0,5	35	0,60	1200			• *					•	30-Kallt
Mini Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200			• *					•	30-Kallt



### INFORMATION


#### Information för testanläggningar:

"Tvättprestandatest för EU-energimärkning utfördes i programmet "Bomull Eco 60° C" enligt standarden EN 50229.

I enlighet med standarden EN 50229 för EU-energimärkning för torkningsfunktioner måste den maximala tvättlasten delas in i grupper som maximal torklast och återstående torklast, och sedan måste varje last torkas med alternativet "Bomull torkning extra torr".

## 5.11 Val av hjälpfunktion

Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet. När ett program har valts kommer symboler för de hjälpfunktioner som har valts att tändas.

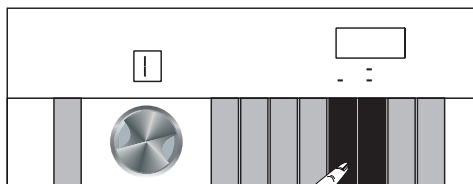

### INFORMATION

- Symbolerna för extrafunktionerna som inte kan väljas tillsammans med det valda programmet tänds inte. Om du trycker på knapparna för dessa extrafunktioner hörs en varning och valet inaktiveras.



### INFORMATION

- Vissa funktioner kan inte väljas tillsammans. Om en andra hjälpfunktion står i konflikt med den första som väljs innan maskinen startar, avbryts den först valda funktionen och den andra hjälpfunktionen blir aktiv.
- En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas (Se "Program och förbrukningstabell")
- Vissa program har hjälpfunktioner som måste köras tillsammans med det valda programmet. De här funktionerna kan inte avbrytas.



## INFORMATION

- Om den valda fuktighetsnivån (stryktorr, garderobstorr, extra garderobstorr) inte kan uppnås i slutet av torkprogrammet, kommer din maskin förlänga torktiden automatiskt. Programmet kommer ta längre tid.
- Om tidsbaserad torkning väljs kommer programmet avslutas i slutet av torkperioden, även om tvätten inte är torr.
- Om den valda fuktighetsnivån (stryktorr, garderobstorr och extra garderobstorr) uppnås under torkningen, eller extra torrhet detekteras i tidsangivna torkningsalternativ, tar programmet kortare tid. Tidsminskningen visas på displayen.

### 5.11.1 Hjälpfunktioner

#### • Snabbtvätt

När den här funktionen är vald körs de berörda programmen på 50 % kortare tid. Tack vare optimerade tvättsteg, hög mekanisk aktivitet och optimal vattenförbrukning, uppnås höga tvättresultat trots den minskade varaktigheten.

#### • Ånga

Använd detta program för att minska skrynklor och förkorta stryktider för mindre mängder bomull, syntet eller blandade kläder som inte är fläckade.

#### • Fjärrkontroll

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

#### • Anpassat program

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. När den här hjälpfunktionen är aktiverad kan du lägga till upp till 4 extra sköljningssteg i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls- och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.



## INFORMATION

- När hjälpfunktionen för Anpassat program är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det angivna värdet.

#### • Torkningsnivå

Denna funktion torkar din tvätt efter tvättcykeln. Se programtabellen för program som kan användas med denna funktion.

### 5.11.2 Funktioner/program valda genom funktionsknapparna under 3 sekunder

#### • Trumrengöring+ 3"

Håll den första hjälpfunktionsknappen intryckt i 2 till 3 sekunder för att välja program. Använd det här programmet med jämna mellanrum (en gång varje/varannan månad) för att rengöra trumman och erbjuda önskad hygien. Ånga används innan programmet för att mjuka upp eventuella avlagringar i trumman. Kör programmet när maskinen är helt tom. För bättre resultat kan du hålla i kalkborttagning för tvättmaskinen i tvättmedelsfack "2". Detta program innehåller ett torkningssteg som löper efter trumrengöringssteget för att torka insidan av maskinen.



## INFORMATION

- Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.
- Kör inte programmet när det finns något i maskinen. Om du försöker göra det upptäcker maskinen automatiskt att det finns tvätt inuti den och avbryter programmet.

### • Antiskrynkling+ 3"

Om du trycker in och håller inställningsknappen för torknivå intryckt i 3 sekunder, kommer denna funktion att väljas och programmets uppföljningslampa för det aktuella programmet tänds. När denna funktion väljs, luftar den tvätten i upp till 8 timmar i slutet av programmet för att förhindra att det blir veck. Du kan avbryta programmet och ta din tvätt när som helst under 8-timmarsperioden. Tryck på väljarfunktionsknappen eller maskinens På/Av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningsljus kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte kan avbrytas, är den även aktiv i efterföljande tvättcykler.

### • Barnlås 3"

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med maskinen. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



#### INFORMATION

- När barnlåset är aktiverat kan du trycka på knappen På/Av för att slå på eller av maskinen. När du slår på produkten igen återupptas programmet där det stannade, med barnlåset aktiverat.
- Om någon knapp trycks in medan barnlås är aktiverat hörs en ljudsignal och ikonen för barnlås blinkar.
- Barnlås kan inte väljas när fjärrkontrollfunktionen är aktiverad.

#### För att aktivera barnlås:

##### Tryck på och håll in hjälpfunktionsknapp

**1** under 3 sekunder. När nedräkningen "CL 3-2-1" på displayen avslutas kommer ikonen **Barnlås** att visas. När den här varningen visas kan du släppa **hjälpfunktionsknapp 1**.

#### För att inaktivera barnlås:

##### Tryck på och håll in hjälpfunktionsknapp

**1** under 3 sekunder. När nedräkningen "CL 3-2-1" på displayen avslutas kommer ikonen **Barnlås** att försvinna.

### • Trådlös anslutning 3"

Du kan använda den trådlösa anslutningsfunktionen för att parkoppla din maskin med din smarta enhet. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

#### För att aktivera trådlös anslutning:

##### Tryck på och håll in

**fjärrkontrollfunktionsknapp** under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på displayen visas symbolen "Bluetooth". Släpp **Fjärrkontrollfunktionsknappen**. Ikonen för trådlös anslutning blinkar medan produkten ansluts till din smarta enhet. Om anslutningen fungerar fortsätter ikonen lampa att lysa.

#### För att inaktivera trådlös anslutning:

##### Tryck på och håll in


**fjärrkontrollfunktionsknapp** under 3 sekunder. När nedräkningen "3-2-1" på displayen avslutas kommer ikonen "Bluetooth" att försvinna.



#### INFORMATION

- Innan den trådlösa anslutningen kan aktiveras måste den första inställningen av HomeWhiz slutföras. Om du trycker på knappen för fjärrkontrollfunktionen efter inställningen återupprättas trådlös anslutning automatiskt.

## 5.12 Torkningssteg

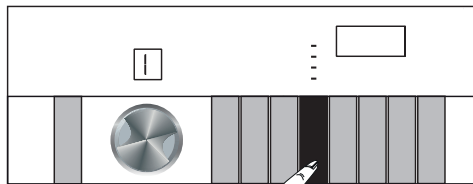

### 5.12.1 Stryktorrt

Torkningen fortsätter tills torrhetsgraden når steget Stryktorrt.

### 5.12.2 Skåptorrt

Torkningen fortsätter tills torrhetsgraden når steget Garderobstorrt.

### 5.12.3 Extratorrt

Torkningen fortsätter tills torrhetsgraden når steget Garderob extra torrt.



#### INFORMATION

- Torrheten kan förändras beroende på blandningen av tvätt, typ av material, tvättmängd och fuktighetsnivå.
- Använd inte maskinen för att torka tvätt som innehåller spets, tyll, bling, pärlor, paljetter, metalltråd etc. eller tvätt med högt silkesinnehåll.

### 5.12.4 Tidsinställd torkning

Du kan välja 30, 90 eller 150 minuters torkning för att nå den önskade torrnivån vid låg temperatur.



#### INFORMATION

- För torkning av lite tvätt (upp till 2 plagg) är det bättre att använda tidsinställda torkningslägen i programmen för bomull eller syntetmaterial.
- Om tvätten inte uppnår önskad torrhet vid slutet av torkprogrammet kan tidsinställda torkningslägen väljas för att slutföra processen.
- När den här funktionen väljs utför maskinen torkningen upp till den inställda tiden, oberoende av torkningsgrad.

### 5.13 Tidsvisning

Medan programmet körs visas tiden som återstår till slutet av programmet i timmar och minuter, t. ex. "01:30".




#### INFORMATION


- Programtiden kan variera från värdena som anges i "Program- och förbrukningstabellen", beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, mängd och typ av tvätt, hjälpfunktioner som väljs och ändringar i huvudström.

### 5.14 Sluttid


Med funktionen för **Senarelagd start** kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt på knappen **Senarelagd start** visas programmets beräknade sluttid. Om Sluttid justeras tänds indikatorn **Senarelagd start**.

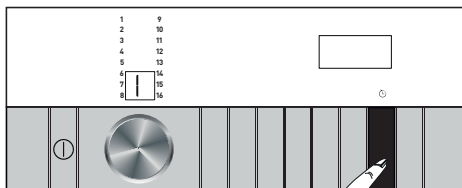

För att säkerställa att funktionen Senarelagd start är aktiverad och att programmet avslutas i slutet av den definierade tidslängden, ska du trycka på **Start/Paus** efter att ha ställt in tidslängden. Knappen **Start/Paus** kommer sluta blinka men fortsätta lysa.

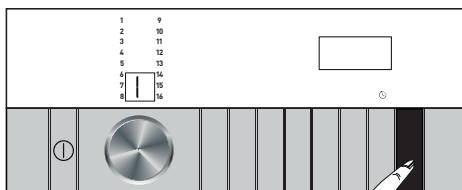

Om du vill avbryta funktionen Senarelagd start, ska du trycka på knappen **På/Av** för att slå av och på produkten.

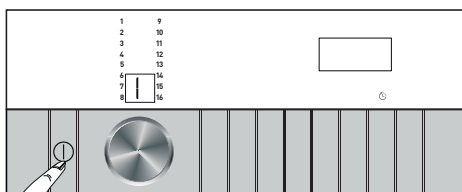

1. Öppna luckan, lägg i tvätten och tvättmedel etc.
2. Välj tvättprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och, vid behov, hjälpfunktioner.
3. Ange önskad tid genom att trycka på knappen **Senarelagd start**. Lampan för **Senarelagd start** tänds.
4. Tryck på knappen **Start/Paus**. Nedräkningen startar. Tecknet "—" i mitten av sluttiden på displayen börjar blinka.




## INFORMATION


- Använd inte flytande tvättmedel om du använder funktionen för Senarelagd start! Fläckar kan vara kvar på kläderna.
- Luckan förblir låst under hela tiden nedräkningen fram till sluttiden. Om du vill låsa upp dörren, tryck på Start/pausknappen för att växla maskinen till pausläge. Det innebär att du kan lägga i ytterligare tvätt i maskinen. I slutet av nedräkningen döljs symbolen för senarelagd start, tvättprogrammet startar och tiden för det valda programmet visas på displayen.
- När sluttid har valts visas tiden på skärmen, bestående av sluttid plus längden på det valda programmet.

## 5.15 Starta programmet

1. Tryck på **Start/Paus** för att starta programmet.

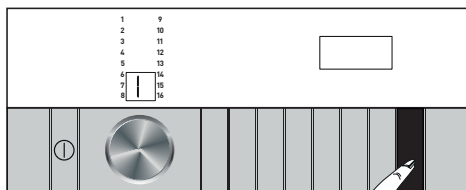

2. Luckan kommer vara låst. När luckan har låsts visas lucklåssymbolen på displayen.
3. Det aktuella programsteget indikeras av programuppföljningslamporna på displayen. När programmet som körs tänds LED-torkuppföljningindikatorerna i följd.

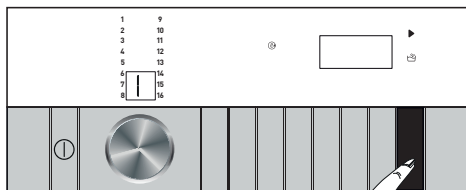

## INFORMATION

- Om inget program startas eller ingen knapp trycks in inom 10 minuter under programvalsproceduren, stängs produkten av automatiskt. Displayen och alla indikatorer släcks. Om du trycker på knappen På/Av kommer programinformationen som angetts som standard att visas.

## 5.16 Lucklås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att laddningsluckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig. Symbolen "Låst lucka" visas på skärmen när luckan låses.



### Öppna laddningsluckan vid strömbrott:




## INFORMATION

- Vid strömbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.



## VARNING!

- För att undvika att vatten flödar över innan du öppnar luckan, se till att det inte finns något vatten kvar i maskinen.

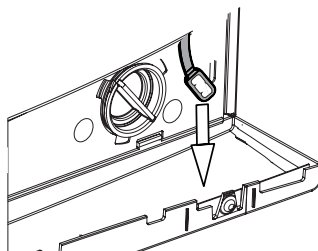


- Öppna pumpfilterlocket.
- Lossa luckans nödhandtag på baksidan av filterlocket.
- Drag ned luckans nödhandtag en gång och öppna luckan. Efter öppning av luckan, sätt tillbaka luckans nödhandtag.
- Om luckan inte öppnas, försök igen genom att dra ner handtaget.

## 5.17 Ändra valen efter att programmet har startat

### 5.17.1 Lägg i tvätt efter att programmet har startat.


Om maskinens tillstånd tillåter att lägga i mer tvätt, visas symbolen för att fylla på tvätt. Om du trycker på **Start/Paus-**

knappen, öppnas luckan så att du kan fylla på tvätt. När lucklåset är inaktiverat slocknar lucklåssymbolen på displayen. När du har lagt i tvätten, stäng luckan och tryck på **Start/Paus** en gång till för att återuppta tvättcykeln.

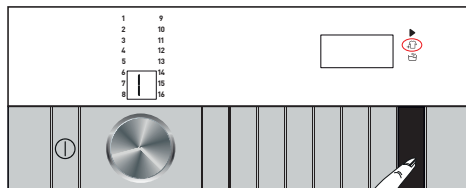

### 5.17.2 Växla maskinen till pausläge:

Tryck på **Start/Paus** för att pausa maskinen när ett program körs. Paussymbolen blinkar på displayen.

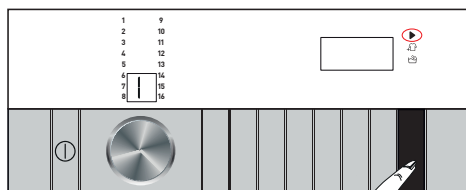

### 5.17.3 Ändra programval efter att programmet har startat:

Programändringen tillåts inte när det aktuella programmet körs. Om Barnlås inte är aktiverat kan du välja ett nytt program efter att du har satt det aktuella programmet i pausläge. Detta kommer avbryta det aktuella programmet.



#### INFORMATION

- Det nyligen valda programmet kommer starta på nytt.

### 5.17.4 Ändra inställningarna för hjälpfunktion, centrifugeringshastighet och temperatur

Beroende på det steg som det aktuella programmet har uppnått, kan du avbryta eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av hjälpfunktioner". Du kan också ändra centrifugeringshastighet och temperatur- och torkningsinställningar. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Temperaturval".




#### INFORMATION

- Om ändringar inte tillåts hörs en ljudsignal.
- Luckan går inte att öppna om vattentemperaturen i maskinen är hög eller vattennivån ligger över lucköppningen.

### 5.18 Avbryta programmet

Programmet kommer att avbrytas när maskinen slås av och på igen. Tryck och håll ned knappen **På/Av** i 3 sekunder.

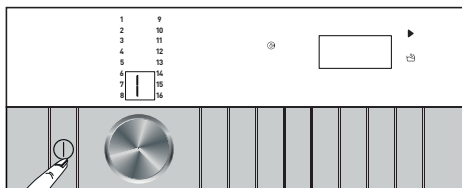

#### INFORMATION

- Om du trycker på knappen På/Av när Barnlås är aktiverat, avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.
- Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen, då vrider du programvalsknappen till programmet Centrifugering+Pump och tömmer ut vattnet ur maskinen.

### 5.19 Slutet av programmet

När programmet är slut visas "End" (Slut). Om du inte trycker på någon knapp på 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge automatiskt. Displayen och alla indikatorer släcks. De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen På/Av.

### 5.20 Din maskin har funktionen "pausläge".

När du har använt På/Av-knappen för att slå på maskinen, och om du inte startar något program i valsteget, inte utför något annat eller om du inte gör någonting inom 2 minuter efter det att det valda programmet har slutförts, växlar programmet automatiskt över till energisparläget. Dessutom, om din produkt har en display som visar programtid, kommer denna display att vara helt avstängd.



Om programvalsknappen vrids eller någon knapp trycks in, återställs lamporna och displayen till föregående status. Valen du gjorde när du avslutade energieffektivitetsläget kan ändras. Kontrollera lämpligheten i dina val innan du startar programmet. Vid behov, gör justeringar igen. Detta är inte ett fel.

## 5.21 Fjärrkontrollfunktionen

Med fjärrkontrollfunktionen kan du använda din smarta enhet för att kontrollera din tvättmaskin och få information om dess status. Med fjärrkontrollen kan du använda din smarta enhet för att göra många saker som även kan utföras på maskinen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med fjärrkontrollfunktionen. Du måste hämta fjärrkontrollapplikationen från appbutiken på din smarta enhet för att använda WLAN-funktionen på din maskin.

Se till att den smarta enheten är ansluten till internet för att installera appen. Om du använder appen för första gången, följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen. När registreringsförfarandet är klart kan du använda alla produkter med fjärrkontrollfunktionen i ditt hus med detta konto.

Under inställningen måste Bluetooth vara aktiverat på din smarta enhet och enheten måste vara ansluten till internet. Din smarta enhet måste befinna sig i närheten av tvättmaskinen. Du kan trycka på "Lägg till/Ta bort produkt" på sidan "Produkter" för att se de produkter som är parkopplade med ditt konto. Du kan parkoppla dessa produkter på denna sida. När applikationen är installerad gör fjärrkontrollfunktionen det möjligt för din tvättmaskin att skicka push-meddelanden till dig via din smarta enhet.



### INFORMATION

- Besök [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.

### Din tvättmaskin skickar meddelanden till dig via HomeWhiz-applikationen i följande fall:

- När programmet är slut,
- När tvättmaskinens lucka är öppen,
- Varning för "Inget vatten" visas,
- När säkerhetsvarning ges,



### INFORMATION

- För att använda HomeWhiz-funktionen måste appen installeras på din smarta enhet och tvättmaskinen måste vara parat med din smarta enhet via Bluetooth. Om tvättmaskinen inte är parat med din smarta enhet fungerar den som en apparat som inte har en HomeWhiz-funktion.
- Din produkt fungerar när den är parat till din smarta enhet via Bluetooth. Kontroller som utförs via appen aktiveras genom denna parning. Av detta skäl måste Bluetooth-signalen mellan produkten och den smarta enheten vara tillräckligt stark.



### VARNING!

- Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet "**ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**" i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via fjärrkontrollfunktionen.
- För inställning av HomeWhiz måste din smarta enhet vara uppkopplad mot internet. Annars kommer inte HomeWhiz-applikationen att låta dig slutföra installationsproceduren. Kontakta din internetleverantör om du har problem med internetanslutningen.

## 5.21.1 Installera fjärrkontrollapplikationen


För att applikationen ska köras måste en anslutning upprättas mellan din produkt och applikationen.




### VARNING!

- För inställning av HomeWhiz måste din smarta enhet vara uppkopplad mot internet. Annars kommer inte HomeWhiz-applikationen att låta dig slutföra installationsproceduren. Kontakta din internetleverantör om du har problem med internetanslutningen.
- Om du lägger till en produkt för första gången trycker du på "Lägg till/Ta bort produkt" på appen och tryck på "Tryck här för att ansluta produkten till nätverket". Följ stegen i appen för att utföra installationen.

- För att börja inställningen måste du först se till att maskinen är avslagen. Håll På/Av-knappen och fjärrkontrollknappen intryckta samtidigt i 5 sekunder för att ställa in tvättmaskinen i fjärrkontrollinställningsläge.

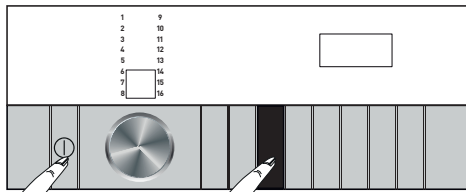

- I fjärrkontrollinställningsläget ser du en animerad bild på displayen och ikonen för trådlös anslutning blinkar tills din maskin är ansluten till din smarta enhet. I det här läget är endast På/Av-knappen aktiverad. Övriga knappar har ingen funktion.

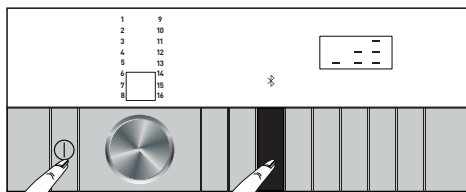

- Klicka på "Lägg till/Ta bort produkt" i appen och klicka sedan på "Anslut ny produkt till nätverket".
- Följ instruktionerna på skärmen på fjärrkontrollapplikationen.
- När inställningen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn. Nu kan du se produkten som du precis har lagt till på sidan med "Produkter".



## INFORMATION

- Om du inte framgångsrikt kan utföra inställningen inom 5 minuter slås tvättmaskinen automatiskt av. I det fallet måste du starta om installationen på nytt. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.
- Du kan använda tvättmaskinen med fler än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner fjärrkontrollapplikationen på andra smarta enheter. När du startar appen måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parkopplat med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".



## INFORMATION

- Fjärrkontrollappen kan komma att be dig att ange produktnumret som finns angivet på produktens etikett. Produktetiketten finns på insidan av luckan. Produktnummer finns tryckt på denna etikett.



### 5.21.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen som du ska använda redan har registrerats i systemet med någon annans konto, skapa ett nytt konto och logga in på detta konto i HomeWhiz-appen för registrering av fjärrkontroll och för att konfigurera din produkt. Efter inloggning installerar du produkten genom att följa stegen i avsnitt 5.21.1.



## INFORMATION


- Din begäran om att lägga till produkten kommer att skickas till produktens ägare via e-post. Produkten kan börja användas gemensamt när produktens ägare har godkänt din begäran. Dessutom kan produktens ägare godkänna eller avslå din begäran som skickas genom appen. För att göra detta måste personen gå in i fliken Inställningar på huvudsidan i appen. Sedan går de vidare till inställningssidan för länkade användare och godkänner begäran, om de så önskar.

### 5.21.3 Radera länkning till fjärrkontrollkonto

För att ta bort parkopplingen till en tvättmaskin som har parkopplats med någon annans konto, följ stegen nedan.

- Tryck på knappen På/Av för att slå på din tvättmaskin.

- Tryck på fjärrkontrollknappen och knappen för senarelagd start i 5 sekunder medan maskinen är på.

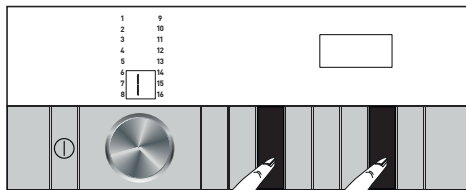

- Efter nedräkningen "5-4-3-2-1" på displayen hörs en pipsignal för din begäran. Det tar några sekunder att radera länknigen. Så snart det är klart hörs två pipsignaler.

**! VARNING!**

- När du har slutfört den här proceduren kan du inte använda fjärrkontrollfunktionen på maskinen förrän du utför inställningen igen.
- Produkten behöver inte vara ansluten till din smarta enhet för att ta bort kontoparningen. Din begäran kommer att tas emot. Parningen tas automatiskt bort så snart din produkt ansluts till din smarta enhet.

## 5.21.4 Använd fjärrkontrollfunktionen


Efter att fjärrkontrollfunktionen har ställts in kommer trådlös anslutning automatiskt att upprättas. För att aktivera eller inaktivera den trådlösa anslutningen, se 5.11.2 Trådlös anslutning .

Om du slår av och på din maskin medan trådlös anslutning är aktiv återansluter den automatiskt. Om den parade enheten är utom räckhåll slås den trådlösa anslutningen automatiskt av. Av den anledningen måste du slå på den på nytt om du vill använda fjärrkontrollfunktionen. Du kan kontrollera symbolen för trådlös anslutning på displayen för att spåra din anslutningsstatus. Om symbolen är kontinuerligt påslagen har du en anslutning. Om symbolen blinkar försöker produkten att ansluta. Om symbolen är avslagen har du ingen anslutning.

**! VARNING!**

- När trådlös nätverksanslutning är aktiv för din produkt är fjärrkontrollfunktionen valbar. Om fjärrkontrollfunktionen inte kan väljas kontrollerar du anslutningens status. Om anslutningen misslyckades, upprepa de initiala installationsinställningarna på apparaten.

Om du vill fjärrstyra din tvättmaskin trycker du på fjärrkontrollknappen för att aktivera fjärrkontrollfunktionen. När du har åtkomst till maskinen ser du en skärmbild liknande den här nedan.

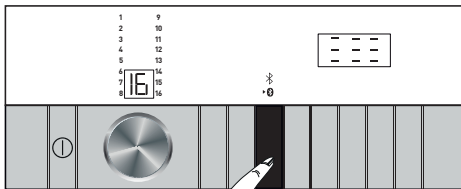

När fjärrkontrollfunktionen är på kan du bara hantera på- och avslagning och statusuppföljning via tvättmaskinen. Alla funktioner förutom barnlås kan hanteras via applikationen. Du kan kontrollera funktionsindikatorn på knappen för att se om fjärrkontrollen är på eller av. Om fjärrkontrollfunktionen är av hanteras alla operationer på tvättmaskinen och endast statusuppföljning är tillåten på applikationen. Om fjärrkontrollfunktionen inte kan upprättas kommer du höra en varning efter att ha tryckt på knappen. Detta kan bero på att Bluetooth-inställningar är Av, inga enheter är parkopplade via Bluetooth eller tvättmaskinens lucka är öppen. När du har aktiverat denna funktion på tvättmaskinen, förblir den aktiv förutom vid vissa tillstånd och du kan fjärrstyra din tvättmaskin via Bluetooth oavsett om tvättmaskinen är påslagen eller avslagen.

### I vissa fall inaktiverar den sig själv av säkerhetsskäl:

- När tvättmaskinen drabbas av strömavbrott
- När tvättmaskinens lucka är öppen
- När På/Av-knappen på tvättmaskinens panel trycks in

## 5.21.5 Felsökning


Följ stegen nedan om det är problem med kontroller eller anslutning. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit. Gör följande om problemet inte är löst.

- Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
  - Starta om produkten.
  - Gå till produktens inställningsmeny och ändra trådlös anslutning: Av till trådlös anslutning: På och anslut på nytt via appen.
  - Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.
- Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

## 6 Underhåll och rengöring

Servicelevslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

### 6.1 Rengöring av tvättfacket

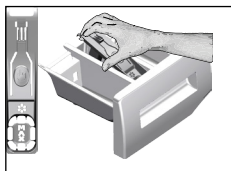

Rengör tvättfacket med jämna mellanrum (var 4-5 tvätt) enligt vad som visas nedan för att förhindra att det samlas pulvertvättmedel över tid.

- 1 Ta bort sifonen genom att lyfta den bakifrån som visas på bilden. Efter att du har utfört rengöringsprocessen ovan ska du sätta tillbaka sifonen till dess läge och trycka främre delen nedåt för att se till att låsfliken kopplas in.



#### INFORMATION

- Om mer än en normal mängd vatten och mjukmedel blandas i mjukmedelsfacket måste sifonen rensas.

2. Tvätta ur tvättmedelsfacket och sifon med ljummet vatten i en vattenbehållare. För att skydda mot att restämnen kommer i kontakt med huden ska du tvätta ordentligt med en borste och ha på dig handskar.
- 3 För in facket på plats efter rengöringen och se till att det sitter fast ordentligt.

### 6.2 Rengöra luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se Hantera produkten - Program.



Efter varje tvätt och torkning ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i trumman. Om hålen på bälgens undersida i bilden är igensatta ska du öppna hålen med en tandpetare.



#### INFORMATION

- Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Rengör fläckar i trummans yta genom att använda rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd aldrig stålull eller trådull.




#### VAR FÖRSIKTIG!

- Använd aldrig svamp eller material med slipeffekt. Detta skadar målade ytor och ytor i krom eller plast.

### 6.3 Rengöring av kåpan och kontrollpanelen

Torka av maskinen med tvålatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa. Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen.

### 6.4 Rengöring av vatteninloppsfilteret

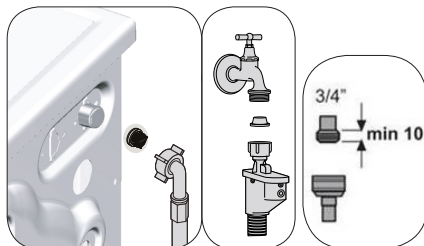

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av maskinen och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i maskinen. Filter ska rengöras om de är smutsiga.

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Rengör rester av smuts med en borste. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

## 6.5 Töm ut kvarvarande vatten och rengör pumpfiltret

Filtersystemet i din maskin förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar.

Om din maskin inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen.

Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.

Dessutom ska du före transport av maskinen (vid flytt till ett annat hus) tömma ut vattnet ordentligt och samma sak gäller när vattnet kan frysa.



### VAR FÖRSIKTIG!

- Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada maskinen eller orsaka buller.
- Om produkten inte används ska du vrida av kranen, koppla loss vattenslangen och tömma ut vattnet i maskinen vid risk för frysning där produkten är installerad.
- Efter varje användning ska du stänga av vattenkranen till vilken huvudslangen är ansluten.

1. För att rengöra det smutsiga filtret och släppa ut vattnet, koppla ur maskinen för att stänga av strömmen.




### VAR FÖRSIKTIG!

- Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika brandrisk ska du rengöra filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.

2. Öppna försiktigt locket. Tryck på filken i pilens riktning och dra ut locket mot dig själv.



3. För att tömma ut vattnet ur maskinen.

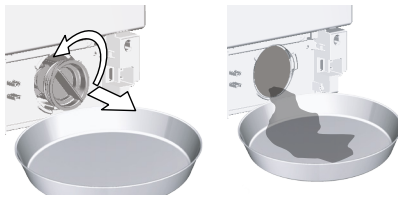

- a. För att samla upp vatten som rinner ut ur filtret placerar du ett stort grunt kärl framför filtret.
  - b. Lossa pumpfiltret (moturs) tills vattnet börjar flöda ut ur den.. Rikta det flödande vattnet mot behållaren du har placerat framför filtret. Du kan använda en trasa för att torka upp rester av vatten.
  - c. När vattnet inuti maskinen är slut tar du ut filtret helt genom att vrida det.
4. Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
  5. Byt filtret.
  6. Stäng filterlocket.

# 7 Felsökning

## Program startar inte efter att luckan har stängts.

- Knappen Start/Paus/Avbryt har inte tryckts in.>>> \*Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt.
- Om det är för mycket last kan det vara svårt att stänga luckan.>>> \*Ladda mindre tvätt och kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

## Det går inte att starta eller välja program.

- Maskinen kan ha växlat till säkerhetsläge på grund av ett försörjningsproblem (nätspänning, vattentryck etc.).>>> Håll knappen På/Av intryckt i 3 sekunder för att återställa maskinen till fabriksinställningarna. (Se "Avbryta programmet")

## Vatten i maskinen.

- Det kan finnas kvarvarande vatten kvar i produkten på grund av de kvalitetskontrollprocesser som utförts under produktionen.>>> Detta är inget fel, vatten skadar inte maskinen.

## Det läcker ut vatten ur maskinens undersida.

- Det kan vara ett problem med slangar eller pumpfilter.>>> Se till att tätningarna till vatteninloppsslängarna sitter ordentligt monterade. Montera slangerna ordentligt i kranen.
- Pumpfiltret kanske inte är ordentligt stängt.>>> Se till att pumpfiltret är helt stängt.

## Maskinen tar inte in vatten.

- Kranen kan vara avstängd.>>> Öppna kranarna.
- Vatteninloppsslangen kan vara böjd.>>> Rätta till slangen.
- Vatteninloppsfiltret kan vara igensatt.>>> Rengör filtret.
- Luckan kanske inte är stängd.>>> Stäng luckan.

## Maskinen tömmer inte ut vattnet.

- Vattenslangen kan vara igensatt eller vriden.>>> Rengör eller platta till slangen.
- Pumpfiltret kan vara igensatt.>>> Rengör pumpfiltret.

## Maskinen vibrerar eller avger buller.

- Maskinen kan stå obalanserat.>>> Justera fötterna för att nivåreglera maskinen.
- • En hård substans kan ha trängt in i pumpfiltret.>>> Rengör pumpfiltret.
- Transportspärrarna kanske inte är borttagna.>>> Ta bort transportspärrarna.
- • Mängden tvätt i maskinen kan vara för liten.>>> Lägg i mer tvätt i maskinen.
- Maskinen kan vara överbelastad med tvätt.>>> Ta ut lite tvätt ur maskinen eller fördela tvättmängden för hand så att den blir jämnt fördelad i maskinen.
- Maskinen kan vara i kontakt mot ett fast föremål.>>> Se till att maskinen inte står lutad mot något.

## Maskinen stannar strax efter att programmet har startat.

- Maskinen kan ha stannat tillfälligt på grund av låg spänning.>>> Den återupptar driften när spänningen återgår till normal nivå.

## Maskinen tömmer direkt ut vattnet den tar in.

- Avloppsslangen kan vara på en olämplig höjd.>>> Anslut vattenavloppsslangen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

## Inget vatten syns i maskinen under tvätt.

- Vattennivån kan inte ses utifrån maskinen. Detta är inte ett fel.

## Luckan kan inte öppnas.

- Lucklåset kan ha aktiverats, på grund av vattennivån i maskinen.>>> Töm ur vattnet genom att köra pump- eller centrifugeringsprogrammet.
- Maskinen kanske hettar upp vatten eller befinner sig i centrifugeringssteget.>>> Vänta tills programmet körts.
- Luckan kan ha fastnat på grund av det tryck som den utsätts för.>>> Håll i handtaget, tryck och dra luckan för att frigöra den från trycket och öppna den.
- Luckan öppnas inte om det inte finns någon ström.>>> För att öppna luckan, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödhandtaget som finns placerat på baksidan av nämnda lock. Se "Lucklås"

## Tvätten tar längre tid än vad som beskrivs i användarmanualen.(\*)

- Vattentrycket kan vara lågt.>>> Eftersom mängden vatten minskat kommer maskinen vänta tills adekvat mängd vatten tas in för att undvika dålig tvättningskvalitet. Därför förlängs tvättiden.
- Spänningen kan vara för låg.>>> Om matningsspänningen är för låg kan tvättiden förlängas för att förhindra dåliga tvättresultat.
- Vattnets inloppstemperatur kan vara för låg.>>> Tiden som krävs för att hetta upp vattnet ökar under kalla årstider. Tvättiden kan också förlängas för att undvika dåliga tvättresultat.
- Antalet sköljcykler och / eller mängden sköljvatten kan ha ökat.>>> När det krävs en bättre sköljning, ökar maskinen mängden sköljvatten och lägger till en annan sköljcykel om det behövs.
- Överdriven skumbildning kan ha förekommit på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts och det automatiska systemet för skumabsorbering kan ha aktiverats.>>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

## Programmet räknar inte ned. (På modeller med display) (\*)

- Timern kanske stoppas under vattenintaget.>>> Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen tar in rätt mängd vatten. När mängden vatten som tas in minskar, väntar maskinen tills den tar tillräckligt med vatten för att undvika dåliga tvättresultat. Timerindikatorn återupptar nedräkningen efter detta.
- Timern kan ha stoppats under värmesteget.>>> Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen når vald temperatur.
- Timern kanske har stoppats under centrifugeringssteget.>>> Systemet för automatisk detektion av obalanserad laddning kan ha aktiverats på grund av obalanserad distribution av tvätten i trumman.

### Programmet räknar inte ned. (\*)

- Tvätten i maskinen kan vara obalanserad. >>> Systemet för automatisk detektion av obalanserad laddning kan ha aktiverats på grund av obalanserad distribution av tvätten i trumman.

### Maskinen växlar inte till centrifugeringssteget. (\*)

- Tvätten i maskinen kan vara obalanserad. >>> Systemet för automatisk detektion av obalanserad laddning kan ha aktiverats på grund av obalanserad distribution av tvätten i trumman.
- Maskinen centrifugerar inte om vattnet inte töms ut helt. >>> Kontrollera filtret och dräneringsslangen.
- Överdriven skumbildning kan ha förekommit på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts och det automatiska systemet för skumabsorbering kan ha aktiverats. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

### Tvättprestandan är låg: Kläderna blir grå. (\*\*)

- För lite tvättmedel kan ha använts under en längre tidsperiod. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
- Tvätten kan ha körts på låga temperaturer under en längre tid. >>> Välj rätt temperatur för tvätten som ska tvättas.
- Hårdvatten och otillräcklig mängd tvättmedel. >>> Användning av hårt vatten tillsammans med otillräcklig mängd tvättmedel kan orsaka smutsackumulering och gråfärgning av tvätten efter en tid. Det är svårt att eliminera gråbildningen när den väl har fått fäste. Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
- För lite tvättmedel kan ha använts under en längre tidsperiod. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.

### Tvättprestandan är låg: Fläckar som sitter kvar eller inte vitnar. (\*\*)

- För lite tvättmedel kan ha använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel för tvätten.
- Maskinen kan ha överlastats. >>> Överlasta inte maskinen. Fyll på maskinen med de mängder som rekommenderas i "Program och förbrukningstabell".
- Fel program och temperatur kan ha valts. >>> Välj rätt program och temperatur för tvätten.
- Fel typ av tvättmedel kan ha använts. >>> Använd originaltvättmedel som passar för maskinen.
- Tvättmedlet kan ha hållits i fel fack. >>> Placera tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekmedel och tvättmedel med varandra.

### Tvättprestandan är låg: Oljiga fläckar syns i tvätten. (\*\*)

- Trumman kanske inte har rengjorts regelbundet. >>> Rengör trumman regelbundet. För att göra detta, se 6.2.

### Tvättprestandan är låg: Kläderna har en dålig lukt. (\*\*)

- Tvättning vid låga temperaturer och / eller med korta program under en längre tid kommer att orsaka lukt och bakterier i trumman. >>> Lämna tvättmedelsfacket och luckan på maskinen på glänt efter varje tvättcykel. Då kan inte fukt bildas där bakterier frodas.

### Färgen på kläderna har tvättats ur. (\*\*)

- Maskinen kan ha överlastats. >>> Överlasta inte maskinen.
- Tvättmedlet kan ha blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
- En högre temperatur kan ha valts. >>> Välj ett program och temperatur som är lämpligt för typen av och smutsgraden för tvätten.

### Sköljprestandan är låg:

- Mängden, fabrikatet eller förvaringsförhållanden för tvättmedel är fel. >>> Använd lämpligt tvättmedel för tvättmaskinen och din tvätt. Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
- Tvättmedlet kan ha tillsatts i fel fack. >>> Om du tillsätter tvättmedel i förtvättsfacket, även om du inte har valt ett förtvättsprogram, kan maskinen ta detta tvättmedel under sköljnings- eller mjukmedelssteget. Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>> Kontrollera filtret.
- Dräneringsslangen kan ha vikt sig. >>> Kontrollera dräneringsslangen.

### Tvätten blir styv efter tvätten. (\*\*)

- För lite tvättmedel kan ha använts. >>> Om du använder för lite tvättmedel kan vattnets hårdhet göra tvätten styv. Använd rätt mängd tvättmedel enligt vattnets hårdhet.
- Tvättmedlet kan ha tillsatts i fel fack. >>> Om du tillsätter tvättmedel i förtvättsfacket, även om du inte har valt ett förtvättsprogram, kan maskinen ta detta tvättmedel under sköljnings- eller mjukmedelssteget. Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedlet kan ha blandats med mjukmedel. >>> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.

### Tvätten luktar inte mjukmedel. (\*\*)

- Tvättmedlet kan ha tillsatts i fel fack. >>> Om du tillsätter tvättmedel i förtvättsfacket, även om du inte har valt ett förtvättsprogram, kan maskinen ta detta tvättmedel under sköljnings- eller mjukmedelssteget. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten. Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedlet kan ha blandats med mjukmedel. >>> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.

### Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket. (\*\*)

- Tvättmedel kan ha tillsatts till ett vätt fack. >>> Torka tvättmedelsfacket innan tvättmedel tillsätts.
- Tvättmedlet kan ha blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
- Vattentrycket kan vara lågt. >>> Kontrollera vattentrycket.
- Tvättmedlet i huvudtvättfacket har blivit vått under maskinens intag av förtvättmedel. Håll i tvättmedelsfacket kan ha blockerats. >>> Kontrollera hålen och rensa om de har satts igen.
- Det kan finnas ett problem med ventilerna i tvättmedelsfacket. >>> Kontakta auktoriserat serviceombud.
- Tvättmedlet kan ha blandats med mjukmedel. >>> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.

### Det finns tvättmedel kvar i tvätten.

- Maskinen kan ha överlastats. >>> Överlasta inte maskinen.
- Fel program och temperatur kan ha valts. >>> Välj rätt program och temperatur för tvätten.
- Fel tvättmedel kan ha använts. >>> Välj rätt tvättmedel för tvätten.

### För mycket skumbildning i maskinen.(\*\*)

- Felaktiga tvättmedel kan ha använts för tvätten. >>> Använd rätt tvättmedel för tvättmaskinen.
- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Använd endast rekommenderad mängd av tvättmedel.
- Tvättmedlet kan ha förvarats under ogynnsamma förhållanden. >>> Förvara tvättmedel i ett stängt och torrt utrymme. Förvara inte på för heta platser.
- Tvätt med nätmönster såsom tyll kan lödöra för mycket på grund av dess textur. >>> Använd mindre mängd tvättmedel för dessa typer av tyger.
- Tvättmedlet kan ha hållits i fel fack. >>> Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Mjukmedlet tas tidigt. >>> Det kan finnas problem i ventiler eller i tvättmedelsfacket. Kontakta ett behörigt serviceombud.

### Skum rinner över i tvättmedelsfacket.

- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>>>Blanda 1 matsked mjukmedel och ½ liter vatten och håll i det i huvudfacket för tvättmedel.
- Placera tvättmedlet i maskinen för de programmen som indikeras i "Program- och förbrukningstabellen". Om du använder tillsatskemikalier (fläckbortagare, blekmedel etc) ska du minska mängden tvättmedel.

### Tvätten förblir våt i slutet av programmet. (\*)

- Överdriven skumbildning kan ha förekommit på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts och det automatiska systemet för skumabsorbering kan ha aktiverats. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

### Torkning varar för länge.

- Maskinen kan ha överlastats. >>> Överlasta inte maskinen.
- Centrifugeringen kanske inte är tillräcklig för tvätten. >>> Välj högre centrifugeringshastighet i tvättsteget för tvättmaskinen-torktummlaren.
- Kranen kan vara avstängd. >>> Öppna kranarna.

### Tvätten är våt efter torksteget.

- Programmet som valts kanske inte är lämpligt för denna typ av tvätt. >>>Kontrollera vårdetiketterna på plaggen och välj ett program i enlighet med detta, eller välj dessutom tidsinställda program.
- Maskinen kan ha överlastats. >>> Överlasta inte maskinen.
- Centrifugeringen kanske inte är tillräcklig för tvätten. >>> Välj högre centrifugeringshastighet i tvättsteget för tvättmaskinen-torktummlaren.

### Maskinen startar inte eller det går inte att välja program.

- Strömkabeln kanske inte är inkopplad. >>> Se till att strömkabeln är inkopplad.
- Programmet kanske inte ställts in eller också kanske knappen Start / Paus / Avbryt inte har tryckts in. >>> Kontrollera att programmet har ställts in och att maskinen inte är i pausläge.
- Barnlåset kan vara aktiverat. >>> Inaktivera barnlåset.

### Tvätt krymper, bleknar, fläckas eller skadas.

- Programmet som valts kanske inte är lämpligt för denna typ av tvätt. >>>Kontrollera vårdetiketterna på plaggen och välj ett program i enlighet med detta, eller välj dessutom tidsinställda program. Tvätt som inte är lämpligt för torkning ska inte torkas.



### Maskinen torkar inte.

- Tvätten kanske inte torkar eller också har torkfunktionen inte aktiverats. >>> Kontrollera om torkningsfunktionen också har valts efter det valda tvättprogrammet.

### Luckan kan inte öppnas.

- Luckan till din maskin kanske inte öppnas av säkerhetsskäl. >>>Om den indikatorn för låst lucka är aktiv på displayen efter torkningssteget, kommer maskinen att hålla dörren låst för din säkerhet tills den svalnar.
- Luckan öppnas inte om det inte finns någon ström. >>> För att öppna luckan, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödhandtaget som finns placerat på baksidan av nämnda lock. Se "Lucklås"

(\*) Ingen centrifugering utförs när tvätten inte är jämnt fördelad i trumman för att förhindra skada på maskinen och där den står. Justera tvätten och kör centrifugering igen.

(\*\*) Trumman kanske inte har rengjorts regelbundet. >>> Rengör trumman regelbundet. Se 6.2



### VAR FÖRSIKTIG!

- Om du inte kan eliminera problemet trots att du följer instruktionerna i det här avsnittet ska du kontakta ett behörigt serviceombud. Försök aldrig utföra några reparationer av produkten själv.




### VARNING!

- Kontrollera HomeWhiz-avsnittet för den relevanta felsökningsinformationen.







**GRUNDIG**

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)