



GTN27110G

Produktblad
Program & Tillval

GRUNDIG

It starts at home

eLON

GTN27110G

- 7kg
- 54cm djup
- Trumma i rostfritt stål
- Belysning i trumma
- 16 olika program
- Sensor styrning

Allmän info

- 7kg kapacitet (54cm djup)
- Energieffektivitetsklass: B
- Kondenseringseffektivitetsklass: B
- Ljudnivå: 65 dBA
- Höjd 84,6cm/Bredd 59,7cm/Djup 57,8cm (kabinett 54cm)
- Vikt 36kg

Funktioner


- LCD display, touchknappar
- 16 torkprogram
- 102L trumma i rostfritt stål med belysning
- Automatisk sensortorkning
- Val av starttid inom 24 timmar och resttidsindikator
- Stor dörr för enkel inläggning/uttagning
- Trumman roterar åt båda håll
- Automatisk avkylning
- Automatisk anti-skrynkling
- Möjlighet för direkt utpumpning
- Omhångningsbar front lucka

Kondenstumlare från Grundig med automatisk sensor torkning samt rostfri skontrumma på 102L för bästa klädvård. Endast 54cm vilket djupt kabinett vilket sparar plats! Extra stor omhångningsbar frontlucka med invändig belysning för enkel hantering samt hela 16 olika torkprogram för alla torkbehov.

Säkerhet

- Barnlås
- Ljudsignal vid avslutat program
- Varningsindikator: : aktiverat barnlås blockerat filter, full vattentank, blockerad filterlåda, öppen lucka, uppskjuten start



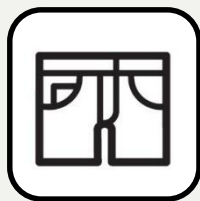

1 Jeans

Du kan torka jeans, skjortor, kjolar eller jackor i det här programmet. 4kg



5 Bomull-Stryktorrt

Du kan torka din bomullstvätt som ska strykas i det här programmet, så att den är något fuktig vid strykning. (Skjorta, T-shirt, dukar m.m.) 7kg



2 Daglig

Programmet som används för daglig torkning av bomulls- och syntetiska kläder. 4kg



6 Bomull-Eco bomull

Du kan torka alla dina bomullskläder i det här programmet. (T-shirtar, byxor, pyjamas, barnkläder, underkläder, sängkläder m.m.) Du kan lägga in all tvätt i garderoben utan att stryka den. 7kg



3 Syntet Stryktorrt

Du kan torka din syntetvätt som ska strykas i det här programmet, så att den är något fuktig vid strykning. (Skjorta, T-shirt, dukar m.m.) 3,5kg



7 Bomull-Normaltorrt

Du kan torka din tjocka bomullstvätt i det här programmet, såsom handdukar, badrockar m.m. Du kan lägga in tvätten i garderoben utan att stryka den. 7kg




4 Syntet Normaltorrt

Du kan torka alla dina syntetkläder i det här programmet. (Skjortor, T-shirtar, underkläder, dukar m.m.) Du kan lägga in all tvätt i garderoben utan att stryka den. 3,5kg




8 Bomull Extra torrt

Du kan torka din tjocka bomullstvätt i det här programmet, såsom handdukar, badrockar m.m. Du kan lägga in tvätten i garderoben utan att stryka den. 7kg

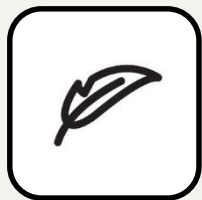

9 Fintvätt

Du kan torka dina underkläder eller kläder som behöver handtvätt (silkesblusar, tunna underkläder m.m.) på låg temperatur i det här programmet. 2kg

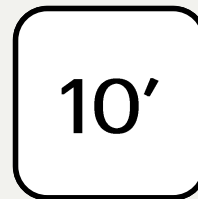

13 10 minuter

Du kan välja ifrån program mellan 10,20,40 60 minuter, för att nå önskad torknivå, på låg temperatur. I det här programmet torkar tumlaren under den bestämda tiden oavsett hur torra kläderna blir.




10 Skjortor

Torkar skjortor på ett lite försiktigare sätt som orsakar färre rynkor, vilket underlättar för strykningen. 1,5kg



14 20 minuter

Du kan välja ifrån program mellan 10,20,40 60 minuter, för att nå önskad torknivå, på låg temperatur. I det här programmet torkar tumlaren under den bestämda tiden oavsett hur torra kläderna blir.

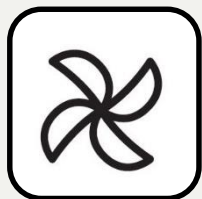

11 Ventilering

Ger luft i 10 minuter utan någon varmluft. Du kan lufta ex bomullskläder, dukar och sängkläder som har legat i garderoben länge och ta bort tänkbara dofter.



15 40 minuter

Du kan välja ifrån program mellan 10,20,40 60 minuter, för att nå önskad torknivå, på låg temperatur. I det här programmet torkar tumlaren under den bestämda tiden oavsett hur torra kläderna blir.




12 Utomhus/Sport

Du kan torka dina sportkläder som är lämpliga för torktumling i det här programmet. 4kg



16 60 minuter

Du kan välja ifrån program mellan 10,20,40 60 minuter, för att nå önskad torknivå, på låg temperatur. I det här programmet torkar tumlaren under den bestämda tiden oavsett hur torra kläderna blir.

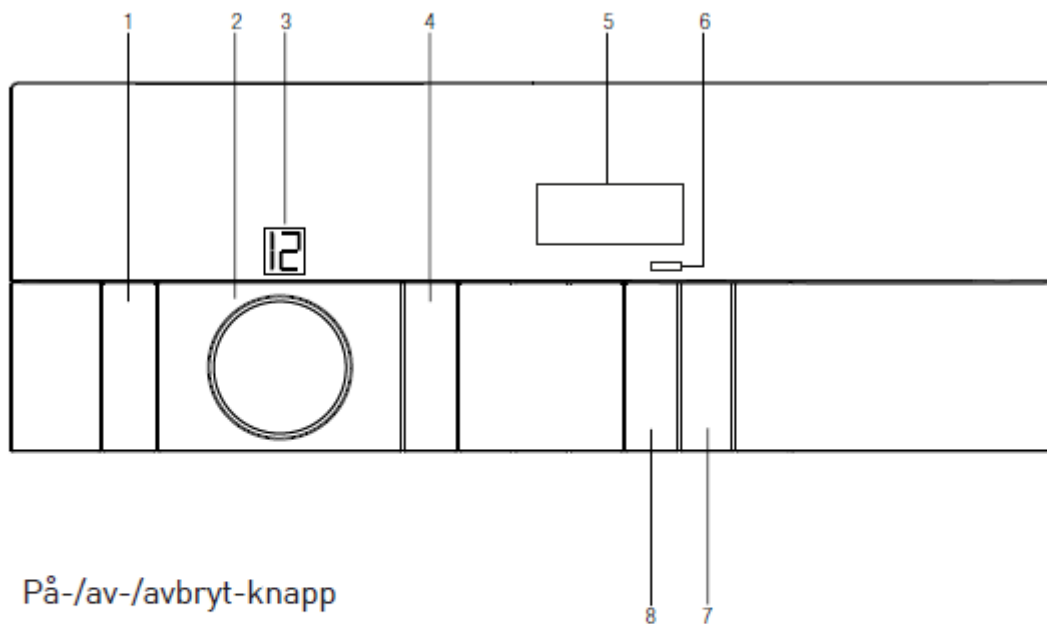

1. På-/av-/avbryt-knapp
2. Programknapp
3. Programmets nummerindikator
4. Barnspärrknapp/ ljudvarningsnivå-knapp
5. Indikator för återstående tid
6. LED-lampa för förskjuten inställning
7. Start-/paus-knapp
8. Knapp för val av tidsförsening

GRUNDIG

It starts at home



(För att lägga till någon av (+) funktionerna, håll in knappen i 3 sekunder)

eLON