



GTNE37E250MGP

Produktblad
Program & Tillval

GRUNDIG

It starts at home

eLON

GTNE37E250MGP

- A++
- ProScent doft
- Trumma i rostfritt stål
- Belysning i trumma
- 16 olika program
- Sensor styrning

Allmän info

- 7kg kapacitet
- Energieffektivitetsklass: A++
- Kondenserings effektivitetsklass: B
- Ljudnivå: 65 dBA
- Höjd 84,6cm/Bredd 59,7cm/Djup 57,8cm
- Vikt 44,5kg


Funktioner

- Stor LCD display, touchknappar
- 16 torkprogram
- ProScent - doft
- Trumma i rostfritt stål på 102L
- Automatisk sensortorkning
- Val av starttid inom 24 timmar och rest tidindikator
- Stor dörr för enkel inläggning/uttagning
- LED lampa i trumman
- Trumman roterar åt båda håll
- Automatisk avkyllning
- Automatisk anti-skrynkling
- Möjlighet för direkt utpumpning
- Omhållningsbar front lucka

Låt maskinen göra jobbet!


Med Grundig högeffektiva 7kg torktumlare behöver du inte längre vänta på solsken för att torka kläderna. Dina kläder torkas snabbt, skonsamt och energieffektivt, så att du kan njuta av varma, torra kläder oavsett väderlek. Denna maskin har energiklass A++ som sparar miljö och pengar samt ProScent som låter dina torkade kläder återfå en god doft.



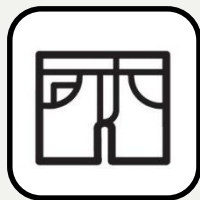

1 Jeans

Du kan torka jeans, skjortor, kjolar eller jackor i det här programmet. 4kg

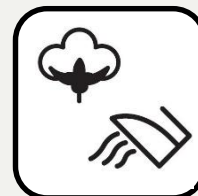

5 Bomull-Stryktorrt

Du kan torka din bomullstvätt som ska strykas i det här programmet, så att den är något fuktig vid strykning. (Skjorta, T-shirt, dukar m.m.) 7kg



2 Daglig

Programmet som används för daglig torkning av bomulls- och syntetiska kläder. 4kg



6 Bomull-Eco bomull

Du kan torka alla dina bomullskläder i det här programmet. (T-shirtar, byxor, pyjamas, barnkläder, underkläder, sängkläder m.m.) Du kan lägga in all tvätt i garderoben utan att stryka den. 7kg



3 Syntet Stryktorrt

Du kan torka din syntettvätt som ska strykas i det här programmet, så att den är något fuktig vid strykning. (Skjorta, T-shirt, dukar m.m.) 3,5kg



7 Bomull-Normaltorrt

Du kan torka din tjocka bomullstvätt i det här programmet, såsom handdukar, badrockar m.m. Du kan lägga in tvätten i garderoben utan att stryka den. 7kg




4 Syntet Normaltorrt

Du kan torka alla dina syntetkläder i det här programmet. (Skjortor, T-shirtar, underkläder, dukar m.m.) Du kan lägga in all tvätt i garderoben utan att stryka den. 3,5kg



8 Bomull Extra torrt

Du kan torka din tjocka bomullstvätt i det här programmet, såsom handdukar, badrockar m.m. Du kan lägga in tvätten i garderoben utan att stryka den. 7kg

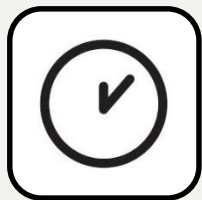

9 Timerprogram

Du kan välja timerprogram på 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. och 160 min. för att uppnå önskad torkningsnivå vid låga temperaturer.



13 Skjortor 30 minuter

Använd det här programmet för att göra 2 skjortor redo för strykning på 30 minuter. 0,5kg



10 Fintvätt

Du kan torka dina underkläder eller kläder som behöver handtvätt (silkesblusar, tunna underkläder m.m.) på låg temperatur i det här programmet. 2kg




14 Ventilering

Ger luft i 10 minuter utan någon varmluft. Du kan lufta ex bomullskläder, dukar och sängkläder som har legat i garderoben länge och ta bort tänkbara dofter.



11 Luftning Ylle

Du kan använda det här programmet när du vill lufta och mjuka upp din yllevätt som tål maskintvätt. Låt inte tvätten torka helt. Ta ut tvätten och lufta den omedelbart när programmet är klart.

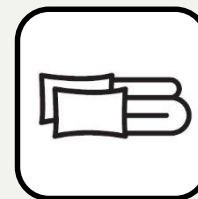

15 Sängkläder

Torktumla bara fibertäcken med en etikett som visar en symbol för torktumling. Se till att du lägger i täcket på rätt sätt för att undvika skador på maskinen och täcket. Ta av påslakanet innan du lägger i täcket i maskinen. Vik täcket dubbelt innan du lägger i det.




12 Utomhus/Sport

Använd det här programmet för att torka syntet- och bomullsplogg tillsammans och för att torka plogg av olika textilier.



16 45 minuter

Torka i 45 minuter för att nå önskad torknivå, på låg temperatur. I det här programmet torkar tumlaren under den bestämda tiden oavsett hur torra kläderna blir.

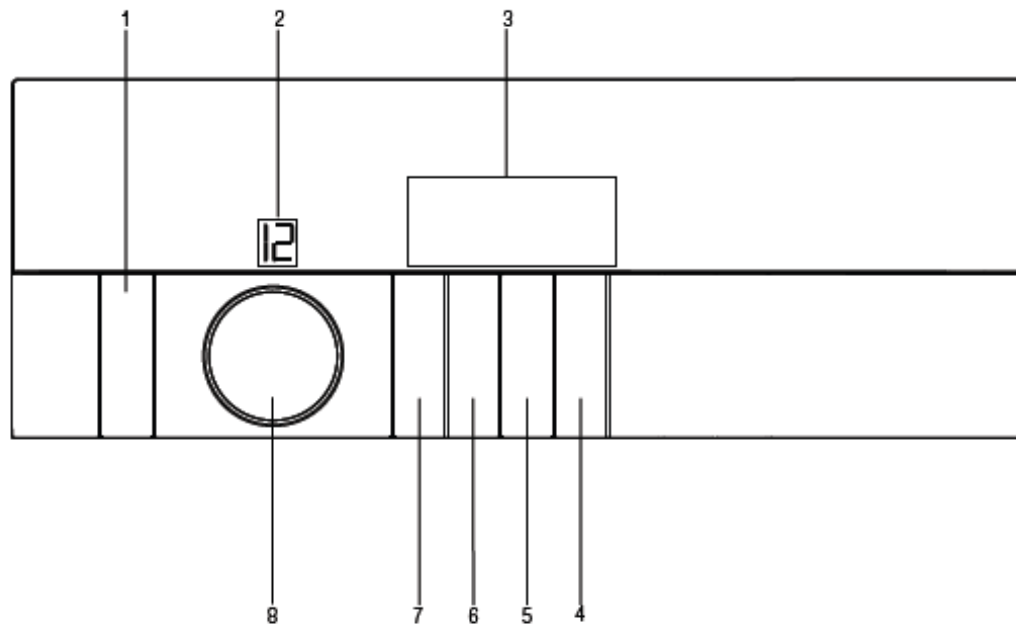

1. På-/Av-/Avbrytknapp
2. Programnummerindikator
3. Display
4. Start/Paus-knapp
5. Väljarknapp för sluttidsinställning
6. Ljudvarningsnivå/Barnlåsknapp
7. Väljarknapp för timerprogram
8. Programvalsknapp

GRUNDIG

It starts at home



(För att lägga till någon av (+) funktionerna, håll in knappen i 3 sekunder)

eLON