

ELVITA



Bruksanvisning
Induktionsspis
CIS5623V

Tack

för ditt förtroende och för köpet av vår produkt. Denna bruksanvisning medföljer för att hjälpa dig att använda produkten. Med hjälp av instruktionerna kan du lära dig om din nya produkt så snabbt som möjligt.

Kontrollera att produkten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker en transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av, eller den lokala butiken som levererade den.

ELVITA

Language: sv-SE, Publication date: 2020-09-07

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2020, Elon Group AB. All rights reserved.

INNEHÅLL

| | |
|--|-----------|
| SÄKERHET | 6 |
| Varningar..... | 6 |
| Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättningar..... | 6 |
| Allmän säkerhet..... | 6 |
| Säkerhetsetiketter..... | 7 |
| Avfallshantering..... | 7 |
| KOMMA IGÅNG | 8 |
| Installation..... | 8 |
| Innan du använder spisen..... | 8 |
| Hällöversikt..... | 8 |
| Kontrollpanel för hällen..... | 8 |
| Ugnskontroller..... | 9 |
| Öppna lucklåset..... | 9 |
| Tillbehör..... | 9 |
| TILLAGNING MED HÄLLEN | 11 |
| Hällöversikt..... | 11 |
| Hällens yta..... | 11 |
| Driftprincip för hällen..... | 11 |
| Lämpliga tillagningskärl..... | 11 |
| Grundläggande drift av hällen | 12 |
| Slå på hällen..... | 12 |
| Slå på en tillagningszon..... | 12 |
| Stänga av en tillagningszon..... | 12 |
| Hällens effektnivåer..... | 12 |
| Stänga av hällen..... | 13 |
| Använda förstärkt värmeeffekt..... | 13 |
| Spara energi..... | 13 |
| Ytterligare hällfunktioner | 13 |
| Använda den överbryggade värmezonen..... | 13 |
| Automatisk avstängning av hällen..... | 14 |
| Automatisk avstängning av tillagningszonen..... | 14 |
| Indikator för restvärme..... | 14 |
| Använda barnlåset..... | 14 |
| Använda timern..... | 14 |
| TILLAGNING MED UGNEN | 16 |
| Tillagningslägen | 16 |
| FastPreheat..... | 16 |
| Över- och undervärme..... | 16 |
| Undervärme och fläkt..... | 16 |
| Grill..... | 16 |
| Stor grill..... | 16 |
| Grill med fläkt..... | 16 |

| | |
|--|-----------|
| Varmluft..... | 17 |
| Varmluft och undervärme..... | 17 |
| GentleBake..... | 17 |
| Upptining..... | 17 |
| WaterClean..... | 17 |
| Slå på och stänga av ugnen..... | 17 |
| Ändra ugnens temperatur..... | 18 |
| Ändra ugnens tillagningsläge..... | 18 |
| Guide för ugnstillagningsläge..... | 18 |
| Trådskenor..... | 19 |
| Förvärma ugnen..... | 19 |
| Grillrekommendationer..... | 19 |
| Stekrekommendationer..... | 20 |
| Gräddningsrekommendationer..... | 20 |
| Konservera mat..... | 20 |
| | |
| RENGÖRING..... | 22 |
| Rengöra hällens yta..... | 22 |
| Rengöra glasytor..... | 22 |
| Rengöra ytor av rostfritt stål..... | 23 |
| Rengöra emaljytor..... | 23 |
| Rengöra plastdelar och lackerade ytor..... | 23 |
| Rengöra ugnen..... | 23 |
| Använda WaterClean-programmet..... | 23 |
| | |
| FELSÖKNING..... | 24 |
| Allmän felsökning..... | 24 |
| Felsökning häll..... | 24 |
| Normalt ljud under tillagning med hällen..... | 25 |
| Felsökning ugn..... | 25 |
| Byta delar..... | 26 |
| Byta ugnsbelysningens glödlampa..... | 26 |
| Byta ugnsluckan..... | 26 |
| Ta bort och installera ugnsluckans glasruta..... | 27 |
| Ta bort och installera trådskenorna..... | 27 |
| | |
| INSTALLATION..... | 29 |
| Placering av spisen..... | 29 |
| Fäst spisen i en vägg..... | 29 |
| Justera spisens höjd..... | 30 |
| Planjustera spisen..... | 30 |
| Anslutning till elnätet..... | 31 |
| Ställa in maximal hälleffekt..... | 32 |
| | |
| BILAGA..... | 33 |
| Specifikationer..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| EU-direktiv och standarder | 33 |
|---|-----------|

SÄKERHET

Läs instruktionerna noga innan du installerar och använder produkten. Spara instruktionerna och förvara dem nära apparaten för framtida bruk.

Varningar

**VARNING!**

Används när det finns risk för personskada.

**FÖRSIKTIGHET!**

Används när det finns risk för skada på apparaten.

**OBS!**

Allmän information som du bör känna till.



Hjälp samma tips som du kan ha nytta av.

Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättningar

**VARNING!**

- Håll barn under 8 års ålder borta från produkten såvida de inte övervakas kontinuerligt.
- Låt endast följande grupper använda produkten om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt. De måste ha förstått de risker som är förknippade därmed.
 - Barn. (Barn under 8 års ålder måste övervakas kontinuerligt.)
 - Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga.
 - Personer som saknar erfarenhet och kunskap.

**VARNING!**

- Barn får inte leka med produkten.
- Barn får inte rengöra produkten utan tillsyn.

**VARNING!**

Använd endast det hällskydd som utformats eller rekommenderas av tillverkaren. Användning av olämpliga hällskydd kan orsaka olyckor.

Allmän säkerhet

**VARNING!**

Använd inte produkten för andra ändamål än matlagning, till exempel rumsuppvärmning.

**VARNING!**

Övervaka alltid tillagningsprocessen kontinuerligt.

**VARNING!**

Brandrisk!

- Förvara inte föremål på tillagningsytan.
- Förvara inte brännbara, explosiva, flyktiga eller temperaturkänsliga föremål (som papper, disktrasor, plastpåsar, rengöringsmedel och sprayburkar) i ugnens förvaringslåda, eftersom de kan antändas under användning av ugnen och orsaka en eldsvåda.
- Obevakad tillagning på en häll med fett eller olja kan orsaka eldsvåda.

Släck aldrig eld med vatten. Stäng istället av produkten och täck flaman med exempelvis ett lock eller en eldsläckningsfilt.

- Se till att ventilationsöppningarna aldrig täcks eller blockeras på något sätt.

**VARNING!**

Risk för brännskada!

- Tillagningskärl och tillgängliga delar av produkten kan bli mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör varma delar.
- Ugnsluckan kan bli mycket varm under pågående användning.
- Placera inte metallföremål som knivar, gafflar, skedar eller lock på tillagningszonerna, eftersom de kan bli mycket varma.

**VARNING!**

Risk för elstötar!

- Om tillagningsytan är sprucken, stäng omedelbart av produkten och koppla bort den från elnätet. Använd inte och rör inte vid produkten.
- Håll strömladdar för andra apparater på ett säkert avstånd så att de inte fastnar i ugnsluckan. Sladdarna kan skadas och orsaka kortslutning.

**FÖRSIKTIGHET!**

Täck inte ugnens insida med aluminiumfolie. Aluminiumfolie förhindrar luftcirkulation i ugnen, hindrar tillagningsprocessen och förstör emaljbeläggningen.

Säkerhetsetiketter

Följande säkerhetsetiketter återfinns på produkten.



Försiktighet! Risk för tippning.



Varning! Stabiliseringsanordningar måste installeras för att förhindra tippning.

Avfallshantering



Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.

Denna apparat är märkt i enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte ska behandlas som vanligt hushållsavfall. Istället ska den lämnas till tillämpligt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att avfallshandera denna produkt på korrekt sätt förhindrar du att den inverkar negativt på miljö och människors hälsa, vilket hade varit fallet om den inte avfallshandrades. För mer information om återvinning av produkten, kontakta lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering eller butiken där du köpte produkten.

KOMMA IGÅNG

Installation


Se avsnitt "Installation", sida 29.

Innan du använder spisen

1. Ta bort allt transportemballage och utrustning från spisen.
2. Rengör alla tillbehör och redskap med varmt vatten och vanligt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel.
3. Rengör hällens glaskeramiska yta med en fuktig trasa och lite diskmedel. Använd inte starka rengöringsmedel, som slipande rengöringsmedel som kan repa ytan, slipande svampar eller fläckborttagningsmedel.
4. Värm upp ugnen utan mat till 275 °C i 60 minuter. Vädra rummet eftersom spisen avger en lukt som är karakteristisk för en ny apparat.

VARNING! Kontrollera att alla förpackningsrester har avlägsnats från tillagningsutrymmet.


Hällöversikt

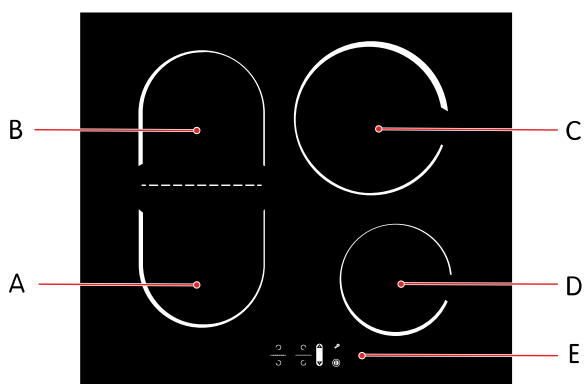

- A. Främre vänster tillagningszon
- B. Bakre vänster tillagningszon
- C. Bakre höger tillagningszon
- D. Främre höger tillagningszon
- E. Kontrollpanel för hällen

Kontrollpanel för hällen

Styr hällen med hjälp av peksymbolerna.

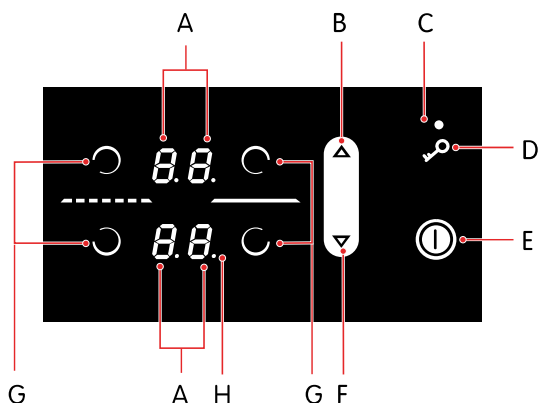

- A. Effektnivå och andra indikationer för respektive tillagningszon (se nedan)
- B. Öka effekten och timern
- C. Indikationspunkt för barnlås
- D. Barnlås på/av
- E. Häll på/av
- F. Minska effekten och timern
- G. Välj tillagningszon
- H. Indikationspunkt för timerfunktion

Möjliga indikationer för respektive tillagningszon



Effektnivå eller timerindikation.



Power boost är aktiverad. Se avsnitt "Använda förstärkt värmeeffekt", [sida 13](#).



Tillagningszonen är fortfarande varm efter att ha stängts av. Se avsnitt "Indikator för restvärme", [sida 14](#).



Det finns inget tillagningskärl på tillagningszonen, tillagningskärl är för litet eller dess material är olämpligt för induktionshällar. Se avsnitt "Lämpliga tillagningskärl", [sida 11](#).




Ett föremål eller utspilld vätska täcker kontrollpanelen.



Två tillagningszoner överbryggas och används som en. Se avsnitt "Använda den överbryggade värmezonen", [sida 13](#).

Ugnskontroller

Styr ugnen genom att vrida på väljarna.

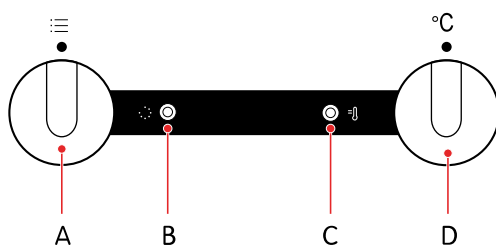

- A. Väljare för tillagningsläge
- B. Användningskontrollampa (gul)
- C. Temperaturkontrollampa (röd)
- D. Temperaturvred

Lampor

Användningskontrollampan lyser när ugnen eller någon av hällarna är på. Temperaturkontrollampan tänds när ugnen värms upp och släcks när ugnen har nått den valda temperaturen.


Öppna lucklåset

Ugnsluckan låses automatiskt när du stänger den.

1. Tryck lucklåset försiktigt åt höger med tummen.
2. Dra i ugnsluckan med du fortsätter att trycka på dörrlåset.

Tillbehör

Spisen levereras med en del användbara tillbehör för att förbättra tillagningsupplevelsen.

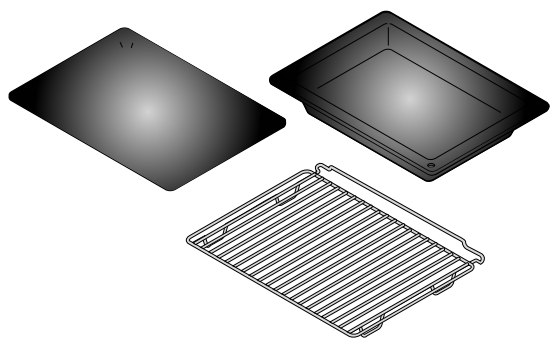

Bakplåtar

För gräddning av bakverk eller som droppbricka.

Långpanna

För stekning av stora mängder grönsaker och kött eller konservering av mat.

Galler

För att grilla kött eller fisk.

TILLAGNING MED HÄLLEN

Hällöversikt

Hällens yta

Hällens glaskeramiska yta är ett starkt material. Här är några råd om hur du använder och underhåller ytan.

- Ytan är mycket motståndskraftig mot temperaturförändringar men kan skadas av tunga föremål som faller ned på den. Ytan kan spricka omedelbart eller ett tag efter att ha träffats.



VARNING!

Om ytan går sönder, koppla omedelbart bort produkten från elnätet. Använd inte produkten.

- Kontrollera att tillagningszonen och tillagningskärlets botten är rena och torra för att förbättra prestanda och förhindra att ytan skadas.



FÖRSIKTIGHET!

Om socker, eller mat med hög sockerhalt, spills på ytan när den är varm – ta omedelbart bort sockret från den varma ytan med hjälp av en skrapa eller en trasa. Annars kan ytan skadas.

Rengör aldrig en varm yta med rengöringsmedel.

- Använd inte hällen som förvaringsyta eftersom det kan leda till repor eller skador.
- Använd inte tillagningskärl av aluminium eller plast på varma tillagningszoner.
- Placera inte några plastföremål eller aluminiumfolie på hällen.

Driftprincip för hällen

Hällen drivs enligt induktionsprincipen. Det innebär att värme produceras direkt i tillagningskärlets botten och att hällens yta endast värms upp indirekt när tillagningskärlet blir varmt. Ingen värme genereras om du slår på en tillagningszon när det inte finns något tillagningskärl på zonen. För att induktionen ska fungera måste tillagningskärlet vara tillverkat av ferromagnetiskt material.

Lämpliga tillagningskärl

Kontrollera att ditt tillagningskärl är lämpligt för induktionsuppvärmning.



VARNING!

Sätt inte in utrustning mellan tillagningszonen och tillagningskärlets botten, till exempel utrustning som gör att det går att använda icke-magnetiska tillagningskärl. Användning av sådan utrustning kan orsaka bränder och skada spisen.

Tänk på följande aspekter när du väljer tillagningskärl för din induktionshäll.

- Exempel på lämpliga tillagningskärl är tillagningskärl tillverkade av stål, emaljbelagda pannor och gjutjärnspannor. Om du är osäker, fäst en magnet i botten på tillagningskärlet. Om magneten fastnar, är tillagningskärlet tillverkat av ferromagnetiskt material och således lämpligt för en induktionshäll.
- Använd endast tillagningskärl med plan botten. Botten som är konkava eller konvexa, oavsett om det är avsiktligt eller inte, kan påverka uppvärmningsprocessen och skada hällens yta och tillagningskärlet.
- Tillagningskärlet måste ha en tjock botten på minst 2,25 mm.
- Tillagningskärlets minimidiameter beror på tillagningszonens diameter:

| Tillagningszonens diameter | Tillagningskärlets minimidiameter |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 145 mm | 90 mm |
| 180 mm | 110 mm |
| 210 mm | 130 mm |



När du köper tillagningskärl, tänk på att den angivna diametern vanligtvis avser kärlets övre kant eller locket, som brukar vara större än bottendiametern.

Exempel på olämpliga tillagningskärl är tillagningskärl tillverkade av legerat stål med koppar- eller aluminiumbotten och tillagningskärl av glas. Garantin täcker inte skador på spisen på grund av användning av olämpliga tillagningskärl.

Grundläggande drift av hällen







Slå på hällen


Innan du slår på hällen, torka av damm eller fläckar från den och kontrollera att tillagningskärlets botten är ren. Det bidrar till att undvika repor och inbrända orenheter på hällens yta.

1. Slå på hällen genom att hålla  intryckt i 1 sekund.
Om du inte slår på en tillagningszon inom 10 sekunder, stängs hällen av.





När spisen ansluts till elnätet första gången, eller efter ett strömavbrott, aktiveras barnlåset.

Slå på en tillagningszon

1. Placera tillagningskärlet mitt på den valda tillagningszonen.
2. Tryck på  för den tillagningszon du vill använda.
3. Välj effektnivå genom att trycka på  eller .
Tryck först på  för att starta på effektnivå 9.
Tryck och håll in  eller  om du vill ändra effektnivån snabbare.

Om displayen alternerar mellan  och den inställda effektnivån, är tillagningskärlets botten för liten, eller så finns det inget tillagningskärl på tillagningszonen. Om du placerar ett tillagningskärl av lämplig storlek på tillagningszonen inom 10 sekunder, startar uppvärmningen på den inställda effektnivån. I annat fall stängs tillagningszonen av.

Stänga av en tillagningszon

1. Stäng av tillagningszonen genom att trycka på .
2. Tryck flera gånger på  för att välja effektnivå 0.
Du kan också trycka på  och  samtidigt för att stänga av tillagningszonen omedelbart.



WARNING!

Stäng alltid av tillagningszonen efter användning genom att använda pekkontrollerna. Om du tar bort tillagningskärlet, stängs tillagningszonen av automatiskt, men förlita dig inte på det.

Om alla tillagningszoner är inställda på effektnivå 0, stängs hällen av automatiskt efter ett par sekunder.

Hällens effektnivåer

Välj den effektnivå som passar bäst för det som du vill göra.



Här är några exempel på hur olika effektnivåer kan användas.

| Effektinställning | Använd för |
|-------------------|---|
| 0 | Använd endast restvärme. |
| 1–2 | Hålla mat varm. Sjuda små mängder mat. |
| 3 | Sjuda. |
| 4–5 | Sjuda större mängder. Steka större stycken. |
| 6 | Steka eller bryna. |

| Effektinställning | Använd för |
|-------------------|--|
| 7–8 | Steka. |
| 9 | Tillaga stora kvantiteter. Bryna eller bräsera. |
| P (power boost) | Starta tillagningsprocessen. Värma stora kvantiteter vatten. Tillaga mycket stora kvantiteter mat. |

Stänga av hällen

Stäng av hällen omedelbart efter användning.

- Gör något av följande:
 - Håll  intryckt i 1 sekund.
 - Ställ in effektnivån på  för alla tillagningszoner. Hällen stängs av automatiskt efter ett par sekunder.



OBS!

Rengör ytan när den har svalnat efter varje användning av hällen. Detta förhindrar att orenheter bränns fast på den heta ytan vid nästa användning.





Använda förstärkt värmeeffekt

Använd power boost för att snabbt koka upp vatten eller värma stekpannan.



WARNING!

Lämna inte spisen obevakad medan du använder power boost. Power boost är extremt kraftfull.

- Tryck på  för den tillagningszon du vill använda.
- Välj effektnivå 9.
- Tryck en gång på .
 visas på displayen.
- Tryck på  för att ändra effektnivån tillbaka till 9.

Power boost avaktiveras automatiskt efter 10 minuter och effektnivån återgår till nivå 9.

Spara energi

Här är några tips om hur du kan spara energi.







- Använd tillagningskäril som passar mängden mat som du tillagar. Hällen justerar automatiskt effekten efter tillagningskärlets storlek. Att använda större tillagningskäril än vad som krävs förbrukar mer energi.
- Täck om möjligt tillagningskärlet med ett lock.
- Använd en tryckkokare om en maträtt tar lång tid att tillaga.
- Grönsaker, potatis med mera kan tillagas i en mindre mängd vatten. Maten tillagas lika bra, så länge som tillagningskärlet är tätt stängt med ett lock. Efter att vattnet börjat koka, sänk värmen till en nivå som räcker för att det ska fortsätta att sjuda.

Ytterligare hälffunktioner

Använda den överbryggade värmezonen

Kombinera två tillagningszoner till en stor tillagningszon och använd den för exempelvis tillagning i en stor oval panna eller lagg.


Använd ett tillagningskäril i storlek upp till 40 x 25 cm. En panna med tung botten fördelar värmen jämnare.

1. Placera tillagningskärlet på två tillagningszoner på vänster sida.
Se till att det inte täcker kontrollpanelen.
 2. Slå på hällen genom att trycka på .
 3. Tryck på  för de båda tillagningszonerna till vänster samtidigt i 3 sekunder.
 visas för den bakre vänstra tillagningszonen.
 4. Ställ in effektnivån med  och .
- OBS! Du kan inte använda förstärkt värmeeffekt för den överbryggade värmezonen.**
Från och med nu, styr du den överbryggade värmezonen med  för den främre vänstra tillagningszonen.

Stäng av den överbryggade värmezonen genom att sänka effektnivån till 0. De båda tillagningszonerna fungerar nu oberoende av varandra.

Automatisk avstängning av hällen

Om du placerar ett föremål eller spiller vätska över peksymbolerna, stängs hällen av efter 10 sekunder.

 blinkar på displayen för alla tillagningszoner och en ljudsignal hörs. Ljudsignalen stoppar när du tar bort föremålet eller torkar bort den utspillda vätskan.

Automatisk avstängning av tillagningszonen

Om du inte ändrar effektnivån för en tillagningszon, stängs den automatiskt av efter 10 timmar för effektnivå 1–8, och efter 3 timmar för effektnivå 9.

Indikator för restvärme

Tillagningszonen uppvärms indirekt av det varma tillagningskärlet och fortsätter att vara varm även ett tag efter att den stängts av. Använd restvärmen för att hålla maten varm, eller för upptining.

Restvärmen anges av  på displayen men även efter att  försvinner kan tillagningszonen vara varm!







WARNING!




Det finns risk för brännskador från restvärme.

Använda barnlåset

Använd barnlåset för att förhindra att hällen används av misstag.

- När hällen är avstängd är alla peksymboler utom  låsta.
- När hällen är på är alla peksymboler utom  och  låsta. Hällen kan fortfarande stängas av genom att använda .

Slå på barnlåset







1. Håll  intryckt i 1 sekund.
När  tänds är barnlåset aktiverat.
2. Stäng av barnlåset genom att hålla  intryckt igen i 1 sekund.

När spisen ansluts till elnätet första gången, eller efter ett strömavbrott, aktiveras barnlåset.

Använda timern

Använd timern för att ställa in tillagningstiden för en tillagningszon separat. När tiden löper ut stängs tillagningszonen av och en ljudsignal hörs.

Starta timern

1. Slå på tillagningszonen och ställ in effektnivån.
2. Tryck på  för tillagningszonen igen.
 visas och den inställda tiden visas på motsatta två tillagningszoners displayer.
3. Tryck på  eller  för att ställa in timervärdet i minuter från 1 till 99.
Håll in  eller  för att ändra värdet snabbare.
Nedräkningen börjar automatiskt när värdet ställts in. Efter ett par sekunder återgår displayen till att visa effektnivåerna och den aktiva timern anges av en decimalpunkt bredvid effektvärdet.




När tiden löper ut hörs en ljudsignal och tillagningszonen stängs av. Stäng av signalen genom att trycka på en knapp. Om ingen knapp har tryckts på stängs signalen av automatiskt efter 2 minuter.

Stänga av timern

För att stänga av timern innan tillagningstiden löper ut.

1. Tryck två gånger på  för relevant tillagningszon.
2. Minska tillagningstiden till 0 genom att använda  eller trycka på både  och  samtidigt för att nå 0 omedelbart.
Timern stängs av efter ett par sekunder.

Visa och ändra återstående tillagningstid

1. Tryck två gånger på  för relevant tillagningszon.
Återstående tillagningstid visas.
2. Tryck på  eller  för att öka eller minska tillagningstiden.

TILLAGNING MED UGNEN

- Använd mörka djupa bakplåtar belagda med svart silikon eller emalj. De överför värme bättre.
- Att tillaga flera typer av bakverk ett efter ett sparar energi eftersom ugnen redan är varm. Uppvärmning av en ugn som redan har svalnat förbrukar mer energi.
- Ånga kan ibland bildas på insidan av ugnen under tillagning. Ångan kan kondenseras på spisens lucka och lock. Detta är normalt och påverkar inte spisens funktion. Torka av kondenserat vatten med en trasa.
- Om du lämnar kvar rätten i ugnen efter att ha avslutat tillagningen kan ånga avdunsta från den och kondensera på frampanelen och ugnsluckan.



Du kan stänga av ugnen ungefär 10 minuter innan tillagningsprocessen avslutas. Det sparar energi eftersom den redan uppbyggda värmen används.

Tillagningslägen

FastPreheat



Använd det här ugnsläget för att värma ugnen till önskad temperatur så snabbt som möjligt. Använd inte det här läget för tillagning. Rekommenderad temperatur: 50–275 °C.

Över- och undervärme



Använd det här ugnsläget för att tillaga kött eller bakverk som endast kan gräddas eller stekas på en hyllnivå. Över- och undervärmen avger värme jämnt i ugnen. Rekommenderad temperatur: 200 °C.

Undervärme och fläkt



Använd det här ugnsläget för att grädda lågjästa bakverk eller konservera frukt och grönsaker. Använd den andra skenan från botten och en grund bakplåt så att den varma luften kan cirkulera över rättens ovansida. Rekommenderad temperatur: 180 °C.

Grill



Använd det här ugnsläget för att grilla små mängder av smörgåsar, ölkorvar eller för att rosta bröd. Det är bara grillvärmaren som är på när det här läget används. Rekommenderad temperatur: 230 °C.

Stor grill



Använd det här ugnsläget för att grilla små mängder av smörgåsar, ölkorvar, kött eller för att rosta bröd. Både grillvärmaren och övervärmen är på när det här läget används. Rekommenderad temperatur: 230 °C.

Grill med fläkt



Använd det här ugnsläget för att:

- grilla kött, fisk och grönsaker
- steka stora köttstycken eller fågel på en hyllnivå
- tillaga gratänger
- bryna mat till en krispig skorpa

Grillvärmaren och fläkten är på samtidigt när det här läget används. Rekommenderad temperatur: 170 °C.

Varmluft



Använd det här ugnsläget för att steka kött eller grädda bakverk på flera nivåer samtidigt. Den runda värmaren och fläkten ser till att varm luft hela tiden cirkulerar runt maten. Rekommenderad temperatur: 180 °C.

Varmluft och undervärme



Använd det här ugnsläget för att grädda:

- pizzor
- äppelpaj
- fruktkakor
- saftiga bakverk
- jäst deg
- mördeg

Undervärmen, den runda värmaren och fläkten ser till att varm luft hela tiden cirkulerar runt maten. Rekommenderad temperatur: 200 °C.

GentleBake



Använd det här ugnsläget för att steka kött, fisk eller grädda bakverk på en nivå. Det ger en varsam, långsam och jämn gräddning som gör att maten behåller sin mjukhet och saftighet. Rekommenderad temperatur: 180 °C.

Upptining



Använd det här ugnsläget för att tina mat som till exempel:

- bakverk med vispgrädde eller smörkräm
- kakor och bakverk
- bröd och frallor
- djupfrost frukt

Ta ut maten ur förpackningen i de flesta fall.

**OBS!**

Ta bort alla metallklämmor eller gem.

Vänd på, rör och separera bitar som frusit ihop när halva upptiningstiden har gått.

I upptiningsläge cirkulerar fläkten luften utan att några värmare aktiverats. Detta används för att långsamt tina fryst mat.

WaterClean




Använd det här ugnsläget för att ta bort fläckar och matrester från ugnen. Det är bara undervärmen som avger värme. Programmet tar 30 minuter. Rekommenderad temperatur: 70 °C.

Slå på och stänga av ugnen

1. Vrid ugnens lägesväljare till något av tillagningslägena för att slå på den.
2. Vrid ugnens lägesväljare till **0** för att stänga av den.

Ändra ugnens temperatur


Välj en lämplig temperatur för det som du ska tillaga.

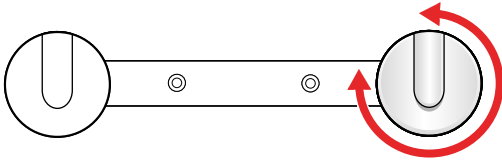

1. Vrid temperaturvredet medurs för att öka temperaturen eller moturs för att sänka temperaturen.
FÖRSIKTIGHET! Vrid inte vredet under nollläget. Det kan skada termostaten.
Temperaturintervallet är 50–275 °C.

Ändra ugnens tillagningsläge

Välj lämpligt tillagningsläge för det som du ska tillaga.

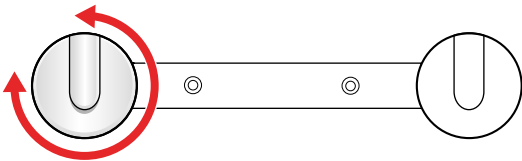

1. Vrid väljaren för tillagningsläge medurs eller moturs för att byta mellan de tillgängliga lägena.



Tillagningsläget kan också ändras under tillagning.

Guide för ugnstillagningsläge


Hitta det ugnstillagningsläge som passar för dina behov med hjälp av följande tabell.

| Tillagningsmetod | Typ av livsmedel | Ugnstillagningsläge |
|------------------|---------------------------|---------------------|
| Steka | Kött | |
| | Kött och fågel | |
| Grilla | Smörgåsar, ölkorvar | |
| | Smörgåsar, ölkorvar, kött | |
| | Kött, fisk, grönsaker | |
| Bryna | | |

| Tillagningsmetod | Typ av livsmedel | Ugnstillagningsläge |
|------------------|--|---------------------|
| Grädda | Bakverk på en nivå, fisk | |
| | Bakverk på en nivå | |
| | Bakverk på flera nivåer | |
| | Pizzor, äpplepaj, fruktkakor, saftiga bakverk, jäst deg, smördeg | |
| | Lågjästa bakverk | |
| Gratänger | | |
| Rosta | Bröd | |
| | | |
| Konservera | Frukt, grönsaker | |

Trådskenor

Trådskenorna gör att du kan välja mellan 4 olika nivåer när du sätter in ett galler eller en plåt i ugnen. Nivåerna/skenorna räknas från botten och uppåt.

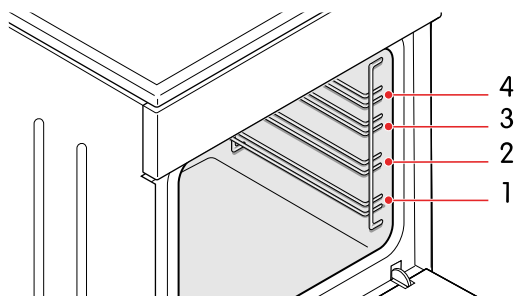

Ugnen är säker att använda både med och utan skenorna.



FÖRSIKTIGHET!

Placera inte bakplåtar eller andra tillagningskärl i botten av ugnen.

Förvärma ugnen

Använd läget FastPreheat för att snabbt värma upp ugnen till önskad temperatur.



OBS!

Det här läget är inte lämpligt för tillagning.

1. Vrid väljaren för tillagningsläge till
2. Vrid temperaturvredet till önskad temperatur.

Grillrekommendationer

Följ dessa rekommendationer när du grillar.

**VARNING!**

Använd endast grillen när ugnsluckan är stängd.

**VARNING!**

Använd grytvantar eller köttängar. Grillvärmaren, gallret och andra ugnstillbehör blir mycket varma under grillning.

- Förvärm grillen i ungefär 5 minuter innan du använder den.
- Kontrollera maten regelbundet. Maten kan snabbt bli vidbränd på grund av den höga temperaturen.
- Smörj gallret med olja för att förhindra att köttet fastnar vid grillning direkt på det. Använd den 4:e skenan.
- Sätt in spillbrickan i den 1:a eller 2:a skenan.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med vätska i spillbrickan när du använder en bakplåt. Annars kan maten bli vidbränd.
- Vänd på köttet.
- Rengör ugnen, tillbehören och redskapen när grillningen är klar.

Stekrekommendationer

Följ dessa rekommendationer när du steker.

- Använd emaljerade kärl, kärl av härdat glas eller lera, eller en gjutjärnspanna eller -plåt.

**OBS!**

Använd inte plåtar av rostfritt stål. De reflekterar värmen kraftigt.

- Använd tillräckligt med vätska under tillagningen för att förhindra att köttet bränns vid.
- Täck köttet för att hålla det saftigt.

Gräddningsrekommendationer

Följ dessa rekommendationer när du gräddar.

- Förvärmning rekommenderas.
- Du kan grädda kex och kakor på grunda bakplåtar på flera nivåer (2:a och 3:e) samtidigt.

**OBS!**

Kexen eller kakorna på den övre bakplåten kan bli färdiga tidigare än de som finns på den nedre.

- Placera alltid bakplåtarna på gallret. Ta bort gallret om du använder den medföljande bakplåten.

**FÖRSIKTIGHET!**

Placera inte den djupa bakplåten på den första skenan.

- Se till att kexen är lika tjocka så att de gräddas jämnt.
- Baktillbehör kan ändra form när de blir varma. Det påverkar inte deras funktion och de återgår till sin ursprungliga form när de svalnar.

Konservera mat

Använd ugnen till att konservera mat.

1. Slå på ugnen och välj ugnsläge
2. Häll 1 liter varmt vatten (cirka 70 °C) i långpannan.
3. Placera 6 enlitersburkar på långpannan.
4. Sätt in långpannan i ugnen på den andra skenan nedifrån.
5. Stäng ugnsluckan.

Övervaka maten under tillagningen och ta ut den när vätskan i en av burkarna börja sjuda.

RENGÖRING

Rengör produkten regelbundet för att se till att den varar länge och behåller sitt utseende.



VARNING!

Barn får inte rengöra produkten utan tillsyn.



VARNING!

Risk för elstötar!

- Koppla bort produkten från elnätet före rengöring.
- Använd inte ångrengöringsmaskin eller högtrycksvätt för att rengöra produkten, eftersom det kan leda till elchocker.



FÖRSIKTIGHET!

Vänta alltid tills produkten har svalnat före rengöring.

Rengöra hällens yta

Rengör alltid hällens glaskeramiska yta på rätt sätt för att säkerställa långvarig användning och oförändrat utseende.



FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte stålull, slipande svampar eller slipande pulver, eftersom de kan repa ytan. Aggressiva sprayrengöringsmedel, avkalkningsmedel och andra olämpliga flytande rengöringsmedel kan skada ytan.
- Var noga med att få bort alla rester av rengöringsmedel från ytan efter rengöringen, eftersom de kan skada ytan när du värmer upp tillagningszonerna nästa gång.



FÖRSIKTIGHET!

Om socker, eller mat med hög sockerhalt, spills på ytan när den är varm – ta omedelbart bort sockret från den varma ytan med hjälp av en skrapa eller en trasa. Annars kan ytan skadas.

Rengör aldrig en varm yta med rengöringsmedel.

- Använd speciella skötselprodukter vid rengöring av hällen som skapar en skyddsfilm på ytan som förhindrar att smuts fastnar.
- Avlägsna mindre orenheter med en fuktig trasa. Torka sedan ytan torr.
- Ta bort vattenfläckar med en mild ättikslösning. Använd inte denna lösning på ramen eftersom den kan förlora sin glans.
- För ingrodd smuts, använd specialrengöringsmedel för glaskeramiska hällar och följ tillverkarens instruktioner. Om inget annat fungerar, avlägsna ingrodd smuts med en skrapa. Håll skrapan i korrekt vinkel (45° till 60°), tryck skrapan försiktigt mot glaset och dra den för att avlägsna smutsen.

Missfärgning av den glaskeramiska ytan brukar bero på att matrester har bränt fast på ytan eller att tillagningskärl av olämpligt material (som aluminium eller koppar) har använts. Sådan missfärgning är mycket svår att få bort helt men påverkar inte hällens funktion och täcks därför inte av garantin.

Rengöra glasytor

Rengör glasytor med utrustning och rengöringsmedel som är avsedda för rengöring av glas, speglar och fönster.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor, eftersom de kan göra att ytan spricker och glaset går sönder.

Rengöra ytor av rostfritt stål

Rengör ytor av rostfritt stål med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk svamp som inte repar ytan.

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom de kan skada ytan.

Rengöra emaljytor

Rengör emaljytor med en fuktig svamp. Ta bort fettfläckar med varmt vatten och specialrengöringsmedel för emalj.

**FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte emaljytor med slipande rengöringsmedel eller verktyg, eftersom de kan vålla permanent skada.

Rengöra plastdelar och lackerade ytor

Ta omedelbart bort fläckar på plastdelar och lackerade ytor med en mjuk, icke-slipande trasa och lite vatten. Du kan också använda rengöringsmedel och rengöringsverktyg för plastytor och lackerade ytor. Följ tillverkarens anvisningar.

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte slipande rengöringsmedel, slipande verktyg eller alkoholbaserade rengöringsmedel.

Rengöra ugnen

Rengör ugnsutrymmet regelbundet.

**FÖRSIKTIGHET!**

Luta dig inte mot den öppna luckan när du rengör ugnsutrymmet. Stå aldrig på den öppna ugnsluckan och låt inte barn sitta på den. Ugnsluckans gångjärn kan gå sönder vid för stor belastning.

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte rengöringsprodukter som innehåller slipmedel. De repar emaljbelagda ytor.


- Rengör ugnsväggarna med en fuktig svamp och rengöringsmedel. Använd ett specialrengöringsmedel för emalj för inbrända fläckar.
- Torka noggrant ugnen torr efter att ha rengjort den.
- Rengör trådskenorna med vanligt rengöringsmedel.
- Rengör ugnsledskåpet med en svamp och rengöringsmedel. Du kan använda specialrengöringsmedel för svåra eller fastbrända fläckar.

Använda WaterClean-programmet

Med hjälp av WaterClean-programmet kan du enkelt ta bort fläckar och matrester från ugnen.

**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att ugnen har svalnat innan du startar WaterClean-programmet.

1. Vrid väljaren för tillagningsläge till .
2. Vrid temperaturvredet till 70 °C.
3. Häll 0,6 l vatten i en djup bakplåt och placera den på den nedre skenan.
4. Låt programmet köra i 30 minuter. Matresterna mjukas upp.
5. Rengör ugnens emaljväggar med en fuktig trasa.

FELSÖKNING

Du kan lösa många mindre problem med hjälp av felsökningsinformationen. Om problemet kvarstår, försök inte att reparera produkten på några andra sätt än de som nämns i den här bruksanvisningen.



WARNING!

Risk för elstöt!

- Försök inte att utföra några reparationer själv. Ändringar av produkten och reparation utförd av lekman kan orsaka personskada och skada produkten. Det medför också att garantin blir ogiltig. Kontakta istället en servicetekniker.
- Byt inte ut strömsladden själv. Om strömsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren eller auktoriserad tekniker för att undvika fara.

Allmän felsökning

Använd den här tabellen för att lösa allmänna problem med spisen.

| Problem | Lösning |
|-------------------------------------|--|
| Huvudsäkring i hemmet utlöses ofta. | Kontrollera att effekten för alla påslagna apparater inte överskrider elnätets kapacitet i hemmet. Kontakta en servicetekniker. |

Felsökning häll

Använd den här tabellen för att lösa problem med hällen. Se även avsnitt "Normalt ljud under tillagning med hällen", [sida 25](#).

| Problem | Orsak | Lösning |
|--|---|--|
| Displayen är fryst och peksymbolerna fungerar inte. | | Koppla bort produkten från elnätet under ett par minuter. Anslut sedan produkten igen och slå på den. |
| blinkar på displayen efter att en tillagningszon slagits på. | Tillagningskärlet är inte lämpligt för induktionshällar. Tillagningskärlet är för litet. | Använd tillagningskärlet med ferromagnetisk botten av rätt storlek. Se avsnitt "Lämpliga tillagningskärlet", sida 11 . Om fortsätter att blinka efter att hällen slagits av och sedan på, koppla bort apparaten från elnätet, vänta i 5 minuter och anslut den igen. |
| visas | Hällen är överhettad. | Vänta tills hällen svalnat. Använd en lägre effektinställning och se till att tillagningskärlet inte är tomt. |
| visas | Ett fel har inträffat under användningen. | |
| visas | Önskad effektnivå kan inte ställas in eftersom hällens maximala totala effekt har uppnåtts. | |
| blinkar på displayen. | Ett föremål har placerats på eller vätska har spillts ut över peksymbolerna på kontrollpanelen. | Ta bort föremålet eller torka av kontrollpanelen. |

| Problem | Orsak | Lösning |
|---|---|--|
| E 3 visas | Olämpligt tillagningskärl utan ferromagnetiska egenskaper. | Använd tillagningskärl med ferromagnetisk botten av rätt storlek. Se avsnitt "Lämpliga tillagningskärl", sida 11 . |
| Funktionen power boost har stängts av automatiskt. | Funktionen power boost stängs alltid av automatiskt efter 10 minuter. | Återaktivera funktionen power boost. Stäng av tillagningszonen om det behövs och slå på den igen innan power boost återaktiveras. |
| | Funktionen power boost stängs av om tillagningszonen överhettas. | Vänta tills tillagningszonen svalnat innan du återaktiverar funktionen power boost. |
| E r eller E + annat nummer än 3 visas | Ett fel i de elektroniska kretsarna. | Koppla bort apparaten från elnätet, vänta i 5 minuter och anslut den igen. Om felet visas igen, ring en servicetekniker. |

Normalt ljud under tillagning med hällen

Det är normalt att induktionshällen och tillagningskärlet avger visst ljud under tillagningen.

| Typ av ljud | Beskrivning |
|---|--|
| Ljud orsakad av induktion | Induktionen gör att molekyler i tillagningskärlet vibrerar. Detta kan ge upphov till mer eller mindre starka ljud beroende på tillagningskärlets material. |
| Transformatorliknande surr | Uppstår vid tillagning på hög effektnivå. |
| Vibrationer och knastrande från tillagningskärlet | Ljudet som uppkommer när tillagningskärlet blir varmare beror på tillagningskärlets material samt mängden och typen av mat som tillagas. |
| Fläktljud | En fläkt aktiveras när spisen blir varm inuti. Fläkten kan fortsätta att vara igång även ett tag efter att hällen har stängts av. |



OBS!

Vid driftsfel, koppla bort spisen från elnätet, vänta ett par minuter och anslut den sedan igen. Om problemet kvarstår – kontakta en servicetekniker.

Felsökning ugn

Använd den här tabellen för att lösa problem med ugnen.

| Problem | Lösning |
|--------------------------------|---|
| Ugnsbelysningen fungerar inte. | avsnitt "Byta ugnsbelysningens glödlampa", sida 26 |
| Maten är inte färdiglagad. | Kontrollera att du har valt rätt temperatur och tillagningsläge. Kontrollera att ugnsluckan är stängd. |

Byta delar

Byta ugnsbelysningens glödlampa

När glödlampan går sönder, byt ut den mot en halogenlampa av typen G9, 25 W.




VARNING!

Risk för elstötar! Koppla alltid bort produkten från elnätet innan du byter glödlampan.



OBS!


Glödlampan täcks inte av garantin eftersom den är en förbrukningsartikel.

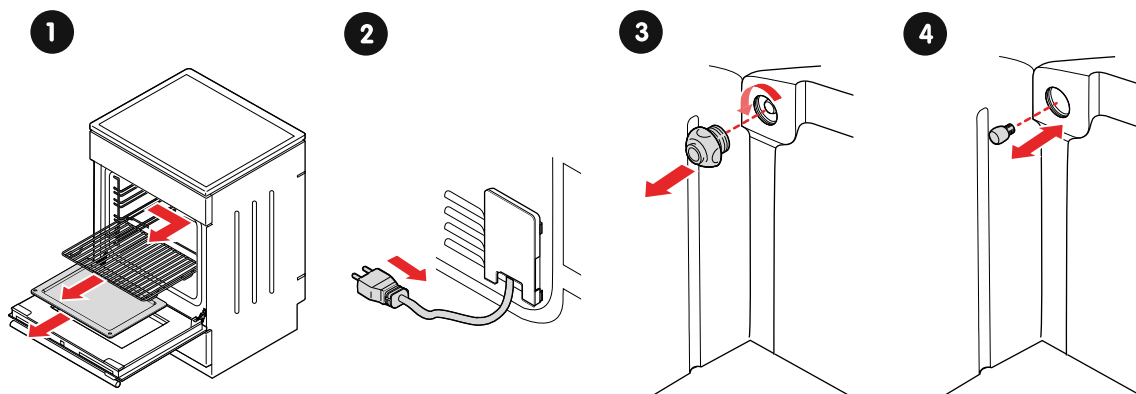

1. Ta ut gallret, skenorna och plåtarna.
2. Koppla bort spisen från elnätet.
3. Ta bort glödlampan.
4. Byt glödlampan.
VARNING! Använd skydd när du tar bort den gamla glödlampan för att inte bränna dig.
FÖRSIKTIGHET! Skada inte emaljtan.
5. Installera skyddet.
6. Anslut spisen till elnätet.

Byta ugnsluckan

Ta bort och byt ugnsluckan om den är trasig eller om du behöver ta bort ugnsluckans glasruta. Se avsnitt "Ta bort och installera ugnsluckans glasruta", [sida 27](#).

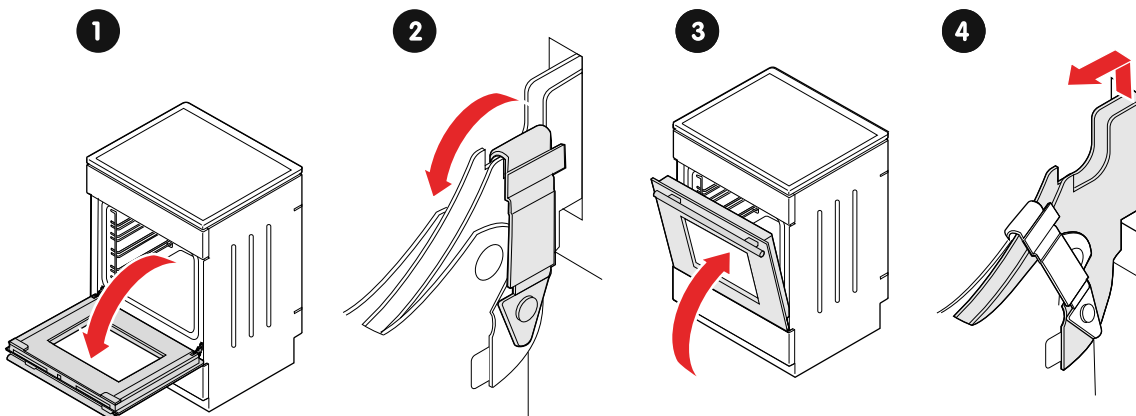

1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Lyft upp och fäll ned spärrarna på gångjärnen.
3. Fäll luckan försiktigt till en vinkel på cirka 15°.
4. Ta bort luckan: dra ut gångjärnen ur öppningarna.

Installera i omvänd ordning.




FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att gångjärnen är korrekt placerade i sina hakar. Annars kanske luckan inte kan öppnas och stängas ordentligt.

Ta bort och installera ugnsluckans glasruta

Ta bort ugnsluckans glasruta om den är trasig eller om du vill rengöra den.

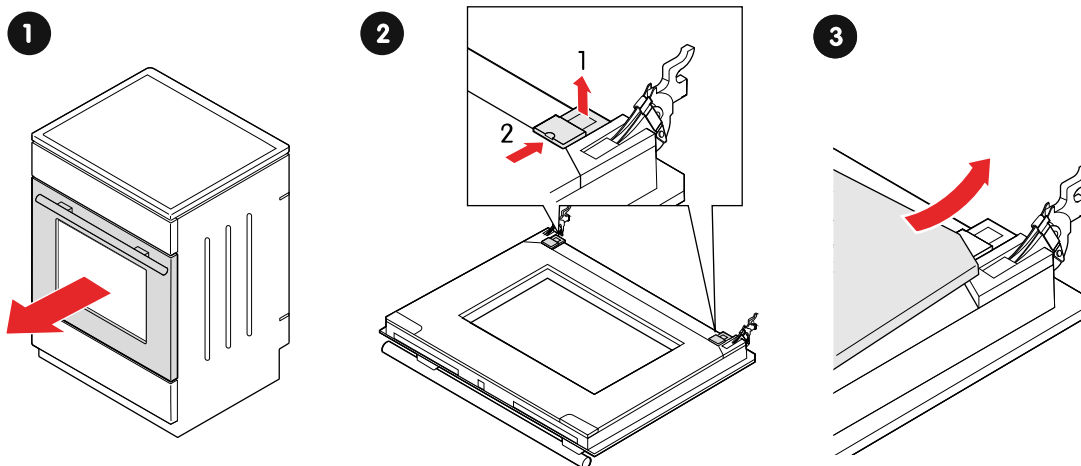

1. Ta bort ugnsluckan från apparaten (avsnitt "Byta ugnsluckan", [sida 26](#)).
2. Lyft stöden en aning och dra ut dem.
3. Lyft upp glasrutans nedre del och ta bort den.

Installera i omvänd ordning.





OBS!

Markeringarna (halvcirkel) på luckan och glasrutan ska överlappa.

Ta bort och installera trådskenorna

Följ den här proceduren för att ta bort och installera trådskenorna.

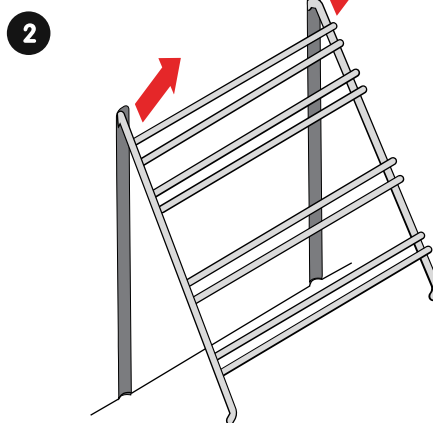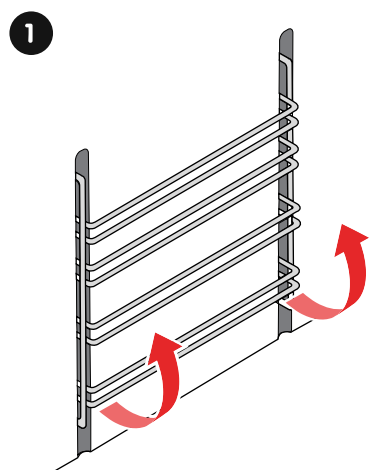

1. Dra skenornas nederkant ut från ugnsväggen.


2. Dra ut skenorna ur hålen på överkanten.

Installera skenorna i omvänd ordning.

INSTALLATION

Placering av spisen

Placera produkten enligt måtten och andra faktorer som beskrivs i det här avsnittet.

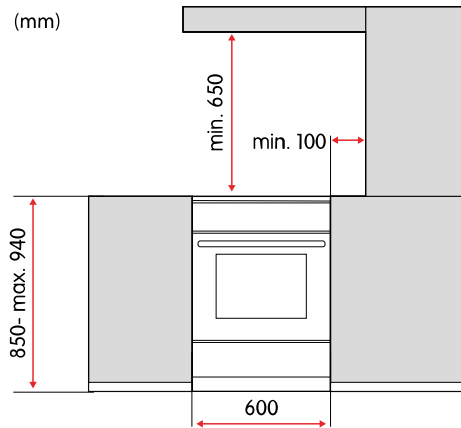

VARNING!

Brandrisk!

- Kontrollera att golvet och angränsande väggar tål temperaturer på minst 90 °C.
- Installera inte spisen bakom en dekorativ lucka, eftersom den kan överhettas.



VARNING!

Produkten är avsedd att placeras direkt på golvet utan stöd eller socklar.




FÖRSIKTIGHET!

Installera inte produkten nära kraftfulla värmekällor, såsom eldstäder, eftersom den höga temperaturen kan skada produkten.

Fäst spisen i en vägg


Genom att göra fast spisen i en vägg förhindras att den tippar.

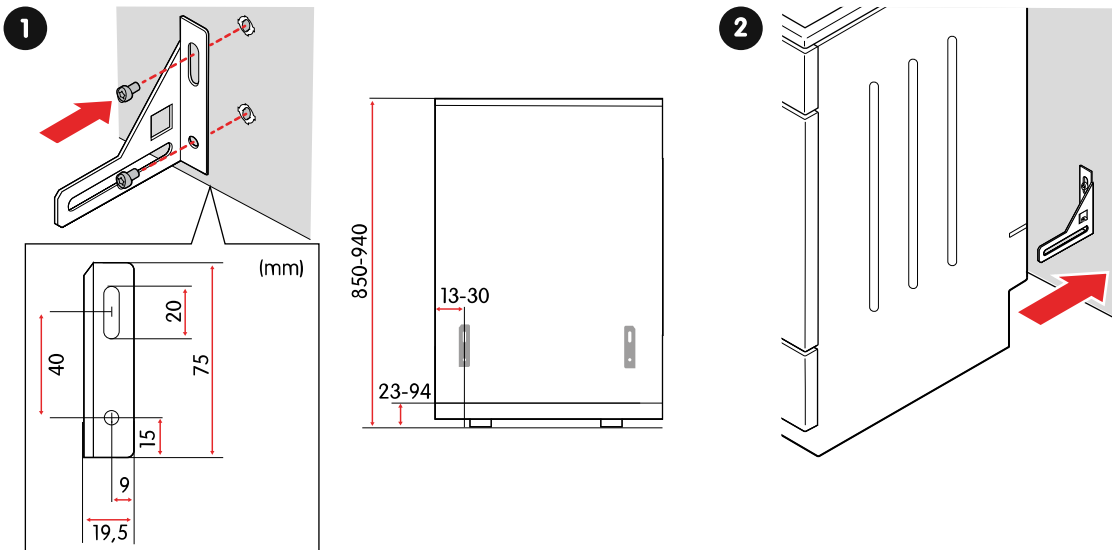

1. Fäst hållaren i väggen med de medföljande skruvarna och förankringarna.
VARNING! Om de medföljande skruvarna och förankringarna inte är lämpliga för väggen, använd andra som garanterar en säker installation på väggen.
2. Placera spisen på hållaren och gör fast den.

Justera spisens höjd

Du kan justera spisens höjd från 850 mm till 940 mm.

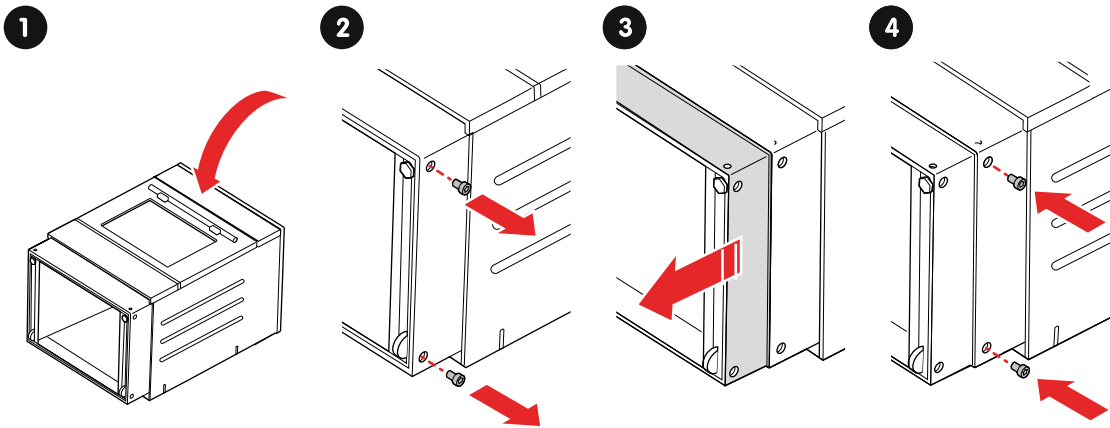

1. Placera spisen på golvet så att den ligger på sin baksida.
2. Skruva loss skruvarna.
3. Justera höjden.
4. Skruva i skruvarna igen.


Planjustera spisen

Planjustera spisen genom att justera höjden på det främre stödet och de bakre hjulen individuellt.



VARNING!

Spisen måste installeras planjusterad horisontellt.

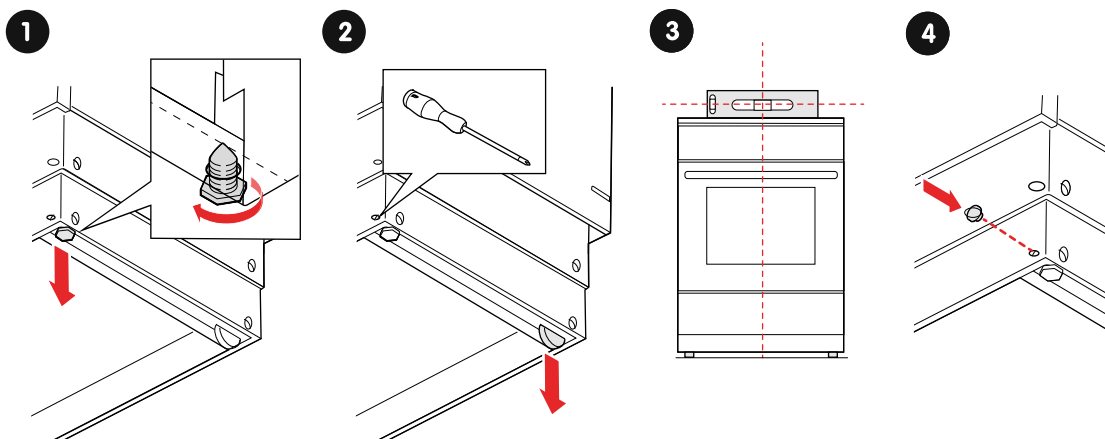

1. Justera höjden genom att vrida det främre stödet.
2. Justera de bakre hjulens höjd genom att vrida hjulens justeringskruvar.
3. Kontrollera den horisontella positionen genom att lägga ett vattenpass ovanpå spisen. Justera om det behövs.
4. Sätt i blindpluggarna i hålen.

Anslutning till elnätet

Anslut spisen till ett enfas- eller trefasnät.



VARNING!

Risk för elstötar! Anslut inte produkten till elnätet själv. Produkten får endast anslutas av en behörig tekniker.



VARNING!

- Einstallationen måste följa lokala bestämmelser.
- För enfasanslutning, använd en 3×4,0 mm² kabel märkt H05VV-F 3G4 eller bättre.
- För trefasanslutning, använd en 5×1,5 mm² kabel märkt H05VV-F 5G1.5 eller bättre.
- Använd inte en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem för att styra produkten.




FÖRSIKTIGHET!

Läs instruktionerna noggrant innan apparaten ansluts. Kostnader för reparationer eller garantianspråk till följd av felaktig anslutning eller användning av produkten täcks inte av garantin.

Ansluta till ett enfasnät


Följ dessa instruktioner för att ansluta spisen till ett 220–240 V, 50–60 Hz enfasnät.

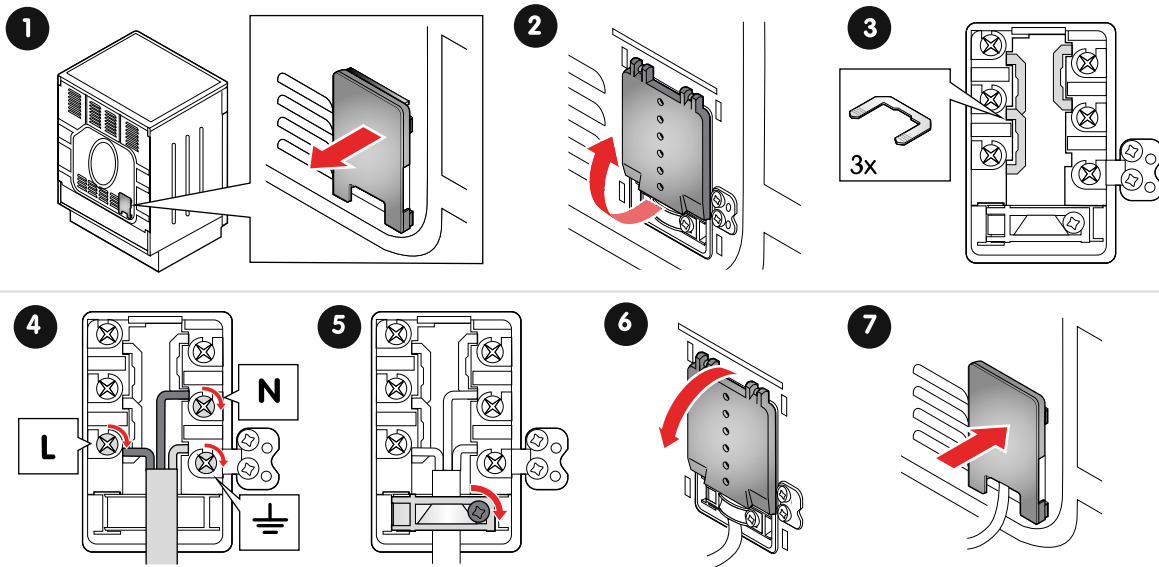

1. Ta bort klämskyddet.
2. Öppna kopplingsplintens skydd.
3. Installera bryggorna.
4. Fäst kabelledarna vid kopplingsplinten genom att använda skruvarna.
VARNING! Kontrollera att den skyddande jordledningen är ordentligt fastgjord.
5. Fäst kabeln med klämman.
6. Stäng kopplingsplintens skydd.
7. Installera klämskyddet.

Ansluta till ett trefasnät

Följ dessa instruktioner för att ansluta spisen till ett 380–415 V, 3 N~, 50 Hz trefasnät.

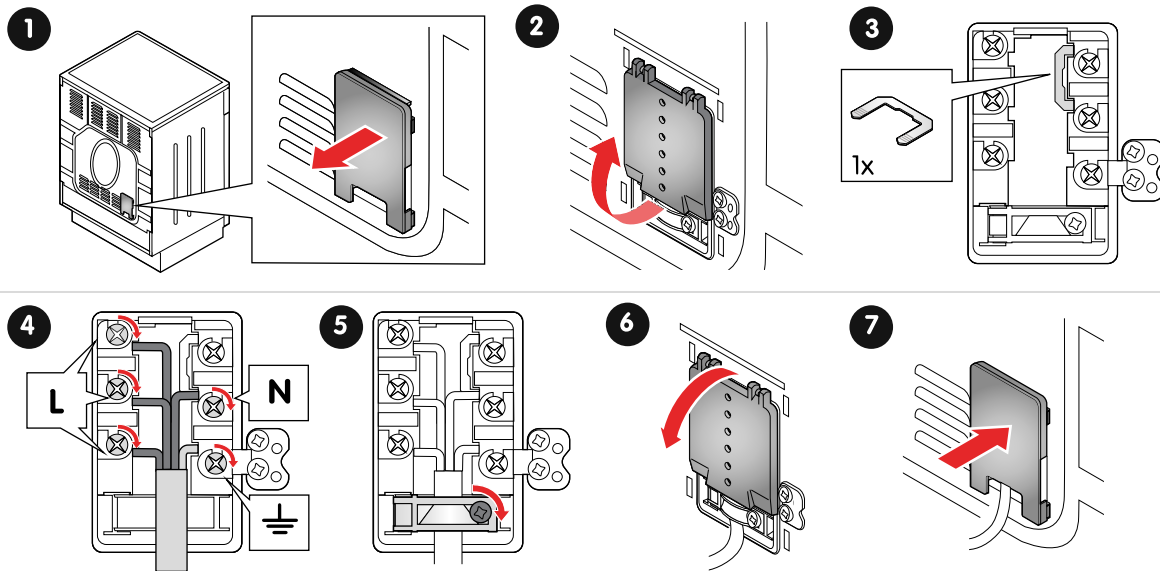






1. Ta bort klämskyddet.
2. Öppna kopplingsplintens skydd.
3. Installera bryggan.
4. Fäst kabelledarna vid kopplingsplinten genom att använda skruvarna.
WARNING! Kontrollera att den skyddande jordledningen är ordentligt fastgjord.
5. Fäst kabeln med klämman.
6. Stäng kopplingsplintens skydd.
7. Installera klämskyddet.


Utför följande efter att anslutningen slutförts

1. Kontrollera att anslutningen till elnätet är korrekt installerad.
2. Kontrollera att värme-, kontroll- och övervakningselement fungerar korrekt.

Ställa in maximal hälleffekt

Maximal hälleffekt är 7200 W som standard. Ställ in en lägre maximal effekt om den tillgängliga effekten eller säkringsstorleken är begränsad.

1. Anslut spisen till elnätet.
2. Stäng av barnlåset genom att hålla  intryckt i 1 sekund.
3. Tryck på  för den bakre vänstra och främre högra tillagningszonen samtidigt. Den aktuella maximala effekten visas.
4. Tryck på  eller  för att ställa in önskad maximal effekt. Tillgängliga effektinställningar är 7200 W, 6000 W, 3500 W och 2800 W.
5. Tryck igen på  för den övre vänstra och den nedre högra tillagningszonen samtidigt för att lagra den nya inställningen.

 visas på den valda tillagningszonen när den maximala hälleffekten uppnås. Beroende på den inställda maximala effekten, kanske det inte är möjligt att använda en hög effektnivå för flera tillagningszoner samtidigt.

BILAGA

Specifikationer

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktkod | CIS5623V |
| Höjd | 90 cm |
| Bredd | 59,7 cm |
| Djup | 59,4 cm |
| Vikt | 51,3 kg |
| Ugnsvolym | 70 l |
| Strömförsörjning | 220–240 V, 50–60 Hz 380–415 V 3 N~, 50 Hz |
| Märkeffekt för elanslutning | 10 500 W |

| Tillagningszon | Diameter | Effekt |
|----------------|----------|--------|
| Främre vänster | 18 cm | 2 kW |
| Bakre vänster | 18 cm | 2 kW |
| Bakre höger | 21 cm | 2 kW |
| Främre höger | 14,5 cm | 1,6 kW |

EU-direktiv och standarder

Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och EU-förordningar och är CE-märkt. EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på begäran om den inte medföljer produkten.

Produktens prestanda överensstämmer med standarden EN 60350-1.

ELVITA



elONGROUP

Elvita products are distributed and marketed by ELON Group AB.
Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro Sweden
ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE
Support and service: ELVITA.SE