


Användarhandbok Fjärrkontroll för S6evoTM

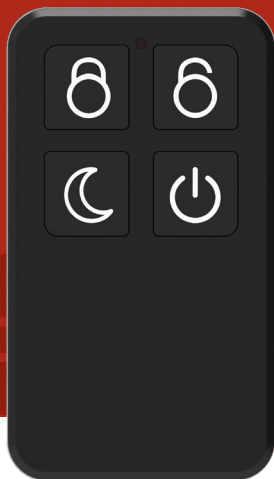

Version: SE-1.0 - Februari 2020

Läs denna bruksanvisning före användning.
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Designet i Danmark

Beskrivning av S6evo™ Fjärrkontroll

Beskrivning av S6evo™ fjärrkontroll

Bekväm och enkel fjärrkontroll för nyckelring eller påse. Fjärrkontrollen gör att larmet kan slås på eller av på distans. Du kan också slå på eller stänga av lampor eller andra elektriska apparater via fjärrkontrollens inbyggda strömbrytare som du ansluter via en SmartPlug.

Vad gör det?

Slå på och stäng av larmsystemet och använd den inbyggda Smart-Home-knappen för att slå på eller stänga av lampor, radion eller någon tredje enhet som är ansluten till en S6evo™ SmartPlug.

Så här fungerar det


Fjärrkontrollen låter dig använda larmsystemet på distans så länge du är inom räckhåll för S6evo™ SmartBox. Fjärrkontrollen har fyra knappar; ett som slår på larmet när du lämnar hemmet, ett som delvis aktiverar larmet när du är hemma (även kallad ett uppringnings- / nattskydd), ett som stänger av larmet och ett som kan styra din S6evo™ SmartPlug.

Kom igång

Att ansluta extra tillbehör till ett S6evo™ larmpaket är både enkelt och snabbt. Detta görs genom att skanna QR-koden för det tillbehör du vill lägga till.

Börja med att öppna S6evo™-appen

I den öppna appen, tryck på  (i det övre högra hörnet)

1. Tryck på **+** **Lägg til** tillbehör längst ner på sidan
2. Välj **Skanna QR-kod**
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden på nyckelchipet. Skanningen utförs automatiskt när QR-koden är helt synlig i skannerfönstret.
4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel "Fjärrkontroll - Claus" och bekräfta genom att trycka på  i det övre högra hörnet.

FAQ

Jag kan inte lägga till min fjärrkontroll i appen

Försök skanna QR-koden igen. Se till att QR-koden finns i skanningsrutan. Om det fortfarande inte fungerar, skanna manuellt.

Kan batteriet bytas i fjärrkontrollen?

Ja, genom att försiktigt koppla bort fjärrkontrollen längst ner på produkten, här har du möjlighet att byta batterier. Du kan behöva en skruvmejsel eller annat verktyg för att öppna fjärrkontrollen.

Vilka batterier använder fjärrkontrollen?

Fjärrkontrollen använder 2 x CR2016-batterier. Dessa kan hittas på vår webbplats www.sikkerthjem.dk/produkter/batterier.html

Tekniska specifikationer

Batteri	2 x CR2016
Batteriets livslängd (upp till)	18 månader
Meddelande om lågt batteri	Ja
Trådlöst intervall (upp till)	40 m. inomhus/ 150 m. utomhus
Frekvens	433,92 MHz
Temperatur	-10°C - +50°C
Fuktighet (upp till)	90% relativ (ej kondenserande)
Dimensioner	H: 58 mm B: 33 mm D: 11 mm