

EW8H658B8



DA Tørretumbler
NO Tørketrommel

Brugsanvisning 2
Bruksanvisning 28

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. BETJENINGSPANEL.....	7
5. PROGRAMTABEL.....	9
6. TILVALG.....	11
7. INDSTILLINGER.....	13
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	14
9. DAGLIG BRUG.....	15
10. RÅD OG TIPS.....	17
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	17
12. FEJLFINDING.....	21
13. TEKNISKE DATA.....	22
14. HURTIGVEJLEDNING.....	24
15. PRODUKTINFORMATIONSAK I REFERENCE TIL EU-FORORDNING 1369/2017.....	26

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support



Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registerelectrolux.com



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop


KUNDEPLEJE OG SERVICE


Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC, Serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠️ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før du påbegynder installationen og ibrugtagningen af dette apparat. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.



- Læs de medfølgende anvisninger.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.

- Hvis tørretumbleren anbringes ovenpå en vaskemaskine, så brug stablepladen. Stablesættet, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det apparat, der er angivet i vejledningen, som fulgte med tilbehøret. Læs den omhyggeligt inden installation (se installationsbrochuren).
- Apparatet kan monteres som fritstående eller under et køkkenbord med korrekt plads (se installationsbrochuren).
- Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at åbne helt.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- **FORSIGTIG:** Apparatet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktnordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Undlad at overskride den maksimale fyldning på 8 kg (se kapitlet "Programtabel").
- Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har ophobet sig omkring apparatet.
- Brug ikke maskinen uden et filter. Rengør fnugfilteret inden og efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin,

petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voksfjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.

- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lighter eller tændstikker.
- **ADVARSEL:** Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan slippe væk.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kan komme under 5 °C eller over 35 °C.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Apparatets bagside skal anbringes mod en væg.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Undgå af drikke eller tilberede madvarer med det kondenserede vand/destillerede vand. Det kan føre til sundhedsskader hos personer og husdyr.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i maskinen.

2.4 Indvendig belysning



ADVARSEL!

Fare for personskade.

- Synlig stråling fra LED-lampe. Se ikke direkte ind i lysstrålen.
- LED-lampen er dedikeret til tromlelyd. Denne lampe må ikke genbruges til andre belysningsformål.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige lampe.

2.5 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Undlad at bruge højtryksrensere eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Pas på, når du rengør apparatet, for at forhindre beskadigelse af afkølingssystemet.

2.6 Kompressor



ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Kompressoren og det lukkede rørsystem i tørretumbleren er fyldt med et specielt middel, som er fri for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelsen af systemet kan forårsage lækage.

2.7 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

2.8 Bortskaffelse




ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra vandforsyningen.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

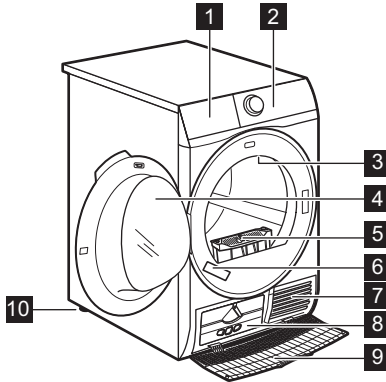


- 1 Tøm vandtank
- 2 Kontrolpanel
- 3 Indvendigt lys
- 4 Apparatluger
- 5 Filter
- 6 Mærkeplade
- 7 Lufttilførselshuller
- 8 Varmerveksler-lampe
- 9 Varmervekslerdæksel
- 10 Justerbare ben

i For at gøre det nemmere at ilægge vasketøj eller at installere maskinen kan lugen vendes om. (se separat folder).


4. BETJENINGSPANEL

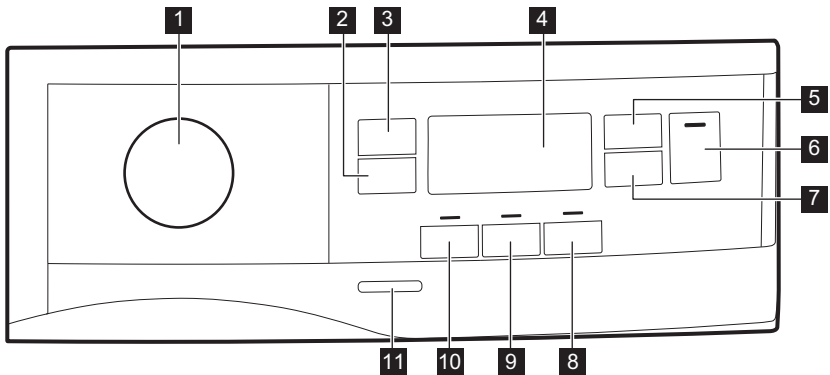









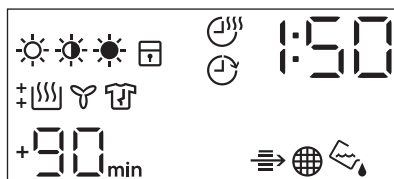


- 1 Programknap og ● RESET-knap
- 2 Extra anti veck (Anti-krøl Fase)-knap
- 3 Torrighetsgrad (Tørhedsgrad)-knap
- 4 Display
- 5 Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring)-knap
- 6 Start/Pause(Start/pause)-knap
- 7 Förröjd Start (Forsinket start)-knap
- 8 End alarm (Summer)-knap
- 9 Reverser.+ (Reverser. +)-knap
- 10 Extra tyst (Ekstra Stille)-knap
- 11 Tænd/sluk-knap

-  Tryk på knapperne med fingeren i området med symbolet eller navnet på funktionen. Undgå at bruge handsker, når du betjener betjeningspanelet. Sørg altid for, at betjeningspanelet er rent og tørt.



















4.1 Display











Symbolet vises i displayet	Symbolbeskrivelse
	tilvalget vasketøjstørhedsgrad: iron Dry (Strygetørt), Cupboard Dry (Skabstørt), Extra Dry (Ekstra Tørt)
	tilvalget tid til
	udskudt start slået til
	indikator: <i>kontrollér varmeveksler</i>
	indikator: <i>rens filteret</i>
	indikator: <i>tøm vandbeholderen</i>
	børnesikring til
	forkert valg, eller knappen er i positionen ● "Nulstil"
	indikator: <i>tørrefase</i>
	indikator: <i>afkølingsfase</i>
	indikator: <i>antirølfase</i>
1 : 50	programvarighed
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	forlængelse af standard antirølfase: +30 min, +60 min, +90 min, +2t)
: 10 - 2 : 00	valg af tid (10 min. - 2 t)

Symbolet vises i displayet	Symbolbeskrivelse
1 h - 20 h	valg af Delay Start (Forsinket start) (1 t - 20 t)


5. PROGRAMTABEL

Program	Fyldning ¹⁾	Egenskaber / Fabrikstype ²⁾
 3) Bomull (Bomuld) Eco	8 kg	Program, der skal bruges til at tørre bomuld med tørhedsgraden "bomuldsskabstørt", med maksimal energibesparelse. /  
Bomull (Bomuld)	8 kg	Program defineret til tørring af alle typer bomuld klar til opbevaring (skabstørt). /  
Syntet (Syntetisk)	3,5 kg	Syntetiske stoffer og blandingsfibre. /   
Skonprogram (Finvask)	4 kg	Sarte stoffer såsom viskose, rayon, akryl og deres blandinger. /   
Täcken (Tæpper)	3 kg	Enkelt- eller dobbeltdyner og puder (med fjer, dun eller syntetisk fyld). /   
Uppfräschning (Genopfriskning)	1kg	Genopfriskning af tøj efter opbevaring.
Siden (Silke) 	1 kg	Mild tørring af håndvaskbart silke. /   

Program	Fyldning ¹⁾	Egenskaber / Fabrikstype ²⁾
Ulle (Uld)  	1 kg	Uldstoffer. Mild tørring af håndvaskbart uld. Tag tøjet ud af tumbleren så snart programmet er færdigt.  WOOL HAND WASH SAFE Uldtørreprogrammet i denne maskine er godkendt af virksomheden Woolmark til tørring af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt tøjet tørres i henhold til instruktionerne på vaskemærket samt anvisningerne fra producenten af denne maskine. Følg vaskemærket for at få andre vaskeinstruktioner. M1525 Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.
Outdoor 	2 kg	Motionstøj, syntetiske-, sportsjakker, vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Velegnet til tørretumbling. 
Denim	4 kg	Fritidstøj, f.eks. jeans, sweat-shirts med forskellig stoftykkelse (f.eks. i hals, manchetter og sømme). 
Sengetøj XL	4,5 kg	Op til tre sengetøjssæt, hvoraf ét kan være dobbelt størrelse. 
Blandat (Blandet) XL	6 kg	Blanding af tøj lavet af bomuld, blanding af bomuld og syntetiske stoffer samt syntetiske stoffer. 

1) Den maksimale vægt henviser til tørt tøj.

2) Se betydning af stofmærket i kapitlet *RÅD OG TIPS: Forberedelse af tøjet*.

3)  Bomull (Bomuld) Skåporrt (Skabstørt) ECO-programmet er "standard-bomuldsprogrammet" ifølge EU-Kommissionens forordning nr. 392/2012. Det er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug for tørring af vådt bomuldstøj.

6. TILVALG

6.1 Extra anti veck (Anti-krøl Fase)

Forlænger antikrølfasen med 30,60, 90 eller 2 timer ved slutningen af tørringsprogrammet. Denne funktion reducerer folder. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen.


6.2 Torrhedsgrad (Tørhedsgrad)

Denne funktion hjælper med at øge vasketøjets tørhed. Der er 3 tilvalg:

-  Extra Torrt (Ekstra Tørt)
-  Skåptorrt (Skabstørt)
-  Stryktorrt (Strygetørt)

6.3 Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring)

Du kan indstille programvalget til mellem mindst 10 minutter og højst 2 timer. Den påkrævede varighed er relateret til mængden af vasketøj i apparatet.

-  Vi anbefaler, at du indstiller en kort varighed for små mængder vasketøj eller for kun én genstand.

6.4 Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring) på Ylle (Uld)-program


Tilvalg passer til Ylle (Uld)-program for at justere afsluttende tørhedsgrad.

6.5 End alarm (Summer)

Alarmen lyder ved:

- programslut
- start og slut på antikrølfase
- programafbrydelse

Som standard er det akustiske signal altid slået til. Du kan bruge denne funktion til at slå lyden til eller fra.

-  Du kan aktivere End alarm (Summer)-tilvalget med alle programmer.

6.6 Reverser.+ (Reverser. +)

Øg frekvensen af tromlevendingen for at reducere genstande, der bliver snoet og viklet ind i hinanden. For at øge tørreresultatets ensartethed og hjælpe med at reducere krøller. Anbefalet til store eller lange genstande (f.eks. lagner, bukser, lange kjoler)"

6.7 Extra tyst (Ekstra Stille)

Apparatet kører lydsvagt uden at påvirke tørrekkvaliteten. Apparatet kører langsomt med længere programtid.


6.8 Tilvalgstabel

Programmer ¹⁾	☀️ Torrhedsgrad (Tørhedsgrad)			👔 Ex- tra anti veck (Anti- krøl Fa- se)	🔊 Ex- tra tyst (Ekstra Stille)	🔄 Re- verser. + (Re- verser. +)	🕒 Tids- inst. Tork- ning (Tids- styret tørring)
	☀️	🌤️	☀️				
👉 Bomull (Bom- uld) Eco		■		■			
Bomull (Bomuld)	■	■	■	■	■	■	■
Syntet (Syntetisk)	■	■	■	■	■	■	■
Skonprogram (Fin- vask)		■		■			
Täcken (Tæpper)		■					
Uppfräschning (Gen- opfriskning)				■			
Siden (Silke) 🧶		■		■			
Ylle (Uld) 🧶 🧶							■ 2)
Outdoor 🌿		■					
Denim	■	■		■		■	
Sengetøj XL	■	■	■	■		■	
Blandat (Blandet) XL	■	■		■		■	■

¹⁾ Du kan vælge 1 eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den relaterede knap for at aktivere eller deaktivere dem.

²⁾ Se kapitlet TILVALG: Tidstørring på uldprogram

7. INDSTILLINGER

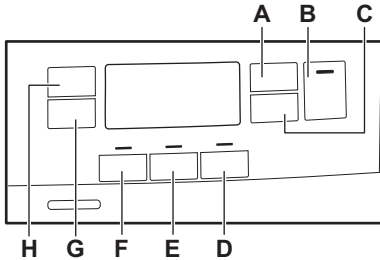

- A. Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring)-knap
- B. Start/Pause(Start/pause)-knap
- C. Fördrojd Start (Forsinket start)-knap
- D. End alarm (Summer)-knap
- E. Reverser.+ (Reverser. +)-knap
- F. Extra tyst (Ekstra Stille)-knap
- G. Extra anti veck (Anti-krøl Fase)-knap
- H. Torrhedsgrad (Tørhedsgrad)-knap

7.1 Børnesikring

Dette tilvalg forhindrer, at børn leget med apparatet, mens et program er i gang. Knapperne er låst.

Kun tænd/sluk-knappen er låst op.

Aktivering af børnesikringen:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
 2. Tryk på knappen (D) og hold den nede i nogle få sekunder.
- Børnesikringslampen giver sig til at lyse.

- Børnesikringen kan deaktiveres, mens et program er i gang. Tryk på de samme knapper, og hold dem nede, indtil kontrollampen for børnesikringen slukkes. Børnesikringen er ikke tilgængelig i 8 sek. efter at have tændt for apparatet.

7.2 Justering af den resterende fugt

- Hver gang du åbner tilstanden "Justering af resterende vasketøjsfugt", vil den tidligere indstillede grad af resterende fugt skifte til den næste værdi (f.eks. tidligere indstillet - 2 - skifter til - 1 -).

Sådan ændres standardgraden af resterende fugt:

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
2. Brug programvælgeren til at vælge hvilket som helst program.
3. Vent i ca. 8 sekunder.
4. Tryk samtidigt på knappen (F) og (E) og hold dem nede.

En af disse kontrollamper tændes:

- - 0 - maksimal tørhed
 - - 1 - mere tørring af vasketøj
 - - 2 - standardtørt vasketøj
5. Tryk og hold knapperne (F) og (E) igen, indtil kontrollampen for det korrekte niveau lyser.

- Hvis displayet vender tilbage til den normale tilstand (tiden for det valgte program fra trin 2 vises), mens graden af resterende fugt indstilles, skal du trykke og holde på knapperne (F) og (E) igen for at åbne tilstanden "Justering af resterende vasketøjsfugt" (tidligere indstillet grad af resterende fugt skifter til den næste værdi).

6. For at acceptere den valgte grad af resterende fugt skal du vente 5 sekunder, og så vender displayet tilbage til den normale tilstand.

Dryness Level (Tørhedsgrad)	Displaysymbol
- 0 - maksimal tørhed	+ ()
- 1 - mere tørring af vasketøj	+ ()
- 2 - standard-tørt vasketøj	()

7.3 Kontrollampe for vandbeholder

Som standard er kontrollampen for vandbeholderen tændt. Den tændes, når programmet afsluttes, eller når det er nødvendigt at tømme vandbeholderen.

- i** Hvis et udtømnings sæt er installeret (ekstraudstyr), tømmer apparatet automatisk vandet fra vandbeholderen. I dette tilfælde anbefaler vi, at du deaktiverer kontrollampen for vandbeholderen.

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE

- i** Bagtromlelåsene fjernes automatisk, når tørretumbleren bruges første gang. Der høres muligvis noget støj.

Sådan låses bagtromlelåsene op:

1. Tænd for apparatet.
2. Indstil et program.
3. Tryk på Start/Pause-knappen. Tromlen begynder at rotere. Bagtromlelåsene deaktiveres automatisk.

Inden du bruger apparatet til at tørre genstande:

- Rengør tørretumblerens tromle med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.

Deaktivering af kontrollampen til vandbeholderen:

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk samtidigt på knapperne (**H**) og (**G**) og hold dem nede.

Displayet viser en af disse 2 konfigurationer:

- Displayet viser "Off". Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.
- Displayet viser "On". Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.

- i** I begyndelsen af tørreprogrammet (første 3-5 min) kan der forekomme et lidt forhøjet lydniveau. Dette sker pga. af kompressorens opstart. Dette er normalt for kompressordrevne apparater som køleskabe og fryser.

8.1 Usædvanlig lugt

Apparatet er tæt pakket.

Når et produkt er pakket ud, kan du bemærke en usædvanlig lugt. Dette er normalt for helt nye produkter.


Apparatet er bygget af flere forskellige typer materiale, som alt sammen kan generere usædvanlig lugt.

Gennem anvendelsestid forsvinder den usædvanlige lugt efter nogle få tørreprogrammer.


8.2 Støj

- i** Der kan muligvis høres forskellige lyd på forskellige tidspunkter under tørreprogrammet. Dette er helt normale driftslyde.


Kompressor i drift.

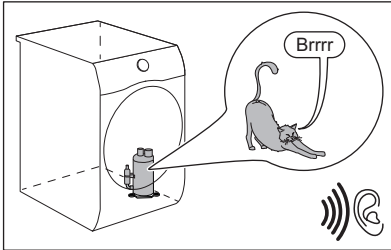


Roterende tromle.

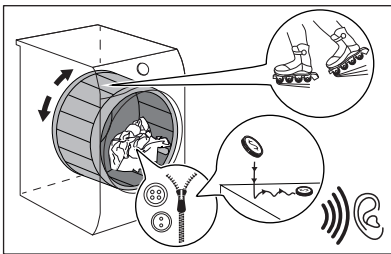

Blæsere i drift.

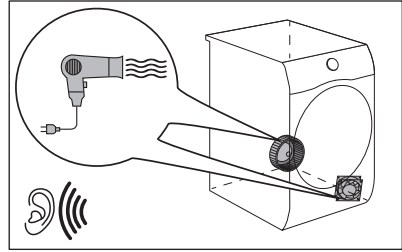


Pumpe i drift og overførsel af kondensation til tanken.

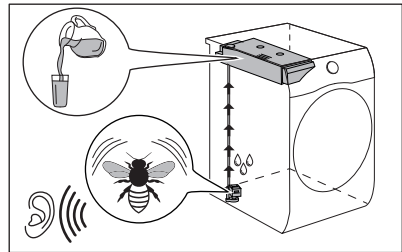

9. DAGLIG BRUG

9.1 Start af et program uden senere start

1. Forbered vasketøjet, og læg det i apparatet.

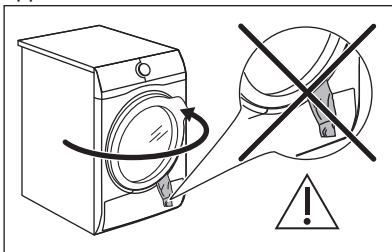

FORSIGTIG!

Sørg for, at vasketøjet ikke sætter sig fast mellem apparatets luge og gummipakningen, når du lukker lugen.

2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
3. Vælg det program og de tilvalg, der passer til vasketøjets type. Displayet viser programmets varighed.



Den reelle tørretid afhænger af vasketøjstypen (mængde og sammensætning), rumtemperaturen og dit vasketøjs fugtighed efter centrifugeringstørrefasen.

4. Tryk på Start/Pause(Start/pause)-knappen. Programmet starter.

9.2 Start af et program med senere start

1. Vælg det program og de tilvalg, der passer til vasketøjets type.
2. Tryk på knappen til senere start en eller flere gange, indtil displayet viser den senere tid, du ønsker at indstille.



Du kan forsinke programmets start mindst 1 time og op til højst 20 timer.

3. Tryk på Start/Pause(Start/pause)-knappen.


Displayet viser nedtællingen til den senere start.

Når nedtællingen er slut, starter programmet.

9.3 Ændring af program





1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
3. Indstil programmet.

Alternativt:

1. Drej vælgerknappen til positionen ● "Nulstil".
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser .
3. Indstil programmet.

9.4 Ved program slut

Når programmet er afsluttet:

- Der udsendes et lydssignal.
- Displayet viser .
- Kontrollampen for  tændes.
- Kontrollamperne for  filter og  beholder tændes muligvis.
- Start/Pause(Start/pause)-kontrollampen lyser.





Apparatets drift fortsætter med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis tilvalget Extra anti veck (Anti-krøl

Fase) blev indstillet (se kapitlet *Tilvalg - Extra anti veck (Anti-krøl Fase)*).

Anti-krøl fasen reducerer folder.

Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut.

Når antikrølfasen er slut:

- Displayet viser stadigvæk .
- Kontrollampen  er slukket.
- Kontrollamperne for  filter og  beholder forbliver tændt.
- Start/Pause(Start/pause)-kontrollampen slukker.

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet.
2. Åbn lågen til apparatet.
3. Tag tøjet ud.
4. Luk apparatets luge.

Mulige årsager til utilfredsstillende tørreresultater:

- Utilstrækkelige indstillinger for tørhedens niveau. Se kapitlet *Justering af standardtørhedsgraden*
- Temperaturen er for lav eller for høj. Optimal stuetemperatur er mellem 18 °C- 25 °C.



Rengør altid filteret, og tøm vandbeholderen, når et program er afsluttet.

9.5 Standby-funktion

For at reducere energiforbruget deaktiverer denne funktion automatisk apparatet:

- Efter 5 minutter, hvis du ikke starter programmet.
- Efter 5 minutter fra programmets afslutning.



Tiden reduceres til 30 sekunder, hvis vælgerknappen står på positionen ● "Nulstil".

10. RÅD OG TIPS

10.1 Forberedelse af tøjet



Tit er tøjet efter et vaskeprogram klemt og viklet sammen. Det er ueffektivt at tørre klemt og sammenviklet tøj. For at sikre korrekt luftstrøm og endda tørring anbefales det at ryste og ilægge et stykke tøj ad gangen i tørretumbleren.

For at sikre korrekt tørreproces:

- Luk lynlåsene.
- Luk for dynebetrækkene.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder) under tørringen. Bind dem, inden du starter et program.
- Fjern alle genstande fra lommerne.
- Vend indersiden ud på genstande med et indvendigt lag lavet af bomuld. Bomuldslaget skal vende udad.
- Indstil altid det velegnede program for typen af vasketøj.
- Læg ikke lyse og mørke farver sammen.
- Brug et velegnet program til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid ikke den maksimale mængde, der er angivet i programkapitlet, eller som vises på displayet.
- Tør kun vasketøj, der kan tåle at komme i tørretumbleren. Se vaskeanvisningen.
- Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde i de store ting og blive ved med at være våde.
- Ryst stort tøj og stof, inden det lægges i tørretumbleren. Dette er for at undgå fugtige steder i stoffet og efter tørrecyklussen.

Vaskeanvisning	Beskrivelse
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
	Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.
	Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.

11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

11.1 Rengøring af filteret




FORSIGTIG!

Undgå brug af vand til rengøring af filteret. Kast i stedet fnug i skraldespanden (undgå spredning af plastfibre i vandets omgivelser).




For at opnå de bedste tørrepræstationer skal filteret rengøres regelmæssigt, tilstoppet filter fører til længere cyklusser og energiforbruget øges. Brug hånden til at rengøre filteret og om nødvendigt en støvsuger.


1.

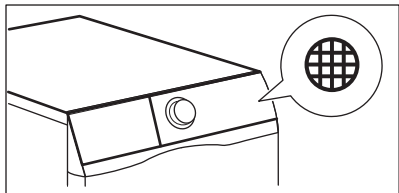


2.

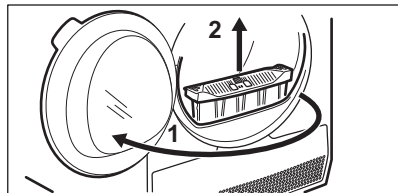


3.

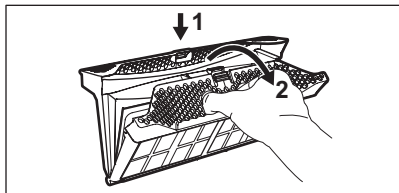


4.

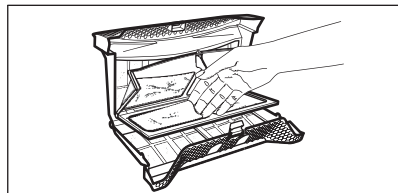

5. 1)

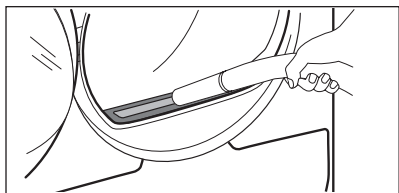


6.

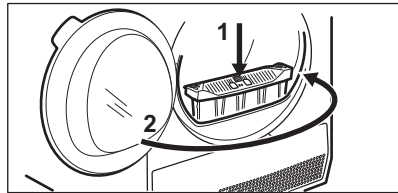


1) Fjern om nødvendigt frug fra filtersoklen og pakningen. Du kan bruge en støvsuger.

11.2 Tømning af vandbeholderen


1.

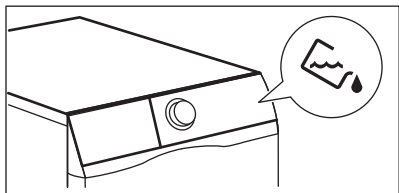


2.

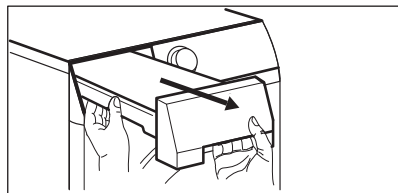

3.

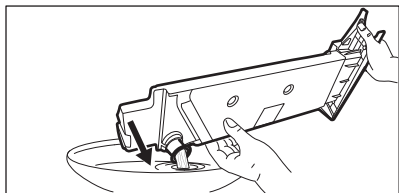


4.

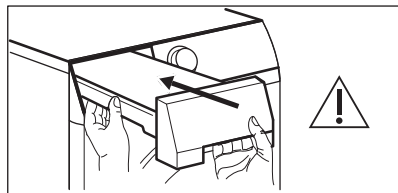


- i** Du kan bruge vandet fra vandbeholderen som et alternativ til destilleret vand (f.eks. til dampstrygning). Fjern rester af snavs med et filter, inden du bruger vandet.

11.3 Rengøring af varmeveksleren


1.

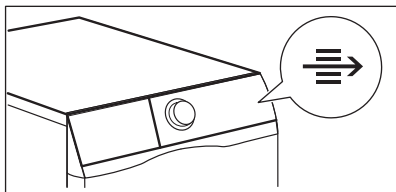


2.

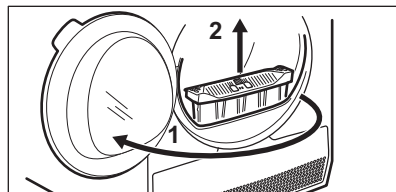


3.

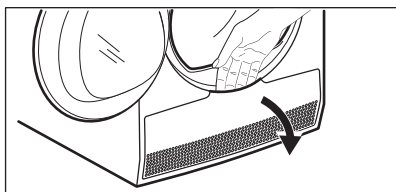


4.

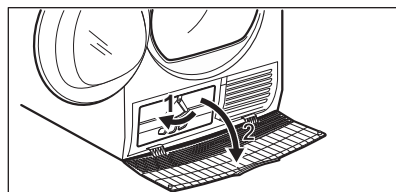


5.

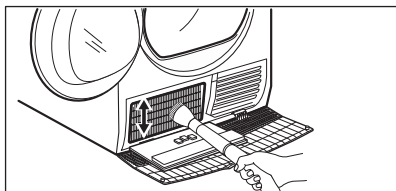


6.

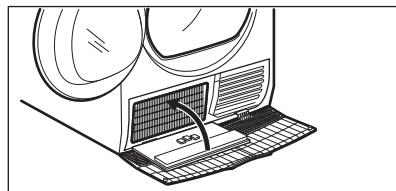


7.

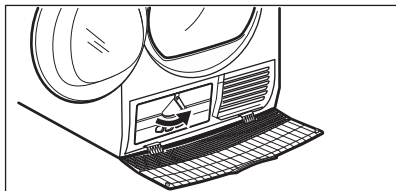

8.

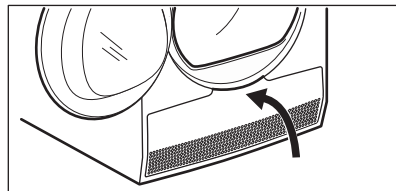

9.

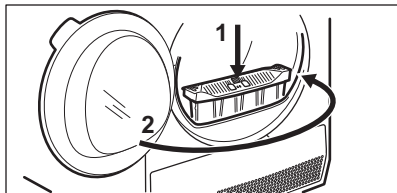**FORSIGTIG!**

Rør ikke metaloverfladen med bare hænder. Fare for personskade. Brug beskytteshandsker. Rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.

11.4 Rengøring af fugtighedssensoren

**FORSIGTIG!**

Risiko for beskadigelse af fugtighedssensor. Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af sensoren.

For at sikre de bedste tørreresultater er apparatet udstyret med metalfugtighedssensor. Den er placeret på indersiden af lågeområdet.


Gennem anvendelsestiden kan sensorens overflade blive beskidt, hvilket forringer tørreevnen.

Vi anbefaler at rengøre denne sensor mindst 3 eller 4 gange, eller hvis du observerer et fald i tørrepræstationen.

Til rengøringen kan du bruge den hårde side af en opvaskesvamp og en smule eddike eller opvaskemiddel.

Rengøring af sensoren:

1. Åbn lågen.
2. Rengør fugtighedssensorens overflader ved at tørre metaloverfladen adskillige gange.

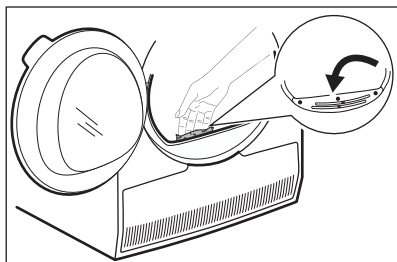

11.5 Rengøring af tromle

**ADVARSEL!**

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres.

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen og tromleløfterne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

**FORSIGTIG!**

Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen.

11.6 Rengøring af betjeningspanel og kabinet

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet.

Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

**FORSIGTIG!**

Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

11.7 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug en støvsuger til at fjerne frugget fra lufttilførselshullerne.

12. FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag
Du kan ikke tænde for apparatet.	Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stik-kontakten.
	Kontrollér sikringen i sikringsboksen (hus-holdningsinstallation).
Programmet starter ikke.	Tryk på Start/Pause(Start/pause).
	Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Apparatets luge lukker ikke.	Sørg for at sætte filteret rigtigt i.
	Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast mellem apparatets luge og gummipaknin-gen.
Apparatet standser under drift.	Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk på Start/Pause(Start/pause) for at starte programmet igen.
	Mængden er for lille, øg mængden eller brug programmet Tidsinst. Torkning (Tid).
Programtiden er for lang, eller utilstræk-ke lige tørreresultater. ¹⁾	Sørg for, at vasketøjets vægt passer til programmets varighed.
	Kontrollér, at filteret er rent.
	Tøjet er for vådt. Centrifuger vasketøjet i vaskemaskinen igen.
	Sørg for, at rumtemperaturen er over +5 °C og under +35 °C. Optimal rumtempe-ratur er fra 18°C til 25°C.
	Indstil Tidsinst. Torkning (Tid)- eller Extra Torrt (Ekstra Tørt)-programmet. ²⁾
Displayet viser — — —.	Hvis du ønsker at indstille et nyt program, skal du slukke og tænde for apparatet.
	Sørg for, at du kan vælge tilvalgene til programmet.
Displayet viser fejlkode (f.eks. E51).	Sluk, og tænd for apparatet. Start et nyt program. Kontakt servicecenteret, hvis problemet opstår igen.

¹⁾ Efter maks. 5 timer afsluttes programmet automatisk.

²⁾ Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks. lagener).

12.1 Hvis tørringen er utilfredsstillende

- Det indstillede program var forkert.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Der var for meget vasketøj i apparatet.
- Tromlen er beskidt.
- Forkert indstilling af ledeevneføleren (se kapitel "Indstillinger - Regulering af vasketøjets resterende fugtniveau" for en bedre indstilling).
- Lufttilførselshullerne er tilstoppede.
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj (optimal rumtemperatur fra 18°C til 25°C)

13. TEKNISKE DATA

Højde x bredde x dybde	850 x 596 x 638 mm (maks. 662 mm)
Maks. dybde, når apparatets luge er åben	1107 mm
Maks. bredde, når apparatets luge er åben	958 mm
Indstillelig højde	850 mm (+ 15 mm - justering af ben)
Tromlens rumfang	118 l
Maksimal fyldning	8 kg
Spænding	230 V
Hyppighed	50 Hz
Lydeffektniveau	66 dB
Effekt i alt	900 W
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbrug på standardbomuldsprogrammet med den fulde belastning. ¹⁾	1,99 kWh
Energiforbrug på standardbomuldsprogrammet med den delvise belastning. ²⁾	1,07 kWh
Årligt energiforbrug ³⁾	234,70 kWh
Strømforbrug, tændt ⁴⁾	0,13 W
Strømforbrug, slukket ⁴⁾	0,13 W
Type af anvendelse	Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt	IPX4

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er hermetisk forseglede	
Gasbetegnelse	R134a
Vægt	0,30 kg
Globalt opvarmningspotentiale (GWP)	1430

- 1) Med reference til EN 61121. 8kg bomuld og centrifugeret ved 1000 rpm.
- 2) Med reference til EN 61121. 4kg bomuld og centrifugeret ved 1000 rpm.
- 3) Energiforbrug pr. år i kWh, baseret på 160 tørrecykluser i standardprogrammet for bomuld, helt og halvt fyldt op, og forbruget i sparefunktionerne. Aktuelt energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan apparatet bruges (FORORDNING (EU) nr. 392/2012).
- 4) Med henvisning til EN 61121.

Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 392/2012 til gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EU.


13.1 Forbrugsværdier

Program	Centrifugeret ved / resterende fugtighed	Tørretid 1)	Energiforbrug ²⁾
Bomull (Bomuld) Eco 8 kg			
Skåptorrt (Skabs-tørt)	1400 rpm / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 rpm / 60%	154 min.	1,99 kWh
Bomull (Bomuld) 8 kg			
Stryktorrt (Stryge-tørt)	1400 rpm / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 rpm / 60%	118 min.	1,51 kWh
Bomull (Bomuld) Eco 4 kg			
Skåptorrt (Skabs-tørt)	1400 rpm / 50%	78 min.	0,92 kWh
	1000 rpm / 60%	89 min.	1,07 kWh
Syntet (Syntetisk) 3,5 kg			
Skåptorrt (Skabs-tørt)	1200 rpm / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 rpm / 50%	67 min.	0,75 kWh

- 1) For delvise fyldninger er programtiden kortere, og apparatet bruger mindre energi.
- 2) Forkert omgivende temperatur og/eller dårligt centrifugeret vasketøj kan forlænge programtiden og øge energiforbruget.


14. HURTIGVEJLEDNING


14.1 Daglig brug

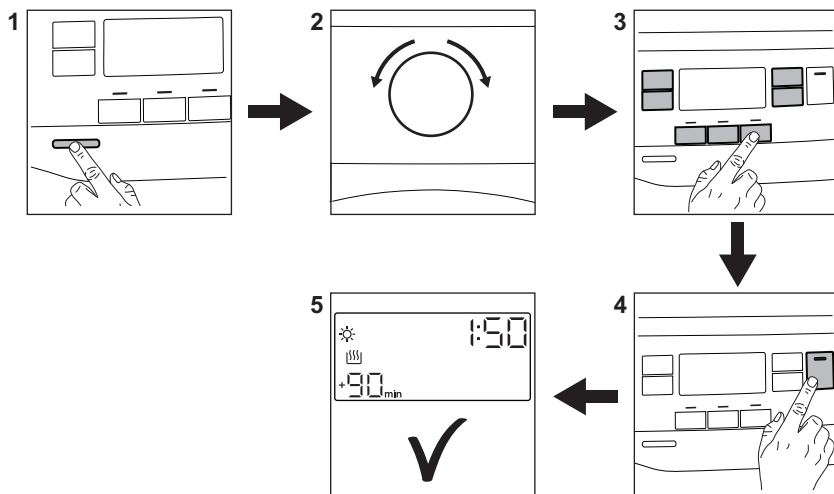





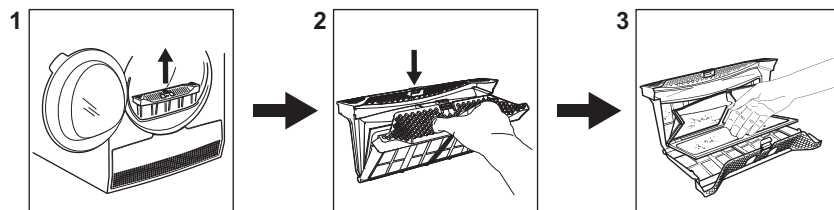



























1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet.
2. Brug programvælgeren til at vælge et program.
3. Du kan vælge 1 eller flere specialfunktioner sammen med programmet. Tryk på den relevante
4. Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet.
5. Apparatet starter.

14.2 Rengøring af filteret




Ved hvert programs afslutning vises filtersymbolet  i displayet, og filteret skal renses.

14.3 Programtabel

Program	Fyldning ¹⁾	Egenskaber / Fabrikstype
 2) Bomull (Bomuld) Eco	8 kg	Program, der skal bruges til at tørre bomuld med tørhedsgraden "bomuldsskabstørt", med maksimal energibesparelse. /  
Bomull (Bomuld)	8 kg	Program defineret til tørring af alle typer bomuld klar til opbevaring (skabstørt). /  
Syntet (Syntetisk)	3,5 kg	Syntetiske stoffer og blandingsfibre. /   
Skonprogram (Finvask)	4 kg	Sarte stoffer såsom viskose, rayon, akryl og deres blandinger. /   
Täcken (Tæpper)	3 kg	Enkelt- eller dobbeltdyner og puder (med fjer, dun eller syntetisk fyld). /   
Uppfräschning (Genopfriskning)	1kg	Genopfriskning af tøj efter opbevaring.
Siden (Silke) 	1 kg	Mild tørring af håndvaskbart silke. /   
Ylle (Uld)  	1 kg	Uldstoffer. Mild tørring af håndvaskbart uld. Tag tøj ud af tumbleren så snart programmet er færdigt.
Outdoor 	2 kg	Motionstøj, syntetiske-, sportsjakker, vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Velegnet til tørretumbling. /   
Denim	4 kg	Fritidstøj, f.eks. jeans, sweat-shirts med forskellig stoftykkelse (f.eks. i hals, manchetter og sømme). /   
Sengetøj XL	4,5 kg	Op til tre sengetøjssæt, hvoraf ét kan være dobbelt størrelse. /   
Blandat (Blandet) XL	6 kg	Blanding af tøj lavet af bomuld, blanding af bomuld og syntetiske stoffer samt syntetiske stoffer. /   

¹⁾ Den maksimale vægt henviser til tørt tøj.

²⁾  Bomull (Bomuld) Skåptorrt (Skabstørt) ECO-programmet er "standard-bomuldsprogrammet" ifølge EU-Kommissionens forordning nr. 392/2012. Det er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug for tørring af vådt bomuldstøj.


15. PRODUKTINFORMATIONSSARK I REFERENCE TIL EU-FORORDNING 1369/2017


Produktinformationsark	
Varemærke	Electrolux
Model	EW8H658B8 PNC916098434
Nominel kapacitet i kg	8
Aftræks- eller kondenstørretumbler	Kondensator
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbrug i kWh/år, baseret på 160 tørrecykluser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	234,70
Automatisk tørretumbler eller ikke-automatisk tørretumbler	Automatisk
Energiforbrug for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning i kWh	1,99
Energiforbrug for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i kWh	1,07
Effektforbrug i slukket tilstand i W	0,13
Energiforbrug i left-on tilstand i W	0,13
Varigheden af left on-tilstanden i minutter	10
"Normalprogrammet til bomuld" ved hel og halv fyldning er det normale tørreprogram, som energimærket og databladet henviser til, at dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld	
Den vægtede programvarighed for "normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning" i minutter	117
Programvarighed for "normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning" i minutter	154
Programvarighed for "normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning" i minutter	89
Tørreevneklasse på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)	B
Gennemsnitlig tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning som en procent	82
Gennemsnitlig tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning som en procent	82

Vægtet tørreevne for "normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning"	82
Lydeffektniveau i dB	66
Beregnet til indbygning J/N	Nej

Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 392/2012 til gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EU.

16. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	29
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	31
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	33
4. BETJENINGSPANEL.....	33
5. PROGRAMTABELL.....	35
6. TILVALG.....	36
7. INNSTILLINGER.....	38
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	39
9. DAGLIG BRUK.....	40
10. RÅD OG TIPS.....	42
11. STELL OG RENGJØRING.....	43
12. FEILSØKING.....	46
13. TEKNISK DATA.....	47
14. HURTIGVEILEDNING.....	49
15. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017	51

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon:

www.electrolux.com/support



Registrer produktet for bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:


www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.



– Les medfølgende instruksjoner.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.

- Bruk høydemonteringssettet hvis tørketrommelen plasseres på toppen av en vaskemaskin. Stablesettet, er tilgjengelig din autoriserte leverandør og kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen (se monteringsvedlegget).
- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter apparatet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- **FORSIKTIG:** Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Ikke bruk apparatet hvis plaggene har blitt sølt til med industrijemikalier.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt apparatet.
- Ikke bruk apparatet uten et filter. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt

vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- **ADVARSEL:** Stopp aldri en tørketrommel før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle artiklene fjernes raskt og legges utover slik at varmen forsvinner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installering

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Den bakre overflaten av produktet må plasseres mot en vegg.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kableen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Dette apparatet er kun for husholdningsbruk.
- Tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkjern, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Tørk bare tekstiler som er egnet for å bli tørket i apparatet. Følg instruksene på plaggets vaskeanvisning.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann/destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til produktet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.

2.4 Innvendig belysning



ADVARSEL!

Skaderisiko.

- Synlig LED-stråling, ikke se direkte på strålen.
- LED-lampen er dedikert til belysning i trommelen. Denne lampen kan ikke gjenbrukes til andre formål.
- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning.

2.5 Stell og rengjøring



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
- Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader kjølesystemet.

2.6 Kompressor



ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Kompressoren og kompressorsystemet i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluor-klorhydrokarboner. Dette systemet må være tett. Skade på systemet kan forårsake en lekkasje.

2.7 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.8 Avfallsbehandling




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

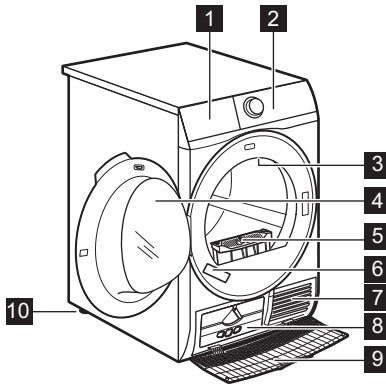

- 1** Vannbeholder
- 2** Betjeningspanel
- 3** Innvendig lys
- 4** Produktdør
- 5** Filter
- 6** Vurderingsskilt
- 7** Luftstrømspor
- 8** Varvekslerlokk
- 9** Varvekslerdeksel
- 10** Justerbare føtter


i For enklere fylling av klesvask eller enklere montering er døren reversibel. (se separat pakningsvedlegg).

4. BETJENINGSPANEL

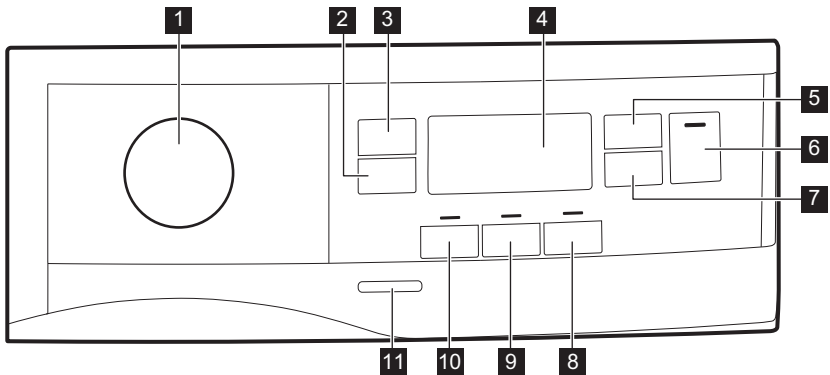














- 1** Programknott og ● RESET-bryter
- 2** Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp
- 3** Dryness Level (Tørrehetsgrad)-berøringsknapp
- 4** Display
- 5** Tørketid (Time Dry)-berøringsknapp
- 6** Start/Pause-berøringsknapp
- 7** Delay Start (Utsettelse)-berøringsknapp
- 8** End Alert (Lydsignal)-berøringsknapp
- 9** Reversering Plus-berøringsknapp
- 10** Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp
- 11**

11 På/av-knapp

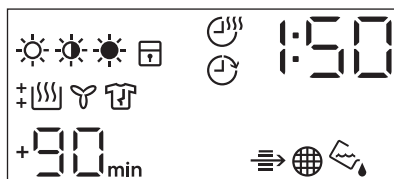





















 Berør berøringsknappene med fingeren din på området med symbolet eller navnet på tilvalget. Bruk ikke hansker når du berører betjeningspanelet. Påse at betjeningspanelet alltid er rent og tørt.






4.1 Display



Symbol på displayet	Beskrivelse av symbol
	tørrhetsgrad: stryketørt, skaptørt, ekstra tørt
	alternativer for tidsstyrt tørk på
	starttidsforvalg er på
	indikator: <i>sjekk varmeveksler</i>
	indikator: <i>rengjør filteret</i>
	indikator <i>tøm vannbeholderen</i>
	barnesikring på
	feil valg eller knapp er i  «Reset»-posisjon
	indikator: <i>tørkefase</i>
	indikator: <i>avkjølingsfase</i>
	indikator: <i>antikrøllfase</i>
1 : 50	programvarighet
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	utvidelse av standard antikrøllfase: +30 min., +60 min., +90 min. +2 t)
: 10 - 2 : 00	tidsstyrt tørking (10 min.–2 t)
1h - 20h	starttidsforvalg (1 t – 20 t)


5. PROGRAMTABELL

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / stofftype ²⁾
 3) Bomull Eco	8 kg	Syklus som skal brukes til å tørke bomull med tørrhetsnivået "skaptørt bomull", med maksimal strømsparing. /  
Bomull	8 kg	Syklus definert for å tørke alle typer bomull klart for oppbevaring (skaptørt). /  
Syntetisk	3,5 kg	Syntetiske og blandede tekstiler. /   
Finvask	4 kg	Finvask slik som viskose, rayon, akryl og blandinger av disse. /   
Sengeteppe	3 kg	Enkle eller doble dyner og puter (med fjær, dun eller syntetisk fyll). /   
Oppfrisk (Refresh)	1 kg	Friske opp plagg som har vært lagret
Silke 	1 kg	Skånsom tørking av silke som skal håndvaskes. /   
Ull  	1 kg	<p>Ull. Skånsom tørking av ull som skal kun vaskes for hånd. Ta ut plaggene umiddelbart når programmet er fullført.</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> <p>Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for tørking av ull merket som "kun håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra maskinens produsent etterfølges. Følg vaskelappen for andre vaskeinstrukser. M1525 Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.</p>

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / stofftype ²⁾
Outdoor 	2 kg	Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller før. Egner seg for tørking i tørketrommel. / 
Denim	4 kg	Fritidsklær, som f.eks. jeans, treningsgensere osv. med forskjellige stofftykkelser (dvs. ved halsen, mansjetter og sømmer). / 
Sengetøy XL	4,5 kg	Inntil tre sengetøysett, hvorav en kan være dobbel størrelse. / 
Blandet XL	6 kg	Blanding av plagg laget av bomull, bomull-syntetisk blanding og syntetiske tekstiler. / 

1) Maksimalvekten gjelder tørre enheter.

2) For forklaring av stoffmerking se kapittel *RÅD OG TIPS: Klargjøring av klesvasken*.

3)  Bomull Skaptørt ECO-programmet er "Standard program for bomull" i henhold til Kommissjonens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet for tørking av vanlig våt bomull og det er det mest effektive programmet når det gjelder strømforbruk for tørking av våt bomull.




6. TILVALG

6.1 Extra Anticrease (Antikrøllfase)

Utvider antikrøllfase med 30, 60, 90 minutter eller 2 timer ved slutten av tørkesyklusen. Denne funksjonen gir mindre skrukker. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.

6.2 Dryness Level (Tørrehetsgrad)

Denne funksjonen bidrar til å forbedre tøyets tørkegrad. Det finnes 3 alternativer:

-  Ekstra Tørt
-  Skaptørt
-  Stryketørt

6.3 Tørketid (Time Dry)

Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til maksimum 2

timer. Påkrevd varighet henger samme med mengde tøy i produktet.



Vi anbefaler at du velger et kort program for lite klesvask eller kun for et klesplagg.

6.4 Tørketid (Time Dry) på Ull program

Tilvalg egnet for Ull-programmet for å justere endelig tørrehetsnivå.

6.5 End Alert (Lydsignal)

Lydsignalet vil høres ved:

- programslutt
- start og slutt av antikrøllfase
- syklusen avbrytes

Lydsignalet er aktivert som standard. Du kan bruke denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere lyden.



Du kan aktivere tilvalget End Alert (Lydsignal) med alle programmer.

tørkeresultat. Anbefales for store eller lange gjenstander (for eksempel laken, bukser, lange kjoler)"

6.6 Reversering Plus

Øk trommelens reverseringsfrekvens for å hindre vridning og klemming av gjenstander. For å bidra til å redusere flekker og oppnå et mer ensartet

6.7 Extra Silent (Ekstra stille)

Produktet opererer med et lavt støynivå uten at det påvirker tørke kvaliteten. Produktet opererer saktere med lengre syklusetid.


6.8 Tabell over tilvalg

Programmer ¹⁾	☀ Dryness Level (Tørrehetsgrad)			Extra Anticrease (Antikrøllfasse)	Extra Silent (Ekstra stille)	Reversering Plus	Tørketid (Time Dry)
	☀	☀	☀				
Bomull Eco		■		■			
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■
Finvask		■		■			
Sengeteppe		■					
Oppfrisk (Refresh)				■			
Silke		■		■			
Ull							■ ²⁾
Outdoor		■					
Denim	■	■		■		■	
Sengetøy XL	■	■	■	■		■	
Blandet XL	■	■		■		■	■

¹⁾ Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. For å aktivere eller deaktivere de, trykk den tilhørende knappen.

²⁾ Se kapitlet TILVALG: Tidstørking på ullprogram

7. INNSTILLINGER

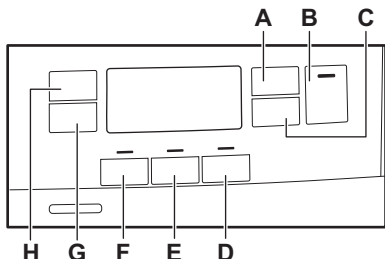

- A. ☁ Tørketid (Time Dry)-berøringsknapp
- B. ▶|| Start/Pause-berøringsknapp
- C. ⌚ Delay Start (Utsettelse)-berøringsknapp
- D. 🔔 End Alert (Lydsignal)-berøringsknapp
- E. ↻ Reversering Plus-berøringsknapp
- F. 📢 Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp
- G. 🛡 Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp
- H. ☀ Dryness Level (Tørrhetsgrad)-berøringsknapp

7.1 Barnesikringsfunksjon

Dette tilvalget forhindrer at barn leker med produktet mens et program er i bruk. Berøringsknappene er låst.

Bare på/av-knappen forblir ulåst.

Aktivere tilvalget for barnesikring:

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold inne berøringsknappen **D** i et par sekunder.

Indikatoren for barnesikring tennes.

i Det er mulig å deaktivere tilvalget for barnesikring mens et program er i bruk. Trykk og hold de samme berøringsknappene nede til indikatoren for barnesikring slukkes. Barnesikringsfunksjonen vil være utilgjengelig i 8 sekunder etter at du slår på produktet.

7.2 Regulering av gjenværende fuktighet







i Hver gang du går inn i «Justering av klesvaskens gjenværende fuktighet»-modus, vil tidligere angitt grad av gjenværende fuktighet endres til neste verdi (f.eks. tidligere angitt - 2 - endres til - 1 -).

For å endre standard gjenværende fuktighetsgrad:

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programvelgeren for å velge et hvilket som helst program.
3. Vent i ca. 8 sekunder.
4. Hvis du trykker og holder nede knappene (F) og (E) samtidig. En av disse indikatorene tennes:
 - - 0 - maksimal tørrhet
 - - 1 - mer tørket klesvask
 - - 2 - standard tørket klesvask
5. Trykk og hold nede knappene (F) og (E) gjentatte ganger, helt til indikatoren for riktig nivå tennes.

i Hvis displayet returnerer til normal modus (tid for valgt program fra trinn 2 vises), mens du stiller inn graden av gjenværende fuktighet, trykk og hold inne knappene **(F)** og **(E)** nok en gang for å gå til «Justering av gjenværende klesvaskfuktighet»-modus (tidligere angitt grad av gjenværende fuktighet endres til neste verdi).

6. For å godta den valgte graden av gjenværende fuktighet venter du 5 sekunder og displayet går tilbake til normal modus.

Dryness Level (Tørrhetsgrad)	Displaysymbol
-  - maksimal tørrhet	+ 
-  - mer tørket klesvask	+ 
-  - standard tørket klesvask	

8. FØR FØRSTEGANGS BRUK

i Bakre trommellåser fjernes automatisk når tørketrommelen aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.

For å låse opp de bakre trommellåsene:

1. Slå på apparatet.
2. Still inn et hvilket som helst program.
3. Trykk på Start/Pause-knappen. Trommelen starter å rotere. Bakre trommellåser deaktiveres automatisk.

Før du bruker apparatet til å tørke plagg:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.

7.3 Indikator for vannbeholder

Indikatoren for vannbeholderen er på som standard. Den tennes når programmet er ferdig, eller når det er nødvendig å tømme vannbeholderen.

i Hvis en tømme-slange er montert (tilleggsutstyr), vil produktet automatisk tømme ut alt vannet i vannbeholderen. I dette tilfellet anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.

Slå av vannbeholderindikatoren:

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Trykk og hold nede knappene **(H)** og **(G)** samtidig.

Displayet viser én av disse 2 konfigurasjonene:

- Displayet viser «Av». Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.
- Displayet viser «På». Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.

- Start et program på 1 time med fuktig tøy.

i I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap og fryserer.

8.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det hende du legger merke til en uvanlig lukt. Dette er vanlig helt nye produkter.


Produktet er bygget av flere forskjellige typer materialer som sammen kan skape en uvanlig lukt.

Etter et par tørkesykluser når man begynner å bruke produktet, forsvinner den uvanlige lukten gradvis.


8.2 Støy

i Ulike lyder kan høres ved ulike tidspunkt i løpet av tørkesyklusen. Det er helt vanlige driftslyder.


Kompressor som arbeider.

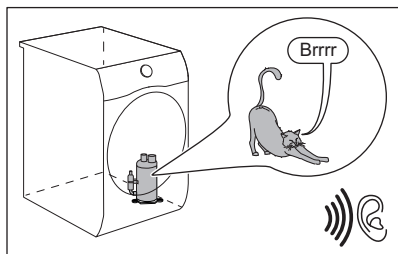


Roterende trommel.

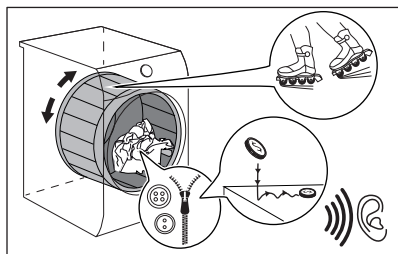

Vifter som arbeider.

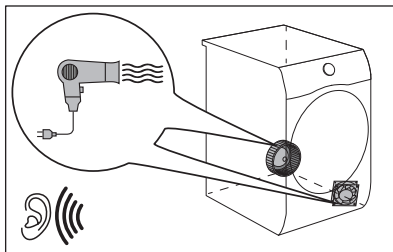


Pumpe som arbeider og overfører kondensvann til tanken.

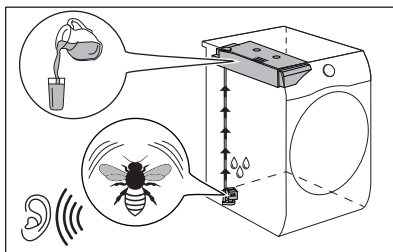

9. DAGLIG BRUK

9.1 Start et program uten starttidsforvalg

1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.

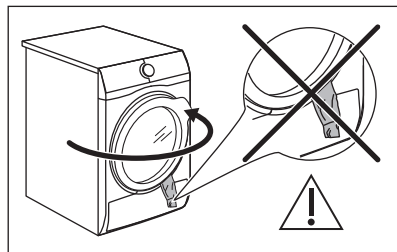

**FORSIKTIG!**

Påse at klesvasken ikke blir sittende fast mellom apparatdøren og gummipakningen når du lukker døren.

2. Trykk av/på-knappen for å slå på apparatet.
3. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.

Displayet viser programvarigheten.



Reell tørketid vil avhenge av type klesvask (mengde og sammensetning), romtemperatur og fuktighet på klesvasken etter sentrifugeringstørkefasen.

4. Trykk på Start/Pause-berøringsknappen.

Programmet starter.

9.2 Starte programmet med starttidsforvalg

1. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.
2. Trykk på knappen for starttidsforvalg gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid for starttidsforvalg.



Kan utsette starten av et program fra minimum 1 time til maksimum 20 timer.

3. Trykk på Start/Pause-berøringsknappen.

Nedtellingen for starttidsforvalget vises i displayet.

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.

9.3 Endre et program

1. Trykk på av/på-knappen for å deaktivere produktet
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Still inn programmet.







Alternativt:

1. Roter velgerbryteren til ● «Reset»-posisjon.

2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser — — —.
3. Still inn programmet.

9.4 På slutten av programmet







Når programmet er ferdig:

- Vil et periodisk lydsignal høres.
 - Displayet viser  :  
 - Indikatoren  lyser.
 - Indikatorene  Filter og  Tank kan bli tent.
 - Indikatoren Start/Pause lyser.
- Produktet vil fortsatt være i bruk med antikrøllfasen i ca 30 minutter eller mer hvis tilvalget Extra Anticrease (Antikrøllfase) er innstilt (se kapitlet *Tilvalg- Extra Anticrease (Antikrøllfase)*).

Antikrøllfasen reduserer krølling.

Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig for best resultater.

Når antikrøllfasen er ferdig:

- Displayet viser fremdeles  :  
- Indikatoren  er av.
- Indikatorene  Filter og  Tank forblir tent.
- Start/Pause slukkes.

1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet.
2. Åpne døren til produktet.
3. Ta ut tøyet.
4. Lukk produktets dør.

Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittel *Justering av standard tørrhetsgrad*
- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°-25°C.



Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.

9.5 Stand-by-funksjon

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter et program.
- Etter 5 minutter etter at programmet er ferdig.



Tiden reduseres til 30 sekunder hvis velgerbryteren peker mot ● «Reset»-posisjonen.

10. RÅD OG TIPS

10.1 Forberede klesvasken



Ofte blir klærne floket sammen etter vaskesyklusen. Å tørke sammenkrøllede klær er svært ueffektivt. For å sikre ordentlig luftstrøm og jevn tørking anbefales det å riste klærne og legge dem inn ett og ett plagg inn i tørketrommelen om gangen.

For å sikre ordentlig tørking:

- Lukk glidelåsene.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knyt de sammen før du starter et program.
- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Plagg med et lag på innsiden må vrennes. Bomullslaget må peke utover.

- Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å redusere krymping.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i programkapittelet eller som vises i displayet.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffmerkingen på plaggene.
- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.
- Rist de større plaggene og stoffene før du legger dem i tørketrommelen. Det er for å unngå fuktige steder i stoffet etter tørkesyklusen.

Stoffmerking	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.

11. STELL OG RENGJØRING

11.1 Slik rengjør du filteret




FORSIKTIG!

Unngå å bruke vann for å rengjøre filteret. Kast i stedet lo i søppelbøtten (unngå spredning av plastfiber i vannmiljø).




For å oppnå de beste tørkeresultatene, rengjør filteret regelmessig. Tilstoppet filter fører til lengre sykluser og økt strømforbruk. Bruk hånden til å rengjøre filteret og om nødvendig en støvsuger.


1.

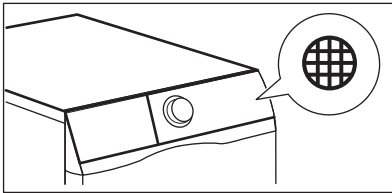


2.

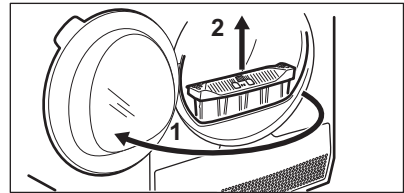


3.

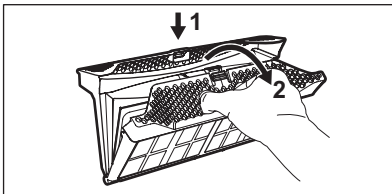


4.

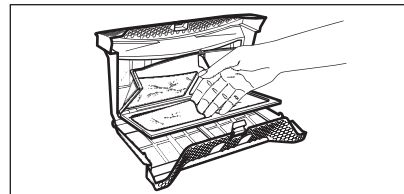

5. 1)

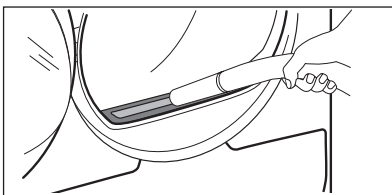


6.

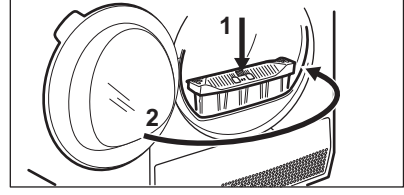


1) Om nødvendig fjern lo fra filterkontakt og pakning. Du kan bruke en støvsuger.

11.2 Tømme vannbeholderen


1.

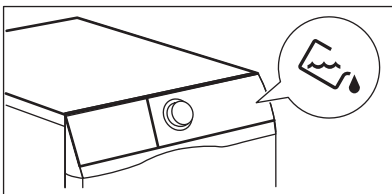


2.

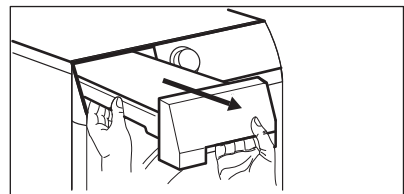

3.

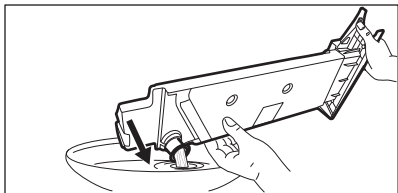


4.

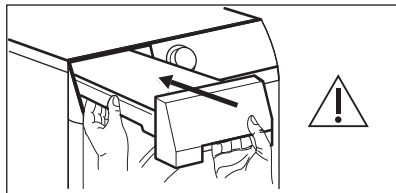


Du kan bruke vannet fra vannbeholderen som et alternativ til destillert vann (f.eks. til dampstryking). Fjern smussrester med et filter før du bruker vannet.

11.3 Rengjøre varmeveksleren


1.

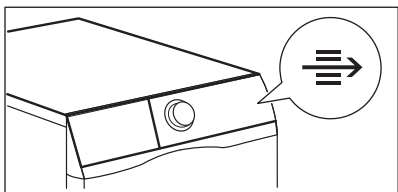


2.

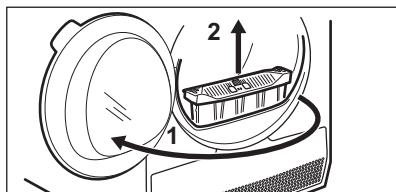


3.

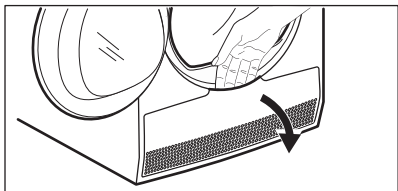


4.

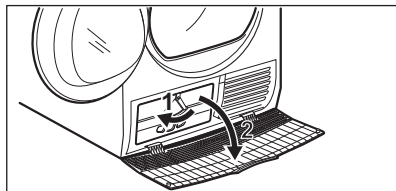


5.

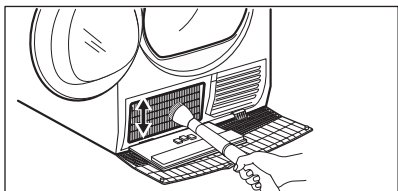


6.

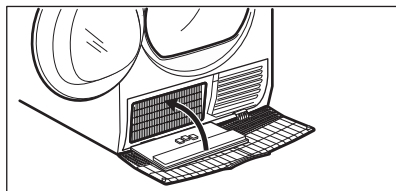


7.

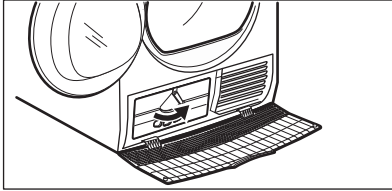

8.

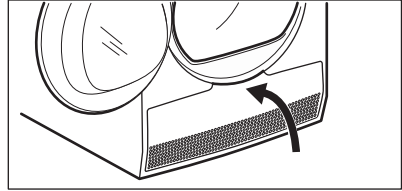

9.

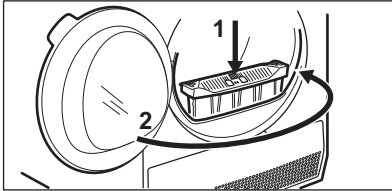**FORSIKTIG!**

Ikke berør skjærebledet med bare hendene. Fare for personskade. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å unngå å skade metalloverflaten.

11.4 Rengjøring av fuktighetssensoren

**FORSIKTIG!**

Risiko for skade på fuktighetssensor. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av sensoren.

For å sikre best mulig tørkeresultater er produktet utstyrt med en fuktighetssensor i metall. Den er plassert innside av døren.

Over tid kan overflaten av sensoren bli skitten, noe som reduserer tørkeytelsen.


Vi anbefaler å rengjøre sensoren minst 3 eller 4 ganger hvis du legger merke til at tørkeytelsen reduseres.

Til rengjøring kan du bruke den hardere siden på en oppvasksvamp og litt eddik eller oppvaskmiddel.

For å rengjøre sensoren:

1. Åpne ileggsdøren.

2. Rengjør overflatene til fuktighetssensoren ved å tørke av metalloverflaten flere ganger.

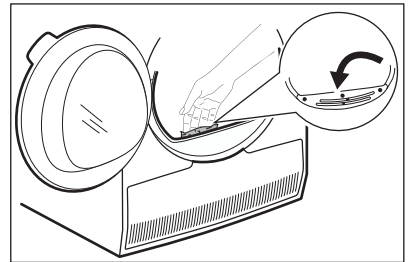

11.5 Rengjør trommelen

**ADVARSEL!**

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

**FORSIKTIG!**

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

11.6 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.



FORSIKTIG!

Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet rustet.

11.7 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

12. FEILSØKING

Problem	Mulig løsning
Produktet starter ikke.	Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. Kontroller sikring i sikringsboks (husholdning).
Programmet starter ikke.	Trykk Start/Pause. Kontroller at produktets dør er lukket.
Apparatdøren lukker ikke.	Påse at filteret er riktig installert. Påse at tøyvasken ikke sitter fast mellom apparatdøren og gummiforseglingen.
Apparatet stopper under bruk.	Påse at vannbeholderen er tom. Trykk Start/Pause for å starte programmet på nytt. Det er for lite tøy i maskinen, øk mengden eller bruk Tidsstyrt Tørk-programmet.
Syklustiden er for lang eller utilfredsstillende tørkeresultat. ¹⁾	Påse at vekten på tøyvasken er egnet for programvarigheten. Påse at filteret er rent. Tøyvasken er for våt. Sentrifuger tøyvasken i vaskemaskinen på nytt. Kontroller at romtemperaturen er høyere enn +5°C og lavere enn +35°C. Optimal romtemperatur er 18°C til 25°C.
	Sett Tidsstyrt Tørk- eller Ekstra Tørt-programmet. ²⁾
Displayet viser — — —.	Hvis du vil sette et nytt program, slå av og på apparatet. Påse at tilvalgene er egnet for programmet.

Problem	Mulig løsning
Displayet viser Feilkode (f.eks. E51).	Slå av og på apparatet. Start et nytt program. Hvis problem oppstår på nytt, ta kontakt med service-senteret.

1) Etter maksimalt 5 timer slutter programmet automatisk.

2) Det kan hende at noen områder forblir fuktige når du tørker større gjenstander (for eksempel sengetøy).

12.1 Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende

- Feil program ble valgt.
- Filteret er blokkert.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Det var for mye klesvask i produktet.
- Trommelen er skitten.
- Feil innstilling av konduktivitetssensoren (se kapittel

«Innstillinger – Justering av klesvaskens gjenværende fuktighetsgrad» for bedre innstilling).

- Luftstrømsporene er tette.
- Romtemperaturen er for lav eller for høy (optimal romtemperatur er 18 °C til 25 °C)

13. TEKNISK DATA

Høyde x bredde x dybde	850 x 596 x 638 mm (maksimal 662 mm)
Maks dybde med apparat-døren åpen	1107 mm
Maks bredde med apparat-døren åpen	958 mm
Justerbar høyde	850 mm (+ 15 mm - støtteben regulering)
Trommevolum	118 l
Maksimum lastevolum	8 kg
Spenning	230 V
Frekvens	50 Hz
Lydnivå	66 dB
Total effekt	900 W
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk på standard bomullsprogram med full belastning. ¹⁾	1,99 kWh
Energiforbruk på standard bomullsprogram med delvis belastning. ²⁾	1,07 kWh
Årlig energiforbruk ³⁾	234,70 kWh
Slått-på modus strømforbruk ⁴⁾	0,13 W
Av-modus strømforbruk ⁴⁾	0,13 W

Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekslet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke har beskyttelse mot fuktighet	IPX4
Dette produktet inneholder fluorholdige drivhusgasser, hermetisk forseget	
Gassbetegnelse	R134a
Vekt	0,30 kg
Global oppvarming potensiale (GWP)	1430

1) Med referanse til EN 61121. 8 kg bomull sentrifugert ved 1000 opm.

2) Med referanse til EN 61121. 4 kg bomull sentrifugert ved 1000 opm.

3) Strømforbruk i kWh per år, basert på 160 vanlige tørkeprogrammer for standard bomullsprogrammer ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modellene. Faktisk strømforbruk per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes (FORORDNING (EU) nr. 392/2012).

4) Med henhold til EN 61121.

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 392/2012 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

13.1 Forbruksmengder


Program	Spant på / restfuktighet	Tørketid 1)	Energiforbruk 2)
Bomull Eco 8 kg			
Skaptørt	1400 opm/ 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 opm/ 60%	154 min.	1,99 kWh
Bomull 8 kg			
Stryketørt	1400 opm/ 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 opm/ 60%	118 min.	1,51 kWh
Bomull Eco 4 kg			
Skaptørt	1400 opm/ 50%	78 min.	0,92 kWh
	1000 opm/ 60%	89 min.	1,07 kWh
Syntetisk 3,5 kg			
Skaptørt	1 200 opm/ 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 opm/ 50%	67 min.	0,75 kWh

1) For delvis belastning er syklustiden kortere og apparatet bruker mindre strøm.

2) Feil omgivelsestemperatur og/eller dårlig sentrifugert vasketøy kan forlenge syklusen og øke strømforbruket.


14. HURTIGVEILEDNING


14.1 Daglig bruk

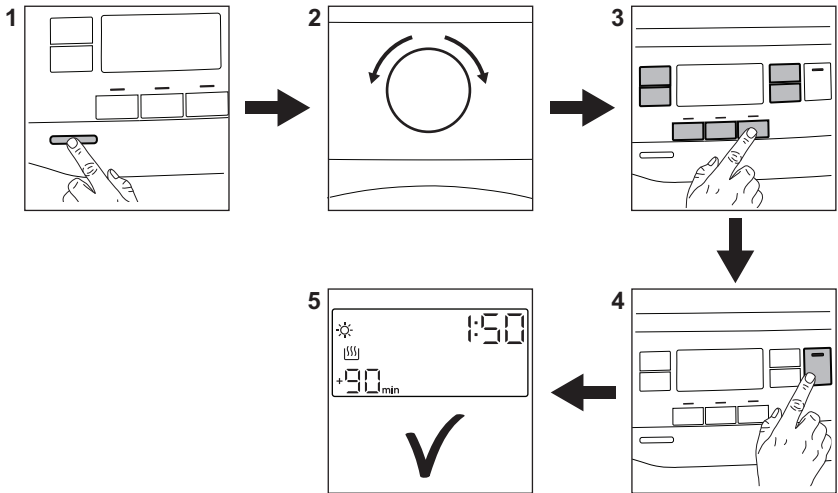

1. Trykk på På/av-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programvelgeren til å velge ønsket program.
3. Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere spesialtilvalg. For å aktivere eller deaktivere en funksjon, trykk på den aktuelle knappen.
4. For å starte programmet, trykk på **Start/Pause**-knappen.
5. Produktet starter.

14.2 Rengjøring av filteret

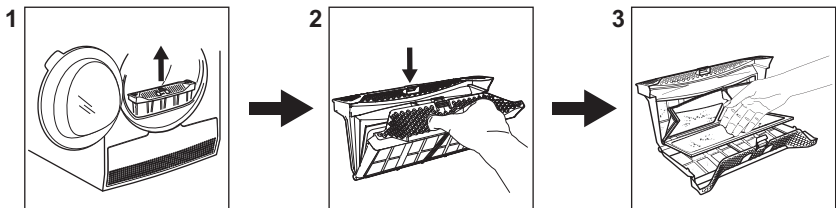


På slutten av hver syklus vises filtersymbolet  for å fortelle deg at filteret må rengjøres.

14.3 Programtabell

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / stofftype
 2) Bomull Eco	8 kg	Syklus som skal brukes til å tørke bomull med tørrhetsnivået "skaptørt bomull", med maksimal strømsparing. / ☺☺☺
Bomull	8 kg	Syklus definert for å tørke alle typer bomull klart for oppbevaring (skaptørt). / ☺☺☺
Syntetisk	3,5 kg	Syntetiske og blandede tekstiler. / ☺☺☺☺
Finvask	4 kg	Finvask slik som viskose, rayon, akryl og blandinger av disse. / ☺☺☺☺
Sengeteppe	3 kg	Enkle eller doble dyner og puter (med fjær, dun eller syntetisk fyll). / ☺☺☺☺
Oppfrisk (Refresh)	1 kg	Friske opp plagg som har vært lagret
Silke 	1 kg	Skånsom tørking av silke som skal håndvaskes. / ☺☺☺☺
Ull 	1 kg	Ull. Skånsom tørking av ull som skal kun vaskes for hånd. Ta ut plaggene umiddelbart når programmet er fullført.
Outdoor 	2 kg	Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som er pustende og vannette og skalljakker med uttakbar fleece eller for. Egner seg for tørking i tørketrommel. / ☺☺☺☺
Denim	4 kg	Fritidsklær, som f.eks. jeans, treningsgensere osv. med forskjellige stofftykkelser (dvs. ved halsen, mansjetter og sømmer). / ☺☺☺☺
Sengetøy XL	4,5 kg	Inntil tre sengetøysett, hvorav en kan være dobbel størrelse. / ☺☺☺☺
Blandet XL	6 kg	Blanding av plagg laget av bomull, bomull-syntetisk blanding og syntetiske tekstiler. / ☺☺☺☺

1) Maksimalvekten gjelder tørre enheter.

2)  Bomull Skaptørt ECO-programmet er "Standard program for bomull" i henhold til Kommissjonens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet for tørking av vanlig våt bomull og det er det mest effektive programmet når det gjelder strømforbruk for tørking av våt bomull.


15. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017


Produktinformasjonsark	
Varemerke	Electrolux
Modell	EW8H658B8 PNC916098434
Kvalifisert kapasitet i kg	8
Luftventilert eller kondensator tørketrommel	Kondensator
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk i kWh per år, basert på 160 vanlige tørkeprogrammer for standard bomullsprogrammer ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modellene. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes.	234,70
Automatisk tørketrommel eller ikke-automatisk tørketrommel	Automatisk
Strømforbruk av standard bomullsprogram ved full belastning i kWh	1,99
Strømforbruk av standard bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	1,07
Strømforbruk i av-modus i watt	0,13
Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt	0,13
Varighet av fortsatt-på modus i minutter	10
'Standard bomullprogrammet' som brukes ved full og delvis belastning er standard tørkeprogrammet i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, dette programmet er egnet for tørking av vanlig vått bomullstøy og er det mest effektive programmet når det gjelder strømforbruk for bomullstøy.	
Vektet programtid for 'standard bomullsprogrammet ved full og delvis belastning' i minutter	117
Programtid for 'standard bomullsprogram ved full belastning' i minutter	154
Programtid for 'standard bomullsprogram ved delvis belastning' i minutter	89
Kondensator-tørking effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	B
Gjennomsnittlig effektivitet ved kondensator-tørking med standard bomullsprogram ved full belastning i prosent	82

Gjennomsnittlig effektivitet ved kondensator-tørking med standard bomullsprogram ved delvis belastning i prosent	82
Vektet effektivitet ved kondensator-tørking for 'standard bomullsprogrammet ved full og delvis belastning'	82
Lydnivå i dB	66
Innebygget apparat J/N	Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 392/2012 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

www.electrolux.com/shop



136961651-A-092020

