

# INNEHÅLL

1. Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen .....	47
2. Förklarande symboler.....	47
3. Säkerhetsinstruktioner .....	47
4. Produktöversikt .....	49
5. Delar och tillbehör.....	49
6. Montering.....	50
7. Drift .....	51
8. Rengöring och underhåll .....	52
9. Felsökning .....	53
10. Teknisk specifikation .....	53
11. Kassering.....	54
12. Garanti och ansvarsbegränsningar .....	54



## 1. Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen

Ladda ner den senaste bruksanvisningen via länken <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> eller skanna den visade QR-koden. Följ instruktionerna på webbplatsen.



## 2. Förklarande symboler



Blixtsymbolen inom en liksidig triangel används när det råder en potentiell risk för personskador, till exempel elektriska stötar.

Ett utropstecken i en triangel anger viktiga instruktioner i denna bruksanvisning som absolut ska följas.

Pilsymbolen anger specifika tips och råd om drift.

## 3. Säkerhetsinstruktioner

Läs bruksanvisningen före användning.

# VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

INNAN DEN ANVÄNDS SKA ALLA INSTRUKTIONER LÄSAS

När en elektrisk apparat används, ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande: ALLA INSTRUKTIONER SKA LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING (DENNA APPARAT). Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada.

## VARNING

För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskada:

VARNING:

1. Om strömsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerade personer för att undvika fara.
2. Läs instruktionerna innan du påbörjar laddning.
3. Endast för inomhusbruk. Utsätt inte apparaten för regn.
4. Batteriladdaren är konstruerad för att ladda det laddningsbara batteriet som tillhandahålls av tillverkaren.
5. Någon annan laddare ska inte användas för att ladda batteriet som tillhandahålls av tillverkaren. Försök inte ladda andra typer av batteri med denna laddare. Laddning av icke uppladdningsbara batterier ska inte göras med denna laddare.
6. Innan någon laddning sker, ska du kontrollera om den spänning som anges på etiketten motsvarar nätspänningen.
7. Under laddningstiden ska apparaten placeras i ett välventilerat område.
8. Ta bort stickkontakten ur uttaget innan du rengör eller underhåller laddaren.
9. Apparaten ska endast användas med strömförsörjningsenhetens som medföljer apparaten.
10. Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut av behörig person.
11. Batteriet ska tas ur apparaten innan det skrotas.
12. Apparaten ska kopplas bort från nätsladden när batteriet tas bort.
13. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap endast om de har fått uppsikt eller anvisningar i hur man använder apparaten på ett säkert sätt och införstått farorna med den.
14. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
15. Barn ska inte leka med apparaten.
16. Använd inte utomhus eller på våta ytor.
17. Enheten är ingen leksak. Extra uppmärksamhet är nödvändig när den används av eller i närheten av barn, husdjur eller växter.
18. Apparaten ska endast användas enligt beskrivningen i denna manual. Endast tillverkarens rekommenderade tillbehör ska användas.
19. Använd inte apparaten med skadad sladd eller stickkontakt. Fungerar apparaten inte som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, ska du ta den till ett servicecenter.
20. Dra inte i eller bär med sladden, eller använd sladden som ett handtag. Se till att sladden inte kläms eller dras runt vassa kanter eller hörn. Kör inte apparaten över sladden. Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
21. Stickkontakten ska inte kopplas bort genom att dra i sladden. Dra ur stickkontakten genom att ta tag i den, och inte i sladden.
22. Hantera inte laddaren, inklusive kontakten till laddaren och dess terminaler med blöta händer.
23. För inte in något föremål i öppningar. Använd inte med någon öppning blockerad. Håll den rent från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflödet.
24. Håret, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar ska hållas borta från öppningar och rörliga delar.
25. Var extra försiktig när du städar i trappor.
26. Använd inte apparaten för brandfarliga eller brännbara vätskor, som exempelvis bensin, eller använd i områden där sådant finns.
27. Dammsug inte något som brinner eller ryker, till exempel cigaretter, tändstickor eller het aska.
28. Dammsug inte utan dammbehållare och filter på plats.
29. Förhindra oavsiktlig start. Se till att omkopplaren är i av-läge innan du ansluter batteripaketet, tar upp eller bär apparaten. Undvik att bära apparaten med fingret på strömbrytaren eller apparaten som är påslagen vilket kan inbjuda till olyckor.
30. Koppla bort batteripaketet från apparaten innan du några justeringar görs, byter tillbehör eller förvarar apparaten. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att maskinen startar oavsiktligt.
31. Ladda bara med den laddare som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan skapa brandrisk när den används med ett annat batteripaket.

32. Endast specifikt angivna batteripaket ska användas med apparater. Användning av andra batteripaket kan orsaka brand och personskada.
33. När batteripaketet inte används ska du hålla det borta från andra metallföremål, som pappersklipp, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål, som kan kopplas från en terminal till en annan. Kortslutning av batteriuttagen kan orsaka brännskador eller brand.
34. Under mycket svåra förhållanden, kan vätska slungas ut från batteriet. Undvik att få det på dig. Skölj med vatten vid kontakt med vätskan. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök läkarvård. Vätska som slungas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
35. Använd inte ett batteripack eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oberäkneligt beteende som kan leda till brand, explosion eller risk för personskada.
36. Batteripaket eller apparat ska inte utsättas för eld eller hög temperatur. Risk för explosion vid exponering för eld eller temperaturer över 130°C.
37. Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturintervallet som anges i anvisningarna. Felaktig laddning eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka risken för brand.
38. Låt en kvalificerad reparatör utföra service som bara använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att produktens säkerhet upprätthålls.
39. Försök inte att ändra eller reparera apparaten eller batteripaketet med undantag för vad som anges i bruksanvisningen.
40. Stäng alltid av apparaten innan du ansluter eller kopplar bort den elektriska borsten.

## SPARA INSTRUKTIONERNA

### Endast för hushållsbruk.

#### VISA FÖRSIKTIGHET :

1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i för att undvika elektrisk stöt, kortslutning och brand.
2. Koppla omedelbart bort strömförsörjningen och koppla ur stickkontakten i händelse av fel på produkten, överhettning, ovanlig lukt och ljud under laddning eller användning. Placera produkten i ett öppet och obrännbart område. Låt tillverkaren eller en kvalificerad reparatör utföra servicen. Detta säkerställer att säkerheten upprätthålls.
3. Håll inte vatten på produkten eller stickkontakten eller sänk dem ner i vatten.
4. Om borstvalse inte fungerar, ska dammsugaren omedelbart stängas av. Kontrollera att borstvalse inte är inlindad med hår eller andra alltför långa fibrer och rengör.
5. Se till att hålla dammsugaren på behörigt avstånd från någon som bär en pacemaker under användning.
6. Förvara dammsugaren utom räckhåll för barn eller husdjur för att undvika skador när den är uppsatt på väggfästet med laddningsdockan för förvaring.
7. När du laddar med det laddningsdockan på väggfästet, se till att huvudenheten passar in perfekt mot väggfästet för att undvika att den faller av och orsaka skador.
8. Kontrollera att batteriindikatorn är på när du laddar huvudenheten.
9. Se till att barn håller sig borta från väggfästet med laddningsdockan. Produkt som faller under laddning kan orsaka risker som elektriska stötar på grund av läckage.
10. Tappa inte produkten. Utsätt inte produkten för någon mekanisk belastning. Förhindra att produkten kolliderar med andra föremål.
11. Rengör i god tid dammbehållaren för att garantera god luftventilation för att undvika dåligt sug eller uppvärmning av motorn orsakad av blockerat luftpassage.
12. Skydda dammsugaren mot extrema temperaturer. Rekommenderade drift- och förvaringstemperaturer är 0°C till 35°C. Förvara den på en sval och torr plats.
13. Använd inte dammsugare på våtator för att undvika att vatten tränger in i huvudenheten och orsakar funktionsstörning. När vatten tar sig in i dammbehållaren, stäng av dammsugaren omedelbart och töm dammbehållare. Se till att dammbehållaren är helt torr.
14. Torka efter att ha tvättat borstvalse helt innan du installerar den på nytt.
15. Rengör snabbt fästen efter användning. Detta för att förhindra att matrester att börja ruttna.
16. Använd endast den rengöringsborste som tillhandahålls av tillverkaren för att rengöra filtret i dammbehållaren. Använd inte andra stålborstar eller hårda borstar.
17. Förvara rengöringsborsten utom räckhåll för barn för att undvika skador. Med ett skarpt blad används rengöringsborsten till att klippa intrasslade ämnen som är svåra att rengöra.

#### FCC FÖRKLARING

1. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:
  - (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar.
  - (2) Denna enhet ska acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.
2. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltiggöra användarens behörighet att använda utrustningen.

NOTERA: Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital B-enhet enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Användning av denna utrustning kan generera strålning av radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation.

Denna utrustning kan orsaka skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, och som kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen.

Användaren uppmanas att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:


- (1) Rikta om eller flytta om den mottagande antennen.
- (2) Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- (3) Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets som skiljer sig från den som mottagaren är ansluten till.
- (4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

#### FCC:s förklaring om exponering för strålning


Denna utrustning uppfyller FCC:s gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö.


Denna utrustning är en handhållen enhet.

## 4. Produktöversikt

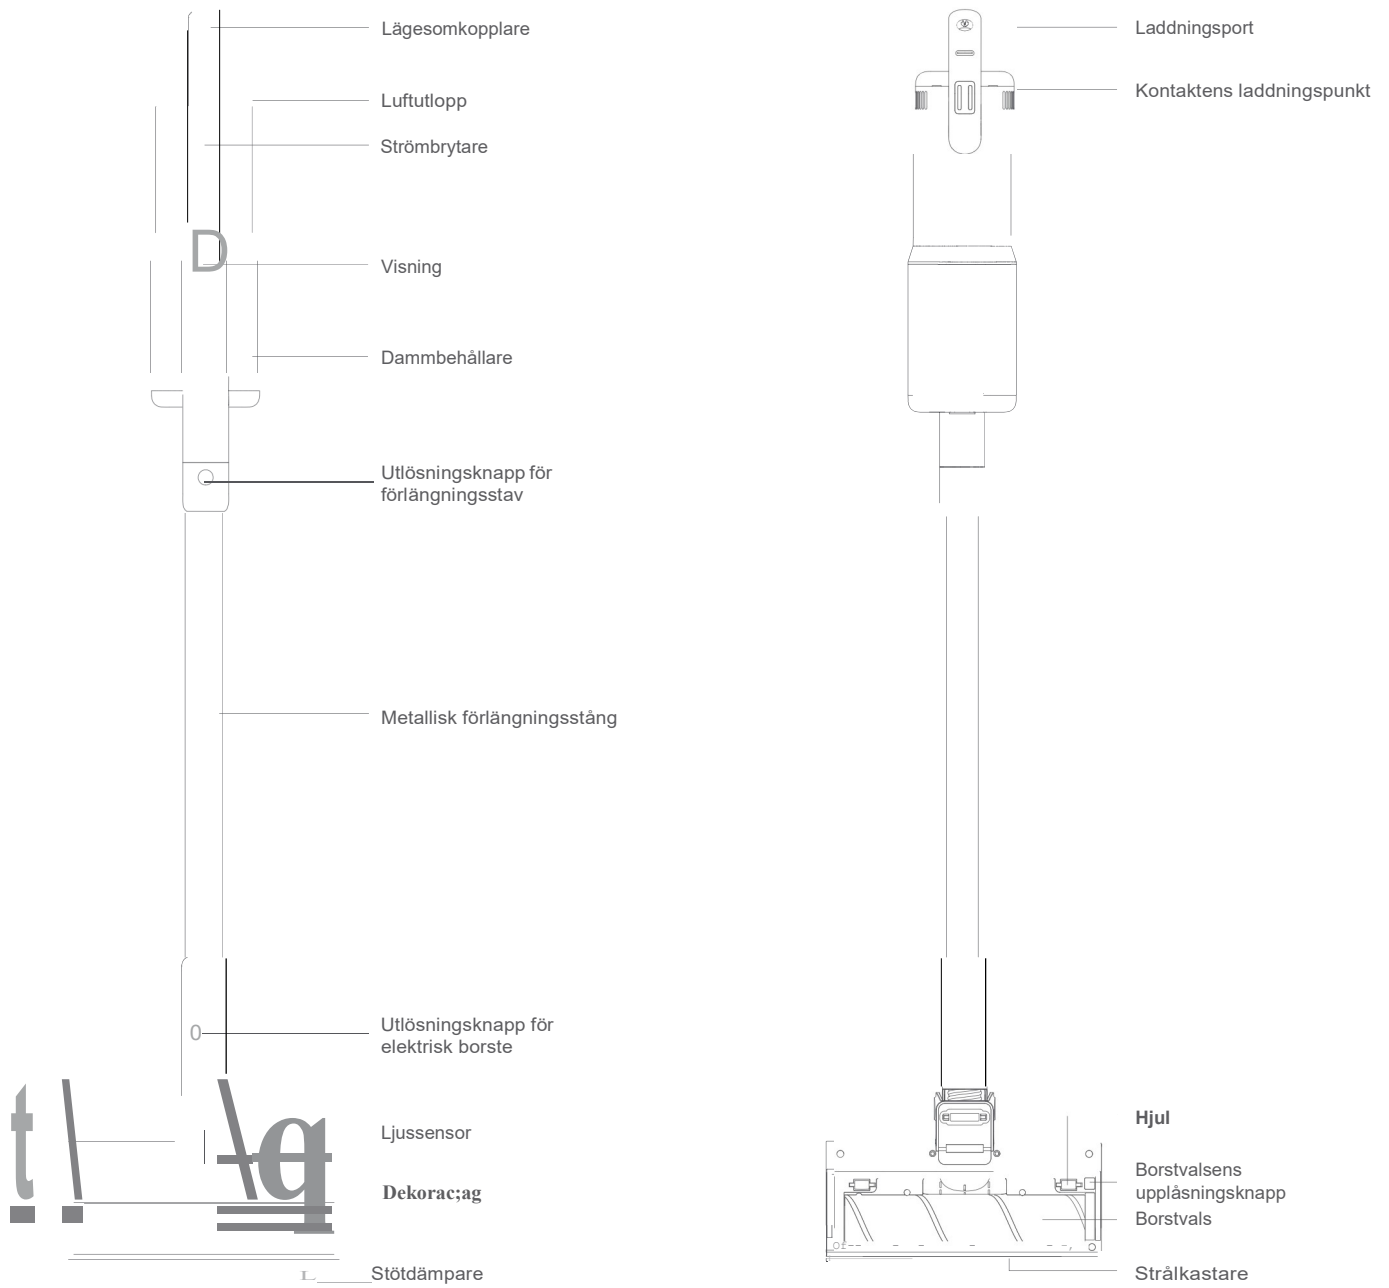

## 5. Delar och tillbehör

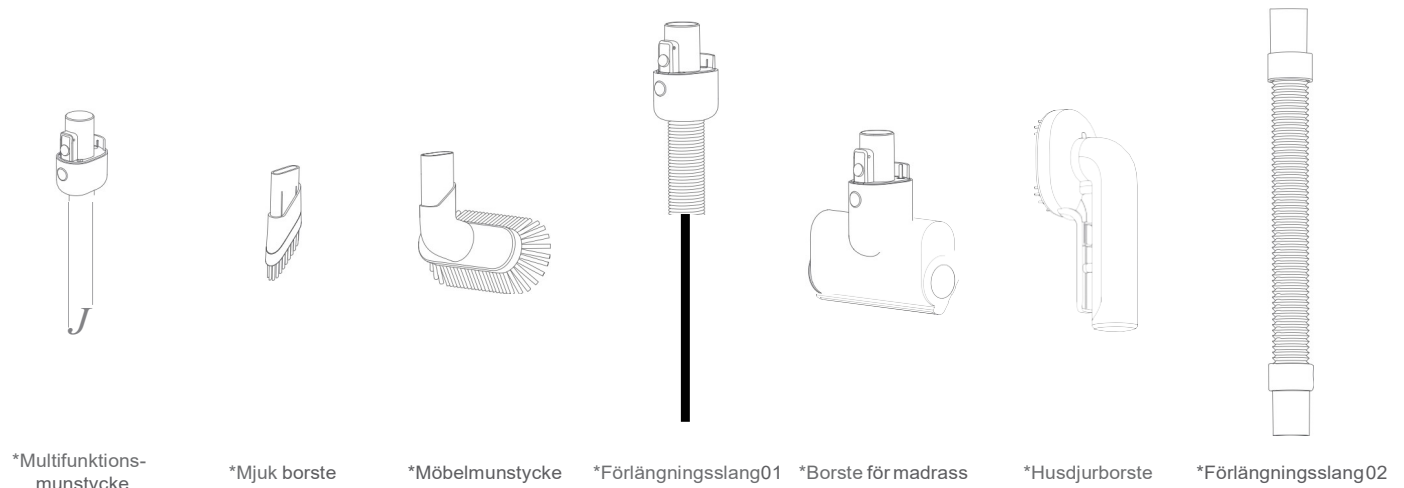



Väggfäste med laddningsdocka (med tillhörande delar)



Strömadapter (kabelns längd: 1,5 m)



\*Rengöringsborste



\*LX02 HEPA-filter



\*Vattentankmodul (med mopp)

\*För faktiska objekt som ingår, se förpackningslistan.

## 6. Montering

### a) Montera din dammsugare



### b) Montera tillbehör

Det finns en mängd olika tillbehör som är kompatibla med denna dammsugare. Fäst önskat tillbehör eller rengöringsverktyg till dammsugaren för specifikt rengöringsändamål.

1. Fästa multifunktionsmunstycket: Sätt i änden med utlösningsskruven på 2. Fäst möbelmunstycket: Anslut möbelmunstycket i förlängningsslangen 01. multifunktionsmunstycket i huvudenheten. Tryck in de tills det klickar i säkert Tryck in den tills den fästs på plats. på plats.



3. Fästa husdjursborste: För in borsten för husdjur i förlängningsslangen 02 som illustrerat och tryck tills att den säkrats på plats.



Tillbehör som kan anslutas direkt till huvudenheten inkluderar förlängningsslang och borsten för madrassen. Metoden för att fästa dem är densamma som för att fästa multifunktionsmunstycket. Den mjuka borsten kan fästas på multifunktionsmunstycket samma sätt som möbelmunstycket på multifunktionsmunstycket.

### c) Installera väggfäste med laddningsdocka

Väggfästet med laddningsdocka är utformat för att förvara dammsugaren när den inte används. Se till att det är installerat nära ett vägguttag.

Metod 1: Montera med skruvar

**&** Se till att det inte finns några gas-, vattenrör eller elektriska ledningar bakom monteringsområdet innan du borrar.

1. Plocka bort de små plastlocken på laddningsstationen. Vid en höjd på 92 cm, 2. Borra fixeringshål och hamra in väggpluggarna i hålen. placera laddningsstationen på väggen och markera fixeringshålens positioner. Se till att fixeringshålen ligger i en horisontell linje.



3. Placera laddningsstationen på plats med laddningskontaktarna uppåt och 4. Sätt tillbaka locken för att täcka hålen. fixera den med skruvar.

Metod 2: Montera utan skruvar

Denna installationsmetod är inte tillämplig på flagnande och smutsiga väggar och väggar av dålig kvalitet. Se till att väggen är ren och fri från damm innan någon installation påbörjas.

1. Mät en höjd på 92 cm och markera positionen för installationen.
2. Riv bort skyddsfilmerna.
3. Med laddningskontaktarna längst upp, fäst laddningsstationen på väggen genom att trycka något försiktigt för att säkerställa att den sitter ordentligt fast på väggen.



## 7. Drift

### a) Laddning


Innan den första användning, ska dammsugaren var helt laddad.

För att ladda, anslut strömadaptern till laddningsporten på dammsugaren och anslut den sedan till den andra änden av strömadaptern till ett vägguttag. Det tar cirka 2,5 timmar för full laddning.

Ett annat sätt att ladda dammsugaren är att använda den väggmonterade laddningsstation:


1. Anslut laddningsstationen till ett växelströmskälla via strömadaptern.

2. Rikta in stickkontaktens laddningspunkter och anslut helt enkelt dammsugaren till stationen för att ladda. Värdet på effektnivån på skärmen ökar när det laddas, tills batteriet är fullt laddat och värdet visar 100.

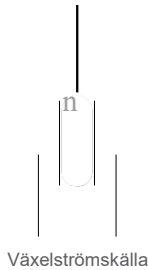


### b) Slå på/av


Tryck på strömbrytaren för att slå på dammsugaren. Dammsugaren ställs i ECO-läge som standard. Under drift, trycker du på lägesomkopplaren för att växla mellan ECO-, STANDARD-och BOOST-lägen.

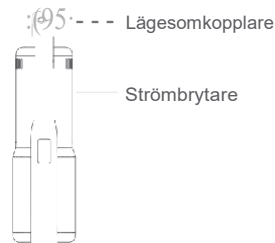


### c) Digital skärmvisning

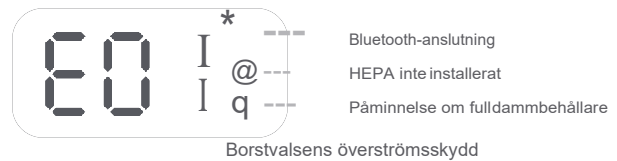

### d) Visning med OLED-skärm



Påminnelse om uppdatering



Påminnelse om återställande



Påminnelse om fel



HEPA inte installerat



Kalorier




Batteristatus



Batteriets livslängd




Påminnelse om full dammbehållare




Förlängningsstav blockerad

### e) Använda tillbehör

Multifunktionsmunstycke: för trånga utrymmen som dörrar, fönster och trappor etc.


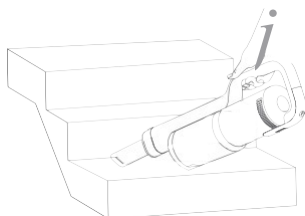


Förlängningsslang: utmärkt förlängning och flexibilitet för att komma åt svåråtkomliga utrymmen.

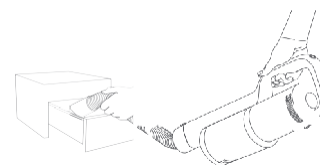

Borsteförmadrass: för ytor på sängar, gardiner och andra textiltylor och borttagning av kvalster.

Multifunktionsborste inkl. möbelmunstycke: för soffor, möbler, fönsterbrädor och alla typer av bordsskivor.

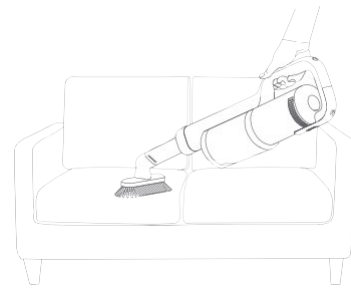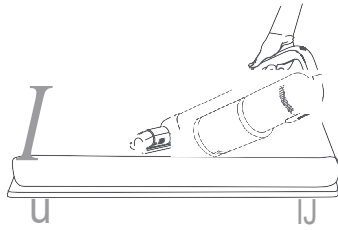

## f) Appen

Ladda ner och installera appen "roidmi cleaner" för den bästa upplevelsen från App-butiken, Google Play eller genom att skanna QR-koden nedan.



Systemkrav: Android 4.4 eller över; iOS 9.0 eller senare.

Appen "roidmi cleaner" låter dig använda ytterligare funktioner, till exempel:

Kontrollera batteriets strömnivå, etc.

Påminnelse om full dammbehållare

Uppgradering av det fasta programmet för dammsugaren

Ihoppning:

Innan någon ihoppning görs, se till att Bluetooth<sup>®</sup>-anslutningen på din telefon är påslagen.

1. Öppna appen "roidmi cleaner" i din telefon. Tryck på "Lägga till enhet" och från listan över "Enhet i närheten" välj en enhet att para ihop.
2. När ihoppningen är klar, kan du hitta enheten i "Min"-> "Min enhet".

## 8. Rengöring och underhåll

**i** Slå alltid "AV" och koppla bort apparaten innan du utför något underhåll.

**I\_D** Använd aldrig aggressiva tvättmedel, alkoholhaltigt liniment eller andra kemiska lösningar, eftersom dessa kan skada höljet eller orsaka funktionsstörning på apparaten.



### a) Rengöring av dammbehållare

1. Tryck in och håll in dammbehållarens utlösningssknapp och dra ut den. 2. Ta bort HEPA-filter och cyklon enligt bilden från dammbehållaren den horisontellt från huvudenheten.



3. Töm dammbehållaren och använd rengöringsborsten för att rengöra filtret och cyklonen. Skölj dem under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar innan du installerar dem på nytt.
4. Som illustrerat installerar du cyklonen och HEPA-filter i följd. Montera sedan tillbaka dammbehållaren tills den klickar på plats.

**ij**

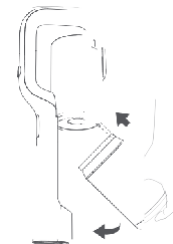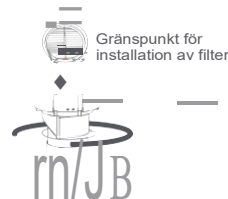

Det rekommenderas att filtret byts ut var tredje månad för att upprätthålla högsta effektivitet. Använd endast filter som anges av tillverkaren.