

ELVITA



Bruksanvisning
Tørketrommel
CTT7100V

Takk

for at du valgte ett av våre produkter. Denne bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene gir deg informasjon om det nye produktet, slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Forsikre deg om at produktet du har mottatt, er uskadet. Hvis du oppdager en transportskade, kontakter du selgeren du kjøpte produktet av eller lageret som produktet ble levert fra.

ELVITA

Language: nb-NO, Publication date: 2021-03-09

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2020, Elon Group AB. All rights reserved.



Garanti

Forbrukergarantien for produktets kvalitet gjelder.

ELVITA

Innhold

SIKKERHET	6
Advarsler	6
Bruksområde	6
Sikkerhet for barn og personer med nedsatt funksjonsevne	6
Generell sikkerhet	7
Sikkerhet under montering	7
Sikkerhet under bruk	8
Sikkerhet under vedlikehold	9
Kassering	10
HURTIGSTART	11
KOMME I GANG	12
Installering	12
Bli kjent med tørketrommelen	12
Betjeningsselementer	12
Symboler på displayet	12
Tilbehør	12
Bruke barnesikringen	13
Finne modellkoden	13
Før første gangs bruk	13
Kjøre en tørkesyklus med minimal last	13
TØRKING	14
Før hver tørkesyklus	14
Kjøre en tørkesyklus	14
Etter hver tørkesyklus	15
Vaskeanvisninger for tørketromling	15
Referansevekt for ulike typer klær	15
Alternativer, innstillinger og funksjoner	16
Bruke Antikrølling funksjonen.	16
Bruke Utsettelse funksjonen	16
Bruke Hygiene funksjonen	17
Bruke Stillhet funksjonen	17
Endre Tørkenivå	17
Bruke Mitt valg funksjon	17
Dempe og oppheve demping av lydsignalet	17
Slå lampen av og på	17
Tørkeprogrammer	17
Sengetøy	17
Kald	18
Bomull ekstra tørt	18
Bomull stryketørt	18
Bomull normalt tørt	18
Jeans	19

Blandede materialer	19
Mitt valg	19
Skjorter	19
Oppfrisking	20
Syntet ekstra tørt.....	20
Syntet normalt tørt	20
Varm.....	20
Ull	20
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	22
Utvendig rengjøring	22
Rengjøre tørketrommelen	22
Rengjøre dørfilteret.....	22
Tømme vannbeholderen	23
Rengjøre bunnfilteret.....	24
Rengjør varmeveksleren	24
FEILSØKING	26
Feilsøking.....	26
INSTALLERING	28
Pakke ut tørketrommelen	28
Installasjonsområde.....	28
Vatre tørketrommelen	30
Plassere tømme-slange i en vask	30
TILLEGG	32
Tekniske spesifikasjoner	32
Energieffektivitet.....	32
EU-direktiver og standarder	33

SIKKERHET

Les anvisningene nøye før du installerer produktet og tar det i bruk. Ta vare på anvisningene og oppbevar dem i nærheten av produktet for fremtidig bruk. Alle garantier blir ugyldige hvis disse anvisningene ikke følges.

Advarsler

**ADVARSEL!**

Brukes hvis det er risiko for personskade.

**OBS!**

Brukes hvis det er risiko for skade på produktet.

**NB:**

Generell informasjon som du må være oppmerksom på.



Nyttige tips som kan være til hjelp.

Bruksområde

Dette produktet er

- ment for tørking av normale mengder klesvask i husholdninger, som er vasket med vann.
- designet kun for privat bruk. Det er ikke egnet for kommersiell eller delt bruk (for eksempel bruk av flere familier i et leilighetsbygg).
- Kun ment for innendørs bruk.

Bruk dette produktet kun som beskrevet i brukerhåndboken. All annen bruk er regnet som feil bruk, og kan føre til skade på eiendom eller personskade.

Produsenten tar intet ansvar for skade som følge av feil bruk.

Sikkerhet for barn og personer med nedsatt funksjonsevne

**ADVARSEL!**

Følgende grupper skal kun bruke produktet hvis de er under tilsyn eller har fått anvisninger om hvordan produktet brukes på en trygg måte. De må forstå farene som er involvert.

- Barn. (Barn under 8 år skal være under kontinuerlig tilsyn.)
- Personer med nedsatte fysisk, sansemessig eller mental kapasitet.
- Personer med manglende erfaring og kunnskap.

**ADVARSEL!**

- Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke la barn rengjøre produktet uten tilsyn.

**ADVARSEL!**

Lukk alltid døren etter bruk, og kontroller produktet innvendig før hver bruk. Det er risiko for at:

- Dyr eller barn kan klatre inn i produktet.
- Barn kan gjemme ting inne i produktet.

Generell sikkerhet

**ADVARSEL!**

Risiko for elektrisk støt!

- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fabrikanten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Ikke trekk i strømledningen. Trekk i støpselet i stedet.
- Strømledningen og støpselet må ikke bøyes, klemmes eller skades.
- Støpselet må ikke håndteres med våte hender.

**ADVARSEL!**

Risiko for eksplosjon og brann!

- Oljeholdige produkter må ikke legges, stables eller oppbevares i produktet. Oljeholdige produkter kan selvantenne, spesielt når de utsettes for varmekilder som en tørketrommel. Produktene blir varme og forårsaker en oksideringsreaksjon i oljen. Oksideringen danner varme. Hvis varmen ikke ledes bort, kan produktene bli varme nok til å ta fyr.
- Produktet inneholder et miljøvennlig, men brannfarlig R290-kjølemiddel. Hold produktet borte fra åpen ild og andre tennekilder.
- Produktet må ikke rengjøres med industrielle rengjøringsmidler.

**ADVARSEL!**

- Kondensvannet skal ikke drikkes. Det kan føre til helseproblemer hos mennesker eller dyr hvis det drikkes.

**OBS!**

- Ikke len deg på døren til tørketrommelen når den er åpen.
- Produktet må ikke snus opp-ned under vedlikehold eller vanlig bruk.
- Ikke sprut vann direkte på produktet.

**OBS!**

Vær forsiktig når produktet flyttes. Feil håndtering av produktet kan føre til personskafe. Når produktet flyttes:

- Unngå å løfte, bære eller transportere produktet på annen måte uten hjelp. Produktet er tungt.
- Ikke bruk utstikkende deler til å løfte det.
- Ikke bruk døren på produktet som håndtak når produktet løftes eller flyttes.
- Det anbefales å flytte tørketrommelen i oppreist stilling. Tørketrommelen må ikke vippe mer enn 30°.

Sikkerhet under montering

Lokale lover og forskrifter for elektriske installasjoner må følges.

**ADVARSEL!**

Hold all emballasje borte fra barn. Kvelningsfare kan forekomme!

**ADVARSEL!**

- Fjern all emballasje før produktet brukes.

**ADVARSEL!**

- Kontroller om det finnes utvendig, synlig skade før produktet monteres. Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke demonter eller installer produktet uten instruksjoner eller tilsyn.

**ADVARSEL!**

Det må være tilstrekkelig ventilasjon for å unngå at gasser strømmer tilbake i rommet fra apparater som forbrenner brennstoff, inkludert åpen ild.

**ADVARSEL!**

- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av produktet, slik at produktet ikke kan åpnes helt.
- Hvis produktet skal stables oppå en vaskemaskin, må et stablesett brukes (bestilles separat). For å unngå fare skal stabling av produktene kun utføres av produsenten, produsentens servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert tekniker.

**ADVARSEL!**

Risiko for elektrisk støt!

- Disse produktene samsvarer med beskyttelsesklasse I, og skal kobles til et egnet jordet støpsel.
- Strømledningen på produktet skal kobles til en jordet stikkontakt. Få det elektriske anlegget i boligen kontrollert av en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av et utilstrekkelig jordingssystem (for eksempel elektrisk støt).
- Kontroller at produktets spesifikasjoner samsvarer med strømforsyningen før støpselet til produktet settes inn. Denne informasjonen (sikringskapasitet, spenning og frekvens) er angitt på typeskiltet. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
- Produktet må ikke kobles til stikkontakten via en skjøteledning, en forgreiningskabel eller lignende.
- Sørg for at støpselet alltid er tilgjengelig, slik at produktet kan kobles fra strømmettet.

**ADVARSEL!**

Risiko for elektrisk støt!

- Ikke bruk eksterne tidsur eller separate fjernkontrollsystemer til å styre produktet.

**OBS!**

- Fjern alle hindringer i transportruten frem til monteringsstedet.
- Ikke monter produktet i et rom der frost kan forekomme. Produktet fungerer kanskje ikke som det skal i temperaturer under frysepunktet, og det er risiko for skade på produktet hvis det kondenserte vannet fryser i pumpen eller slangene.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys.
- Ikke monter produktet i et fuktig eller svært vått miljø.

Sikkerhet under bruk

**ADVARSEL!**

Forsikre deg om at produktet er riktig montert før det brukes.

**ADVARSEL!**

Risiko for eksplosjon og brann!

- Fjern alle gjenstander fra lommene, spesielt lightere, fyrstikker og lignende gjenstander, før klærne tørkes.
- Hvis tørking av plagg som er tilsmusset med stoffer som matolje, vegetabilsk olje, hårpleieprodukter, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks eller voksfjerner ikke kan unngås, skal slike plagg vaskes i varmt vann med ekstra mye vaskemiddel før de tørkes. Dette reduserer faren, men fjerner den ikke.
- Ikke bruk produktet hvis det er rensset med industrielle kjemikalier.
- Ikke stopp tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig, hvis ikke alle plagg fjernes og legges ut raskt, slik at varmen ledes bort.
- Pass på at åpningene i produktet ikke blir tildekket.
- Avstanden til gulvet må ikke hindres med dype tepper, trelister eller lignende. Det kan føre til at det bygges opp varme som kan forstyrre produktets drift.
- Unngå at det samler seg lo rundt produktet.

**ADVARSEL!**

Risiko for eksplosjon og brann! Følgende må ikke tørkes i produktet:

- Uvaskede plagg.
- Gjenstander som
 - skumgummi (lateksskum),
 - dusjhetter
 - vanntette tekstiler,
 - gjenstander med gummiert bakside og
 - klær eller puter som er utstyrt med skumgummiputer.
- Gjenstander som er rengjort, vasket eller bløtlagt i eller fuktet med brann- eller eksplosjonsfarlige stoffer som
 - voks,
 - olje,
 - maling,
 - bensin,
 - avfettingsmiddel,
 - løsemidler for tørrensing,
 - parafin.

**ADVARSEL!**

- Trekk ut støpselet umiddelbart hvis produktet blir unormalt varmt.

**ADVARSEL!**

- Ikke bruk tørketrommelen uten vannbeholderen.
- Ikke bruk tørketrommelen uten dørfilteret og bunnfilteret.

**OBS!**

- Ikke fyll produktet med mer klesvask enn maksimumslasten som er spesifisert i bruksanvisningen. Se det aktuelle kapittelet i bruksanvisningen. Vær oppmerksom på at maksimumslasten varierer for ulike tørkeprogrammer.
- Klærne skal alltid sentrifugeres før de tørkes. Tøy som er så vått at det drypper, må ikke tørkes.

Sikkerhet under vedlikehold

**ADVARSEL!**

Risiko for personskade! Ikke ta direkte på varmeveksleren.

**OBS!**

- Ikke bruk løsemidler, skuremidler, glassrens eller universalrens til å rengjøre dette produktet. Plastoverflater og andre deler kan bli skadet.
- Bruk hansker når produktet rengjøres.
- Monter alltid filtrene igjen etter rengjøring. Ikke bruk produktet uten noen av filtrene.

Kassering



Kast emballasjen på en miljøvennlig måte. Gjenvinning av emballasje i henhold til gjeldende bestemmelser kan redusere forbruket av råmaterialer og avfallsmengden.


Dette produktet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til et egnet returpunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for at produktet kasseres som det skal, bidrar du til hindre eventuell skade på miljø og mennesker, noe som kan skje hvis du kasserer det på annen måte. Kontakt lokale myndigheter med ansvar for avfallshåndtering, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet.


HURTIGSTART

Før tørking


1

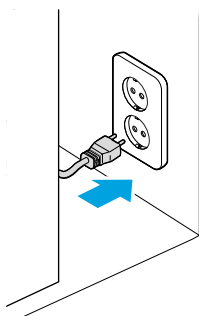

2

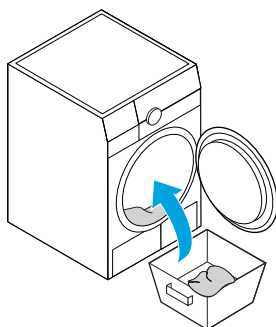


3

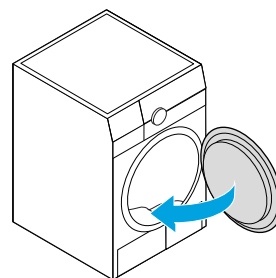


Tørking


1

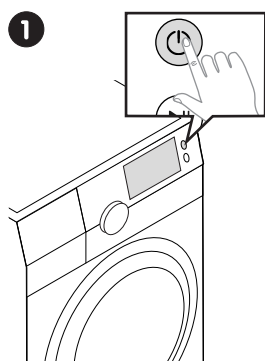


2

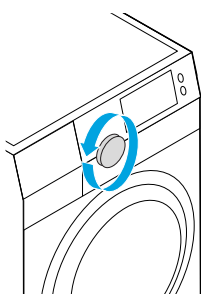

3

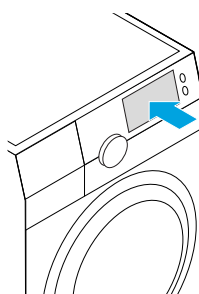


4

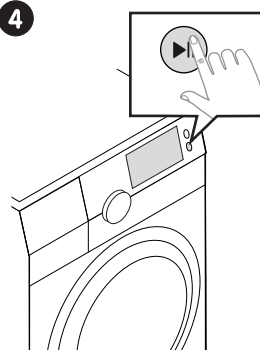


Etter tørking


1

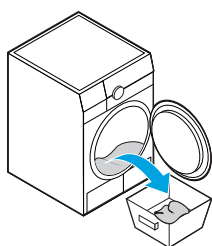


2

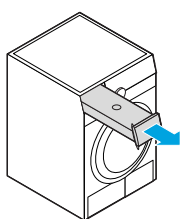


3

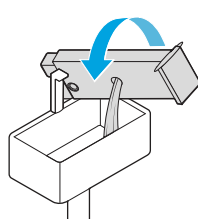

4

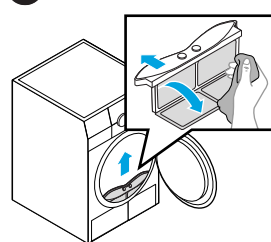

5

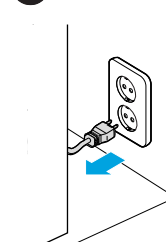


KOMME I GANG

Installering

Se del "Installering", side 28

Bli kjent med tørketrommelen

Betjeningselementer

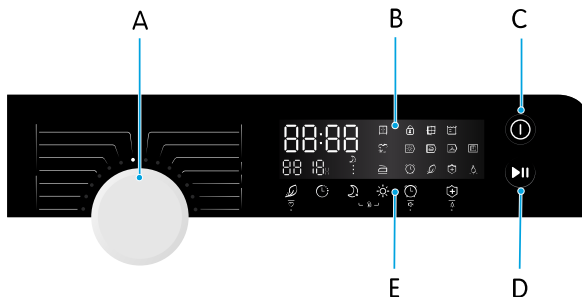

- A. Programvelger
- B. Display
- C. På/Av
- D. Start/Pause
- E. Alternativer, innstillinger og funksjoner

Symboler på displayet



Tørkenivå: Ekstra tørt



Barnesikring



Rengjør filtrene



Tømme vannbeholderen



Tørkenivå: Normalt tørt



Syklusfase: Tørking



Syklusfase: Stryketørt



Syklusfase: Avkjøling



Syklusfase: Fullført



Tørkenivå: Stryketørt



Tid



Antikrølling



Hygiene




Lampe

Tilbehør



A

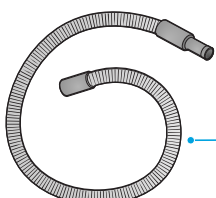

B

- A. Holder til tømme-slange
- B. Tømme-slange-forlenger med kobling

Holder til tømme­slange

Brukes til å feste slangen og unngå knekk på den, for eksempel når slangen plasseres over kanten på en vask.

Tømme­slange­forlenger med kobling


Brukes til å forlenge tømme­slangen.

Bruke barnesikringen

Aktiver barnesikringen for å unngå at produktet betjenes utilsiktet av barn.

Barnesikringen kan bare aktiveres når et tørkeprogram er aktivt.

1. Hold på  og  i 3 sekunder for å aktivere barnesikringen. Alle knappene unntatt  og  låses.  vises.
2. Hold på  og  i 3 sekunder for å deaktivere barnesikringen. Barnesikringen slås av, og  forsvinner.

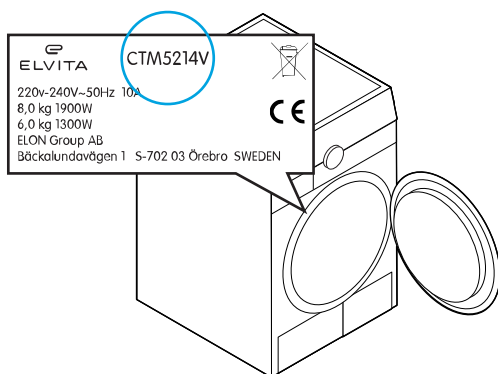Finne modellkoden

Modellkoden er trykt på en etikett på produktet. Du trenger koden for å få fullstendig og oppdatert informasjon om produktet samt service og brukerstøtte.

**NB:**

Dette produktet og teksten på etiketten er et eksempel. Produktet ditt og teksten på etiketten kan se annerledes ut og ha annet innhold.

Før første gangs bruk**Kjøre en tørkesyklus med minimal last**


La tørketrommelen stå i minst to timer etter transport, før du bruker den for første gang.

1. Rengjør innsiden av trommelen med en myk klut.
2. Legg noen rene filler i tørketrommelen.
3. Sett støpselet i en stikkontakt og trykk på .
4. Velg Oppfrisking programmet og trykk .
5. Fjern fillene når programmet er ferdig.
6. Rengjøre dørfilteret. Se del "Rengjøre dørfilteret", [side 22](#).
7. Tømme vannbeholderen. Se del "Tømme vannbeholderen", [side 23](#).

Tørketrommelen er klar til bruk.

TØR KING

Før hver tørkesyklus

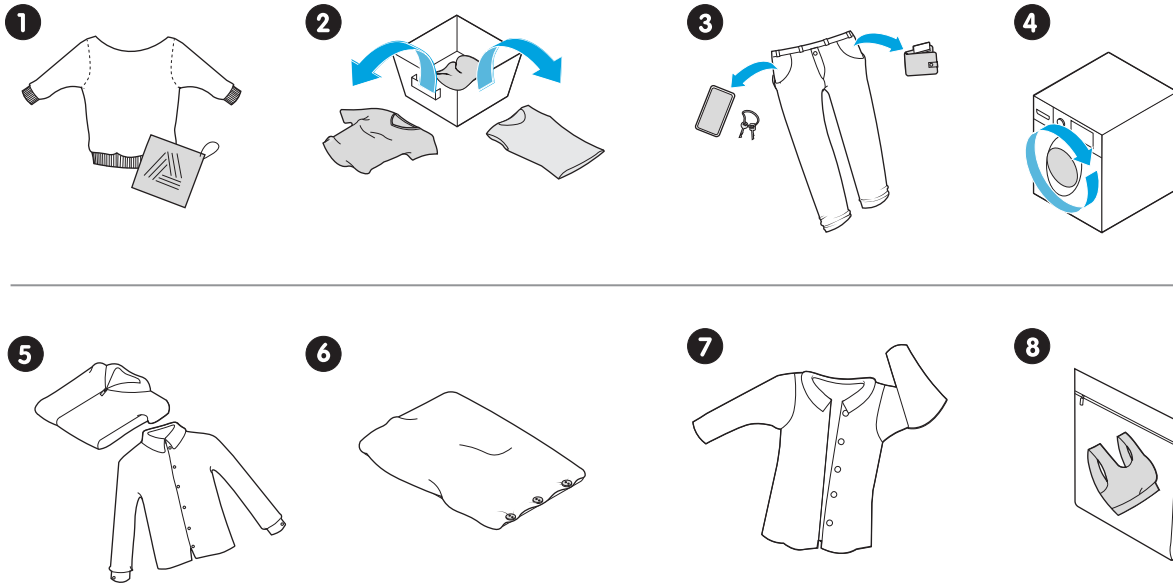

1. Kontroller vaskeanvisningene på tøyet. Se del "Vaskeanvisninger for tørketromling", [side 15](#).
2. Sorter tøyet etter stofftype og tørkeprogram. Pass på at den maksimale lasten for tørkeprogrammet du skal bruke, ikke overskrides. Se del "Referansevekt for ulike typer klær", [side 15](#) og del "Tørkeprogrammer", [side 17](#).
NB: Maksimal last henviser til klesvaskens vekt når den er tørr.
3. Fjern alle gjenstander fra lommene.
ADVARSEL! Gjenstander som fyrstikker og lightere medfører brannfare.
4. Hvis klesvasken er så våt at det drypper av den, må den sentrifugeres i vaskemaskinen.



Høy sentrifugehastighet reduserer tørketiden og sparer strøm.

5. Lukk glidelåser, kroker, løkker, knapper osv. Bind opp stoffbelter og lignende.
6. Lukk dynetrekk og putetrekk for å unngå at mindre gjenstander samler seg inne i dem.
7. La jakker være åpne, og åpne eventuelle lange glidelåser slik at tøyet tørker jevnt.
8. BH-er med spiler legges i en vaskepose.

Kjøre en tørkesyklus



OBS!

Tøy som er så vått at det drypper, må ikke tørkes.

1. Sett støpselet i en stikkontakt.



Slå på strømbryteren hvis stikkontakten er koblet til en strømbryter.

2. Last tørketrommelen
OBS! Den maksimale lasten avhenger av programmet.
3. Trykk på  for å slå på apparatet.
Displayet tennes.

4. Drei programvelgeren for å velge et program.
NB: Bomull standard er det mest energieffektive programmet ved tørking av vanlig bomullsvask.
NB: Tøy som tørkes for lenge, blir lett krøllete. Velg innstillinger med omhu.
5. Velg funksjoner eller alternativer etter behov.
6. Trykk på  for å starte tørketrommelen.
 Trommelen begynner å rotere. Syklusfasen og gjenværende tid vises. Kompressoren og vannet lager litt lyd. Dette er helt normalt.
7. Fjern lasten når tørkeprogrammet er ferdig.
ADVARSEL! Vent til tørkeprogrammet er ferdig før du åpner døren, for å unngå å bli skåldet av varm damp eller varme fra tørketrommelen.



Tykke klær og klær med flere lag stoff kan være vanskelige å tørke. Velg et tidsinnstilt program for ettertørking hvis du synes at tøyet fortsatt er for fuktig.

Antikrøllefunksjonen starter hvis lasten ikke blir fjernet. Lasten kan tas ut når som helst under antikrøllesyklusen.

8. Trykk på  for å slå av apparatet.
9. Trekk ut støpselet.



Slå av strømbryteren hvis stikkontakten er koblet til en strømbryter.

Etter hver tørkesyklus

Følg disse trinnene for å sikre at tørketrommelen fungerer som en skal, og for å redusere tørketiden og strømforbruket.

1. Rengjør dørfilteret. Se del "Rengjøre dørfilteret", [side 22](#).
2. Tøm vannbeholderen. Se del "Tømme vannbeholderen", [side 23](#). Gjelder ikke hvis avløpsslangen er koblet direkte til et eksternt avløp.

Vaskeanvisninger for tørketromling

Se vaskeanvisningene på tøyet for å velge et egnet tørkeprogram.



Egnet for tørketromling.



Tørkes ved normal temperatur.



Tørkes ved lav temperatur.



Må ikke tørketromles.

Referansevekt for ulike typer klær

Referansevekt for tørre klær (vekt per plagg).



Genser, blandede materialer
(800 g)



Jakke, bomull
(800 g)



Jeans
(800 g)



T-skjorte, bomull
(180 g)



Skjorte, bomull
(300 g)



Arbeidsklær
(1120 g)



Nattøy
(200 g)



Undertøy, bomull
(70 g)



Sokker, blandede
materialer
(50 g)



Enkelt laken, bomull
(600 g)



Badehåndkle, bomull
(900 g)

Alternativer, innstillinger og funksjoner



Antikrølling, Mitt valg

- Antikrølling: Hindrer at klesvasken blir krøllete. Se del "Bruke Antikrølling funksjonen.", [side 16](#).
- Mitt valg: Lagrer din favorittkombinasjon av vaskeprogram og alternativer. Se del .



Barnesikring

Forebygger uønsket bruk av maskinen. Se del "Bruke barnesikringen", [side 13](#).



Utsettelse

Utsetter starten av tørkeprogrammet med et spesifisert tidsrom. Se del "Bruke Utsettelse funksjonen", [side 16](#).



Tørkenivå

Angir et tørkenivå. Tiden som kreves for å nå spesifisert nivå, varierer mellom ulike programmer. Se del "Endre Tørkenivå", [side 17](#).



Hygiene, Lampe

- Hygiene: Øker oppvarmingstiden for å fjerne skadelige bakterier. Se del "Bruke Hygiene funksjonen", [side 17](#).
- Lampe: Slår lampen på og av. Se del "Slå lampen av og på", [side 17](#).



Stillhet

Reduserer støynivået fra maskinen. Se del "Bruke Stillhet funksjonen", [side 17](#).



Tid, Demp/opphev demping

- Tid: Justerer tørketiden. Se del .
- Demp/opphev demping: Demp og opphever demping av lydsignalet. Se del "Dempe og oppheve demping av lydsignalet", [side 17](#).

Bruke Antikrølling funksjonen.

1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige antikrølletidene (30 min, 60 min, 90 min). Standardtiden er 60 min.
3. Trykk



Klesvasken kan tas ut når som helst under antikrøllefasen.

Bruke Utsettelse funksjonen

1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Endre innstillingene og velg alternativer etter behov.
3. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige utsettelsestidene.
4. Trykk .
Tørkesyklusen starter når utsettelsestiden er utløpt.

**NB:**

Trykk  for å sette nedtellingen av utsettelsestid på pause. Trykk  for å avbryte utsettelsesfunksjonen.

Bruke Hygiene funksjonen

**NB:**

Bruk dette alternativet med varsomhet for lett, tynn og ømtålig klesvask.

1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Trykk .

NB: Trykk  igjen for å avbryte.

Bruke Stillhet funksjonen

1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Trykk .
3. Trykk .

Endre Tørkenivå

Tørkenivået kan justeres for alle programmer unntatt Bomull stryketørt, Ull, Kald, Oppfrisking, og Varm.

1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Trykk  for å bla gjennom de tilgjengelige tørkenivåene (stryketørt, standard tørt, ekstra tørt).

Bruke Mitt valg funksjon

Du kan lagre programmer som brukes ofte, for rask tilgang.

1. Velg et program og ønskede innstillinger og alternativer.
2. Hold på  i 3 sekunder for å legge til det gjeldende programmet og innstillingene i minnet.

Programmet og innstillingene lagres, og kan velges ved å dreie programvelgeren til **Mitt valg**

Dempe og oppheve demping av lydsignalet

**NB:**

Lydsignalet høres ikke hvis det er dempet.

1. Hold inne  i 3 sekunder for å dempe lydsignalet.
2. Hold inne  i 3 sekunder for å oppheve dempingen av lydsignalet.

Innstillingen lagres til neste nullstilling.

Slå lampen av og på

1. Hold på  i 3 sekunder for å slå på lampen.
NB: Lampen lyser i 3 minutter. Lampen lyser i 1 minutt hvis døren er åpen.
2. Hold på  i 3 sekunder for å slå av lampen.

Tørkeprogrammer

Sengetøy

For sengetøy, lakener og andre store gjenstander.

Standardtid	2:50
Maksimal last	5,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå • Hygiene • Stillhet

Kald

For lufting av enkeltplagg uten oppvarming.

Standardtid	0:10
Maksimal last	-
Alternativer	• Utsettelse • Tid

Bomull ekstra tørt

For bomullsvask som du vil tørke helt og legge bort umiddelbart. Anbefales for tykke plagg og plagg i flere lag, for eksempel jakker.

Standardtid	4:48
Maksimal last	10,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå • Hygiene • Stillhet

Bomull stryketørt

For klesvask i bomull som skal strykes. Lar klesvasken være litt fuktig for å forbedre strykeresultatet.

Standardtid	2:20
Maksimal last	10,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå (Stryketørt, Normalt tørt)

Bomull normalt tørt

For klesvask i bomull i ett eller flere lag som du vil tørke helt og legge bort umiddelbart.



NB:

Spar strøm! Bomull normalt tørt  er det mest energieffektive programmet for tørking av våt klesvask i bomull.

Standardtid	2:55
Maksimal last	10,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå • Hygiene • Stillhet

Jeans

For jeans og fritidstøy. Høy rotasjonshastighet.

Standardtid	2:40
Maksimal last	5,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå • Hygiene • Stillhet

Blandede materialer

For tekstiler som er en blanding av bomull og syntetiske materialer.

Standardtid	1:40
Maksimal last	4,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå • Hygiene • Stillhet

Mitt valg

Definer og lagre din favorittkombinasjon av tørkeprogram og alternativer. Se del "Bruke Mitt valg funksjon", [side 17](#)

Skjorter

For lettstelt klesvask, for eksempel strykefrie skjorter og bluser.



Pass på at klærne ikke krølles eller brettes når de legges i tørketrommelen. Fjern klærne raskt fra tørketrommelen når de er tørre, og heng dem opp.

Standardtid	1:00
Maksimal last	1,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå • Hygiene • Stillhet

Oppfrisking

For oppfrisking av klær, for eksempel klær som har vært oppbevart innelukket i lang tid, eller for å fjerne lukt.

Standardtid	0:20
Maksimal last	1,0 kg
Alternativer	• Utsettelse • Tid

Syntet ekstra tørt

For tykke plagg eller plagg med flere lag i syntetiske materialer. Prøver å tørke tekstilene helt.

Standardtid	1:30
Maksimal last	4,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå • Hygiene • Stillhet

Syntet normalt tørt

For tynne syntetiske tekstiler som ikke skal tørkes. For eksempel strykefrie skjorter, babyklær eller sokker.

Standardtid	1:20
Maksimal last	4,0 kg
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Tørkenivå • Hygiene • Stillhet

Varm

For tørking av enkeltgjenstander eller for å fullføre tørkingen av store gjenstander, for eksempel puter, eller plagg som er laget av tekstiler med ulike tørkeegenskaper, for eksempel jakker.

Standardtid	0:10
Maksimal last	-
Alternativer	• Antikrølling • Utsettelse • Stillhet • Tid

Ull

For ullprodukter som kan tørkes i tørketrommel.

Standardtid	2:05
Maksimal last	1,0 kg
Alternativer	• Utsettelse • Tid

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Riktig vedlikehold av produktet kan forlenge produktets levetid.

**ADVARSEL!**

Trekk ut støpselet til maskinen før vedlikeholdsarbeid påbegynnes.

**OBS!**

Ikke bruk alkohol, løsemidler eller kjemiske produkter til å rengjøre produktet.

Utvendig rengjøring






- Rengjør overflaten med fortynnet, ikke-slipende nøytralt rengjøringsmiddel ved behov.
- Overskytende vann tørkes bort umiddelbart med en klut.

**OBS!**

- Ikke bruk skarpe rengjøringsredskaper.
- Ikke bruk maursyre eller løsemidler som alkohol og kjemiske produkter osv.

Rengjøre tørketrommelen

Bruk en fuktig klut.

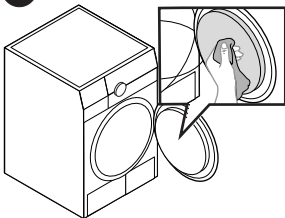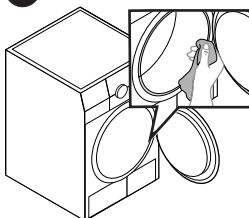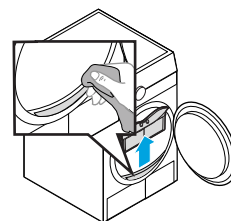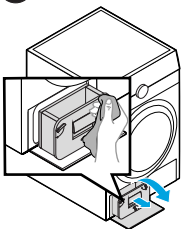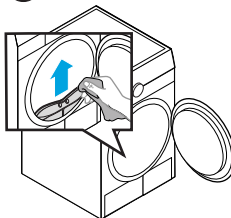
1**2****3****4****5**

1. Rengjør døren, spesielt innsiden av glasset.
2. Rengjør tetningen rundt døråpningen.
3. Rengjør fuktighetsføleren inne i trommelen.
4. Fjern bunnfilteret og rengjør det.
5. Fjern dørfilteret og rengjør det.

Tørk alle deler med en myk klut før tørketrommelen startes.

Rengjøre dørfilteret


Gjør dette etter hver tørkesyklus.

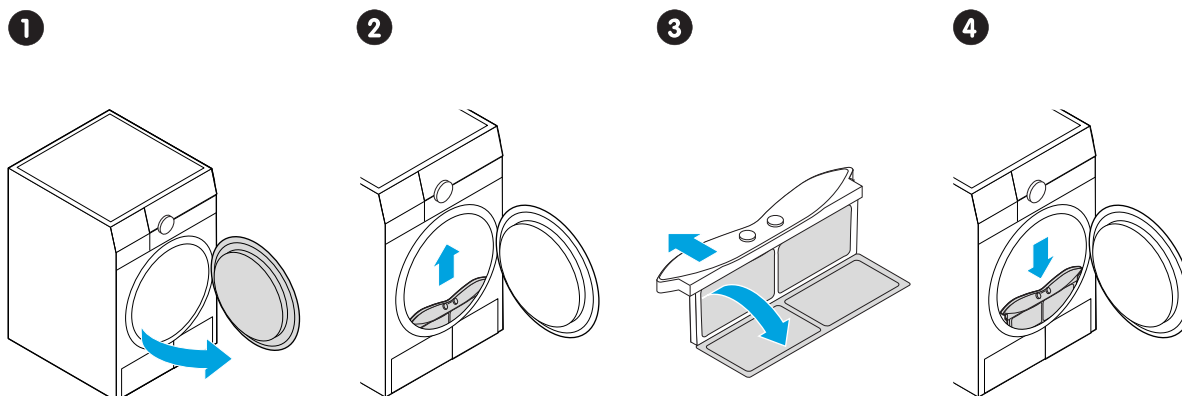

1. Åpne døren
2. Fjern filteret.
3. Åpne filteret og fjern lo. Rengjør filteret i vann om nødvendig, og tørk det grundig.
4. Monter filteret.
OBS! Pass på at filteret monteres riktig vei.

Tømme vannbeholderen


Gjør dette etter hver tørkesyklus.

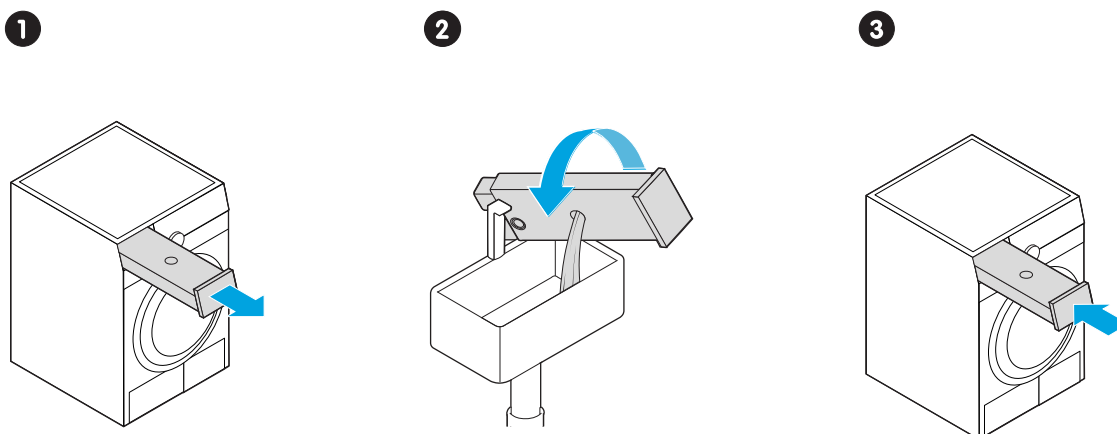

1. Trekk ut vannbeholderen og hold den med begge hender.
2. Hell kondensvannet i vannbeholderen ut i vasken.
ADVARSEL! Ikke drikk kondensvannet.
3. Monter vannbeholderen.

Rengjøre bunnfilteret

Gjør dette etter hver femte tørkesyklus.

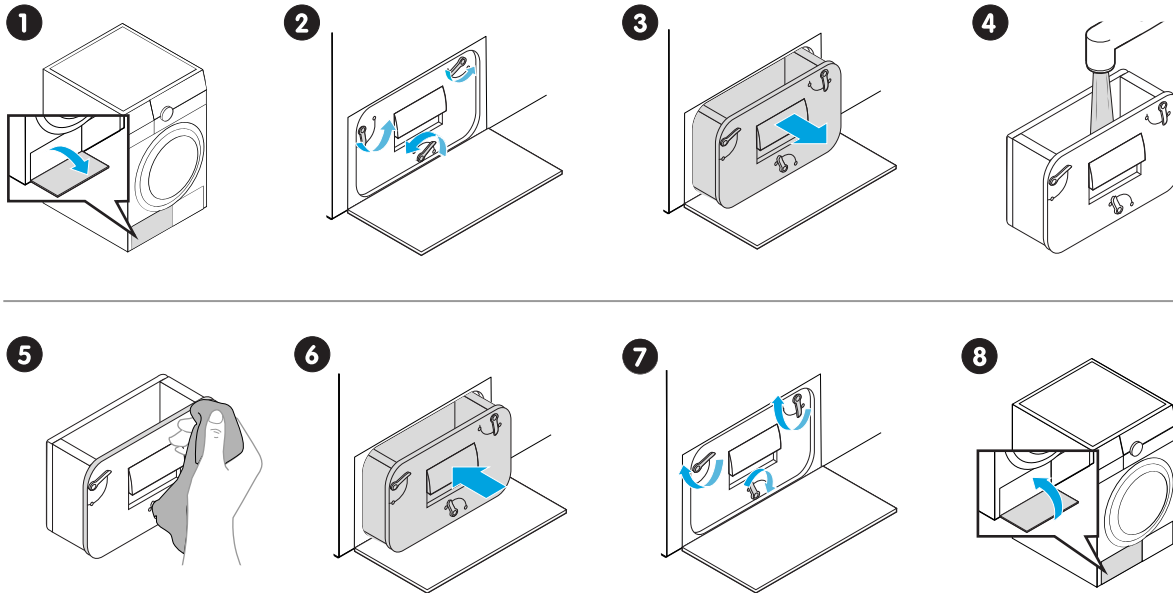

1. Åpne dekslet.
2. Lås opp de 3 låsespakene.
3. Grip filterhåndtaket og fjern filteret.
4. Rengjør filteret. Skyll filteret i vann om nødvendig, og la det tørke grundig etterpå.
5. Rengjør gummitetningene på både filteret og håndtaket.
6. Monter filteret.
7. Lås de 3 låsespakene.
8. Lukk dekslet til du hører et klikk.


Rengjør varmeveksleren

Utføres ved behov, vanligvis hver 6. måned.



NB:

Rengjør varmeveksleren regelmessig for å opprettholde korte tørketider og lavere strømforbruk.

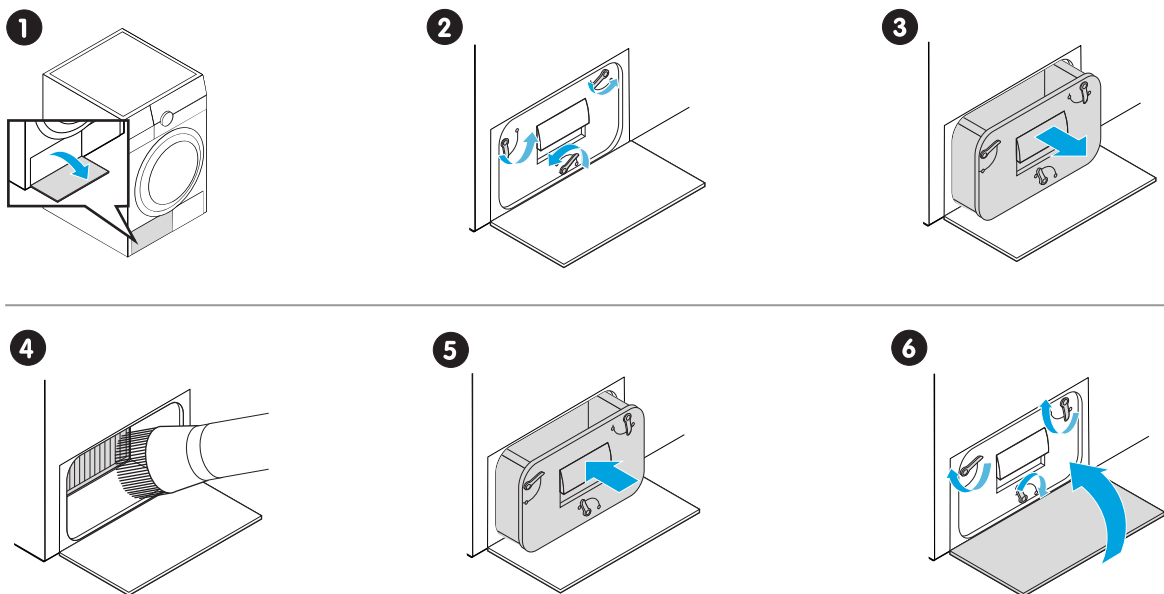

1. Åpne dekslet.
2. Lås opp de 3 låsespakene.
3. Grip filterhåndtaket og fjern bunnfilteret.
4. Fjern lo fra varmeveksleren med en støvsuger med støvbørste.
OBS! Unngå å presse. Hvis du presser, kan kjøleribbene bli skadet og tørkeytelsen svekkes.
5. Monter bunnfilteret.
6. Lås de 3 låsespakene og lukk dekslet til du hører et klikk.

FEILSØKING

Feilsøking



ADVARSEL!

- Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte teknikere.
- Se om du finner en løsning i brukerinstruksjonene og feilsøkingsinformasjonen i brukerhåndboken hvis du opplever problemer med produktet. Hvis problemet vedvarer:
 - slå av produktet
 - trekk ut støpselet til produktet, og
 - kontakt brukerstøtte.

Problem	Årsak	Utbedring
Maskinen starter ikke	Døren er ikke helt lukket	Lukk døren
	Maskinen er ikke koblet til strømtilførsel	Koble strømledningen til en stikkontakt
	Ingen programmer er valgt	Velg et program
	Du har glemt å trykke 	Trykk 
	Maskinen er ikke slått på	Slå på maskinen
Displayet tennes ikke	Strømtilførselen fungerer ikke	Kontroller at strømtilførselen fungerer. Kontakt en elektriker hvis den ikke fungerer som den skal.
	Støpselet er ikke satt inn	Koble støpselet til en stikkontakt
	Ingen programmer er valgt	Velg et program
	Maskinen er ikke slått på	Trykk 
 er tent	Vannbeholderen er full	Hell ut kondensvannet og start tørketrommelen på nytt. Se del "Tømme vannbeholderen", side 23 . Start tørketrommelen på nytt hvis beholderen ikke er full. Kontakt brukerstøtte hvis symbolet " " fortsatt lyser etter at tørketrommelen er startet på nytt.
 er tent	Dørfilteret er fullt eller trenger rengjøring	Rengjøre dørfilteret

Problem	Årsak	Utbedring
Klesvasken er ikke tørr nok, eller tørkingen har tatt for lang tid	Dørfilteret og varmeveksleren trenger rengjøring	Rengjør dørfilteret, se del "Rengjøre dørfilteret", side 22 , og varmeveksleren, se del "Rengjør varmeveksleren", side 24
	Monteringsområdet oppfyller ikke kravene	Juster monteringsområdet eller flytt tørketrommelen
	Luftinntaket er ikke rent	Hold luftinntaket rent
	Det valgte tørkeprogrammet og innstillingene er uegnet	Juster om mulig tørkenivået og/eller tørketiden. Vurder å velge et annet tørkeprogram.
	Tømmeslangen trenger rengjøring	Rengjør tømmeslangen
	Vannbeholderen er full	Hell ut kondensvannet
Tørketrommelen slås av når programmet er ferdig	Tørketrommelen slås av automatisk for å spare strøm	Dette er ikke en feil, men en normal funksjon
Unormal støy	Kompressoren går	Dette er normale lyder, og tyder ikke på feil
	Maskinen er ikke vatret	Vatre maskinen. Se del "Vatre tørketrommelen", side 30

Feilmeldinger

Melding	Årsak	Utbedring
E32	Feil på fuktighetsføler	Kontakt det lokale servicesenteret hvis problemet oppstår.
E33	Feil på temperaturføler	
E64	BDLC-motorkommunikasjonsfeil	
E82	PCB-kommunikasjonsfeil	
	Feil på vannpumpen eller vannnivåføleren	
	Beholderen er full	Tøm beholderen
EXX	Annet problem	Prøv igjen. Kontakt brukerstøtte hvis problemet vedvarer.



NB:

Vurder å reparere maskinen hvis den trenger reparasjon. Det er bra for miljøet å reparere fremfor å kjøpe nytt.

Reservedelene som er spesifisert i EU-regulering 2019/2023 vil være tilgjengelig for profesjonelle reparatører i minst 10 etter at produktet kom på markedet.

INSTALLERING

Følg instruksjonene i denne delen for å installere tørketrommelen.




ADVARSEL!


- Hvis tørketrommelen skal stables oppå en vaskemaskin, må et stablesett brukes (bestilles separat). For å unngå fare skal stabling av maskinene kun utføres av produsenten, produsentens servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert tekniker.
- Sørg for at luften kan sirkulere fritt rundt tørketrommelen. Luftinntaket foran og luftinntaksristene på baksiden av tørketrommelen må ikke tildekkes.
- Hvis ledningen blir skadd, må den skiftes av fabrikanten, fabrikantens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Koble støpselet til en jordet stikkontakt av hensyn til din egen sikkerhet. Forsikre deg om at stikkontakten er riktig og sikkert jordet. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
- Tørketrommelen må ikke kobles til stikkontakten via en skjøteledning, en forgreinskabel eller lignende.
- Kontroller at tørketrommelens spesifikasjoner samsvarer med strømforsyningen før støpselet settes inn. Se spesifikasjonene i denne håndboken. Informasjonen er også angitt på en etikett på tørketrommelen. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
- Sørg for at støpselet alltid er tilgjengelig, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømmettet.

Pakke ut tørketrommelen


1

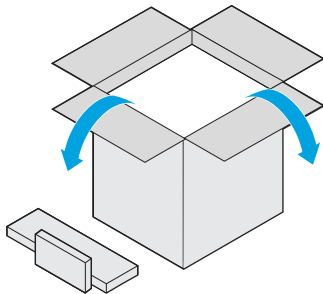

2

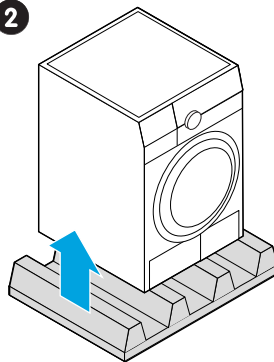

3

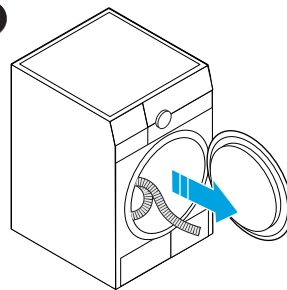

1. Fjern kartongen og isoporemballasjen.
2. Løft produktet og fjern emballasjen fra undersiden.
3. Fjern tilbehøret fra trommelen.





ADVARSEL!

Hold all emballasje borte fra barn. Kvelningsfare kan forekomme!

Installasjonsområde

Vær oppmerksom på følgende når tørketrommelens plassering velges:

- Underlaget skal være hardt, tørt og i vater. Stabilitet er viktig for å unngå at maskinen vandrer og bidrar til å holde vibrasjons- og støynivået på et minimum.

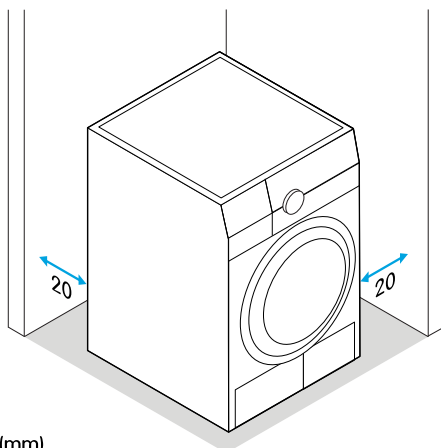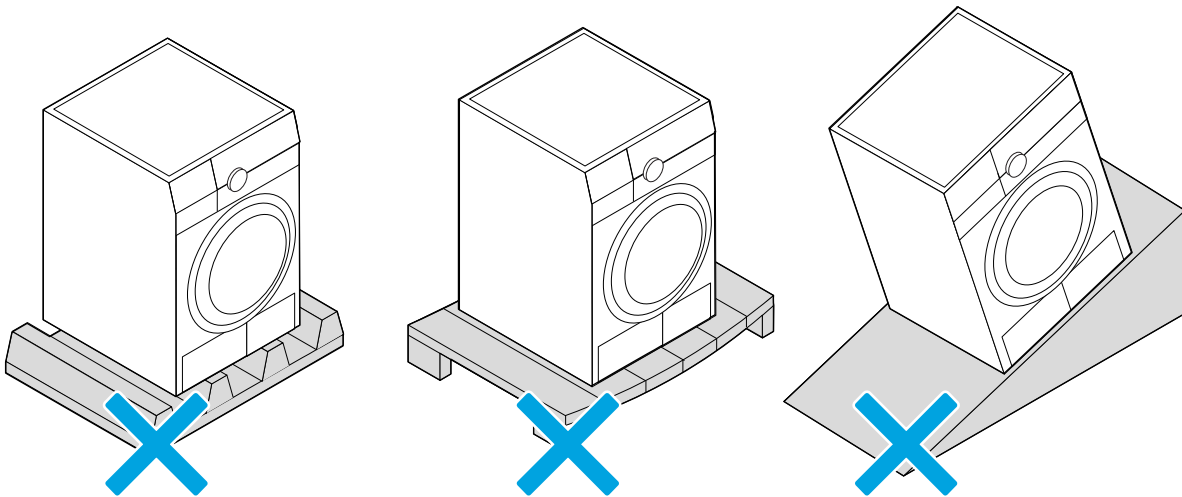

- Sørg for at plasseringen er ren og at det ikke samler seg smuss der.
- Unngå direkte sollys.
- Tilstrekkelig ventilasjon.
- Romtemperatur over 0 °C.
- Hold apparatet borte fra varmekilder som kull- eller gassbrennere.
- Av praktiske årsaker anbefales det at produktet plasseres nær vaskemaskinen.



ADVARSEL!

- Pass på at tørketrommelen ikke står på strømledningen.
- Støpselet skal være tilgjengelig etter installasjon.



ADVARSEL!

Maskinen må ikke brukes i svært våte rom eller rom der det er risiko for at eksplosjonsfarlige eller kaustiske gasser forekommer.




OBS!


- Tørketrommelen er kun ment for bruk innendørs.
- Tørketrommelen er ikke ment for innbygging i skap.

Vatre tørketrommelen

1

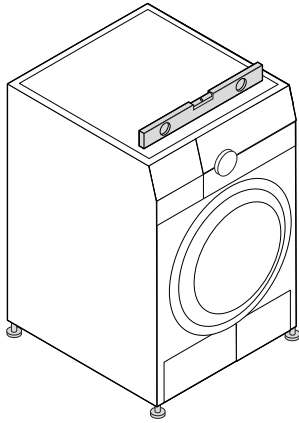

2

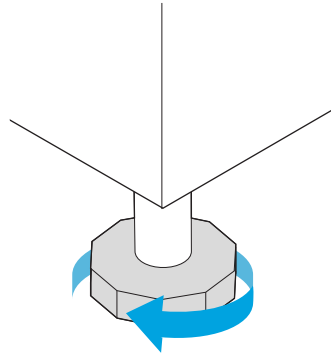

1. Bruk et vater til å kontrollere at tørketrommelen står helt i vater.
2. Juster om nødvendig de fremre føttene for hånd eller med et verktøy. De bakre føttene er ikke justerbare.


**OBS!**


Føttene på tørketrommelen må ikke fjernes.

Plassere tømmeslangen i en vask

Bruk slangeholderen til å holde tømmeslangen bøyd ned i vasken uten knekk.

(cm)

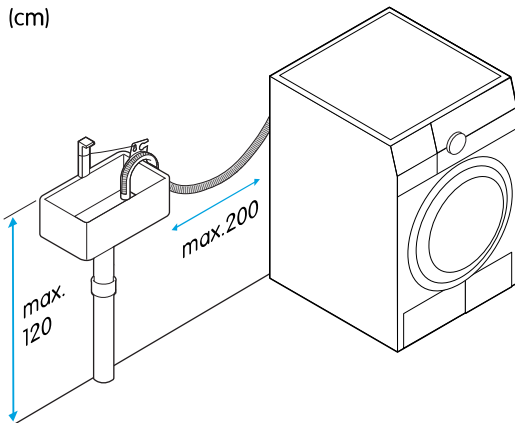

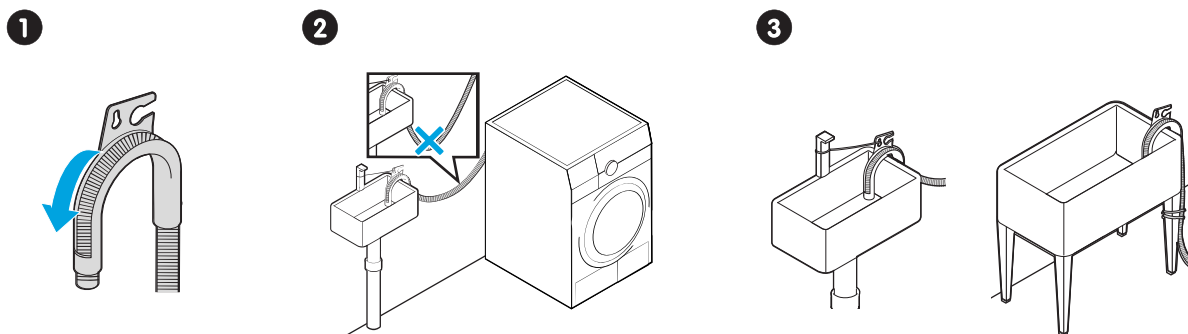

1. Sett tømmeslangen inn i slangeholderen.
2. Heng slangeholderen over kanten på vasken.
3. Fest tømmeslangen til vasken med en snor, en klemme eller et buntelbånd.

TILLEGG

Tekniske spesifikasjoner

Modellkode	Se del "Finne modellkoden", side 13
Bredde	595 mm
Dybde	640 mm
Høyde	845 mm
Vekt	53 kg
Nominell kapasitet (maksimal tørkekapasitet i én omgang)	10,0 kg
Omgivelsestemperatur	+5 °C til +35 °C
Strømtilførsel	220-240 V AC, ~ 50 Hz
Nominell inngangseffekt	750 W
Kjølemiddel	R290
Mengde kjølemiddel	120 g
CO ₂ -ekvivalent	0,00 T
GWP-verdi	3

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er underlagt Kyoto-protokollen, innelukket i et hermetisk tett system.

Energieffektivitet



NB:

Informasjonen i denne delen er basert på Bomull normalt tørt -programmet hvis ikke annet er oppgitt. Det samme gjelder informasjonen på energietiketten på produktet.

Programmet Bomull normalt tørt er egnet for tørking av normalt våt bomullsvask, og er det mest effektive programmet for bomull med tanke på strømforbruk.

Modellkode	Se del "Finne modellkoden", side 13
Tørketrommeltype	Kondenseringsenhet
Energieffektivitetsklasse	A+++
Vektet årlig strømforbruk (AE _c) Årlig strømforbruk basert på 160 tørkesykluser med standard bomullsprogram og full eller halvfull last, og forbruk i moduser med lav effekt. Det faktiske årlige strømforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes	211,3 kWh/år
Automatisk eller ikke-automatisk	Automatisk
EU Ecolabel-merking	Ikke relevant
Vektet energiforbruk ved full og halvfull last	1,31 kWh
Strømforbruk ved full last	1,77 kWh
Strømforbruk ved halvfull last	0,97 kWh

Strømforbruk i av-modus (P ₀)	0,2 W
Strømforbruk i ventemodus (P _i)	0,8 W
Ventemodusens varighet	10 min.
Vektet programtid ved full og halvfull last	145 min.
Programtid ved full last	190 min.
Programtid ved halvfull last	112 min.
Kondenserings-effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	B
Vektet kondenseringseffektivitet ved full og halvfull last	81 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet ved full last	81 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet ved halvfull last	81 %
Støynivå ved full last	66 dB

Strømforbruk

Alle verdier er fastslått i henhold til NEK EN 61121. Det faktiske strømforbruket kan avvike fra verdiene i tabellen avhengig av mengden klesvask, stofftype, restfuktighet og eventuelle valgte tilleggsfunksjoner.

Program	Last	Rotasjonshastighet for fortørrking av tøyet	Restfuktighet før tørking	Tørketid	Strømforbruk
Bomull normalt tørt	10 kg (full)	1000 o/min	60 %	190 min.	1,77 kWh
Bomull normalt tørt	5 kg (halvfull)	1000 o/min	60 %	112 min.	0,97 kWh
Syntet normalt tørt	4 kg	800 o/min	40 %	60 min.	0,61 kWh

EU-direktiver og standarder

Dette produktet oppfyller gjeldende EU-direktiver og reguleringer, og er utstyrt med CE-merke. En kopi av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel hvis den ikke følger med produktet.

Produktets ytelse er testet i samsvar med standarden EN 61121 for tørketromler, EU-regulering 392/2012 og EU-regulering 932/2012.

ELVITA

elon GROUP

Elvita-produktene distribueres og markedsføres av Elon Group AB.
Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro Sverige
ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE
Brukerstøtte og service: ELVITA.SE

