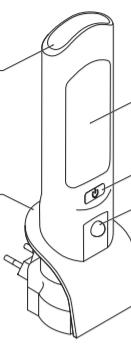


LNLGTRHWT
Emergency Orientation Light

Description

English

1. Torch light	
2. Front light	<ul style="list-style-type: none"> Charging mode: The front light is on for 20 seconds. power-failure: The front light switches automatically when connected to the wall socket.
3. On/off button	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to switch on or off the device. Press the button repeatedly to select the mode: Front light / Torch light / Off.
4. Motion sensor	<ul style="list-style-type: none"> To move the sensor function, remove the device from the charging station and place it back in. Note: The motion sensor automatically switches on the light when it detects movement in the dark within a distance of 3 m. After 20 seconds, the light switches off automatically.
5. Charging station	<ul style="list-style-type: none"> To charge the device, plug it in the charging station and connect the mains plug into the wall socket. Note: The charging process stops automatically when the battery is completely charged. It is not necessary to remove the device from the charging station.

Use

- When using the device for the first time, charge the device for 8 - 10 hours.
- During the first 5 usages, charge the device only after the batteries are completely discharged (i.e. until the lights go off).
- If the device has not been used for more than 3 months, charge the device and use it until the batteries are completely discharged.

Technical data

Battery type	Lithium-ion 502030, 3.7V, 250 mAh
Input voltage	230V – 50Hz
Output power	0.50 W
Front light	0.45 W
Product class:	Class II
Charging station	Class III
Torch light	
Burn time	
LED lamp	2 h
Torch light	2 h
Motion sensor range	3 m
Dimensions (L x W x H)	170 x 55 x 80 mm
Charging duration	8-10 h

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- If you use the device in a bathroom, remove the mains plug from the wall socket after use. The presence of water can cause a risk of personal injury or damage to the device even when the device is switched off.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Do not cover the device.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.

Cleaning and maintenance

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Nederlands

1. Zaklaatnaam	
2. Lamp voorzijde	<ul style="list-style-type: none"> Oplaadmodus: De lamp aan de voorzijde brandt 20 seconden. Stroomvalsch: De lamp aan de voorzijde schakelt automatisch in als de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
3. Aan/uit-knop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen. Druk op de knop om de modus te selecteren: Lamp voorzijde / Zaklaatnaam / LED. Draai terwijl de lamp aan de voorzijde brandt op de knop om de sensorfunctie uit te schakelen.
4. Bewegingssensor	<ul style="list-style-type: none"> Neem om de sensorfunctie te activeren het apparaat uit het laadstation en plaats hem weer terug. Om de sensorfunctie te activeren moet de lamp automatisch in als hij in het donker binnentrekt vanaf een afstand van 3 m beweging detecteert. De lamp schakelt na 20 seconden automatisch uit. Decken Sie das Gerät nicht ab.
5. Laadstation	<ul style="list-style-type: none"> Plaats het apparaat om het op te laden in het laadstation en steek de netsokkel in het stopcontact. Opmerking: Het opladen proces stopt automatisch als de batterij maximal is opgeladen. Het apparaat hoeft niet uit het laadstation te worden genomen.

Gebruik

- Laat het apparaat als u het voor de eerste keer gaat gebruiken gedurende 8 - 10 uur op.
- Laat het apparaat bij de eerste 5 keer gebruik alleen op als de batterijen helemaal leeg zijn (d.w.z. tot de lampen uitgaan).
- Laat het apparaat als het langer dan 3 maanden niet is gebruikt op en gebruik het tot de batterijen helemaal leeg zijn.

Technische gegevens

Type batterij	Lithium-ion 502030, 3.7V, 250 mAh
Ingangsvoeding	230V – 50Hz
Uitgangseigenschap	
Zaklaatnaam	0.50 W
Lamp aan voorzijde	0.45 W
Beschermingsklasse	
Ladstatie	Klasse II
Zaklaatnaam	Klasse III
Werktijdstijd	2 uur
Ledlamp	2 uur
Bereik bewegingssensor	3 m
Afmetingen (L x B x H)	170 x 55 x 80 mm
Oplaadduur	8-10 uur

Reiniging und Pflege

Warning!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción

Español

1. Luz de linterna	
2. Luz frontal	<ul style="list-style-type: none"> Modo de carga: La luz frontal se enciende durante 20 segundos. Conexión de alimentación: La luz frontal se enciende automáticamente cuando se conecta a la toma de corriente.
3. Botón de encendido/apagado	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo. Pulse el botón rápidamente para seleccionar el modo: Luz frontal / Luz de linterna / Apagado. Pulse el botón mientras la luz frontal esté encendida para desactivar la función del sensor.
4. Sensor de movimiento	<ul style="list-style-type: none"> Para cargar el dispositivo, retire la funda de la estación de carga y conecte el enchufe de la estación de carga en la toma de pared. Nota: El sensor de movimiento enciende la luz automáticamente cuando detecta movimiento en la oscuridad en una distancia de 3 m. Tras 20 segundos, la luz se apaga automáticamente.
5. Estación de carga	<ul style="list-style-type: none"> Para cargar el dispositivo, colóquelo en la estación de carga y conecte el enchufe de la estación de carga en la toma de pared. Nota: El proceso de carga se detiene automáticamente cuando la batería está totalmente cargada. No es necesario retirar el dispositivo de la estación de carga.

Veiligheid

Algemene veiligheid

Veiligheid

Waarschuwing!

Beskrivning**Svenska**

1. Ficklampa	
2. Frontlampa	<ul style="list-style-type: none"> Laddningsläge: Frontlampa är tänd i 20 sekunder. Stans: Släckas automatiskt när den är anslutet till vägguttaget.
3. På/av-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på knappen för att slå på/gå ifter slänga av enheten. Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Frontlampa / Ficklampa / Av / Sensorfunktionen. Tryck på knappen medan frontlampa är tänd för att slå av sensorfunktionen.
4. Rörelsesensor	För att aktivera sensorfunktionen, drar du ur enheten ur laddningsstationen och sätter tillbaka den. Obs: Rörelsesensoren tänds automatiskt när den upptickar rörelser i området och är avstängd av 3 m. efter 20 sekunder, släcks lampa automatiskt.
5. Laddningsstation	<ul style="list-style-type: none"> För att ladda enheten placeras den i laddningsstationen och ansluter till strömkontakten till vägguttaget. Obs: Laddningen upphör automatiskt när batteriet är fulladat. Det är inte nödvändigt att ta ur enheten ur laddningsstationen.

Användning

- Ladda enheten i 5-10 timmar innan du använder den för första gången.
- Vid de första 5 gångarna är det viktigt att ladda den i 10 timmar.
- Vid den femte och femtiofemte användningen är det viktigt att ladda den i 10 timmar.
- Om enheten inte har använts på mer än 3 månader, laddar den enheten och använder den till dess att batterierna är helt urladdade.

Tekniska data

Batterityp	Litium-ion 502030, 3,7V, 250 mAh
Ingående spänning	230V - 50Hz
Utförfekt	
Ficklampa	0,5W
Frontlampa	0,45 W
Skyltdklass	
Laddningsstation	Klass II
Ficklampa	Klass III
Brinnitid	
LED-lampa	2 tim
Ficklampa	2 tim
Rörelsesensor	
Räckvidd	3 m
Mätt (L x B x H)	170 x 55 x 80 mm
Laddningstid	8-10 t

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen nog innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av teknisktfel/forskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
- Barn ska ej leka med enheten. Rengöring eller underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Avstå från vatten och riskerna för personlig skador eller skador på enheten är den som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig så den bytas ut omedelbart.
- Enheter har bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
- Enheter är endast avsedda för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
- Använd inte enheten nära badar, duschar, basänger eller andra kärn i hem/hållande vatten.
- Dra ur huvudkontakten från vägguttaget efter användning om du använder enheten i ett badrum. Närvaron av vatten kan orsaka risk för personlig skador eller skador på enheten även när enheten är avstängd.
- Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
- Tack inte över enheten.

Elsäkerhet

- För att minskas risken för elektriska stötar bör dena produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Använd inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
- Kolla alltid om nätkontakten är den samma som strömsändingen på enheten innan användning.
- Fortsätt inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
- Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.

Rengöring och underhåll

- Warning!**
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
 - Rengör inte enheten insida.
 - Forsök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

1. Taskulampuvalo	
2. Etuvalo	<ul style="list-style-type: none"> Latautolo: Etuvalo palaa 20 sekuntia. Sähköautto: Etuvalo sytytää automaattisesti laitteeseen illetettynä pistosrakennuksella.
3. Virtapainike	<ul style="list-style-type: none"> Kytke laite pällle ja pois painamalla painiketta. Väliteillä painamalla painiketta toistuvasti Etuvalo / Taskulampuvalo / Pois Sammutta anturiinnoilla painamalla painiketta etuvalon palasseissa.
4. Liikeanturi	<ul style="list-style-type: none"> Anturiinnoilla toimittamalla laite latausesta ja lataamalla se siten takaisin palasseiin. Huomio! Liikeanturin syytässä valo automaattisesti halutaan likkeitä pimeässä 3 min etäisyysella. Valo sammutta automaattisesti 20 sekunnin jälkeen.
5. Latausasema	<ul style="list-style-type: none"> Lataa laite asettamalla se latausasemalle ja lataamalla virtapistoke. Huomio! Latausprosessi päättyy automaattisesti pariston ollessa täysin ladattu. Latauton pisteet latausasiesta ei ole välittämättömiä.

Käyttö

- Lataa laiteeta 8 - 10 tunnia ensimmäisellä käyttökerrolla.
- Lataa laiteeta ensimmäisellä 5 käyttökerroilla vasta sen jälkeen, kun paristorot ovat täysin tyhjät (so. kunnes valot sammuttavat).
- Jo laiteeta ei ole käytetty yli 3 kuukausi, lataa laite ja käytä sitä, kunnes paristorot ovat täysin tyhjät.

Tekniset tiedot

Paristotyypit	Litium-ion 502030, 3,7V, 250 mAh
Tulospainite	230V - 50Hz
Laitoksi	
Taskulampuvalo	0,50 W
Etuvalo	0,45 W
Suojauksuksia	
Latausasema	Luokka II Luokka III
Palamitsaika	2 h
LED-valo	2 h
Taskulampuvalo	
Liikeanturin toimintalaite	3 m
Mität (P x L x K)	170 x 55 x 80 mm
Latausika	8-10 h

Turvallisuus**Yleinen turvallisuus**

- Luo käytöspulaa huellen ennen käytöä. Säilytä käytöspulaa tulevaan käytööseen.
- Varmista, että ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos jo tuhoutuu laite.
- Varoitetaan, että laite ei ole suojattu yleisestä turvallisuusvaatimuksesta.
- Laitteen ei saa käytellä, kun se on osa puolustustaivutusta.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitukseen käytöntarkoituksen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käytöntarkoituksessa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos sen osa on violtoutunut tai viallinen. Jos laite on violtoutunut tai viallinen, lataa laite uudelleen.
- Älä käytä laitetta ulos kauhuisissa.
- Älä käytä laitetta kylväytäessä.
- Jos käytät laitetta kylväytäessä, irrota pistoke pistorasiastä käytön jälkeen. Vesi voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen.
- Älä laita laitetta vedelle ja kostealle.
- Älä käytä laitetta.
- För att aktivera sensorfunktionen, drar du ur enheten ur laddningsstationen och sätter tillbaka den.
- Obs: Rörelsesensoren tänds automatiskt när den upptickar rörelser i området och är avstängd av 3 m. efter 20 sekunder, släcks lampa automatiskt.

5. Laddningsstation

- Laddningsläge: Frontlampa är tänd i 20 sekunder.
- Stans: Släckas automatiskt när den är anslutet till vägguttaget.
- På/av-knapp
- Tryck på knappen för att slå på/gå ifter slänga av enheten.
- Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Frontlampa / Ficklampa / Av / Sensorfunktionen.
- Tryck på knappen medan frontlampa är tänd för att slå av sensorfunktionen.
- För att ladda enheten placeras den i laddningsstationen och ansluter till strömkontakten till vägguttaget.
- Obs: Laddningen upphör automatiskt när batteriet är fulladat. Det är inte nödvändigt att ta ur enheten ur laddningsstationen.

Användning

- Ladda enheten i 5-10 timmar innan du använder den för första gången.
- Vid de första 5 gångarna är det viktigt att ladda den i 10 timmar.
- Vid den femte och femtiofemte användningen är det viktigt att ladda den i 10 timmar.
- Om enheten inte har använts på mer än 3 månader, laddar den enheten och använder den till dess att batterierna är helt urladdade.

Tekniska data**5. Laddningsstation**

- För att aktivera sensorfunktionen, drar du ur enheten ur laddningsstationen och sätter tillbaka den.
- Obs: Rörelsesensoren tänds automatiskt när den upptickar rörelser i området och är avstängd av 3 m. efter 20 sekunder, släcks lampa automatiskt.

4. Rörelsesensor

- För att aktivera sensorfunktionen, drar du ur enheten ur laddningsstationen och sätter tillbaka den.
- Obs: Rörelsesensoren tänds automatiskt när den upptickar rörelser i området och är avstängd av 3 m. efter 20 sekunder, släcks lampa automatiskt.

3. PÅ/AV-knapp

- Tryck på knappen för att slå på/gå ifter slänga av enheten.
- Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Frontlampa / Ficklampa / Av / Sensorfunktionen.

2. Ficklampa

- Tryck på knappen för att slå på/gå ifter slänga av enheten.
- Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Frontlampa / Ficklampa / Av / Sensorfunktionen.

1. Etuvalo

- Tryck på knappen för att slå på/gå ifter slänga av enheten.
- Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Frontlampa / Ficklampa / Av / Sensorfunktionen.

5. Laddningsstation

- För att ladda enheten placeras den i laddningsstationen och ansluter till strömkontakten till vägguttaget.
- Obs: Laddningen upphör automatiskt när batteriet är fulladat. Det är inte nödvändigt att ta ur enheten ur laddningsstationen.

Användning

- Ladda enheten i 5-10 timmar innan du använder den för första gången.
- Vid de första 5 gångarna är det viktigt att ladda den i 10 timmar.
- Vid den femte och femtiofemte användningen är det viktigt att ladda den i 10 timmar.
- Om enheten inte har använts på mer än 3 månader, laddar den enheten och använder den till dess att batterierna är helt urladdade.

Tekniska data**5. Laddningsstation**

- För att aktivera sensorfunktionen, drar du ur enheten ur laddningsstationen och sätter tillbaka den.
- Obs: Rörelsesensoren tänds automatiskt när den upptickar rörelser i området och är avstängd av 3 m. efter 20 sekunder, släcks lampa automatiskt.

4. Rörelsesensor

- För att aktivera sensorfunktionen, drar du ur enheten ur laddningsstationen och sätter tillbaka den.
- Obs: Rörelsesensoren tänds automatiskt när den upptickar rörelser i området och är avstängd av 3 m. efter 20 sekunder, släcks lampa automatiskt.

3. På/av-knapp

- Tryck på knappen för att slå på/gå ifter slänga av enheten.
- Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Frontlampa / Ficklampa / Av / Sensorfunktionen.

2. Ficklampa

- Tryck på knappen för att slå på/gå ifter slänga av enheten.
- Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Frontlampa / Ficklampa / Av / Sensorfunktionen.

1. Etuvalo

- Tryck på knappen för att slå på/gå ifter slänga av enheten.
- Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Frontlampa / Ficklampa / Av / Sensorfunktionen.

5. Laddningsstation

- För att ladda enheten placeras den i laddningsstationen och ansluter till strömkontakten till vägguttaget.
- Obs: Laddningen upphör automatiskt när batteriet är fulladat. Det är inte nödvändigt att ta ur enheten ur laddningsstationen.

Användning

- Ladda enheten i 5-10 timmar innan du använder den för första gången.
- Vid de första 5 gångarna är det viktigt att ladda den i 10 timmar.
- Vid den femte och femtiofemte användningen är det viktigt att ladda den i 10 timmar.
- Om enheten inte har använts på mer än 3 månader, laddar den enheten och använder den till dess att batterierna är helt urladdade.

Tekniska data**5. Laddningsstation**

- För att aktivera sensorfunktionen, drar du ur enheten ur laddningsstationen och sätter tillbaka den.
- Obs: Rörelsesensoren tänds automatiskt när den upptickar rörelser i området och är avstängd av 3 m. efter 20 sekunder, släcks lampa automatiskt.

4. Rörelsesensor