


Bästa kund,
Tack för att ha inhandlat en kaffekvarn i SMEG-serien.
Genom att välja vår produkt har du bestämt dig för en lösning där estetisk forskning och en innovativ teknisk konstruktion ger unika objekt som förvandlas till inredningsföremål.
En hushållsapparat av märket Smeg passar alltid in perfekt med andra liknande produkter och kan på samma gång bidra till kökets design.
Vi hoppas att ni får glädje av kaffekvarnens funktioner.

SMEG S.p.A.

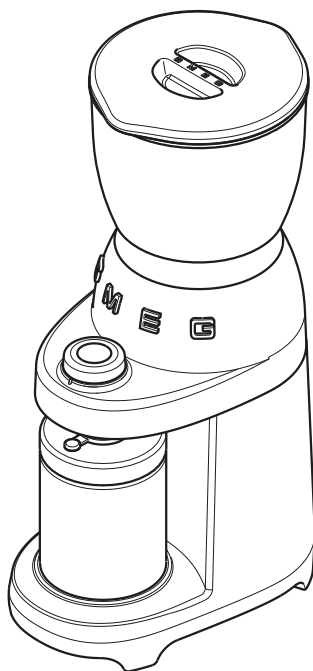

Modell CGF01
Kaffekvarn

SV



Varningar

SÄKERHET

Viktiga säkerhetsvarningar.

Det är nödvändigt att följa säkerhetsvarningarna nedan eftersom apparaten drivs med elström:

- Rör inte vid stickkontakten med våta händer.
- Se till att det eluttag som används alltid är åtkomligt för att vid behov kunna dra ut kontakten.
- Om ni vill dra ut kontakten ur eluttaget ska ni gripa tag direkt i kontakten. Dra aldrig i sladden eftersom den kan skadas.
- Vid fel på apparaten ska ni inte försöka att reparera den.
Stäng av apparaten, dra ut kontakten ur eluttaget och vänd er till Smeg:s tekniska support.
- Vid skador på stickkontakten eller på nätsladden, får de endast bytas ut av teknisk support för att förhindra alla slags risker.
- Sänk inte ner apparaten i vatten.
- Observera! Koppla ur kontakten före rengöring.
- Låt inte nätsladden hänga och dingla från bordskanten eller från någon annan yta, låt den inte heller komma i kontakt med varma ytor.
- Använd inte apparaten längre än 90 sekunder i följd. Låt apparaten svalna i cirka 15 minuter innan ni använder den igen.

Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, expansiv polystyren) utom räckhåll för barn.

- Ställ inte apparaten ovanpå eller i närheten av elektriska spisplattor eller gasbrännare, eller i en varm ugn.
- Kontrollera att det inte finns några främmande föremål inuti kaffekvarnen.

- Stäng av apparaten och koppla från nätförsörjningen innan tillbehören byts ut eller innan ni närmar er delar i rörelse.

Ansluta apparaten

Observera! Se till att nätspänningen och frekvensen motsvarar det som anges på märkskylten på apparatens undersida.

Anslut apparaten till endast ett nätuttag som installerats korrekt och har en minimikapacitet på 10A och är ordentligt jordat.

Vi inkompatibilitet mellan uttaget och apparatens stickkontakt ska uttaget bytas ut mot ett av lämplig typ. Det får endast göras av kvalificerad personal.

- Denna apparat får inte användas av barn.
- Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Apparaten kan användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om under tillsyn eller om de fått utbildning om säker användning av apparaten av en säkerhetsansvarig och om de är medvetna om farorna vid dess användning.
- Koppla ur apparaten från nätuttaget innan något monterings-, nedmonterings- och rengöringsarbete utförs.

Varningar



Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Dessutom kan den inte användas:

- i köksområdet för anställda i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer,
- på bondgårdar/lantgårdar för semesterboende,
- av klienter på hotell, motell och i bostadsområden,
- på rum och frukostboenden.

Tillverkarens ansvar

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer och egendom som orsakats av:

- annan användning än den som förutsetts,
- försummelse att läsa bruksanvisningen,
- manipulering av någon del av apparaten,
- användning av icke-originalreservdelar,
- försummelse att iakttä säkerhetsvarningar.



Spara dessa instruktioner. Om apparaten överläts till andra personer ska även bruksanvisningen överlämnas till dem.

BORTSKAFFNING

Elapparaterna får inte bortskaffas tillsammans med hushållsavfall. De apparater som är för-



sedda med denna symbol lyder under EU-direktivet 2012/19/EU. Alla elektriska och elektroniska apparater som kasseras ska bortskaffas separat från hushållsavfall och lämnas in till särskilda statliga avfallsstationer. Genom att bortskaffa apparaten korrekt går det att undvika miljöskador och risk för personers hälsa. För mer information om bortskaffande av den kasserade apparaten ska ni vända er till kommunkontoret, det lokala kontoret för avfallshantering eller till den butik där apparaten inhandlades.



Beskrivning/Montering/Reglage

BESKRIVNING AV APPARATEN (Fig. A)

- 1 Motorbas
- 2 Behållare för kaffeböner (350 g)
- 3 Lock till kaffebönornas behållare
- 4 Behållare för kaffeböner med lock
- 5 Stödplatta till behållaren
- 6 Tryckknapp START/STOP
- 7 Vred för val av malningsfunktioner
- 8 Reglage för justering av malningsnivå
- 9 Kvarn
- 10 Rengöringspensel
- 11 Filterhållarens centrering

MÄRKSKYLT

På märkskylten anges tekniska data, serienummer och märkning. Märkskylten får aldrig tas bort.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING (Fig. A)

- Packa upp apparaten försiktigt och avlägsna allt förpackningsmaterial och eventuella reklametiketter.
- Tvätta alla komponenter, med undantag för motorbasen (1) och kvarnen (9), med varmt vatten och vanligt diskmedel. Skölj med rikligt med vatten och torka komponenterna innan ni använder dem.



Kvarnen får aldrig diskas och den ska alltid hållas torr. Rengör kvarnen med den medföljande rengöringspenseln eller med en borste med styva borst.



Kontrollera före användning att alla delarna är hela och fria från sprickor.

MONTERING AV KOMPONENTER (Fig. B-C-D)

- Placera behållaren (2) på motorbasen (1) och se till att den överensstämmer med de två referensskårarna "∨" "∧" som finns på motorstommens vänstra sida (1). Vrid sedan behållaren (2) medurs i höjd med de två indikationerna "∨" "▲".
- Placera locket (3) på behållaren (2) och tryck det neråt.
- Placera tallriken (5) på motorbasen (1) så att den fästs.
- Öppna silikonlocket på behållaren för kaffeböner (4) och lägg det på tallriken (5).
- Se till att utloppet i gummi är centrerat i behållarlocket hål (4) som visas i Fig. D.

BESKRIVNING AV REGLAGE (Fig. E-F)

Reglage för justering av malning (8)
Apparaten är utrustad med ett reglage (8) som gör det möjligt att reglera malningsnivån i enlighet med era behov:

FINE	Finmalning
MEDIUM	Medelgrov malning
COARSE	Grovmalning

Flytta reglaget så att indikatorn (12) är i höjd med den önskade malningsnivån.


Reglage/Användning




Vred för val av malningsmängd (7)

Apparaten är utrustad med 8 förinställda funktioner och en manuell funktion som kan väljas tack vare vredet (7).

Varje funktion motsvarar en förinställd mängd av malet kaffe.

Ikön för vred	Mängd	
 1	Malning för Enkel espresso	
	2	Malning för Dubbel espresso
2	Malning för 2 koppar	
	4	Malning för 4 koppar
	6	Malning för 6 koppar
	8	Malning för 8 koppar
	10	Malning för 10 koppar
	12	Malning för 12 koppar
M	Manuell funktion	

I förhållande till den valda mängden rekommenderar vi att ni reglerar kaffebönornas kornighet genom att flytta indikatorn (12) enligt indikationerna i tabellen nedan.

Användning	Nivå av malning indikator (12)	Vredets funktioner (7)
Maskin för espressokaffe	FINE	1 - 2 
Espressobryggare		
Bryggare för filterkaffe	MEDIUM	2
Fransk press		4
		6
		8
	COARSE	10
		12

Funktionen Manuell (M) kan användas efter behag för alla nivåer av malning.

ANVÄNDNING (Fig. A-E-F-G-H)



Säkerställ att den övre malaren (9a) är insatt och fäst på sin plats.

- Sätt i kontakten i uttaget.
- Lyft locket (3) och håll i kaffebönorna i behållaren (2).



Om lysdioden på vredet blinkar betyder det att apparaten är i felläge: behållaren med bönor är inte befintlig eller inte korrekt.

Malning av kaffe i behållaren (4)

- Placera pulverbehållaren (4) på tallriken (5) och var noga med att öppna silikonlocket.
- Välj den önskade malningsnivån genom att ställa indikatorn (12) på den önskade graderingen.
- Välj den önskade mängden genom att vrida vredet (7) och se till att hylsans röda indikator överensstämmer med det önskade programmet: från "2" till "12".
- Tryck på knappen START/STOPP (6) för att starta malningen. För alla de förinställda programmen avslutas malningen automatiskt, med undantag av den manuella funktionen (M).
- När malningen är klar ska behållaren (4) tas bort från apparaten.
- För att hälla ut de malda kaffebönorna från behållaren (4) ska ni öppna den genom att vrida locket (13) moturs och ta av det.

SV



Beskrivning/Användning



Mal en lämplig mängd kaffe och försäkra er om att kaffepulvret är under det maximala nivåmärket i behållaren.



I det manuella funktionsläget (M) ska ni stå i närheten av kaffekvarnen: tryck på knappen START/STOP igen för att avsluta malningen. Se till att avbryta malningen innan kaffepulvret når över det maximala nivåmärket i pulverbehållaren.



När kaffet har malts kan det snabbt förlora sin arom. För utmärkt resultat ska ni använda kaffepulvret omedelbart efter malningen. Förvara pulverbehållaren på en mörk, sval och torr plats. Säkerställ att kaffepulvrets nivå är under det maximala nivåmärket i behållaren och se till att behållarens lock är på och ordentligt åtdraget.

Mal kaffet i filterhållaren för espressokaffe

- Använd det särskilda medföljande tillbehöret (11) och fäst det som det visas Figur G för att underlätta centreringsen av filtret. Placera sedan en filterhållare under utloppet.
- Ställ in malningsnivån till FINE.
- Välj program "1 ☕" eller program "2 ☕" enligt filterhållarens kapacitet.
- Tryck på knappen START/STOPP (6) för att starta malningen. För alla förinställda program kommer malningen att avslutas automatiskt.
- När malningen är klar ska filterhållaren tas bort.



Filterhållare medföljer inte.



Om den manuella malningens funktionstid överstiger den säkerhetsinställda tiden (90 sekunder) stannar motorn automatiskt.



Under malningen får ni inte vrida vredet (7) från ett program till ett annat och inte heller flytta på reglaget (8) för val av kornstorlek.



Om ni vill ställa in en finare malningsnivå än den som används för närvarande rekommenderar vi starkt att ni tar bort kvarnen och rengör den från eventuella rester av kaffeböner innan ni fortsätter med en ny malning. För att ta bort kvarnen, se avsnittet RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.



Ett system för blockering av kaffebönerna gör det möjligt att lyfta upp behållaren (2) från motorbasen (1) på ett säkert sätt och undvika att bönerna flödar ut.



Kaffekvarnen är försedd med automatisk avstängningsfunktion (standby) om den inte används under loppet av 90 sekunder. För att återaktivera produkten trycker du på knappen START/STOPP.



MALNINGSTIDER

(Fig. E-F)

Funktionerna förutser förinställda tider för utlopp av det malda kaffet. Beroende på er egen smak går det hur som helst att öka eller minska den förinställda mängden kaffe, genom att personalisera de olika funktionerna.

Personalisera mängden malda bönor för espressokaffe

- Säkerställ att malningens indikator (12) är i läge för en lämplig malningsnivå för espressokaffe (FINE).
- Vrid vredet (7) till "1 ☕".
- Tryck på knappen START/STOP (6) för att starta malningen och håll den intryckt under önskad tid. Hylsan (14) blinkar under programmeringsfasen.
- När knappen släpps stannar malningen upp, hylsan slutar att blinka och den nya inställningen sparas.



Genom att ändra mängden malda bönor för en kopp espressokaffe ändras även mängden för dubbel espressokaffe automatiskt.

Personalisera mängden malda bönor för filterkaffe/franskt presskaffe

- Säkerställ att malningens indikator (12) är i läge för en lämplig malningsnivå för filterkaffe/franskt presskaffe (MEDIUM/COARSE).
- Vrid vredet (7) till "2".
- Tryck på knappen START/STOP (6) för att starta malningen och håll den intryckt under önskad tid. Hylsan (14) blinkar under programmeringsfasen.
- När knappen släpps stannar malningen upp, hylsan slutar att blinka och den nya inställningen sparas.



Genom att ändra mängden malda bönor för filterkaffe/franskt presskaffe för val av 2 koppar ändras mängden espressokaffe även automatiskt för de andra förinställda funktionerna (från 2 till 12) som finns på vredet.

Återställning av fabriksvärden

För att återställa fabriksvärdena, gör så här:

- Vrid vredet (7) till program "12".
- Tryck på knappen START/STOP (6) och håll den intryckt i 5 sekunder. Hylsan (14) blinkar 5 gånger och indikerar att alla fabriksvärdena har återinställts (för Espresso- och Filterkaffe/Franskt presskaffe-funktionerna).



Rengöring och underhåll

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL (Fig. A-H-I-L)

- Se till att kaffebönornas behållare (2) är tom och aktivera sedan manuellt läge (M) för att ta bort eventuella kafferester från kvarnen.



Innan någon typ av rengöringsarbete utförs ska kontakten ALLTID dras ut ur eluttaget.

Sänk aldrig ner motorbasen (1) i vatten eller andra vätskor.

- Ta av behållaren (2) genom att vrida den moturs.
- Avlägsna eventuella kaffeböner som finns i kvarnen med hjälp av den medföljande rengöringspenseln (10).
- Lyft upp handtaget (15) och vrid den övre kvarnen (9a) moturs för att haka av och ta bort den.
- Rengör den övre (9a) och den undre kvarnen (9b) och kaffets utloppshål med en pensel med styva borst eller med den medföljande rengöringspenseln (10).
- Montera tillbaka den övre kvarnen (9a) och se till att den är i höjd med de två skårorna " ∨ " " ^ " och vrid den medurs för att fästa den " ∨ " " ▲ ".
- Behållaren för kaffeböner och malet kaffe (2,4), locket (3) och tallriken (5) kan diskas med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel.
- Motorbasen (1) kan rengöras med en fuktig trasa och användning av rengöringsmedel eller abrasiva material bör undvikas.

Rengöring och underhåll



Vad man ska göra om...

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Apparaten fungerar inte.	Kontakten är inte insatt.	Sätt in kontakten.
	Behållaren för kaffeböner har inte satts in korrekt.	Kontrollera att kaffebönornas behållare är korrekt isatt på motorbasen.
	Motorns värmeskydd har aktiverats automatiskt efter 90 sekunder av kontinuerlig funktion.	Vänta till dess att värmeskyddet återställs (cirka 15 minuter).
Lysdioden på vredet blinkar.	Behållaren för kaffeböner har inte satts in korrekt.	Kontrollera att kaffebönornas behållare är korrekt isatt på motorbasen. För att montera kaffebönornas behållare, se avsnittet Montering av komponenter.
Apparaten stannar under funktionen.	Motorns värmeskydd har aktiverats automatiskt efter 90 sekunder av kontinuerlig funktion.	Vänta till dess att värmeskyddet återställs (cirka 15 minuter).
Apparaten fungerar men det malda kaffet kommer inte ut.	Kaffeböner saknas i den tillhörande behållaren.	Fyll på kaffeböner.
	Blockera kvarn.	Ta av kvarnen och kontrollera att det inte finns några objekt som blockerar rotationen.
Inställningen av malningsnivån verkar vara felaktig eller svår att utföra.	Den övre delen av kvarnen (9a) saknas.	För in och fäst den övre kvarnen (9a) i sitt säte.
	Utslitna kvarnar.	Byt ut kvarnarna genom att lämna in apparaten hos ett auktoriserat servicecenter.

SV



Om problemet inte åtgärdats eller vid andra typer av fel ska ni kontakta teknisk support nära er.

