

BRUGSANVISNING
KYLSKÅP MED FRYS
SV (SE)

RFN23841
RFN232041

Innehåll

Inledning	3	Omvandla MultiZone-lådan till en frukt- och grönsakslåda	20
Kära kund,	3	Dörrhyllor	21
Säkerhetsanvisningar	4	CoolFlow	21
Säkerhet för barn och personer med funktionshinder	4	AdaptTech	21
Allmän säkerhet	4	Användning av apparaten	22
Installation	6	Slå på/av apparaten	22
Elanslutning	6	Justering av temperaturen i apparaten	22
Användning	7	Intensiv frysfunktion (Freezer boost)	23
Underhåll och rengöring	8	Funktionen Convert	24
Kassering	8	Larm hög temperatur	24
Installation och anslutning	10	Larm för öppen dörr	25
Välja plats	10	Förvaring och infrysning av livsmedel	26
Ansluta apparaten	12	Rekommenderad fördelning	26
Innan du använder maskinen för första gången	13	Undvika kontamination av livsmedel	26
Innan apparaten används för första gången	13	Förvaring av färskvaror i kylan	27
Energispartips	13	Infrysning och förvaring av livsmedel i frysen	27
Ändra dörrrens öppningsriktning	14	Upptining av djupfrysta livsmedel	28
Beskrivning av apparaten	18	Underhåll	29
Hylla	19	Avfrostning av apparaten	29
Flaskhållare	19	Rengöring av apparaten	29
Grönsakslåda med fuktkontroll	19	Felsökningstabell	31
MultiZone-låda	19	Miljöaspekter	33
		Kassering av emballage och håll	33

Kära kund,

Gratulerar till ditt val av det här kylskåpet med frys från Asko. Det här är en apparat utformad för att vara användarvänlig och erbjuda maximal bekvämlighet.

I den här bruksanvisningen hittar du information som hjälper dig att använda den här apparaten på bästa sätt. Den här bruksanvisningen innehåller information om drift av apparaten och bakgrundsinformation som kan vara praktisk att känna till vid användning.

VARNING!

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder apparaten!

Läs den här bruksanvisningen noga innan du tar apparaten i drift och spara den för framtida bruk.

Länk till databasen EU EPREL

QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten innehåller en webblänk till denna apparats uppgifter i EU:s databas EPREL. Spara energietiketten som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla övriga dokument som medföljer denna apparat. Du kan hitta information kring produktens prestanda i EU:s databas EPREL med hjälp av länken <https://eprel.ec.europa.eu> och det modellnamn och det produktnummer som finns på apparatens märkskylt. Mer detaljerad information om energimärkningen finns på www.theenergylabel.eu.

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten.

Följande symboler används i hela bruksanvisningen och har följande betydelser:

INFORMATION!

Information, råd, tips eller rekommendation

VARNING!

Varning – allmän fara

ELSTÖT!

Varning – risk för elstöt

BRANDFARA!

Varning – brandrisk

Säkerhetsanvisningar

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av apparaten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för person- eller materialskador orsakade av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med apparaten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och personer med funktionshinder

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsikt av eller först har fått instruktioner beträffande användningen av den här apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.
- Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Endast för den europeiska marknaden

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om användning sker under uppsikt av ansvarig person eller om de har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.
- Barn i åldern 3–8 år får fylla på och ta ut produkter ur kylskåp.

Allmän säkerhet

- Lampan i den här hushållsapparaten är endast avsedd för belysning av den här apparaten. Lampan är inte avsedd som rumsbelysning.

- **WARNING!** Den här apparat är avsedd för användning i hushåll och för liknande användningsområden, till exempel:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser;
 - på bondgårdar, av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
 - miljöer av typen B&B;
 - catering och liknande typer av detaljhandel.

WARNING!

- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- Använd inga elektriska apparater i utrymmena avsedda för livsmedelsförvaring såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Spruta inte vatten eller ånga på apparaten för att rengöra den.
- Rengör apparaten med en mjuk och fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här apparaten.
- Om nätkabeln har skadats måste den bytas av tillverkaren, dennes servicepersonal eller motsvarand auktoriserad elektriker för att undvika risker.

WARNING!

Risk för frysskador

För att undvika frysskador, stoppa aldrig djupfrysta livsmedel mat i munnen och vidrör inte djupfrysta livsmedel.

Installation

VARNING!

Denna apparat får endast anslutas av en registrerad installatör.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera och använd aldrig en skadad apparat.
- Följ de installationsinstruktioner som medföljer med apparaten.
- Apparaten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Säkerställ god luftcirkulation runt apparaten.
- Vänta minst 4 timmar innan du ansluter apparaten till eluttaget. Detta för att ge oljan tid att rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte apparaten nära värmekällor som element, spisar, ugnar eller spishällar.
- Installera inte apparaten så att den står i direkt solljus.
- Installera inte den här apparaten i utrymmen som är för fuktiga eller för kalla, t.ex. i byggnadsförråd, garage eller vinkällare.
- När du flyttar apparaten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.

VARNING!

När du placerar apparaten där den ska stå – säkerställ att nätkabeln inte kommer i kläm eller skadas.

Elanslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Apparaten måste anslutas till ett jordat uttag.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker.

- Kontrollera att apparatens märkdata överensstämmer med aktuell strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd aldrig grenuttag eller förlängningsladdar.
- Säkerställ att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta serviceverkstad eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under nivån på stickkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra aldrig i nätkabeln för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Fatta alltid tag i själva stickkontakten och dra ur den.
- VARNING! Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningsaggregat på baksidan av apparaten.
- Om en stationär produkt inte är försedd med en nätsladd och en kontakt, eller med andra sätt att koppla från matningsnätet har en kontakt separation i alla poler som ger full avstängning under överspänningen villkor för kategori III, måste medel för avkoppling inkorporeras i den fasta ledningen i enlighet med ledningsreglerna. Detta gäller även för apparater med nätkabel och kontakt när pluggen är inte tillgänglig efter installationen av apparaten. Använda en omnipolär strömbrytare med kontaktseparation eller minst 3 mm monterad i den fasta ledningen uppfyller detta krav.

Användning

VARNING!

Risk för personskador, brännskador eller elstötar.

- Ändra inte apparatens specifikationer.
- Ställ inte elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) i den här apparaten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en i hög grad miljönaturgas. Denna gas är lättantändlig.

Säkerhetsanvisningar

- Om kylkretsen skadas måste du säkerställa att det inte finns någon öppen låga eller antändningskälla i rummet. Vädra rummet.
- Låt inte varma föremål komma i kontakt med plastdelarna i apparaten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i apparaten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål fuktade med lättantändliga produkter i, nära eller på apparaten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

Underhåll och rengöring

 VARNING!

Risk för personskador och skador på apparaten föreligger.

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför något underhåll.
- Kyldelen i den här apparaten innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla på kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i apparaten och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på apparatens botten.

Kassering

 VARNING!

Risk för kvävning eller personskador

- Koppla från apparaten genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Klipp av nätkabeln och kassera den.
- Ta bort dörren för att förhindra att barn eller djur kan råka bli instängda inuti apparaten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här apparaten är "ozonvänliga".

- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om en korrekt kassering av den här apparaten.
- Se till att inte skada den del av kylskåpsdelen som är nära värmesväxlaren.

Installation och anslutning

Välja plats

- Placera apparaten i ett torrt och välventilerat utrymme. Tillåtet intervall för omgivningstemperatur för apparaten är beroende av apparatens klimatklass vilket framgår av typskylten.
- Placera inte apparaten nära en värmekälla som en gasspis, element eller värmepanna o.s.v. och exponera den inte för direkt solljus.

Beskrivning	Klimat-klass	Intervall för omgivningstemperatur °C	Relativ luftfuktighet
Utökad temperatur	SN	+10 till +32	≤75%
Tempererat	N	+16 till +32	
Subtropiskt	ST	+16 till +38	
Tropiskt	T	+16 till +43	

INFORMATION!

Denna apparat är inte avsedd att användas som inbyggd apparat.

VARNING!

Placera inte apparaten i ett utrymme där temperaturen kan sjunka till under 5 °C: det kan leda till att apparaten inte fungerar som den ska eller att den tar skada!

VARNING!

Apparaten lämpar sig inte för användning utomhus och får inte utsättas för regn.

- Apparaten måste placeras på ett avstånd om minst 5 cm från en elektrisk spishäll eller gashäll och minst 30 cm från ett element eller en värmepanna. En isoleringspanel måste monteras om dessa avstånd inte går att hålla.
- Apparaten måste placeras på ett avstånd om ca 5 cm från väggen, baksidan och sidorna av ett skåp. Finns det ett köksskåp ovanför apparaten måste det finnas ett fritt utrymme om minst 5 cm mellan köksskåpets baksida och väggen. Detta krävs för att säkerställa det finns tillräckligt med kylande luft för kondensorn.
- Du måste se till att stickkontakten till den installerade apparaten alltid är tillgänglig.

VARNING!

Placera apparaten i ett rum med tillräcklig stor luftvolym. Rummet måste ha en volym på minst 1 m³ luft för varje 8 gram av köldmedium. Mängden köldmedium anges på typplåten inuti apparaten.


- Köksenheten i vilken apparaten ska byggas in måste ha en öppning på minst 200 cm² nertill för att möjliggöra tillräcklig luftcirkulation.
- Apparatens luftutsläpp sitter överst. Kontrollera att det inte blockeras. Blockering av luftutsläpp kan resultera i skada på apparaten.

Installation och anslutning

För att undvika personskador eller skada på apparaten ska minst två personer installera den.



- Apparaten måste stå plant eller lutad något bakåt. Den ska stå stadigt på ett fast underlag. Framtill är apparaten utrustad med två justerbara fötter som kan användas för att plana ut apparaten. På baksidan finns formor som gör installationen lättare (gäller endast vissa modeller).
- När du har ställt apparaten vågrätt med de justerbara fötterna, justera den extra foten för extra stabilitet hos apparaten.
- Apparaten är avsedd för fristående installation. För att uppnå deklarerad/lägsta strömförbrukning ska du alltid lämna 50 mm fritt utrymme mellan väggen och apparatens baksida samt ovanför apparaten. Möjliggör även tillräcklig luftcirkulation på apparatens sidor och ovanför den.
- Apparaten kan även placeras direkt intill eller mellan köksskåp eller lådor, eller direkt intill en vägg. När den är placerad på det sättet fungerar apparaten utan problem, men dess strömförbrukning kan bli högre. Ta hänsyn till det minsta nödvändiga fria utrymmet ovanför och bakom apparaten enligt uppgifterna i figuren.
- Observera det avstånd som krävs för att öppna apparatens dörr så att lådor och hyllor kan dras ut (se installationsritning).

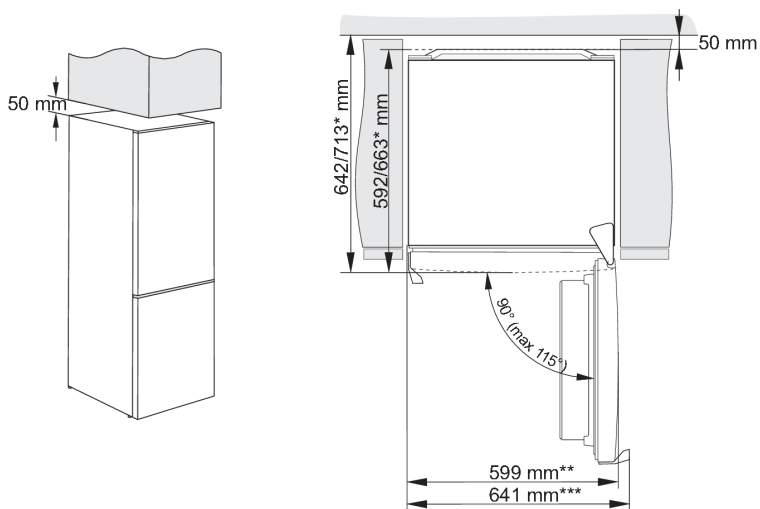

* beroende på modell

** Modell med integrerat handtag

*** Modell med externt/utstickande handtag

Installation och anslutning

Ansluta apparaten

- Anslut apparaten till elnätet genom att sätta in stickkontakten i ett eluttag. Eluttaget måste vara jordat. Vilken märkspänning och märkfrekvens som krävs framgår av apparatens typplåt/etikett med grundinformation.
- Apparaten måste vara ansluten till elnätet och jordad i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Apparaten kan klara små variationer i nätspänningen på max plus eller minus 6 %.

VARNING!

När du inte ska använda apparaten under en längre tid – stäng av den med rätt knapp och koppla bort den från elnätet. Töm, frosta av och rengör apparaten och lämna dörren på glänt.

VARNING!

I händelse av defekt eller strömavbrott, öppna inte frysdelen såvida inte apparaten har varit ur drift fler timmar än de som anges på apparatens typplåt (temperaturökningstid). När denna tid har gått måste du antingen använda de frysta livsmedlen eller se till att de kyls korrekt (till exempel genom att lägga dem i en annan apparat).

Innan du använder maskinen för första gången

Innan apparaten används för första gången

För att garantera en korrekt och säker användning av apparaten ska du inte ansluta den till ett eluttag förrän du har läst bruksanvisningen noga. Eftersom denna bruksanvisning är för olika typer och modeller är det möjligt att bruksanvisningarna hänvisar till inställningar eller delar som inte finns på din apparat. Vi rekommenderar att du sparar den här bruksanvisningen för framtida bruk. Om du säljer eller ger bort apparaten, låt bruksanvisningen följa med den nya ägaren.

Kontrollera apparaten med av skador på skador och/eller avvikelser. Om apparaten är skadad - kontakta butiken som du köpte apparaten i.

Låt apparaten stå upprätt i minst 4 timmar innan du ansluter den till ett eluttag. Det reducerar risken för driftstörningar till följd av transporteffekter på kylskåpsdelen.

Innan tar apparaten i bruk bör den och alla interna tillbehör rengöras med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Torka av de rengjorda delarna med en mjuk trasa med rent vatten och torka dem sedan noggrant.

Om du använder apparaten för första gången, lägg inga livsmedel i den apparaten förrän inställd temperatur har uppnåtts.

Energispartips






- Installera apparaten i enlighet med bruksanvisningen.
- Öppna inte dörren mer än nödvändigt.
- Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Byt ut tätningsslister som inte längre sluter tätt korrekt snarast möjligt.
- Förvara livsmedel i ordentligt förseglade behållare eller lämpliga förpackningar.
- Låt maten svalna till rumstemperatur innan du sätter in den i apparaten.
- Tina livsmedel i kylskåpsdelen.
- Frosta av en vanlig frys när ett lager om 2–3 mm av frost eller is har bildats på insidan.
- Fördela hyllorna jämnt i kylskåpsdelen. Placera livsmedlen så att luften kan cirkulera fritt i apparaten (följ rekommendationerna för var olika livsmedel förvaras bäst i medföljande bruksanvisning).
- När apparaten är utrustad med en fläkt måste du se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- Ju lägre temperaturinställning, desto högre strömförbrukning.

Ändra dörrens öppningsriktning

Du kan ändra den riktning i vilken dörren öppnas.


Observera: Koppla från apparaten från strömnätet innan du ändrar dörrens öppningsriktning.

Verktyg som behövs:


	Hylsnyckel nr. 8
	Skruvmejsel
	Flat skruvmejsel
	Skiftnyckel nr. 8
	Torx T25

Observera:

- Om apparaten måste lutas för åtkomst till delarna längst ner, ta hjälp av en annan person eller placera försiktigt apparaten på ett mjukt underlag för att förhindra skador. För att ändra öppningsriktning, utför följande.

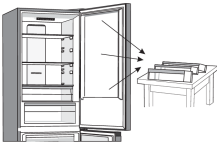
1.  Öppna den översta dörren och ta ut hyllorna (för att förhindra att de skadas under proceduren). Stäng luckan.

2.  Ta av det övre gångjärnshöljet (1).

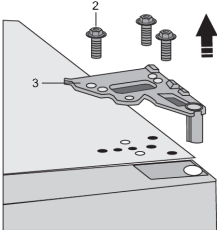3.  Lossa skruvarna (2) och ta bort gångjärnet (3). Håll i dörren medan du gör detta för att förhindra att den faller ner.


Ändra dörrens öppningsriktning

4.

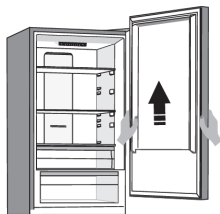


Ta av den översta dörren från det mittersta gångjärnet genom att försiktigt lyfta den rakt upp. Lägg dörren på en plan yta.

5.

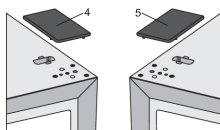


Ta (höger) hölje (4) från påsen och placera det där det övre gångjärnet satt. Ta av och spara höljet från den andra sidan (5) där gångjärnet ska sättas på.

6.

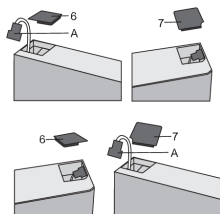


Ta bort höljet (6) från motsatt sida av den övre dörren. Ta sedan bort höljet (7) från höger sida av den övre dörren. Sätt höljet (7) på vänster sida av den övre dörren och sätt höljet (6) på höger sida om den övre dörren.

7.

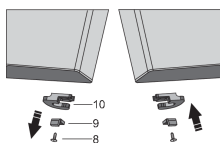


Lösa skruven (8) och ta bort dörrhållaren (10) och dörrstoppet (9). Använd sedan en skruv (8) för att installera dörrhållaren som medföljer i påsen samt dörrstoppet (9). Behåll dörrhållaren (10) ifall du skulle behöva den senare.

8.



Lösa skruvarna från det mittersta gångjärnet och ta bort det. Ta sedan av den undre dörren från det undre gångjärnet.


9.

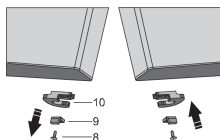

Lägg den undre dörren på en plan yta. Lösa skruven (8) och ta bort dörrhållaren (10) och dörrstoppet (9). Använd sedan en skruv (8) för att installera dörrhållaren som medföljer i påsen samt dörrstoppet (9). Behåll dörrhållaren (10) ifall du skulle behöva den senare.

Ändra dörrens öppningsriktning


10.

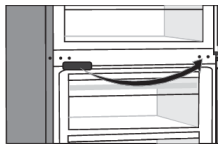


Ta av det mittersta gångjärnshöljet och sätt det på den andra sidan.

11. Luta apparaten bakåt och ta av den justerbara foten (13).

12. Skruva av det undre gångjärnet (14). Ta av den justerbara foten (13) från stiftet på det undre gångjärnet (11). Skruva av stiftet (11) från det undre gångjärnet och skruva fast det på andra sidan av gångjärnet.

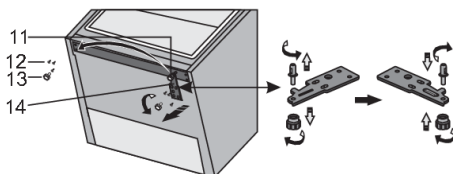


13.

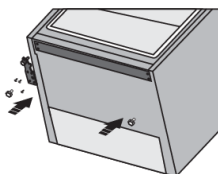

Använd skruvarna för att sätta fast foten från steg 11 och det undre gångjärnet från steg 12 till andra sidan.

14. Sätt den undre dörren på det undre gångjärnet och håll den på plats. Vrid det mittersta gångjärnet i 180°. Sätt brickan i korrekt position och justera positionen för det mittersta gångjärnet så att du kan installera och fixera den undre dörren.

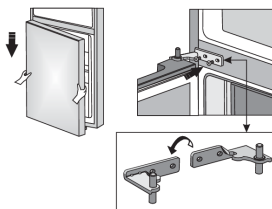


Ändra dörrens öppningsriktning


15.



Sätt den övre dörren i korrekt position och använd skruvarna (2) för att sätta fast det övre gångjärnet (3). Håll den övre dörren på plats medan du positionerar den.

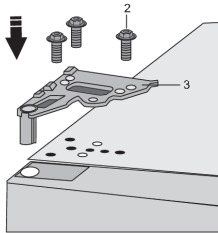


16.

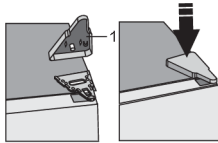


Sätt tillbaka det övre gångjärnshöljet (1).

17. Öppna den övre dörren och sätt tillbaka hyllan, stäng därefter dörren.

Observera: Om din modell har ett handtag, flytta det till andra sidan genom att följa instruktionerna nedan. Ta av den övre dörren och lägg den på en plan yta. Ta bort höljena (1) och (4) och lossa skruvarna (2) enligt figuren. Sätt tillbaka handtaget (3) på andra sidan, dra åt skruvarna (2) och sätt tillbaka höljena (1) och (4).

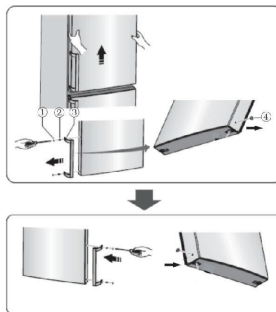

Beskrivning av apparaten

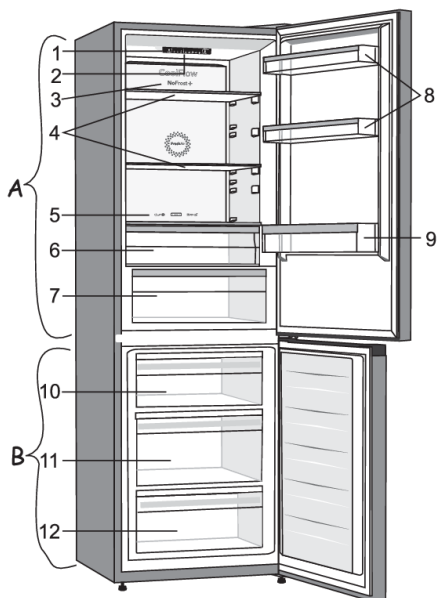

A Ett kylskåp

1. Kontrollenhet
2. LED-belysning
3. CoolFlow-panel
4. Glashyllor
5. Skjutreglage för att omvandla lådan Multi-Zone till en behållare för frukt och grönsaker
6. MultiZone-låda
7. Grönsakslåda med fuktkontroll
8. Låga dörrhyllor
9. Flaskhylla

B Frys

10. Område för infrysning och förvaringslåda
11. 11 Deep SpaceBox-låda för infrysning och förvaring
12. Nedre förvaringslåda


CoolFlow

Det här systemet skapar optimal luftcirkulation för att hålla temperaturen konstant i hela kylskåpsdelen. Öppningarna runt fläkten får aldrig täckas över eller blockeras.

NoFrost


Tack vare NoFrost-systemet behöver du inte längre frosta av frysen.

Hylla

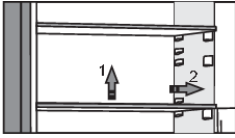

Du kan placera de tomma hyllorna i kylskåpets skenor efter eget önskemål, utan att de behöver tas ut ur kylskåpet. För att flytta hyllan eller ta ut den från kylskåpet, lyft den lätt baktill, dra den mot dig och flytta eller ta ut den. Förvara hållbara livsmedel på baksidan av hyllan där temperaturen är lägst.


Flaskhållare



- Vissa modeller har också en flaskhållare. Den är skyddad mot att oavsiktligt dras ut. Den kan bara dras ut när den är tom. För att dra ut den, lyft lätt baktill och dra den mot dig. Placera flaskhållaren så att längden av flaskorna inte hindrar korrekt stängning av dörren. Hållaren kan ta en maximal belastning på nio 0,75-liters flaskor eller en total vikt på 13 kg - se etiketten på höger sida inne i apparaten.
- Burkar kan också placeras på flaskstället (på längden eller tvären).

Grönsakslåda med fuktkontroll

- Lådan längst ned i kylskåpet är avsedd för förvaring av frukt och grönsaker. Den ger fukt och förhindrar att maten torkar ut.
- Fuktighet i lådan regleras automatiskt, beroende på typen och mängden tillsatt mat.

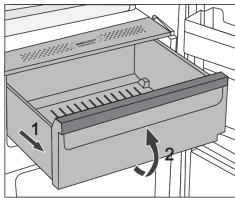

- Dra ut facket:
 - För att ta ut en låda, dra den så långt det går (1). Lyft sedan den främre delen (2) och dra ut den helt.

MultiZone-låda (Gäller endast vissa modeller)


Facket **MultiZone** möjliggör lagring av en lång rad färska livsmedel upp till tre gånger längre än i ett konventionellt kylskåp. Maten håller sig fräsch längre, behåller smak och näringsämnen. Temperaturen i denna låda beror på temperaturinställningarna i kylskåpsdelen, omgivningens temperatur, hur ofta dörren öppnas och hur mycket mat som förvaras där.

För att erhålla en temperatur runt 0 °C i lådan **MultiZone** rekommenderar vi att du sätter kylskåpsdelens temperatur till 4 °C eller lägre. Temperaturen i ZeroZone-lådan kan sjunka under 0 °C. Placera därför den temperaturkänsliga livsmedel i kylskåpets övre del.

För optimal effekt bör lådan vara helt stängd.

Beskrivning av apparaten

- När du köper mat, se till att den är färsk, eftersom detta kommer att avgöra kvaliteten på maten, samt hur lång tid den kommer att hålla i kylan.
- Förvara maten i slutna behållare eller i lämplig förpackning för att förhindra den från att släppa ifrån sig eller dra åt sig lukter.
- Ta ur maten ur lådan 30 till 60 minuter före användning för att låta aromen och smaken utvecklas vid rumstemperatur.
- Livsmedel som är frostkänsliga och därför inte är lämpliga att förvaras i lådan **MultiZone** omfattar bland annat: ananas, avokado, bananer, oliver, potatis, aubergine, gurka, bönor, paprika, melon, vattenmelon, pumpa, squash, zucchini med mera.

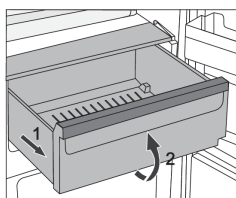

- Att ta bort lådan:
 - Dra ut lådan tills det tar emot.
 - Lyft den sedan framtill och dra ut den hela vägen.

Omvandla MultiZone-lådan till en frukt- och grönsakslåda

- Om du behöver extra plats för frukt och grönsaker kan du omvandla MultiZone-lådan till en frukt- och grönsakslåda.




- Använd reglaget enligt följande:
 - För att använda lådan som en **MultiZone**: för reglaget åt höger.
 - För att använda lådan som en **frukt- och grönsakslåda**: för reglaget åt vänster.

💡 INFORMATION!

När funktionen **Convert** är aktiverad (indikatorlampan ovanför symbolen **D** är tänd) kommer lådan att fungera som **behållare för frukt och grönsaker** oavsett reglagets inställning eller läge. Även om skjutreglaget är inställt på läget **MultiZone**, kommer temperaturen i lådan inte att ligga runt 0 °C, vilket kan leda till att livsmedel förloras. Därför rekommenderar vi att livsmedel som är känsliga för högre temperaturer flyttas till en mer passande plats.

Dörrhyllor

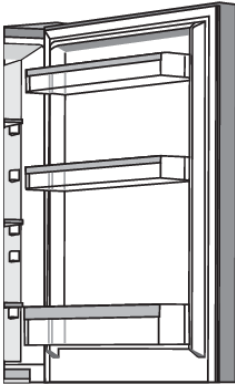

Insidan av kylskåpsdörren är försedd med hyllor som är avsedda för lagring av ost, smör, ägg, yoghurt och andra mindre förpackningar, tuber, burkar etc.


Du kan placera ut hyllorna efter eget önskemål genom att lyfta dem en aning ur deras fästspår, flytta dem till önskad plats. Se till att de monterar stadigt i den nya platsens spår.

Den nedersta hyllan är avsedd för förvaring av flaskor.

Maximal belastning på varje dörrhylla är 5 kg.

CoolFlow


- Det avancerade fläktsystemet CoolFlow skapar en jämn temperatur i hela kylskåpet. Luften ger ett naturligt mikroklimat som håller maten fräsch längre. Systemet gör det också möjligt att placera olika typer av livsmedel på valfri hylla i kylskåpet, eftersom det inte råder någon temperaturskillnad mellan hyllorna.

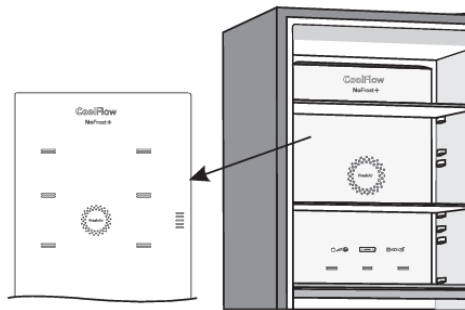

AdaptTech


Innovativ sensorteknologi möjliggör justering av apparatens funktion enligt användarens vanor eller beteende. Adaptiva intelligenta system övervakar, analyserar och registrerar dagligen och varje vecka användning av apparaten och anpassar apparaten och anpassar apparatens drift till de mottagna mönstren. Om apparaten är i stånd att förutse ökad frekvens av dörröppning kommer apparaten automatiskt att sänka temperaturen innan en sådan period förhindra en höjning av temperaturen eftersom dörren öppnas oftare. Apparaten kommer även att förutse tillförning av större mängder mat i kylskåpet eller frysen och anpassa genom att kyla eller frysa mer intensivt.

Användning av apparaten

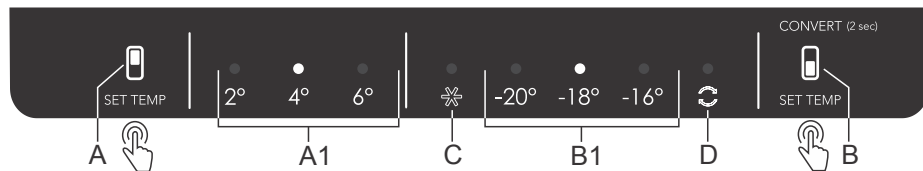

- A** Knapp för inställning av kylskåpsdelens temperatur
- A1** Kylskåpsdelens temperaturdisplay (indikeringsljuset är tänd ovanför den för tillfället inställda temperaturen)
- B** Knapp för inställning av frysdelens temperatur, och knapp för extrafunktioner
- B1** Frysdelens temperaturdisplay (indikeringsljuset är tänd ovanför den för tillfället inställda temperaturen)
- C** Indikator för "Super Freeze", indikatorlampan ovanför bokstaven C lyser när snabbinfrysning är aktiverad)
- D** Indikering för konverteringsfunktionen (indikatorlampan ovanför symbolen D lyser när konverteringsfunktionen är aktiverad)

Slå på/av apparaten



Starta apparaten genom att ansluta nätsladden till ett eluttag.


Stäng av apparaten genom att koppla bort nätsladden ur eluttaget.

Justering av temperaturen i apparaten

⚠ INFORMATION!

- Från fabriken är apparatens temperatur förinställd till den rekommenderade inställningen 4 °C för kyldelen och -18 °C för frysdelen.
- När apparaten har slagits på kan det ta flera timmar innan den inställda temperaturen nås. Placera inte någon mat i kylskåpet innan temperaturen sjunkit till den valda inställningen.

Inställning av kylskåpsdelens temperatur




- Ställ in önskad temperatur med knapp **A**.
- Ställ in önskad temperatur genom att trycka på knappen **A** en eller flera gånger.
- Indikatorn rullar igenom de tillgängliga inställningarna, från höger till vänster.

Användning av apparaten

Siffrorna 2, 4 och 6 anger grader Celsius (°C) i apparatens kyladel.

- Den rekommenderade temperaturinställningen är +4 °C. Vid denna temperatur bevaras matens kvalitet och färskhet längre.
- Om temperaturen i rummet där apparaten är installerad är under 16 °C, rekommenderar vi att du ställer in en temperatur lägre än 4 °C.

Inställning av frysdelens temperatur




- Ställ in önskad temperatur med knapp **B**.
- Ställ in önskad temperatur genom att trycka på knappen **B** en eller flera gånger.
- Indikatorn rullar igenom de tillgängliga inställningarna, från höger till vänster.

Siffrorna -20, -18 och -16 anger grader Celsius (°C) i apparatens frysdel.

- Vi rekommenderar att ställa temperaturen på -18 °C, eftersom detta håller livsmedlen fräscha och vid god kvalitet längre.

Intensiv frysfunktion (Freezer boost)

- Använd denna inställning när du slår på apparaten för första gången, innan rengöring eller 24 timmar innan tillsats av en stor mängd mat.



För att aktivera: aktivera funktionen Super Freeze genom att trycka på knappen **B** (flera gånger) tills indikeringen ovanför symbolen **C** börjar lysa.

💡 INFORMATION!

När den intensiva frysfunktionen är aktiveras kan temperaturen vara lägre både i kylskåpet och frysfacket.

💡 INFORMATION!

När den intensiva frysfunktionen aktiveras drivs apparaten med full kraft. Under denna tid kan driften låta något högre.


För att inaktivera: tryck en gång till på knappen **B** för att ställa in önskad temperatur **B1**. Indikatorlampnan ovanför symbolen **C** slocknar. Om snabbinfrysningen inte stängs av manuellt stängs den av automatiskt (efter ungefär två dagar) och temperaturen återgår till det värde som var inställt senast.

- I händelse av strömavbrott när Super Freeze-läget är aktiverat återstartas funktionen när strömförsörjningen återkommer.

Användning av apparaten

Funktionen Convert

Det går att konvertera hela frysdelen till ett **MultiZone**-utrymme. Temperaturen i frysdelen kommer då att hålla vid 0 °C eller något under. Därför ska du aldrig förvara frostkänsliga livsmedel i detta utrymme eftersom de riskerar att frysa. Innan du aktiverar funktionen ZeroZone ska du tömma frysen för att förhindra att djupfrysade livsmedel tinar upp och förstörs.



- **Aktivering funktionen Convert:** tryck på knappen **B** och håll den intryckt tills en pipsignal hörs och indikatorlampan ovanför symbolen **D** tänds.
- När funktionen aktiveras kommer frysdelens temperatur att ställas in på 0 °C. Ljussignalen ovanför symbolen **D** kommer att blinka tills frysdelen uppnår denna temperatur. Därefter lyser indikatorlampan med fast sken.
- Temperaturangivelserna är ungefärliga och beror på omgivningens temperatur, hur ofta dörren öppnas och hur mycket livsmedel som placeras i skåpet. När en högre temperatur ställs in i delen **MultiZone** kommer även temperaturen i kylskåpsutrymmet att höjas, och vice versa. Justera inställningen utifrån driftförhållandena.
- När funktionen **Convert** är aktiverad inaktiveras automatiskt alla övriga extrafunktioner.
- **Inaktivering av funktionen Convert:** Tryck på knappen **B** igen och håll den intryckt tills ett pip hörs och indikatorlampan ovanför symbolen **D** slocknar.
- När funktionen inaktiveras återgår temperaturinställningen till den temperatur som senast var inställd innan funktionen **Convert** aktiverades.


💡 INFORMATION!

Funktionen **Convert** påverkar även temperaturen i lådan **MultiZone** (se kapitlet Beskrivning av apparaten). När funktionen aktiveras kommer lådans temperatur inte att ligga nära 0 °C. I stället kommer lådan att fungera som ett fack för **frukt och grönsaker** oberoende av skjutreglagets inställning eller läge, något som kan leda till att livsmedel förstörs. Därför rekommenderar vi att livsmedel som är känsliga för högre temperaturer flyttas till en lämpligare plats.


Larm hög temperatur

- Varje gång apparaten slås på aktiveras en larmfördröjning på 24 timmar. Om apparaten inom denna tid inte uppnår tillräckligt låga temperaturer kommer larmet att aktiveras.

Om temperaturen på apparatens insida är för hög aktiveras ett akustiskt larm (upprepade pipsignaler) och indikatorlampan över den inställda temperaturen för den del där temperaturen är för hög blinkar.



Om temperaturen är för hög i kylskåpsdelen blinkar indikatorlampan ovanför den inställda temperaturen **A1**.



Om temperaturen är för hög i frysdelen blinkar indikatorlampan ovanför den inställda temperaturen **B1**.

Stänga av larmet:

- Du kan kvittera och stänga av det akustiska larmet genom att tryck på någon av knapparna **A** och **B**. Om larmet inte stängs av kommer det ljuda i ca. 15 minuter varje timme.
- Första gången du trycker på knapp **A** eller **B** kvitteras larmet och stängs av. När du trycker på knappen igen låter den dig åter ändra temperaturinställningen.
- Signallampan ovanför den inställda temperaturen **A1** eller **B1** fortsätter att blinka tills apparaten når tillräckligt låg temperatur.

Larm för öppen dörr

Om dörren till kylskåps- eller frysdelen står öppen längre än 2 minuter kommer ett akustiskt larm (upprepade pipsignaler) att ljuda. Om alarmet inte stängs av manuellt, kommer det att fortsätta ljuda i 10 minuter.

Stänga av larmet: stäng apparatens dörr för att stänga av larmet.

INFORMATION!

Om du stänger av larmet genom att trycka på knappen **B** kommer larmet att aktiveras igen efter 4 minuter om dörren fortfarande är öppen.

INFORMATION!

Om du lämnar dörren öppen i över 10 minuter slutar larmet att ljuda och indikatorlampan ovanför displayen -16 °C eller -18 °C börjar blinka. Apparaten går över till felsäkert läge för att säkerställa tillräcklig nedkylning och förhindra att livsmedel förstörs trots att dörren är öppen.

Förvaring och infrysning av livsmedel

Rekommenderad fördelning

Sektioner i kylskåpet

- Övre del: konserver, bröd, vin, pasta osv.
- Mellersta delen: mejeriprodukter, färdigmat, efterrätter, läsk, öl, lagad mat osv.
- Undre del: kött, köttvaror, delikatesser

INFORMATION!

Förvara livsmedel som blir dåliga snabbt långt bak på en hylla eller längst bak i en låda på lägsta temperatur.

VARNING!

Lagra inte frukt (banan, ananas papaya, citrusfrukt) och grönsaker (zucchini, tomat, aubergin, gurka, paprika och potatis) som är känsliga för låga temperaturer i kylskåpet.

Sektioner i dörren

- Dörrfack upptill/i mitten: ägg, smör, ost och sås o.s.v.
- Dörrfack nertill: drycker, burkar och flaskor o.s.v.

Sektioner i frysdelen

- Övre sektionen: rester, is, pizza.
- Mellansektionen: kött, fisk, bröd.
- Nedre sektionen: standardfrys, grönsaker och frukt.

VARNING!

Förvara inte sallad, ägg, äpplen, päron, druvor, persikor, yoghurt, mjölk, gräddfil eller majonnäs i frysen.

Undvika kontamination av livsmedel

Följ dessa anvisningar för att undvika kontamination av livsmedel:

- Om dörren får stå öppen under längre perioder kan detta medföra en avsevärd temperaturökning i apparatens olika fack och lådor.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och åtkomliga dräneringssystem.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpsdelen, så att denna typ av livsmedel inte kommer i kontakt med eller läcker vätska på andra livsmedel.
- Om kylskåpsdelen ska stå tom under en längre period måste du stänga av den, frosta ur den, rengöra och torka ur den samt lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

Förvaring av färskvaror i kylan

Viktiga rekommendationer för förvaring färska livsmedel

- För att säkerställa kvaliteten på färska livsmedel är det viktigt att:
 - livsmedlet är ordentligt förpackad,
 - apparaten håller rätt temperatur
 - och apparaten är ren.
- Observera bäst-före-datum på livsmedelsförpackningen.
- Lägg livsmedlen i förseglade behållare eller lämpliga förpackningar. Detta förhindrar att livsmedlen absorberar och sprider lukt och håller dem torra.
- Förvara inte lättantändliga, instabila eller explosiva material i kylskåpet.
- Förvara öppnade flaskor upprätt och skruva igen dem ordentligt.
- Vissa organiska lösningar, som eteriska oljor, som finns i skalet på citroner och apelsiner, och smörsyra, som kommer i långvarig kontakt med plast kan fräta på materialet och orsaka prematurt åldrande.
- En obehaglig lukt är en indikation att apparaten inte är ren eller att den innehåller livsmedel som har blivit dåliga (se kapitlet "Underhåll").
- Ta ut färskvaror ur kylskåpet när du ska vara hemifrån under en längre tid.

Infrysning och förvaring av livsmedel i frysen

Viktiga rekommendationer för infrysning av färskvaror

- Den maximala mängden livsmedel du kan lägga in i frysen på en gång anges på typplåten. Läger du in en större mängd färska livsmedel än den maximala mängden, saktar detta ner infrysningsprocessen och försämrar kvaliteten. Dessutom skadar detta även kvaliteten på de djupfrysta livsmedel som redan förvaras i frysen.
- Använd endast färskvaror av bra kvalitet som lämpar sig för infrysning.
- Låt upphettade livsmedel svalna till rumstemperatur före infrysning.
- Livsmedel behöver frysas in snabbt. Vi rekommenderar att du använder små förpackningar.
- Använd luft- och vattentäta förpackningar för att förhindra att livsmedel torkar ut och förlorar vitaminer.
- Ange typ och mängd av livsmedel på förpackningen liksom även datum för infrysning.
- Låt inte färskvaror komma i kontakt med djupfrysta livsmedel.
- Du kan ta ut alla lådor för att kunna utnyttja hela utrymmet i frysdelen. Lägg livsmedlen direkt på hyllan och i botten av frysen.

Infrysning av större mängder färskvaror

- Aktivera FastFreeze-funktionen 24 timmar innan du planerar att frysa in livsmedlen.
- Fördela de färska livsmedlen så att du får en jämn spridning av dem i alla lådor i frysdelen.
- Efter 24 timmar kan placera om livsmedlen i önskade lådor och sedan frysa in en ny omgång livsmedel.

Viktiga rekommendationer för förvaring av djupfrysta livsmedel

- Följ producentens anvisningar för förvaring och användning av djupfrysta livsmedel. Observera rekommenderad förvaringstemperatur och bäst-före-datum som anges på förpackningen.

Förvaring och infrysning av livsmedel

- Använd endast livsmedel i oskadda förpackningar som har förvarats vid en temperatur på -18 °C eller lägre.
- Köp inte livsmedel som är täckta av frost. Detta tyder på att livsmedlet har tinats helt eller delvist flera gånger och att dess kvalitet har försämrats till följd av detta.
- Säkerställ att livsmedel inte tinar under transport. En ökning i temperaturen förkortar tiden som livsmedlet kan förvaras och påverkar dess kvalitet negativt.

Rekommenderade lagringstider för fryst mat i frysen

Typ av mat	Lagringstid
Frukt, nötkött	10–12 månader
Grönsaker, kalv, fågel	8–10 månader
Viltkött	6–8 månader
Fläsk	4–6 månader
Finhackat kött eller köttfärs	4 månader
Bröd, pastarätter, tillagad mat, mager fisk	3 månader
Inälvor	2 månader
Rökt korv, fet fisk	1 månad

Upptining av djupfrysta livsmedel

- Upptining är ett viktigt steg i förvaringen av livsmedel som bevaras genom djupfrysning. Livsmedel måste tinas på ett korrekt sätt.
- Lämpliga metoder för upptining av mat är:
 - i kylskåpet
 - i kallt vatten
 - i en mikrovågsugn med ett lämpligt upptiningsprogram
- Vissa djupfrysta produkter kan tillredas utan att de behöver tinas först. Detta anges i så fall av producenten på förpackningen.
- Livsmedlen behöver vara förpackade i små portioner. På så vis tinar livsmedlen snabbare.
- Använd helt eller delvist tinad mat så snabbt som möjligt. Bakterierna i tinade livsmedel återaktiveras och livsmedlen blir snabbt dåliga. Detta gäller i synnerhet för vissa frukter, grönsaker och färdigrätter.
- Frys inte om helt eller delvist tinade livsmedel.

Avfrostning av apparaten

Automatisk avfrostning av kylskåpsdelen

Kylskåpsdelen avfrostas automatiskt då och då.

Avfrostning av NoFrost-frysen


NoFrost-frysen frostas av automatiskt. Eventuell is eller frost försvinner då.

Den is eller frost som ändå bildas i frysdelen kan ha orsakats av felaktig användning eller fel (dörren har öppnats för ofta eller lämnats öppen för länge alternativt att tätningen är dålig o.s.v.). Frysen behöver då frostas av manuellt.

Manuell avfrostning av frys med funktionen NoFrost

- Trots NoFrost-funktionen kan ett islager uppstå på apparatens väggar. Det är vanligtvis resultatet av onormal användning av apparaten, t.ex. att dörren öppnas alltför ofta eller lämnas öppen under alltför lång tid, dålig dörrtätning m.m.

I så fall kan frysdelen avfrostas manuellt med hjälp av följande förfarande:

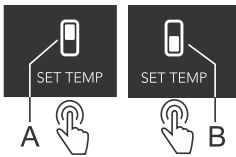

- **Aktivera:** Tryck samtidigt på knapparna **A** och **B** och håll dem intryckta. En pipsignal hörs och indikatorlamporna ovanför displayerna **2** och **3** börjar blinka. Indikatorlamporna fortsätter att blinka så länge funktionen är aktiv.
- **Inaktivera:** När avfrostningen är klar inaktiveras funktionen automatiskt. Den inställda temperaturen kommer att visas på displayerna **A1** och **B1**.

⚠ VARNING!

Använd inte avfrostningssprejer, eftersom de kan smälta plastdelarna och vara hälsovådliga.

⚠ VARNING!

Använd inte en kniv eller något annat vasst föremål för att ta bort frosten, eftersom du kan skada ett rör i kylsystemet.

Rengöring av apparaten

⚠ VARNING!

Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du påbörjar rengöringen.

⚠ VARNING!

Använd aldrig produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ytan.

Underhåll

INFORMATION!

Aktivera FastFreeze-funktionen 24 timmar före en planerad rengöring av frysen.

- Rengör insidan av apparaten regelbundet med en mjuk trasa fuktad med fingerljummet vatten. Vid behov tillsätt ett neutralt rengöringsmedel eller speciellt rengöringsmedel för frysar/kylskåp till vattnet. Rengör alla ytor med en mjuk trasa. Torka av de rengjorda delarna med en mjuk trasa med rent vatten och torka sedan av dem noggrant.
- Maskindiska inte delarna – det kan skada dem.
- Kondensorenheten som finns baksidan intill kompressorn (endast vissa modeller) ska alltid hållas ren, fri från damm eller avlagringar från matos eller ångor. avlägsna emellanåt dammet med en mjuk, metallfri borste eller dammsugare.

VARNING!

När du inte ska använda apparaten under en längre tid – stäng av den med rätt knapp och koppla bort den från elnätet. Töm, frosta av och rengör apparaten och lämna dörren på glänt.

Om du av någon anledning tvivlar på om din apparat fungerar som den ska bör du inte omedelbart ta för givet att den är trasig. Vi rekommenderar att du åtminstone kontrollerar punkterna i denna tabell.

Problem	Orsak/lösning
Apparaten är ansluten till elnätet men fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att det finns spänning i vägguttaget och att apparaten är påslagen.
Kylsystemet arbetar kontinuerligt under en längre tid:	<ul style="list-style-type: none"> • För hög omgivningstemperatur. • Dörren öppnas för ofta eller för länge. • Dörren är inte ordentligt stängd (eventuella föroreningar på tätningen, felinriktad dörr, skadad tätning etc). • För mycket färska livsmedel har lagts in på en gång.
För stor ansamling av is på bakre väggen på kylskåpets insida kan bero på följande:	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren öppnas för ofta eller för länge. • Varm mat placeras i kylskåpet. • Mat eller behållare i kontakt med den bakre innerväggen på kylskåpet. • Dålig dörrtätning. • Om tätningen är smutsig eller skadad, rengör eller byt ut den.
Ett lager av is eller frost byggs upp inuti frysen:	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta. • Dörren är inte helt stängd. • Dörrens tätning är dålig (smutsig packning, dörren hänger snett, skadad packning o.s.v.). • Utför en manuell avfrostning.
Kondensat (dagg) på hyllan ovanför lådorna:	<ul style="list-style-type: none"> • Detta är ett övergående fenomen som inte helt kan undvikas i perioder av hög omgivningstemperatur. Det avtar när temperaturen och fuktigheten är normaliserade. Vi rekommenderar att du rengör lådorna oftare och torkar bort dropparna då och då. • Öppna skjutreglaget för fuktighetskontroll. • Lägg in mat i påsar eller andra förpackningar med en bra tätning.
Vatten droppar/läcker från kylskåpet:	<ul style="list-style-type: none"> • Tilltäppt vattenutloppsöppning eller vatten som droppar förbi vattenrännan. • Rengöra den blockerade öppningen, exempelvis med plastsugrör. • Om ett tjockt lager av is byggs upp, avfrost apparaten manuellt (se Avfrostning av apparaten).
LED-belysningen fungerar inte:	<ul style="list-style-type: none"> • Om LED-belysningen inte fungerar, ring en servicetekniker. • Försök inte reparera LED-belysning själv, eftersom det finns risk för kontakt med högspänning.

Felsökningstabell

Tabellen fortsätter från föregående sida

Problem	Orsak/lösning
Indikeringslampan ovanför displayn med inställd temperatur blinkar	<ul style="list-style-type: none">• Dörren öppnas för ofta eller för länge.• Dörren är inte helt stängd (möjligen nedsmutsad tätning, dörren hänger snett, tätningen skadad o.s.v.).• Ett längre strömavbrott.• För mycket färska livsmedel har lagts in på en gång.
Indikeringslampan blinkar ovanför display som visar 2°C och/eller ovanför display D:	<ul style="list-style-type: none">• Givarens brytare reagerar inte. Kontakta service för att reparera apparaten.• Fram tills en tekniker reparerar apparaten kommer den att köras i felsäkert läge och kommer automatiskt att upprätthålla den bästa temperaturen för varje fack.
Indikeringslampan blinkar ovanför display som visar 4°C:	<ul style="list-style-type: none">• Kylskåpsdelens temperaturgivare är felaktig eller trasig. Kontakta service för reparation. Tills apparaten repareras av en tekniker kommer apparaten att köras i felsäkert läge och kommer automatiskt att upprätthålla den bästa temperaturen för varje fack.
Indikeringslampan blinkar ovanför display som visar 6°C:	<ul style="list-style-type: none">• Frysdelens temperaturgivare är felaktig eller trasig. Kontakta service för reparation. Tills apparaten repareras av en tekniker kommer apparaten att köras i felsäkert läge och kommer automatiskt att upprätthålla den bästa temperaturen för varje fack.
Indikeringslampan blinkar ovanför display som visar -18°C:	<ul style="list-style-type: none">• Dörren har stått öppen alltför länge. Stäng dörren.• Om inte heller belysningen i sektionen fungerar som den ska har kyldelens dörrsensor slutat fungera. Kontakta service för reparation. Tills apparaten repareras av en tekniker kommer apparaten att köras i felsäkert läge och kommer automatiskt att upprätthålla den bästa temperaturen för varje fack.
Indikeringslampan blinkar ovanför display som visar -16°C:	<ul style="list-style-type: none">• Frysdelens dörr har stått öppen alltför länge. Stäng dörren.
Indikeringslampan blinkar ovanför display som visar C:	<ul style="list-style-type: none">• Apparatdelens fläkt är trasig. Kontakta service för reparation. Apparaten kan inte fungera normalt. Flytta över livsmedlen till en sval plats och stäng av apparaten.
Indikeringslampan blinkar snabbt ovanför display som visar C:	<ul style="list-style-type: none">• Kondensordelens fläkt är trasig. Kontakta service för reparation. Apparaten kan inte fungera normalt. Flytta över livsmedlen till en sval plats och stäng av apparaten.

Om du inte kan lösa problemet ska du kontakta service. Då behöver du uppge apparatens typ, modell och serienummer som finns på typskylten eller på en etikett inuti apparaten.

Kassering av emballage och håll

Den här apparaten är tillverkad av hållbara material. När apparaten är uttjänt måste den kasseras på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta kommunen för information om närmaste återvinningscentral där den kan kasseras.

INFORMATION!

Se även kapitlet "Kassering" i säkerhetsinstruktionerna.

Apparatens emballage är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- Kartong.
- Polyetenfolie (PE).
- CFC-fri polystyren (hårt PS-skum)

Dessa material måste kasseras på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande miljöföreskrifter.



Apparaten är markerad med en symbol föreställande en överkorsad soptunna för att göra dig uppmärksam på att elektriska apparater måste kasseras separat på en återvinningsstation. Detta betyder att den uttjänta apparaten inte får kasseras som normalt hushållsavfall. Apparaten måste tas till en återvinningsstation som hanterar sådant avfall eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat insamling och kassering av hushållsapparater bidrar till att undvika skadlig påverkan både på miljön och människor. Detta säkerställer att materialet i apparaten kan återvinnas och möjliggör betydande besparingar när det gäller förbrukning av både energi och råmaterial.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter överensstämmer med relevanta europeiska direktiv, förordningar och krav liksom även alla krav i de standarder som det refereras till.

ASKO

Inspired by Scandinavia

Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats: www.asko.com



838303-a2

