



BRUKSANVISNING

KYLSKÅP & FRYS



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SVENSKA

www.lg.com

Copyright © 2016-2021 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING	4
VARNING	4
FÖRSIKTIGHET	10
OMSORG FÖR MILJÖN	11

INSTALLATION

Före installation.....	12
Borttagning av kylskåps- och frysdörrar.....	13
Ansluta vattenkabeln.....	15
Nivå- och dörrjustering	16
Sätta på strömmen	17
Flytta apparaten för omplacering	18

DRIFT

Före användning	19
Produktfunktioner	21
Kontrollpanel	24
Is- och vattendispenser	25
Automatisk ismaskin	28
InstaView.....	29
Dörr-i-dörr.....	30
Låda	31
Hylla	32
Dörrkorg.....	32

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ	33
Smart Diagnosis	34

UNDERHÅLL

Rengöring	36
Luftfilter.....	36

Water Filter (Vattenfilter).....37

FELSÖKNING

Innan du ringer efter service.....40

4 SÄKERHETSANVISNINGAR

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i **"VARNING"** resp. **"FÖRSIKTIGHET"** enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsmeddelanden



Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.



VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNING

VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Teknisk säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker

användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Barn i åldrarna 3 till 8 får fylla och tömma kylskåpsapparater.
- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll samt för liknande tillämpningar, exempelvis:
 - personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
 - på bondgårdar och av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer;
 - bed-and-breakfast-miljöer;
 - catering- och liknande icke-detaljhandelstillämpningar.
- Denna kylapparat är inte avsedd att användas som en inbyggd apparat.



Denna symbol signalerar att brandfarligt material kan antända och leda till en brand om du inte är försiktig.

- Den här apparaten innehåller en liten mängd av isobutan kylmedel (R600a), men är även lättantändlig. Vid transport och installation av apparaten måste säkerställas att inga delar av kylkretsen skadas.
- Köldmediet och blåsgasen för isolering som används i apparaten kräver särskilda bortskaffningsprocedurer. Rådgör med en servicetekniker eller annan kvalificerad person innan dessa bortskaffas.
- Se till att kylkretsen inte skadas.
- Använd inte elsladden om den är skadad eller om eluttaget sitter löst
 - kontakta behörigt servicecenter för hjälp.

6 SÄKERHETSANVISNINGAR

- Placera inte grenuttag eller portabla strömkällor på apparatens baksida.
- Efter att du har tagit bort all fukt och damm, koppla in elkontakten i eluttaget på ett säkert sätt.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Ta alltid tag i elkontakten med ett stadigt grepp och dra den rakt ut från eluttaget.
- Se till att ventilationsöppningarna i apparatens kapsling och i själva strukturen är fria från hinder.
- Förvara inte explosiva substanser såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna apparat.
- Luta inte apparaten för att dra eller förskjuta den under transport.
- Säkerställ att elkabeln inte kläms fast eller är skadad när du placerar apparaten.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra hjälpmedel för att påskynda avfrostningen.
- Använd inte hårtork för att torka insidan av apparaten och placera heller inte levande ljus inuti produkten för att avlägsna odörer.
- Placera inte elektrisk utrustning inuti kylskåpet.
- Säkerställ att du inte fastnar med hand eller fot när du flyttar apparaten.
- Dra stickkontakten ur eluttaget före rengöring av apparatens insida eller utsida.
- Spreja inte vatten eller brandfarliga substanser (tandkräm, alkohol, förtunningsmedel, bensen, brandfarlig vätska, slipmedel o.s.v.) över insidan eller utsidan av apparaten för att rengöra den.
- Rengör inte apparaten med borstar, trasor eller svampar som har sträva ytor eller är tillverkade av metall.
- Demontering, reparation och modifiering av apparaten får endast utföras av behörig personal från LG Electronics servicecenter. Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum om du flyttar och installerar apparaten på en annan plats.

Brandrisk och brandfarligt material

- Om en läcka upptäcks: undvik öppen eld och potentiella antändningskällor samt ventiler i rummet där apparaten står under flera minuter. För att undvika att en brandfarlig gas-/luftblandning bildas om en läcka i kylkretsen uppstår ska storleken på rummet där apparaten används motsvara mängden köldmedium som används. Ett rum med en storlek om minst 1 m² per 8 g köldmedium R600a i apparaten krävs.
- Köldmedium som läcker ut ur rören kan fatta eld eller orsaka en explosion.
- Mängden köldmedium för en specifik apparat anges på märkskylten inuti apparaten.

Installation

- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara apparaten utomhus, eller något vid annat område som utsätts för direkt solljus, vind, regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Ställ inte apparaten i direkt solljus eller exponera den mot värme från apparater som en ugn eller ett element.
- Se till att inte exponera baksidan av apparaten under installationen.
- Installera apparaten på en plats där det är enkelt att dra stickkontakten ur apparatens eluttag.
- Se till att dörren inte faller ner i samband med montering eller demontering.
- Se till att kabeln inte slits av eller på annat sätt skadas i samband med montering eller demontering av apparatens dörr.
- Se till att inte elkontakten är vänd uppåt och att apparaten inte vilar mot elkontakten.
- Anslut inte en kontaktadapter eller andra tillbehör till elkontakten.

8 SÄKERHETSANVISNINGAR

- Ändra inte på eller dra ut strömsladden.
- Säkerställ att eluttaget är ordentligt jordat och att jordningsstiftet på elkabeln inte är skadat eller borttaget från elkontakten. Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum för mer information om jordning.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta återförsäljaren vid tveksamheter.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Anslut inte apparaten till en adapter med flera uttag, som inte har en elkabel(ihopsatt).
- Apparaten ska vara kopplad till en särskild strömledning med en separat säkring.
- Använd inte ett grenuttag som inte är ordentligt jordat (portabelt). Vid användning av ett korrekt jordat grenuttag (portabelt), använd grenuttaget i enlighet med gällande klassificerad energikapacitet eller högre och använd endast grenuttaget för apparaten.

Drift

- Använd inte apparaten för något annat ändamål (förvaring av medicinska eller experimentella material, transport) än hushållsbruk.
- Om det kommer in vatten i apparatens elektriska delar ska du koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Dra ut elkontakten vid kraftig åska eller om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.

- Dra omedelbart ut elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum om onormala ljud, dofter eller rök kommer ut från apparaten.
- Placera inte händer eller metallföremål i området där kall luft avges, på skyddet eller på värmeutblåsgallret på baksidan.
- Tillämpa inte överdriven kraft eller stötar på apparatens bakre skydd.
- Var uppmärksam på barn i närheten när apparatens dörr öppnas eller stängs. Dörren kan stöta till barnet och orsaka personskador. Ingen får svänga och hänga från dörrarna eftersom det kan få enheten att välta och orsaka allvarlig skada.
- Undvik faran att barn blir instängda inuti apparaten. Om ett barn stängs in i apparaten kan det kvävas.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Placera inte tunga eller ömtåliga objekt, behållare fyllda med vätska, brännbara ämnen, brandfarliga objekt (som ljus, lampor o.s.v) eller värmeaggregat (som ugnar, värmeelement o.s.v) på apparaten.
- Placera inte andra elektroniska apparater (t.ex. element eller mobiltelefoner) inuti apparaten.
- Vid gasläckage (isobutan, propan, naturgas o.s.v.): Vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart. Till denna apparat används en kylgas (isobutan, R600a). Trots att mängden gas som används är liten så är den likväl antändlig. Vid gnistbildning i samband med gasläckage under transport, installation eller drift av apparaten föreligger risk för brand, explosion och personskador.
- Använd eller förvara inte brännbara eller antändliga substanser (eter, bensen, alkohol, kemikalier, LPG (gasol), antändligt spray, insektsmedel, luftfräschare, kosmetika o.s.v.) i närheten av apparaten.

Bortskaffande

- Innan apparaten bortskaffas ska dörrpackningen avlägsnas, men man ska låta hyllor och fack vara kvar och barn ska hållas på avstånd från apparaten.

10 SÄKERHETSANVISNINGAR

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

För att minska risken för lindriga personskador, fel eller skada på produkten och egendom vid användande av denna produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland:

Drift

- Vidrör inte fryst mat eller metalldelar i frysacket med våta eller fuktiga händer. Risk för köldskador föreligger.
- Placera inte glasbehållare, flaskor eller konservburkar (speciellt de som innehåller kolsyrade drycker) i frysacket, på hyllor eller i isfack som kommer att utsättas för frystemperaturer.
- Det härdade glaset på apparatens dörrhyllor eller framsida, kan skadas. Om det går sönder ska man aldrig röra vid det med händerna.
- Häng eller klättra inte på apparatens dörr, förvaringsutrymmen eller hyllor.
- Förvara inte för många vattenflaskor eller andra föremål i dörrfacken.
- Använd inte överdriven kraft när apparatens dörr öppnas eller stängs.
- Sluta använda produkten och kontakta ett av LG Electronics servicecenter om dörrrens gångjärn är skadade eller inte fungerar korrekt.
- Förhindra att djur gnager på elkabeln eller vattenslangen.
- Ät aldrig fryst mat omgående efter att den tagits ut ur frysen.
- Säkerställ att inte en hand eller fot fastnar när du öppnar eller stänger apparatens dörr.

Underhåll

- Rengör inte glashyllor och skydd med varmt vatten när de är kalla. De kan splittras om de utsätts för plötsliga temperaturförändringar.

- Sätt inte in hyllorna upp och ner. Hyllorna kan ramla ner.
- Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum om frost inuti apparaten måste avlägsnas.
- Avlägsna is från ishinken i frysen under ett längre strömavbrott.

OMSORG FÖR MILJÖN

Kassera den gamla apparaten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling.


12 INSTALLATION

INSTALLATION

Före installation

Dimensioner och marginaler

Alltför små distanser till närliggande föremål kan resultera i att frysförmågan minskar och att elkostnaden ökar. Se till att det finns mer än 50 mm marginal mellan apparatens baksida och väggen bakom apparaten när den installeras.

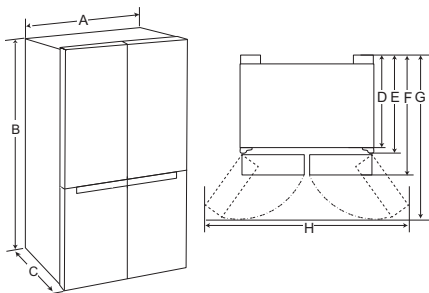

-	Typ A (mm)	Typ B (mm)
A	912	912
B	1 790	1 790
C	927	738
D	797	615
E	877	690
F	927	738
G	1 384	1 180
H	1 713	1 750

ANMÄRKNING

- Du kan avgöra vilken typ av apparat det är, genom att titta på etiketten inuti apparaten.

Omgivande temperatur

- Apparaten är designad för att fungera inom ett begränsat temperaturintervall, beroende på klimatzonen.
- De inre temperaturerna kan påverkas av apparatens läge, den omgivande temperaturen, hur ofta dörren öppnas och stängs o.s.v.
- Klimatklass kan hittas i märkningen för gradering.

Klimatklass	Omgivande temperaturintervall °C
SN (Utökad Tempererad)	+10 - +32
N (Tempererad)	+16 - +32
ST (Subtropisk)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropisk)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Australien, Indien, Kenya


** Argentina

ANMÄRKNING

- Apparaten rangordnas från SN till T och ska användas vid en lämplig temperatur som befinner sig mellan 10 °C och 43 °C.

Tillbehör

*1 Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

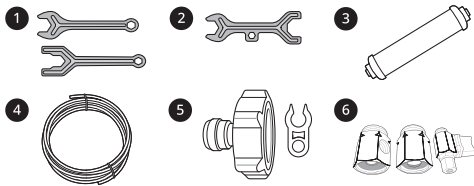

- 1 Skruvnyckel A*1
- 2 Skruvnyckel B*1
- 3 Water Filter (Vattenfilter)*1
- 4 Vattenslang*1
- 5 Tubanslutning och klämma*1
- 6 Tubanslutning och ventil*1

Borttagning av kylskåps- och frysdörrar


Avlägsna apparatens dörrar och för in den sidledes om entrédörren till bostaden inte är tillräckligt bred.

⚠ VARNING


- Koppla ur nätsladden, hushållssäkring eller automatsäkring innan apparaten installeras eller servas. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Avlägsna kylskåpsdörren

- 1 Koppla bort alla kabelhävror 1.

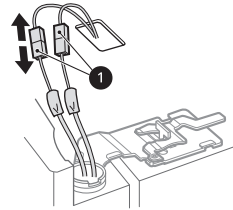


- 2 Vrid gångjärnsarmen 2 medurs. Lyft det övre gångjärnet 3 fritt från gångjärnsspärren 4.

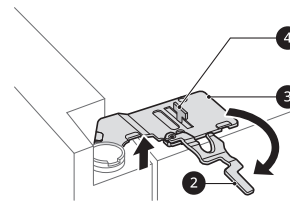

⚠ FÖRSIKTIGHET

- När du lyfter upp gångjärnet från spärren, var försiktig så att dörren inte faller framåt. Det rekommenderas att två eller fler personer hjälps åt med att ta bort och sätta tillbaka dörren.

- 3 Lyft kylskåpsdörren tills den är fri från nederdelens gångjärnsmontering.

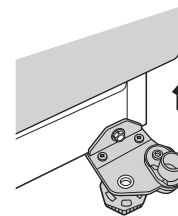


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Placera dörren på en icke-repande yta med den inre sidan vänd uppåt.


14 INSTALLATION

Ta bort frysdörren


- 1 Vattenledningen är ansluten till den övre högra delen på baksidan av apparaten. Håll i vattenledningen och skjut försiktigt på hylsan **1** för att koppla bort vattenledningen. Skruva loss kåpan **2**.

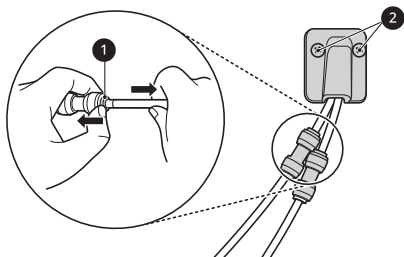


- 2 Ta bort skruvarna från gångjärnskåpan på toppen av apparaten. Lyft haken, som finns på nedre delen av framsidan av kåpan med en platt skruvmejsel.

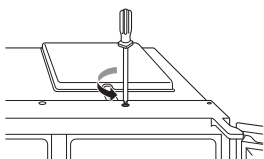

- 3 Dra ut tuben **3**. Skruva upp jordledningen **4**. Koppla ifrån alla ledningsnät **5**.

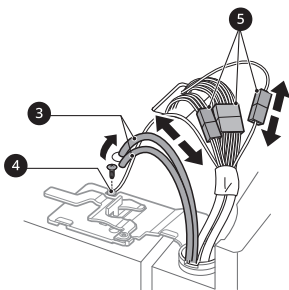


- 4 Roterat gångjärnet **6** motsols. Lyft det övre gångjärnet **7** fritt från gångjärnsspärren **8**.

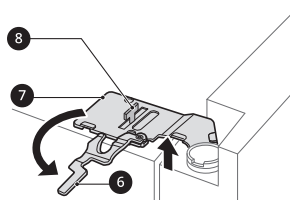

⚠ FÖRSIKTIGHET

- När du lyfter upp gångjärnet från spärren, var försiktig så att dörren inte faller framåt. Det rekommenderas att två eller fler personer hjälps åt med att ta bort och sätta tillbaka dörren.

- 5 Lyft frysens dörr till dess att den är loss från nederdelens gångjärn.

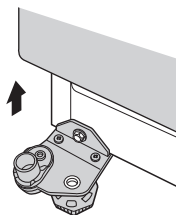

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Placera dörren på en icke-repande yta med den inre sidan vänd uppåt.

Sätta tillbaka kylskåps- och frysdörrar


Om dörrarna har avlägsnats återmonteras dem i omvänd ordning när apparaten har passerat genom alla dörrar.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Installera frysdörren först.

ANMÄRKNING

- Koppla bort/montera tillbaka vattenledningarna

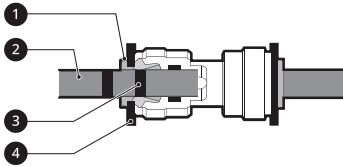


1 Hylsa 2 tub 3 insättningslinje 4 klämma

- För försiktigt in tuben tills bara en linje är synlig. Dra in en av tubens linjer för att säkerställa att den är stabil fastsatt.

Korrekt	
Inkorrekt	

- Om vattenslangens ände är skadad ska den jämnas till för att säkerställa att den inte läcker vatten när den återmonteras.



5 Inte rak 6 Skadad 7 Uttänjd

Ansluta vattenkabeln

Det här avsnittet finns bara på modeller där vatten- eller isdispenser inkopplade till vattenledningen.

Vattenförsörjningskrav

För att kunna använda vattendispensern krävs en kallvattenförsörjning med ett vattentryck på mellan 138 kPa och 827 kPa (1,4–8,4 kgf/cm²). Om kylskåpet är installerat i ett område med lågt vattentryck (under 138 kPa) kan en hjälpump installeras för att kompensera för det låga trycket.

Om ett vattenfiltreringssystem med omvänd osmos är anslutet till kallvattenförsörjningen måste vattentrycket till systemet med omvänd osmos vara mellan 138 kPa och 827 kPa (1,4–8,4 kgf/cm²)

⚠ VARNING


- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan något arbete utförs på vattenledningen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektriska stötar.
- Anslut endast vattenledningen till en kallvattenförsörjning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att vattenfiltret inte fungerar korrekt. Tryckslag (vatten som slår i rören) i byggnadens rörledning kan skada apparatens delar och leda till vattenläckage eller översvämning.
- Anslut endast till dricksvattenförsörjning.
- Anslutningen av vattenledningen får endast utföras av en kvalificerad rörmokare och i enlighet med lokala lagar och förordningar avseende vattenkvalitet.

ANMÄRKNING

- Anslutningen av vattenledningen täcks inte av apparatens garanti.

Ansluta vatten till apparaten

- 1 Lossa den gängade metallflänsmuttern på apparatens baksida för på den över en av vattenslangens ändrar.
- 2 Tryck på vattenslangen ordentligt på vattentilloppsventilen och dra åt flänsmuttern.

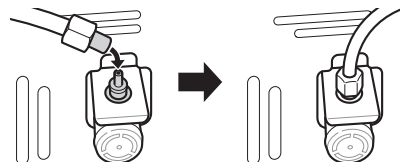


16 INSTALLATION

Anslutning till vattenkranen


Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

- 1 Tryck in vattenslangen i hålet på krankopplingen som medföljer som tillbehör. Håll fast slangen ordentligt och skjut sedan kopplingen slangen.

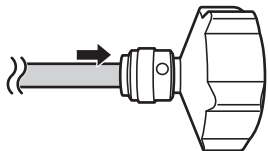

- 2 Säkerställ att gummibrickan sitter på plats inne i krankopplingen innan denna skruvas på kranen.

- En separat koppling kan behöva köpas till om din kran inte passar gängstorleken på den medföljande kopplingen.

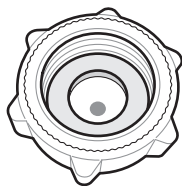

ANMÄRKNING

Endast för Tyskland

- Anslut endast apparaten till en vattenkran med en säkerhetsanordning (enligt EN 1717) för att undvika förorening av dricksvatten genom återflödet av vatten.
- För att vara säker frågar du installatören. Om vattenkranen saknar backflödesventil (enligt EN 1717) måste du använda en extra backflödesventil som överensstämmer med den tyska förordningen om dricksvatten mellan vattenkran och vatteninloppsslang.

Kontroll av vattenanslutningen

- 1 Öppna vattenförsörjningen och slå på apparaten. Kontrollera alla kopplingar noggrant avseende läckor på grund av bristfälligt infästa slangar.
- 2 Tryck in och håll knappen **Water Filter** intryckt under tre sekunder. Det nya vattenfiltret har aktiverats.
- 3 Ställ en kopp under vattendispensern och kontrollera att vattnet flödar genom apparaten.
- 4 Kontrollera återigen slangar och kopplingar avseende läckor.

Nivå- och dörrjustering


Före det påbörjas

Om mellanrummet mellan apparatens dörrar är ojämnt ska du följa instruktionerna nedan för att få dörrarna justerade.


ANMÄRKNING

- Skruvnyckeln kan skilja beroende på modell. Du kommer att få endera skruvnyckel typ A eller B.

- Skiftnyckel Typ A

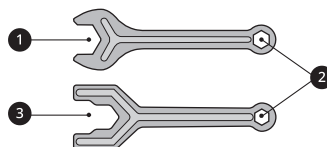


- Skiftnyckel Typ B

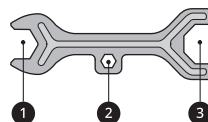


Jämna ut apparaten

Apparaten har två främre utjämnande ben. Justera benen för att ändra lutningen framåt eller bakåt eller från sida till sida. Om apparaten verkar ostadig eller dörren inte går att stänga lätt, justera apparatens lutning med hjälp av instruktionerna nedan.

Använd skruvnyckeln ① för att justera höjden genom att vända det utjämnande benet till vänster för att höja det och höger för att sänka det.

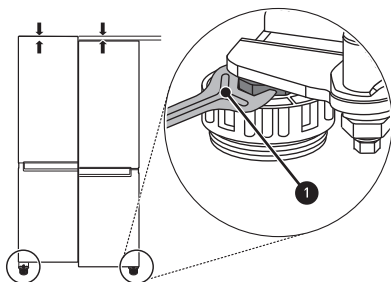


- 2 Använd skruvnyckeln ② för att justera höjden genom att vrida gångjärnstappen till vänster eller höger.

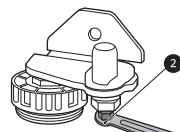

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Justera inte höjden på apparatens dörr mer än 3 mm.

- 3 Använda skruvnyckeln ① för att fästa låsmuttern genom att vrida den till vänster.

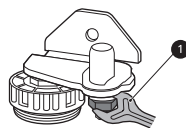


Justering av frys- och kylskåpsdörrar

Om apparatens dörr inte hänger rakt kan den justeras skillnaden i höjd på apparatens dörr.

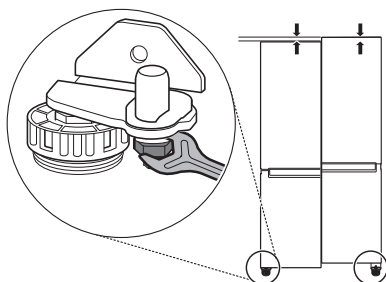

- 1 Öppna dörren och använd skruvnyckeln ① för att lossa låsmuttern genom att vrida den åt vänster.

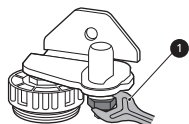

ANMÄRKNING

- Nivåjustering av dörrarna kanske inte är möjlig om golvet inte är jämt, är svagt eller har dålig konstruktion.
- Kylskåpet är tungt och ska installeras på en stabil och fast yta.
- En del trägolv kan orsaka problem med nivåjustering om de svänger mycket.

Sätta på strömmen

Anslut apparaten

Efter att apparaten har installerats ska strömkabeln anslutas till ett strömuttag.

18 INSTALLATION

ANMÄRKNING

- Vänta 3–4 timmar efter att strömkabeln (kontakten) har anslutits till strömuttaget innan livsmedel placeras i apparaten. Livsmedel som ställs in innan apparaten har kylts ner till korrekt temperatur riskerar att förstöras.

Flytta apparaten för omplacering

Förbered flytten

- 1 Ta bort maten som finns inne i apparaten.
- 2 Dra ut strömkabeln, för in och fäst den i nätkontaktkroken på apparatens bak- eller ovansida.
- 3 Fäst sådana delar som hyllor och dörrhandtag med tejp för att förhindra att de faller av när apparaten flyttas.
- 4 Var fler än två personer för att försiktigt flytta apparaten. När apparaten flyttas över en längre sträcka, håll apparaten upprätt.
- 5 Efter att apparaten har installerats, anslut strömkabeln till ett vägguttag och sätt på den.

DRIFT

Före användning

Anmärkningar om drift

- Användarna bör tänka på att det kan bildas frost om dörren inte stängs ordentligt eller om luftfuktigheten är hög under sommaren.
- Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme mellan livsmedel som förvaras på hyllorna eller i dörrfacken så att dörren kan stängas helt och hållet.
- Om dörren står öppen under längre perioder kan detta orsaka en påtaglig temperaturökning i apparatens olika fack.
- Om kylskåpsapparaten ska lämnas tom under längre perioder ska den stängas av, frostas av, rengöras och torkas. Dörren ska sedan lämnas öppen, detta för att förebygga mögelansamling.

Dörröppningslarm

Larmet kommer ljuda 3 gånger i intervall på 30 sekunder om dörren lämnas öppen eller inte är helt stängd under en minut.

ANMÄRKNING

- Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter om larmet ljuder trots att alla dörrar har stängts.

Felavkänning

Problem upptäcks automatiskt när apparaten är i drift.

ANMÄRKNING

- Om ett problem upptäcks stängs apparaten av och motsvarande felkod visas på displayen, oavsett om någon knapp trycks in.
- Om en felkod indikeras på displayen, stäng inte av strömmen. Kontakta omgående LG Electronics kundinformationscenter och rapportera felkoden. Om du stänger av

strömmen, kan teknikern från vårt kundinformationscenter som kommer för att reparera apparaten ha svårt att identifiera problemet.

Energispartips

- För mest effektiv användning av energi behöver du se till att dörrfack, lådor och hyllor monteras korrekt.
- Se till att det finns tillräckligt med mellanrum mellan livsmedel som förvaras. På så sätt kan kalluften cirkulera jämnt och man minskar energiförbrukningen.
- För att undvika att fukt eller frost bildas ska man låta varm mat svalna innan man lägger in den i frysen.
- När man förvarar livsmedel i frysen ska man ställa in frystemperaturen under den temperatur som är angiven på livsmedlet.
- Ställ inte in apparatens temperatur lägre än nödvändigt.
- Placera inte livsmedel för nära frysens temperatursensor. Se till att ett avstånd på minst 3 cm från sensorn lämnas fritt.
- Observera att det finns i apparatens specifikationer ett tillåtet intervall för temperaturökning efter avfrostning. Linda in eller försegla maten i flera lager om du vill minimera den påverkan som temperaturökningen har på maten.
- Apparaten automatiska avfrostningssystem försäkras att is inte byggs upp i facken under normala förhållanden.

Effektiv förvaring av livsmedel

- Mat kan frysa eller bli förstörd om den lagras vid fel temperatur. Ställ in kylskåpet på korrekt temperatur för att lagra mat.
- Förvara frysta livsmedel eller kylvaror i slutna behållare.

20 DRIFT

- Kontrollera utgångsdatum och etiketter (förvaringsanvisningar) innan livsmedel förvaras i apparaten.
- Förvara inte livsmedel under en längre tidsperiod om de är känsliga för låga temperaturer.
- Placera inte livsmedel som inte är fryst i direkt kontakt med livsmedel som redan har blivit fryst. Det kan vara nödvändigt att minska mängden att frysa in om det förväntas att frysa in varje dag.
- Ställ in kyl- eller frysvaror i kylan/frysen direkt efter inköp.
- Förvara rätt kött och rå fisk i lämpliga förvaringsfack så att de inte kommer i kontakt med eller att vätska från dem droppar ner på annan mat.
- Kylida livsmedel och andra livsmedelsartiklar kan förvaras ovanpå grönsakslådan.
- Undvik att frysa om livsmedel som har tinats. Om man fryser om upptinat livsmedel kommer det att försämra dess smak och näringsvärde.
- Överfyll inte apparaten. Kall luft kan inte cirkulera effektivt om apparaten är överfull.
- Låt varma livsmedel svalna innan förvaring. Om för mycket varma livsmedel ställs in i apparaten kan innertemperaturen öka och inverka negativt på andra livsmedel som förvaras i apparaten.
- Om du ställer in en för låg temperatur kan livsmedlet frysas. Ställ inte in en lägre temperatur än vad som krävs för att livsmedlet ska förvaras korrekt.
- Om apparaten har kylfack, förvara inte grönsaker och frukt med högre fuktighetshalt i kylfacket, då de kan förfrysas på grund av den låga temperaturen.
- Vid strömavbrott, ring elföretaget och fråga hur länge avbrottet kommer att pågå.
 - Undvik att öppna dörren när elen är avstängd.
 - När strömtillförseln återvänder, kontrollera att maten inte tagit skada.

- **Express Frz.:** Funktionen måste aktiveras 7 timmar innan färska produkter placeras i frysavdelningen.
- För bättre luftcirkulation ska man sätta i alla invändiga delar som fack, lådor och hyllor.

Infrysning av maximal mängd livsmedel

Om stora mängder mat lagras, ska alla fryslådor tas ur apparaten och maten ska staplas direkt på fryshyllornas frysack.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- För att ta ut lådorna, ta först ut maten ur lådorna och dra sedan ut lådorna försiktigt. Om du inte gör så, kan det orsaka personskada eller skada på lådorna.

ANMÄRKNING

- Tänk på att sätta in lådorna i rätt position, då de kan ha olika form.

Enhet med två stjärnor

- Korgen eller lådan med de två stjärnorna (***) kan användas för korttidsförvaring av is och livsmedel från -12 °C till -18 °C.
- Förvaringsfack för frusna livsmedel med två stjärnor passar för förvaring av förfrost mat, samt förvaring eller tillverkning av glass eller isbitar.
- Förvaringsfack med två stjärnor är inte avsedda för att frysa ner färskvaror.

Maximal fryskapacitet


- **Express Frz.:** Funktionen ställer in frysen på maximal fryskapacitet. Detta tar i allmänhet upp till 24 timmar. Funktionen stängs av automatiskt.

Produktfunktioner

Apparatens utseende och komponenter kan variera från modell till modell.

Utsidan

*1 Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

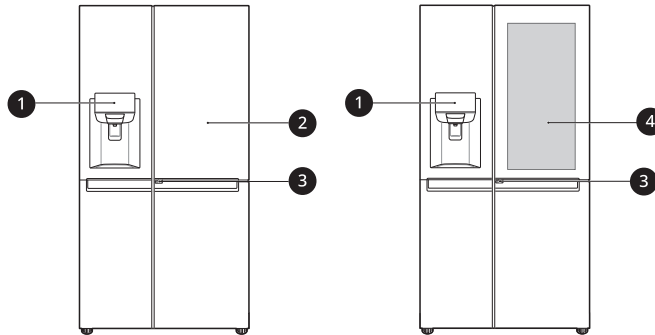

1 Kontrollpanel

Ställer in kylskåps- och frystemperaturer, vattenfilterförhållande, vattenfiltertillstånd och dispenserläge.

2 Door in Door^{*1}

Ett behålligt förvaringsutrymme för varor som används ofta och behöver vara lättillgängliga.

3 Dörr-i-dörr-spak^{*1}

Öppnar dörr-i-dörr.

4 Instaview Dörr-i-dörr^{*1}


Instaview Door-in-Door facket möjliggör enkel tillgång till vanliga livsmedel.

22 DRIFT


Interiör (två stjärnor **)

*1 Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

Door in Door Modell:

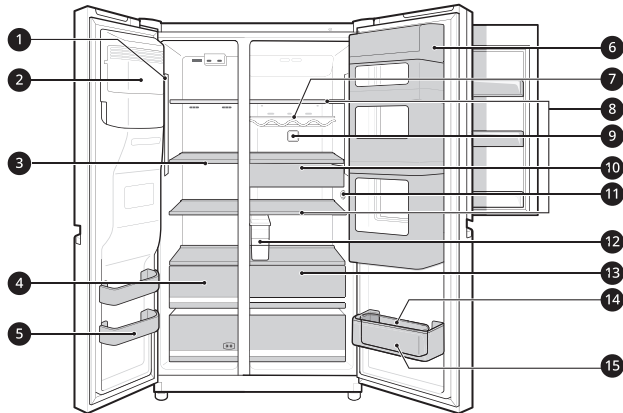

InstaView Door in Door Modell:

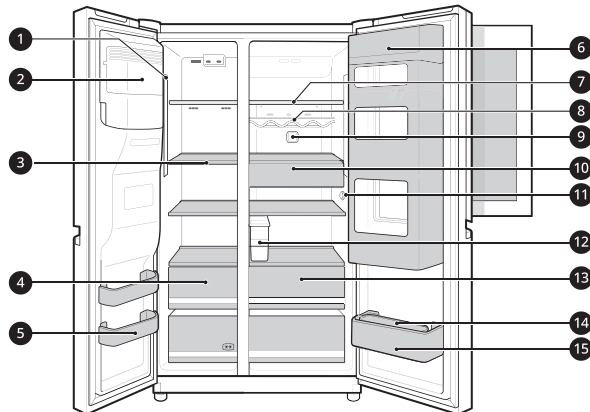

1 LED-lampa

LED-lamporna inuti apparaten tänds när dörren öppnas.

2 Automatisk ismaskin*1

Här tillverkas och förvaras isbitar automatiskt.

3 Fryshylla*1

Förvarar frysta livsmedel, t.ex. kött, fisk och glass.

- För att snabbt frysa mat bör maten förvaras på en hylla utom på den översta hyllan. Matvaror kommer att frysas in snabbare på alla hyllor utom den översta hyllan.

4 Fryslåda*1

Förvarar frysta livsmedel för en längre tids förvaring.

- Den nedre lådan är inte 2-stjärnigt utrymme enligt den nya energimärkningsförordningen (EU) 2019/2016.

5 Frysdörrkorg

Förvarar mindre förpackningar med frysta livsmedel. Förvara inte glass eller livsmedel som ska förvaras längre tid i dessa korgar.

6 Door in Door Fack^{*1}

Förvarar livsmedel som använda ofta såsom drycker och snacks.

7 Kylskåpshylla

Förvarar kylda och färska livsmedel.

- Förvara livsmedel med högre fukthalt på hyllornas yttre del.
- Hyllans höjd kan justeras genom att hyllan sätts in i ett annat fäste för en annan höjd.
- Antalet hyllor kan variera från modell till modell.

8 Ställning för flaskor^{*1}

Förvarar behållare och långa flaskor i flaskstället.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Lagra inte korta flaskor eller förpackningar. Föremålen kan falla ner och orsaka en personlig eller materiel skada.

9 Luftfilter^{*1}

Den här funktionen reducerar lukter inuti kylskåpsfacket.

10 Snackslåda^{*1}

Förvarar små förpackningar kylda livsmedel.

11 Temperatursensor^{*1}

Denna sensor känner av kylskåpets innertemperatur.

- Håll ett lämpligt avstånd mellan sensorn och livsmedlet så att temperaturavkänningen fungerar korrekt.

12 Vattenbehållare^{*1}

Lagrar vatten för att fylla på i vattendispensern. Manuell påfyllning krävs.

13 Kylskåpslåda

Förvarar frukt och grönsaker så att de förblir färska så länge som möjligt.

14 Ägglåda^{*1}

Förvara ägg.

- Använd den inte som isbehållare eller lägg den på hyllan ovanpå kylen eller grönsakslådan.

15 Fack i kylskåpsdörr

Förvarar små förpackningar kylda livsmedel, drycker och säsbehållare.


24 DRIFT

Kontrollpanel

Kontrollpanelen kan skilja sig åt från modell till modell.

Kontrollpanel och funktioner

*1 Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

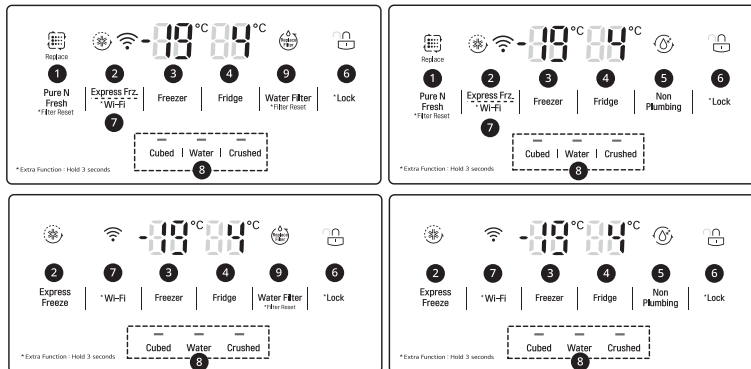

1 Pure N Fresh^{*1}

Denna funktion minskar lukten i kylan. Om **Replace**-indikatorn tänds, byt ut filtret.

2 Express Freeze

Med den här funktionen kan snabbt stora mängder vatten eller livsmedel frysas.

- Funktionen aktiveras eller avaktiveras varje gång knappen trycks in.
- Funktionen avslutas automatiskt efter en viss tid har passerat.

3 Freezer

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja en önskad temperatur mellan -24 °C och -14 °C.

- Den inledande frystemperaturen är -19 °C.

4 Fridge

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja en önskad temperatur mellan 1 °C och 7 °C.

- Den inledande kylskåpstemperaturen är 4 °C.

ANMÄRKNING



- Den faktiska innetemperaturen varierar beroende på statusen på livsmedlen. Temperaturen som visas anger måltemperaturen, inte den faktiska temperaturen i apparaten.

5 Non Plumbing^{*1}

Ikonen **Non Plumbing** tänds när vattendispenserbehållaren är korrekt installerad.

6 Lock

Med denna knapp låses knapparna på kontrollpanelen.

- För att låsa kontrollpanelens knappar, tryck på och håll ner knappen **Lock** i 3 sekunder tills ikonen  visas och funktionen har aktiverats.
- För att inaktivera funktionen, tryck på och håll ner knappen **Lock** i 3 sekunder tills ikonen  visas och funktionen har avaktiverats.

ANMÄRKNING

- Låsfunktionen stänger inte av dispenserfunktionen.


7 Wi-Fi

Den här knappen låter apparaten ansluta till ett hem-WiFi-nätverk. Se Smarta funktioner för information om den inledande installationen av **LG ThinQ**-programmet.

8 Vatten- och istyp

Välj ett önskat läge för dispensern från knapparna på kontrollpanelen. Tryck in doseringsknappen med ett glas eller annan behållare för att dosera isbitar, vatten eller krossad is.

9 Water Filter*1

Ersätt vattenfiltret när indikatorn  börjar lysa.

ANMÄRKNING

- Kontrollpanelen försätts automatiskt i energisparläge.
- I samband med rengöring kan oavsiktlig kontakt med kontrollpanelen göra att knappfunktionerna aktiveras.

Is- och vattendispenser

Före is- och vattendispensern används

FÖRSIKTIGHET

- Håll barn borta från dispensern för att förhindra att de leker med eller skadar manöverelementen.
- Slå ut de första satserna från dispensern (ca 20 isbitar och 7 koppar vatten). Detta är även nödvändigt om apparaten inte har använts under en längre tid.
- Rengör vattenutmatningssystemet om det inte använts på 48 timmar. Spola ur vattensystemet som är anslutet till vattentillförseln om vatten inte tappats på 5 dagar.
- För att rengöra vattenutmatningssystemet, slopa vattnet genom dispensern i cirka 5 minuter och släng de första omgångarna med is.

- Fyll inte på is från dispensern i tunna kristallglas eller porslinskoppar.

ANMÄRKNING

- Om du öppnar frysens dörr samtidigt som vatten matas ut kommer vattentillförseln att strypas.
- Om kylskåpsdörren öppnas när vatten, isbitar eller krossad is matas ut pausas utmatningen. Utmatning i valt läge fortsätter när dörren stängs igen.
- Om koppens öppning är liten kan vattnet stänka ut ur glaset eller helt missa det.
- Använd en kopp med en öppning som är större än 68 mm i diameter vid utmatning av vatten, isbitar eller krossad is.


26 DRIFT

ANMÄRKNING

- Om ismaskinen tillverkar mindre isbitar än normalt eller om bitarna klumpas ihop kan det bero på otillräcklig vattentillförsel till ismaskinen på grund av att vattennivån i vattenbehållaren är för låg. Isen kan även klumpas ihop om funktionen inte har använts på länge eller om temperaturen är för låg.
- Det är normal att mjölkaktigt/grumligt vatten kommer ut efter att vattenfiltret har blivit utbytt. Den här luften i vattnet kommer att försvinna till slut och det är säkert att dricka under övergången.

Användning av is- och vattendispensern


Tryck på doseringsvalsknappen upprepade gånger tills lampan ovanför den ikon som du vill välja lyser. Tryck in doseringsknappen ① med ett glas eller annan behållare för att dosera isbitar, vatten eller krossad is.

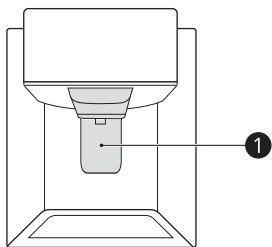

Rengöra dispensern

Rengöring av vatten- och isutloppet

Torka av vattenutloppet ① eller isutloppet ② regelbundet med en ren trasa eftersom den lätt kan bli smutsig.

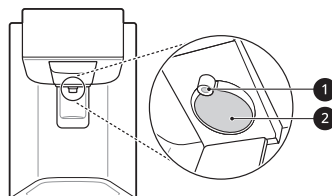

ANMÄRKNING

- Ludd från trasan kan fastna i mynningen.

Rengöring av dispenserfacket

Torka av hela området med en fuktig trasa. Dispenserfacket kan lätt bli vått på grund av utspillt vatten.




Fyll på vattenbehållaren med vatten


Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

Vattenbehållaren håller vatten för att lagras eller användas av den automatiska ismaskinen för att göra is.


- 1** Ta bort vattendispenserbehållaren genom att dra ut den medan du håller i handtaget.

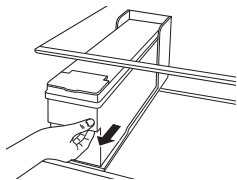


- 5** Sätt tillbaka vattendispenserbehållaren på kylskåpshyllan.

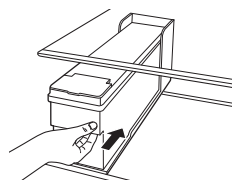


- 2** Öppna skyddet eller höljet på vattendispenserbehållaren.

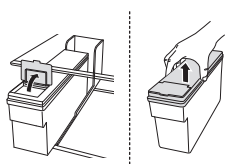

- 3** Fyll med flaskvatten eller filtrerat vatten upp till maximal fyllningslinje. (Total kapacitet: 4 l)

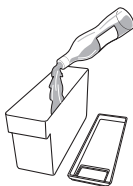

- 4** Efter att vatten har fyllts på, stäng locket eller höljet till vattendispenserbehållaren.

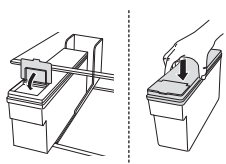

⚠ VARNING

- Fyll endast på dricksvatten i ismaskinen eller vattendispenserbehållaren.
- Fyll inte vattenbehållaren med drycker annat än vatten eller med hett vatten.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Använd inte onödigt mycket kraft eller stötar när du ska avlägsna eller montera vattendispenseringsbehållaren. Detta kan leda till skada på utrustningen eller på person.
- Barn bör inte tillåts nära vattenbehållaren.

ANMÄRKNING

- Vattendispenseringsbehållaren bör rengöras genom att fyllas med vatten innan den används för första gången efter det att apparaten installerats.
- Kontrollera att vattendispenseringsbehållaren placerats i apparaten på ett korrekt sätt. Om den felmonteras kan vatten läcka ut från behållaren och rinna ut i apparaten.
- Om det är otillräckligt med vatten i vattendispensertanken kan storleken på iskuberna och kvantiteten påverkas och resultat bli att ingen is tillverkas.
- Om det inte finns något vatten i vattendispenseringsbehållaren kan inte dispenseringsfunktionen användas. Kontrollera om det finns vatten i dispenseringsbehållaren och fyll den med vatten om den är tom.
- Vänta åtminstone 15 sekunder innan du avlägsnar vattenbehållaren efter att du fyllt på vatten.

28 DRIFT

ANMÄRKNING

- Ljud från vatten vattenbehållaren när vatten fylls på till dispensern är normalt förekommande. Det är inte ett tecken på något fel.

Automatisk ismaskin

Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

Detta innebär att den här funktionen varierar beroende på inköpt modell.

För ismaskinen i dörren används

- Ismaskinen tillverkar is på normalt sätt när cirka 48 timmar har gått sedan den första installationen av apparaten.
- Om isbehållaren är helt fylld med is stoppas istillverkningen.
- Ljudet av is som faller ner i isbehållaren är normalt.
- Om isbitar förvaras lång tid i isbehållaren kan de klumpa ihop och bli svåra att separera. Töm i sådana fall isbehållaren och tillverka ny is.


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Det är normal att mjölkaktigt eller grumligt vatten kommer ut efter att vattenfiltret har blivit utbytt. Den här luften i vattnet kommer att försvinna till slut och det är säkert att dricka.
- Den första isen och det första vattnet som matas ut kan innehålla partiklar eller lukt från vattenledningen eller vattenbehållaren.
- Om missfärgad is matas ut bör vattenbehållaren och vattenförsörjningen kontrolleras så att källan kan identifieras. Kontakta LG Electronics kundinformationscenter om problemet kvarstår. Använd inte isen eller vattnet förrän problemet är åtgärdat.
- Vidrör inte isutloppet eller den automatiska ismaskinen med dina händer eller ett verktyg.
- Fyll på is i ett glas innan vatten eller annan dryck fylls på. Om is fylls på i ett glas som redan innehåller vätska kan vätskan stänka ut.

- Använd aldrig ett glas som är ovanligt smalt eller djupt. Is kan fastna i passagen, som påverkar utförandet av apparaten.
- Håll glaset på lämpligt avstånd från isutloppet. Ett glas som hålls för nära utloppet kan förhindra att is matas ut.
- Gör dig av med isen inuti isbehållaren i frysen om du åker på semester eller om ett längre strömavbrott inträffar. Vatten från smältande is kan falla från dispensern ner på golvet.

Frysens ismaskin

Den automatiska ismaskinen tillverkar automatiskt 40-84 isbitar i taget inom en 24-timmars period vid goda förhållanden. Antalet kan variera beroende på miljön (omgivningstemperatur runt apparaten, såsom hur ofta dörren öppnas, mängden mat som förvaras i apparaten, o.s.v.).

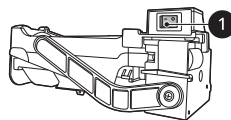

- ① Strömbrytare


⚠ FÖRSIKTIGHET

- För inte in händerna i den automatiska ismaskinens mekaniska delar, t.ex. isbehållaren eller isdispensern.
- Avlägsna inte skyddet från den automatiska ismaskinen. Rör inte den automatiska ismaskinens mekaniska delar. Det kan leda till skada.


Borttagning/återmontering av isbehållarens låda

Om endast funktionen krossad is används kan frost blockera iskanalen. Avlägsna isen som ansamlats genom att avlägsna isbehållaren och rengöra kanalen med en gummiskrapa. Utmatning av isbitar med jämna mellanrum kan också bidra till att förhindra ansamling av is.


- 1 Håll och ta bort skyddet till den automatiska ismaskinen genom att lyfta det uppåt.

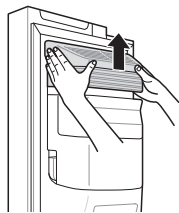

- 2 För att stänga av den automatiska ismaskinen ställer du in strömbrytaren på OFF (O).

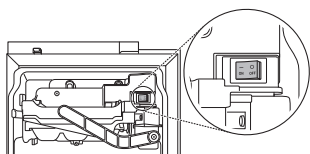

- 3 Håll isbehållaren med båda händerna och dra ut den medans du lyfter den uppåt.

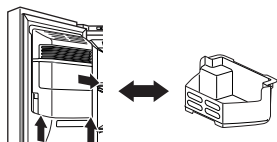

- 4 Sätt tillbaka dem på samma sätt som du tog bort dem, fast i omvänd ordning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rör inte den automatiska Ismaskinens mekaniska delar med handen eller med ett verktyg. Skada på apparaten eller personskada uppstå.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera den automatiska ismaskinen. Dessa uppgifter bör endast utföras av en servicetekniker.
- Man bör vara försiktig eftersom den automatiska ismaskinen fortsätter att vara igång efter att man öppnat frysdörren när brytaren till den automatiska ismaskinen är inställd på on.
- Håll barn borta från dispensern.
- Vid återmontering av is, se till att den är placerad korrekt. Vid ojämnheter eller lutning, kan den

inte fortsätta att göra is på grund av sensor avbrott.

Slå På/Av ismaskinen

För att slå På/Av den automatiska ismaskinen, tryck på strömbrytaren på ismaskinen till läget ON (I) eller OFF (O).

Normala ljud du kan höra

Ismaskinens vattenventil surrar när ismaskinen fylls med vatten. Om strömbrytaren är i läge ON (I) surrar den även om den ännu inte har anslutits till vatten. För att stoppa surret, flytta strömbrytaren till OFF (O).

ANMÄRKNING

- Ha inte ismaskinen igång om vattenledningen inte är ansluten. Om du har det kan det skada ismaskinen.

Förberedelse för semester

Om omgivningstemperaturen sjunker under fryspunkt, låt en kvalificerad tekniker tömma vattentillförselsystemet för att förhindra allvarliga egendomsskador på grund av översvämningar orsakade av brott i vattenledningar eller anslutningar. Ställ in ismaskinens strömbrytare på OFF (O) och stäng av vattentillförseln till apparaten.

ANMÄRKNING

- Isbehållaren ska tömmas när ismaskinens av/på-brytare vrids till läget OFF (O).


InstaView

Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

30 DRIFT

Använda InstaView Dörr-i-dörr

InstaView funktionen på Door in Door låter dig se om du börjar få ont om ofta använda föremål såsom drycker och tilltugg, utan att öppna kylskåpsdörren.

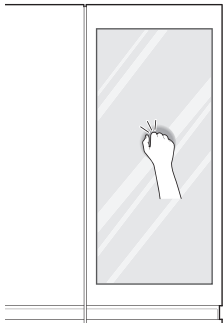

- 1 Knacka två gånger på glaset för att aktivera eller inaktivera LED ljuset innanför Door in Door.
- 2 LED ljuset stängs av automatiskt efter tio sekunder.

ANMÄRKNING

- InstaView Door in Door funktionen är avaktiverad när höger kylskåpsdörr och vänster frysdörr är öppna, i två sekunder efter att dörren stängts, och när ismaskinen används.
- Knacka nära mitten av glaset. Om du knackar nära kanterna på glaset aktiveras inte funktionen InstaView dörr-in-dörr.
- Slå tillräckligt hårt så att knackandet är hörbart.
- InstaView Door in Door funktionen kan aktiveras om ett högljud buller uppstår nära kylskåpet.
- Rengör glasdörren med en torr trasa. Fukta en ren trasa med ljummet vatten eller glasrengöringsmedel för att få bort mer besvärliga fläckar. Spraya inte glasrengöringsmedel direkt på glasdörren.


Dörr-i-dörr

Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

Använda dörr-i-dörr

Dra upp gångjärnet i dörrens nederdel, tills dörr-i-dörr-enheten öppnas.

Det finns gott om förvaringsutrymme inuti den yttre dörren och i dörrkorgarna så att du kan förvara livsmedel på ett effektivt sätt.

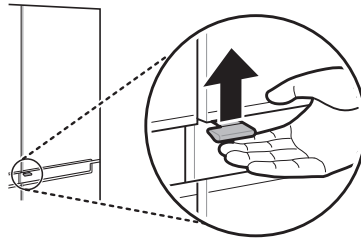

⚠ FÖRSIKTIGHET



- Öppna inte apparatens dörr-i-dörr-enhet när den konventionella dörren är öppen. Dörr-i-dörr-enheten kan fastna i apparatens kant och gå sönder.

Borttagning/återmontering av dörr-i-dörr-facket

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Ta bort innehåll från dörr-i-dörr-enheten före borttagning.

- 1 Öppna dörren helt och ta bort innehållet i dörr-i-dörr-facket. Lyft upp och dra ut dörr-i-dörr-facket.

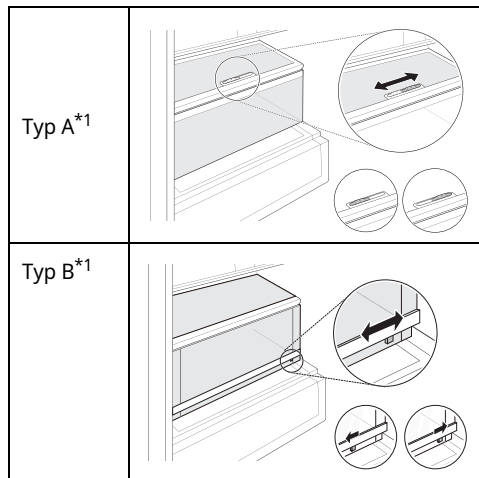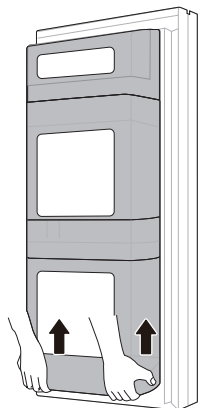

- 2 Sätt tillbaka dem på samma sätt som du tog bort dem, fast i omvänd ordning.

Låda

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Töm alltid lådorna före borttagning och använd båda händerna när de tas bort och när de återmonteras.
- Se till att kylskåpets dörrar är helt öppna före borttagning och återmontering av lådorna.

Använda grönsakslådan


*1 Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

Man styr fuktigheten i grönsakslådan med hjälp av skjutreglaget.


- Om man för det till vänster kommer luftvägen att öppnas och mer luft cirkulerar då i lådan vilket sänker fuktigheten.
- Om man drar det till höger stängs luftvägen och fuktigheten som råder i lådan kommer att bevaras.

Borttagning/återmontering av lådorna

- 1 Ta ut innehållet ur lådan. Håll i handtaget på grönsakslådorna och dra försiktigt ut dem.

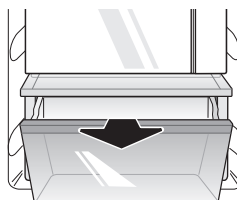

- 2 Lyft upp grönsakslådan och avlägsna den genom att dra ut den.

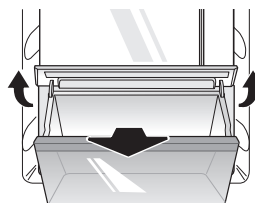

- 3 Sätt tillbaka dem på samma sätt som du tog bort dem, fast i omvänd ordning.

32 DRIFT

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Töm alltid lådorna före borttagning och använd båda händerna när de tas bort och när de återmonteras.
- Se till att kylskåpsdörrarna är helt öppna före borttagning och montering av lådorna.

utsätts för plötsliga temperaturförändringar eller kollisioner.

- Se till att hyllorna är i samma nivå från en sidan till den andra. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i hyllan faller eller att livsmedel går sönder.

Hylla


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Glashyllorna är tunga. Var varsam när du flyttar dem.
- Rengör inte glashyllorna med varmt vatten om de är nedkylda. Hyllorna kan gå i sönder om de utsätts för plötsliga temperaturförändringar eller kollisioner.

Dörrkorg


Ta bort/återmontera dörrkorgen

- 1 Håll i korgens bägge kanter och avlägsna den genom att lyfta uppåt.

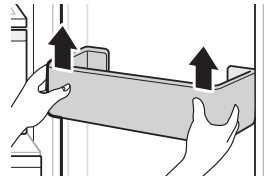

Borttagning/återmontering av hyllan

- 1 Luta den främre delen av hyllan framåt och lyft sedan hyllan rakt upp.
- 2 Dra ut hyllan.

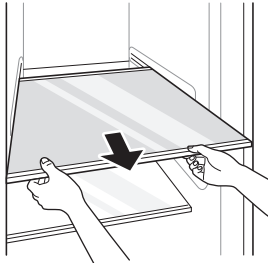

- 2 Sätt tillbaka dörrkorgen på samma sätt som du tog bort den, fast i omvänd ordning.
- 3 Sätt tillbaka dem på samma sätt som du tog bort dem, fast i omvänd ordning.

- 3 Sätt tillbaka dem på samma sätt som du tog bort dem, fast i omvänd ordning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Glashyllorna är tunga. Var varsam när du flyttar dem.
- Rengör inte glashyllorna med varmt vatten om de är nedkylda. Hyllorna kan gå i sönder om de

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ

Denna funktion finns bara tillgänglig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** låter dig kommunicera med apparaten genom en smartphone.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Kommunicera med hushållsapparaten från en smart telefon med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

Smart Diagnosis

- Om det uppstår problem när du använder apparaten får du hjälp av funktionen Smart Diagnosis att diagnostisera problemet.

Inställningar

- Tillåter dig att ställa in olika alternativ för kylskåpet och i applikationen.


ANMÄRKNING

- Om du byter din trådlösa router, internetleverantör, eller lösenord, radera den registrerade apparaten från **LG ThinQ**-applikationen och registrera den på nytt.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan att användaren notifieras.
- Funktioner kan variera beroende på modell.


Innan du använder applikationen LG ThinQ

- 1 Kontrollera avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).
 - Om avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern är för stor, kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att registrera eller så kan installationen misslyckas.


- 2 Stäng av **Mobildata** på din smarttelefon.

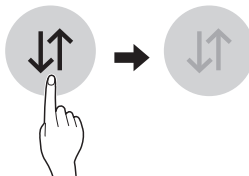

- 3 Anslut din smartphone till den trådlösa routern.

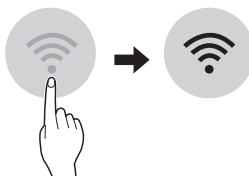

ANMÄRKNING

- För att verifiera Wi-Fi-anslutningen, kontrollera att ikonen  på kontrollpanelen lyser.
- Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för den trådlösa router.
- **LG ThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Den omgivande Wifi-miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Utrustningen kan inte registreras på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut utrustningens kontakt och försök på nytt efter några minuter.

34 SMARTA FUNKTIONER


ANMÄRKNING

- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller lägg till ett undantag.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
- Användargränssnittet (UI) i din smartphone kan variera beroende på mobilens operativsystem och hårdvaran.
- Om routers säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och registrera produkten igen.

Installera applikationen LG ThinQ


Sök efter applikationen **LG ThinQ** i Google Play- eller Apple App-butiken på en smarttelefon. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Ansluta till Wi-Fi

När **Wi-Fi**-knappen används med **LG ThinQ**-applikationen, kan apparaten ansluta till ett Wi-Fi-nätverk i hemmet. -ikonen visar status för apparatens nätverksanslutning. Symbolen tänds när apparaten är ansluten till Wi-Fi-nätverket.

- **Ursprunglig Registrering av Apparat**
Kör **LG ThinQ**-programmet och följ instruktionerna för att registrera apparaten.
- **Registrera apparaten på nytt eller registrera ny användare**
Tryck ner och håll inne **Wi-Fi**-knappen under 3 sekunder för att stänga av den tillfälligt. Kör **LG ThinQ**-programmet och följ instruktionerna för att registrera apparaten.

ANMÄRKNING

- För att inaktivera Wi-Fi-funktionen, tryck på och håll nere knappen **Wi-Fi** i 3 sekunder. Ikonen  kommer att stängas av.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed, uppger LG Electronics att radioutrustningstypen Kylskåp efterlever EU-direktiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet gällande konformitet finns tillgänglig på följande internet adress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna



Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Smart Diagnosis

Denna funktion finns bara tillgänglig på modeller med logotypen  eller .

Använd den här funktionen för att hjälpa dig att diagnostisera och lösa problem med din apparat.

ANMÄRKNING

- Av skäl som inte kan tillskrivas försumlighet av LGE kanske inte tjänsten fungerar på grund av externa faktorer t.ex., men inte begränsat till, Wi-Fi-tillgänglighet, Wi-Fi-frånkoppling, lokal appbutikspolicy eller att appen inte är tillgänglig.
- Funktionen kan ändras utan föregående meddelande och kan ha en annan form beroende på var du befinner dig.

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem

Om det uppstår problem med din apparat med Wi-Fi kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.


- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.

Använda akustisk diagnos för att diagnostisera problem

Följ instruktionerna nedan för att använda den hörbara diagnosmetoden.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna för akustisk diagnos i applikationen **LG ThinQ**.
- 1 Tryck på knappen **Lock** för att aktivera låsfunktionen.
 - Om displayen har varit låst under mer än 5 minuter, så måste du avaktivera låset och därefter aktivera det på nytt.

- 2 Öppna kylskåpsdörren och håll sedan telefonen mot högtalaröppningen upptill till höger.

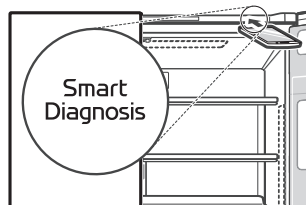

- 3 Tryck och håll ner knappen **Freezer** i tre sekunder eller längre medan du håller telefonen mot högtalaren tills dataöverföringen är klar.
- 4 När dataöverföringen är klar visas diagnosen i applikationen.

ANMÄRKNING

- För bästa resultat ska du inte flytta telefonen medan tonerna överförs.

36 UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

Rengöring

Allmänna rengöringsråd

- Att utföra manuell avfrostning, underhåll eller rengöring av apparaten samtidigt som livsmedel lagras i frysen kan höja temperaturen på maten och förkorta dess lagringstid.
- Rengör regelbundet alla ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.
- Vid rengöring inuti och utanpå utrustningen, använd inte en hård borste, tandkräm eller brandfarligt material. Använd inte rengöringsmedel som innehåller brandfarliga ämnen. Detta kan orsaka att maskinen skadas eller missfärgas.
 - Brandfarliga substanser: alkohol (etanol, metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol o.s.v.), lösningsmedel, blekningsmedel, bensen, brandfarlig vätska, slipmedel o.s.v.
- Kontrollera efter rengöring att elkabeln inte är skadad.

Utvändig rengöring

- När de yttre luftspringorna på apparaten rengörs med dammsugare, ska elsladden vara urkopplad för att undvika en statisk urladdning som kan skada de elektroniska delarna eller orsaka en elektrisk stöt. Regelbunden rengöring av baksidan och sidoventilernas höljen rekommenderas för att upprätthålla en pålitlig och ekonomisk drift av enheten.
- Håll de yttre luftspringorna på apparaten rena. Igensatta luftspringor kan leda till bränder eller skador på apparaten.
- Apparaten ska rengöras med en ren tvättsvamp eller mjuk trasa tillsammans med mildt diskmedel i varmt vatten. Torka av noggrant med en mjuk trasa. Använd inte smutsiga trasor när du rengör dörrarna i rostfritt stål. Använd alltid en för syftet avsedd trasa och i materialets riktning. Detta minskar risken för fläckar och missfärgningar på ytan.


Invändig rengöring

- När du tar bort en hylla eller låda från apparaten, ska du ta bort all mat som förvaras på hyllan eller i lådan för att förhindra person- eller produktskador. Annars kan det uppstå skada på grund av den förvarade matens vikt.
- Ta loss hyllor och lådor och rengör dem med vatten och torka dem sedan ordentligt innan du sätter tillbaka dem.
- Torka av dörrpackningen regelbundet med en fuktig, mjuk handduk.
- Man ska rengöra spill och fläckar i dörrfacken eftersom fackens förvaringskapacitet påverkas och facken kan till och med bli skadade.
- Rengör aldrig hyllorna eller behållarna i diskmaskin. Delarna kan deformeras på grund av värme.

Rengöra kondensskyddet

Använd en dammsugare med borste för att rengöra kondensskyddet och ventilerna. Ta inte bort panelen som täcker området med kondensslingan.

Vi rekommenderar att detta görs var 12:e månad för att upprätthålla bra effektivitet för drift.

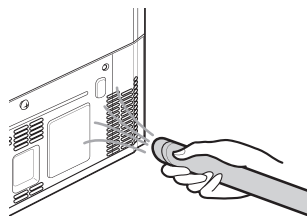

Luftfilter

Byta ut Pure N Fresh-filtret

Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.


Byta luftfiltret:

- Ungefär var sjätte månad.
- När **Replace** ikonen tänds.

Köpa luftfiltret:

- Besök din lokala återförsäljare eller distributör eller kontakta LG Electronics kundtjänstcenter. För ytterligare hjälp, besök vår webbplats på lg.com


- 1 Om ikonen **Replace** tänds på kontrollpanelen ska du byta ut luftfiltret.
- 2 Håll i och ta bort filterhöljet genom att vrida det moturs.

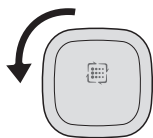

- 3 Ta bort filtret inuti höljet och byt ut det mot ett nytt luftfilter.



- 4 Sätt i filterhöljet genom att vrida det medurs.

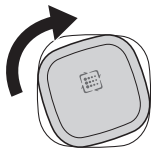

- 5 För att återställa filterbytesperioden trycker du på och håller ned knappen **Filter Reset** på kontrollpanelen i mer än tre sekunder. Ikonen **Replace** på kontrollpanelen kommer att släckas.

Pure N
Fresh

* Filter Reset

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om du rengör filtret med vatten kan dess prestanda försämrans.
- Man ska vara försiktig med att inte ändra riktning på filtret som ska sättas in i filterhöljet.

SVENSKA

Water Filter (Vattenfilter)

Före byte av vattenfilter

⚠ VARNING

- Tillåt inte barn att ha åtkomst till små delar under installationen av denna produkt.
- Använd inte med vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av okänd kvalitet utan tillräckliga desinfektioner före eller efter systemet. System som är certifierade för reduktion av cystor kan användas för desinficerat vatten som kan innehålla filterbara cystor.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Installera inte om vattentrycket är över 827 kPa. Om ditt vattentryck är över 827 kPa måste du installera en ventil för tryckbegränsning. Kontakta en auktoriserad rörmokare om du är osäker på hur du kontrollerar ditt vattentryck.
- Installera inte där förhållanden med vattenhammare kan uppstå. Om det finns förhållanden med vattenhammare måste du installera en vattenhammarhållare. Kontakta en auktoriserad rörmokare om du är osäker på hur du ska kontrollera detta tillstånd.
- Installera inte på varmvattenledningar. Den maximala drifttemperaturen för vatten är 37,8° C.
- Skydda filter från att frysa. Dränera filter när temperaturen går under 4,4° C.
- Engångsfilterpatronen MÅSTE bytas ut var sjätte månad med den dimensionella kapaciteten eller om en märkbar minskning av flödes hastigheten uppstår.

38 UNDERHÅLL

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Där en anordning för förebyggande av återflöde är installerad på ett vattensystem måste en anordning för reglering av tryck för värmeutvidgning installeras.
- Säkerställ att alla rör och kopplingar är säkrade och fria från läckage.

ANMÄRKNING

- Testning utfördes under villkor på laboratoriestandard och faktisk prestation kan variera.
- Det är viktigt att tillverkarens rekommendationer gällande installation, underhåll och filterbyte utförs för att produkten ska fungera som utlovat.

Byte av vattenfilter (VVS-modell)


*1 Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

Filtret måste bytas ut var 6:e månad eller när ljuset på vattenfiltrets indikator på kontrollpanelen tänds eller när vattenbehållarens utmatning minskar.


- För att köpa ett ersättande vattenfilter:
 - Använd ersättningskassetten: ADQ736939**
 - Besök din lokala återförsäljare eller distributör eller kontakta LG Electronics kundtjänstcenter. För ytterligare hjälp, besök vår webbplats på lg.com

Gängmuttertyp*1


- 1 Lossa skruvhuvudet.




- 2 Dra ut röret från vattenfiltrets hölje till det färgade strecket ① är synligt.



- 3 Tryck in röret i vattenfiltrets hölje och se till att det är helt tillslutet.



- 4 Dra åt skruvhuvudet till dess att det färgade strecket på vattenfiltret inte längre är synligt.




- 5 Tryck in och håll knappen **Water Filter** intryckt i 3 sekunder. Detta nollställer ikonen **Replacement Filter**. Det nya vattenfiltret har aktiverats.


- 6 Mata ut vatten under ungefär fem minuter för att få bort luft som fastnat och föroreningar ur systemet.

Tryck för att passa kopplingstyp*1

- 1 Avlägsna skruvhuvudet.

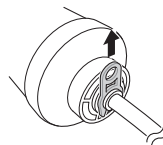


- 2 Dra ut röret från vattenfiltret.

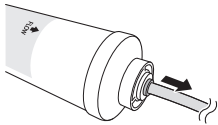


- Vattenförsörjning: Kommunalt eller privat brunn - drickbart vatten
- Vattentryck: 138 - 827 kPa
- Vattentemperatur: 0.6 - 37.8 °C
- Kapacitet: 1892 litres

- 3 Tryck in röret i vattenfiltret och se till att det är helt tillslutet.

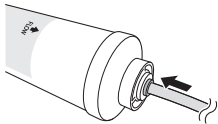

- 4 Sätt in skruvhuvudet till dess att det färgade strecket på vattenfiltret inte längre är synligt.

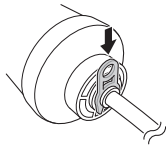

- 5 Tryck in och håll knappen **Water Filter** intryckt i 3 sekunder. Detta nollställer ikonen **Replacement Filter**. Det nya vattenfiltret har aktiverats.

- 6 Mata ut vatten under ungefär fem minuter för att få bort luft som fastnat och föroreningar ur systemet.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Byts inte filtren ut när de behöver bytas ut, eller om vattenfilter som inte har godkänts av LG används, kan det leda till att filterkassetten läcker och orsakar egendomsskada.

ANMÄRKNING

- **Applikationsriktlinjer/
vattenförsörjningsparametrar**
 - Serviceflöde: 1.9 lpm

40 FELSÖKNING

FELSÖKNING**Innan du ringer efter service****Is och vatten**

Indikation	Orsak & Åtgärd
Den automatiska ismaskinen tillverkar inte is eller endast små mängder is.	Har du nyligen installerat apparaten? <ul style="list-style-type: none"> • Ismaskinen tillverkar is på normalt sätt när cirka 48 timmar har gått sedan den första installationen av apparaten. • Om kylskåpet temperatur är för låg kan vattenfiltret frysa och blockera vattenflödet till ismaskinen.
	Har du anslutit vattentillförselslangen till apparaten och öppnat tillförselventilen? <ul style="list-style-type: none"> • Anslut vattentillförselslangen till apparaten och öppna tillförselventilen helt.
	Är vattentillförselslangen böjd? <ul style="list-style-type: none"> • Om vattentillförselslangen är böjd kan vattenflödet hindras.
	Har du nyligen matat ut en stor mängd is? <ul style="list-style-type: none"> • Det tar cirka 24 timmar att tillverka mer is i den automatiska ismaskinen. Var god vänta.
	Har du ställt ismaskinsomkopplaren eller knappen för den automatiska ismaskinen på kontrollpanelen i läge PÅ? <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på I på ismaskinsomkopplaren eller ställ knappen för den automatiska ismaskinen på kontrollpanelen i läge ON. (För mer information om användningen, besök LG Electronics webbplats eller använd din smarttelefon eller surfplatta.)
	Är frysskåpets temperatur för högt inställd? <ul style="list-style-type: none"> • Om den inställda temperaturen är för varm tillverkas is långsamt eller inte alls. Ställ in frysskåpets temperatur till -18 °C för att den automatiska ismaskinen ska fungera normalt.
	Har du öppnat apparatens dörr ofta? <ul style="list-style-type: none"> • Om du öppnar apparatens dörr ofta strömmar kall luft ut vilket innebär att istillverkningen tar längre tid. Öppna eller stäng inte apparatens dörr för ofta.
	Är apparatens dörr helt stängd? <ul style="list-style-type: none"> • Om apparatens dörr inte är helt stängd höjs temperaturen i frysskåpet vilket innebär att istillverkningen tar längre tid. Stäng apparatens dörr helt.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Ingen is matas ut.	Hörs det inget när isen matas ut? <ul style="list-style-type: none"> I kontrollpanelen, välj omväxlande lägena för isbitar och krossad is för att mata ut isen.
	Har iskanalen blockerats? (Du kan kontrollera iskanalen genom att plocka ur isbehållaren.) <ul style="list-style-type: none"> Om iskanalen har blockerats kanske isen inte matas ut korrekt. Kontrollera isen, och rengör iskanalen regelbundet.
Det kommer inte ut något vatten.	Tillförselventilen kan vara avstängd. (Gäller endast modeller med fast vattensanslutning) <ul style="list-style-type: none"> Öppna vattentillförselventilen. Kontrollera om kylskåpets temperatur är för låg eftersom vattenfiltret kan frysa och blockera vattenflödet till dispensern.
	Vattendispenserbehållaren kan vara tom. (Gäller endast modeller utan fast vattensanslutning) <ul style="list-style-type: none"> Fyll på vattendispenserbehållaren.
	Är vattentillförselventilen stängd? (Gäller endast modeller med fast vattensanslutning) <ul style="list-style-type: none"> Öppna vattentillförselventilen.
	Använder du ofiltrerat vatten? <ul style="list-style-type: none"> Ofiltrerat vatten kan innehålla stora mängder tungmetaller eller främmande substanser vilket kan medföra att filtret täpps igen på ett tidigt stadium, oavsett filtrets livslängd.
Vattnet smakar konstigt.	Skiljer sig vattensmaken åt jämfört med vattensmaken med den föregående vattenrenaren? <ul style="list-style-type: none"> Har det renade eller kalla vattnet inte använts under en längre tid?
	Var det länge sedan du installerade eller bytte filtret? <ul style="list-style-type: none"> Om ett utgångsfilter används kan det leda till försämrade reningsprestanda. Det rekommenderas att filtret byts ut i enlighet med angiven filterbytestid.
	Spolade du igenom filtret ordentligt i samband med att det installerades? <ul style="list-style-type: none"> När filtret installeras eller byts första gången måste luft och rester av aktivt kol avlägsnas från filtrets insida. Använd apparaten efter utmatning av cirka 5 liter renat vatten från dispensern genom att trycka på vattendispenserspaken. (Aktivt kol är ofarligt för människor.)
	Har det renade eller kalla vattnet inte använts under en längre tid? <ul style="list-style-type: none"> Vattnets smak kan förändras på grund av bakterietillväxt om det står länge. Använd produkten efter utmatning av cirka 5 liter (cirka 3 minuter) från vattendispensern.

42 FELSÖKNING

Nedkylning

Indikation	Orsak & Åtgärd
Ingen kyl- eller frysfunktion.	Föreligger ett strömavbrott? <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om andra apparater har ström.
	Kontrollera om andra apparater har ström. <ul style="list-style-type: none"> Anslut elkontakten korrekt i uttaget.
	En säkring i ditt hem kan ha gått eller brytaren kan ha slagits av. Eller så är apparaten ansluten till ett GFCI-uttag (Ground Fault Circuit Interrupter) och uttagets brytare har slagits av. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera den elektriska huvudlådan och byt ut säkringen eller återställ strömbrytaren. Öka inte säkringskapaciteten. Om problemet är en överbelastning av kretsen, låt den korrigeras av en behörig elektriker. Återställ automatsäkringen på GFCI:n. Om problemet kvarstår, kontakta en behörig elektriker.
Dålig kyl- eller frysfunktion.	Är kyl- eller frystemperaturen inställd på den varmaste temperaturen? <ul style="list-style-type: none"> Ställ in kyl- eller frystemperaturen på en kallare inställning.
	Är apparaten exponerad för direkt solljus eller står den i närheten av ett värmealstrande föremål, t.ex. en ugn eller ett element? <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera installationsområdet och se till att inga värmealstrande objekt finns i närheten.
	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtits svalna? <ul style="list-style-type: none"> Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylan eller frysen.
	Finns det för mycket livsmedel i frysen? <ul style="list-style-type: none"> Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan livsmedlen.
	Är apparatens dörrar helt stängda? <ul style="list-style-type: none"> Stäng dörren helt och säkerställ att inga livsmedel fastnat i dörren.
	Finns det tillräckligt med utrymme runt apparaten? <ul style="list-style-type: none"> Justera installationspositionen så att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten.
Det luktar illa i apparaten.	Är kyl- eller frystemperaturen för varm? <ul style="list-style-type: none"> Ställ in kyl- eller frystemperaturen på en kallare inställning.
	Förvaras livsmedel med stark lukt i produkten? <ul style="list-style-type: none"> Förvara livsmedel med stark lukt i slutna behållare.
	Grönsaker eller frukt kan ha blivit gamla i lådan. <ul style="list-style-type: none"> Släng gamla grönsaker och rengör grönsakslådan. Förvara inte grönsaker för länge i grönsakslådan.

Kondens och frost

Indikation	Orsak & Åtgärd
Det har bildats kondens inuti apparaten eller på undersidan av locket till grönsakslådan.	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtits svalna? <ul style="list-style-type: none"> Kyl den varma maten först innan du sätter in den i kylan eller frysen.
	Har apparatens dörr lämnats öppen? <ul style="list-style-type: none"> Även om kondensen kommer att försvinna efter att dörren till apparaten stängts skadar det inte att torka bort den med en torr trasa.
	Har dörren öppnats och stängts för ofta? <ul style="list-style-type: none"> Kondens kan bildas till följd av temperaturskillnaden mellan in- och utsidan. Torka av fukten med en torr trasa.
	La du in varm eller fuktig mat utan att försegla den i en behållare? <ul style="list-style-type: none"> Förvara livsmedel i täckta eller slutna behållare.
Det har bildats frost i frysen.	Dörrarna kanske inte är ordentligt stängda. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om matvaran inuti apparaten blockerar dörren och säkerställ att dörren är ordentligt stängd.
	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtits svalna? <ul style="list-style-type: none"> Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylan eller frysen.
	Är frysens luftintag eller luftuttag blockerat? <ul style="list-style-type: none"> Säkerställ att luftintaget och luftuttaget inte är blockerade så att luft kan cirkulera på insidan.
	Är frysen överfylld? <ul style="list-style-type: none"> Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan de förvarade föremålen.
Frost eller kondens har bildats in- eller utvändigt på apparaten.	Har apparatens dörr öppnats för ofta eller är apparatens dörr inte ordentligt stängd? <ul style="list-style-type: none"> Frost eller kondens kan bildas om luft utifrån tränger in i apparaten.
	Är installationsområdet fuktigt? <ul style="list-style-type: none"> Kondens kan bildas utvändigt på apparaten om installationsområdet är för fuktigt eller under dagar med extra hög fuktighet. Torka av fukten med en torr trasa.
Apparatens sida eller framsida är varm.	Det finns anti-fuktledningar installerade för dessa områden för att det ska bildas mindre fukt vid dörren. <ul style="list-style-type: none"> Värmeutloppsroret som förhindrar kondens är monterat på framsidan och sidan av apparaten. Det kan vara särskilt varmt direkt efter att apparaten har installerats och under sommaren. Detta är helt normalt och apparaten kan användas som vanligt.

44 FELSÖKNING

Indikation	Orsak & Åtgärd
Det finns vatten inuti eller utanför apparaten.	Har en vattenläcka skett i närheten av apparaten? <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om vatten har läckt från ett handfat eller liknande.
	Finns det vatten under apparaten? <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om vattnet kommer från upptinade livsmedel, eller trasiga eller tappade behållare.

Delar och funktioner

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparatens dörr är inte ordentligt stängd.	Står apparatens framsida lägre än baksidan? <ul style="list-style-type: none"> Höj framsidan en aning genom att justera framfoten.
	Har hyllorna monterats på korrekt sätt? <ul style="list-style-type: none"> Återmontera hyllorna om nödvändigt.
	Har dörren stängts med överdriven kraft? <ul style="list-style-type: none"> Om dörren stängs för snabbt eller med för mycket kraft kan den förbli öppen en kort stund innan den stängs. Se till att inte stänga igen dörren för hårt. Stäng mjukt.
Det är svårt att öppna apparatens dörr.	Öppnades dörren på korrekt sätt efter att den stängts? <ul style="list-style-type: none"> Om du försöker öppna apparatens dörr inom en minut efter att den senast stängdes kan det vara svårt att få upp den på grund av det invändiga trycket. Försök att öppna apparatens dörr på nytt efter några minuter så att det interna trycket stabiliseras.
Dörrspröjsen kan inte fällas ut eller in ordentligt.	Är de främre utjämningsbenen förlängda, kylskåp i nivå och dörrarna i linje? <ul style="list-style-type: none"> När dörrkorgarna är fyllda, kan dörrarna bli sneda, detta kan hindra dörrspröjsen eller den automatiska funktionen för att öppna dörren så att dessa inte fungerar på ett korrekt sätt. Förläng båda främre utjämningsbenen fullt så de har ordentlig kontakt med golvet. Följ instruktionerna i dörranslutningsavsnittet för att höja den vänstra kylskåpsdörren till dess att dörrspröjsens funktion åter fungerar. Justera den högra kylskåpsdörren så att den ligger i linje med den vänstra kylskåpsdörren.
Den invändiga lampan i apparaten tänds inte.	Lampfel <ul style="list-style-type: none"> Stäng dörren och öppna den igen. Om lampan inte tänds, kontakta LG Electronics kundinformationscenter. Försök inte avlägsna lampan.

Buller

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten är bullrig och genererar onormala ljud.	Är apparaten installerad på ett instabilt golv eller på ett instabilt sätt? <ul style="list-style-type: none"> • Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
	Vidrör apparatens baksida väggen? <ul style="list-style-type: none"> • Justera installationspositionen så att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten.
	Ligger det utspridda föremål bakom apparaten? <ul style="list-style-type: none"> • Avlägsna utspridda föremål som ligger bakom apparaten.
	Ligger det ett föremål ovanpå apparaten? <ul style="list-style-type: none"> • Avlägsna föremålet som ligger ovanpå apparaten.
Klickande ljud	Avfrostningsstyrningen klickar när den automatiska avfrostningscykeln inleds och avslutas. Termostatstyrningen (eller apparatstyrningen på vissa modeller) klickar också när cykler inleds och avslutas. <ul style="list-style-type: none"> • Normal drift
Slamrande ljud	Slamrande ljud kan bero på köldmediumflödet, vattenledningen på apparatens baksida (endast för modeller med renare) eller föremål som förvaras ovanpå eller i närheten av apparaten. <ul style="list-style-type: none"> • Normal drift
	Apparaten vilat inte stabilt mot golvet. <ul style="list-style-type: none"> • Golvet är svagt eller ojämnt eller så måste utjämningsbenen justeras. Se dörr-anslutningsavsnittet.
	Apparat med linjär kompressor flyttades under drift. <ul style="list-style-type: none"> • Normal drift. Om kompressorn fortsätter att slamra efter tre minuter ska du stänga av strömmen till apparaten och sedan slå på den igen.
Vinande ljud	Förångarens fläktmotor blåser in luft i kyl- och frysfacken. <ul style="list-style-type: none"> • Normal drift
	Luft blåses in över kondensorn av kondensorfläkten. <ul style="list-style-type: none"> • Normal drift
Gurglande ljud	Köldmedium flödar genom kylsystemet. <ul style="list-style-type: none"> • Normal drift
Smällande ljud	Sammandragning eller expansion av de invändiga väggarna på grund av temperaturförändringar. <ul style="list-style-type: none"> • Normal drift

46 FELSÖKNING

Indikation	Orsak & Åtgärd
Vibrationer	<p>Om apparatens sida eller baksida vidrör ett skåp eller en vägg kan normala vibrationsljud förstärkas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se till att sidan och baksidan inte kan vibrera mot någon vägg eller något skåp för att få bort bullret.

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	<p>Lösenordet är ogiltigt för det Wi-Fi som du försöker att ansluta till.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din utrustning på LG ThinQ.
	<p>Mobil-data för din smartphone är påslagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av din smartphones Mobil-data och registrera utrustningen med Wi-Fi-nätverket.
	<p>Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
	<p>Routerns frekvens är inte 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	<p>Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

Kundtjänst och service

Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter.

- För information om LG-auktoriserade servicecenter, besök vår hemsida www.lg.com.
- Demontering, reparation och modifiering av apparaten får endast utföras av behörig personal från LG-auktoriserade servicecenter.
- Reservdelar som hänvisas till i förordning EU 2019/2019 finns tillgängliga i 7 år (endast dörrpackningar finns tillgängliga i 10 år).
- Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter eller vår hemsida www.lg.com för att köpa reservdelar.

ANMÄRKNING

- Förordning EU 2019/2019, giltig från och med den 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet genom förordning EU 2019/2016.
- För mer information om apparatens energieffektivitet, besök <https://ec.europa.eu> och sök genom att använda modellnamnet (giltigt från 1 mars 2021).
- Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, vilken ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Spara energietiketten som referens och alla andra dokument som medföljer apparaten (giltigt från 1 mars 2021).
- Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett.

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

