

5KMT2115



**KitchenAid**

# Innehållsförteckning

<b>SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR BRÖDROSTEN</b>	
Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	86
Krav på elektrisk utrustning.....	88
Avfallshantering av elektrisk utrustning.....	88
<b>DELAR OCH FUNKTIONER</b> .....	89
<b>ANVÄNDNING AV DIN BRÖDROST</b>	
Före första användning.....	90
Rosta bröd.....	91
<b>SPECIALFUNKTIONER</b>	
Rosta bagels.....	92
<b>UNDERHÅLL AV BRÖDROSTEN</b> .....	92
<b>FELSÖKNING</b> .....	93
<b>GARANTI OCH SERVICE</b> .....	94

## Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

## VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag eller vred istället.
3. Undvik risk för elektriska stötar – varken sladden, stickkontakten eller brödrosten får nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
4. Kontrollera att barn inte leker med apparaten.
5. Dra ur kontakten när den inte används och före rengöring. Låt bryggaren svalna innan du sätter fast eller tar bort några delar.
6. Använd inte en apparat om sladden eller kontakten är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering.

7. Användning av tillbehör och tillsatser som inte rekommenderas av apparatens tillverkare kan leda till skador.
8. Använd inte apparaten utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande. Sladden får heller inte vidröra heta ytor.
10. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga. Den får heller inte placeras i en varm ugn.
11. När du vill koppla från apparaten vrider du först alla reglage till läget "OFF" (AV) och drar sedan ur stickkontakten.
12. Brödrosten får inte användas till något annat ändamål än det avsedda.
13. Du får aldrig stoppa in överdrivet stora brödskivor, paket av metallfolie eller verktyg i brödrostens inre, då det innebär brandfara eller risk för elstöt.
14. Brandfara föreligger om brödrosten är igång och blir övertäckt eller kommer i kontakt med brandfarligt material såsom gardiner, draperier, väggar och liknande.
15. Försök inte ta loss mat som har fastnat medan brödrosten är ansluten till vägguttaget.

## **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

**Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.**

## KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

### ! VARNING



#### Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: Endast 220–240 Volt växelström  
Frekvens: 50–60 Hz


**OBS:** Brödrosten har en jordad kontakt. För att undvika risk för elektriska stötar passar kontakten bara in i vägguttaget på ett enda sätt. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära apparaten om sladden är för kort.

Sladden måste ledas så att den inte hänger över bänk- eller bordsytan där barn kan dra i den eller någon kan snubbla över den.

## AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING


### Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

### Kassering av produkten


- Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.



- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållsoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elkrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.


**Extra breda brödfack med hållare för automatisk självcentrering**

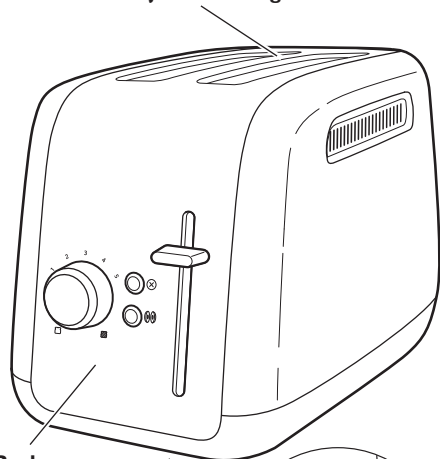

**Reglage**

**Sladdförvaring (visas ej)**

**Löstagbart smultråg**

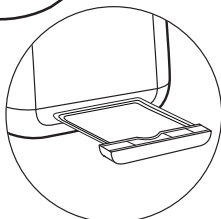

**Baksidan av brödrosten**

**Extra breda brödfack med hållare för självcentrering**

Med de extra breda brödfacken kan du på ett enkelt sätt rosta brödskivor, bagels och tekakor med en tjocklek upp till 2,8 cm. Hållarna med självcentrering garanterar en jämn uppvärmning av såväl tunna som tjocka brödskivor.

**Reglage**

Lättanvänt reglage med snabbvalsknappar så att du snabbt kan välja önskad inställning.

**Sladdförvaring**

När du inte använder brödrosten kan du enkelt rulla upp sladden här.

**Löstagbart smultråg**

Smulträget är löstagbart och kan lätt dras ut när du behöver tömma det. Endast handdisk.

# Delar och funktioner

## Rostningsreglage

Anger rostningsgrad med precision.

## Bagel


Brödrosten har en särskild inställning för att rosta bagels, som garanterar optimal uppvärmningstid för bästa resultat. Värmelementen justeras så att de rostar insidan av en delad bagel utan att bränna vid utsidan.

## Avbryt

Tryck på avbryt-knappen för att avbryta pågående rostning.

## Upplyftningsspak

Tryck ner spaken för att sänka ner brödet och starta rostningen. När rostningen är klar lyfter spaken upp brödet över brödrostkanten så att du lätt kommer åt skivorna.

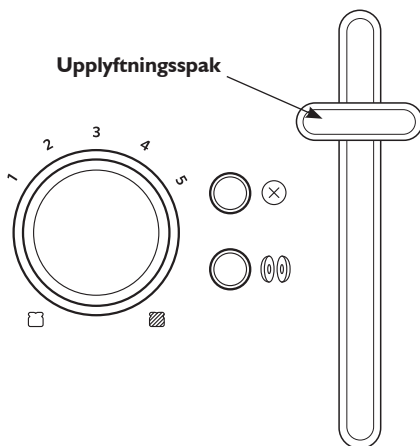

# Användning av din brödrost

## Före första användningen

Innan du använder brödrosten bör du kontrollera så att det inte har hamnat något packningsmaterial eller papper i de extra breda brödfacken under frakten eller hanteringen. Ta i så fall bort det. Stoppa inte in några metallföremål i brödrostens.

Första gången du använder brödrosten kan du märka en lätt rökutveckling. Detta är helt normalt. Röken är ofarlig och försvinner snabbt.

## Rosta bröd

1. Om det behövs kan du rulla upp överflödigt sladd under brödrosten. Fötterna är höga nog för att sladden ska kunna dras ut på vilken sida som helst av brödrosten.

### ⚠ VARNING



#### Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.


Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningsladd.


Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

2. Sätt i stickkontakten i ett jordat uttag.
3. Justera rostningsreglaget och välj önskad rostningsgrad. För rostningsreglaget åt höger för mörkare rostning eller åt vänster för ljusare rostning.

**OBS:** Olika typer av bröd har olika mycket fukt i sig och kräver olika typer av rostningsinställningar. Torrt bröd blir till exempel snabbare brunbränt än saftigt bröd och kan behöva en lättare inställning.

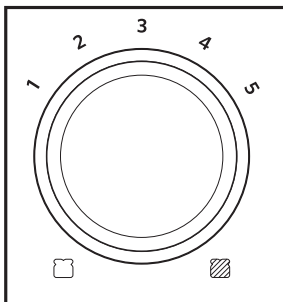


4. Placera brödskivan eller produkten som ska rostas i brödfacket.

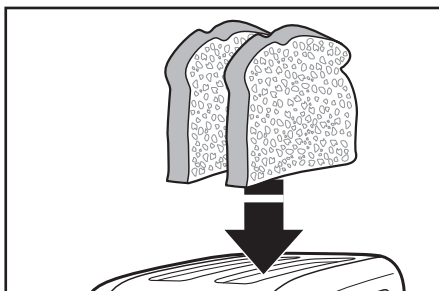


**OBS:** För ett jämnt resultat bör du endast rosta skivor av samma brödtyp och tjocklek samtidigt. Kom ihåg att trycka på Bagelknappen om du rostar bagels. Se "Rosta bagels".

5. Du startar rostningen genom att trycka ned upplyftningsspaken. Det rostade brödet kommer upp automatiskt när det är klart och brödrosten stängs av.

**TIPS:** Om du rostar mindre brödskivor kan du använda upplyftningsspaken för att lyfta upp brödet över kanten på rosten.

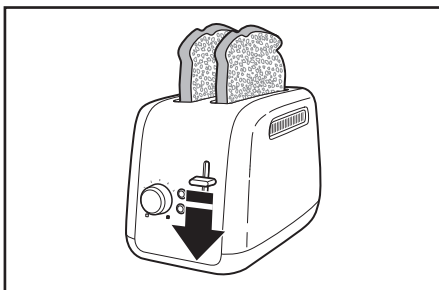

6. Du kan när som helst avbryta en rostning genom att trycka på avbryt-knappen. Brödrosten kommer då att hissa upp brödet och stänga av sig själv.

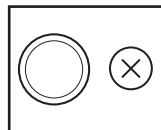





## Rosta bagels

Brödrosten har en särskild inställning för att rosta bagels, som garanterar optimal uppvärmningstid för bästa resultat. Värmelementen justeras så att de rostar insidan av en delad bagel utan att bränna vid utsidan.

1. Lägg i bagels med snittytan inåt, så som bilden visar.

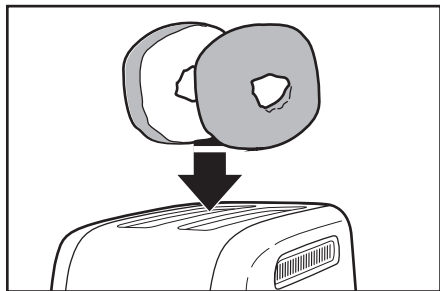


2. Vrid på reglaget för att ställa in önskad styrka på rostningen och tryck sedan ned uppliftningsspaken för att starta rostningen.
3. Tryck på bagelknappen. Bageln lyfts upp automatiskt när den är klar och brödrosten stängs av.

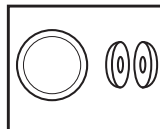


## Underhåll av brödrosten

1. Dra ur kontakten och låt brödrosten svalna innan du rengör den.  
Ta tag i mitten på smultråget och dra ut det. Töm smultråget i en soptunna. Vi rekommenderar att du tömmer smultråget efter varje användning. Smultråget får endast handdiskas.  
**VIKTIGT:** Omedelbart efter en rostning är tråget mycket varmt.

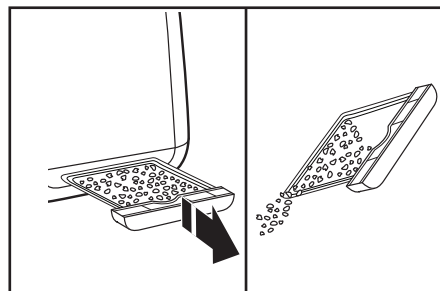

2. Torka av brödrosten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte pappershanddukar. Använd heller inte slipande eller flytande rengöringsmedel. Sänk inte ner brödrosten i vatten.  
**OBS:** Om det stänker fett eller olja på brödrosten bör du genast torka av den med en ren fuktig trasa.
3. Tryck in smultråget i brödrosten igen. Tryck in det med fast hand tills det klickar på plats. Du bör inte använda brödrosten förrän smultråget satts på plats.

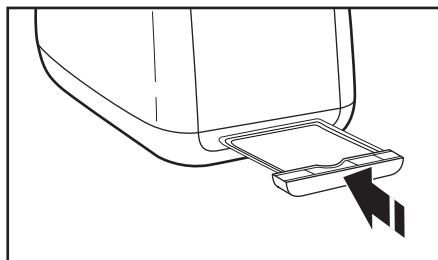

**OBS:** KitchenAid avråder från användning av brödrostöverdrag.

## ⚠ VARNING



### Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

### Om din brödrost skulle få något tekniskt fel, eller inte fungera alls, kontrollera följande:

1. Kontrollera att brödrosten är ansluten till ett vägguttag. Om den är det kan du prova att dra ur kontakten.
2. Sätt i kontakten.

3. Om brödrosten fortfarande inte fungerar kontrollerar du säkringarna i huset eller jordfelsbrytaren.

### Om du inte kan komma till rätta med problemet:

Se avsnittet "Garanti och service". Lämna inte in brödrosten till återförsäljaren – de tillhandahåller inte service.

## KitchenAids garanti för brödrosten

Garantins giltighetstid:	KitchenAid betalar för:	KitchenAid betalar inte för:
<b>Europa, Mellanöstern och Afrika:</b>  För modell 5KMT2115: Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	<b>A. Reparationer om brödrosten används för annat än normal hushållsanvändning.</b> <b>B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.</b>

### KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

## Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

### El & Digital

Ringvägen 17  
118 53 STOCKHOLM  
08-845180

### Rakspecialisten

Möllevångsgatan 34  
214 20 MALMÖ  
040-120770

### Centralservice i Osby AB

Tegvägen 4  
283 44 OSBY  
0479-13048

## Kundtjänst

Allmänna frågor:



00800 3810 4026

Om du vill ha mer information kan du besöka vår webbplats på:  
[www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

Dessa anvisningar finns även på webbplatsen: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

©2017 Alla rättigheter förbehålls.  
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

**KitchenAid**

©2017 All rights reserved.  
Specifications subject to change without notice.