



Snabb guide

Användning av produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

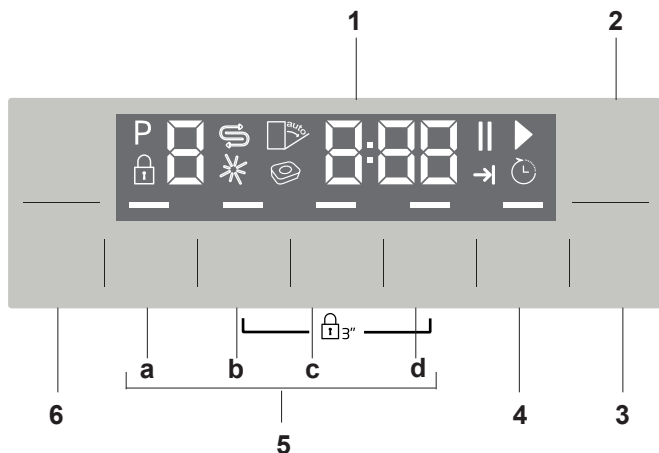

1. Display
2. På/Av-knapp
3. Start/Paus/Avbryt-knapp
4. Fördröjningsknapp
5. Funktionsknappar
 - a) Multi-tab funktion
 - b) Halv-last funktion
 - c) Extra Torkning Funktion
6. Programväljarknappar
7. Programindikator

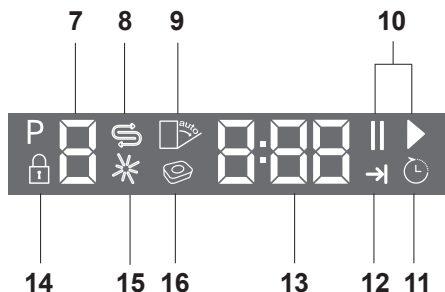

8. Salt (S) indikator
- 9 (används inte)
10. Start (▶) / Paus (||) indikator
- 11 Fördröjningsindikator
12. Programavslutningsindikator
13. Display
14. Barnlås indikator
15. Spolglansmedel (*) indikator
16. Multi-tab

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnamn	Maskinrengöring	Eco *	Intensiv	Snabb Disk & Tork (#)	Skonddisk	30 min (#)	Avspolning
Disktemperatur	-	50 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Smutsgrad	<p>Detta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom. För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel.</p>	<p>Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende storn- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.</p>	<p>Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.</p>	<p>Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.</p>	<p>Specialprogram för skonam disk av omtåligt glas.</p>	<p>Passar mindre smutsig disk som har rengjorts eller fordiskats.</p>	<p>Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.</p>
Fördisk	-	Medium	Hög	Medium	Låg	Låg	-
Disk	-	+	+	+	+	+	+
Torkning	-	+	+	+	+	-	-
Tid (min)	75	210	115	58	85	30	15
Vatten (l)	15,2	11,9	14,8	10,6	13,2	10,4	3,8
Energi (kWh)	0,7	0,755	1,28	1,12	0,85	0,77	-

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När rester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhårdarens salibehållare och skölmiddelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.







Lastkapacitet: 10

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
 - Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
 - Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
 - Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
 - Vänta i 1 minut.
 - Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.
- Nivå 0 
- Nivå 1 
- Nivå 2 
- Nivå 3 
- Nivå 4 
- Nivå 5 

Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördröjd start och P+/P samtidigt. Efter att nedräkningen (3, 2, 1) visas håller du in knapparna ett tag.
2. Tryck på knappen P+/P för att aktivera positionen r
3. Genom att använda knappen för fördröjd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
 - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
 - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.