

► QW58B916AD

NO Bruksanvisning
Vaskemaskin

USER MANUAL



INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	7
5. MONTERING.....	8
6. TILBEHØR.....	12
7. BETJENINGSPANEL.....	13
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	20
9. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	20
10. PROGRAMMER.....	27
11. DAGLIG BRUK.....	32
12. RÅD OG TIPS.....	37
13. STELL OG RENGJØRING.....	38
14. FEILSØKING.....	46
15. FORBRUKSVERDIER.....	50
16. HURTIGVEILEDNING.....	52
17. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	54

KJÆRE KUNDE

Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har laget det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner på ordinære apparater. Bruk noen minutter på å lese dette, for å få mest mulig ut av den.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.husqvarna-electrolux.se/support



Registrer produktet for å få bedre service:

www.husqvarna-electrolux.se



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:


www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠️ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og lignende steder som:
 - kjøkken til ansatte i forretninger, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper,
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Maksimal tøymengde er 9 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for hvert program (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



- Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.
- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.

- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotføy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslengen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse

reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Spesielle funksjoner


Den nye vaskemaskinen innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel, vaskemiddelforbruk og riktig stoffpleie.

- **AutoDose-teknologien** frigir den riktige mengden med vaskemiddel i henhold til tøymengden; skuffen har 2 integrerte tanker (vaskemiddel + tøymykner) og to ekstra rom for manuell fylling av vaskemiddel og tilsetningsstoffer. Den gir den høyeste grad av fleksibilitet.
- **Oko-Mix teknologien** er designet for å beskytte stofffibrene takket være forskjellige forblandsingsfaser som først løser vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de fordeles i


vasken. Slik at hvert fiber nås og pleies.

- **ProSense-teknologien** oppdager tøymengden og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av tøyvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.
- Damp gir deg en rask og enkel måte å oppfriske klær. De milde dampprogrammene fjerner lukt og reduserer skrukker i tørre stoffer slik at de trenger lite stryking. **Pluss damp-tilvalget**, fullfører hver syklus med mild damp slik at fibrene glettes ut og reduserer stoffskrukking. Stryking går som en lek!
- **Intensiv-tilvalget** forhåndsbehandler sta flekker for optimal effekt av vaskeytelsen.

3.2 Produktoversikt

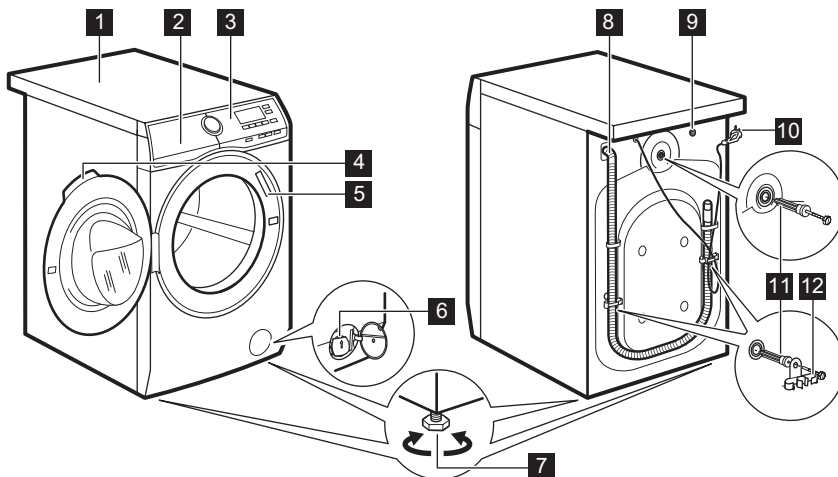

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Topplate | 7 Fot for å vatre produktet |
| 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre | 8 Avløpsslange |
| 3 Betjeningspanel | 9 Tilkobling til inntaksslange |
| 4 Dørhåndtak | 10 Strømkabel |
| 5 Typeskilt | 11 Transportbolter |
| 6 Avløpsumpefilter | 12 Støtte for slange |

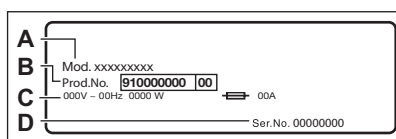

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (A), produktnummer (B), elektriske spesifikasjoner (C) og serienummer (D).

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 66.0 cm
Elektrisk tilkoping	Energitilførsel	230 V
	Total effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4

Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	9 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1551 opm

1) Koble vanninntaksslengen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING



ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking




ADVARSEL!
Fjern all emballasje og
transportbolter før du
installerer produktet.




ADVARSEL!
Bruk hanskene.


1. Fjern den eksterne plastfilmen. Bruk en kniv om nødvendig.

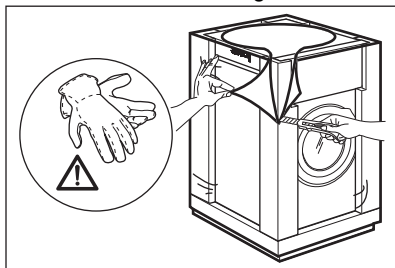


2. Fjern papp-platen og polystyrenemballasjematerialene.

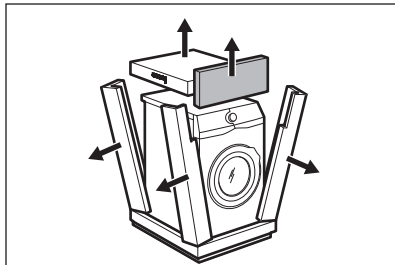

3. Fjern den innvendige platen.

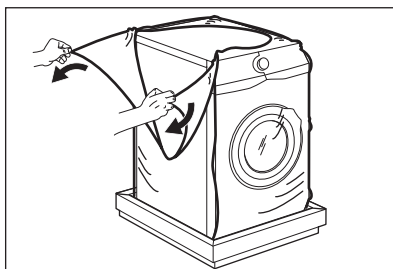


4. Åpne døren og fjern polystyrenstykket fra dørtetningen og alle gjenstander fra trommelen.

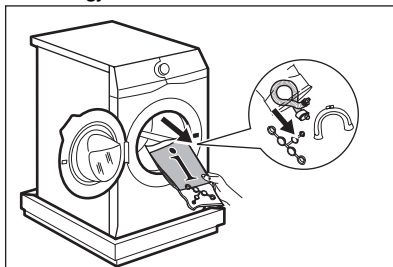


5. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.
6. Sett det fremre polystyrenemballasjeelementet på gulvet under produktet.




Påse at du ikke skader slangene.

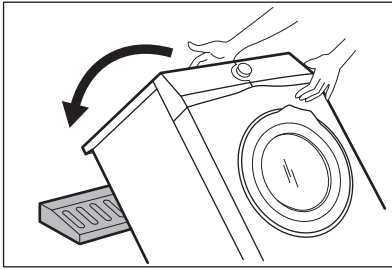

7. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

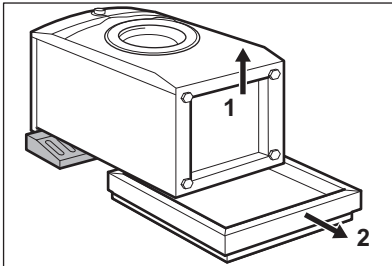


8. Sett produktet i oppreist stilling.

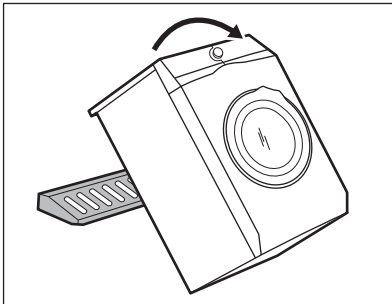


9. Fjern strømforsyningskabelen og avløpsslangen fra slangeholderne.


- i** Du kan se vann som renner fra avløpsslangen. Dette skyldes vanntester med produktet på fabrikken.

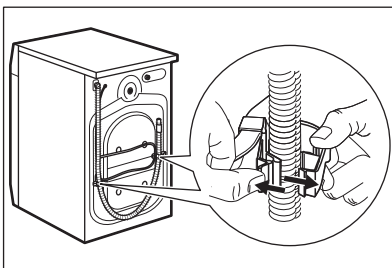

10. Fjern de tre boltene med skrunøkkel som fulgte med produktet.

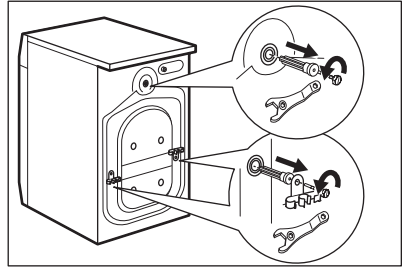

11. Trekk ut plastavstandstykkene.
12. Sett plastkapslene du finner i bruksanvisningsposen i hullene.

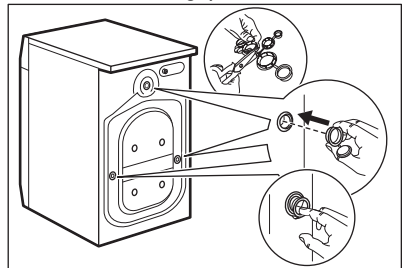

- i** Vi anbefaler at du beholder emballasjen og transportboltene i tilfelle du skal flytte produktet.


5.2 Plassering og vating

1. Plasser produktet på et plant, fast gulv.

- i** Sørg for at tepper ikke hindrer luftsirkulasjon under produktet. Pass på at produktet ikke berører veggene eller annen innredning.


2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået.

- !** **ADVARSEL!** Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

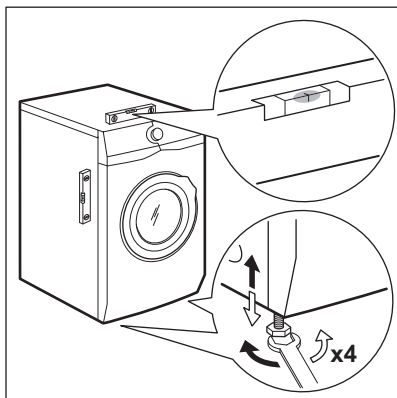


Produktet må stå plant og stabilt.

- i** Riktig justering av apparatet forhindrer vibrasjoner, støy og at apparatet flytter på seg når det er i bruk.
- i** Når apparatet er installert på en sokkel eller hvis en tørketrommel er stablet på vaskemaskinen, bruker du tilbehørene beskrevet i kapittelet "Tilbehør". Les nøye gjennom instruksjonene som følger med apparatet og tilbehøret.

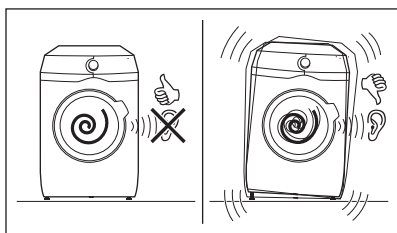


5.3 Vanninntaksslengen

1. Koble vanninntaksslengen til baksiden av apparatet.
2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert.

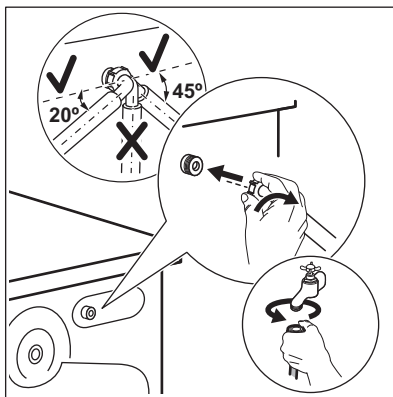

- i** Kontroller at inntaksslengen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
 4. Koble vanninntaksslengen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

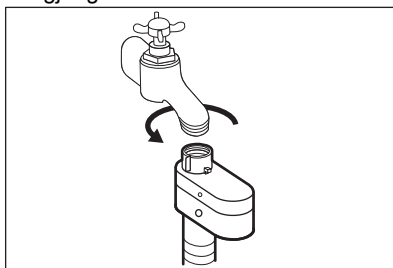

! **ADVARSEL!**
Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


! **FORSIKTIG!**
Sørg for at det ikke lekker fra kopleingene.

i Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

5.4 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

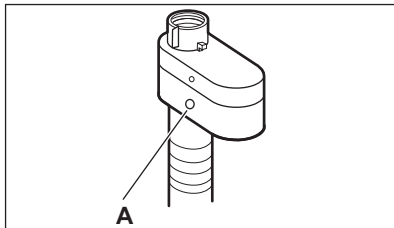

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.


5.5 Tømmeslange

Avløpsslangen skal plasseres på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm fra gulvet.

- i** Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.


Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

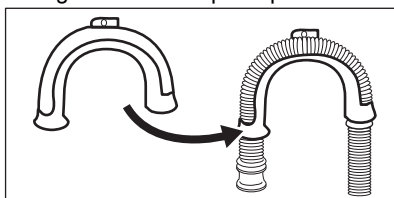


2. **På kanten av en vask** – fest guiden til vannkranen eller veggen.

- i** Kontroller at plastslangeføringen er festet når produktet tømmer vannet.

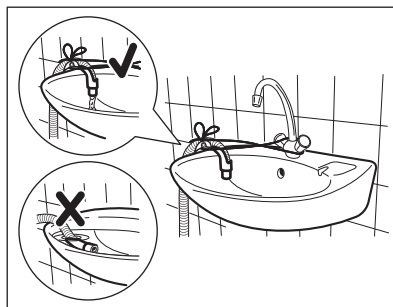


- i** Kontroller at avløpsslangen ikke er enket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. **Til et vertikalt rør med luftehull** – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

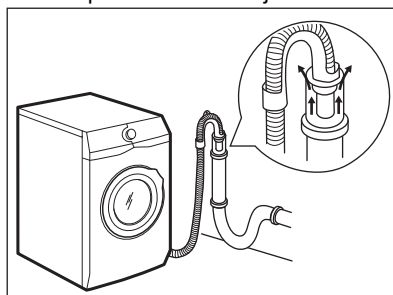


- i** Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

4. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

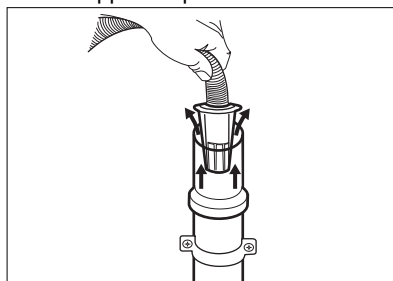


5. **Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss –** Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

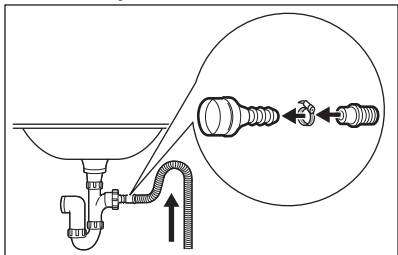

i Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet.

6. Posisjoner slangen **direkte til et innebygd avløpsrør i veggen** og fest den med en klemme.

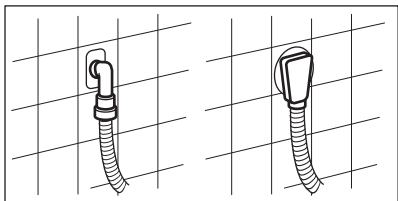


5.6 Elektrisk tilkopling

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordnet stikkontakt.

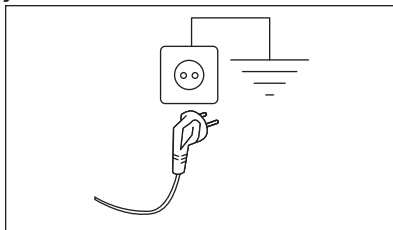

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg all ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

6. TILBEHØR

6.1 Tilgjengelig på eller fra en autorisert

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

i Kun passende tilbehør som er godkjent av HUSQVARNA kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Brukes det ikke godkjente deler, vil alle krav bli ugyldiggjort.


6.2 Festeplatesett

Hvis du monterer produktet på en sokkel, må du sikre produktet med festeplaten.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

6.3 Stablesett


Tørketrommelen kan kun plasseres oppå vaskemaskinen **når du bruker det riktige stablesettet.**

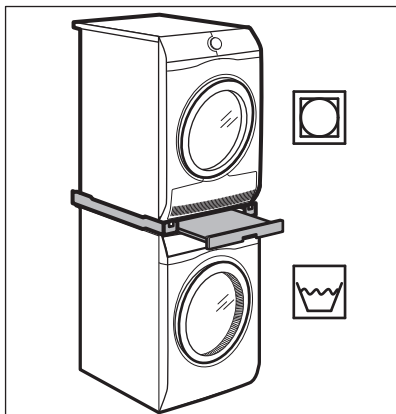

ADVARSEL!

Ikke sett tørketrommelen under vaskemaskinen. Kontroller det compatible stablesettet ved å sjekke dybden av apparatene.


6.4 Sokkel med skuff

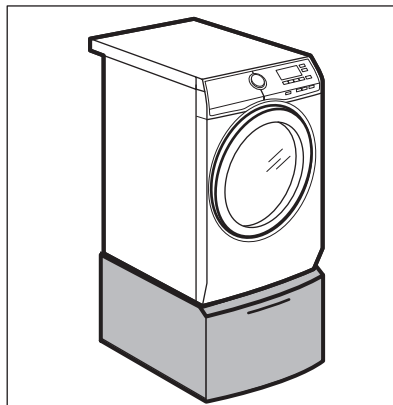





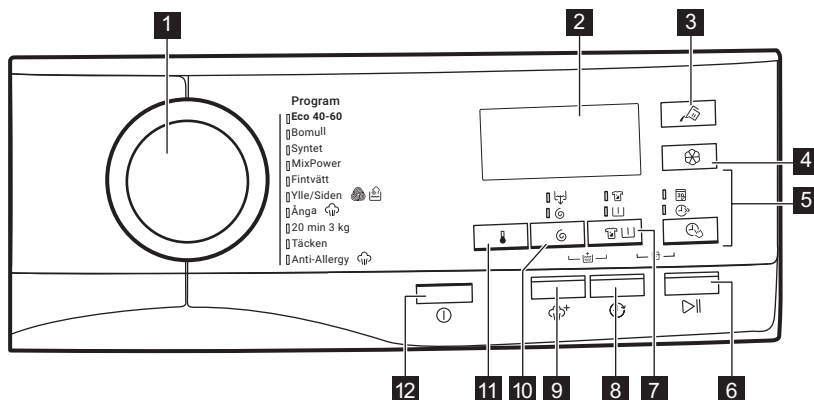


Ved å heve produktet gjør du det lettere å legge inn og ta ut tøy. Skuffen kan brukes til å lagre klesvask, f.eks.: håndklær, rengjøringsprodukter med mer.

7. BETJENINGSPANEL

7.1 Beskrivelse av betjeningspanel



Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i "AutoDose og kompatibiliteten av tilvalg med programmer" i kapittelet "Programmer". Et tilvalg kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke apparatet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.


1	Programvelger	For å velge vaskeprogrammet du vil bruke. Se «Programmer» for ytterligere informasjon.
2	Display	Den gir deg informasjon om innstillingsprogrammet. Se «Display» for ytterligere informasjon.
3	 AutoDose Berør knapp for flytende vaske-middel	For aktivering og deaktivering av automatisk levering av vaske-middel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.
4	 AutoDose Berøringsknapp for tøymykner	For aktivering og deaktivering av automatisk levering av tøymykner. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.
5	 Tidssparing berøringsknapp	<p>Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  Daglig Hvis klesvasken din er normal eller litt skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Berør denne knappen én gang for å redusere varigheten. •  Superrask Ved lavere tøymengde, berør denne knappen to ganger for å velge et ekstra kort program. <p> Dette tilvalget kan også brukes til å korte ned Damp-programvarigheten.</p>
6	 Start/Pause berøringsknapp	Trykk denne knappen for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge.


Den relevante indikatoren tennes.


-  **Intensiv**

Når du velger dette tilvalget vises \oplus -indikatoren ved siden av vaskemiddel-symbolet og vaskemaskinen legger automatisk til ekstra vaskemiddel når den automatiske vaskemiddel-beholderen er aktivert.

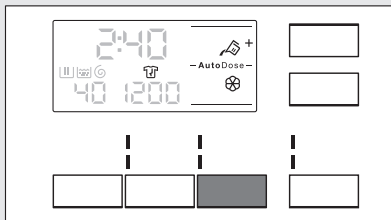


Hvis den automatiske vaskemiddel-beholderen er Av, er det mulig å kjøre dette tilvalget som i en tradisjonell vaskemaskin ved å fylle opp vaskemiddel eller tilsetning manuelt.


 Hvis du trykker på knappen for vaskemiddel-beholder mens Intensiv-alternativet er aktivt, AutoDose-funksjonen er slått av, men Intensiv-alternativet forblir fortsatt aktivt i manuell modus.

-  **Forvask**

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

 Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil apparatet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen.

 Tilvalgene kan øke programvarigheten.



7

**Intensiv/
forvask berøringsknapp**





8

Utsatt start berøringsknapp

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk knappen gjentatte ganger for å velge ønsket utsatt tid. Varigheten øker i trinn på 30 minutter opptil 90 minutter og fra 2 timer opptil 20 timer.

Etter å ha trykket på Start/Pause -knappen, viser displayet -indikatoren og det valgte starttidsforvalget, og produktet starter nedtellingene.

9

**Pluss damp be-
røringsknapp**

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en kort antikrøll-fase på slutten av vaskeprogrammet.

Dampfasen reduserer stoffkrølling og klargjør for stryking.

-indikatoren blinker i displayet i løpet av dampfasen.



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Når programmet er ferdig vises det et 0-tall i displayet -indikatoren lyser og -indikatoren blinker. Trommelen utfører jevne bevegelser i omtrent 30 minutter for å beholde dampegenskapene. Ved å trykke på en hvilken som helst knapp vil antikrøllbeve-
gelsene stanse og døren låses opp.



En liten tøymengde gir bedre resultater.

10

**Sentrifugering
berørings-
knapp**

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.**



Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- **Aktiver funksjonen for skyllestopp.**

For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- **Aktiver tilvalget for ekstra stille.**

Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttcentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.






Displayet viser indikatoren ^{dB}. Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.


Hvis du trykker på Start/Pause-knappen -knappen: produktet utfører kun tømme-fasen.




Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

Med Sentrifugering-berøringsknappen kan du også innstille:

-  Kun tømming
Slik aktiverer du tilvalget 'kun tømming' (Hopper over vaske-, skylle- og sentrifugeringsfasene):
 Produktet utfører kun tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet.
 Displayet viser indikatoren  (kald), indikatoren  (ingen sentrifugering) og indikatoren .
-  Kun sentrifugering
Slik aktiverer du tilvalget 'kun sentrifugering' (Hopper over vaske- og skyllefasene):

 Før du stiller inn dette tilvalget, må du velge et egnet vaskeprogram for plaggene. Produktet vil utføre den mest passende sentrifugerings-syklusen for din plaggpleie (f.eks. for syntetiske klær velger du først Syntetisk-vaskeprogrammet og deretter Kun sentrifugering-alternativet).



Produktet utfører kun sentrifugeringsfasen for det valgte vaskeprogrammet.

Displayet viser indikatoren  (kald), faseindikatoren  og sentrifugehastigheten.

11 Temperatur berøringsknapp


Når du velger et vaskeprogram, foreslår apparatet en standard-temperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperatur-verdi vises i displayet.

Når displayet viser indikatorene  og , varmer ikke apparatet opp vannet.





12 Av/På trykknapp

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå apparatet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår apparatet av eller på.













 Hvilemodusfunksjonen slår av apparatet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere apparatet igjen.
 For mer informasjon, se avsnittet om «Hvilemodus-tilvalg» i kapittelet «Daglig bruk».

Permanent Ekstraspylling


Med dette tilvalget kan du stille inn en permanent ekstra skylling. For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget trykker du knappene



Sentrifugering  og Intesiv/forvask   samtidig, og den relevante indikatoren  slås av/på over skyllefasesymbollet.





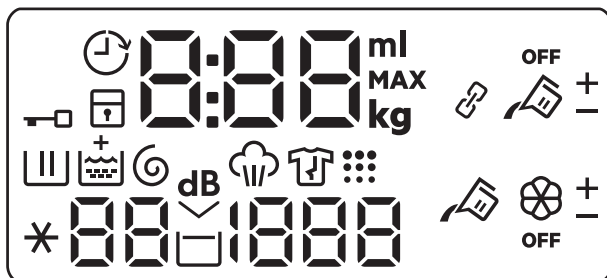











Dette tilvalget legger til to skyllinger.



 <p>Barnesikring</p>	<p>Med dette tilvalget kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.</p> <p>For å aktivere/deaktivere dette tilvalget, trykker du knappene Intensiv/forvask   og Hurtigprogram  samtidig inntil indikatoren  slås av/på i displayet.</p> <p>Du kan aktivere dette tilvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etter at du trykker på Start/Pause -knappen, vil alle knappene og programvelgeren bli deaktivert (unntatt Av/På -knappen). • Apparatet kan ikke starte før du trykker på Start/Pause -knappen. <p>Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.</p>
<p>Lydsignaler</p>	<p>Dette apparatet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når du starter apparatet (en kort lyd). • Når du slår av apparatet (en kort lyd). • Når du trykker på knappene (klikkelyd). • Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder). • Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter). • Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter). <p>For å slå lydsignalene av/på når programmet er fullført, berører du knappene Intensiv/forvask   og Utsatt start  samtidig i ca. 6 sekunder.</p> <p> Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.</p>

7.2 Display



	Indikator for Utsatt start.
	Indikator for dørlås.


	Indikator for barnesikring.
	Den digitale indikatoren kan vise: <ul style="list-style-type: none"> • Indikator for maksimal tøymengde: f.eks. Bomull 9.0 kg-symbolet blinker mens tøymengde blir estimert. Se avsnittet "ProSense registrering av tøymengde". • Programvarighet: f.eks. 2:40. • Utsatt start: f.eks. 30' eller 2h. • Programslutt: 0. • Alarmkode: f.eks. E2 1. • Indikator for flytende vaskemiddel og tøymykner: 88^{ml}. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Autodosering)". • Ved aktivering eller deaktivering av et/en alternativ/funksjon: On, OFF.
	Indikator for vaskefase: blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefase: blinker under skyllefase.
	+ -indikatoren dukker opp når Ekstra skylning-tilvalget er aktivert.
	Indikator for sentrifugering og tømmefase. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømmefase.
	Indikator for dampfase.
	Indikator for antikrøllfase.
	Indikator for rengjøring av trommel. Dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen.
	Indikator for temperatur. * -indikatoren dukker opp når en kaldvask blir valgt.
	Indikator for sentrifugehastighet.
	Indikator for skyllestopp.
	Indikator for ekstra stille.
	Forvask-indikator.
	Intensiv-indikator.
	Indikator for AutoDose-beholder for flytende vaskemiddel. Når den tenes doserer apparatet vaskemiddel automatisk.

+	Denne indikatoren vises ved siden av  når du velger Intensiv-tilvalget.
	AutoDose-indikator for tøymykner-beholderen. Når den tennes doserer produktet tøymykner automatisk.
OFF	AutoDose-statusindikator. Den tennes når AutoDose-funksjonen for tilsetninger er deaktivert.

7.3 Flerspråklige etiketter

Produktet leveres med klistremærker på forskjellige språk.

Ønsket klistremærke kan bli limt ved programvelgeren.

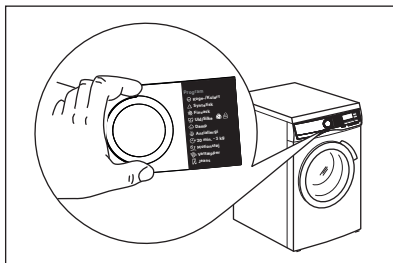



8. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.

3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel  og tøymykner . Se avsnittet "AutoDose-standardoppsett" i kapittelet "AutoDose-teknologi".
4. Hell 2 liter vann inn i trommelen. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

9. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)




Les denne kapittelet nøye.

9.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette apparatet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

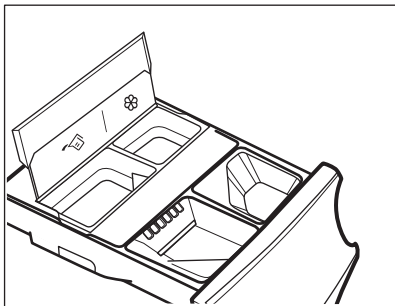




 AutoDose vaskemiddel-beholder.

 AutoDose tøymykner-beholder.


Apparatet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en normal bruker.

Så snart et program starter, fordeler apparatet automatisk den riktige mengden med vaskemiddel og


tøymykner i henhold til - og/eller -indikatoren på displayet.

 I noen programmer, AutoDose er OFF (**OFF** er på og indikatorer  og/eller  er av i displayet) fordi det er klær som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når **OFF** er på, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige kamrene.

Se "AutoDose og tilvalg-kompatibilitet" i kapitlet "Programmer".


 Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig for nedlasting av APP-en.

9.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre






 Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

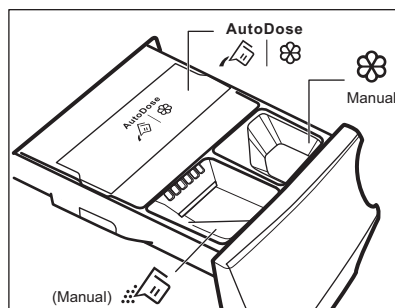
Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskemiddel og tøymykner automatisk.

Hvis en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.




 **ADVARSEL!**
Legg aldri vaskepulver i AutoDose-beholderen.

-  |  AutoDose-beholdere for **flytende vaskepulver**  og **tøymykner** .
-  Manuelt vaskemiddelkammer for vaskefasen: **vaskepulver eller flytende vaskemiddel**.

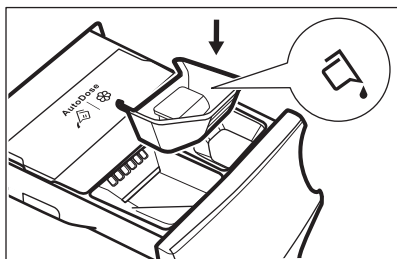

Når du bruker flytende vaskemiddel må påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel**.

Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

-  Manual Kammer for **flytende** tilsetninger (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

9.3 AutoDose standardoppsett

Forhåndsinnstilt dosering for større tøymengder er 90 ml for beholdere av vaskemiddel og 25 ml for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk. Basert på denne innstillingen beregner apparatet nøyaktig dosering for hver vask.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler

(for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymykner-pakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikken. Les avsnittet 'AutoDose-konfigurasjonsmodus' om hvordan du endrer standardoppsettet, men før:

1. **Slik identifiserer du vannhardhetsnivået.**
Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område. Nivåene blir generelt beskrevet som: myk, medium og hard.
Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.
2. **Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.**
Sjekk merkingen på pakningen for forslag til mengde vaskemiddel/ tøymykner du skal bruke. Disse forslagene tar hensyn til tre ulike faktorer:
 - Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
 - Normalt skittent tøy;
 - Nominell kapasitet på apparatet (for eksempel maksimal tøymengde 9 kg). Hvis nominell kapasitet på produktbeholderen refererer til apparater med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes.

Vannhardhetsnivåer



Nivåer	Vannhardhetsområder				
	o _f ¹⁾	o _d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Myk	<15	< 8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 – 25	8 – 14	0 – 17	1,5 – 2,5	150 – 250




Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250


- 1) Franske grader
- 2) Tyske grader
- 3) Engelske grader
- 4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

9.4 AutoDose-konfigurasjonsmodus


i Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.



1. Hold inne Av/På -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
3. For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold Temperatur  - og

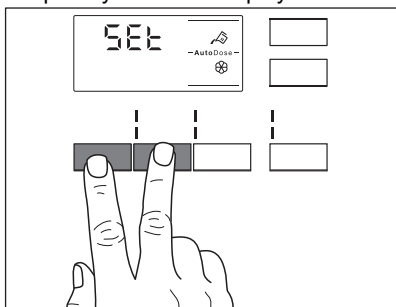
Sentrifugering -knappene nede samtidig noen få sekunder inntil displayet viser **SEt** på venstre side av displayet og blinkende vaskemiddel-beholder  og tøymykner-beholder -indikatorer på høyre side av displayet.



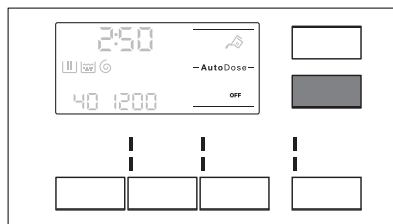

4. Berør de relaterte knappene for beholderne for å veksle funksjonen av og på. Displayet viser OFF når en beholder er deaktivert eller viser at beholder.

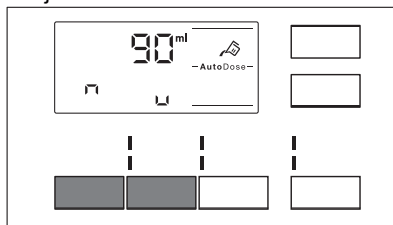

5. Slik innstiller du standard dosering berøringsrelaterte beholderknapper for standard dosering av vaskemiddelprodukt og 2 piler vises nederst på displayet. Berør Temperatur -knappen gjentatte ganger for å øke doseringen og Sentrifugering -knappen for å justere den ned. Minste trinn er 1 ml.




6. Etter ca. 10 sekunder går skjermen tilbake til skjermbildet for programinformasjon eller du kan holde Temperatur  - og Sentrifugering -knappene nede for å gå ut umiddelbart.

9.5 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet


i Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapittelet.


i Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).


1. Åpne vaskemiddelbeholderen.

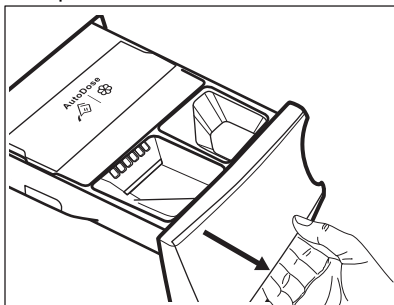


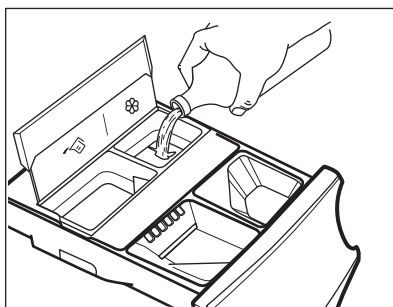
2. Løft opp AutoDose-dekslet.

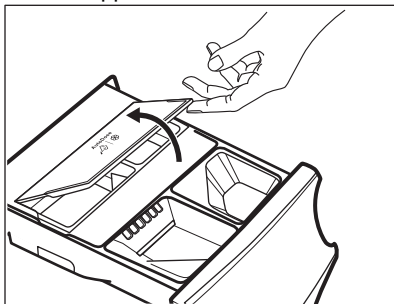


3. Fyll forsiktig flytende vaskemiddel i AutoDose-vaskemiddelbeholderen
 Fyll opp til maksimum viste nivå **MAX**.

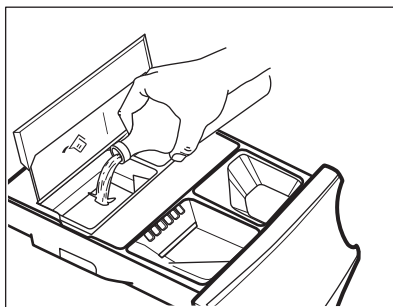


4. Fyll forsiktig flytende tøymykner i AutoDose-tøymyknerbeholderen .
 Fyll opp til maksimum viste nivå **MAX**.



5. Løft ned AutoDose-dekslet.

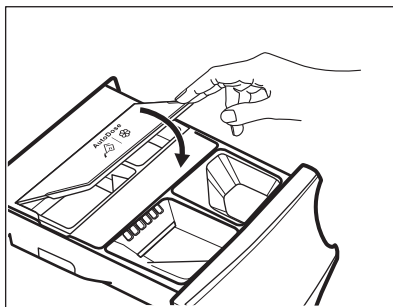

6. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

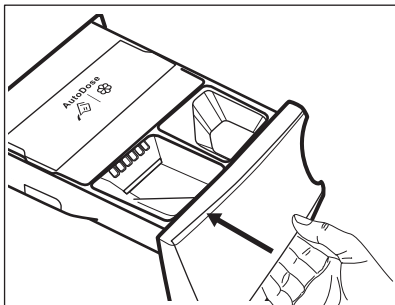

9.6 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-beholderne før apparatet indikerer at en eller begge beholderne er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet.

Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt.

Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Så snart programmet er avsluttet starter den å blinke igjen.

Med mindre AutoDose er slått AV, hvis en beholder er på et lavt nivå, vises den innstilte doseringen for den beholderen noen få sekunder hver gang du åpner skuffen for å minne deg på å etterfylle.

Hvis nivået på begge beholderne er lave, blinker begge indikatorene, men kun den innstilte doseringen for vaskemiddel vises.



Hvis beholderne fylles før apparatet er slått på første gang, blinker ikke AutoDose-indikatoren.



FORSIKTIG!


Beholderne må etterfylles med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre beholderne før du fyller de på nytt.


9.7 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering

Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.

Eksempel:


- For å slå av beholderen for

Tøymykner, trykk Tøymykner -knappen inntil displayet viser **OFF**.

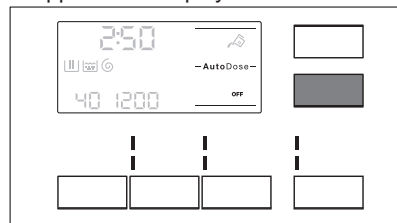



- Hvis du trenger et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-beholderne kan du slå Vaskemiddel-beholderen av ved å trykke på

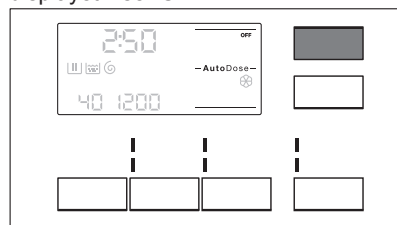

Vaskemiddel -knappen inntil displayet viser **OFF**.




9.8 Skru av AutoDose

Hvis du foretrekker å bruke kamrene for manuell fylling som standardvalg, kan du deaktivere AutoDose-beholderne fullstendig.

Når du har gått til AutoDose-konfigurasjonsmodusen ved å trykke på Temperatur  - og Sentrifugering  -knappene:


1. Trykk på Vaskemiddel -knappen eller Tøymykner -knappen til displayet viser **OFF**: AutoDose er ekskludert fullstendig for relatert tank eller begge deler.

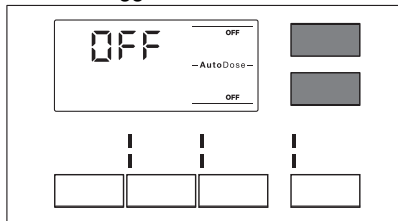


2. Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen.


9.9 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn du brukte i AutoDose-beholderne. Påse først at AutoDose-beholderne er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel, tøymykner eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.


 Ikke overskrid den maksimale viste tøymengden (**MAX**).


1. Åpne vaskemiddelbeholderen.

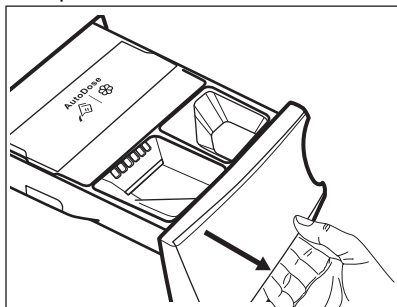


2. Fyll vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen . Når du bruker flytende vaskemiddel se


"Manuell fylling av flytende vaskemiddel".

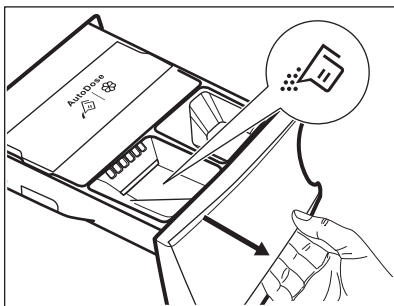

3. Hell tøymykner i beholderen etter behov  Manual .

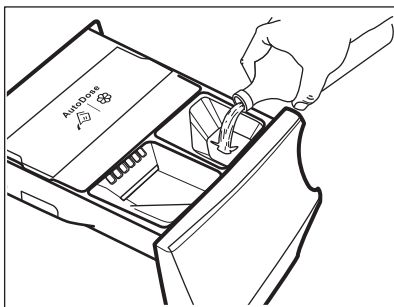



4. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

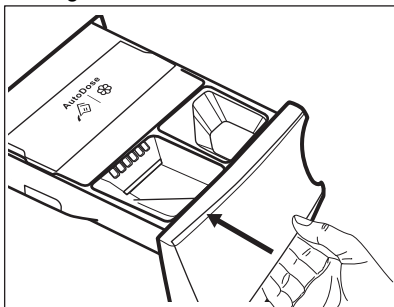


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt

1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

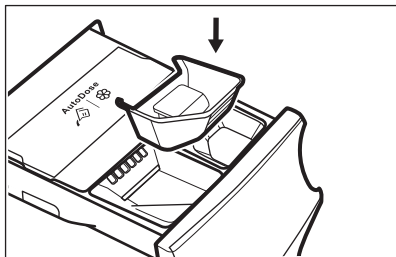

2. Hell det flytende vaskemiddelet i kammeret .

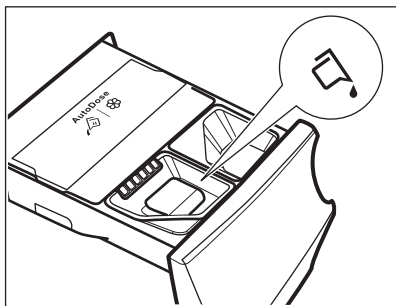

3. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.




Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.


9.10 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen hører du et feilsignal og displayet slås av unntatt AutoDose-symboler som forblir tent noen få sekunder. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette oppstår selv om brukeren har slått AutoDose av.



For å starte programmet på nytt, påse at skuffen er riktig lukket og trykk Start/Pause -knappen.


10. PROGRAMMER

10.1 Programtabell

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Eco 40-60	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Bomull	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.

Program	Programbeskrivelse
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
MixPower	Hurtigfargede syntetiske plagg og bomull. Komplet vaskesprogram som vasker normalt skittent tøy intenst på bare 59 minutter og sørger for gode vaskeresultater på kort tid.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
 Ull/Silke	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. ¹⁾
Dampprogram	
 Damp	Bomull, syntetiske og blandede plagg. Spesiell dampsyklus uten vask som kan brukes til å forberede tørket tøy til behandling med strykejern eller friske opp plagg som er brukt én gang ²⁾ . Dette programmet reduserer krøller og lukt og spenner av fibre ³⁾ Fjern raskt vasken fra trommelen når programmet er ferdig. Tøyet er meget lett å stryke etter et dampprogram. Ikke bruk vaskemiddel. Fjern flekker om nødvendig ved å vaske eller bruke flekkfjerning. Dampprogrammet har ingen hygiene-syklus. Ikke velg et dampprogram med disse typer plagg: <ul style="list-style-type: none"> • Plagg som ikke er egnet for tørketromling. • Plagg som er merket "Skal kun renses".
Vaskeprogrammer	
20 min 3 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
Sengeteppe	Spesialprogram for syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel

Program	Programbeskrivelse
 Anti-Allergi	Hvite bomullsplagg. Dette høytvotende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ⁴⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibreene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.



1) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.


2) Hvis du velger et dampprogram med tørket tøy, kan klesvasken være fuktig på slutten av syklusen. Heng opp plaggene i omtrent 10 minutter

3) Dampprogram fjerner ikke spesielt intens lukt.

4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60	40 °C ¹⁾	1600 opm 1600 opm – 400 opm	9 kg
Bomull	40 °C 95 °C – Kaldt	1600 opm 1600 opm – 400 opm	9 kg
Syntetisk	40 °C 60 °C – Kaldt	1200 opm 1200 opm – 400 opm	4 kg
MixPower	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 opm 1600 opm – 400 opm	5 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kaldt	800 opm 1200 opm – 400 opm	2 kg
 Ull/Silke	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 opm 1200 opm – 400 opm	2 kg
Dampprogram			
 Damp	-	-	1 kg
Vaskeprogrammer			









Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
20 min 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 opm 1200 opm – 400 opm	3 kg
Sengeteppe	40 °C 60 °C – Kaldt	800 opm 800 opm – 400 opm	3 kg
 Anti-Allergi	60 °C	1600 opm 1600 opm – 400 opm	9 kg












1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier". De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

10.2 AutoDose og tilvalgskompatibilitet med programmer

	ECO 40-60	Bomull	Syntetisk	MixPower	Finvask	 UII/Silke	 Damp	20 min 3 kg	Sengeteppe	 Anti-Allergi
AutoDose										
 AutoDose Vaske-middel	■	■	■	■	■			■		■
 AutoDose Tøymykner	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Övrigt (Annet)										
 Sentrifugering	■	■	■	■	■	■		■	■	■
 Skyllestopp	■	■	■	■	■	■				■
 Ekstra stille		■	■	■	■					

	ECO 40-60	Bomull	Syntetisk	MixPower	Finvask	 Ull/Silke	 Damp	20 min 3 kg	Sengeteppe	 Anti-Allergi
 Intensiv ¹⁾	■	■	■							■
 Forvask	■	■	■							■
 Ekstra skyling	■	■	■	■	■					■
 Tidssparing ²⁾	■	■	■		■		■			
 Kun sentrifugering	■	■	■	■	■	■		■	■	■
 Kun tømning	■	■	■	■	■	■		■	■	■
 Utsatt start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Pluss damp ³⁾	■	■	■							■

1) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

2) Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

3) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
MixPower	--	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Ull/Silke	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergi	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

10.3 Woolmark Apparel Care – Grønn



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskeplappen for tørking og andre vaskeinstruksjoner. M1361

Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.


11. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


11.1 Slå på apparatet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på Av/På -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. En kort melodi blir avspilt (dersom den er aktivert). Programvelgeren blir automatisk satt til standardprogrammet.

Displayet viser programvarigheten, den maksimale tøymengden (kun noen få sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastighet og vaskefaseindikatorene.

11.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.
4. Lukk døren ordentlig igjen.

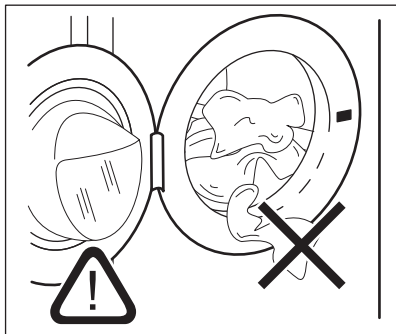**FORSIKTIG!**

Pass på at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren. Da kan det oppstå lekkasje eller skade på tøyet.

**FORSIKTIG!**

Vaske svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

11.3 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøyemykner automatisk.

Hvis en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.

11.4 Slik velger du et program



Hvis du ønsker å endre automatisk dosering av vaskemiddel eller tøyemykner, angi AutoDose-konfigurasjonsmodusen før du fortsetter med enhver programinnstilling. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger. Se avsnittet "AutoDose-konfigurasjonsmodus" i kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)".

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet. Den tilhørende programindikatoren tennes.

Indikatoren for Start/Pause -knappen blinker.

Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifuges hastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.




Dersom valget **ikke er mulig** lyser det ikke noe indikator, og det spilles av et lydsignal.

11.5 Slik starter du et program


**ADVARSEL!**

Påse at vaskemiddel-dispenseren er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.



Berør Start/Pause -knappen for å starte programmet. Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.


På displayet starter indikatoren for driftsfasen å blinke. Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser -indikatoren.

 Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.





11.6 Slik starter du et program med utsatt start

1. Berør denne gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket utsatt start. -indikatoren tennes.
2. Berør Start/Pause -knappen. Apparatet starter nedtellingen av den utsatte starten. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.

 ProSense-beregningen starter på slutten av nedtellingen.


Avbryte utsatt start etter at nedtellingen har startet


For å avbryte utsatt start:

1. Trykk Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Trykk på Utsatt start -knappen flere ganger inntil displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte programmet umiddelbart.

Endre utsatt start etter at nedtellingen har startet



For å endre utsatt start:


1. Trykk Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Utsatt start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket utsatt start.

3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte den nye nedtellingen.

11.7 ProSense-tøymengderegistrering

 Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.


Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, blir indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde slukket, blinker -indikatoren og ProSense starter tøymengdesensoren:

1. Produktet oppdager tøymengden i løpet av de første 30 sekundene: -indikatoren lyser og **kg**-indikatoren blinker, og trommelen roterer kort.
2. Apparatet justerer automatisk programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Programvarigheten kan øke eller minke. På slutten av registreringen av tøymengden, hvis klesvasken er mindre enn erklært vekt for valgte program, viser displayet den nye programvarigheten. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen**

overbelastes, er **kg**-indikatoren fast og **MAX**-indikatoren blinker på displayet.

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. ProSense-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

i Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.

i ProSense-registrering blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (ikke valgt å hoppe over faser).

i ProSense er ikke tilgjengelig med noen programmer, for eksempel Ull/Silke, Skyll, Sentrifugering og programmer med korte sykluser.

11.8 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.


F.eks. vaske- eller forvaskfasen er i

gang: 

Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.

F.eks. skyllefasen er i gang: 


Hvis du velger Pluss damp, blir dampfaseindikatorene tent.


Dampfassen er i gang: 

Antikrøllfasen er i gang: 



11.9 Slik avbryter du et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Berør Start/Pause -knappen. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.

3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

11.10 Avbryte pågående program




1. Trykk på Av/På -knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
2. Trykk på Av/På -knappen igjen for å aktivere apparatet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

i Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

11.11 Åpne døren – Legge inn tøy


Produktets dør vil være låst mens et program, eller utsatt start, er i bruk.

i Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause -knappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.
4. Døren kan åpnes når programmet er ferdig, eller stille inn sentrifugerings- eller tømme-program/tilvalg og deretter trykke på Start/Pause -knappen.


11.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert).


Alle vaskefaseindikatorene jevnt på displayet og tidsområdet viser .

Indikatoren for Start/Pause -knappen slukker.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk på Av/På -knappen for å slå av apparatet.







Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.

 Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige valgte programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.


11.13 Slik pumper du ut vann etter at syklusen avsluttes

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:


- Displayet viser -indikatoren, tilvalgsindikatoren  eller  og indikatoren for dørlås . Indikatoren for den fasen som er i gang, , blir tent.
 - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
 - Døren forblir låst.
 - Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:
1. Om nødvendig, trykk på Sentrifugering -knappen for å


senke sentrifugeringshastigheten som blir foreslått av apparatet.


2. Berør Start/Pause -knappen:
 - Hvis du har valgt , tømmer apparatet ut vannet og sentrifugerer.


• Hvis du har valgt , tømmer apparatet kun ut vannet.

Tilvalgsindikatoren  eller  blir

slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.



3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.


4. Trykk på Av/På -knappen i noen sekunder for å slå av apparatet.

 Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

11.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter etter at du trykker på Start/Pause-knappen. Trykk på Av/På -knappen for å slå apparatet på igjen.
- 5 minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet Trykk på Av/På -knappen for å slå apparatet på igjen. Skjermen viser slutten av det sist valgte programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

 Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.


12. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

12.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

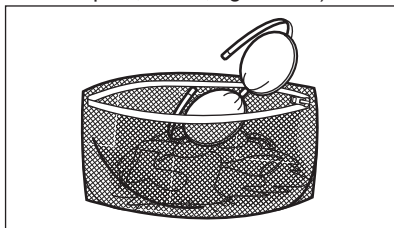

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

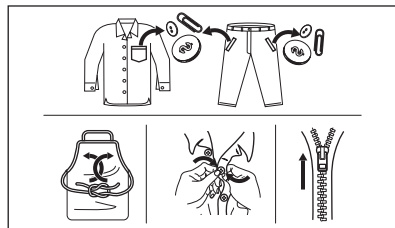

12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.



12.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tablett og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med

- blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltipe (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøy er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøy er bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

12.4 Miljøtips

For å spare vann, energi og for å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøy i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

12.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløps-slangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerne fremmedlegemer

i Forsikre deg om at lommene er tomme og at alle løse artikler er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørforseglingen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløps-slangen og ventilfilteret". Kontakt det autoriserte service-senteret ved behov.

13.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

13.4 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.5 Vedlikeholdsvask

Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.


Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Legg til en liten mengde med vaskepulver eller et bestemt produkt og kjør et bomullsprogram med høyeste temperatur.

13.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofbre som faller av klærne

tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

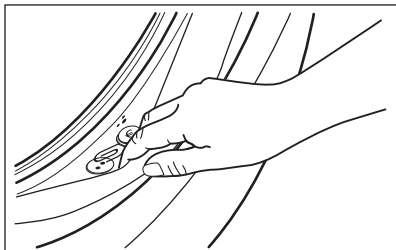

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.7 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.


Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et Bomull -program med høyeste temperatur.
4. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

- i** Av og til, på slutten av en syklus kan displayet vise  ikonet: dette er en anbefaling om å utføre "trommel-rengjøringen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

13.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne




FORSIKTIG!
Ikke endre merket eller typen vaskemiddel, tøymykner eller tilsetningsstoffer inne i tankene uten å rengjøre begge beholderne.





Sørg for at alle beholderne er tomme før rengjøring.

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel, klumpete tøymykner, mugg i vaskemiddelskuffen og/eller størknede tilsetninger i, AutoDose-beholderne, **skal du fra tid til annen utføre følgende prosedyre:**


1. Åpne vaskemiddelbeholderen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

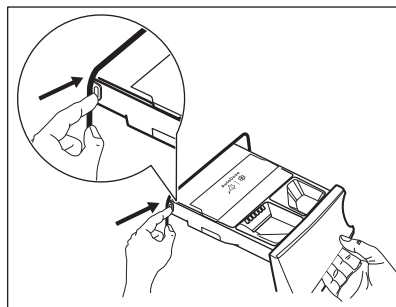



2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

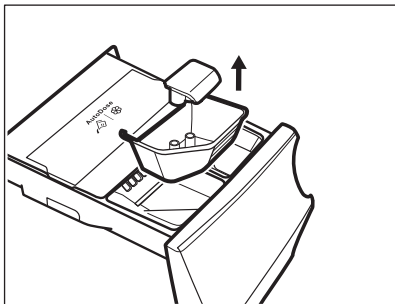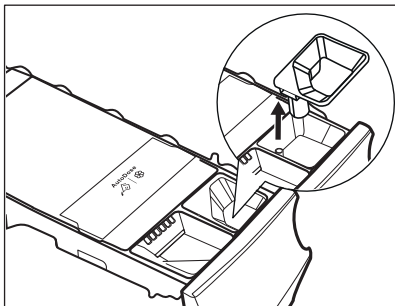


3. Åpne dreneringspluggene til hver beholder og tøm dem i en vask.

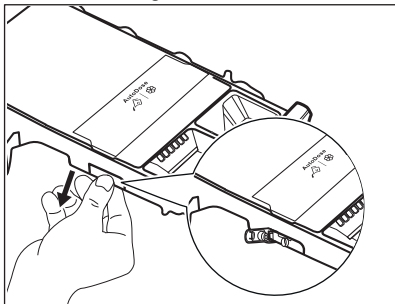

4. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

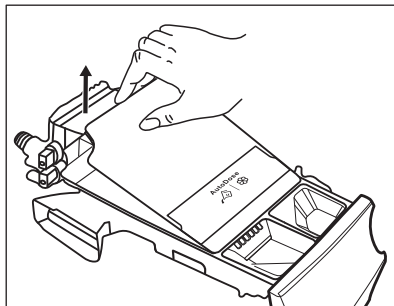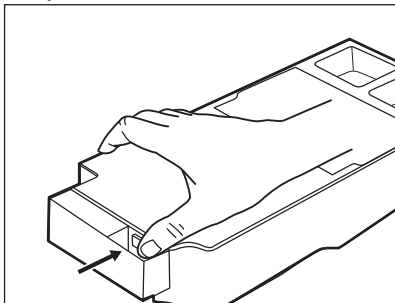


5. Rengjør skuffen og alle dispenserne under rennende vann.

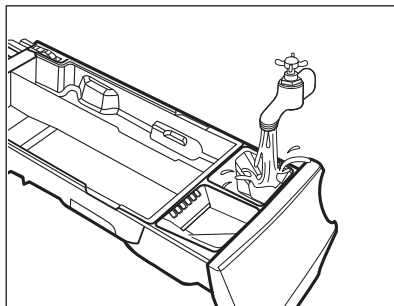


FORSIKTIG!
 Bruk ikke børster og
 svamper som er skarpe
 eller laget av metall.


6. Snu dispenserens opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

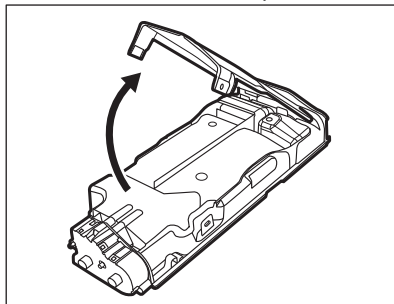


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.
 8. Sett bunndekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører en "klikke"-lyd.

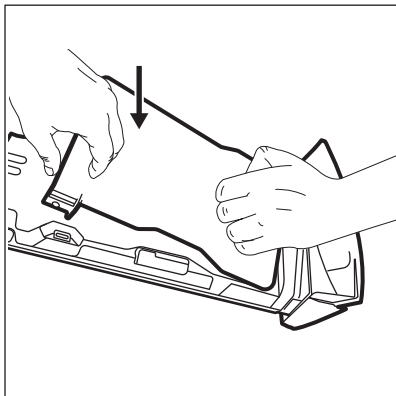

FORSIKTIG!
Trykk på bunndekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.

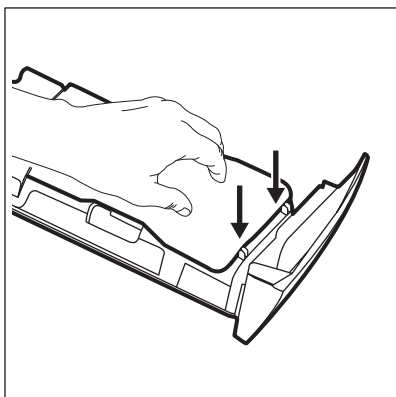


ADVARSEL!
Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

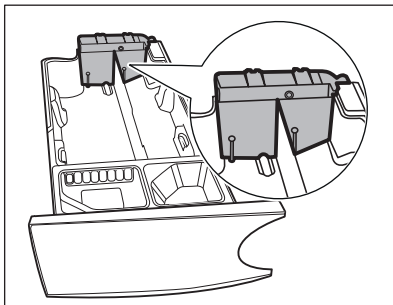


ADVARSEL!

Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

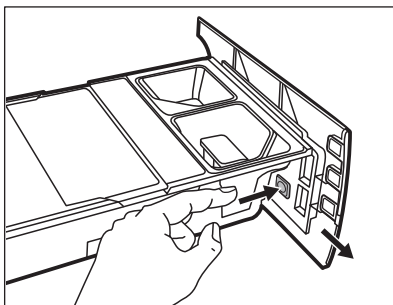


9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

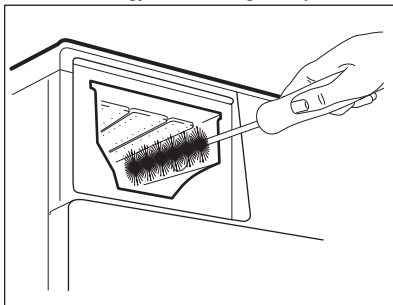


10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:

- Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
 - Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
 - Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
 - Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.
11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører "klikk" lyden. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

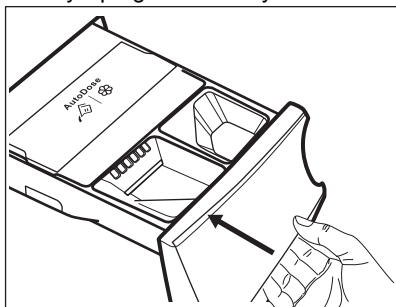

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøyemykner. Hvis du fyller feil tilsetninger i beholderne, kan du enkelt gjenopprette de ved å bruke dreneringspluggen på begge sider av skuffen. Før du åpner dreneringspluggene, sørg for å plassere egnet mottak under skuffen for å samle væsken. Påse at pluggene er satt tilbake før du fyller de på nytt.

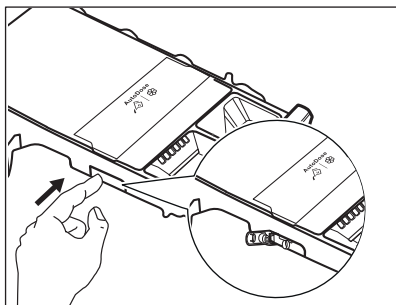

13.9 Rengjør tømme-pumpen



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.



Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:

- Apparatet pumper ikke ut vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Apparatet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.




ADVARSEL!


- Ikke ta ut filteret mens apparatet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps-pumpen hvis vannet i apparatet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Slik rengjør du filteret:


1. Åpne pumpedekslet.

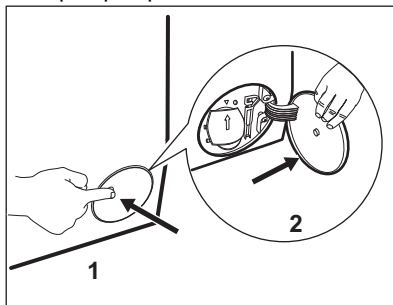


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløps-pumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

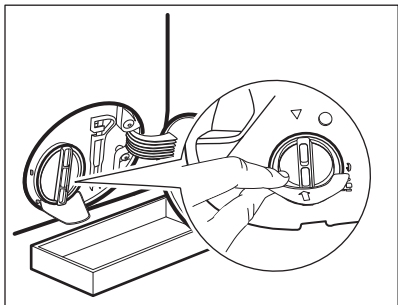

4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

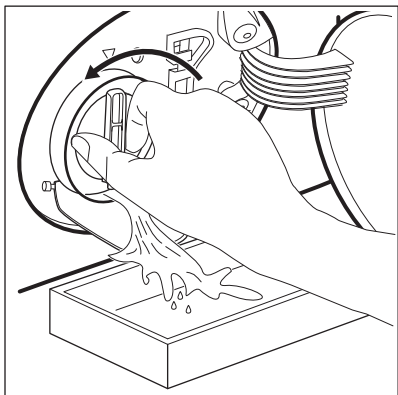


5. Når beholderen er full av vann, vri du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

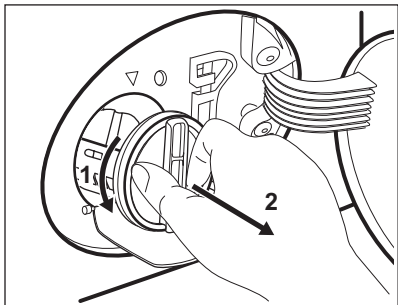


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte


servicesenteret dersom det ikke roterer.

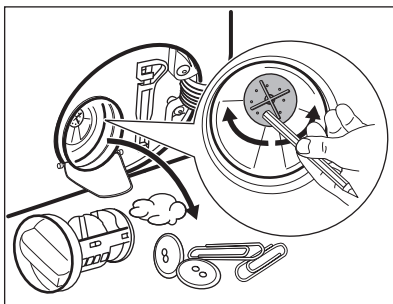


10. Rens filteret under en vannkran.

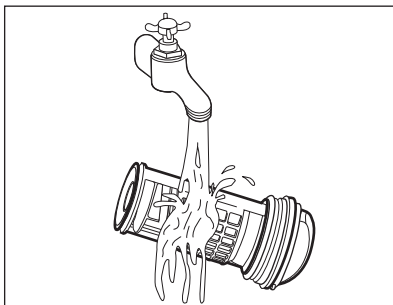

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

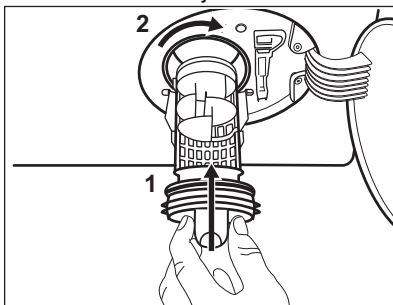

12. Lukk pumpedekselet.

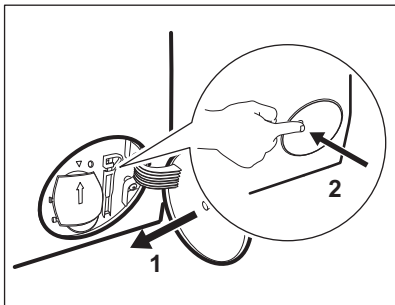


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
- Start programmet for å tømme ut vannet.


13.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det er anbefalt å rengjøre filtrene til innløpsslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

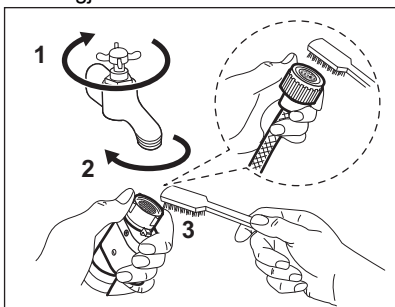


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

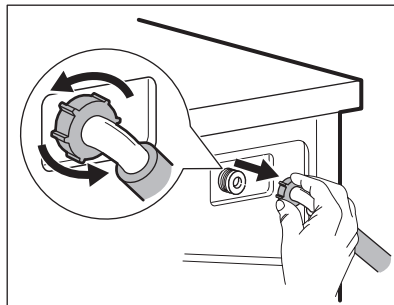

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

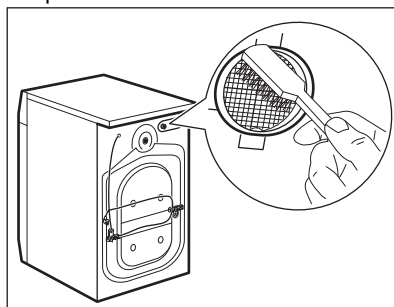

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

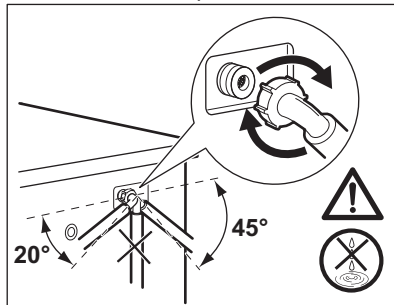

13.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

13.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.

3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

14. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


14.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).




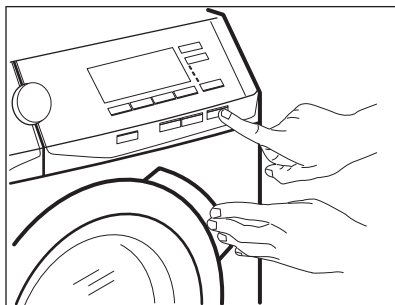
ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerlig:



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil -indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).




Problem

Mulig løsning

<p>E11 Maskinen tar ikke inn vann.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslengen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslengen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslengen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
<p>E21 Produktet tømmes ikke for vann.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at avløpsrøret, vannlåsen under vasken ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
<p>E41 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at døren er skikkelig lukket.
<p>E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
<p>EH1: Strømforsyningsfrekvensen er utenfor det støttede området. EH2: For høy spenning på strømtilførselen. EH3: For lav spenning på strømtilførselen.</p>	
<p>EF3 Lekkasjestoppssystemet er på.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kople fra maskinen og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte service-senteret.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved ulike typer problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at kopleingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom «Nøddåpning av døren» hvis du må åpne døren.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Ileggmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	<ul style="list-style-type: none"> • ProSense System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> • Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. • Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. • Reduser tøymengden. • Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme. • Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi». • Sørg for å rengjøre AutoDose-beholderne før du bruker vaskemidler av annet merke og type, tøymykner og andre tilsetningsstoffer.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkelt-dose-vaskemidler. • Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».
Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

14.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strøbrudd eller feil, forblir produkt døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:



FORSIKTIG!
Fare for brannskade!
Kontroller at
vanntemperaturen ikke er
for høy og vasken ikke er
for varm. Vent til den
avkjøles, om nødvendig.




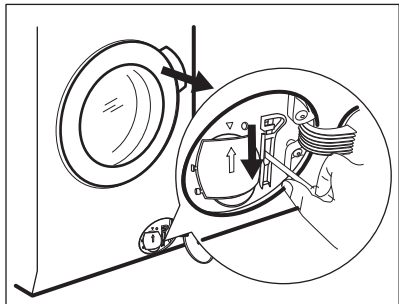
FORSIKTIG!
Fare for personskade!
Kontroller at trommelen
ikke roterer. Vent til
trommelen stopper å
rottere, om nødvendig.



Kontroller vannivået inne i
trommelen ikke er for høy.
Fortsett med en
nødtømming, om
nødvendig (se i kapitlet
"Nødtømming" i "Stell og
rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen Av/På  for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.
5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.



15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Introduksjon



Se koblingen www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	t:min	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	opm	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

15.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	opm ¹⁾
Full maskin	9	0.850	58	3:40	52	36	1551
Halv maskin	4.5	0.510	43	2:40	52	33	1551
Kvart maskin	2.5	0.178	38	2:25	54	23	1551

¹⁾ Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

15.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.


Program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	opm ¹⁾
Bomull ²⁾ 95 °C	9	2.15	85	3:35	44	85	1600
Bomull 60 °C	9	1.55	80	3:50	44	55	1600
Bomull ³⁾ 20 °C	9	0.35	80	3:10	44	20	1600
Syntetisk 40 °C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200

Program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	opm ¹⁾
Ull 30 °C	2	0.25	65	1:05	30	30	1200


- 1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
- 2) Egnert til vask av svært skitne tekstiler.
- 3) Egnert for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
- 4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

16. HURTIGVEILEDNING

16.1 Daglig bruk

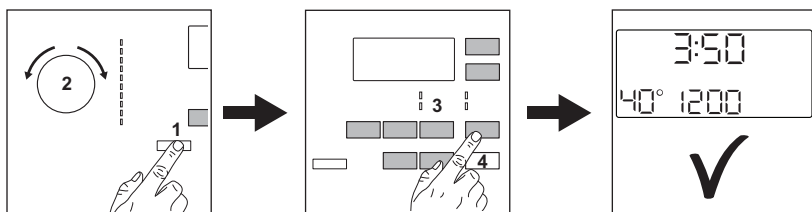


- Sett støpselet inn i stikkkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **Av/På** (1) -knappen for å slå produktet på (1).
- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program (2).
- Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper (3).
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.
- **Når du bruker AutoDose-tanker,** tilsettes vaskemiddelet og tøyemykneren automatisk. Kontroller at tankene ikke er tomme.
- **Når du bruker manuelle kammer,** hell vaskemiddel og andre behandlinger i riktig kammer.

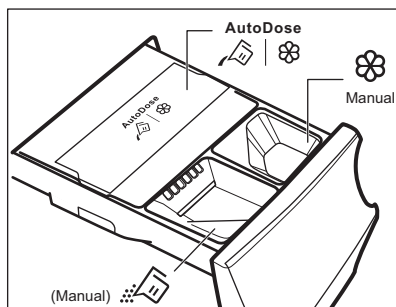

i Når du bruker et flytende vaskemiddel i et manuelt rom, sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.




- Trykk på **Start/Pause** (4) -knappen for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **Av/På** (1) -knappen for å slå av produktet.

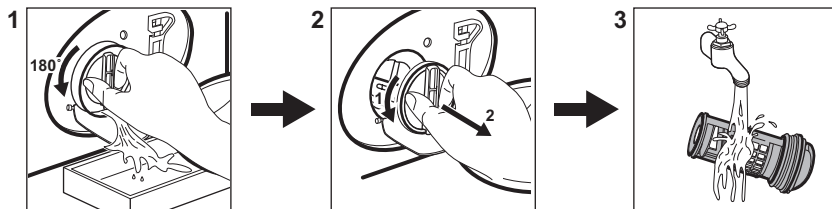16.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret




Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** i vises på displayet.


16.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eko 40-60	9 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	9 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
MixPower	5 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Ull/Silke	2 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
 Damp	1 kg	Dampprogram for bomull, syntetiske og ømfintlige tekstiler.
20 min 3 kg	3 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
Sengeteppe	3 kg	Syntetiske tepper, fjær- og duntepper, polstrede klær og dyner.
 Anti-Allergi	9 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ¹⁾ . Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.

¹⁾ Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

www.husqvarna-electrolux.se/shop



157042840-A-302021



 **Husqvarna**[®]