


# USER MANUAL

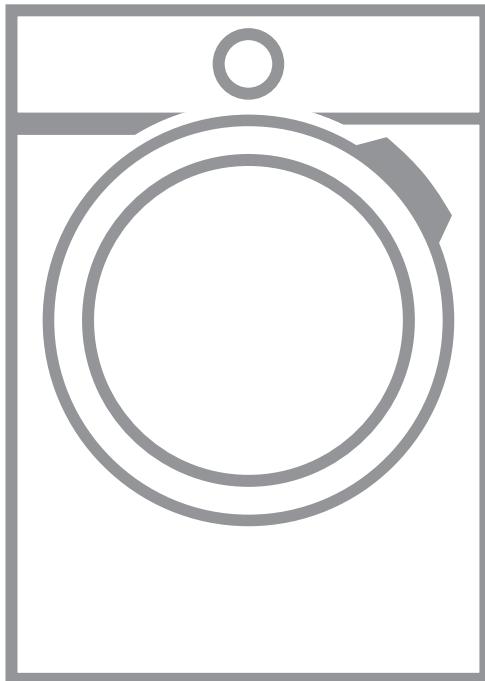

# INNHOLD

<b>1. SIKKERHETSINFORMASJON.....</b>	<b>3</b>
<b>2. SIKKERHETSANVISNINGER.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PRODUKTBESKRIVELSE.....</b>	<b>7</b>
<b>4. TEKNISKE DATA.....</b>	<b>7</b>
<b>5. MONTERING.....</b>	<b>8</b>
<b>6. TILBEHØR.....</b>	<b>11</b>
<b>7. BETJENINGSPANEL.....</b>	<b>12</b>
<b>8. VELGER OG KNAPPER.....</b>	<b>14</b>
<b>9. PROGRAMMER .....</b>	<b>16</b>
<b>10. INNSTILLINGER.....</b>	<b>20</b>
<b>11. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....</b>	<b>20</b>
<b>12. DAGLIG BRUK.....</b>	<b>20</b>
<b>13. RÅD OG TIPS.....</b>	<b>25</b>
<b>14. STELL OG RENGJØRING.....</b>	<b>27</b>
<b>15. FEILSØKING.....</b>	<b>31</b>
<b>16. FORBRUKSVERDIER.....</b>	<b>34</b>
<b>17. HURTIGVEILEDNING.....</b>	<b>36</b>
<b>18. BESKYTTELSE AV MILJØET.....</b>	<b>37</b>

# KJÆRE KUNDE

Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har laget det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner på ordinære apparater. Bruk noen minutter på å lese dette, for å få mest mulig ut av den.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

[www.husqvarna-electrolux.se/support](http://www.husqvarna-electrolux.se/support)



Registrer produktet for å få bedre service:

[www.husqvarna-electrolux.se](http://www.husqvarna-electrolux.se)



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

[www.husqvarna-electrolux.se/shop](http://www.husqvarna-electrolux.se/shop)

# KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet.

**Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

**Generell informasjon og tips**

**Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

## 1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

### 1.2 Generell sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og lignende steder som:
  - kjøkken til ansatte i forretninger, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper,
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Maksimal tøymengde er 10 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for hvert program (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.

- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

## 2.2 Elektrisk tilkobling



### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatibel med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteleddninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

## 2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

## 2.4 Bruk



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.

- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

## 2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventilør, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, døråsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær

oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.6 Avfallsbehandling




### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


### 3. PRODUKTBESKRIVELSE

#### 3.1 Produktoversikt

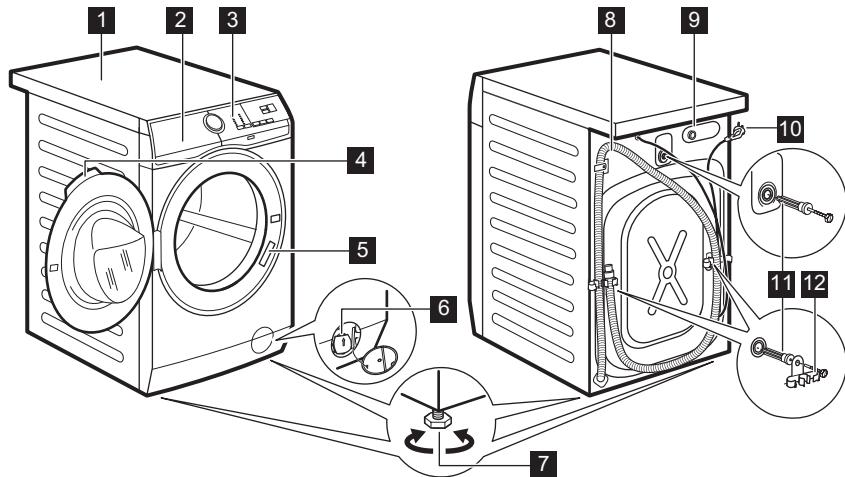

- 1** Topplate
- 2** Vaskemiddelskuff
- 3** Betjeningspanel
- 4** Dørhåndtak
- 5** Typeskilt
- 6** Avløspumpefilter
- 7** Fot for å vatre produktet

- 8** Avløpsslang
- 9** Tilkobling til inntaksslang
- 10** Strømkabel
- 11** Transportbolter
- 12** Støtte for slange

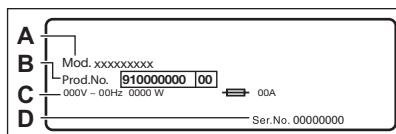

**Typeskiltet** rapporterer modellnavnet (**A**), produktnummer (**B**), elektriske spesifikasjoner (**C**) og serienummer (**D**).

### 4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59,6 cm /84,7 cm /57,6 cm
Elektrisk tilkopling	Energitilførsel	230 V
	Total effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz

Beskyttelsesgrad mot inn trenngning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak <sup>1)</sup>	Kaldt vann	
Maksimale tøymengde	Bomull	10 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal centrifugehastighet	1351 opm

<sup>1)</sup> Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

## 5. MONTERING




### ADVARSEL!

Se etter i  
Sikkerhetskapitlene.

#### 5.1 Utpakking


- Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

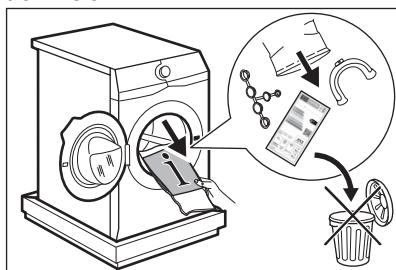

Tilbehør som leveres  
med produktet kan  
variere avhengig av  
modell.

- Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern


polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

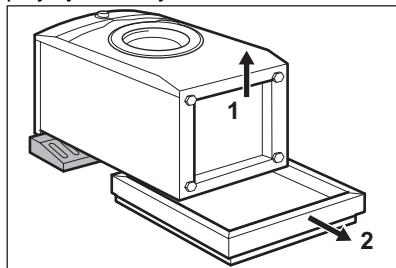

### FORSIKTIG!

Ikke legg vaskemaskin  
med forsiden ned.


- Sett produktet tilbake i en opprett posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderne.

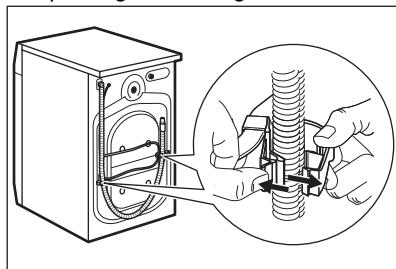

### ADVARSEL!


Du kan se vann renne  
fra avløpsslangen. Dette  
er fordi vaskemaskinen  
har blitt testet på  
fabrikken.

- Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykker i plast.

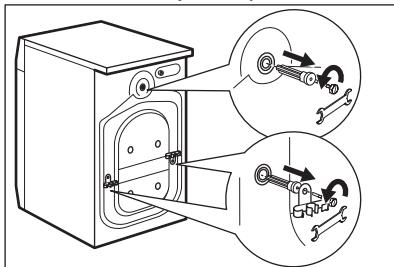

**Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.**

- Sett plasthettenene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

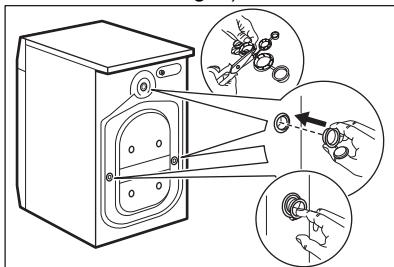

## 5.2 Installasjonsinformasjon

### Plassering og vatring

Juster apparatet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at apparatet flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, fast gulv. Apparatet må stå plant og stabilt. Påse at apparatet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under apparatet.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle støtter må hvile fast på gulvet.



### ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under apparatet for å justere nivået.


### Vanninntaksslangen



### FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslanguene er for korte. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

- Koble vanninntaksslangen til baksiden av apparatet.

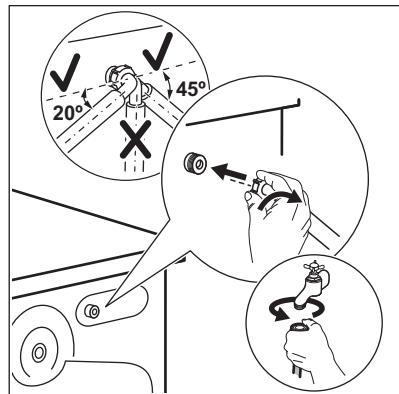

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.

4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.



### ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

### Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.




Du kan forlenge


avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

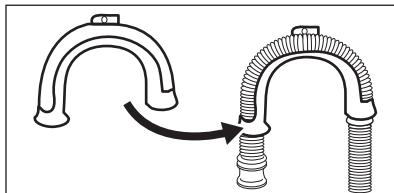


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

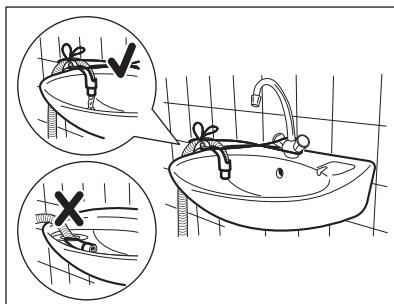


- i** Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

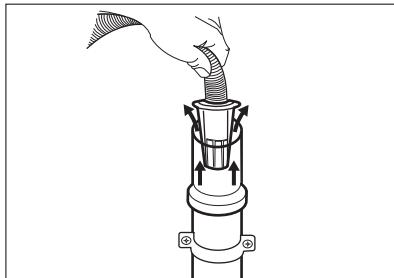


4. Til et vertikalt rør med luftehull - sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

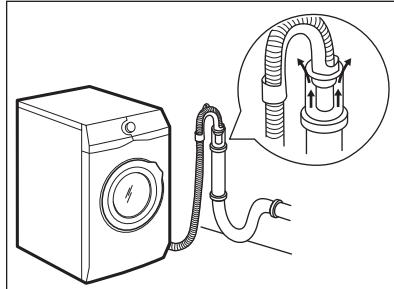


Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diametren på avløpsslangen.

5. Uten plastslangeføringen, til en avløpssstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

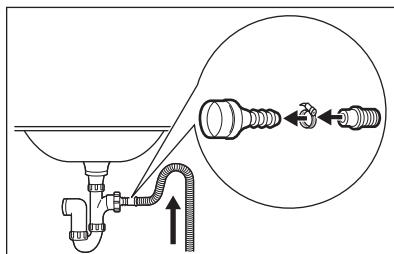


Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.

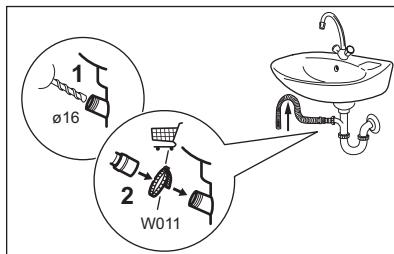

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.


6. Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggens og fest den med en klemme.

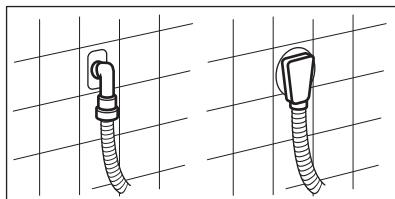

### 5.3 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu «A» viser denne feilen.

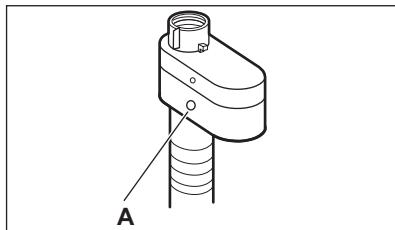

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte et godkjent kundesenter for å erstatte slangen.


### 5.4 Elektrisk tilkopling

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet på den innsiden av døren og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

**Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt**

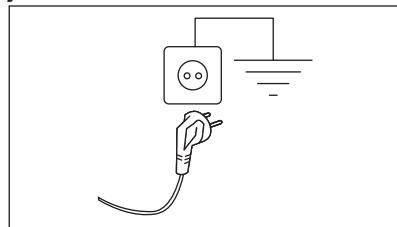

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

## 6. TILBEHØR

### 6.1 Tilgjengelig fra en autorisert forhandler

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.



Kun passende tilbehør som er godkjent av HUSQVARNA kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.


### 6.2 Festeplatesett

Hvis du monterer produktet på en sokkel som ikke er tilbehør fra HUSQVARNA, må du sikre produktet med festeplaten.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

### 6.3 Stablesatt

Tørketrommelen kan kun plasseres oppå vaskemaskinen når du bruker det riktige stablesettet.

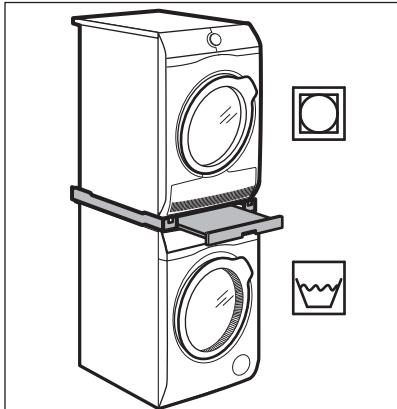**ADVARSEL!**

Ikke sett tørketrommelen under vaskemaskinen.  
Kontroller det kompatible  
stablesættet ved å sjekke  
dybden av apparatene.

## 7. BETJENINGSPANEL


### 7.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen din innfri alle moderne krav for en effektiv behandling av tøvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- **AutoAdjust System** registrerer vekten av klesvasken og definerer

programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig. Les avsnittet "The AutoAdjust lastregistrering" for flere detaljer.

### 7.2 Beskrivelse av betjeningspanel

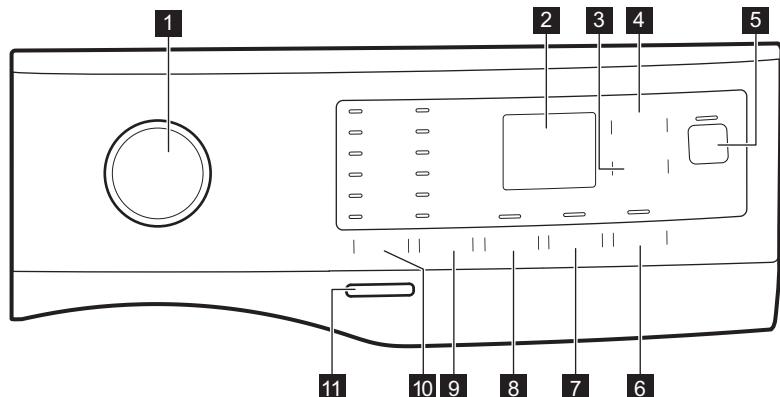

**1** Programknapp

**2** Display

**3** Utsatt start berøringsknapp


**4** Time Manager berøringsknapp

**5** Start/Pause berøringsknapp

**6** Strykelett berøringsknapp

- 7** Ekstra skylling berøringsknapp
- 8** Flekk berøringsknapp
- 9** Sentrifugering berøringsknapp for reduksjonsalternativer
- Ingen centrifugering tilvalg
- 10** Skyllestopp-tilvalg
- 11** Natt tilvalg
- 12** Temp. berøringsknapp
- 13** På/av-trykknapp

## 7.3 Display

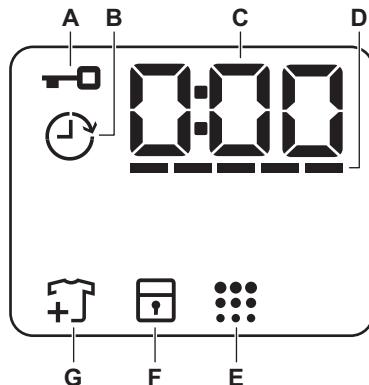

<b>A</b>		Indikator for dørlås.
<b>B</b>		Indikator for Utsatt start.
<b>C</b>		Den digitale indikatoren kan vise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programvarighet (f.eks. ).</li> <li>• Utsatt start (f.eks. ).</li> <li>• Programslutt ().</li> <li>• Varselkode (f.eks. ).</li> </ul>
<b>D</b>		Time Manager - nivåindikator.
<b>E</b>		Indikator for rengjøring av trommel.
<b>F</b>		Indikator for barnesikring.
<b>G</b>		Legg til plagg indikator. Lyser ved begynnelsen av vaskefasen, mens brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og legge til mer klesvask.

## 8. VELGER OG KNAPPER

### 8.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

### 8.2 På/av

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

### 8.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Indikatoren Kaldt = kaldt vann.

Indikatoren for den valgte temperaturen tennes.

### 8.4 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste centrifugehastigheten som er mulig for det programmet unntatt programmet Denim.

#### Fleire tilvalg for sentrifugering:

- **Uten sentrifugering** . Den tilhørende indikatoren tennes. Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet

utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer

- **Skyllestopp** . Den tilhørende indikatoren tennes.

Den siste centrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- **Natt** . Den tilhørende indikatoren tennes. Mellom- og sluttcentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling. Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Ettersom at programmet er svært stille, eigner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause knappen, utfører produktet kun tømmefasen.



Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omrent 18 timer.

### 8.5 Flekk

Trykk på denne knappen for å legge en flekkfase til et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne.

Når du velger dette tilvalget må du helle flekkfjerner i -rommet.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet. Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

## 8.6 Konstant Ekstra skylling



Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

## 8.7 Strykelett

Produktet vasker og centrifugerer klærne nøyne for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer centrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.

Den tilhørende indikatoren tennes.

## 8.8 Utsatt start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettint måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Produktet starter nedtellingen og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

## 8.9 Time Manager

Med dette tilvalget kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og smussgraden. Denne justeringen skal gjøres etter innstilling av Temp.  og Sentrifugering .

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheten og -streker.

Trykk på Time Manager -knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

 egnert for full maskin med normal smussgrad.

 en rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).

 den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

indikator	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.


## 8.10 Start/Pause

Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

# 9. PROGRAMMER

## 9.1 Programtabell

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het	Maksimal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 40 °C <sup>1)</sup>	1400 opm (1400– 800 opm)	10 kg	<b>Hvitt bomulls- og permanent kulørt bo- mullstøy.</b> Normalt skittent tøy. Energifor- bruket synker og tiden for vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1400 opm (1400– 800 opm)	10 kg	<b>Hvit bomull og kulørt bomull.</b> For nor- malt, svært og lett skittent tøy.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 opm (1200– 800 opm)	4 kg	<b>Syntetiske tekstiler eller blandingstek- stiler.</b> Normalt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 opm (1200– 800 opm)	2 kg	<b>Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask.</b> Normalt og lett skit- tent tøy.
Ull/Silke  40 °C 40 °C – Kaldt	1200 opm (1200– 800 opm)	1,5 kg	<b>Maskinvaskbar ull, ull som skal hånd- vaskes og andre tekstiler med «Hånd- vask»-symbol.<sup>2)</sup>.</b>
Skylling	1400 o/min (1400– 800 opm)	10 kg	For å skylle og centrifugere vasken. <b>Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært øm- fintlig finvask.</b> Reduser centrifugehastig- heten etter typen klesvask.
Sentrif./ Tømming <sup>3)</sup>	1400 o/min (1400 - 800 opm)	10 kg	<b>Alle stoffer, unntatt ull og finvasktek- stiler.</b> For å centrifugere vasken og pum- pe ut vannet i trommelen.
CleanBoost 60 °C	1400 opm (1400– 800 opm)	10 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefa- se hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefase sørger for at vaskemiddelrester og pollen/allergener blir fjernet. På denne måten blir vasken mer effektiv.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het	Maksimal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Outdoor  30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min - 800 o/min	2 kg <sup>4)</sup> 1 kg <sup>5)</sup>	<p><b>i</b> Ikke bruk tøymykner og sørг for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen.</p> <p><b>Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr.</b> Den anbefalte tøymengden er 2 kg.      Dette programmet kan også brukes til å friske opp vanntetthet. Det er laget spesielt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende belegg. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hell vaskemidlet i kammeret .</li> <li>• Hell et spesifikt middel for gjenopprettning av vanntetthet for stoff i tøymykkenskuffen .</li> <li>• Reduser tøymengden til 1 kg.</li> </ul> <p><b>i</b> For å gjøre gjenopprettningen av vanntetthet mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å stille inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og pleieetiketten til plagget tillater tørking i tørketrommel).</p>
Sengeteppe 40 °C 60 °C – Kaldt	800 opm (800– 800 opm)	3 kg	Spesialprogram for <b>syntetisk eller fjær- og dunteppe, dynе, sengeteppe</b> og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 opm (1200– 800 opm)	4 kg	<b>Syntetisk og finvask.</b> Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.

Program	Referanse sentrifuge-hastighet	Maksimal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Standard temperatur Temperaturområde	Sentrifuge-ringshastighet		
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	800 opm (1200 - 800 opm)	3 kg	<b>Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og flekker.</b> Redusert mengde klesvask anbefales for bedre behandling av tøyet.
Hurtig 20 min. 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 opm (1200- 400 o/min)	1,5 kg	<b>Syntetiske plagg og plagg av bomull .</b> Lett skittent eller brukt bare én gang.
60min Easy-Wash 30 °C 60 °C - 30 °C	1400 opm (1400– 800 opm)	5 kg	Hurtigfargede syntetiske plagg og bomull. Komplett vaskeprogram som vasker normalt skittent tøy intenst på bare 60 minutter og sørger for gode vaskeresultater på kort tid.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.

- i** For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier". De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Angi centrifugehastighet. Sørg for at den er egnet for stofftypen som skal vaskes. Hvis du angir ingen centrifugering-alternativet, er kun tømmefasen tilgjengelig.

4) Vaskeprogram.

5) Vaskeprogram og gjenopprettning av vanntetthet.

## Kompatibilitet for programtilvalg

TILVALG								
<b>Program</b>								
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■	■			■

Program	TILVALG							
Ull/Silke	■	■	■					■
Skylling	■	■	■					■
Sentrif./Tømming	■	■						■
CleanBoost	■	■	■		■	■		■
Outdoor	■	■	■			■		■
Sengeteppe		■						■
Sportstøy	■	■	■			■	■	■
Denim	■	■	■	■	■	■	■	■
Hurtig 20 min.	■	■						■
60min EasyWash	■	■	■			■		■

## Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver <sup>1)</sup>	Universell væske	Væske for fargeide plagg	Delikat ull	Spesialiteter
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull/Silke	--	--	--	▲	▲
CleanBoost	▲	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Hurtig 20 min.					
60min EasyWash	▲	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

## 10. INNSTILLINGER

### 10.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av:

- Når du starter apparatet (en kort lyd).
- Når du slår av apparatet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omrent 2 minutter).
- Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omrent 5 minutter).

For å slå lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene  og  samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off.



Når varslingslyder er slått av, vil de fortsatt varsle når produktet har en feil.

### 10.2 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede -knappen til  **slås på/av** i displayet.

Produktet vil som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

## 11. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .

3. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

## 12. DAGLIG BRUK




### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

3. Sett vasken i trommelen, ett plagg av gangen.

Legg ikke for mye klær i trommelen.

4. Lukk døren ordentlig igjen.

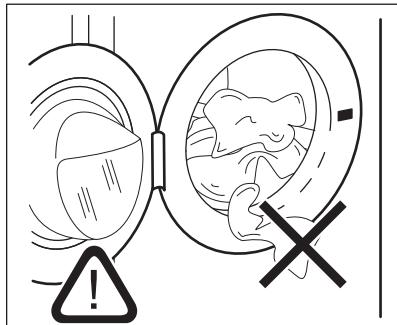

### 12.1 Aktivere produktet

1. Sett stopselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på På/av-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. En liten melodi høres.

### 12.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til Produktet.
2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.


**FORSIKTIG!**

Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.



Vasking av av tøy med svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

## 12.3 Slik fyller du vaskemiddel og tilsetningsmidler

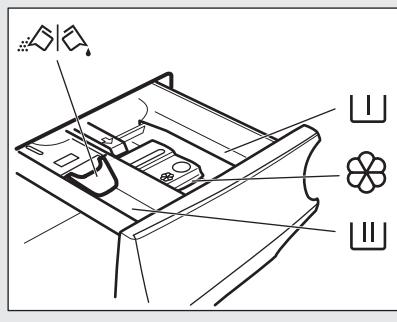

Kammer for forvaskfase, bløtleggingsprogram eller flekkfjerner.



Makker for vaskefasen.



Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).



Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler.



Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden vil imidlertid garantere best vaskeresultater.



Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig vaskemiddelrester fra vaskemiddelbeholderen.


## 12.4 Kontroller rengjøringsflappens posisjon

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen til den stopper.

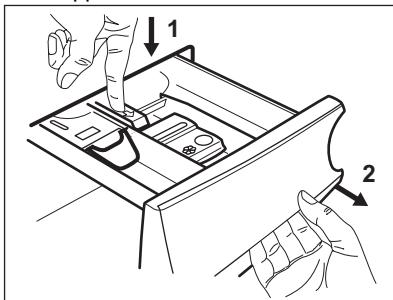

2. Trykk spaken ned for å fjerne dispenseren.
3. Vri klaffen opp for å bruke vaskepulver.


4. Vri klaffen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

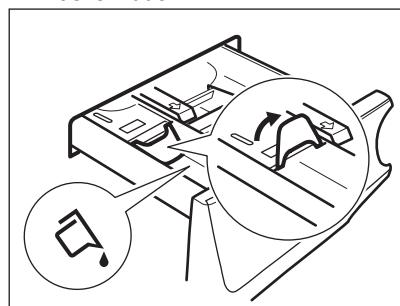

Med denne flappen i **NED**-posisjon:

- Ikke bruk geléaktige/tyktflytende vaskemidler.
- Ikke overskrid flytende vaskemiddeldose indikert på klaffen.
- Ikke velg Utsatt start.

5. Mål opp vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk oppvaskmiddelskuffen ordentlig.

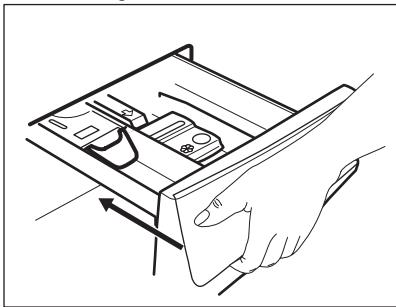

Kontroller at klaffen ikke forårsaker blokering når du lukker skuffen.

## 12.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause  $\triangleright \parallel$ -knappen blinker.

Displayet viser en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller centrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydsignal blitt spilt.

## 12.6 Slik starter du et program

Trykk Start/Pause  $\triangleright \parallel$ -knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon). Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser  $\square \parallel$ -indikatoren.



Tømmeopumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

## 12.7 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på Utsatt start  $\odot \parallel$ -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Indikatoren viser  $\odot$

2. Trykk på Start/Pause  $\triangleright \parallel$ -knappen. Produktdøren starter nedtellingen for starttidsforvalget. Displayet viser indikatoren  $\square \parallel$ .

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

### Avbryte starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

Avbryte starttidsforvalget:

1. Trykk på Utsatt start  $\odot$ -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Indikatoren viser  $\odot$

Trykk på Start/Pause  $\triangleright \parallel$ -knappen. Produktdøren låses og starter nedtellingen for starttidsforvalget.

Displayet viser indikatoren  $\square \parallel$ . Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

2. Trykk på Start/Pause  $\triangleright \parallel$ -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.

3. Trykk på Utsatt start  $\odot$ -knappen flere ganger til displayet viser  $\square$  og indikatoren  $\odot$  går av.

4. Trykk på Start/Pause  $\triangleright \parallel$ -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

### Endre starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

For å endre starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause  $\triangleright \parallel$ -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.

2. Trykk på Utsatt start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.



Etter omrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorbsjonsevne.



AutoAdjust-registreringen av tøymengden blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Time Manager-knappen.



AutoAdjust System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull/Silke, Skylling og programmer med korte sykluser.

## 12.8 AutoAdjust System-lastregistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket Start/Pause -knappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og AutoAdjust System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I programmene der Time Manager er tilgjengelig, i denne fasen, avspiller

Time Manager-linjene ---- plassert under tidssifrene, en enkel animasjon. Trommelen roterer i kort tid.

2. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. AutoAdjust-fasen kan bli repeteret opptil tre ganger (se punkt 1).

**Viktig!** Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

## 12.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

## 12.10 Avbryte pågående program

1. Trykk på På/av-knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
2. Trykk på På/av-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis AutoAdjust System er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta AutoAdjust System**. For å unngå sløsing blir ikke vannet og vaskemiddelet tømt. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og oppdateres omrent 20 minutter etter det nye programmet ble startet.

Det er også en alternativ måte å avbryte på:

1. Roter velgerbryteren til "Reset" •.
2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser ---.

Nå kan du stille inn et nytt vaskeprogram.

## 12.11 Åpne døren – Legge inn tøy




Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, bør du ikke åpne døren.

Produktets dør er låst mens et program eller utsatt start, er i bruk. Displayet viser └─└-indikatoren.

1. Trykk på Start/Pause ▷||-knappen. Dørslås-indikatoren slukkes på displayet.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov. Lukk døren og trykk på Start/Pause ▷||-knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

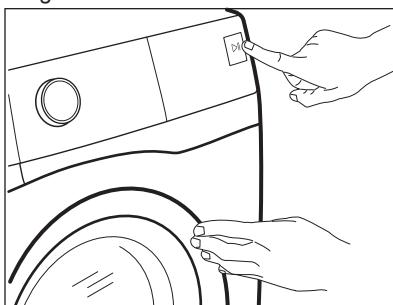

## 12.12 Programslutt

Produktet stopper automatisk når programmet er fullført. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser ▨▨▨

Indikatoren for Start/Pause ▷||-knappen slukkes.

Døren låses opp og └─└-indikatoren slokker.

1. Trykk på På/av-knappen for å deaktivere produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, slår energisparingsfunksjonen av produktet automatisk.



Når du slår på produktet igjen viser displayet slutten på det forrige programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddeldispenseren stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

## 12.13 Tømmer ut vann etter programslutt

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra siste skylling, blir programmet fullført, men:

- Tidsområdet viser ▨▨▨ og displayet viser dørlassen └─└.
- Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:
  1. Om nødvendig, trykk på Sentrifugering ⚡-knappen for å senke centrifugehastigheten som blir foreslått av produktet.
  2. Trykk på Start/Pause ▷||-knappen:
    - Hvis du har valgt Skyllestopp □, tømmer produktet ut vannet og centrifugerer.

- Hvis du har valgt Natt $\downarrow$ , tømmer produktet ut vannet
- Tilvalgindikatoren Skyllestopp $\square$  slukkes.
- Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørålsindikatoren  $\rightarrow$  slukker.
  - Trykk på På/av $\circlearrowleft$ -knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

## 12.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter.  
Trykk på knappen På/av for å slå på produktet på nytt.

- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig  
Trykk på knappen På/av for å slå på produktet igjen.  
Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet.  
Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.  
Hvis skalaskiven roteres til Reset (tilbakestill)-posisjon, slås produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktivérer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

# 13. RÅD OG TIPS




## ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetsskapitlene.


## 13.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i centrifugeringfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
  - avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).

- fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
- Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringfasen fortsetter.
- Knapp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

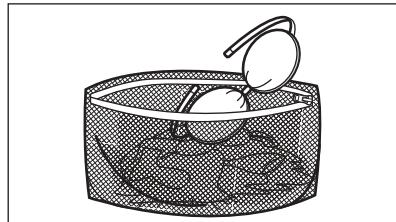

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

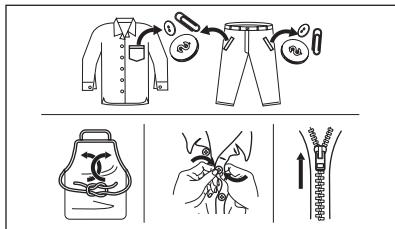

## 13.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

## 13.3 Vaskemiddeltype og - mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnede for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltypen (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.

### Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fete klær,
- mugg i produktet.

### For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

## 13.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tøring!

## 13.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

## 14. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se etter i  
Sikkerhetskapitlene.

### 14.1 Plan for regelmessig rengjøring

**Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.**

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og torke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lengre tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veilederende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakin- gen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemid- delbeholderen	Annenhver måned
Rengjør avløps- pumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløps- slangen og ventilfil- teret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

### 14.2 Fjerne fremmedlegemer



Forsikre deg om at lommene er tomme og at alle løse artikler er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørforseglingen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Kontakt det autoriserte service-senteret ved behov.

### 14.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



### FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



### FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

### 14.4 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

### 14.5 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan


gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

## 14.6 Dørpakning med dobbel randlås

Dette produktet er designet med et **selvrengjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

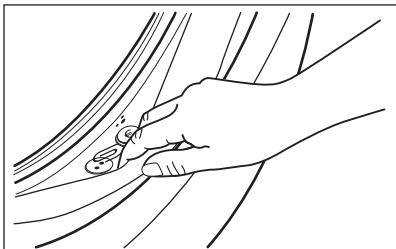

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

## 14.7 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Alltid følg anvisningene på emballasjen til produktet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

For grundig rengjøring:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull -program med maksimal temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.




Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

## 14.8 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder


For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:

1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

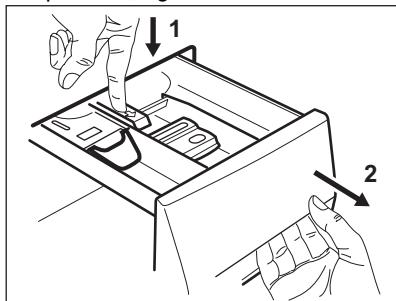


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter


rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

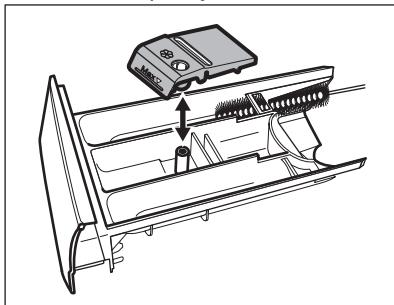

- Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

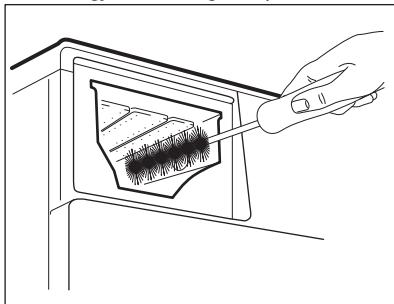

- Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

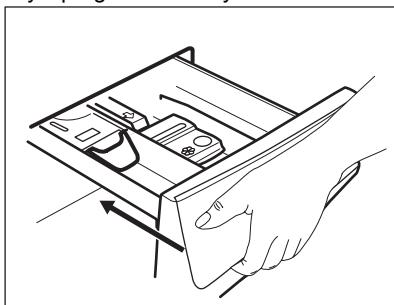

## 14.9 Rengjør tømmepumpen



### ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømmepumpfilteret regelmessig og sorg for at det er rent.

Rengjør tømmepumpen dersom:

- Produktet tömmes ikke for vann.
- Trommelen ikke roterer.
- Produktet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløppspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.




### ADVARSEL!


- Ikke ta ut filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløppspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

**Slik rengjør du filteret:**


- Åpne pumpedekselet.

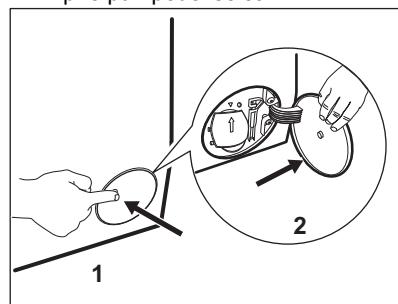


- Sett en passende beholder under åpningen til avløppspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
- Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

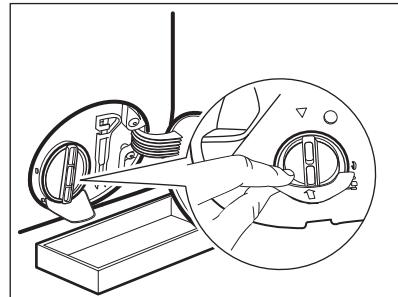


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

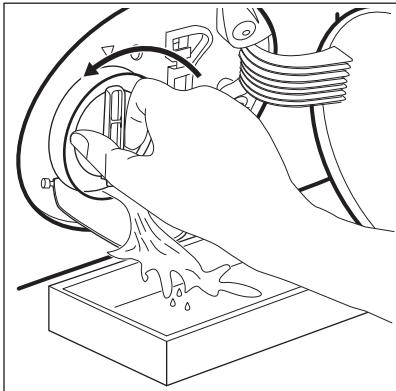


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.  
 6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.  
 7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

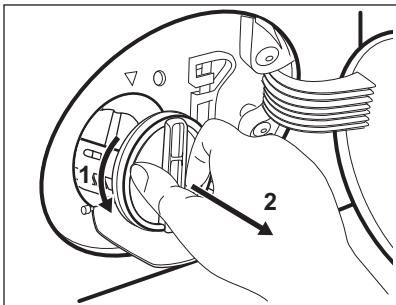


8. Fjern lo og gjenstander fra pumpekanalen dersom det er nødvendig.  
 9. Kontroller at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, kontakt det autoriserte service-senteret.

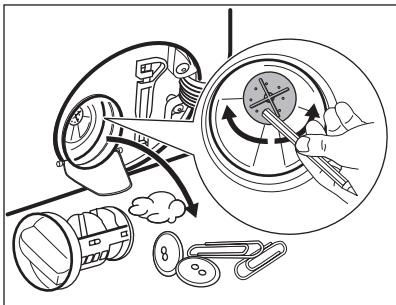


10. Rengjør filteret under vannkranen.

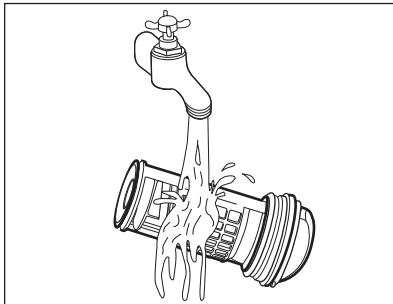


11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

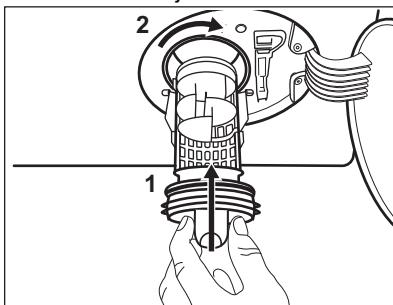

12. Lukk pumpedekselet.

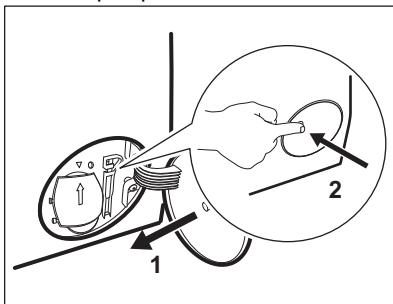

## 14.10 Rengjøre inntaksslangen og ventilfilteret

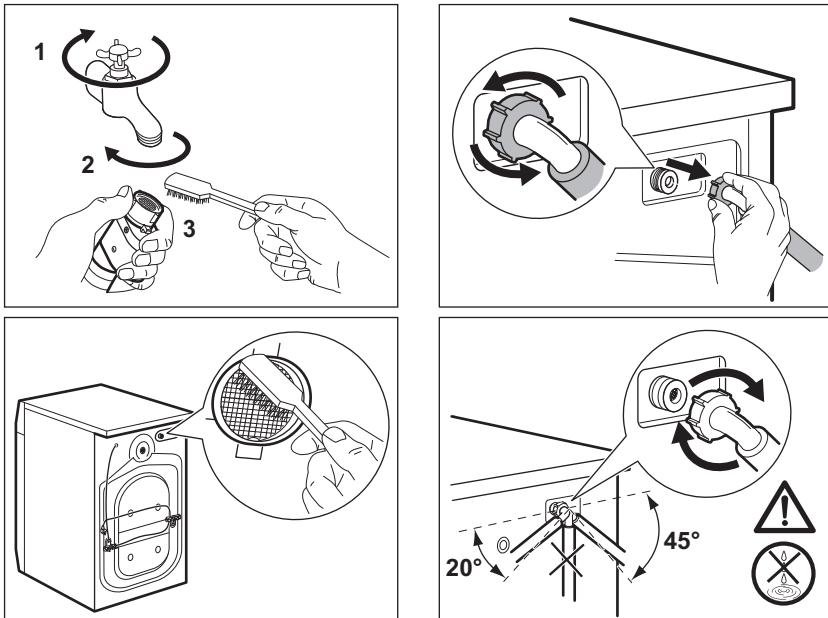

## 14.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



### ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen.  
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

## 14.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0 °C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

## 15. FEILSØKING



### ADVARSEL!

Se etter i  
Sikkerhetskapitlene.

## 15.1 Alarmkoder og mulige feil

Produktet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).



### ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører kontroller.

**Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/Pause ▶|| kan blinke kontinuerlig:**

Problem	Mulig løsning
<b>E10</b> Produktet tar ikke inn vann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om vannkranen er åpen.</li> <li>Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.</li> <li>Kontroller at vannkranen ikke er tett.</li> <li>Sørg for at intaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd.</li> <li>Kontroller at vanninnntaksslangen er korrekt tilkoplet.</li> <li>Sørg for at filteret på vanninnntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".</li> </ul>
<b>E20</b> Produktet tømmes ikke for vann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.</li> <li>Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.</li> <li>Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring".</li> <li>Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkoplet.</li> <li>Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming.</li> <li>Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.</li> </ul>
<b>E40</b> Døren er åpen eller ikke lukket riktig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at døren er ordentlig lukket.</li> </ul>
<b>E91</b> Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå produktet av og på igjen.</li> <li>Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.</li> </ul>
<b>E90</b> Strømforsyningen er ustabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vent til strømforsyningen er stabil igjen.</li> </ul>
<b>EFO</b> Lekkasjestoppssystemet er på.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kople fra produktet og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte servicesenteret.</li> </ul>

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer. Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.</li> <li>Sørg for at produktets dør er lukket.</li> <li>Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.</li> <li>Kontroller at Start/Pause  er trykket på.</li> <li>Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtegningen.</li> <li>Deaktivér barnesikringen hvis denne er på.</li> <li>Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.</li> </ul>
Produktet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».</li> </ul>
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lengre enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Still inn centrifugeringsprogrammet.</li> <li>Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring".</li> <li>Juster tøyet i trommelen manuelt og start centrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.</li> </ul>
Det er vann på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer.</li> <li>Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet.</li> <li>Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.</li> </ul>
Du kan ikke åpne produktets dør.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt.</li> <li>Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.</li> <li>Velg tømmings- eller centrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.</li> <li>Sørg for at produktet får strøm.</li> <li>Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.</li> </ul>
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.</li> </ul>
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>AutoAdjust System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "AutoAdjust System lastregistering" i kapittelet "Daglig bruk".</li> </ul>

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.</li> <li>Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.</li> <li>Sørg for at du velger riktig temperatur.</li> <li>Redusert mengden klesvask.</li> </ul>
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redusert mengden vaskemiddel.</li> </ul>
Det er rester av vaske- middel i vaskemiddels- kuffen etter vaskesy- klusen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaske- middel, NED for flytende vaskemiddel).</li> <li>Kontroller at du har brukt oppvaskmiddeleholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.</li> </ul>

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

## 16. FORBRUKSVERDIER

### 16.1 Introduksjon



Se koblingen [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med apparatet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

### 16.2 Bildetekst

<b>kg</b>	Tøymengde.	<b>t:min</b>	Programvarigheten.
<b>kWh</b>	Energiforbruk.	<b>°C</b>	Temperatur i tøyet.
<b>Liter</b>	Vannforbruk.	<b>opm</b>	Sentrifugehastighet.

%	Gjenværende fuktighet ved slutten av centrifugefasen. Jo høyere centrifugerings-hastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
---	---

**(i)** Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

## 16.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60 pro-gram	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	opm <sup>1)</sup>
Full maskin	10	0.860	70	3:50	53	34	1351
Halv maskin	5	0.465	55	2:55	53	27	1351
Kvart maskin	2,5	0.305	40	2:35	54	25	1351

1) Maksimal centrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

## 16.4 Vanlige programmer

**(i)** Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	opm <sup>1)</sup>
Bomull <sup>2)</sup> 90 °C	10	2.90	85	4:05	52	85	1400
Bomull 60 °C	10	1.80	80	3:40	52	55	1400
Bomull <sup>3)</sup> 20 °C	10	0.40	80	3:15	52	20	1400
Syntetisk 40 °C	4	0.85	75	2:30	35	40	1200

Program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	opm <sup>1)</sup>
Finvask <sup>4)</sup> 30 °C	2	0.35	60	1:25	35	30	1200
Ull/Silke 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30	30	1200

1) Referanseindikator for centrifugehastigheten.


2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

3) Egnet for å vaske litt skitten bomull.

4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

## 17. HURTIGVEILEDNING

### 17.1 Daglig bruk

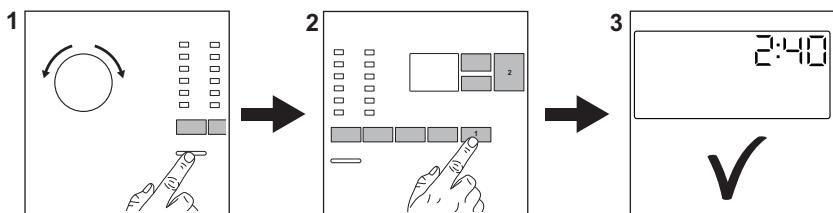

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.


- Trykk på knappen **På/av** for å slå på produktet. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.

- Angi ønsket tilvalg (1) med korresponderende berøringsknapper. For å starte programmet berører du **Start/Pause** (2)-knappen.

- Produktet starter.  
Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **På/av**-knappen for å slå av produktet.

### 17.2 Rengjøre avløppspumpefilteret

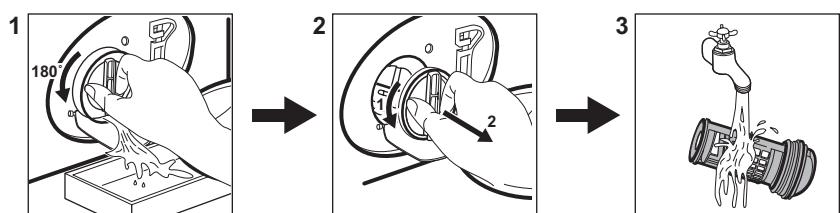

Rengjør filteret regelmessig og spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

## 17.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
<b>Eco 40-60</b>	10 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
<b>Bomull</b>	10 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
<b>Syntetisk</b>	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
<b>Finvask</b>	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
<b>Ull/Silke </b>	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
<b>Skylling</b>	10 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og centrifugering.
<b>Sentrif./Tømming</b>	10 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for centrifugering og tömning av vann.
<b>CleanBoost</b>	10 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner basiller og bakterier.
<b>Outdoor</b>	2 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
<b>Sengeteppe</b>	3 kg	Syntetiske tepper, fjær- og duntepper, polstrede klær og dyner.
<b>Sportstøy</b>	4 kg	Sportstøy.
<b>Denim</b>	3 kg	Klær i dongeristoff.
<b>Hurtig 20 min.</b>	1,5 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
<b>60min EasyWash</b>	5 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenopprettning av vanntetthet.

## 18. BESKYTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# INNEHÅLL

<b>1. SÄKERHETSINFORMATION.....</b>	<b>39</b>
<b>2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....</b>	<b>41</b>
<b>3. PRODUKTBESKRIVNING.....</b>	<b>43</b>
<b>4. TEKNISKA DATA.....</b>	<b>43</b>
<b>5. INSTALLATION.....</b>	<b>44</b>
<b>6. TILLBEHÖR.....</b>	<b>47</b>
<b>7. KONTROLLPANELEN.....</b>	<b>48</b>
<b>8. VRED OCH KNAPPAR.....</b>	<b>50</b>
<b>9. PROGRAM .....</b>	<b>52</b>
<b>10. INSTÄLLNINGAR.....</b>	<b>56</b>
<b>11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....</b>	<b>56</b>
<b>12. DAGLIG ANVÄNDNING.....</b>	<b>56</b>
<b>13. RÅD OCH TIPS.....</b>	<b>61</b>
<b>14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....</b>	<b>62</b>
<b>15. FELSÖKNING.....</b>	<b>67</b>
<b>16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....</b>	<b>70</b>
<b>17. SNABBGUIDE.....</b>	<b>72</b>
<b>18. MILJÖSKYDD.....</b>	<b>74</b>

## BÄSTA KUND!

Tack för att du har valt denna Husqvarna-Electrolux-produkt. Den har utvecklats för att du ska kunna använda den i många år, med innovativa funktioner som gör livet enklare – och som inte finns på alla enklare produkter. Ägna några minuter åt denna beskrivning för att få största möjliga utbyte av produkten.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

[www.husqvarna-electrolux.se/support](http://www.husqvarna-electrolux.se/support)



registrera din produkt för bättre service:

[www.husqvarna-electrolux.se](http://www.husqvarna-electrolux.se)



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

[www.husqvarna-electrolux.se/shop](http://www.husqvarna-electrolux.se/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

**Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation**

**Allmän information och tips**

**Miljöinformation**

Med reservation för ändringar.

## 1. ▲ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
  - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
  - gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Maskinens maximala tvättsätt är 10 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättsätt för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningarna får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vägrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golnbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

### 2.2 Elanslutning



#### VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- VARNING! Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylden överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktenens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

### 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25 °C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillopsslängarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillopssläng.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på

- vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslansen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslansen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Användning



### VARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaketet.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i näheten av eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma,

trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenheter, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Avfallshantering




### VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


### 3. PRODUKTBESKRIVNING

#### 3.1 Produktöversikt

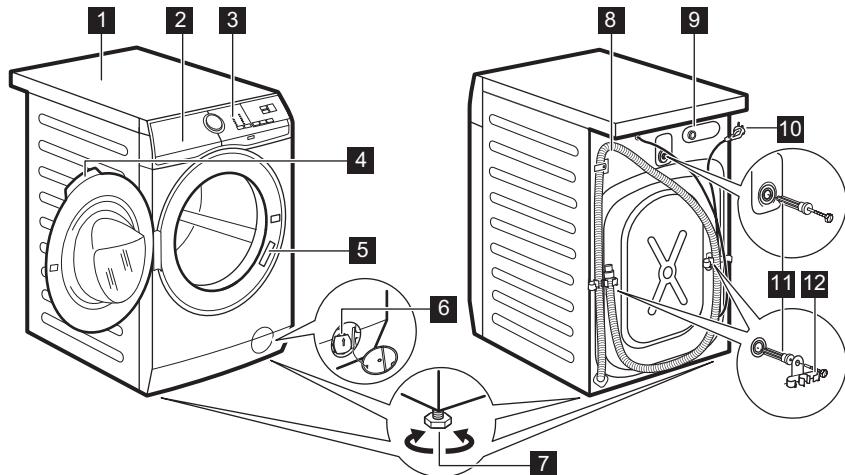

- 1** Bänkskiva
- 2** Diskmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

- 8** Dräneringsslang
- 9** Tilloppsslängens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd

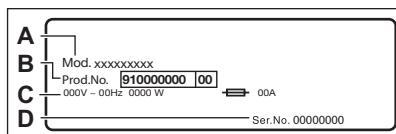

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

### 4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59,6 cm /84,7 cm /57,6 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz

Skyddsniåv mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningssutrustningen inte har något skydd mot fukt IPX4

Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 1)	Kallt vatten	
Max. tvättmängd	Bomull	10 kg
Centrifugeringshast.	Max centrifugahastighet	1351 rpm

1) Anslut tillkopplsslansen till en vattenkran med 3/4" rörgångar.

## 5. INSTALLATION




### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

#### 5.1 Uppackning


- Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

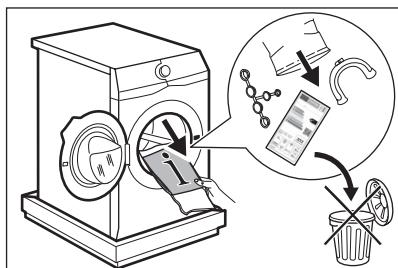

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

- Lägg förpackningselementet på golvet bakom produkten och lägg försiktigt ner produkten med baksidan neråt. Ta bort


frigolitskyddet från undersidan.

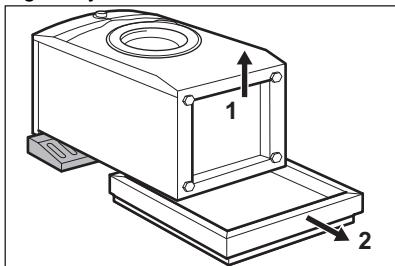

### FÖRSIKTIGHET!

Lägg inte ner tvättmaskinen med framsidan mot golvet.


- Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

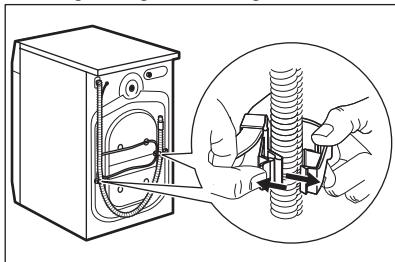

### VARNING!


Det kan finnas vatten i tömningsslansen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

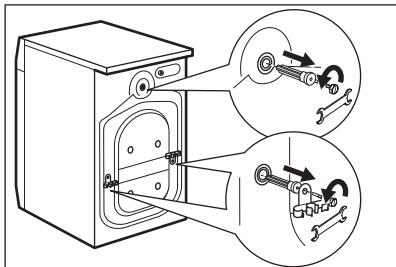

**Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.**

5. Sätt dit platshöjden, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

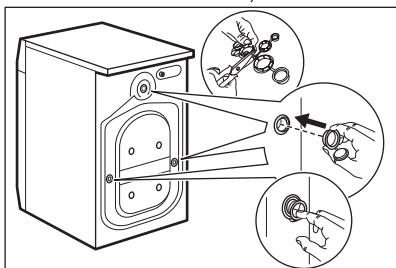

## 5.2 Information angående installation

### Placering och avvägning

Juster produkten så att den står stadigt för att vibrera, avge hög ljudnivå eller röra sig när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Maskinen måste stå horisontellt och stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



### VARNING!

Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.


### Tilloppssläng



### FÖRSIKTIGHET!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningssläng om tilloppsslängarna är för korta. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslängen på maskinen baksida.

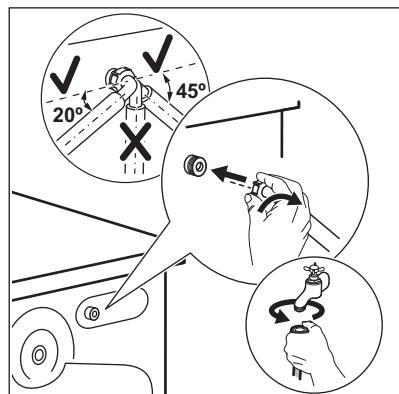

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslängen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.

4. Anslut tilloppsslängen till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.



### VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25°C.

### Vattenavlopp


Tömningsslängen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.




Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

- Med tömningsslangen i en U-form och dragen runt plastböjen.

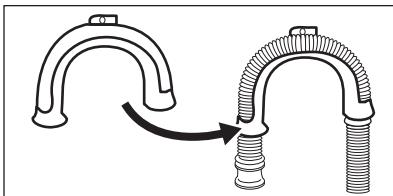


- På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

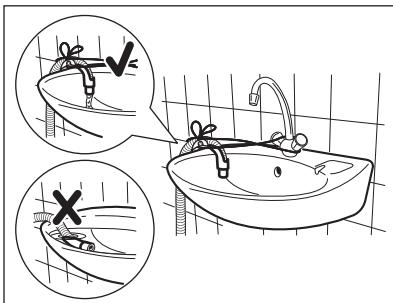


Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.

- Om avloppsslanguens ände ser ut så här (se bild) kan du trycka in den direkt i stigröret.

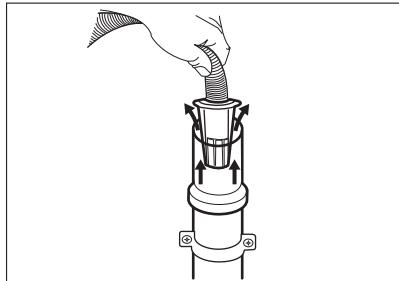


- Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bild.

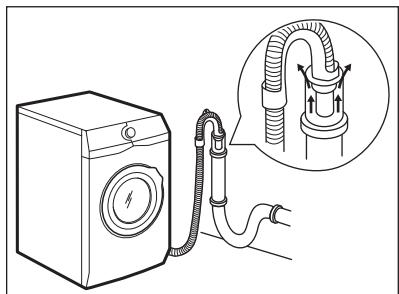


Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

- Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslanguen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bild.

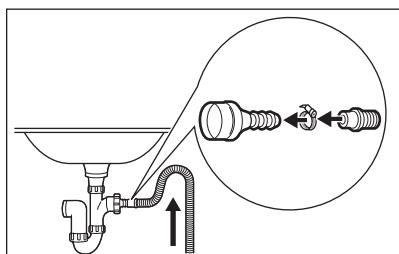


Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

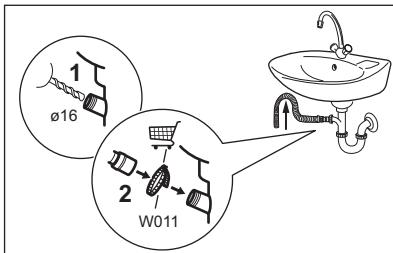

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.


6. Placera slangen direkt i ett inbyggt avloppsör i väggen och dra åt med en klämma.

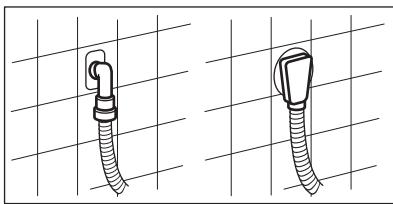

### 5.3 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i A-fönstret visar detta fel.

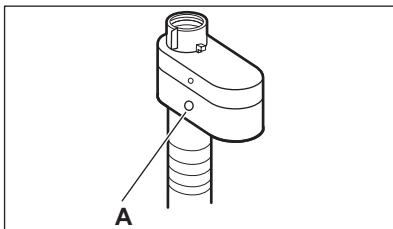

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.


### 5.4 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten på maskinens lucka och kapitlet "Tekniska data" anger de nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastningen som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

#### Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

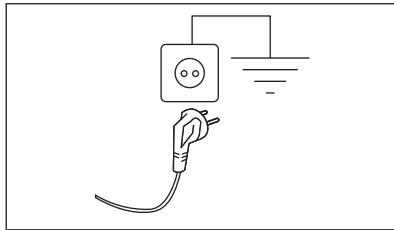

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.


## 6. TILLBEHÖR

### 6.1 Finns hos auktoriserad återförsäljare

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av HUSQVARNA garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

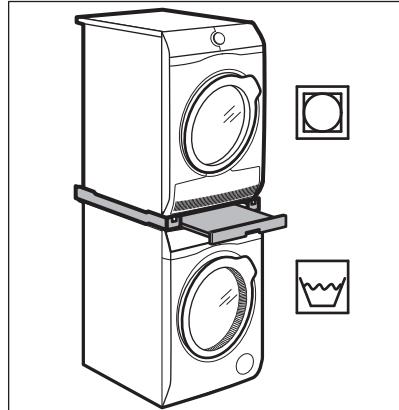

## 6.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint som inte är ett tillbehör som levereras av HUSQVARNA, måste du sätta fast den i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

## 6.3 Pelarsats

Torktumlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en avsedd pelarsats används**.



### VARNING!

Sätt inte torktumlaren under tvättmaskinen. Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

# 7. KONTROLLPANELEN


## 7.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla dagens krav på effektiv tvättning med låg förbrukning av vatten, energi och tvättmedel och varsam hantering av din tvätt.

- Funktionen **AutoAdjust System** känner av tvättens vikt och fastställer


programtiden inom 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt. Läs avsnittet "AutoAdjust avkänning av tvättmängd" för mer information.

## 7.2 Beskrivning av kontrollpanelen

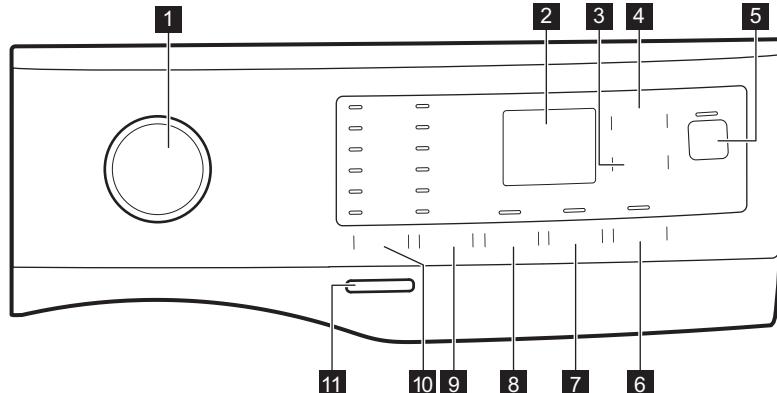

- 1** Programväljare
- 2** Visa
- 3** Fördröjd start touch-knapp ⏪
- 4** Time Manager touch-knapp ⏴
- 5** Start/Paus touch-knapp ▶||
- 6** Lättstruket touch-knapp ⚡
- 7** Extra sköljning touch-knapp ⌂
- 8** Fläck touch-knapp ⌂
- 9** Centrifug touch-knapp med reduceringstillval för ⚡
- Ingen centrifugering ⚡
  - Sköljstopp □
  - Natt funktion ▲↓
- 10** Temp. touch-knapp 🔍
- 11** På/Av tryckknapp ①

### 7.3 Visa

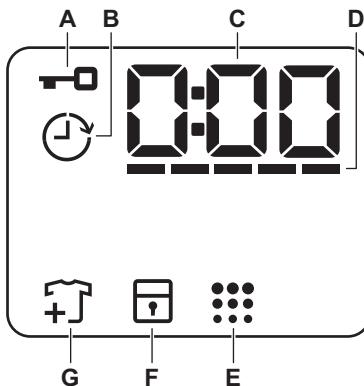

<b>A</b>	---	Indikator för lucklås.
<b>B</b>	⌚	Indikator för fördräjd start.
<b>C</b>	00:00	Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programlängd (t.ex. 2:40).</li> <li>• Fördräjningstid (t.ex. 2h).</li> <li>• Programslut (00:00).</li> <li>• Varningskod (t.ex. E20).</li> </ul>
<b>D</b>	-----	Time Manager nivåindikator.
<b>E</b>	●●●	Indikator för trumrengöring.
<b>F</b>	□	Indikator för barnlås.
<b>G</b>	+	Indikator för inläggning av mer tvätt. Tänds i början av tvätt-fasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.

## 8. VRED OCH KNAPPAR

### 8.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

### 8.2 På/Av ①

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

### 8.3 Temp. ⑧

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Indikator Kall ✖ = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

### 8.4 Centrifug ⑥

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim.

#### Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

- **Ingen centrifugering** ⚡.

Motsvarande indikator tänds. Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg.

Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- **Sköljstopp** □. Motsvarande indikator tänds.

Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynkas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Luckan är låst och trumman snurrar med jämma mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus ▶||-knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

- **Natt** ▲↓. Motsvarande indikator tänds.

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Paus ▶||-knappen utförs endast tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

### 8.5 Fläck ④

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Används för tvätt med mycket svåra fläckar.

Häll fläckborttagningsmedel i facket △ när du ställer in den här funktionen.



Funktionen lägger till tid till programlängden.  
Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

## 8.6 Permanent Extra sköljning

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

## 8.7 Lättstruket

Produkten tvättar och centrifugeras tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.

Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.

Indikatorn tänds.

## 8.8 Fördröjd start

Med det här alternativet kan du födröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad födröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator och vald fördöjd tid. När du har tryckt på Start/Paus -knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan läses.

## 8.9 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning. Denna justering ska göras efter inställningen av Temp. och Centrifug .

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager -knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

--- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig för programmen i tabellen.

Indikator	Eco 40-60	Bomull	Syntet
-----1)	■	■	■
---	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

## 8.10 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

# 9. PROGRAM

## 9.1 Programöversikt

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- shastighet för centrifug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 40 °C 1)	1400 rpm (1400- 800 rpm)	10 kg	<b>Vit och färgäkta bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1400 rpm (1400- 800 rpm)	10 kg	<b>Vit och färgad bomull.</b> För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C – kall	1200 rpm (1200- 800 rpm)	4 kg	<b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1200 rpm (1200- 800 rpm)	2 kg	<b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fint- vättas.</b> För normalt och lätt smutsad tvätt.
Ylle/Siden 	1200 rpm (1200- 800 rpm)	1,5 kg	<b>Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material</b> märkta med "Hand- tvätt"-symbol <sup>2)</sup> .
Sköljning	1400 varv/min (1400- 800 rpm)	10 kg	För att skölja och centrifugera tvätten. <b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Minska centrifuge- ringshastigheten efter typ av tvätt.
Centrifug./ Tömning 3)	1400 varv/min (1400 - 800 rpm)	10 kg	<b>Alla material utom ylle och ömtåliga material.</b> Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
CleanBoost 60 °C	1400 rpm (1400- 800 rpm)	10 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur på över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Genom en ytterligare sköljningsfas avlägsnas alla tvättmedelsrester, pollen och allergiframkallande ämnen. På så sätt blir tvättringen mer effektiv.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- räde	Referen- shastighet för centrifug Varvtalsom- räde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Outdoor  30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 rpm - 800 rpm	2 kg <sup>4)</sup> 1 kg <sup>5)</sup>	<p> Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket.</p> <p><b>Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.</b> Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregnéringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregnéringsprogram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Häll tvättmedel i facket .</li> <li>• Häll ett speciellt återimpregnéringsmedel för tyg i facket för sköljmedel .</li> <li>• Minska tvättmängden till 1 kg.</li> </ul> <p> För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktumlaren med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och om plagget tål torktumling).</p>
Täcken 40 °C 60 °C – kall	800 rpm (800- 800 rpm)	3 kg	Specialprogram för <b>syntet- eller fjäder- och dunfilt, täcke, sängöverkast osv.</b> Använd flytande, fintvättmedel, t.ex. ylletvättmedel
Sportkläder 30 °C 40 °C – kall	1200 rpm (1200- 800 rpm)	4 kg	<b>Syntetiska och ömtåliga plagg.</b> Lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.
Denim 30 °C 40 °C – kall	800 rpm (1200 - 800 rpm)	3 kg	<b>Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken.</b> För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- shastighet för centrifug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Snabb 20 min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 rpm (1200–400 rpm)	1,5 kg	<b>Bomulls- och syntetplagg</b> . Lätt smuts- ad eller bara använd en gång.
60min Easy- Wash 30 °C 60°C - 30°C	1400 rpm (1400- 800 rpm)	5 kg	Bomulls- och färgade syntetplagg. Kom- plett tvättprogram som tvättar den dagligt smutsade tvätten intensivt och ger ett bra tvättresultat på bara 60 minuter.

1) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärdet" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

- 2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verkar som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för den typ av kläder som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering kommer vattnet endast att pumpas ut.
- 4) Programöversikt.
- 5) Tvättprogram och program för vattentäta material.

## Programfunktioner, kompatibilitet

Program	FUNKTIONER	⊖	⌚	□	🔊	👕	☀️	⚡	⌚	⌚
Eco 40-60		■	■	■		■	■		■	■
Bomull		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt		■	■	■	■		■			■
Ylle/Siden 🌿		■	■	■						■
Sköljning		■	■	■			■			■

	FUNKTIONER	⌚	setFlash	□	🔈	👕	⌚	⌚⌚	⌚⌚⌚
Program									
Centrifug./Tömnning	■	■							■
CleanBoost	■	■	■		■	■			■
Outdoor ☀️	■	■	■			■			■
Täcken		■							■
Sportkläder	■	■	■		■	■	■		■
Denim	■	■	■	■	■	■	■		■
Snabb 20 min	■	■							■
60min EasyWash	■	■	■			■			■
Lämpliga tvättmedel för tvättprogram									
Program	Pulvertvätt-medel <sup>1)</sup>	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtäliga ylleplagg	Special				
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--				
Bomull	▲	▲	▲	--	--				
Syntet	▲	▲	▲	--	--				
Fintvätt	--	--	--	▲	▲				
Ylle/Siden 🌟	--	--	--	▲	▲				
CleanBoost	▲	▲	▲	--	--				
Outdoor ☀️	--	--	--	▲	▲				
Täcken	--	--	--	▲	▲				
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲				
Denim	--	--	▲	▲	▲				
Snabb 20 min									
60min EasyWash	▲	▲	▲	--	--				

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

## 10. INSTÄLLNINGAR

### 10.1 Ljudsignaler

Den här produkten har olika ljudsignaler som fungerar när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett ogiltigt val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötar i cirka 5 minuter).

För att **avaktivera/aktiviera** ljudsignal när programmet är klart, tryck på knapparna  och  samtidigt i cirka 2 sekunder.

On/Off visas på displayen



Om du **avaktiverar** ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

### 10.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll -knappen nedtryckt tills  tänds/släcks på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

## 11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 12. DAGLIG ANVÄNDNING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


### 12.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
  2. Öppna vattenkranen.
  3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
- En kort signal hörs.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

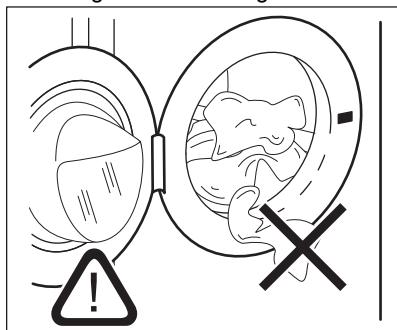

### 12.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.


**FÖRSIKTIGHET!**

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

## 12.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

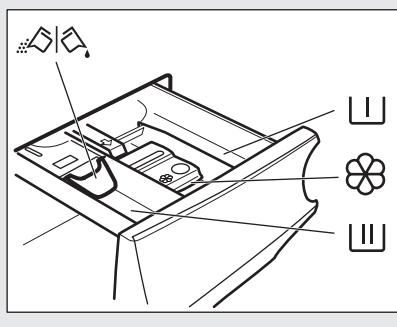

Fack för förtvättfasen, blötläggingsprogram eller fläckborttagningsmedel.



Tvättmedelsfack för tvättfas.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).



Maximal nivå för flytande tillsatser.



Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

## 12.4 Kontrollera tvättflikens läge

- Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

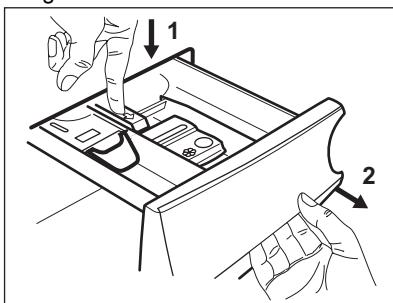


- Tryck ned spaken för att ta bort dispensern.
- Vrid fliken uppåt för att använda pulvertvättmedel.
- Vrid fliken nedåt för att använda flytande tvättmedel.

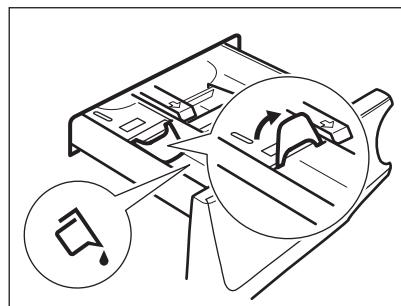

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
  - Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
  - Ställ inte in funktionen för fördöjd start.
- Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet.
  - Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

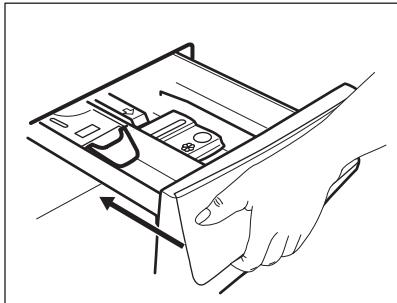

Se till att fliken inte orsakar blockering när du stänger lådan.

## 12.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampa för Start/Paus  $\triangleright\parallel$ -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



**Om ett val inte är möjligt,**  
hörs en ljudsignal.

## 12.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus  $\triangleright\parallel$ -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinika och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan läses. På displayen visas indikatorn  $\square\parallel$ .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 12.7 Starta ett program med födröjd start

1. Tryck på Födröjd start  $\odot\parallel$ -knappen flera gånger tills displayen visar önskad födröjningstid. På displayen visas indikatorn  $\odot$

2. Tryck på Start/Paus  $\triangleright\parallel$ -knappen. Luckan läses och nedräkningen för födröjd start börjar. På displayen visas indikatorn  $\square\parallel$ .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

## Annulera födröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den födröjda starten:

1. Tryck på Födröjd start  $\odot\parallel$ -knappen flera gånger tills displayen visar önskad födröjningstid. På displayen visas indikatorn  $\odot$

2. Tryck på Start/Paus  $\triangleright\parallel$ -knappen. Luckan läses och nedräkningen för födröjd start börjar. På displayen visas indikatorn  $\square\parallel$ .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

3. Tryck på Start/Paus  $\triangleright\parallel$ -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.

4. Tryck på Födröjd start  $\odot\parallel$ -knappen flera gånger tills displayen visar  $\square$  och indikatorn för  $\odot$  släcks.

5. Tryck på Start/Paus  $\triangleright\parallel$ -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

## Ändring av födröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den födröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus  $\triangleright\parallel$ -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.

2. Tryck på Fördöjd start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördörjningstid.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 12.8 AutoAdjust System-detection av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor** tvättmängd.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och AutoAdjust System startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. I program där Time Manager kan väljas spelar Time Manager-fälten  under siffrorna upp en enkel animering under denna fas. Trumman roterar sakta.
2. En längre eller kortare programtiden kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **MAX** på displayen om **för mycket tvätt har lagts i trumman**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter uplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus -knappen. AutoAdjust-fasen kan uppdelas upp till tre gånger (se punkt 1).

**Viktigt!** Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvätttiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



AutoAdjust-avkänningen utförs bara för hela tvättprogrammet och om programtiden inte har minskats med Time Manager-knappen.



AutoAdjust System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle/Siden, Sköljning och korta program.

## 12.9 Avbryta ett program och andra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande indikator blinkar.
  2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
  3. Tryck på Start/Paus -knappen igen.
- Tvättprogrammet fortsätter.

## 12.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av-knappen igen för att slå på produkten.



Om AutoAdjust System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda AutoAdjust System**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid välvjarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar .

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.


## 12.11 Öppna luckan - Lägga in plagg



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördöjd start pågår. På displayen visas indikatorlampa .

- Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande Indikatorlampa för låst lucka släcks på displayen.
- Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen. Programmet eller den fördöpta starten fortsätter.

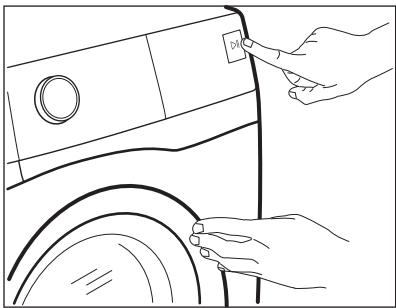

## 12.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan läses upp och indikatorn släcks.

- Tryck på knappen På/Av för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

- Ta ut tvätten ur produkten.
- Kontrollera att trumman är tom.
- Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
- Stäng vattenkranen.

## 12.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar och displayen visar att luckan är låst .
  - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynkas.
  - Luckan förblir låst.
  - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
    - Tryck vid behov på Centrifug -knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
    - Tryck på Start/Paus -knappen:
      - Om du har ställt in Sköljstopp , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
      - Om du har ställt in Natt , tömmer produkten bara ut vattnet
- Funktionsindikatorn Sköljstopp försvinner.
- När programmet är klart och indikatorn för lucklåset släcks kan du öppna luckan.
  - Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

## 12.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Produkten inte används inom 5 minuter.  
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut  
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.  
Displayen visar slutet för det senaste programmet.  
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position • ,

stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

## 13. RÅD OCH TIPS



### VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

#### 13.1 Stoppa i tvätt


- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättståle eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
  - omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
  - tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor

och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.

- Tvätta inte plagg utan fåll eller med hål i. Använd en tvättståle för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

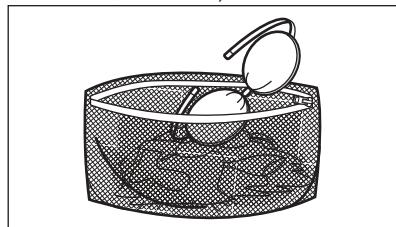

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

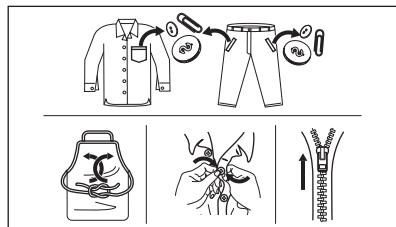

#### 13.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

### 13.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel för alla typer av material, främst fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvättemperaturen och vattenhårdheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
  - du tvättar en mindre mängd,
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

#### O tillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,

• det bildas mögel inuti maskinen.

#### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

### 13.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program** bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram innan du torkar din tvätt i en torktumlare. Detta kommer att spara energi under torkningen!

### 13.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



#### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

## 14.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengöra tilloppsslangen och ventifiltret	Två gånger per årlangen och ventifiltret

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengörs.

## 14.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filten och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tilloppsslangen och ventifiltret". Vid

behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

## 14.3 Utvärdig rengöring

Rengör produkten endast med milt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



### FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



### FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

## 14.4 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhårdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 14.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

## 14.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lättä luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

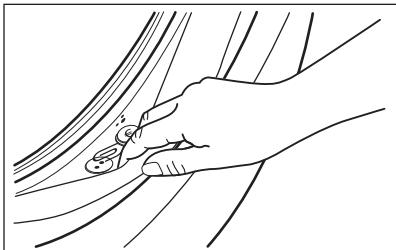

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 14.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avgäringar.

Rostavlägringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.  
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull -program som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


## 14.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:

1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

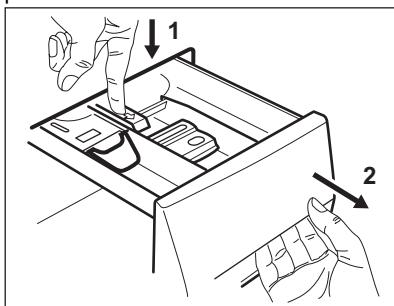


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

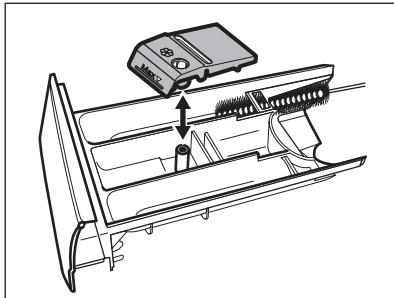


3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för

att rengöra urtaget.

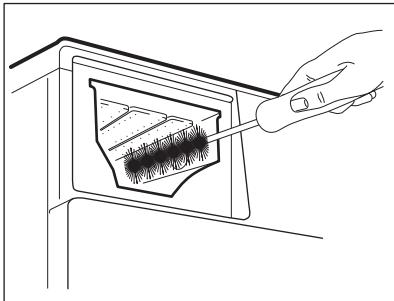

- Sätt tillbaka tvättmedelslädan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

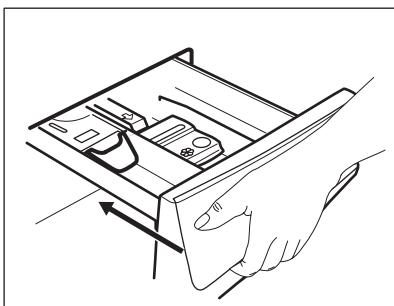

## 14.9 Rengöra tömningspumpen



### VARNING!

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**.




### VARNING!


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


- Öppna pumpskyddet.

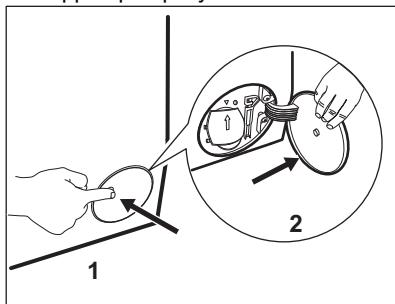


- Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsllopet för att samla upp det vatten som rinner ut.
- Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

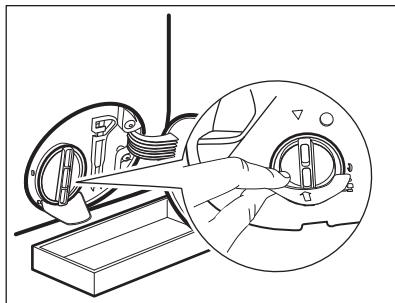


- Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

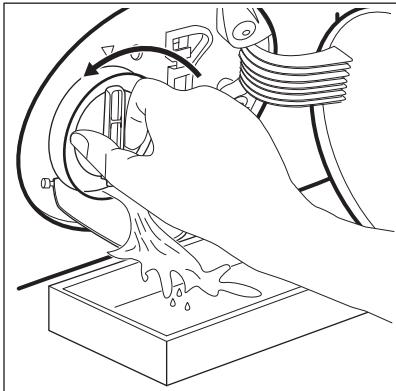


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

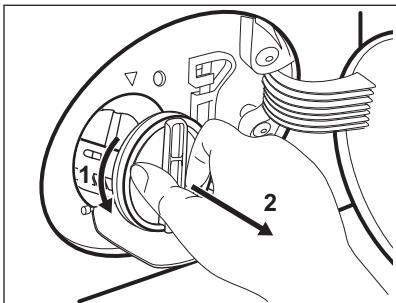


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

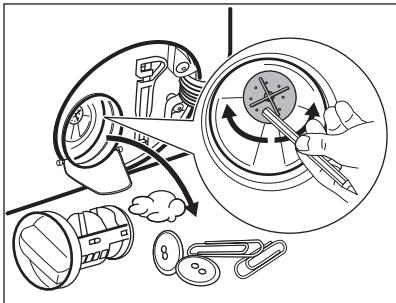


10. Skölj filtret under vattenkranen.

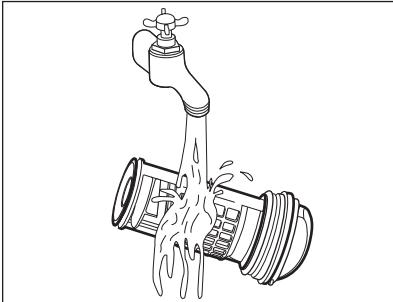


11. Sätt tillbaka filtret i styrkenorna genom att vrida det med sols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

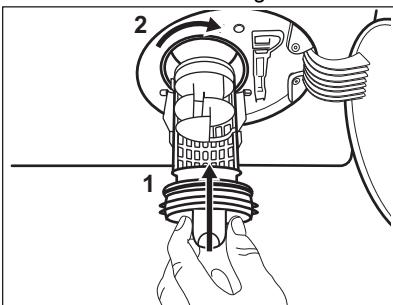

12. Stäng pumpskyddet.

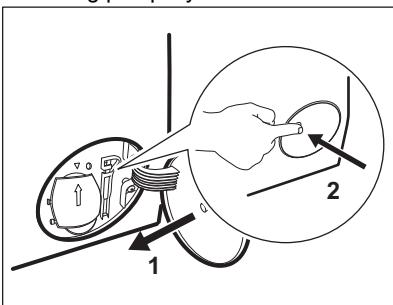

## 14.10 Rengöring av tilloppsslängen och ventilfiltret

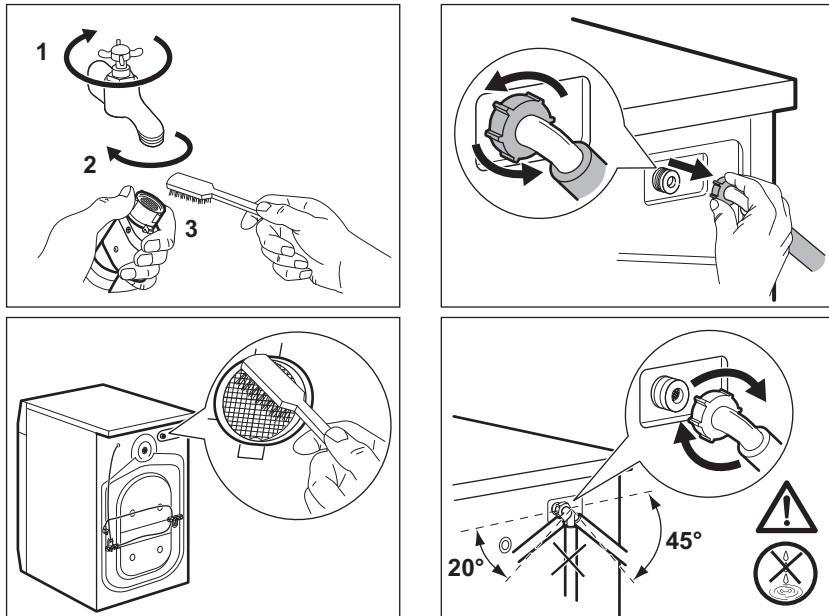

## 14.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

## 14.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till  $0^{\circ}\text{C}$  eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslängen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.

3. Placera tilloppsslängens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsprocedturen.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslängen igen.



### VARNING!

Se till att temperaturen är över  $0^{\circ}\text{C}$  innan du använder produkten igen.  
Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 15. FELSÖKNING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

## 15.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).



### VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

**Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus ▶||-knappen kan blinka oavbrutet:**

Problem	Möjlig lösning
<b>E10</b> Produkten fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>Kontrollera att trycket i vattentillförslan inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>Kontrollera att tilloppsslansen inte är böjd, skadad eller snodd.</li> <li>Kontrollera att tilloppsslansen har anslutits korrekt.</li> <li>Kontrollera att filtret i tilloppsslansen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".</li> </ul>
<b>E20</b> Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att vattenläset inte är igensatt.</li> <li>Kontrollera att tömningsslansen inte är böjd eller snodd.</li> <li>Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>Kontrollera att tömningsslansen har anslutits korrekt.</li> <li>Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning.</li> <li>Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> </ul>
<b>E40</b> Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.</li> </ul>
<b>E91</b> Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.</li> <li>Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li> </ul>
<b>E90</b> Strömförsörjningen är instabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vänta tills nätspänningen är stabil.</li> </ul>
<b>EFO</b> Översvämningsskyddet är aktiverat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li> </ul>

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>Se till att luckan är stängd.</li> <li>Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> <li>Säkerställ att Start/Paus ▶   inte har vidrörts.</li> <li>Om fördöjd start är inställt avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>Avaktivera Barnlös-funktionen om den är på.</li> <li>Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul>
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att tömningsslansen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".</li> </ul>
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ in centrifugeringsprogrammet.</li> <li>Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li> </ul>
Det är vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslansen inte är skadade.</li> <li>Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li> </ul>
Du kan inte öppna luckan på produkten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.</li> <li>Se till att produkten får elektrisk ström.</li> <li>Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li> </ul>
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att produkten står i väg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>AutoAdjust System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "AutoAdjust System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".</li> </ul>

Problem	Möjlig lösning
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen.</li> <li>Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>Minska tvättmängden.</li> </ul>
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minska mängden tvättmedel.</li> </ul>
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel).</li> <li>Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.</li> </ul>

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

## 16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

### 16.1 Inledning



Se länken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för mer närmare information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.  
Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

### 16.2 Teckenförklaring

<b>kg</b>	Tvättmängd.	<b>tim:mi n</b>	Programtid.
-----------	-------------	---------------------	-------------

<b>kWh</b>	Energiförbrukning.	<b>°C</b>	Tvättens temperatur.
<b>Liter</b>	Vattenförbrukning.	<b>rpm</b>	Centrifughastighet.
<b>%</b>	Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifughastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

## 16.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tim:min	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Full maskin	10	0.860	70	3:50	53	34	1351
Halvfull maskin	5	0.465	55	2:55	53	27	1351
Kvartsfull maskin	2,5	0.305	40	2:35	54	25	1351

1) Max centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

## 16.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tim:min	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Bomull <sup>2)</sup> 90 °C	10	2.90	85	4:05	52	85	1400
Bomull 60 °C	10	1.80	80	3:40	52	55	1400

Program	kg	kWh	Liter	tim:min	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Bomull <sup>3)</sup> 20 °C	10	0.40	80	3:15	52	20	1400
Syntet 40 °C	4	0.85	75	2:30	35	40	1200
Fintvätt <sup>4)</sup> 30 °C	2	0.35	60	1:25	35	30	1200
Ylle/Siden 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifugastighet.


2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

## 17. SNABBGUIDE

### 17.1 Daglig användning

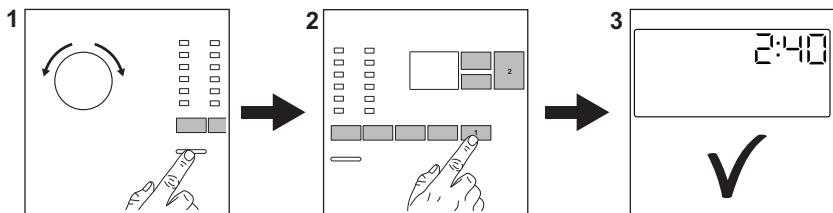

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.


- Tryck på **På/Av** (1)-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
- Ställ in önskade funktioner (1) med respektive touch-knappar. För att

starta programmet, tryck på **Start/Paus** (2)-knappen.

- Produkten startar.  
När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **På/Av** (1)-knappen för att stänga av produkten.

## 17.2 Rengöra tömningspumpens filter

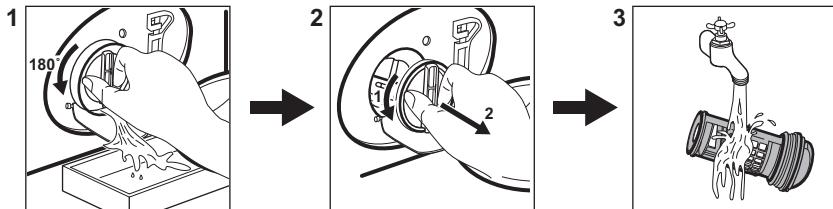

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

## 17.3 Program

Program	Tvättnämd	Produktbeskrivning
<b>Eco 40-60</b>	10 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
<b>Bomull</b>	10 kg	Vit och färgad bomull.
<b>Syntet</b>	4 kg	Syntetplagg eller blandade material.
<b>Fintvätt</b>	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
<b>Ylle/Siden</b>	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
<b>Sköljning</b>	10 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
<b>Centrifug./Tömning</b>	10 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
<b>CleanBoost</b>	10 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort bakterier.
<b>Outdoor</b>	2 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
<b>Täcken</b>	3 kg	Syntet- eller fjäderfilter och dunfilter, vadderade kläder, täcken.
<b>Sportkläder</b>	4 kg	Träningskläder
<b>Denim</b>	3 kg	Denim-plagg.
<b>Snabb 20 min</b>	1,5 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
<b>60min EasyWash</b>	5 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

## 18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



[www.husqvarna-electrolux.se/shop](http://www.husqvarna-electrolux.se/shop)



135992030-A-332021

CE

 Husqvarna®