



**ELVITA**

**Bruksanvisning**  
Tørkeskap

CTS5195V

## Takk

for at du valgte ett av våre produkter. Formålet med denne brukerveiledningen er å hjelpe deg å komme i gang med produktet.

Forsikre deg om at produktet du har mottatt, er uskadet. Hvis du oppdager en transportskade, kontakter du selgeren du kjøpte produktet av eller lageret som produktet ble levert fra.

**ELVITA**

Publication date: 2021-10-20

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2021, Elon Group AB. All rights reserved.



## GARANTI

Kvalitetsgaranti gjelder for forbrukere (dekker ikke forbruksdeler).

# Innhold

DENNE BRUKSANVISNINGEN .....	5
SIKKER BRUK .....	5
BESKRIVELSE AV TØRKESKAPET .....	6
LUFTGJENNOMSTRØMMING I SKAPET .....	7
KONDENSVANN .....	8
TILKOPLING TIL GULVSLUK .....	9
INSTALLERING .....	10
OMHENGSLING AV DØR .....	11
ELEKTRISK TILKOPLING .....	12
BETJENINGSPANEL .....	13
OPPSTART .....	14
PLASSERING AV TØRKETØY .....	15
TØRKEPROGRAMMER .....	16
INNSTILLING AV TØRKEPROGRAM .....	17
VEDLIKEHOLD .....	18
SERVICE .....	19
FEILSØKING .....	20
TEKNISKA DATA .....	21



Art. nr. 427001033 Rev 01  
Med forbehold for endringer.  
Trykt på miljøvennlig papir som oppfyller  
Miljöförbundets og Naturskyddsföreningens krav.

## DENNE BRUKSANVISNINGEN

Innholdet i denne bruksanvisningen beskriver tørkeskapets funksjon og betjening samt inneholder anvisninger for installering og vedlikehold.



**OBS!** Oppbevar bruksanvisningen slik at den alltid er tilgjengelig for fremtidig bruk.

## SIKKER BRUK

Disse rådene om sikker bruk er satt sammen for at du skal unngå feilaktig bruk og unødig ulykkesrisiko og bør leses før installering og bruk av tørkeskapet.

### ADVARSEL!

Dette utstyret er kun ment til å tørke tekstiler vasket i vann.

- Tørkeskapet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer (inklusive barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som har manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller informasjon om hvordan man bruker tørkeskapet på en sikker måte samt forstår de risikoer som kan forekomme.
- Ikke la barn leke i, på eller med tørkeskapet. Hold øye med barna når de oppholder seg i umiddelbart nærhet av skapet.
- Dersom nettledningen er skadd, skal den umiddelbart skiftes ut og da kun av fabrikanten, dennes servicerepresentant eller liknende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten veiledning.
- Unngå å henge inn dryppende eller rennende tekstiler, da skapet ikke er ment til å samle opp større vannmengder. Dette kan føre til at det renner ut vann på gulvet.


Hvis man henger inn tekstiler med så høyt innhold av fukt at det drypper mye eller renner av dem, anbefaler vi at man om mulig sentrifuger eller, hvis dette ikke er mulig, vrir opp tekstilene før de plasseres i tørkeskapet. Vi anbefaler også at skapet plasseres på et oppsamlingskar for å unngå eventuelle vannskader på gulvet.

## BESKRIVELSE AV TØRKESKAPET


Tørkeskap arbeider etter prinsippene for en varmepumpe med en avfuktingsenhet i stedet for konvensjonell varmluftfenhet. På den måten tørkes vasken med mindre varme og dermed vesentlig lavere energiforbruk.

Skapet er et helt lukket system. Det kreves ingen fralufttilkopling. Fukten kondenseres under prosessen, og vannet som dannes ledes til en uttakbar vanntank, eller via en slange til avløpet.

Dessuten er viften såpass kraftig at den får plaggene til å vaie, noe som gjør tørkeprosessen enda mer effektiv.

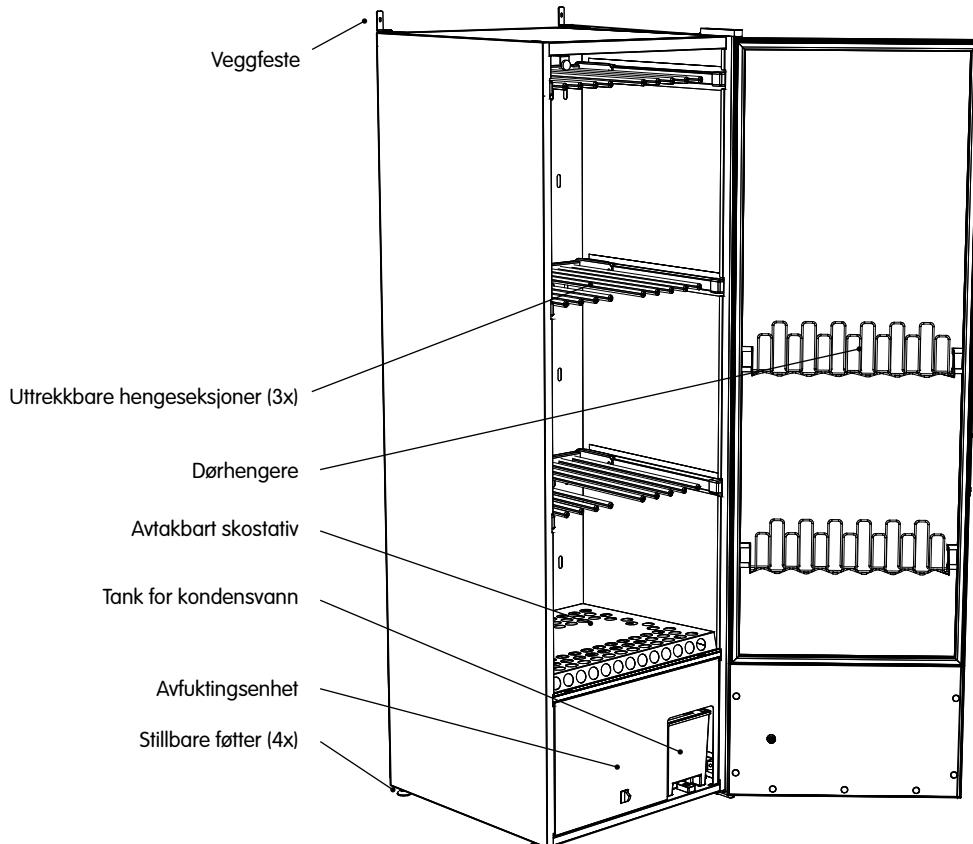

## LUFTGJENNOMSTRØMMING I SKAPET

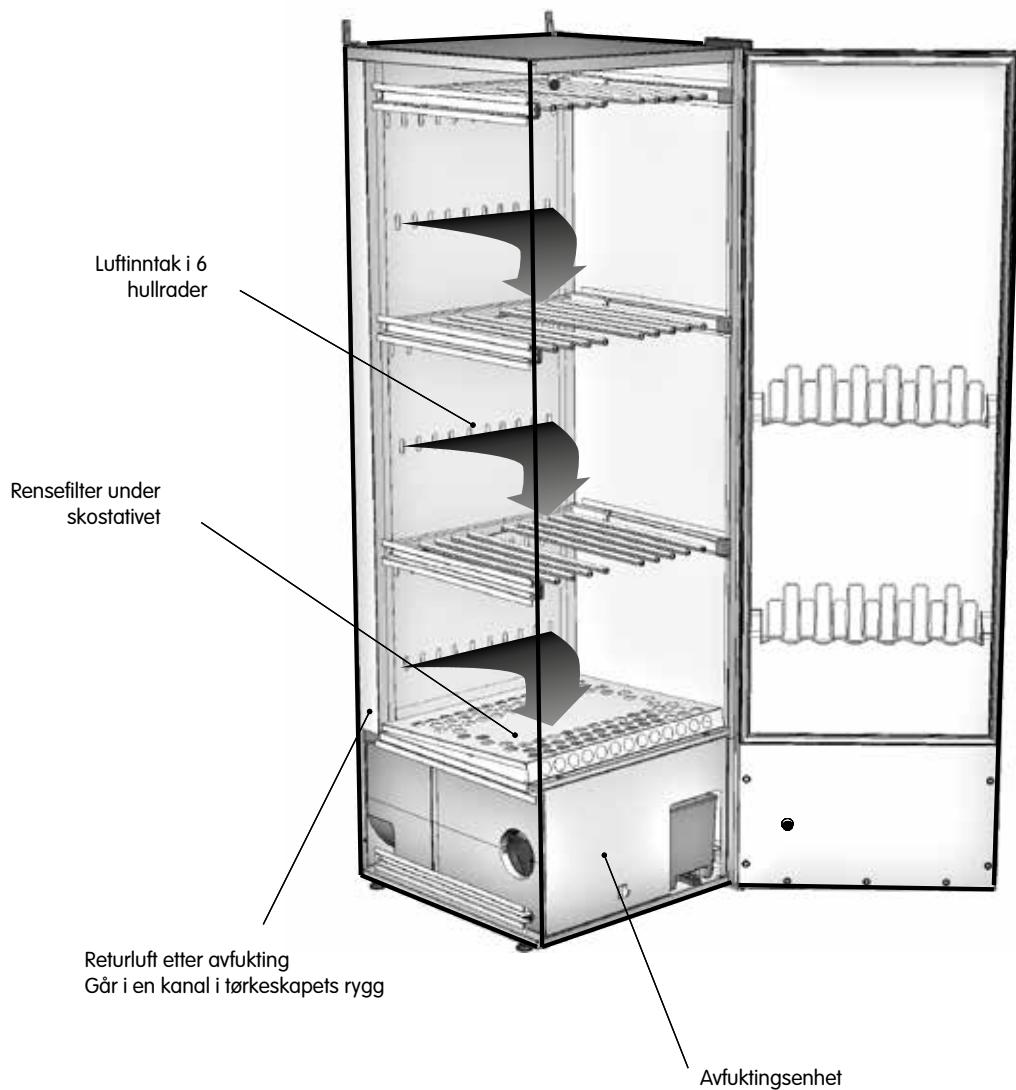

### OBS!

Påse at sko og liknende som er satt inn ikke blokkerer luftgjennomstrømmingen!

## KONDENSVANN


Kondensvann kan avledes på to måter, samles i  
avtakbar vanntank eller ledes via slange til gulvsluk.

### Avtakbar vanntank

---

Vanntanken er dimensjonert  
for å rekke til en komplett vask  
med god margin. Men gjør det  
til en regel å tømme vanntan-  
ken før hver tørking av vask.


---

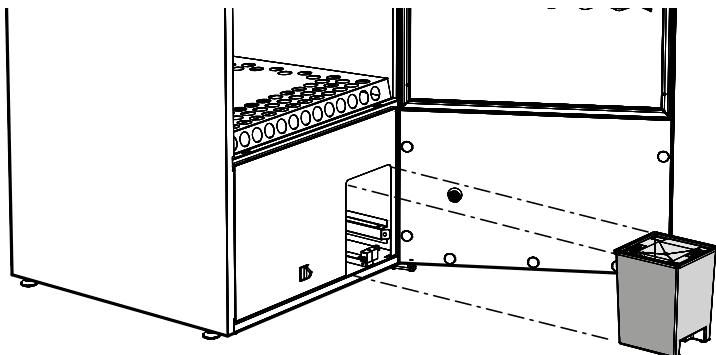


## TILKOPLING TIL GULVSLUK

Tørkeskapet leveres fra fabrikk med slange til den avtakbare vanntanken.

Gjør følgende for å endre fra kondensavløp til gulvsluk:

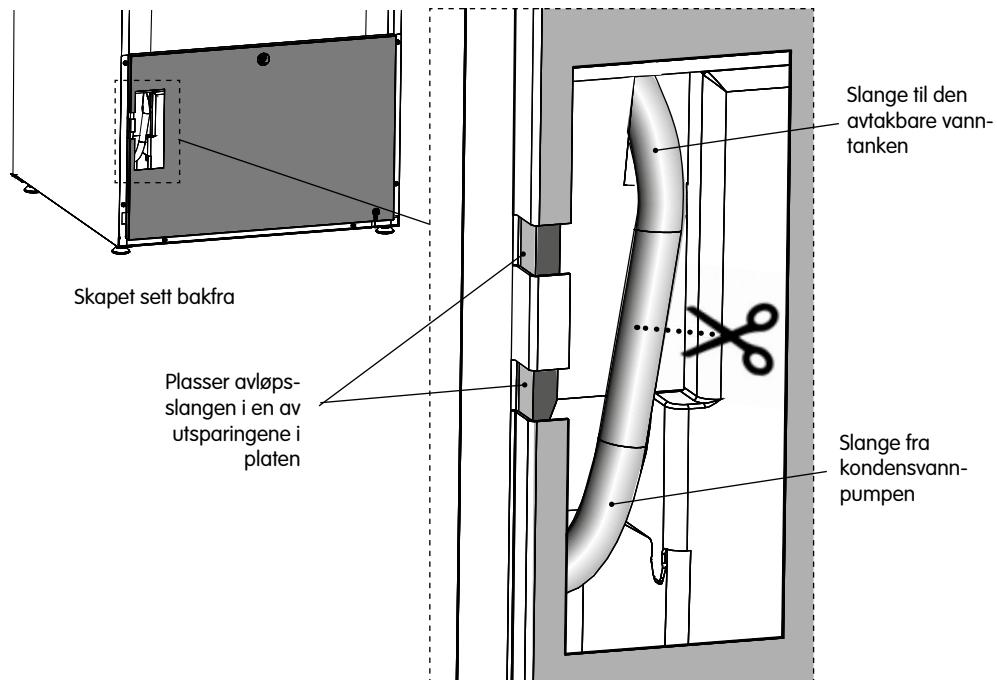

- 1 Trekk den øvre delen av slangen forsiktig ut ca. 2–3 cm.
- 2 Klipp av slangen midt i åpningen.
- 3 Monter den nye avløpsslangen med nippelen som følger med monteringssettet slik bildet viser. Tre på slangen uten slangeklemmer.
- 4 Plasser avløpsslangen i en av utsparingene i platen slik at slangen ikke risikerer å bli klemt.
- 5 Trekk avløpsslangen til avløp.
- 6 Hvis avløpet er høyere plassert enn utløpet på skapet må du sørge for at slangen går i en bue ned mot gulvet og danner en vannlås. Ellers er det risiko for at kondensvatnet strømmer tilbake til beholderen når pumpen ikke arbeider. Dette kan gjøre at beholderen blir full av vann slik at skapet slutter å fungere.

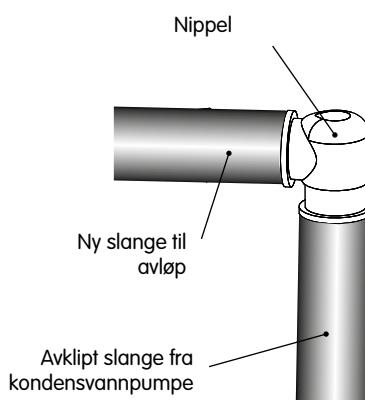

### Tilbakekopling til vanntank

Hvis man ønsker å kople kondensvatnet til vanntanken igjen, er det bare å kople sammen de til slangene igjen med nippelen.

### OBS!

Slangen må ikke under noen omstendighet høyes slik at vannstrømmen forhindres

## INSTALLERING

### Utpakking



Tørkeskapet skal håndteres varsomt dersom det bare står på pallen.

**VELTERISIKO!**

Kontroller at varen ikke er transportskadd. Eventuelle transportskader må meldes til forhandleren innen 7 dager.

Kontroller etter utpakking at varen ikke har feil. Skader, feil og ev. manglende deler skal umiddelbart meldes til forhandleren

Kontroller at samtlige transportsikringer er fjernet før tørkeskapet koples til


Ikke la emballasjematerialer som plast og isopor være tilgjengelige for barn.

Tørkeskapet skal installeres og oppbevares innendørs

#### En komplett leveranse skal omfatte:

- Skap med avfuktingsenhet
- Monteringssett for fastsetting av skap
- Installasjons- og Bruksanvisning

#### Monteringssett

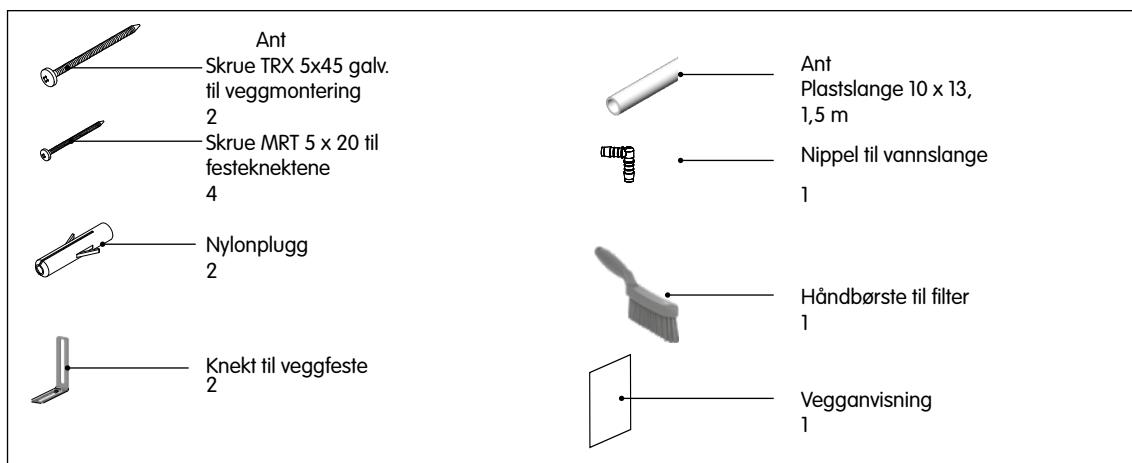

## OMHENGSLING AV DØR

Skapet leveres fra fabrikk med høyre- alternativt venstrehangslet dør. Døren han hengsles om i ettertid.  
**Hvis dette er aktuelt, kontakt fabrikanten eller dennes servicerepresentant.**

### Plassering / Fastsetting

---

Tørkeskapet er kun ment til plassering innendørs på et tørt sted.

---

Tørkeskapet må ikke plasseres i miljø der høytrykkspyling brukes til rengjøring.


---

#### Vannrett justering

Tørkeskapet skal stå i vater på et plant underlag, hvilende på alle fire føtter.  
Juster de stillbare føttene etter behov.

#### Innfesting mot vegg

Skapet må festes i vegg for å hindre at det velter. I monteringssettet er det to vinkelknekter som monteres på tørkeskapets overdel iht. fig. Bruk de vedlagte skruene. Knektene har spor for tilpassing til veggene.  
Monter skapet fast til veggen. Skruer til fastsetting, skier og plastplugger er å finne i monteringssettet.

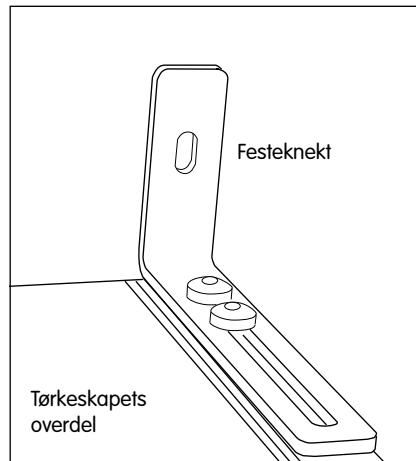

#### ADVARSEL!

Tørkeskapet må ikke brukes uten å være skrudd fast i vegg pga. faren for at det kan vippe forover

---

## ELEKTRISK TILKOPLING

Tørkeskapet skal koples til 220–240 V 1-fase 50 Hz og jordet stikkontakt.

Tørkeskapet leveres klart til tilkopling med kabel med jordet støpsel.

Sikring 10 A.

---

Tørkeskapet skal tilkoples med den vedlagte tilkoplingskabelen til jordet stikkontakt og må ikke tilkoples fast.

---

Stikkontakten skal være plassert slik at det er lett å trekke ut støpselet ved behov.

---

Kontroller at tilkoplingsstrømmen stemmer overens med data på typeskiltet samt at hovedledningen er korrekt jordet iht. gjeldende standard. Vi anbefaler at hovedledningen utstyres med **jordfeilbryter**


---

Tilkoplingen skal utgjøre en egen kurs

---

Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar dersom den elektriske tilkoplingen er utført slik et det forutsatt i denne bruksanvisningen.

---

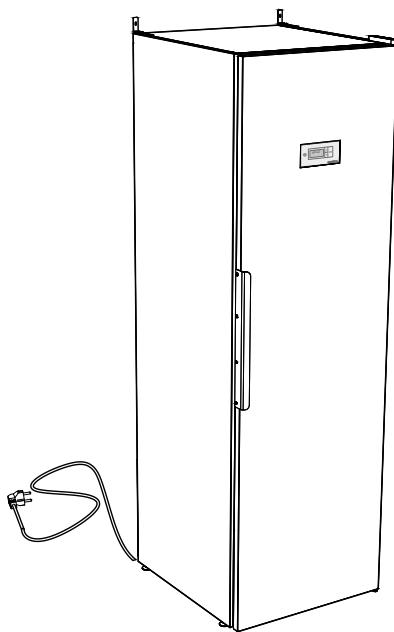

## BETJENINGSPANEL



Tørkeskapet er utstyrt med to automatprogrammer tilpasset ulike typer plagg. Innstilling av disse programmene skjer via programmeringsmenyer og håndteres med fire berøringsknapper på menynpanelet. Flere språk kan benyttes.

### Display

Displayet har to linjer med 6 tegn på hver linje. Displayet viser aktuell parameter samt verdien for denne parameteren under innstilling og justering av tørkeprosessen. Under tørkingen vises anvisningstekst.

### Knapper



**ON / OFF**

**Start / Stopp**, starter og stanser programmet.



**OK**, bekrefter valg og fortsetter til neste menynivå.



**PIL OPP**, øke verdier eller bevege seg i en retning mellom programmene.



**PIL NER**, redusere verdier eller bevege seg i en retning mellom programmene.

### Språkinnstilling

Følgende språk kan velges: engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk, russisk, fransk og tysk.

### Innstilling

- 1 Påse at tørkeskapets hovedstrømbryter ON/OFF er avslått. Displayet er sløkt.
- 2 Hold inne knappene pil opp og ned og trykk på hovedstrømbryteren ON/OFF til "ON"-stilling. Displayet slås på og viser i øverste linje blinkende "P105" som er parameteren for språkinnstilling. Hvis annen verdi vises, bruker du knappene pil opp eller ned for å flytte fram til riktig parameter.
- 3 Trykk på START/STOPP for å bekrefte. Nå blinker linjen for aktuelt språk. Språkene har et tallsymbol iht. listen under.
- 4 Flytt med knappene pil opp eller ned til ønsket språk.
- 5 For å lagre valgt verdi, trykk på START/STOPP.
- 6 For å gå tilbake til driftsinnstilling, trykk på pil ned og START/STOPP.

Språksymbol	Displayspråk
0	engelsk
1	svensk
2	norsk
3	dansk
4	finsk
5	russisk
6	fransk
7	tysk

## OPPSTART



Les denne bruksanvisningen før tørkeskapet tas i bruk.

Etter at skapet er installert og koplet til, bør man vente i minst 3 timer før det tas i bruk. Dette er for at oljen i kompressoren skal rekke å renne tilbake. Ellers kan kompressoren bli skadd.

- 1 Kontroller at skapet er ordentlig festet til veggen. Se side 27.
- 2 Kontroller at det ikke ligger noe emballasjemateriale fremme.

**ADVARSEL!** Les sikkerhetsanvisningene på side 21 før skapet tas i bruk.

- 3 Bruk et mildt oppvaskmiddel med varmt vann og vask tørkeskapet på inn- og utsiden. Tørk nøye. Se også avsnittet "Vedlikehold" lengre bak i bruksanvisningen.

## PLASSERING AV TØRKETØY

I skapet er det tre seksjoner med hengere. Hver seksjon har et antall stenger som vasken henges opp på.

- Heng inn plaggene i tørkeskapet etter hvor stor plass de tar – ikke etter vekt.
- Slå opp de to nederste hengerseksjonene dersom det skal tørkes lange plagg.
- Heng vanter/votter, luer, skjerf o.l. på hengerlistene på innsiden av døren.
- Trekk fram hengekrokene på den øvre hengerseksjonen for at det skal være enklere å henge opp vasken. Trekk disse tilbake når de ikke brukes.
- Ikke overbelast tørkeskapet. Vasken blir skrukkete og tørkingen ujevn. La det i stedet være avstand mellom plaggene hvis det er mulig.
- Hvis det er risiko for at enkelte plagg kan farge av, bør man la det være god plass rundt disse.
- Ikke plasser sko eller liknende på skostativet slik at de hindrer luftgjennomstrømmingen.

- Unngå å tørke tunge klesplagg sammen med lettere vask, da de har altfor ulik tørketid.
- Ikke tørk strikkede produkter i skapet. Disse vil strekkes fordi de er tunge i våt tilstand.
- Unngå å henge inn dryppende eller rennende tekstiler i tørkeskapet, da tørkeskapet ikke er ment til å samle opp større vannmengder.

Dette fører også til unormalt lange tørketider.

### **ADVARSEL!**

Kke tørk klesplagg eller liknende som har vært behandlet med bensin eller andre flyktige og brannfarlige materialer. Dette kan medføre at det dannes en eksplosiv gassblanding.

### **Brukertips**

- Følg alltid plaggenes vaskeråd dersom disse er angitt.
- Hvis det brukes skyllemiddel eller antistatisk middel, skal fabrikantens anvisninger for bruk av dette produktet følges.
- Ta ut vask som allerede er tørr. Dette reduserer tørketiden for gjenværende vask.

### **OBS!**

Når skapet er kaldt, kan det forekomme at dørens tetningslist ikke lukker helt. Dette kompenseres imidlertid fullt ut når skapet kjøres, da tetningslisten utvider seg.

### **OBS!**

Hvis tetningslisten ikke lukker helt tett eller hvis døren har en tendens til å ville åpne seg, kan det skyldes at rensefilteret ikke er riktig montert. Sørg for å trykke rensefilteret og holderen til filteret ordentlig ned slik at det ikke forekommer noen luftlekkasje.

## TØRKEPROGRAMMER

Tørkeskapet er utstyrt med to automatprogrammer:

- Normalt tørt
- Ekstra tørt

Automatprogrammene slår automatisk av tørkeprosessen når tekstilene er tørre.

### Valg av tørkeprogram

- Normalt tørt – Brukes til tørking av normalt tykke plagg.
- Ekstra tørt – Brukes til tørking av tykkere plagg, dyptørking.

### Starte tørkeprogram

#### • Siste brukte tørkeprogram.

Trykk på hovedbryteren til "ON"-stilling – Indikeres ved at displayet tennes og viser siste kjørte program.

Trykk på START/STOPP dersom dette er ønskelig. Eller velg annet tørkeprogram ved å bla med knappene PIL OPP eller PIL NED.

Deretter startes tørkeprogrammet med START/STOPP-knappen.

#### • Dør åpen.

Hvis døren er åpen når tørkeprogram startes og START/STOPP-knappen aktiveres, viser displayet "LUKK DØREN".

Lukk døren, så startes valgt tørkeprogram.

#### • I gang.

Det animerte symbolet (søyle) på venstre side i displayet indikerer at tørkeprosessen pågår.

#### • Kondensvanntank

Hvis kondensvanntanken blir full, avbrytes tørkeprosessen omgående, og displayet viser "KONTROLLER VANNTANK". Tøm vanntanken og start tørkeprosessen på nytt.

#### • Avkjøling

I avkjølingsperioden viser displayet teksten "SVAL" samt nedtelling av tiden 5 min, resttid.

#### • Program slutt

Når avkjølingsperioden avsluttes er tørkeprosessen ferdig, og displayet viser teksten "slutt" (blinkende). Når det så trykkes på start/stopp-knappen eller døren åpnes, avsluttes aktuelt program, og displayet viser siste brukte program.

### OBS!

I ventestilling slås displayet av etter 15 min, og det slås på igjen når en av knappene på betjeningspanelet aktiveres eller døren åpnes

### OBS!

Tøm kondensvanntanken etter hver tørkeprosess.

### Avslutte tørkeprogram

For å avbryte pågående tørkeprosess, trykk på start/stopp.

### Døren åpnes

Hvis døren åpnes mens tørkeprosess pågår, fortsetter tørkeprosessen å gå i ytterligere 5 minutter. Displayet viser "lukk døren" samt nedtelling av 5 minutters programpauseperiode.

Hvis døren lukkes i løpet av denne

5-minuttersperioden, fortsetter tørkeperioden.

Hvis døren blir stående åpen, avbrytes tørkeprosessen etter 5 minutter, og da må den tilbakestilles manuelt.

Vil man avbryte tørkeprosessen omgående, uten 5-minuttersperiode, trykk på start/stopp.

## INNSTILLING AV TØRKEPROGRAM

Det er mulig å optimere tørkeskapets to automatprogrammer for best mulig resultat. Innstillingen justeres via betjeningspanelet for respektive program.

Dette skal bare gjøres dersom man opplever at:

- Vasken ikke tørkes tilstrekkelig.
- Vasken blir for tørr – Lang tørketid.

### Innledning

Tørkeskapet er utstyrt med to automatprogrammer **Normalt tørt** og **Ekstra tørt**.

Automatprogrammene avsluttes automatisk når vasken er tørr.

For å avgjøre når vasken er tørr, sammenliknes en målt verdi med en fabrikkinnstilt verdi.

Parameter **P 2072** gjelder for automatprogram **Normalt tørr** og parameter **P 2071** for automatprogram **Ekstra tørt**.

Det er i første rekke disse to parametrerne som justeres for å optimere tørkeprosessen.

- **Hvis man opplever at vasken ikke tørkes tilstrekkelig ved;**
  - automatprogram **Normalt tørr** reduseres parameterverdien for **P 2072**.
  - automatprogram **Ekstra tørr økes** parameterverdien for **P 2071**.
- **Hvis man opplever at vasken tørkes for mye, lang tørketid ved;**
  - automatprogram **Normalt tørr, økes** parameterverdien for **P 2072**.
  - automatprogram **Ekstra tørr, reduseres** parameterverdien for **P 2071**.

Optimering av tørkeprosesser skal alltid skje i små steg, begynne med å justere aktuell verdi 1–2 enheter opp eller ned, kontroller deretter resultatet etter neste tørkeprosess og foreta ev. ytterligere justering.

### Arbeidsgang

Man kommer til tørkeskapets parameterliste via betjeningspanelet. Listen vises slik:  
I displayets øvre linje vises aktuell parameter, f.eks. P 2071, i nedre linje vises parameterens innstilte verdi.

- 1 Påse at tørkeskapets hovedstrømbryter ON/OFF er avslått. Displayet er sløkt.
- 2 Hold inne knappene PIL OPP og PIL NED og trykk på hovedstrømbryteren ON/OFF til "ON"-stilling. Displayet slås på og viser "P 105" og den fabrikkinnstilte verdien for P 105. Linjen med aktuell parameter blinker i displayet.
- 3 Bla fram til aktuell parameter ved å trykke på knappen PIL OPP eller NED gjentatte ganger. Kommer man for langt, er det bare å fortsette å bla til displayet viser riktig parameter.
- 4 Når displayet viser riktig parameter, f.eks. "P 2072", trykk på START/STOPP for å bekrefte. Nå blinker linjen med parameterens innstilte verdi.
- 5 Øk eller reduser verdiene med knappene PIL OPP eller NED.

6 For å lagre innstilt verdi, trykk på START/STOPP.

7 For å gå tilbake til driftsinnstilling, trykk på PIL NED og START/STOPP.

### Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

- 1 Gå inn i visningsmodus iht. punkt 1–2 over.
- 2 Hold inne knappene PIL OPP og PIL NED og trykk på START/STOPP.  
Fabrikkinnstillingene lagres, og displayet viser siste kjørte program.

## VEDLIKEHOLD

### Rengjøring

**OBS!**

Høytrykksspyling må ikke benyttes!

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten veiledning

Skapets vegger rengjøres med mild såpevannopløsning på fuktig klut.  
Før hver tørkeprosess skal skostativet tas ut og rensefilteret under stativet rengjøres.  
Rensefilteret børstes rent med den medfølgende børsten.


### Byttedel

Følg NIMO's anvisninger ved reparasjon og utskifting av deler.

Dersom tilkoplingskabelen er skadd av en eller annen grunn, skal den skiftes ut. Original kabel er å få hos forhandleren av skapet.



**OBS!**

Montering av ny ledning må kun utføres av fabrikanten, dennes servicerepresentant eller annen autorisert elektriker!

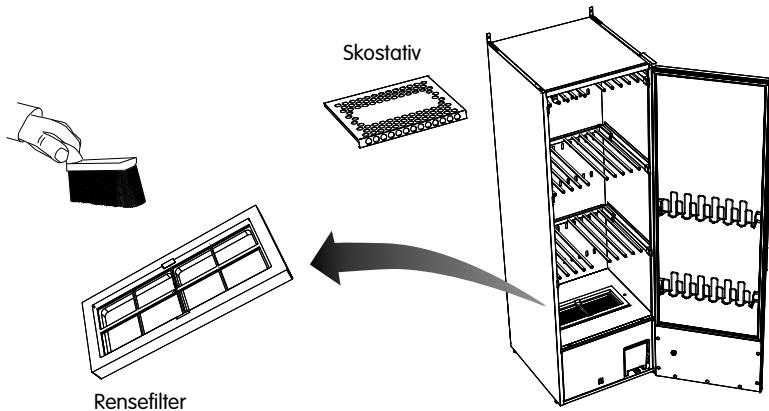

## SERVICE

Før du kontakter service, bør du finne fram tørkeskapets betegnelse, artikkelnummer og serienummer.  
Disse opplysningene står på typeskiltet som er plassert på skapets innside.

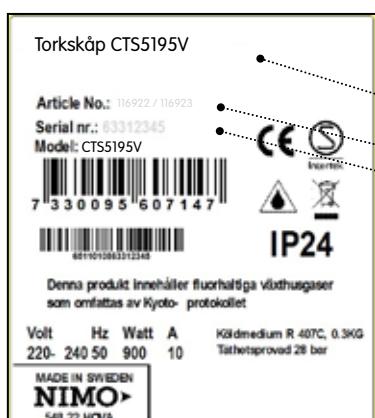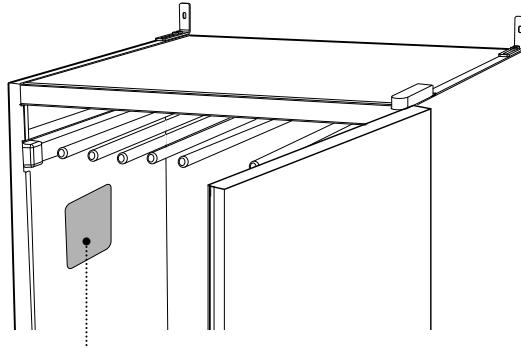


Tørkeskapets betegnelse  
Artikkelnummer  
Serienummer (12 siffer)

## FEILSØKING

### Slik retter man mindre feil selv

Spørsmål	Dette kan du gjøre
Tørkeskapet fungerer ikke	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at støpselet er satt i stikkontakten</li> <li>Kontroller at ingen sikring er utløst</li> <li>Har du trykket på startknappen?</li> <li>Er døren lukket?</li> <li>Er vanntanken på plass og tømt?</li> </ol>
Displayet viser Kontroller Vanntank Se bilde	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tøm vanntanken</li> <li>Kontroller at lokket er monert slik at flottørarmen stiller opp fra åpningen i lokket samt at armen går fritt</li> <li>Kontroller at vanntanken er vendt slik at flottørarmen er innerst.</li> <li>Hvis ikke noe av ovennevnte hjelper, kan sikkerhetsbryteren for defekt pumpe ha blitt aktivert. I så fall må servicetekniker kontaktes.</li> </ol>
Displayet viser en alarm/feilkod	Dette skal normalt ikke skje, men hvis en alarm eller feilkode vises, kan du først prøve å tilbakestille alarmen ved å holde inne START/STOPP-knappen i 5 s. Hvis problemet vedvarer må servicetekniker kontaktes.
Tørkingen tar lang tid	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rengjør rensefilteret (skal helst utføres etter hver tørking)</li> <li>Kontroller at vanntanken er tømt</li> <li>Kontroller at riktig program er valgt til typen vask</li> <li>Kontroller at vasken ikke er svært våt (dårlig centrifugert)</li> <li>Kontroller at det ikke er hengt inn for mye vask</li> </ol>
Vasken blir ikke tørr	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at riktig program er valgt til typen vask</li> <li>Kontroller at det ikke er hengt inn for mye vask</li> <li>Juster parametriene 2072 og 2071 iht. kapitlet parameterjustering</li> </ol>
Tetningslisten lukker ikke tett/ døren gliper	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at skapet står plant. Kontroller med vater, juster med de stillbare føttene ved behov.</li> <li>Kontroller at rensefilteret og dets holdere er korrekt monert. Holderen skal trykkes ned mot underliggende varmepumpeenhets bunn for å sette ordentlig.</li> <li>Kontroller at det ikke har havnet noe bøss, grus eller liknende under holderen til rensefilteret, da dette ikke vil sette tilfredsstillende</li> </ol>

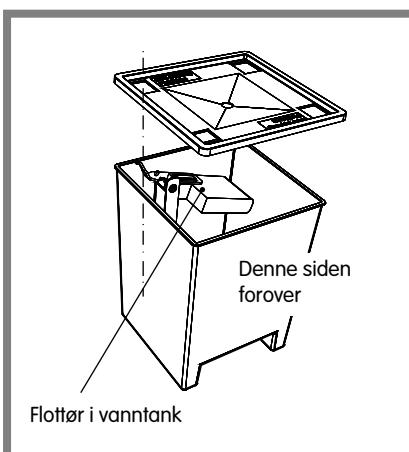

## TEKNISKA DATA

<b>Kapasitet:</b>	ca. 4.0 kg vask (bomull)
<b>Avvanningskapasitet:</b>	22 g/min
<b>Strømtilkopling:</b>	1-fase 220–240 V, 50 Hz, 10 A
<b>Effekt:</b>	900 W
<b>Kapasitet hovedvifte:</b>	945 m <sup>3</sup> /h (fri utblåsing)
<b>Kapasitet sekundærvifte:</b>	160 m <sup>3</sup> /h (fri utblåsing)
<b>Hengelengde:</b>	16 meter
<b>Mål:</b>	Høyde 1930 mm Bredde 595 mm Dybde 675 mm
<b>Vekt:</b>	95 kg
<b>Lydnivå:</b>	A-vektet emisjonslydtrykknivå understiger 70 dB (A)
<b>Kjølemedium:</b>	R 407C, 0,3 kg
<b>Tetthetstest:</b>	28 bar

### Produksjonsnormer

Se skapets typeskilt, side 35

### Koplingsskjema

Koplingsskjema kan bestilles fra fabrikanten.

### Energiforbruk og tørketider ved tøring av centrifugert vask \*)

Program	Energiforbruk kWh/kg vask	Tørketid	Temp. maks.
Normalt tørt	0,3	90 min	55 °C
Ekstra tørt	0,4	120 min	55 °C

\*) Verdiene kan variere, avhengig av:

- turtall ved centrifugeringen
- temperatur, luftfuktighet i lokalet
- luftsirkulasjon i lokalet (tilluft, fraluft)



# ELVITA

## elon GROUP

Elvita products are distributed and marketed by  
Elon Group AB. Elon Group AB Bäcklundavägen 1 |  
702 03 Örebro Sweden  
ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE  
Support and service: ELVITA.SE