


ELVITA

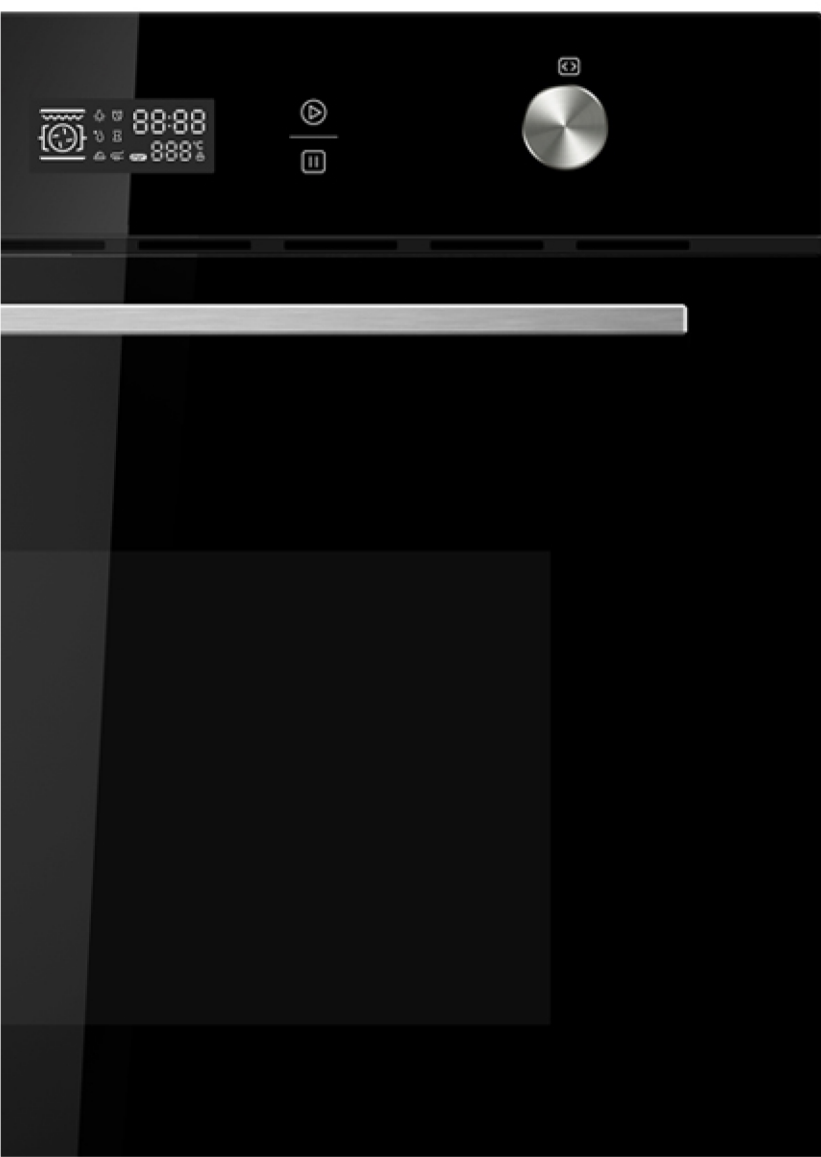

Bruksanvisning

Innebygd ovn
CUI4724S

Takk

for at du valgte ett av våre produkter. Denne bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene gir deg informasjon om det nye produktet, slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Forsikre deg om at produktet du har mottatt, er uskadet. Hvis du oppdager en transportskade, kontakter du selgeren du kjøpte produktet av eller lageret som produktet ble levert fra.

ELVITA

Language: nb-NO, Publication date: 2021-03-12

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2020, Elon Group AB. All rights reserved.



Garanti

Forbrukergarantien for produktets kvalitet gjelder.

ELVITA

Innhold

SIKKERHET	6
Advarsler	6
Bruksområde	6
Sikkerhet for barn og personer med nedsatt funksjonsevne	6
Generell sikkerhet	7
Sikkerhet under montering	7
Sikkerhet under bruk	7
Sikkerhet under vedlikehold	7
Kassering	8
HURTIGSTART	9
Hurtigstart	9
KOMME I GANG	10
Installering	10
Bli kjent med ovnen	10
Kontrollpanel	10
Bruke barnesikringen	10
Tilbehør	10
Kjølevifte	11
Før første gangs bruk	11
Stille inn tid	11
Varme opp ovnen for første gang	11
TILBEREDNING	12
Skinner	12
Sette inn ovnsristen	12
Starte tilberedningen	13
Justere tilberedningstiden	13
Justere temperaturen	13
Sette tilberedningen på pause	13
Stoppe tilberedningen	13
Ovnfunksjoner	13
Ovnslampe	13
Defrost	13
Undervarme	13
Vanlig steking	14
Vanlig steking med vifte	14
Strålegrilling	14
Dobbel grilling	14
Dobbel grilling med vifte	14
ØKO-funksjon	14
Konveksjon	14
Sette inn og fjerne steketermometeret	14

Bruke steketermometeret	15
Steke med roterende stekespidd	15
Bruke timerfunksjonen	16
Stille inn en påminnelse	17
Bruke strømsparefunksjonen	17
RENGJØRING	18
Rengjøre stekeovnen.....	18
Rengjøre ovnen med pyrolytisk rengjøring	18
FEILSØKING	19
Skifte lyspæren.....	19
Fjerne og montere glassruten	19
Skifte glassrutene i ovnsdøren	20
INSTALLERING	21
Plassering av ovnen	21
Montere ovnen.....	21
TILLEGG	23
Spesifikasjoner	23
EU-direktiver og standarder	23
Anbefalinger for øko-funksjonen.....	23

SIKKERHET

Les anvisningene nøye før du installerer produktet og tar det i bruk. Ta vare på anvisningene og oppbevar dem i nærheten av produktet for fremtidig bruk. Alle garantier blir ugyldige hvis disse anvisningene ikke følges.

Advarsler

**ADVARSEL!**

Brukes hvis det er risiko for personskade.

**OBS!**

Brukes hvis det er risiko for skade på produktet.

**NB:**

Generell informasjon som du må være oppmerksom på.



Nyttige tips som kan være til hjelp.

Bruksområde

Dette produktet er ment

- for bruk i husholdninger,
- for montering som innebygd enhet og
- for oppvarming og tilberedning av ulike matvarer.

Dette produktet er ikke ment

- for bruk i miljøer der spesielle betingelser forekommer, for eksempel i korroderende eller eksplosjonsfarlige miljøer (støv, damp eller gass),
- for bruk utendørs eller
- for oppvarming av rom eller lignende formål.

Sikkerhet for barn og personer med nedsatt funksjonsevne.

**ADVARSEL!**

- Ikke la barn oppholde seg nær produktet mens det er i bruk, spesielt når grillen er på.

**ADVARSEL!**

- Hold emballasjemateriell som plastposer, polystyren og spiker utenfor rekkevidde for barn. Disse gjenstandene kan være farlige for dem.

**ADVARSEL!**

Følgende grupper skal kun bruke produktet hvis de er under tilsyn eller har fått anvisninger om hvordan produktet brukes på en trygg måte. De må forstå farene som er involvert.

- Barn. (Barn under 8 år skal være under kontinuerlig tilsyn.)
- Personer med nedsatte fysisk, sansemessig eller mental kapasitet.
- Personer med manglende erfaring og kunnskap.

**ADVARSEL!**

- Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke la barn rengjøre produktet uten tilsyn.

Generell sikkerhet

**ADVARSEL!**

- Noen deler av produktet kan holde på varme i lang tid. Deler som er direkte eksponert for varme, må ikke berøres før de er avkjølt.
- Hvis overflaten er sprukket, må produktet slås av for å unngå risiko for elektrisk støt.

**OBS!**

Ikke sett noe på døren til produktet mens den er åpen. Ikke sett noe på skuffen til produktet mens den er åpen. Det kan føre til at produktet kommer i ubalanse eller at døren eller skuffen blir ødelagt.

**NB:**

Hvis du ikke skal bruke produktet på lang tid, anbefales det å trekke ut støpselet.

Sikkerhet under montering

**ADVARSEL!**

- Reparasjon eller utskifting av ovnsens strømtilkobling skal kun utføres av en kvalifisert elektriker som tar hensyn til gjeldende lover og bestemmelser.
- Kontroller at ovnsens spesifikasjoner (sikringsstørrelse, spenning og frekvens) samsvarer med strømtilførselen. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
- Strømledningen til ovnen skal kobles til en jordet stikkontakt.
- Elektriske deler skal være helt isolert.
- Unngå knekk på strømledningen.
- Alle beskyttelsesinnretninger skal sitte fast på plass, slik at det ikke er mulig å fjerne dem uten spesialverktøy.

**OBS!**

Ikke løft eller hold ovnen etter dørhåndtaket. Dørhåndtaket tåler ikke ovnsens vekt, og kan brette.

Sikkerhet under bruk

**ADVARSEL!**

Forsikre deg om at all emballasje er fjernet fra stekeovnen.

**ADVARSEL!**

- Plasser ovnsristen riktig mellom skinnene, for å sikre at ovnen er trygg i bruk.
- Sett inn ovnsristen i riktig retning. Dette sikrer at varme matvarer ikke glir ut når risten eller stekebrettet tas ut.
- Døren på produktet skal åpnes så lite som mulig under tilberedning.
- Produktet blir svært varmt under bruk. Ikke berør varmeelementene inne i produktet.
- Bruk produktet i et åpent miljø.

Sikkerhet under vedlikehold

**ADVARSEL!**

- Hvis ledningen blir skadet, må den skiftes av fabrikanten, fabrikantens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Vent til ovnen er avkjølt eller bruk beskyttelse for å unngå å brenne deg hvis du skal skifte lyspæren.
- Forsikre deg om at ovnen er slått av før lyspæren i ovnen skiftes, for å unngå fare for elektrisk støt.
- Hengselfjærene kan løsne og forårsake personskade når ovnsdøren monteres eller demonteres.

**OBS!**

- Ikke bruk dampvasker.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til rengjøring av glasset i ovnsdøren, da det kan ripe opp overflaten slik at glasset kan bryte.
- Ikke trekk ut døren med makt. Glasset kan bryte.
- Ikke bær ovnsdøren etter dørhåndtaket.

Kassering



Kast emballasjen på en miljøvennlig måte. Gjenvinning av emballasje i henhold til gjeldende bestemmelser kan redusere forbruket av råmaterialer og avfallsmengden.


Dette produktet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til et egnet returpunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for at produktet kasseres som det skal, bidrar du til hindre eventuell skade på miljø og mennesker, noe som kan skje hvis du kasserer det på annen måte. Kontakt lokale myndigheter med ansvar for avfallshåndtering, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet.


HURTIGSTART

Hurtigstart

Bruke ovnen

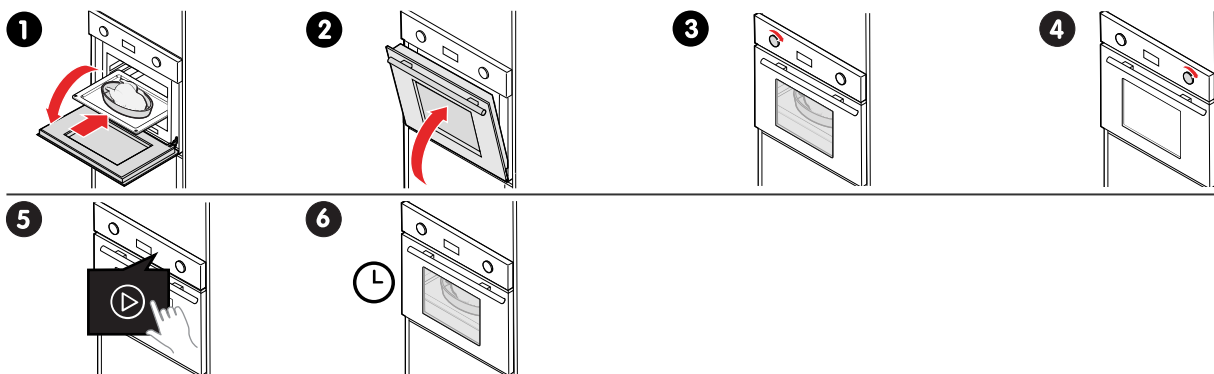

Etter bruk av ovnen

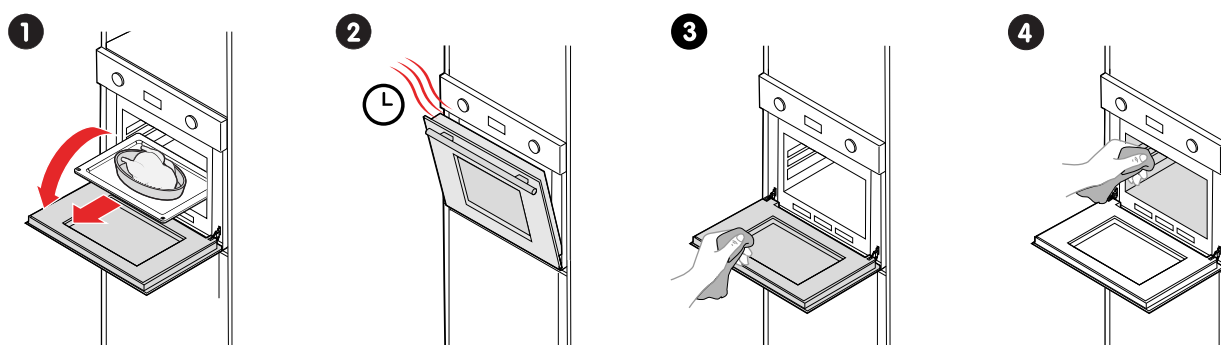

KOMME I GANG


Installering

Se del "Installering", side 21.

Bli kjent med ovnen

Kontrollpanel



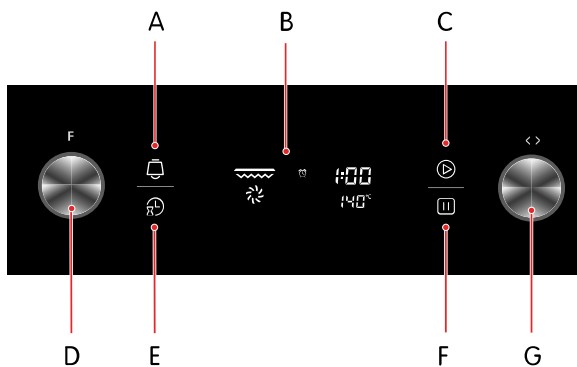

Bruk betjeningsknottene og berøringssymbolene til å betjene ovnen.



- A. Påminnelse
- B. Display
- C. Start
- D. Funksjonsvelger
- E. Tid
- F. Stopp
- G. Innstillingsvelger

Bruke barnesikringen


Bruk barnesikringen for å hindre at ovnen betjenes ved et uhell.

1. Hold inne  i 3 sekunder for å slå på barnesikringen. Barnesikringen slås på, og  vises.
2. Hold inne  i 3 sekunder for å slå av barnesikringen. Barnesikringen slås av, og  forsvinner.



Du trenger bare å trykke én gang på  for å stoppe tilberedningen når barnesikringen er slått på.

Tilbehør

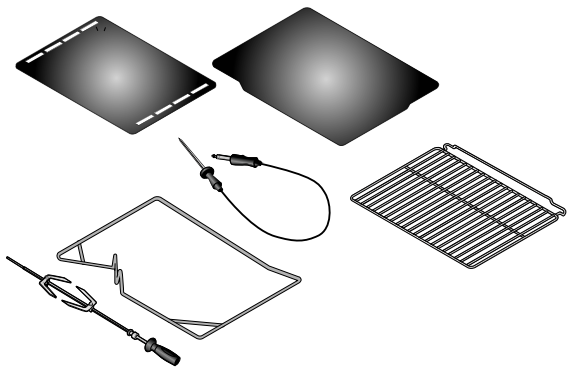

Lave stekeplater	Til baking av kaker eller som dryppbrett.
Dypt brett	Til steking av store mengder grønnsaker og kjøtt eller konservering av mat.
Ovnsrist	Til grilling eller steking av mat, enten direkte på risten eller i en bakeform. Ovnsristen har en løftet kant for å sikre at maten ikke glir av risten når du tar den ut av ovnen.
Steketermometer	Til overvåking av den innvendige temperaturen i maten under tilberedning.
Roterende stekespidd med rist	For jevn steking av store stykker kjøtt eller fjærfe.






Kjølevifte

Ovnen er utstyrt med en kjølevifte. Kjøleviften slås på under bruk. Den varme luften slippes ut over døren. Kjøleviften fortsetter å gå en stund etter bruk.

Før første gangs bruk

Stille inn tid

Første gang du kobler ovnen til en strømkilde, blir du bedt om å stille klokken.







1. Trykk .
Timetallet begynner å blinke.
2. Drei  til gjeldende time.
3. Trykk  igjen.
Minuttallet begynner å blinke.
4. Drei  til gjeldende minutt.
5. Trykk  igjen.
Klokken er nå stilt.

Varme opp ovnen for første gang

Varm opp ovnen uten matvarer for å fjerne lukten av ny ovn.

**ADVARSEL!**

Forsikre deg om at all emballasje er fjernet fra stekeovnen.

1. Drei  til .
2. Drei  til 250 °C.
3. Trykk  for å starte ovnen.
4. Drei  til 90 minutter og trykk  innen 3 sekunder for å bekrefte.


Ovnen begynner å varmes opp, og slås av etter 90 minutter.

Det er vanlig at det oppstår litt røyk og lukt første gang ovnen brukes. Hvis dette skjer, trenger du bare å vente til lukten forsvinner før du setter mat i ovnen.

TILBEREDNING

Skinner

Skinnene gjør det mulig å velge mellom 5 ulike nivåer når du setter en rist, en stekeplate eller annet tilbehør inn i ovnen. Høydene telles nedenfra og opp.

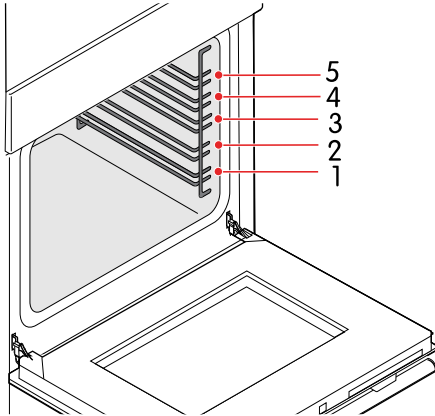


Ovnen kan brukes trygt både med og uten skinnene.

Sette inn ovnsristen







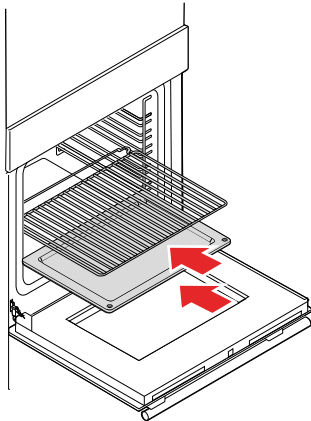

ADVARSEL!

- Plasser ovnsristen riktig mellom skinnene, for å sikre at ovnen er trygg i bruk.
- Sett inn ovnsristen i riktig retning. Dette sikrer at varme matvarer ikke glir ut når risten eller stekebrettet tas ut





Starte tilberedningen



1. Dreie  til ønsket ovnsfunksjon.
2. Dreie  til ønsket temperatur for å endre fra standardtemperaturen.
3. Trykk  for å starte tilberedningen.
Standard tilberedningstid er 9 timer.
4. Standard tilberedningstid kan endres ved å dreie  til ønsket tilberedningstid og trykke  innen 3 sekunder for å bekrefte.
Tilberedningstiden begynner å telle ned. Summeren høres 5 ganger når nedtellingen er ferdig.
Trykk  for å vise det gjeldende klokkeslettet mens stekenedtelling pågår.

Hvis du har stilt inn ovnsfunksjonen, men ikke trykker  innen 5 minutter, går ovnen tilbake til standby.



Justere tilberedningstiden

1. Dreie  til ønsket tilberedningstid.
2. Trykk  innen 3 sekunder for å bekrefte.


Justere temperaturen

1. Dreie  til ønsket temperatur.
2. Trykk  innen 3 sekunder for å bekrefte.

Sette tilberedningen på pause

1. Trykk  én gang for å sette tilberedningen på pause når tilberedningstiden er innstilt.
Varmen slås av, og nedtellingen av tilberedningstid settes på pause.
2. Trykk  for å bekrefte.

Stoppe tilberedningen

1. Trykk  to ganger for å stoppe tilberedningen.

Ovnsfunksjoner

Ovnslampe



Gjør det mulig å følge med på tilberedningen uten å åpne døren. Ovnslampen tennes automatisk for alle ovnsfunksjoner unntatt ØKO-funksjonen og den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen.

Defrost



Sirkulering av luft med romtemperatur bidrar til raskere opptining av frossen mat (uten varme). Det er en skånsom, men rask måte å fremskynde opptiningen på, for eksempel for ferdigretter og kremfylte matvarer.

Undervarme



Et skjult element i bunnen av ovnen avgir varme. Det brukes hovedsakelig til å holde maten varm. Temperaturen kan stilles inn i området 60-120 °C. Standardtemperaturen er 60 °C.

Vanlig steking



Overvarmen og undervarmen brukes samtidig til vanlig steking. Temperaturen kan stilles inn i området 50-250 °C. Standardtemperaturen er 220 °C. Denne funksjonen kan brukes med motoren for roterende stekespidd.

Vanlig steking med vifte



Kombinasjonen av viften og begge varmelementene gir jevnere varmeinntrengning, og gir en strømbesparelse på opptil 30–40 %. Rettene blir lett brunet på utsiden, og er fortsatt saftige på innsiden. Denne funksjonen er egnet til grilling eller steking av store kjøttstykker ved høyere temperatur. Temperaturen kan stilles inn i området 50-250 °C. Standardtemperaturen er 220 °C.

Strålegrilling



Det indre grillelementet slås på og av for å opprettholde temperaturen. Temperaturen kan stilles inn i området 150-240 °C. Standardtemperaturen er 210 °C. Denne funksjonen kan brukes med motoren for roterende stekespidd.

Dobbel grilling



Både det indre stråleelementet og topelementet er på. Temperaturen kan stilles inn i området 150-240 °C. Standardtemperaturen er 210 °C. Denne funksjonen kan brukes med motoren for roterende stekespidd.

Dobbel grilling med vifte



Det indre stråleelementet og topelementet er på, sammen med viften. Temperaturen kan stilles inn i området 150-240 °C. Standardtemperaturen er 210 °C.

ØKO-funksjon



Tilbereder de valgte ingrediensene på en skånsom måte med både over- og undervarme.

Konveksjon



Et element rundt konveksjonsviften utgjør en ekstra varmekilde ved vanlig steking. Når konveksjonsfunksjonen brukes, slås viften automatisk på for å forbedre luftsirkulasjonen i ovnen og gi jevn stekevarme. Temperaturen kan stilles inn i området 50-240 °C. Standardtemperaturen er 180 °C.


Sette inn og fjerne steketermometeret

**OBS!**

Hold steketermometeret lengst mulig borte fra varmekildene.

**NB:**

Bruk bare steketermometeret som er anbefalt for denne ovnen.

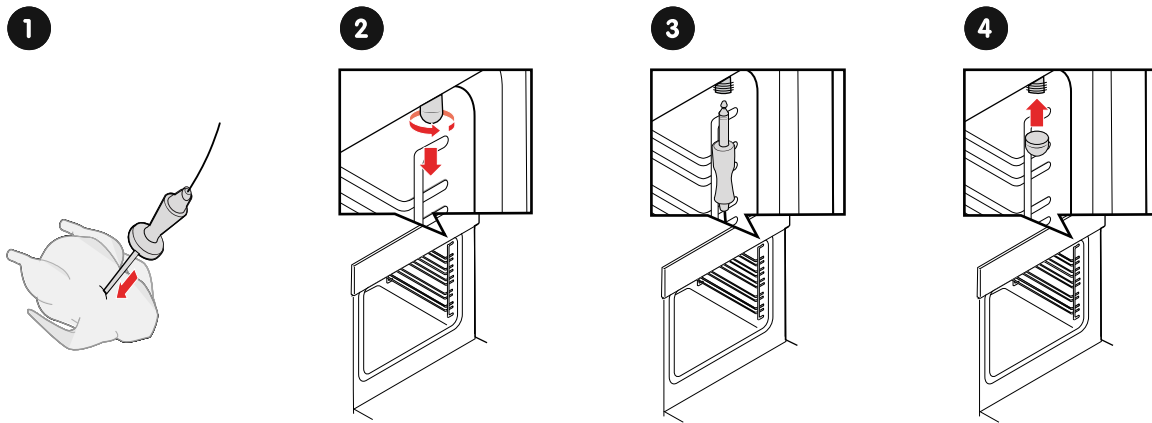

1. Stikk steketermometeret inn i den tykkeste delen av maten.
NB: Unngå at steketermometeret treffer fett eller bein når du steker kjøtt.
2. Skru av dekselet.
3. Sett kontakten til steketermometeret i kontakten.
4. Fjern kontakten og sett på dekselet igjen når tilberedningen er ferdig.

Bruke steketermometeret

1. Stikk steketermometeret inn i maten i standby-tilstand, og koble det til ovnen (se del "Sette inn og fjerne steketermometeret", side 14).
Displayet viser **Prob**, og tennes.
2. Dreie til ønsket ovnsfunksjon.
Du kan velge følgende ovnsfunksjoner når steketermometeret brukes: , , , og .
Standard ovnstemperatur er 200 °C, og kan ikke endres.
3. Trykk for å bekrefte ovnsfunksjonen.
4. Dreie til ønsket termometertemperatur.
Temperaturen kan stilles inn i området 50-150 °C, i trinn på 5 °C.
5. Trykk for å bekrefte temperaturen.
Tilberedningen starter. Displayet viser temperaturen og **Prob**. Steketiden kan ikke stilles inn når steketermometer brukes.
6. Trykk én gang for å sette steking på pause.
Trykk to ganger for å stoppe steking.


Når den innstilte temperaturen nås, høres summeren 5 ganger og temperaturinnstillingen lyser. Hvis steketermometeret kobles fra ovnen, går ovnen tilbake til standby-tilstand.

Hvis du kobler fra steketermometeret mens steking pågår, stopper steking.

Hvis displayet viser **Er-3** etter at steking har startet, er det kortslutning i temperaturføleren. Få sensoren kontrollert nøye av en autorisert tekniker.

Steke med roterende stekespidd

Bruk det roterende stekespiddet til å steke store stykker kjøtt og fjærfe.

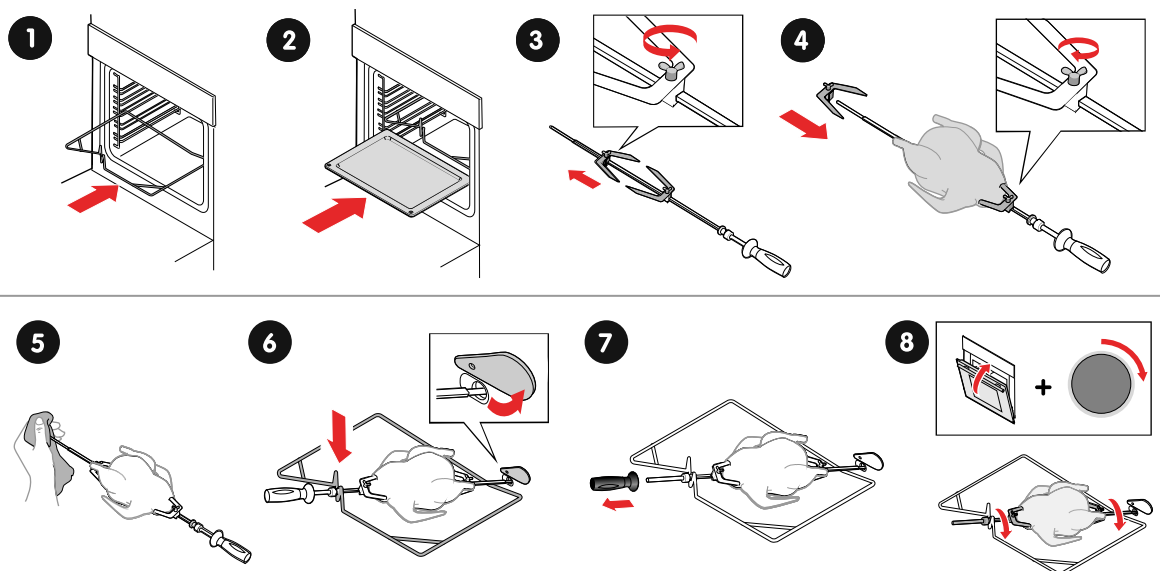

1. Sett inn risten med det roterende stekespiddet på tredje (midtre) skinnehøyde.
2. Sett inn et lavt fat eller et dryppbrett for å samle opp dråper fra risten med roterende stekespidd.
3. Fjern det fremre stekespiddet ved å løsne vingemutteren og trekke gaffelen av spiddet.
4. Skyv maten inn på spiddet og fest den med stekegafflene.
Husk å feste gafflene ved å stramme vingemutrene.
Pass på at maten er balansert rundt midten av stekespiddet for å sikre jevn rotering.
5. Tørk av tuppen av stekespiddet og kontroller at det er rent.
6. Skyv motorspaltedekselet til siden og sett spiddet diagonalt på risten med roterende stekespidd, mens tuppen på stekespiddet settes inn i motorspalten.
Kontroller at den andre enden av stekespiddet hviler på risten med roterende stekespidd.
7. Fjern håndtaket fra stekespiddet.
8. Lukk ovnsdøren og start steking med en egnet ovnsfunksjon. Se del "Vanlig steking", side 14, del "Strålegrilling", side 14 og del "Dobbel grilling", side 14.
Det roterende stekespiddet begynner å rotere automatisk.



ADVARSEL!







Fest håndtaket til stekespiddet før maten fjernes fra ovnen, for å unngå å brenne deg.


Bruke timerfunksjonen

Timerfunksjonen kan brukes til å starte tilberedningen automatisk. Still inn et klokkeslett der tilberedningen skal starte, en ovnsfunksjon, en tilberedningstid og en temperatur.

Klokken må være stilt på forhånd.

1. Angi starttidspunkt:
 - a. Trykk og dreii til ønsket starttime.
 - b. Trykk igjen og dreii til ønsket startminutt.
NB: Ikke trykk igjen.
2. Dreii til ønsket ovnsfunksjon.
Du kan velge alle ovnsfunksjoner unntatt , og .
3. Trykk for å bekrefte starttidspunktet og ovnsfunksjonen.
4. Dreii til ønsket tilberedningstid.
5. Dreii til ønsket temperatur.

6. Trykk  for å bekrefte tilberedningstiden og temperaturen. Timeren er nå innstilt, og displayet viser gjeldende klokkeslett og .
7. Du kan gjøre følgende før starttidspunktet nås:
 - Trykk  for å vise innstilt starttidspunkt.
 - Trykk  for å vise innstilt tilberedningstid og temperatur. Trykk  for å gå tilbake til timerstatus.
 - Trykk  to ganger for å avbryte timeren.







Når starttidspunktet er innstilt, starter tilberedningen automatisk. Dette indikeres med en summerlyd, og  forsvinner. Ovnen fungerer som normalt under tilberedning.



**NB:**

Du kan ikke bruke påminnelesfunksjonen og timerfunksjonen samtidig.

Stille inn en påminnelse

Still inn en påminnelse for å telle ned tiden eller hjelpe deg å huske noe. Du kan bare stille inn en påminnelse i standby-modus.

1. Trykk  og drei  til antall timer (0–9 timer).
2. Trykk  igjen og drei  til antall minutter (0–59 minutter).
3. Trykk  for å bekrefte. Tiden begynner å telle ned. Når den når 0, høres et lydsignal 10 ganger. Trykk  for å vise det gjeldende klokkeslettet mens nedtelling til en påminnelse pågår.


Du kan avbryte påminnelsen ved å trykke  under innstillingen. Når påminnelsen er innstilt, kan du avbryte den ved å trykke  to ganger.

Bruke strømsparefunksjonen

Bruk strømsparefunksjonen til å slå av displayet umiddelbart.

**NB:**

Displayet slås av automatisk etter 10 minutter uten aktivitet i standby-modus eller når en påminnelse er aktiv.

1. Strømsparefunksjonen kan aktiveres umiddelbart ved å holde på  i 3 sekunder. Displayet slås av umiddelbart, og går til strømsparemodus.
2. Strømsparefunksjonen kan slås av ved å trykke et hvilket som helst symbol eller dreie på en betjeningsknapp. Displayet tennes.

RENGJØRING

Rengjør ovnen regelmessig slik at det varer lenger og beholder utseendet.



OBS!

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til rengjøring av glasset i ovnsdøren, da det kan ripe opp overflaten slik at glasset kan bryte.
- Ikke bruk dampvasker.

Rengjøre stekeovnen






Rengjør ovnsrommet regelmessig. Ovnen har et moderne design som krever minimalt vedlikehold.


- Koble fra strømmen før vedlikehold eller rengjøring utføres.
- Sett alle betjenings-elementer i av-stilling.
- Vent til ovnsrommet ikke er varmt innvendig, bare lunkent.
- Rengjør overflaten i ovnsrommet med en fuktig klut, en myk børste eller en fin svamp, og tørk av.
- Bruk varmt vann med et ikke-slipende rengjøringsprodukt til å fjerne vanskelig smuss.
- Etterlat aldri syreholdige stoffer (sitronsaft, eddik) på deler av rustfritt stål.
- Rengjør stekebrettene med et mildt vaskemiddel.
- Rengjør ristene med et vanlig vaskemiddel.

Rengjøre ovnen med pyrolytisk rengjøring

Bruk den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen til å rengjøre ovnsrommet grundig.

Fjern eventuelt søl og forsikre deg om at ovnen er tom før den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen aktiveres. Fjern skinnene og alt tilbehør (for eksempel panner og brett). De kan bli alvorlig skadet av den pyrolytiske rengjøringen.

1. Drei  til **PyR**.
Displayet viser **PyR**.
2. Trykk  for å starte den pyrolytiske rengjøringen.
Standardtemperaturen er 450 °C. Standard varighet er 2 timer.
Når ovnstemperaturen er høyere enn 320 °C, blokkeres startknappens funksjon og displayet viser **Cool** og **PyR**.
3. Endre tidsinnstillingen ved å dreie  til ønsket tid.
Tiden kan stilles inn på 1:30 eller 2:00 timer.
4. Trykk  for å stoppe den pyrolytiske rengjøring eller sette den på pause.
Hvis ovnstemperaturen blir høyere enn 200 °C, stopper den pyrolytiske rengjøringen umiddelbart.
Hvis ovnstemperaturen blir lavere enn 200 °C, settes den pyrolytiske rengjøringen og nedtellingen på pause. Trykk  igjen for å stoppe.
5. Når den pyrolytiske rengjøringen er ferdig, må strømmen ikke slås av på én time.

Hvis du åpner døren mens den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen er aktiv, viser displayet **door** og summeren høres kontinuerlig til du lukker døren eller trykker .

FEILSØKING

Finn ut hvordan du fjerner og monterer lyspæren, ovnsdøren og glassrutene i ovnsdøren.


Skifte lyspæren

Du kan enkelt skifte en defekt lyspære selv.



ADVARSEL!


Vent til ovnen er avkjølt eller bruk beskyttelse for å unngå å brenne deg når du fjerner den gamle lyspæren.

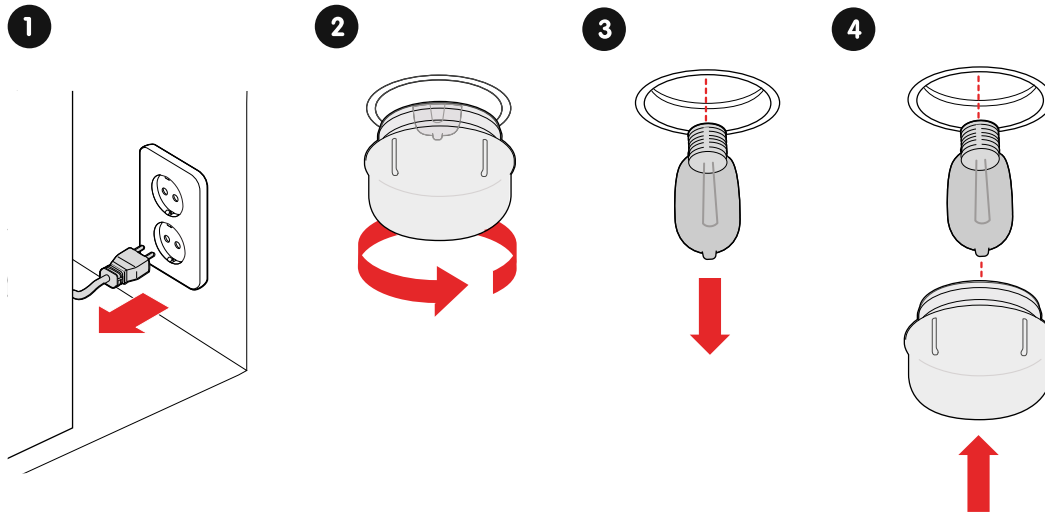

1. Trekk støpselet ut av kontakten eller slå av sikringen til vegguttaket.
ADVARSEL! Forsikre deg om at ovnen er slått av før lyspæren i ovnen skiftes, for å unngå fare for elektrisk støt.
2. Skru løs lampedekselet i glass ved å dreie det mot klokken.
3. Skift pæren med en ny pære av samme type.
NB: Bruk bare 25-40W/220V-240V, T300 °C halogenpærer.
4. Skru lampedekselet i glass på igjen.

Fjerne og montere glassruten

Fjern ovnsdøren for å erstatte den med en ny dør eller for å fjerne glassrutene i ovnsdøren (se del "Skifte glassrutene i ovnsdøren", [side 20](#)).

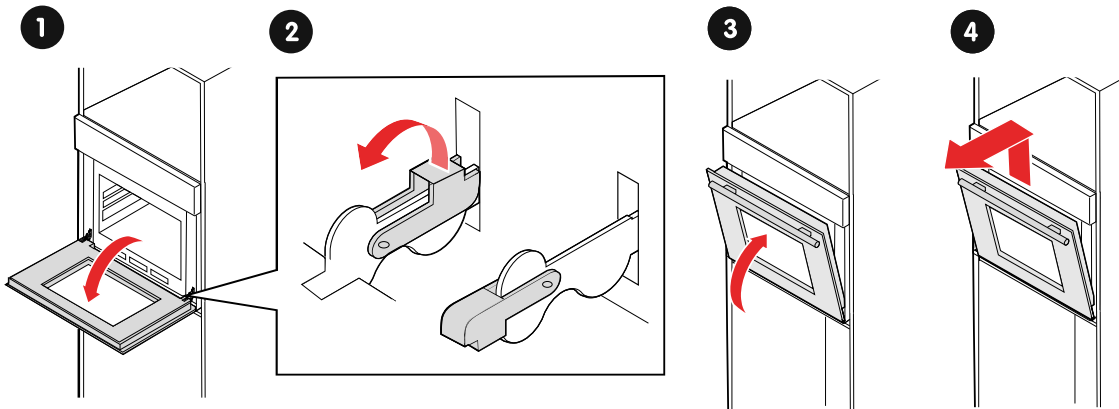


1. Åpne døren helt.
2. Trekk spennen på dørhengslet oppover og deretter mot døren. Gjenta på det andre dørhengslet.
ADVARSEL! Hengselfjærene kan løsne og forårsake personskade.
3. Lukk døren til en vinkel på ca. 30°.
4. Hold døren med én hånd på hver side. Løft den opp og trekk døren langsomt ut fra ovnen.
OBS! Ikke trekk ut døren med makt. Glasset kan bryte.
OBS! Ikke bær ovnsdøren etter dørhåndtaket.

Monter i motsatt rekkefølge.

Skifte glassrutene i ovnsdøren

Fjern ovnsglassrutene for å rengjøre dem eller skifte ødelagte ruter.

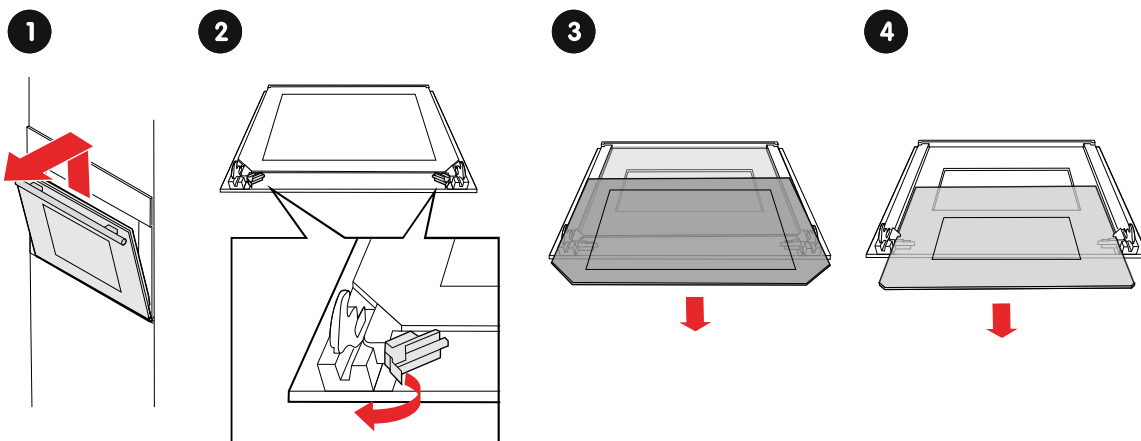

1. Fjern døren fra ovnen (del "Fjerne og montere glassruten", side 19).
2. Åpne dørens roteringsbrakettenhet.
3. Løft opp det ytre dørglasset og trekk det ut.
4. Løft opp det midtre dørglasset og trekk det ut.

Monter i motsatt rekkefølge.

INSTALLERING


Følg instruksjonene i denne delen for å installere ovnen.

- Ovnen er ment for innebygd montering i et kjøkken. Ovnen kan monteres enten under en benkeplate eller i et høyskap.
- Denne ovnen er ikke designet for å brukes som benkekomfyr eller monteres bak en dekorfront.
- Monteringsskapet skal ikke ha bakvegg bak ovnen.
- Det skal være minst 45 mm avstand mellom vegg og bunnen eller bakpanelet på enheten over.
- Ventilasjonsspaltene og -inntakene må ikke tildekkes.
- Sikker bruk av denne ovnen kan bare garanteres hvis den er montert i samsvar med disse monteringsanvisningene.
- Montøren er ansvarlig for eventuell skade som følge av feil montering.
- Enhetene som ovnen monteres i, må tåle varme på opptil 120 °C.

Plassering av ovnen

Pass på at ovnen plasseres i henhold til målene og de andre faktorene som er beskrevet i denne delen. Riktig plassering sikrer tilstrekkelig ventilasjon.

(mm)

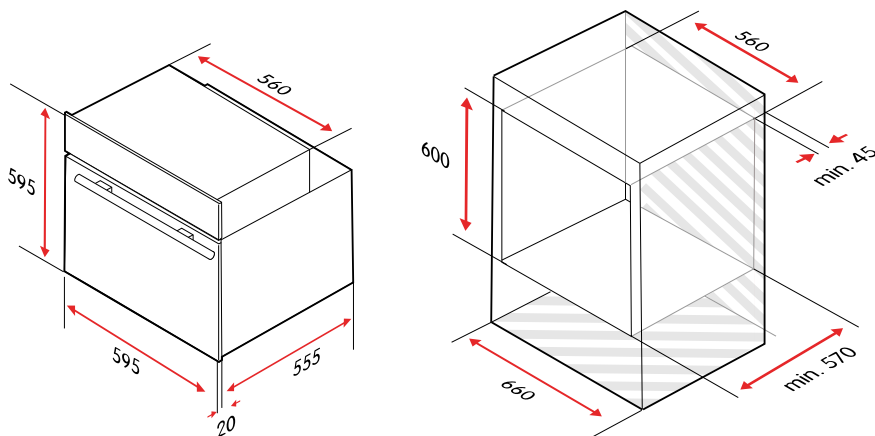

NB:

Målene inkluderer ikke plass til en strømbryter eller en stikkontakt.


Montere ovnen

Anvisningene i denne delen må følges når ovnen monteres.



NB:

Ovnen må monteres og settes i drift av en autorisert tekniker og i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Produsenten og forhandleren er ikke ansvarlig for skade som kan skyldes feil plassering eller montering utført av uautorisert personell.

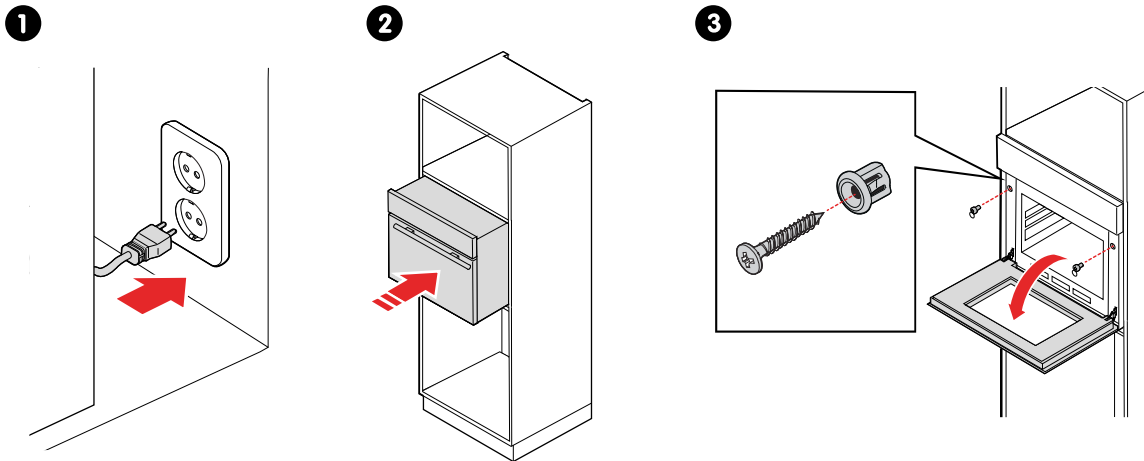

1. Monter strømledningen og koble den til et strømuttak.
ADVARSEL! Kontroller at ovnens spesifikasjoner (sikringsstørrelse, spenning og frekvens) samsvarer med strømtilførselen. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
ADVARSEL! Strømledningen til ovnen skal kobles til en jordet stikkontakt.
ADVARSEL! Elektriske deler skal være helt isolert.
2. Skyv ovnen forsiktig inn i kjøkkenskapet.
ADVARSEL! Unngå knekk på strømledningen.
OBS! Ikke løft eller hold ovnen etter dørhåndtaket. Dørhåndtaket tåler ikke ovnens vekt, og kan brenke.
 Pass på at den er midtstilt.
3. Åpne ovnsdøren og fest ovnen med de medfølgende avstandholderne og skruene.


ADVARSEL!

- Alle beskyttelsesinnretninger skal sitte fast på plass, slik at det ikke er mulig å fjerne dem uten spesialverktøy.
- Reparasjon eller utskifting av ovnens strømtilkobling skal kun utføres av en kvalifisert elektriker som tar hensyn til gjeldende lover og bestemmelser.


NB:

Ovnen skal ikke brukes sammen med et eksternt tidsur eller separat fjernkontroll.

TILLEGG

Spesifikasjoner

Produktkode	CUI4724S
Høyde	595 mm
Bredde	595 mm
Dybde (uten håndtak)	575 mm
Vekt	41,4 kg
Ovnsrommets volum	70 l
Strømtilførsel	220-240 V, 50-60 Hz
Elektrisk tilkobling	3200 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsindeks (EEI)	94
Energieffektivitetsklasse	A
Strømforbruk per syklus med vanlig varmefunksjon	0,99 kWh per syklus
Strømforbruk per syklus for varmefunksjon med tvungen luftkonveksjon	0,79 kWh per syklus

EU-direktiver og standarder

Dette produktet oppfyller gjeldende EU-direktiver og reguleringer, og er utstyrt med CE-merke. En kopi av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel hvis den ikke følger med produktet.

Produktets ytelse er testet i samsvar med standarden NEK-EN 60350-1.

Anbefalinger for øko-funksjonen

Mat	Temperatur (°C)	Høyde	Tid (min)	Forvarming
Potet- og ostegrateng	180	1	90-100	Nei
Ostekake	160	1	100-150	Nei
Kjøttpudding	190	1	110-130	Nei

ELVITA



elon GROUP

Elvita-produktene distribueres og markedsføres av Elon Group AB.
Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro Sverige
ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE
Brukerstøtte og service: ELVITA.SE