



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Tvättmaskin

WAU28PB0SN

[sv] Bruks- och installationsan-
visningar

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	4	9 Program	24
1.1 Allmänna anvisningar	4	10 Tillbehör.....	28
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	11 Tvättgods.....	28
1.3 Begränsning av användarretsen.....	4	11.1 Förbehandla tvätten	28
1.4 Säker installation	5	12 Tvätt- och sköljmedel	29
1.5 Säker användning	6	13 Användningsprincip	29
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll.....	8	13.1 Slå på maskinen.....	29
2 Förhindra saksador.....	10	13.2 Ställa in programmet.....	29
3 Miljöskydd och sparsamhet	10	13.3 Anpassa programinställningarna	29
3.1 Förpackningsmaterialet.....	10	13.4 Spara programinställningarna.....	30
3.2 Spara energi och resurser	11	13.5 Lägga i tvätt.....	30
3.3 Energisparläge	11	13.6 Fylla på tvätt- och sköljmedel.....	30
4 Uppställning och anslutning	11	13.7 Starta programmet	30
4.1 Packa upp maskinen.....	11	13.8 Lägga i tvätt.....	30
4.2 Leveransomfattning	12	13.9 Avbryta programmet	30
4.3 Krav på uppställningsplatsen... ..	12	13.10 Ta ur tvätt	31
4.4 Ta bort transportsäkringarna....	13	13.11 Slå av maskinen	31
4.5 Ansluta maskinen	14	14 Barnspärr.....	31
4.6 Nivellera maskinen	15	14.1 Slå på barnspärren	31
4.7 Elanslutning av apparaten.....	15	14.2 Slå av barnspärren	31
5 Lär känna	16	15 Det smarta dosersystemet	31
5.1 Maskinen	16	15.1 Slå på program med smart dosersystem	31
5.2 Tvättmedelsfack	17	15.2 Fyll doserbehållarna	32
5.3 Kontroller	17	15.3 Innehållet i doserbehållaren... ..	33
5.4 Kontrolllogik	17	15.4 Basdosering smängd	33
6 Före första användningen	18		
6.1 Kör en tom tvättomgång	18		
7 Display	19		
8 Knappar	22		

16 Home Connect	33
16.1 Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktion	34
16.2 Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) utan WPS-funktion	34
16.3 Koppla upp maskinen mot Home Connect-appen	35
16.4 Slå på maskinens Wi-Fi	35
16.5 Slå av maskinens Wi-Fi	35
16.6 Återställa maskinens nätverksinställningar	35
16.7 Fjärrstart	36
16.8 Dataskydd	36
17 Grundinställningar	37
17.1 Översikt över grundinställningarna	37
17.2 Ändra grundinställningar	37
18 Rengöring och skötsel	38
18.1 Trumrengöring	38
18.2 Rengöra tvättmedelsfacket	38
18.3 Rengöra avloppspumpen	39
19 Avhjälpning av fel	43
19.1 Nödupplåsning	54
20 Transport, lagring och avfallshantering	54
20.1 Demontera maskinen	54
20.2 Sätta i transportsäkringarna ...	54
20.3 Använda maskinen igen	54
20.4 Omhändertagande av begagnade apparater	55
21 Kundtjänst	55
21.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	55
22 Förbrukningsvärden	56
23 Tekniska data	56
24 Överensstämmelseförklaring	57



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.


Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar maskinen.

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING! – Brandrisk!

Det är farligt att använda förlängd nätanslutningskabel och ej godkända adaptrar för nätanslutningen.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonterings-sats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonterings-sats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
 - ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.

- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 55*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING! – Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING! – Förgiftningsrisk!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING! – Explosionsrisk!

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personsador!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskador!

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll

Följ säkerhetsanvisningarna när du rengör och underhåller maskinen.

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

⚠ VARNING! – Förgiftningsrisk!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra saksador

Följ anvisningarna, så undviker du sak- och maskinsador.

OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.

→ "Program", Sid. 24

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinsador.

- ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportsador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.

- ▶ Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
- ▶ Krananslut helst vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar, ventiler och liknande.
- ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- ▶ Se till så att gången i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare. Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetssador.
- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinsador.

- ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt maximal tvättmängd.

- ✓ Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

Använd snåla programinställningar.

- ✓ Anpassar du programinställningarna för ett program, så får du upp på den förväntade förbrukningen på displayen.

tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- ✓ Vid lätt- till normalsmestad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- ✓ Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmestad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- ✓ Ju torrare tvätt, desto kortare programtid och lägre effektförbrukning vid torktumlingen. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.

Tvätta utan förtvätt.

- ✓ Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- ✓ Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

Maskinen har Aquasensor.

- ✓ Aquasensorn kontrollerar hur grumligt vattnet är vid sköljning och anpassar tiden och antalet sköljningar till det.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
→ *"Förpackningsmaterialet", Sid. 10*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan.
→ *"Användningsprincip", Sid. 29*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.

5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- ▶ Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- ▶ Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
→ "Tillbehör", Sid. 28

Notera: Maskinen funktionsprovades på fabriken. Det kan lämna vattenfläckar i maskinen. Fläckarna försvinner med första tvätten.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13
- Täcklock
- Anslutningsadapter
- Vattenslang
→ "Anslut vattenslangen", Sid. 14

4.3 Krav på uppställningsplatsen

⚠ VARNING!

Risk för elstötar!

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- ▶ Använd inte maskinen utan topplåt.

⚠ VARNING!

Risk för personskador!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- ▶ Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 28 i sockeln före första användningen.

OBS!

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- ▶ Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger sakskador.


- ▶ Luta maskinen försiktigt.
- ▶ Transportera maskinen stående.

Uppställningsplats	Krav
Sockel 	Fäst maskinen med fästjärn → Sid. 28.
Träbjälklag 	Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.
Köksinbyggnad 	Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runt om. Nödvändig nischbredd: 60 cm.

**Upställnings-
plats**

Krav

Mot vägg

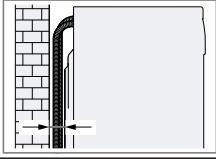


Kläm inte in några slangar mellan vägg och maskin.

4.4 Ta bort transportsäkringarna


Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

Notera: Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter → Sid. 54.


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

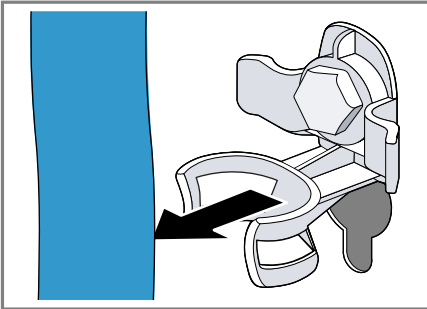


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga skruvar till de 4 transportsäkringarna med skruvnyckel NV 13.

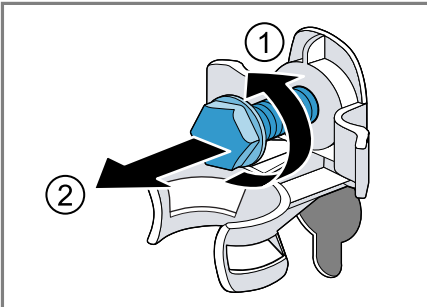


3. Ta ut sladden ur hållaren.

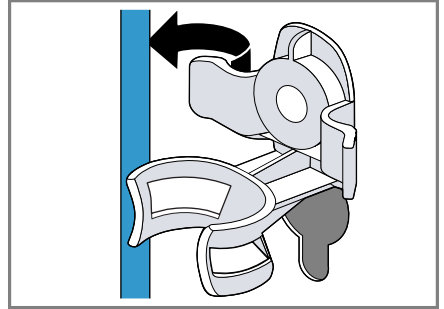

4. Ta bort de 4 hylsorna.

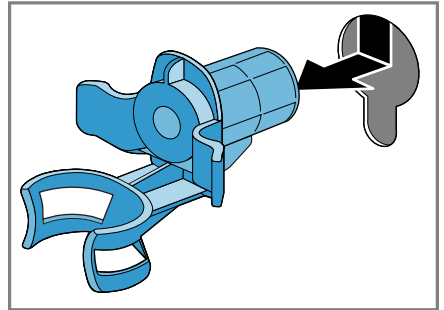


5. Sätt i de 4 täcklocken.

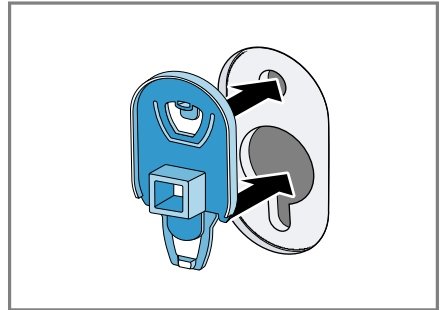

sv Uppställning och anslutning


6. Tryck i de 4 täcklocken.

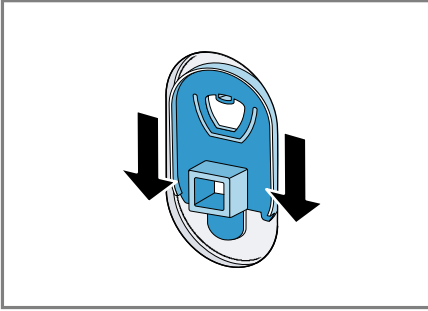


4.5 Ansluta maskinen

Anslut vattenslangen


1. Anslut vattenslangen till maskinen.

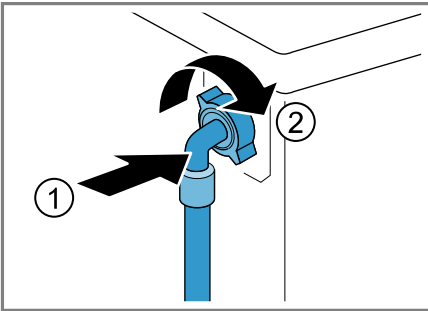

2. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

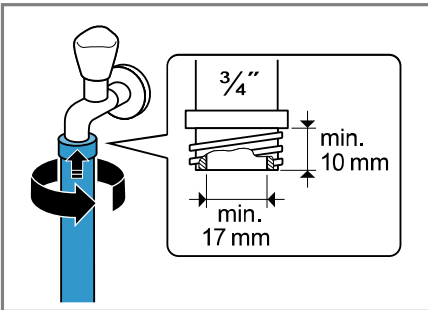

3. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

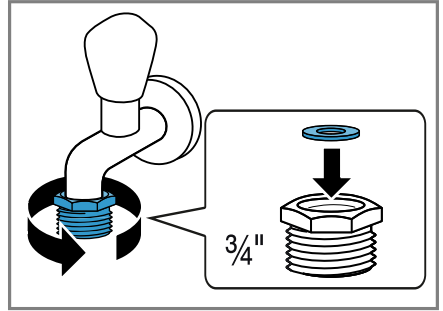

4. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställen.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

OBS!


Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

Notera: Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

Vattenlåsanslutning

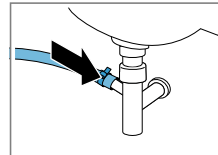

Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).


Tvättställ

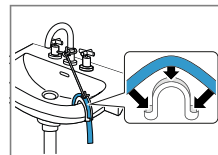

Fixera avloppsslangen med en böj → Sid. 28 och säkra.

Plaströr med gummimuff eller avloppskanal


Fixera avloppsslangen med en böj → *Sid. 28* och säkra.

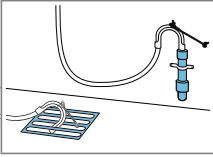


4.6 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmutterarna medurs med skruvnyckel NV 17.

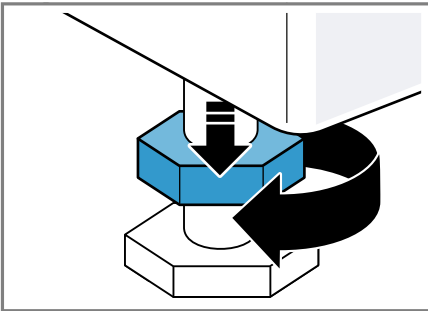


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

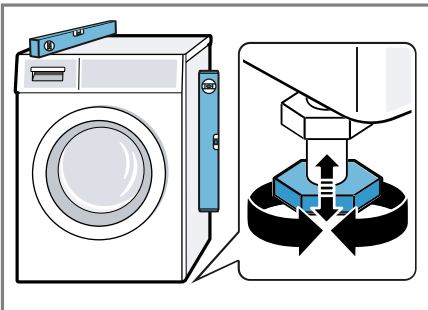

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmutterarna med skruvnyckel NV 17 mot höljet.

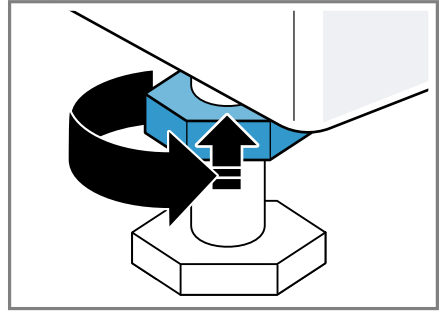

Håll fast maskinfoten och gör ing- en höjjustering.

4.7 Elanslutning av apparaten

Notera: Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → *Sid. 56*.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

5 Lär känna

5.1 Maskinen


Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

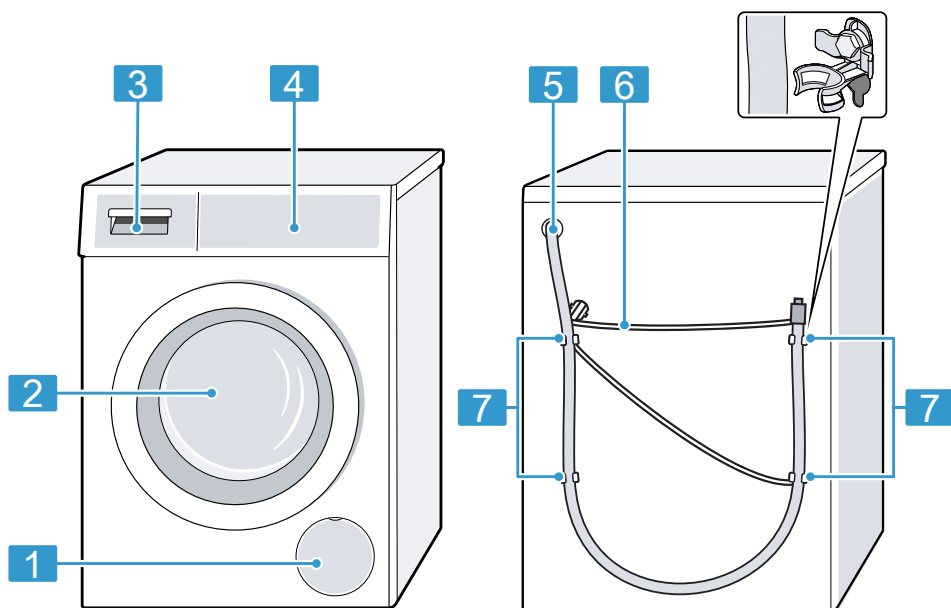

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

-
- | | |
|----------|--|
| 1 | Avloppspumpens service-lucka → Sid. 39 |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|-------|
| 2 | Lucka |
|----------|-------|
-
- | | |
|----------|---------------------------|
| 3 | Tvättmedelsfack → Sid. 17 |
|----------|---------------------------|
-
- | | |
|----------|----------------------|
| 4 | Kontroller → Sid. 17 |
|----------|----------------------|
-
- | | |
|----------|------------------------|
| 5 | Avloppsslang → Sid. 14 |
|----------|------------------------|
-
- | | |
|----------|-----------------|
| 6 | Sladd → Sid. 15 |
|----------|-----------------|
-
- | | |
|----------|------------------------------|
| 7 | Transportsäkringar → Sid. 13 |
|----------|------------------------------|
-


5.2 Tvättmedelsfack

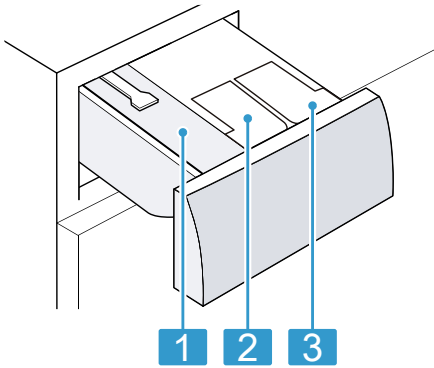

- | | |
|----------|--|
| 1 | Fack för manuell dosering |
| 2 | ⊗ / ∅ : doserbehållare för skölj- eller tvättmedel |
| 3 | ∅ : doserbehållare för tvättmedel |

5.3 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

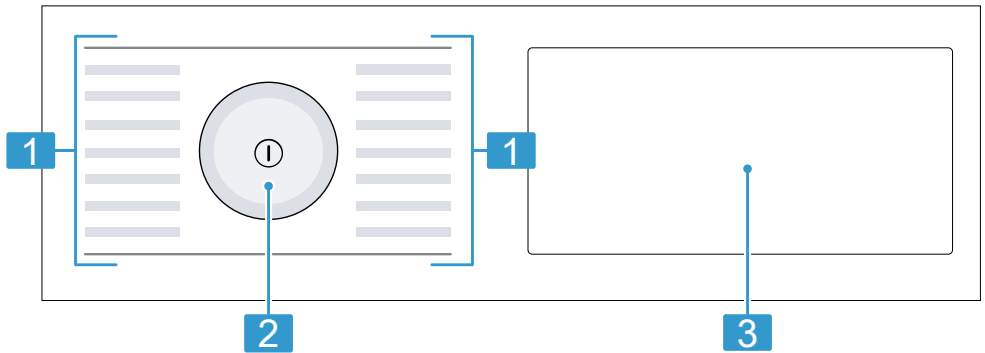

- | | |
|----------|---|
| 1 | Program → Sid. 24 |
| 2 | Programvred → Sid. 29 |
| 3 | Knappar → Sid. 22 och Display → Sid. 19 |

5.4 Kontrolllogik

Vissa displaydelar är beröringskänsliga. Du aktiverar inställningarna genom att trycka på knapparna. Aktiverade inställningar är framlyfta ljusa på displayen. Du kan ändra aktiverade


sv användningen

inställningar eller avaktivera dem genom att trycka flera gånger på resp. knapp.

OBS!

Var försiktig med displayen, tar du i kan du skada den.

- ▶ Tryck inte för hårt på displayen.
- ▶ Tryck inte med spetsiga eller vassa föremål på displayen.

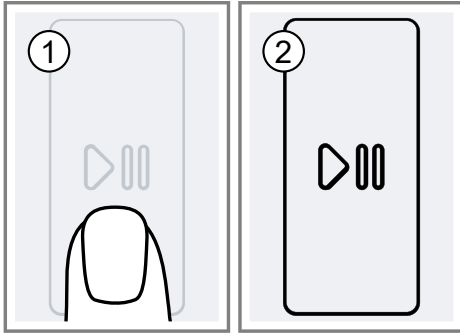

6 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.

6.1 Kör en tom tvättomgång


Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Tryck på ①.


Det tar några sekunder att slå på.

2. Ställ in programmet **Trumrengöring**.
3. Stäng luckan.
4. Dra ut tvättmedelsfacket.

5. Häll ca 1 l kranvatten i facket för manuell dosering.

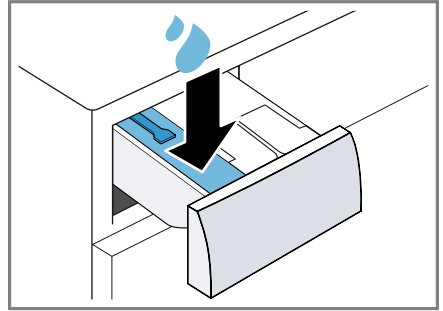

6. Fyll pulvertvättmedel i facket för manuell dosering.

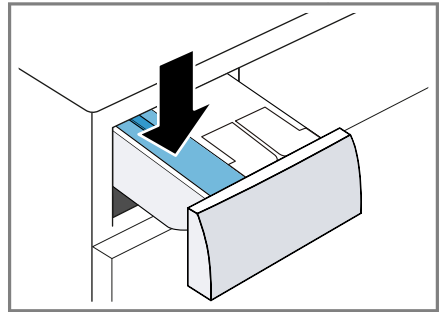


Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lätt-smutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fin-tvättmedel.

7. Skjut in tvättmedelsfacket.
8. Tryck på D||| (Paus för påfyllning) för att slå på programmet.
 - ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
 - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.
9. Slå på första tvättomgången eller tryck på ① för att slå av maskinen.
→ "Användningsprincip", Sid. 29





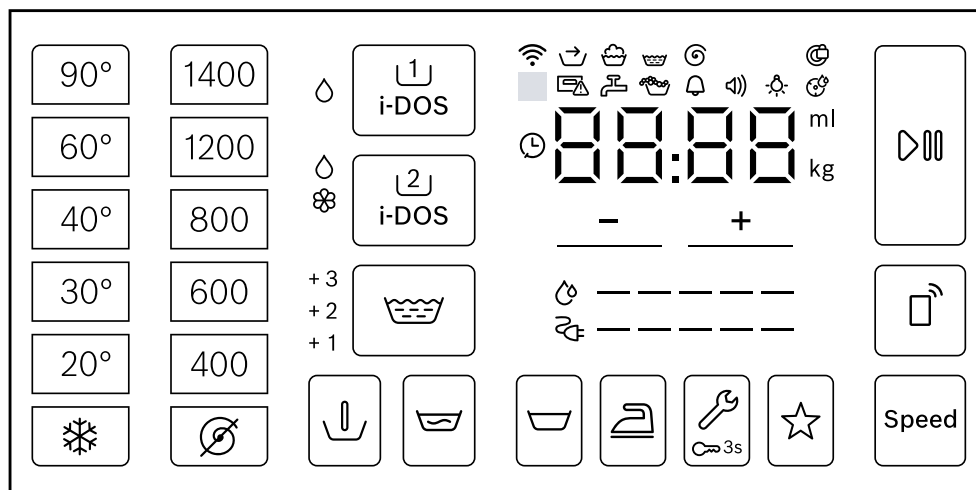





7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.







Exempel på displayvisning

Indikering	Benämning	mer information
00:40 ¹	Programtid/återstående programtid	Uppskattad programtid eller återstående programtid.
⌚ ¹	Färdig om-tid	→ "Knappar", Sid. 22
9,0 kg ¹	Rekommenderad tvättmängd	Maximal tvättmängd för inställt program i kg.
⌀ - 1400	Centrifugeringsvarvtal	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. → "Knappar", Sid. 22 ⌀: ingen centrifugering, bara urpumpning
👉	Förbehandling	Programstatus
🧺	Tvätt	Programstatus
🧺	Sköljning	Programstatus
⌚	Centrifugering	Programstatus
End	Programslut	Programstatus
+1	Extrasköljning	Extrasköljningar är på. → "Knappar", Sid. 23
+2		
+3		
¹ Exempel		















Indikering	Benämning	mer information
	Effektförbrukning	Effektförbrukningen för inställt program. <ul style="list-style-type: none"> ■ —: lägre effektförbrukning ■ ————: högre effektförbrukning
	Vattenförbrukning	Vattenförbrukningen för inställt program. <ul style="list-style-type: none"> ■ —: låg vattenförbrukning ■ ————: hög vattenförbrukning
	Slutsignal	Grundinställning
	Knappljud	Grundinställning
	Displayljusstyrka	Grundinställning
	Påminnelse trumrengöring	blinker: trumman är smutsig. Kör program Trumrengöring för rengöring och skötsel av trumma och svep. → "Trumrengöring", Sid. 38
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: maskinen är uppkopplad mot hemnätverket. ■ blinkar: maskinen försöker koppla upp mot hemnätverket. → "Home Connect ", Sid. 33
	Doserbehållare för flytande tvättmedel	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: det smarta dosersystemet för flytande tvätt- och sköljmedel är på. ■ blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden. → "Det smarta dosersystemet", Sid. 31  (flytande tvättmedel)
	Doserbehållare för flytande tvätt- eller sköljmedel	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: det smarta dosersystemet för flytande tvätt- och sköljmedel är på. ■ blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden. → "Det smarta dosersystemet", Sid. 31  (flytande tvättmedel)  (sköljmedel)
0,5 dl ¹	Basdoseringsmängd	Basdoseringsmängd för tvätt- eller sköljmedel. → "Basdoseringsmängd", Sid. 33
:	Spänningskontrollsystem	blinker: det automatiska spänningskontrollsystemet känner av otillåtna spänningsfall. Programmet pausar. Notera: Programmet fortsätter när spänningen är återställd.

¹ Exempel

Indikering	Benämning	mer information
•	Spänningskontrollsystem	blinker: programmet pausar pga. otillåtna spänningsfall. Spänningen är återställd och programmet fortsätter. Notera: Programtiden blir förlängd.
	Skumkontroll	Maskinen har känt av för mycket skum.
	Lucka	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: luckan är låst och går inte att öppna. ■ blinkar: luckan är inte stängd. ■ av: luckan låser upp och går att öppna.
	Vattenkran	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inget vattentryck. ■ För lågt vattentryck.
	Tvättmedelsfack	Du har inte skjutit in tvättmedelsfacket ordentligt.
E:35 / -10 ¹	Fel	Felkod, felindikering, signal.
¹ Exempel		

8 Knappar



Urvalet av programinställningar beror på inställt program.

Knapp	Urval	mer information
 (Paus för på-fyllning)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Avbryt ■ pausa 	Slå på, avbryt eller pausa programmet
Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	Slå på eller av kortad programtid. Notera: Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av ■ Basdoseringsmängd 	Tryck till på knappen för att slå på eller av det smarta dosersystemet för flytande tvättmedel  . Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så kan du ställa in basdoseringsmängden. → "Det smarta dosersystemet", Sid. 31
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av ■ Innehållet i doserbehållaren ■ Basdoseringsmängd 	Tryck till på knappen för att slå på eller av det smarta dosersystemet för sköljmedel  eller flytande tvättmedel  . Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så kan du ställa in innehållet i doserbehållarna eller basdoseringsmängden. → "Det smarta dosersystemet", Sid. 31
 /  (Klar om)	upp till 24 timmar	Ange programslut. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
 - 90° (Temperatururval)	 - 90°C	Anpassa temperaturen i °C.
 - 1400 (Centrifugeringshastighet)	 - 1400 v/min	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå av centrifugeringen. Väljer du  , så blir vattnet urpumpat men tvätten blir inte centrifugerad. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman.
 (strömbrytare)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	Slår på och av maskinen.

Knapp	Urval	mer information
 (Fjärrstart)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av ■ Home Connect Öppna menyn 	→ "Fjärrstart", Sid. 36
 3s (Barnspärr 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	→ "Barnspärr", Sid. 31
 (Grundinställningar)	Multival	→ "Grundinställningar", Sid. 37
 (Förtvätt)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	<p>Slå på eller av förtvätt, t.ex. för tvätt av jättesmutsigt tvättgod.</p> <p>Notera: Är det smarta doseringssystemet på, så blir tvättmedlet doserat automatiskt för för- och huvudtvätt. Är det smarta doseringssystemet av, så tillsätter du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.</p>
 (Extrasköljning)	<ul style="list-style-type: none"> ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<p>Slår på eller av upp till tre extrasköljningar.</p> <p>Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vatten.</p>
 (Sköljstopp)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	<p>Slå på eller av centrifugering och urpumpning i slutet av tvättomgången. Tvätten ligger kvar i sköljvattnet från slutsköljningen.</p>
 (Blötläggning)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	<p>Slå på eller av blötläggning. Tvätten ligger kvar längre i vattnet före huvudtvätten. För tvätt med hårt sittande smuts.</p>
 (Skrynkelskydd)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	<p>Slå på eller av antiskrynklingstvätt. Centrifugering och centrifugeringsvarvtal är anpassade för att ge mindre skrynklig tvätt. Tvättgodset är så fuktigt efter tvätt att det slätar till sig på tvättlinan.</p>
 (Memory)	<ul style="list-style-type: none"> ■ spara ■ ställ in 	<p>Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så sparar du dina egna programinställningar.</p> <p>→ "Spara programinställningarna", Sid. 30</p> <p>Trycker du till på knappen, så ställer du in programmet med egna programinställningar.</p>



9 Program

Notera: Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Bomull	Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på Speed . Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90°C ■ max. 1400 v/min 	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull, linne och blandmaterial. Notera: Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektklassning enligt lagföreskrifterna. Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. - °C ■ max. 1400 v/min Notera: Det går inte att ställa in temperaturen i programmet, den sätts automatiskt. <ul style="list-style-type: none"> ■ max. - °C ■ max. 1400 v/min 	9,0
Syntet	Tvättar textilier av syntet och blandmaterial. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60°C ■ max. 1200 v/min 	4,0
Mix	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Avsett för lättsmutsad tvätt. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60°C ■ max. 1400 v/min 	4,0
Fintvätt/Silke	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden.	2,0

¹ **Speed** på

² Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	<p>Notera: Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min 	
 Ylle/ Hand- tvätt	<p>Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilerna krymper. Använd ylletvättmedel.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min 	2,0
Sköljning	<p>Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet.</p> <p>Programinställning: max. 1400 v/min</p>	-
Centrifugering/ Urpumpning	<p>Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på . Tvätten blir inte centrifugerad.</p> <p>Programinställning: max. 1400 v/min</p>	-
... ytterligare	<p>Välj övriga program direkt via Home Connect-appen.</p> <p>Programbeskrivning hittar du i Home Connect-appen.</p> <p>Notera: Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätverket och registrerad i Home Connect-appen.</p> <p>→ "Home Connect ", Sid. 33</p>	-
AllergyPlus	<p>Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.</p> <p>Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav.</p> <p>Notera: När maskinen uppnår inställd temperatur, så förblir den konstant under hela tvättprocessen.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60°C ■ max. 1400 v/min 	6,5

¹ **Speed** på

² Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Automatisk 40°C	<p>Tvättar slitstarka textilier av bomull, syntet och blandmaterial.</p> <p>Maskinen känner automatiskt av textiltypen och hur smutsig tvätten är. Tvättprocessen blir anpassad.</p> <p>Notera: Det går inte att ställa in temperatur och centrifugeringsvarvtal i programmet, de sätts automatiskt.</p> <p>Temperaturen är max. 40°C.</p> <p>Centrifugeringsvarvtalet är max. 1400 v/min.</p>	6,0
Täcken	<p>Tvättar syntetfyllda kuddar, lapptäcken eller dunfyllt tvättgods.</p> <p>Tvätta stora textilier separat.</p> <p>Använd dun- eller fintvättmedel.</p> <p>Dosera sparsamt.</p> <p>Använd inte sköljmedel.</p> <p>Notera: Rulla ihop tvättgodset och pressa ur luften före tvätt så att du undviker för kraftig skumbildning.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60°C ■ max. 1200 v/min 	2,5
Trumrengöring	<p>Trumrengöring och -skötsel.</p> <p>Använd programmet i följande fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ före första användningen ■ om du ofta tvättat på låg tvätttemperatur som 40°C och lägre ■ om du varit borta länge <p>Använd pulvertvättmedel eller vittvättmedel.</p> <p>Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildningen.</p> <p>Använd inte sköljmedel.</p> <p>Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel.</p> <p>Notera: Om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag, så blinkar indikeringen för trumrengöringen som påminnelse.</p>	— ²
Snabb 15'/30'	<p>Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial.</p> <p>Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods.</p>	4,0

¹ Speed på² Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Programtiden är ca 30 minuter. Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på Speed . Max. tvättmängd minskar till 2,0 kg. Programinställning: <ul style="list-style-type: none">■ max. 40°C■ max. 1200 v/min	
¹ Speed på		
² Går inte att tvätta		

10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Notera: Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta

→ "Kundtjänst", Sid. 55.

	Användning	Beställningsnummer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WMZ2381
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WMZ2200
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Stativ	Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.	WMZ20490

11 Tvättgods

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.

11.1 Förbehandla tvätten

OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- ▶ Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.
- ▶ Förbered tvätten för att skona maskin och tvättgods.
 - Töm fickorna
 - Borsta sand ur fickor och slag
 - Knyt igen örngott och påslakan
 - Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar

- Knyt skärp och band till förkläden eller använd tvättpåse.
- Bind ihop långa band och cord med fasta avslut i huvor och byxor.
- Ta bort gardinkrokar och -tyngder eller använd tvättnät
- använd tvättnät till smått tvättgods som t.ex. barnstrumpor
- vissa hårt sittande, intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- torka av färsk fläckar med såplösning, gnugga inte
- Sära på och skaka ur tvättgodset eller följ programbeskrivningen.

12 Tvätt- och sköljmedel

Anmärkningar

- Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.
- Följ anvisningarna av säkerhetsskäl → *Sid. 4* och för att undvika saksador → *Sid. 10*.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- använd inga medel som innehåller lösnings- eller avgasningsmedel eller som är frätande, t.ex. flytande blekmedel
- Använd färgningsmedel sparsamt, salt kan ge angrepp på rostfritt
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen
- fyll inte på ättika i doserbehållarna → *Sid. 32* till det smarta dosersystemet

13 Användningsprincip

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.

13.1 Slå på maskinen

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ *"Uppställning och anslutning", Sid. 11*

- ▶ Tryck på ①.
Det tar några sekunder att slå på.
- ✓ Du hör hur maskinen kör funktions-testet.

13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.
→ *"Program", Sid. 24*
2. Anpassa programinställningarna
→ *Sid. 29*, om det behövs.

13.3 Anpassa programinställningarna

Krav: Programmet är inställt.

→ *"Ställa in programmet", Sid. 29*

- ▶ Anpassa programinställningarna.
→ *"Knappar", Sid. 22*
Följ informationen om Kontrollogik
→ *Sid. 17*.

Anmärkningar

- Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.
- Inställningen sparas när du slår på eller av det smarta dosersystemet.

13.4 Spara programinställningarna

Du kan spara dina individuella programinställningar som Favoriter.

Krav

- Programmet är inställt.
→ "Ställa in programmet", Sid. 29
 - Programinställningarna är anpassade.
→ "Anpassa programinställningarna", Sid. 29
- ▶ Tryck ca 3 sekunder på ☆.
Tryck på ☆ för att få upp det sparade programmet.

Notera: Gör om momenten för att skriva över sparad program.

13.5 Lägga i tvätt

Notera: Överskrid inte programmets maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling.

→ "Program", Sid. 24

Krav: Tvätten är förberedd.

→ "Tvättgods", Sid. 28

1. Öppna luckan.
Se till så att trumman är tom.
2. Lägg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

13.6 Fylla på tvätt- och sköljmedel

Dosera tvättmedel manuellt i program som inte klarar smart dosering eller där du inte vill ha det.

Tips! Förutom smart dosering kan du även tillsätta andra tvätttillsatser som t.ex. fläckborttagningsmedel, stärkelse eller blekmedel i facket för manuell dosering. Du bör inte tillsätta ytter-

ligare tvättmedel i facket för manuell dosering, det kan ge överdosering eller skumbildning.


Notera: Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → Sid. 29.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll i tvättmedel.
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 17
3. Fyll i sköljmedel, om det behövs.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

13.7 Starta programmet

Krav: Programmet är inställt.

→ "Ställa in programmet", Sid. 29

- ▶ Tryck på .
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
 - ✓ Du får upp antingen program- eller färdig om-tiden på displayen.
 - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.

13.8 Lägga i tvätt

Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

Krav: Programmet är igång.


→ "Starta programmet", Sid. 30

1. Tryck på .

Maskinen pausar.

Notera: Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.

→ "Display", Sid. 21

2. Öppna luckan.
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på .

13.9 Avbryta programmet

1. Tryck på .


2. Öppna luckan.
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.
 - Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
 - Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för ur-pumpning vid hög vattennivå.
→ "Program", Sid. 24
3. Ta ur tvätten → Sid. 31.

13.10 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

13.11 Slå av maskinen

1. Tryck på ①.
2. Stäng vattenkranen.
3. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

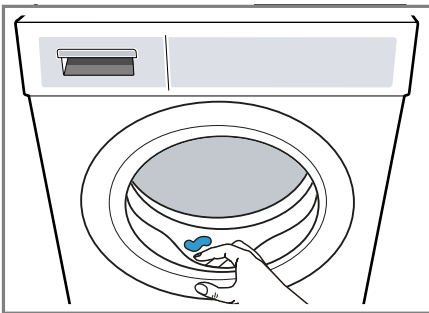

4. Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet torkar ur.

14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

14.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på **3s** i ca 3 sekunder.
- ✓ Kontrollerna är spärrade.

- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

14.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på om du ska slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på **3s** i ca 3 sekunder.

15 Det smarta dosersystemet

Beroende på program och inställningar så doserar maskinen automatiskt optimala mängder flytande tvättmedel och sköljmedel.

15.1 Slå på program med smart dosersystem

Vill du inte dosera flytande tvätt- och sköljmedel manuellt, så använder du det smarta dosersystemet. Om funktionen finns och slår på automatiskt beror på inställt program.

Notera

Använder du det smarta dosersystemet, så fyller du inte på extra tvätt- eller sköljmedel i facken för manuell dosering.

→ "Fylla på tvätt- och sköljmedel", Sid. 30

Vill du dosera manuellt i inställt program, följ anvisningarna nedan:

- Slå av det smarta dosersystemet före programstart. Inställningarna ligger kvar även efter att du slagit av maskinen.
 - "Knappar", Sid. 22
 - "Knappar", Sid. 22
- Fyll på tvätt- eller sköljmedel i facken för manuell dosering.
 - "Fylla på tvätt- och sköljmedel", Sid. 30

sv Det smarta dosersystemet

- Slå på det smarta dosersystemet efter programslut.
→ "Knappar", Sid. 22
→ "Knappar", Sid. 22

Krav

- Tvätten är förberedd.
→ "Förbehandla tvätten", Sid. 28
 - Tvätten är sorterad.
 - Tvätten är ilagd.
→ "Lägga i tvätt", Sid. 30
 - Programmet är inställt.
→ "Ställa in programmet", Sid. 29
 - Det smarta dosersystemet är på.
→ "Knappar", Sid. 22
→ "Display", Sid. 20
→ "Display", Sid. 20
1. Fyll doserbehållarna → Sid. 32.
Vill du byta innehållet i doserbehållarna mot annan produkt, rengör tvättmedelsfacket → Sid. 38.
 2. Anpassa innehållet i doserbehållarna → Sid. 33, om det behövs.
 3. Anpassa basdoseringsmängden → Sid. 33, om det behövs.
 4. Anpassa programinställningarna → Sid. 29, om det behövs.
 5. Slå på programmet → Sid. 30.
 6. → "Ta ur tvätt", Sid. 31.

15.2 Fyll doserbehållarna

Vill du använda det smarta dosersystemet eller om du får upp en anvisning på maskinen vid användning, fyll på doserbehållarna.

Notera: Fyll bara på lämpliga tvätt- och sköljmedel → Sid. 29 i doserbehållarna.


Vill du fylla på flytande tvätt- eller sköljmedel i doserbehållarna, använd samma produkt.

Vill du byta det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i doserbehållaren mot annan produkt, så måste du


först rengöra tvättmedelsfacket.
→ "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38

Vill du använda båda doserbehållarna för flytande tvättmedel, så ställer du in innehållet i doserbehållarna → Sid. 33.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Öppna påfyllningslocket.

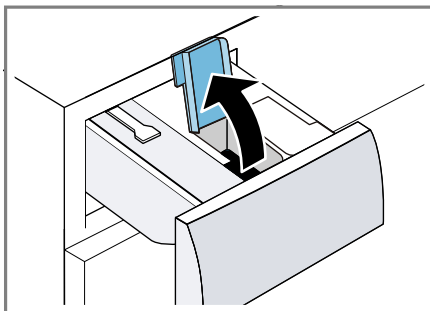

3. Fyll på flytande tvättmedel O och sköljmedel O i resp. doserbehållare.
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 17

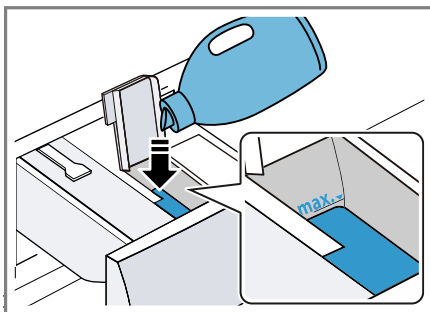

Överskrid inte maxnivåmarkeringen när du fyller på.

4. Stäng påfyllningslocket.

Notera: Stäng påfyllningslocket direkt efter påfyllning så att flytande tvättmedel och sköljmedel inte torkar ur.

5. Tvättillsatser som fläckborttagningsmedel, avhårdare och blekmedel kan du fylla i facket för ma-

nuell dosering, om det behövs.
→ "Fylla på tvätt- och sköljmedel",
Sid. 30







6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Anpassa basdoseringen
→ Sid. 33.

15.3 Innehållet i doserbehållaren

Anmärkningar

- Ändrar du innehåll i doserbehållaren, så återställs basdoseringsmängden för doserbehållaren.
- Använder du båda doserbehållarna för flytande tvättmedel, så måste du välja vilken av dem som ska användas vid tvätt.

Anpassa innehållet i doserbehållaren

1. Tryck på  **i-DOS** i ca 3 sekunder.
2. Tryck på  **i-DOS** för att ställa in  .
✓ Du får upp  på displayen.
3. Tryck på  **i-DOS** igen för att ställa in  .
4. Vänta lite för att avsluta inställningen.



15.4 Basdoseringsmängd



Basdoseringsmängden bygger på tvättmedelstillverkarens uppgifter, vattenhårdheten och hur smutsig tvätten är.

Ställ alltid in en basdoseringsmängd som motsvarar doseringsmängden för en normaltvmängd på 4,5 kg.

Anpassa basdoseringen

1. Tryck på  **i-DOS** i ca 3 sekunder.
✓ Du får upp inställd basdoseringsmängd för  på displayen.

2. Tryck på  /  för att anpassa inställningen.
3. Vänta lite för att avsluta inställningen.

Notera: Vill du anpassa basdoseringsmängden  , gör om momenten med  **i-DOS**.

16 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

- → "Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktion", Sid. 34
- → "Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) utan WPS-funktion", Sid. 34

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvisningarna.





Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.
→ "Säkerhet", Sid. 4
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

16.1 Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktion

Krav

- Din router har WPS-funktion.
- Routers Wi-Fi är på.
- Maskinens Wi-Fi-grundinställning är på.
→ "Slå på maskinens Wi-Fi", Sid. 35
- Maskinen har WLAN-hemnätsverksmottagning på uppställningsplatsen.
- Home Connect-appen är installerad på mobilenheten.

1. Tryck på  i minst 3 sekunder.
- ✓ Du får upp **Aut** på displayen.
2. Tryck på .
3. Tryck på routerns WPS-knapp inom 2 minuter.
Följ informationen i routerns dokumentation.
- ✓  blinkar på displayen.
- ✓ Maskinen kopplar upp mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
- ✓ Får du upp **con** på displayen och  lyser konstant, så är maskinen uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
4. Får du upp Home Connect Error på displayen, så är maskinen inte uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).

- Kontrollera om maskinen är inom WLAN-hemnätverkets (Wi-Fi) räckvidd.
- Koppla upp maskinen igen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktionen.




5. Koppla upp maskinen mot Home Connect-appen. → Sid. 35

16.2 Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) utan WPS-funktion


Saknar routern WPS-funktion, så kan du koppla upp maskinen manuellt mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).

Krav

- Routers Wi-Fi är på.
- Maskinens Wi-Fi-grundinställning är på.
→ "Slå på maskinens Wi-Fi", Sid. 35
- Maskinen har WLAN-hemnätsverksmottagning på uppställningsplatsen.
- Home Connect-appen är installerad på mobilenheten.

1. Tryck på  i minst 3 sekunder.
- ✓ Du får upp **Aut** på displayen.
2. Ställ in programläge 2.
- ✓ Du får upp **SAP** på displayen.
3. Tryck på .
- ✓  blinkar på displayen.
- ✓ Maskinen lägger upp ett eget WLAN-hemnätverk med nätverksnamnet (SSID) HomeConnect.
4. Öppna WLAN-inställningarna på mobilenheten.

Koppla upp mobilenheten mot WLAN-nätverket HomeConnect och ange WLAN-lösenordet (Key) HomeConnect.

- ✓ Mobilenheten kopplar upp sig mot maskinen. Uppkopplingen kan ta upp till 60 sekunder.
- 5. Öppna Home Connect-appen på mobilenheten och följ appanvisningarna.
- 6. Ange nätverksnamn (SSID) och lösenord (Key) till hemnätverket på Home Connect-appen.
- 7. Gör momenten på Home Connect-appen för att koppla upp maskinen.
 - ✓ Får du upp **con** på displayen och  lyser konstant, så är maskinen uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
- 8. Får du upp Home Connect Error på displayen, så är maskinen inte uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
 - Kontrollera om maskinen är inom WLAN-hemnätverkets (Wi-Fi) räckvidd.
 - Koppla upp maskinen igen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktionen.
- 9. Koppla upp maskinen mot Home Connect-appen → *Sid. 35*.

16.3 Koppla upp maskinen mot Home Connect-appen

Krav



- Maskinen är uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
 - Home Connect-appen är öppen och du har loggat in dig.
1. Ställ programmet i läge 3.
 - ✓ Du får upp **APP** på displayen.

2. Tryck på .


- ✓ Maskinen kopplar nu upp sig mot Home Connect-appen.
- 3. Gör de sista momenten på Home Connect-appen när du får upp maskinen i Home Connect-appen.
- ✓ Får du upp **con** på displayen, så är maskinen uppkopplad mot Home Connect-appen.

16.4 Slå på maskinens Wi-Fi

Notera: Slår du på Wi-Fi:n, så ökar effektförbrukningen jämfört med de angivna värdena i förbrukningstabellen.




1. Tryck på  i ca 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 4.
 - ✓ Du får upp **Con** på displayen.
3. Tryck på  tills du får upp **on** på displayen.
 - ✓ Wi-Fi:n är på.

16.5 Slå av maskinens Wi-Fi

1. Tryck på  i minst 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 4.
 - ✓ Du får upp **Con** på displayen.
3. Tryck på  tills du får upp **OFF** på displayen.
 - ✓ Wi-Fi:n är av.

Notera: Uppkopplingen återupprättas automatiskt när Wi-Fi:n slår på igen.

16.6 Återställa maskinens nätverksinställningar

1. Tryck på  i minst 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 5.
 - ✓ Du får upp **rES** på displayen.
3. Tryck på .
- ✓ Du får upp **Yes** på displayen.
4. Tryck på .
- ✓ Nätverksinställningarna återställs.



- ✓ När du får upp **End** på displayen, så är nätverksinställningarna återställda.

16.7 Fjärrstart



Du kan frigöra maskinen för fjärrstart via Home Connect-appen.


Slå på fjärrstart

Anmärkningar

- Fjärrstart slår av säkerhetsskäl av vid följande förhållanden:
 - Öppna luckan.
 - Tryck på .
 - Tryck på .
 - Slå av maskinen.
 - Vid strömavbrott.
- Fjärrstart går av säkerhetsskäl inte att slå på vid följande förhållanden:
 - Luckan är öppen.
 - Tvättmedelsfacket är inte inskjutet.

Krav

- Maskinen är uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (WiFi).
 - Maskinen är uppkopplad mot Home Connect-appen.
 - Programmet är valt.
 - ▶ Tryck på .
- Trycker du minst 3 sekunder på knappen, så får du upp Home Connect-menyn.
Tryck till på knappen för att frigöra maskinen för fjärrstart via Home Connect-appen
Funktionen slår av automatiskt om du öppnar luckan.
- ✓  tänds.

Notera: Tryck på  för att slå av funktionen.

16.8 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.


Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.





Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

17 Grundinställningar


Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

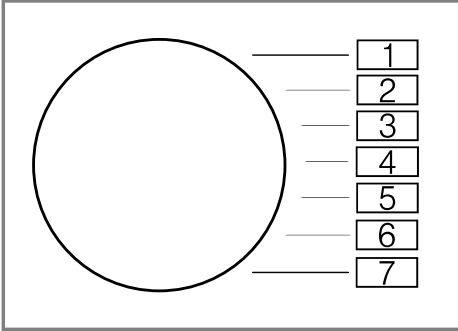17.1 Översikt över grundinställningarna



Grundinställning	Symbol	Värde	Beskrivning
Slutsignal		0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jätte- hög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid programslut.
Knappljud		0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jätte- hög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid knappval.
Displayljusstyrka		1 (låg) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jätte- hög)	Ställ in displayljusstyrkan.
Påminnelse trumrengöring		On (på) OFF (av)	Slår på eller av påminnelsen om trumrengöring.

17.2 Ändra grundinställningar

1. Tryck på  för att ställa in grundinställningarna.
2. Slå av enheten för att gå ur grundinställningarna.

18 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.

18.1 Trumrengöring

⚠ FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador!

Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- ▶ Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- ▶ Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- ▶ Kör programmet **Trumrengöring** med pulvertvättmedel utan tvätt i maskinen.

18.2 Rengöra tvättmedelsfacket

Vill du byta det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i doserbehållaren mot annan produkt eller om tvättmedelsfacket är smutsigt, så rengör du tvättmedelsfacket.


OBS!

Pumpenheten innehåller elkomponenter. Elkomponenter kan bli skadade vid vätskekontakt.


- ▶ Maskindiska inte pumpenheten och doppa den inte i vatten.

- ▶ Skydda elanslutningen på baksidan mot fukt, tvätt- och sköljmedelsrester.


1. Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Sid. 31
2. Dra ut tvättmedelsfacket.
3. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

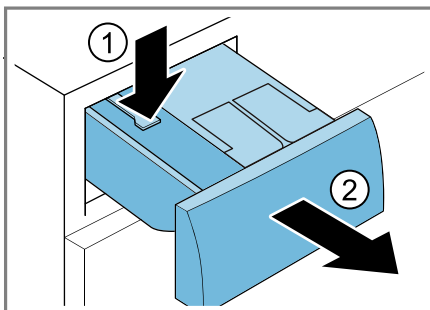


4. Ta bort pumpenheten.

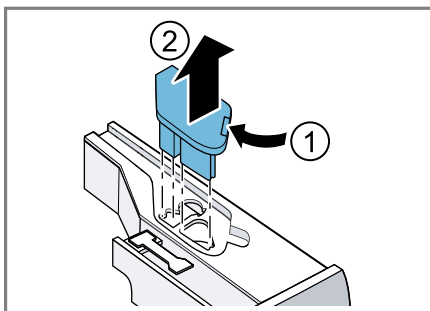


5. Snäpp loss och ta av locket till tvättmedelsfacket.

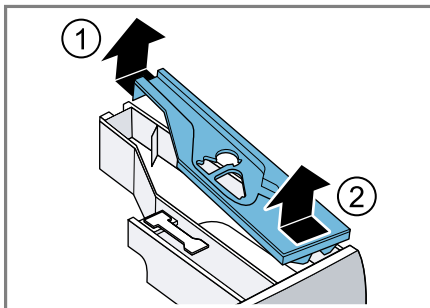


6. Töm tvättmedelsfacket.

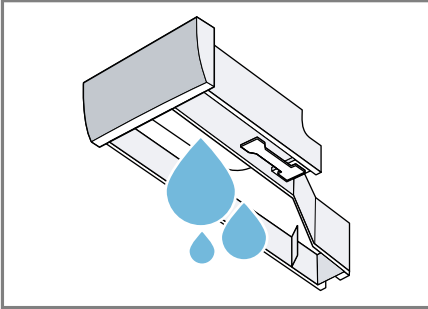



7. Rengör pumpenheten med fuktad trasa.

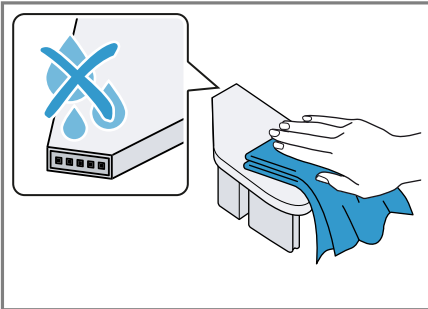


8. Rengör tvättmedelsfack och lock med mjuk, fuktad trasa eller handdusch.

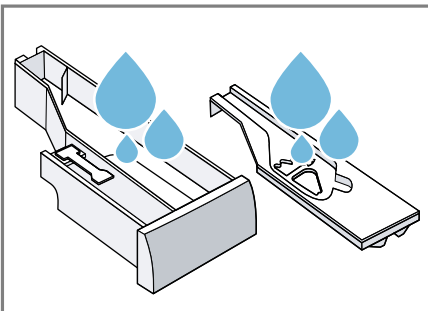

9. Torka av och sätt i tvättmedelsfack, lock och pumpenhet.

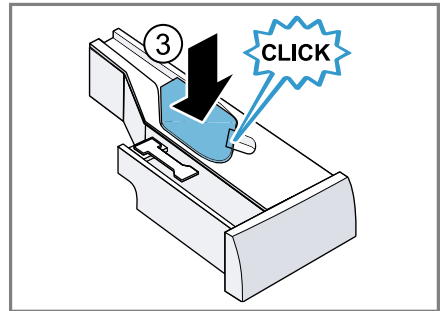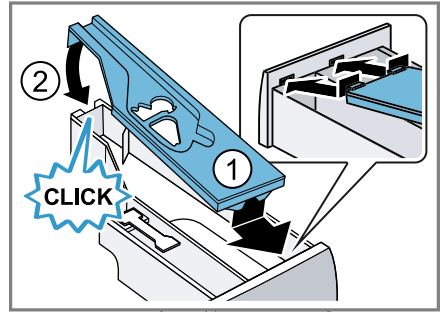

10. Rengör tvättmedelsfackets hölje i maskinen.

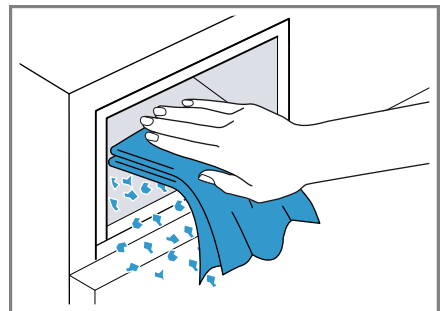

11. Skjut in tvättmedelsfacket.

18.3 Rengöra avloppspumpen


Rengör avloppspumpen vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.

Tömma avloppspumpen


1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen.

sv Rengöring och skötsel


3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
4. Öppna och ta av serviceluckan.

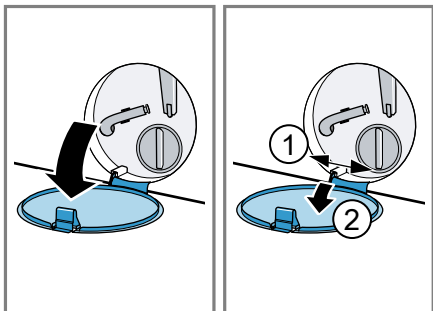

5. Sätt en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare under öppningen.

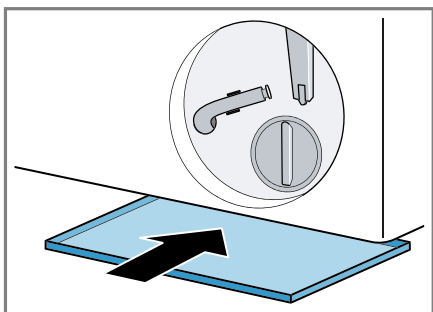


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

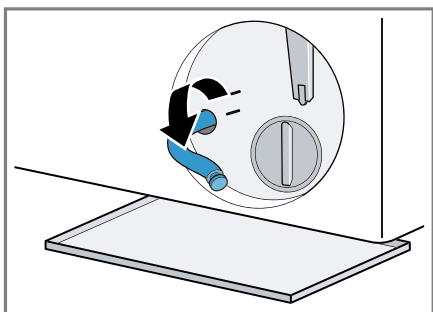


7. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.
 - Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

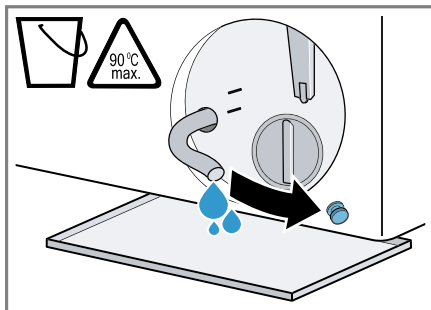

8. Sätt i proppen.

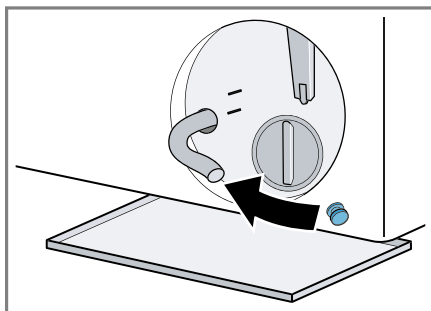

9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

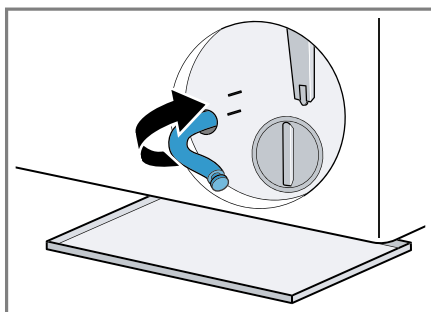


Rengöra avloppspumpen


Krav: Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 39

1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.
 - Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

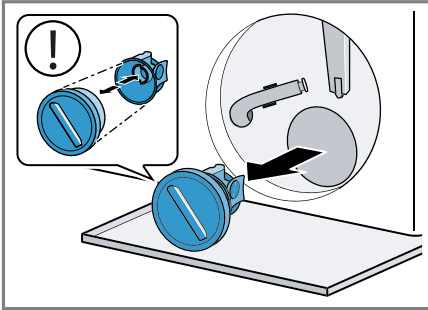


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

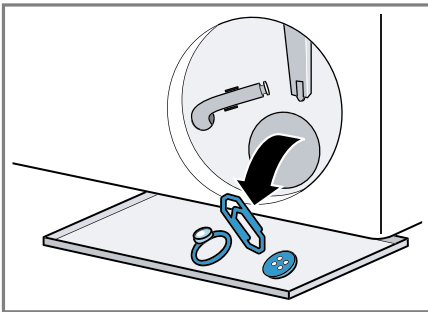


Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.

3. Se till så att avloppspumpens impeller går att rotera.

4. Sätt tillbaka pumplocket.
 - Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

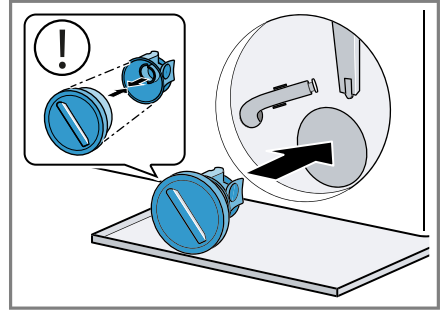


5. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

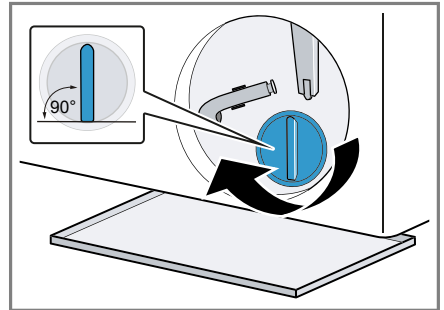

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.

6. Sätt i och stäng serviceluckan.

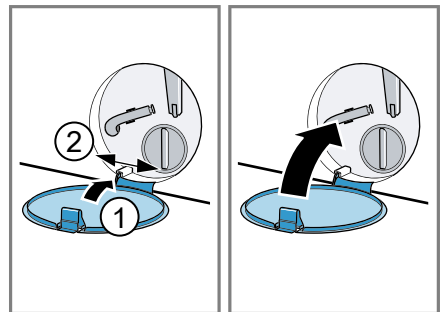

Före nästa tvätt

Förhindra att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång, kör programmet **Urpumpning** efter att du tömt avloppspumpen.

1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i kontakten.
3. Slå på maskinen.
4. Häll 1 l vatten i facket för manuell dosering.
5. Välj lämpligt program för urpumpning.
→ "Program", Sid. 24

19 Avhjälpning av fel


Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.


VARNING!





Risk för elstötar!









Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.



Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och  blinkar.	Energisparläget är på. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryck på någon av knapparna. ✓ Display lyser igen.
"E:30 / -80"	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.
	Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.
	Avloppspumpen är igensatt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 39
	Avloppsslangen är för högt ansluten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.
	Pumplocket är fel ihopsatt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sätt ihop pumplocket rätt.
	För hög tvättmedelsdosering. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och häll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder). ▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33. ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.
	Otillåten avloppsslangförlängning monterad. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. → "Ansluta maskinen", Sid. 14
	Pumplocket är inte helt inskruvat.




Fel	Orsak och felsökning
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt.
"E:36 / -25 / -26"	<p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 39.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Sen smarta doseringens pump är igensatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av maskinen. 2. Rengör pumpen. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38 3. Slå på maskinen. 4. Ring service om du får upp indikeringen igen efter rengöring av pumpen. → "Kundtjänst", Sid. 55 <p>Notera: Du kan slå av det smarta dosersystemet och dosera manuellt tills felet är åtgärdat. → "Knappar", Sid. 22</p>
"H:32"	<p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fördela om tvätten i trumman. <p>Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>
"E:30 / -10" och/eller 	<p>Vattentrycket är lågt. Ingen avhjälpning möjlig.</p> <hr/> <p>Filtren i vattenanslutningen är igensatta. .</p> <hr/> <p>Vattenkranen är stängd. ▶ Öppna vattenkranen.</p> <hr/> <p>Vattenslangen är veckad eller klämd. ▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.</p> <hr/> <p>Trasig vattennivåmätning</p> <p>Notera: Enheten påbörjar urpumpning vid felindikering.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Slå av maskinen för att återställa felindikeringen. 3. Slå på maskinen igen. 4. Får du upp felindikeringen igen, ring service. → "Kundtjänst", Sid. 55

Fel	Orsak och felsökning
	<p>Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skjut in tvättmedelsfacket tills symbolen slocknar. <hr/> <p>Pumpen är inte isatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sätt i pumpen i tvättmedelsfacket. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38 2. Skjut in tvättmedelsfacket tills symbolen slocknar.
: blinkar.	<p>Spänningsövervakningen detekterar otillåten under-spänning.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Du kan inte åtgärda. <p>Notera: Programmet fortsätter som vanligt när spän-ningsmatningen är stabil igen.</p> <hr/> <p>Om spänningen underskrids kan programmet förläng-as. Ingen avhjälpning möjlig.</p>
	<p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluftsf-, sport- och dunkläder). ▶ Är den smarta doseringen på, minska basdose-ringsmängden → Sid. 33. ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.
⊙ lyser.	<p>För hög temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vänta tills temperaturen sjunkit. ▶ → "Avbryta programmet", Sid. 30 <hr/> <p>För hög vattennivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ välj lämpligt program för urpumpning. → "Program", Sid. 24
⊙ blinkar.	<p>Luckan är inte stängd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng luckan. 2. Tryck på  för att starta programmet. <hr/> <p>Tvätt fastklämd i luckan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna luckan igen. 2. Ta bort fastklämd tvätt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på  för att starta programmet.
Övriga felkoder.	<p>Funktionsfel</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 55


Fel	Orsak och felsökning
"E:30/-20"	<p>Trasig magnetventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring service! → "Kundtjänst", Sid. 55 <hr/> <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering. <hr/> <p>Extravatten påfyllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.
Apparaten fungerar inte.	<p>Kontakten sitter inte i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anslut apparaten till elnätet. <hr/> <p>Säkringen har gått i proppskåpet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen. <hr/> <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
Programmet går inte i gång.	<p>Du har inte tryckt på .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryck på . <hr/> <p>Luckan är inte stängd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng luckan. 2. Tryck på  för att starta programmet. <hr/> <p>Barnspärren är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Slå av barnspärren", Sid. 31 <hr/> <p> /  är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera om  /  är aktiverad. → "Knappar", Sid. 22 <hr/> <p>Tvätt fastklämd i luckan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna luckan igen. 2. Ta bort fastklämd tvätt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på  för att starta programmet. <hr/> <p>Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skjut in tvättmedelsfacket tills symbolen slocknar. <hr/> <p>Sen smarta doseringens pump är igensatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av maskinen. 2. Rengör pumpen. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38 3. Slå på maskinen.

Fel	Orsak och felsökning
Programmet går inte i gång.	<p>4. Ring service om du får upp indikeringen igen efter rengöring av pumpen. → "Kundtjänst", Sid. 55</p> <p>Notera: Du kan slå av det smarta dosersystemet och dosera manuellt tills felet är åtgärdat. → "Knappar", Sid. 22</p>
Det går inte att öppna luckan.	<p>Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet. ▶ Skjut in tvättmedelsfacket tills symbolen slocknar.</p> <hr/> <p>☒ är aktiverat. ▶ Fortsätt programmet genom att välja Centrifugering eller Urpumpning och trycka på ☐.</p> <hr/> <p>För hög temperatur. ▶ Vänta tills temperaturen sjunkit. ▶ → "Avbryta programmet", Sid. 30</p> <hr/> <p>För hög vattennivå. ▶ välj lämpligt program för urpumpning. → "Program", Sid. 24</p> <hr/> <p>Strömavbrott. ▶ Öppna luckan med nödupplåsningen. → "Nödopplåsning", Sid. 54</p>
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	<p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</p> <hr/> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</p> <hr/> <p>Avloppspumpen är igensatt. ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 39</p> <hr/> <p>☒ är aktiverat. ▶ Fortsätt programmet genom att välja Centrifugering eller Urpumpning och trycka på ☐.</p> <hr/> <p>Avloppsslangen är för högt ansluten. ▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.</p> <hr/> <p>Pumplocket är fel ihopsatt. ▶ Sätt ihop pumplocket rätt.</p> <hr/> <p>För hög tvättmedelsdosering. ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder).</p>

Fel	Orsak och felsökning
Tvättvattnet blir inte ur-pumpat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33. ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.
	<p>Otillåten avloppsslangförlängning monterad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. → "Ansluta maskinen", Sid. 14
	<p>Pumplocket är inte helt inskruvat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt.
Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolats inte in i trumman.	<p>Du har inte tryckt på .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryck på . <p>Filtren i vattenanslutningen är igensatta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör vattenanslutningens filter.
	<p>Vattenkranen är stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öppna vattenkranen.
	<p>Vattenslangen är veckad eller klämd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	<p>Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. <p>Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	<p>Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. <p>Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. <p>Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>
	<p>Skumkontrollen kör en extrasköljning vid för hög skumbildning.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.

Fel	Orsak och felsökning
Det syns inget vatten i trumman.	Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. ▶ Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.
Trumryck vid programstart.	Beror på ett internt motortest. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Maskinen vibrerar och vandrar vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nivellera maskinen", Sid. 15 <hr/> Maskinfötterna är inte fixerade. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixera maskinfötterna. → "Nivellera maskinen", Sid. 15 <hr/> Transportsäkringarna är inte borttagna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13.
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Tvättmängdsavkänningen är på. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. <p>Notera: Tvättmängdsavkänningen kan ta upp till 2 minuter.</p>
Kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdosering. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder). ▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33. ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.
 i-DOS  i-DOS i-DOS-knappen fungerar inte.	Det finns ingen smart dosering till programmet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. → "Slå på program med smart dosersystem", Sid. 31 <hr/> Programkörningen tillåter inte smart dosering. Ingen avhjälpning möjlig.
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. <hr/>  är aktiverad. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Välj lämpligt program för textiltypen. <hr/> Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fördela om tvätten i trumman.

Fel	Orsak och felsökning
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	<p>Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå på programmet Centrifugering.
Centrifugeringen går inte igång.	<p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang. <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. <p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fördela om tvätten i trumman. <p>Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå på programmet Centrifugering.
Brus-, väsljud.	<p>Tvättmedelsfacket spolats ur med trycksatt vatten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.
Långt, surrande ljud före tvätt- eller sköljmedelsstart.	<p>Det smarta dosersystemet doserar tvätt- eller sköljmedel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.
Kort, surrande ljud efter att du slagit på maskinen.	<p>Funktionstest av det smarta dosersystemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.
Höga ljud vid centrifugering.	<p>Maskinen är inte rätt nivellerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Nivellera maskinen</i>", Sid. 15 <p>Maskinfötterna är inte fixerade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixera maskinfötterna. → "<i>Nivellera maskinen</i>", Sid. 15 <p>Transportsäkringarna är inte borttagna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Ta bort transportsäkringarna</i>", Sid. 13.
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	<p>Det har hamnat främmande föremål i avloppspumpen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Rengöra avloppspumpen</i>", Sid. 39
Slurpande, rytmiskt sugljud.	<p>Avloppspumpen är på, tvättlösningen blir inte urpumpad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.
Tvätten blir skrynlig.	<p>För högt centrifugeringsvarvtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.

Fel	Orsak och felsökning
Tvätten blir skrynklig.	<p>För stor tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska tvättmängden nästa tvättomgång. <hr/> <p>Olämpligt program inställt för textiltypen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Välj lämpligt program för textiltypen.
Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig.	<p>För lågt centrifugeringsvarvtal inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. ▶ Slå på programmet Centrifugering. <hr/> <p> är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Välj lämpligt program för textiltypen. <hr/> <p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang. <hr/> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. <hr/> <p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fördela om tvätten i trumman. <p>Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå på programmet Centrifugering. <hr/> <p>Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fördela om tvätten i trumman. <p>Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå på programmet Centrifugering.
Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.	<p>Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå på programmet Sköljning. <hr/> <p>Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt. → "Tvätt- och sköljmedel", Sid. 29 2. Töm doserbehållaren. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38 3. Rengör doserbehållaren.

Fel	Orsak och felsökning
<p>Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.</p>	<p>4. Fyll på doserbehållaren igen. → "Fyll doserbehållarna", Sid. 32</p> <hr/> <p>Basdoseringsmängden är felinställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33.
<p>Det finns tvättmedelsrester på den torra tvätten.</p>	<p>Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Borsta av tvättgodset efter tvätt och före torktumling. <hr/> <p>Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt. → "Tvätt- och sköljmedel", Sid. 29 2. Töm doserbehållaren. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38 3. Rengör doserbehållaren. 4. Fyll på doserbehållaren igen. → "Fyll doserbehållarna", Sid. 32 <hr/> <p>Basdoseringsmängden är felinställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33.
<p>Dålig tvättverkan.</p>	<p>Basdoseringsmängden är inte anpassad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anpassa basdoseringen → Sid. 33 när den smarta doseringen är på. <hr/> <p>Trögflytande tvätt- eller sköljmedel i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt. → "Tvätt- och sköljmedel", Sid. 29 2. Töm doserbehållaren. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38 3. Rengör doserbehållaren. 4. Fyll på doserbehållaren igen. → "Fyll doserbehållarna", Sid. 32 <hr/> <p>Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt. → "Tvätt- och sköljmedel", Sid. 29 2. Töm doserbehållaren. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38 3. Rengör doserbehållaren.

Fel	Orsak och felsökning
Dålig tvättverkan.	<p>4. Fyll på doserbehållaren igen. → "<i>Fyll doserbehållarna</i>", Sid. 32</p>
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	<p>Olika orsaker är möjliga. ▶ Gå till www.home-connect.com.</p>
Ingen uppkoppling mot hemnätverket.	<p>Wi-Fi:n är av. ▶ → "<i>Slå på maskinens Wi-Fi</i>", Sid. 35</p> <hr/> <p>Wi-Fi:n är på men det gick inte koppla upp mot hemnätverket.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se till så att hemnätverket är tillgängligt. 2. Koppla upp enheten mot hemnätverket igen. → "<i>Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktion</i>", Sid. 34 → "<i>Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) utan WPS-funktion</i>", Sid. 34
Det rinner vatten ur vattenslangen.	<p>Vattenslangen är inte ansluten ordentligt/åtdragen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anslut vattenslangen ordentligt. → "<i>Anslut vattenslangen</i>", Sid. 14 2. Dra åt skruvkopplingen.
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	<p>Avloppsslangen är skadad. ▶ Byt den skadade avloppsslangen.</p> <hr/> <p>Avloppsslangen är inte ansluten ordentligt. ▶ Anslut avloppsslangen ordentligt. → "<i>Avloppsanslutningar</i>", Sid. 14</p>
Maskinen luktar illa.	<p>Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. ▶ → "<i>Trumrengöring</i>", Sid. 38 ▶ Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.</p>

19.1 Nödupplåsning


Luckupplåsning

Krav: Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 39

1. **OBS!** Utrinnande vatten kan ge sårskador.
- ▶ Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

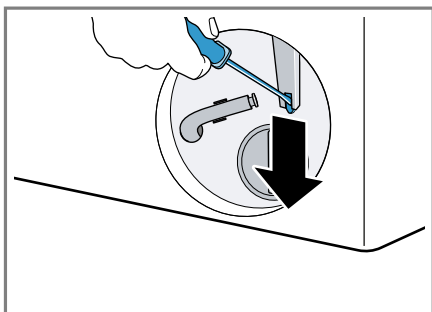

- ✓ Lucklåset öppnar.
2. Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
3. Stäng serviceluckan.

20 Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

20.1 Demontera maskinen

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.


1. Stäng vattenkranen.
2. Töm vattenslangen.

3. Slå av enheten.
4. Dra ur kontakten till maskinen.
5. Töm ur tvättlösningen.
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 39
6. Ta av slangarna.
7. Töm doserbehållarna.

20.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika skador.

1. Ta bort de 4 täcklocken med mejsel.

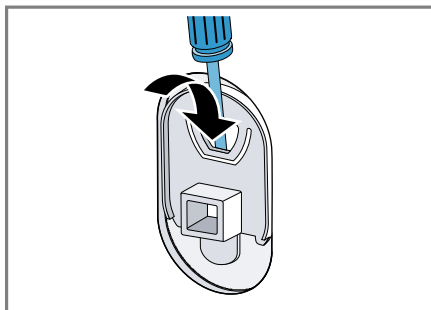

Spara täcklocken.

2. Montera de 4 transportsäkringarna. Följ
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13-beskrivningen i omvänd ordning.

20.3 Använda maskinen igen

- ▶ För mer information, se
→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11 och
→ "Kör en tom tvättomgång", Sid. 18.

20.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshandling kan värdefulla råmaterial återanvändas.

VARNING!

Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandling kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

21 Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

21.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

22 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456. Den automatiska doserfunktionen var av då. Anvisning för jämförelsetest: slå av den automatiska doserfunktionen för att testa funktionen.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gramtid (h:min) ¹	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) ¹	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) ¹	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fuge- ringsva- rtal (v/ min) ¹	Rest- fuktig- het (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,870	75,0	38	1351	50,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:54	0,370	40,0	27	1351	49,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:22	0,180	30,0	23	1351	52,00
Bomull 20°C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
Bomull 40°C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
Bomull 60°C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
Bomull 40°C + ↓	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
Syntet 40°C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Mix 40°C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00
☞ Ylle/ Hand- tvätt 30°C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

² Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

23 Tekniska data

Maskinhöjd	84,8 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	59,0 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	63,2 cm

Enhetsdjup med öppen lucka	106.3 cm
Vikt	72,7 kg
Maximal tvätt- mängd	9,0 kg
Spänning	220-240 V, 50-60 Hz
⇌ Minsta instal- lationsavsäkring	10 A

Märkeffekt	2300 W
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Av: 0,15 W ▪ Standbyläge: 0,50 W ▪ Tid till inställd nätverksstandby (Wi-Fi): 5 min. ▪ Nätverksstandby (Wi-Fi): 1,50 W
Vattentryck	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Min.: 100 kPa (1 bar) ▪ Max.: 1000 kPa (10 bar)
Vattenslanglängd	150 cm
Avloppsslanglängd	150 cm
Sladdlängd	210 cm

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreckat i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

24 Överensstämmelseförklaring

Robert Bosch Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på Internet under www.bosch-home.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines providing a writing area. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001727845 (020315)

SV