



DESIGNING GOOD LIFE

Food Sealer

COMPACT FRESH


*Keep your food fresh up to 5 times longer**



*In bags, compared to unpacked storage (internal study on fresh fruits and vegetables, Feb 2021)

Making good!

Bruksanvisning – svenska	sida	4 – 14
Brugsanvisning – dansk	side	15 – 24
Bruksanvisning – norsk.....	side	25 – 34
Käyttöohjeet – suomi	sivu	35 – 44
Instruction manual – english.....	page	45 – 54

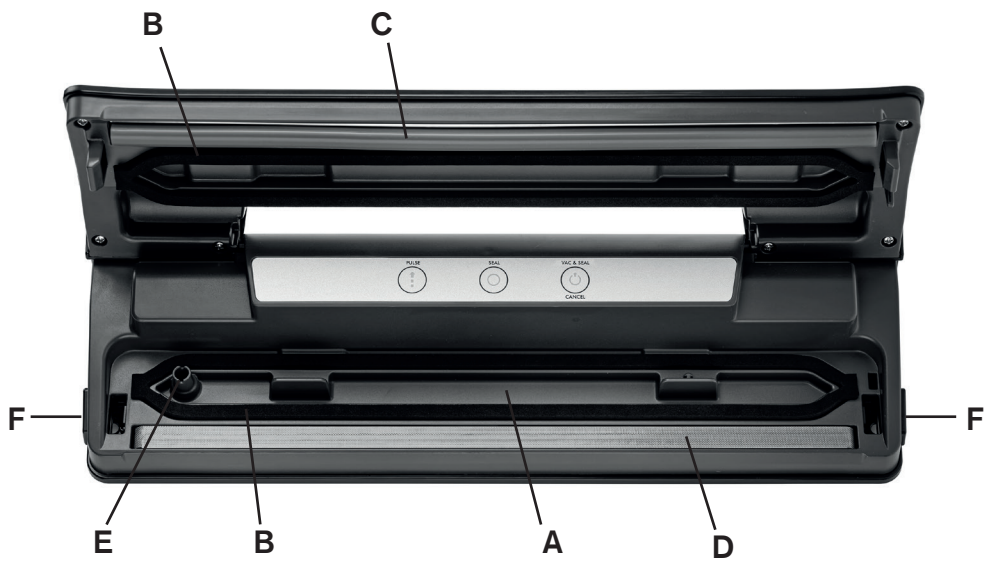

Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används.
4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker.
6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.
7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning.
8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år.
9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.
11. Apparaten får endast användas under uppsyn.

12. Rör inte värmeelementet när detta är varmt.
13. Se till så att inte vätska sugts in i apparatens pumpsystem.
14. Använd endast originaltillbehör från OBH Nordica.
15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
17. Apparaten är endast för privat bruk.
18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Förläng hållbarheten och spara både tid och pengar

Syre är färska livsmedels värsta fiende och den största orsaken till att livsmedel förlorar näringsvärde, konsistens, smak och kvalitet. Syre orsakar också frysskador på livsmedel som förvaras i frysen och möjliggör utvecklingen av mikroorganismer. Det är därför användningen av konventionella förvaringsmetoder så som förvaring i vanliga plastpåsar och behållare inte är optimala, eftersom de i själva verket kapslar in luften tillsammans med livsmedlet.

Vakuumpackning avlägsnar syret och därigenom förseglas smaken och livsmedlet hålls fräscht längre. Att avlägsna syre och förvara livsmedel rätt i antingen kyl eller frys kan också hämma tillväxten av mikroorganismer som senare kan utvecklas till mögel, jäst och bakterier.

OBH Nordica Food Sealers gör att du kan förvara livsmedel upp till 5 gånger längre* än med konventionella förvaringsmetoder. Detta medför att du kan:

- Spara pengar genom att köpa storpack och vakuumpacka för senare användning - inget svinn.
- Spara tid genom att göra storkok och frysa in i portionsstorlek direkt i vakuumpåsar.

**I påsar jämfört med icke vakuumpackad förvaring (intern studie på färsk frukt och grönsaker, feb 2021).*

Viktigt!

Vakuumpackning är inte detsamma som konservering och kan inte förhindra att livsmedel blir gammalt, däremot kan det fördröja processen. Vakuumpackning är inte ett substitut för nedkylning och frysning. Kylvaror ska fortfarande förvaras i kyl eller frys efter vakuumpackning.

Om temperaturen i kylskåpet ligger över +4°C under en längre tid, främjar det uppkomsten av skadliga mikroorganismer. Temperaturen bör därför ligga under +4°C. Förvara gärna livsmedel i frysen (helst -17°C eller lägre). Även om det inte dödar alla mikroorganismer så hämmar det tillväxten.

Apparatens delar - se bild på sid 3

1. **SEAL-knapp** - denna knapp har två funktioner:
 - för försegling av rullplast.
 - under vakuumpackning stoppar denna knapp pumpen omedelbart och förseglar därefter påsen.
 2. **VAC & SEAL/CANCEL-knapp** - knapp för att starta vakuumpackning samt avbryta.
 3. **PULSE-knapp** - tryck på knappen för att starta vakuumpackning. Upprepa sedan tills önskat resultat uppnåtts. Tryck sedan på "SEAL" för att försegla.
- A. **Vakuumkanal** - placera den öppna änden av påsen i vakuumkanalen. Luften dras ut ur påsen och vakuumkanalen fångar upp eventuell vätska från påsen.
- B. **Övre/Nedre packning** - förhindrar luftläckage.
- C. **Gummilist** - jämnar till påsen vid vakuumpackning/försegling
- D. **Förseglingselement/teflontejp** - förseglar påsen.
- E. **Slanganslutning** - för behållare och flaskförslutning.
- F. **Frigöringsknappar** - Släpper in luft för att underlätta öppning av locket.

OBS! Tryck på lockets hörn för att stänga locket.

Användning

Tillverka en vakuumpåse av rullplast

Placera apparaten på en plan yta och anslut kontakten till ett vägguttag.

1. Använd en sax för att klippa till valfri längd på plasten. Anpassa längden så att det finns utrymme för minst 5-7 cm mellan påsens innehåll och vakuumpåsens öppning. Använd endast rullplast från OBH Nordica.
2. Lägg sedan den ena kortänden av plasten över förseglingselementet (D) och ner i vakuumkanalen (A), se till att hela kortänden når ner i vakuumkanalen.
3. Stäng locket. Starta förseglingen genom att trycka på SEAL-knappen, signallampan tänds. När signallampan slocknar är förseglingen klar.
4. Tryck in frigöringsknapparna på var sida om apparaten för att öppna locket till apparaten. Ta ur den nu färdiga vakuumpåsen.

Viktiga tips vid vakuumpackning

- Lägg inte för mycket ingredienser i vakuumpåsen. Lämna minst 5-7 cm mellan innehållet i vakuumpåsen och påsöppningen.
- Vik ned påsens kant vid fyllning för att hålla påsöppningen torr och fri från mat då påsen annars inte försluts korrekt.
- Sträck påsöppningen innan den läggs mot förseglingselementet för att få bort eventuella veck och ojämnheter.
- Lägg inte vassa föremål så som fiskben och hårda skal i vakuumpåsen då dessa kan penetrera påsen.
- Under vakuumpackningsprocessen kan vätska och andra partiklar oavsiktligt hamna i vakuumpumpen, vilket kan medföra att pumpen sätts igen och att apparaten tar skada. För att förhindra detta ska flytande innehåll förfrysas i ett fryståligt kärl innan det vakuumpackas i vakuumpåse. Se även avsnittet "Förberedelseguide för olika råvaror".
- Ska du vakuumpacka kött eller annat fuktigt innehåll bör man lägga lite hushållspapper mellan innehållet och påsöppningen. Lämna minst 7 cm mellan innehållet i vakuumpåsen och påsöppningen. Avbryt vakuumpackningen om vätska eller små partiklar ändå tränger ut från innehållet och in i påsöppningen för att förhindra att vätska tränger in i vakuumpackaren. Med fördel kan pulsfunktionen användas för bättre kontroll av vakuumpackningen. Avsluta med manuell förseglingen genom att trycka på "SEAL" knappen när önskat vakuumpåstryck uppnåtts.
- Vid vakuumpackning av mjöl, gryn och annat pulverinnehåll kan man lägga ett kaffefilter mellan innehållet och påsöppningen. Se till att inte pappret/filtret placeras i förslutningen.
- Ska påsen användas vid tillagning med sous vide ska en ny påse användas. Efter tillagning med sous vide får påsen ej heller återanvändas. **OBS:** tillagningstiden vid sous vide får inte överstiga 72 timmar.
- Tänk på att livsmedel som har hög fetthalt kan härskna om de förvaras för varmt.
- Vakuumpackning av frukt och grönsaker som t ex äpplen, bananer, potatis och rotfrukter inte förlänger dess hållbarhet om de inte skalas först.

Vakuumpackning

Vakuumpackning med vakuumpåse

1. Placera apparaten på en plan yta och anslut kontakten till ett vägguttag.
2. Lägg innehållet som ska vakuumpackas i en vakuumpåse, lämna minst 5-7 cm mellan innehållet och vakuumpåsens öppning. Använd endast vakuumpåsar/rullplast från OBH Nordica.
3. Se till att öppningen på vakuumpåsen är ren, torr och fri från veck.
4. Placera öppningen på vakuumpåsen över förseglingselementet (D) och ner i vakuumkanalen (A). Se till att hela kortänden når ner i vakuumkanalen och att den inte täcker slanganslutningen.
5. Stäng locket. Tryck på VAC & SEAL/CANCEL-knappen (3), signallampan tänds. Ett vakuum byggs upp och efter någon sekund kan man se hur luften börjar sugas ur påsen. Hela processen är automatisk och apparaten kommer att försegla påsen när vakuum är uppnått och signallampan för SEAL tänds. När denna signallampa slocknar är förseglingen klar. Man kan även använda PULSE-knappen för att aktivera vakuuprocessen. Vid användning av pulse-funktionen blinkar signallampan för SEAL-knappen för att indikera att man måste trycka på den när önskat vakuum är uppnått för att försluta påsen. **OBS!** Man kan när som helst avbryta pågående process genom att trycka på VAC & SEAL/CANCEL-knappen.
6. Tryck in frigöringsknapparna på var sida om apparaten för att öppna locket till apparaten. Ta ur den nu färdiga vakuumpåsen.

Notera: Denna apparat uppnår ett mycket högt vakuumtryck under vakuumpackningsprocessen. För att undvika att ömtåligt innehåll förstörs av det höga trycket, håll ett öga på vakuumpåsen och tryck på SEAL-knappen om du önskar avbryta processen tidigare.

7. Torka bort eventuell vätska och partiklar i vakuumkanalen (A) efter varje process.
8. Var noga med att se till att ingen vätska sugas in i apparaten, skador uppkomna pga detta täcks inte av reklamationsrätten. Se "viktiga tips vid vakuumpackning".

Efter avslutad användning, dra ur kontakten ur vägguttaget.

Upptining och uppvärmning av vakuumpackat innehåll i vakuumpåse

Vakuumpåsarna från OBH Nordica går att använda i mikrovågsugn (upptining upp till 70°C) och kan även sjudas i vatten. Öppna påsen genom att klippa av ett hörn på påsen så att ånga kan komma ut om vakuumpåsen ska tinas/värmas i mikrovågsugn. Påsen kan tinas/värmas upp genom att lägga den i en kastrull med sjudande vatten (vattnet får ej stormkoka).

OBS! Återanvänd aldrig påsar som använts i mikrovågsugn eller som har sjudit i vatten.

OBS! Tillaga inte råa livsmedel direkt i påsen i mikrovågsugn.

OBS! Tillaga inte inte livsmedel som innehåller mycket olja i mikrovågsugnen, eftersom oljan blir het mycket snabbt och kan få påsens sidor att klibba ihop.

Förberedelseguide för olika råvaror

Kött och fisk:

Kött och fisk: För bästa resultat bör råvarorna förfrysas i ca 1-2 timmar innan de vakuumpackas för att bibehålla saftighet och textur. Om det inte är möjligt att förfrysa råvaran, lägg ett hushållspapper mellan maten och påsöppningen. Var noga med att pappret inte hamnar i förseglingen. Använd minst 7 cm marginal på plasten. Pulsfunktionen rekommenderas vid vakuumpackning av fuktiga ingredienser. Avsluta med manuell försegling genom att trycka på "SEAL" knappen när önskat tryck uppnåtts. Notera att nötkött kan se mörkare ut när det vakuumpackats eftersom syret tas bort under processen.

Grönsaker:

Grönsaker bör blancheras innan de vakuumpackas eftersom alla grönsaker avger gaser under förvaring. När grönsaker ska frysas bör de först förfrysas i 1-2 timmar. Placera dem separerade på ett bakplåtspapper eller dylikt för att undvika att de fryser ihop till en klump. Lägg sedan de frysta grönsakerna i en vakuumpåse och vakuumpacka påsen. Lägg sedan vakuumpåsen i frysen. **OBS!** Färsk svamp, lök och vitlök bör aldrig vakuumpackas pga risken för anaeroba bakterier.

Frukt:

Frukt med skal bör skalas innan de vakuumpackas. Förfrys gärna frukt i 1-2 timmar innan de vakuumpackas. Sprid ut dem på ett bakplåtspapper eller dylikt så att de inte fryser ihop till en klump. Vakuumpacka dem sedan i en vakuumpåse och lägg i frysen.

Bakverk:

Förfrys bakverket i 1-2 timmar innan. Det går så klart även att vakuumpacka kakdeg, pajer och kakmixer för senare användning.

Hårdost:

Ta en extra stor vakuumpåse så kan du återanvända påsen om du vill vakuumpacka samma ost igen. **OBS!** Mjukost bör inte vakuumpackas pga risken för anaeroba bakterier.

Pulver och mjöl:

För att undvika att partiklar kommer in i vakuumpumpen bör man lägga ett kaffefilter eller hushållspapper mellan innehållet i vakuumpåsen och påsöppningen. Se till att inte filtret/pappret hamnar i förseglingen. Du kan även vakuumpacka innehållet i dess originalförpackning genom att stoppa

ner originalförpackningen och dess innehåll i en vakuumpåse och därefter försegla vakuumpåsen.

Vätska:

Innan du vakuumpackar vätska, t ex soppor och buljong, förfrys vätskan i ett fryståligt kärl eller iskubsform tills vätskan är helt genomfusen. Ta sedan ur den frysta vätskan ur formen och vakuumpacka den i en vakuumpåse. Lägg sedan vakuumpåsen i frysen.

Generella regler vid hantering av livsmedel

- Tvätta alltid händer, ytor och andra redskap som ska användas vid hantering och vakuumpackning.
- Så fort du packat färskvaror bör de kylas eller frysas omgående, förvara dem inte i rumstemperatur.
- Råvaror som värmts eller tinats bör konsumeras omgående.
- Konserver och fabriksvakuumpackad mat som öppnats kan vakuumpackas igen. Följ instruktionerna i bruksanvisningen och förvara råvarorna enligt rekommendationerna.
- Åt inte tinade råvaror som förvarats i rumstemperatur längre än 5 timmar.
- Sprid ut vakuumpackningarna i kylan eller frysen så kyls de ner snabbare.
- Notera att vakuumpackning är inte samma sak som konservering.

Rengöring och underhåll

Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll.

Rengöring av apparaten

- Sänk inte ned apparaten eller dess sladd i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte repande rengöringsmedel då materialet kan ta skada.
- Använd en fuktad trasa och lite mildt diskmedel för att ta bort rester och damm runt apparatens komponenter. Torka torrt med en handduk eller liknande.
- Rengör apparatens förseglingselement (D), vakuumkanal (A) och packningen (B) genom att torka av dem med en fuktig trasa.

Rengöring av vakuumpåsar

- Tvätta vakuumpåsarna i varmt vatten och lite diskmedel.
- Om vakuumpåsarna ska diskas i diskmaskin, vänd vakuumpåsarna ut och in och lägg dem i den övre korgen på diskmaskinen så att hela påsens yta kommer i kontakt med vatten.
- Låt vakuumpåsarna torka ordentligt efter rengöring.

OBS! På grund av smittorisk, återanvänd aldrig vakuumpåsar som innehållit rått kött, rå fisk eller fett. Återanvänd aldrig påsar som använts i mikrovågsugn, sjudande vatten eller vid tillagning med sous vide.

Förvaring

Förvara apparaten på en plan yta utom räckhåll för barn.

Problemlösning

Problem	Orsak/lösning
Inget händer när jag försöker vakuumpåsluta påsen.	Kontrollera att kontakten är ansluten till ett vägguttag. Kontrollera om skador uppstått på sladden. Kontrollera att vakuumpåsen är placerad på rätt sätt i apparaten (se tidigare instruktioner).
Gummilisten lossnar.	Sätt tillbaka listan genom att stryka försiktigt med ena fingret från ena till andra sidan. Om listan blir för lång stryk då i motsatt riktning. Skulle listan gå sönder måste den bytas ut mot ny (finns att beställa från OBH Nordica 08-629 25 00).
Apparaten förseglar inte vakuumpåsen efter vakuumprocessen.	Det finns en inbyggd vakuumsensor i apparaten. Apparaten slår inte om till försegling om inte tillräckligt tryck uppnåtts under vakuumprocessen. Kontrollera gummilisten och ta bort eventuell smuts. Kontrollera packningen. Om den skadats behöver den bytas ut mot ny. Vakuumpåsen kan läcka. Kontrollera påsen genom att försegla den med lite luft i och sedan sänka ned den i vatten. Kommer det bubblor från påsen så läcker den. Återförsegla påsen eller använd en ny. Smuts eller vätska i påsöppningen kan göra att påsen har svårt att förslutas. Öppna påsen och torka av runt öppningen innan den placeras plant över förseglingselementet.

<p>Det finns luft kvar efter vakuumpackningsprocessen.</p>	<p>Läckage längs förseglingen kan bero på veck, vätska eller partiklar. Torka av påsöppningen/locket innan försegling påbörjas. Smuts eller vätska i påsöppningen kan göra att påsen har svårt att förslutas. Öppna påsen och torka av runt öppningen innan den placeras plant över förseglingselementet.</p> <p>Se till att påsöppningen ligger över förseglingselementet och ner i vakuumkanalen. Kontrollera att packningarna är hela, rena och sitter korrekt.</p> <p>Vakuumpåsen kan läcka. Kontrollera påsen genom att försegla den med lite luft i och sedan sänka ned den i vatten. Kommer det bubblor från påsen så läcker den. Återförsegla påsen eller använd en ny. Använd endast vakuumpåsar från OBH Nordica.</p> <p>Kontrollera om det är hål i vakuumpåsen. Vakuumpacka inte innehåll som kan skada påsen (som t ex fiskben, hårda skal etc).</p> <p>Det rekommenderas att lämna ca 5-7 cm mellan råvaran och påsöppningen. Men, om det finns för mycket luft mellan råvaran och påsöppningen kan det bli svårt att få ut all luft från påsen under vakuumpackningen. Om så är fallet kan man klippa av en bit av påsen för att göra den kortare.</p>
<p>Luft kommer in i påsen efter försegling.</p>	<p>Läcker längs påskanten kan orsakas av veck, smulor, mat etc. Öppna påsen igen och torka ren insidan på påsöppningen. Sträck öppningen innan den placeras över förseglingselementet.</p> <p>Naturliga gaser kan frigöras från frukt och grönsaker. Släng påsen med innehållet om du misstänker att råvaran är förstörd.</p> <p>Kontrollera om det finns hål på påsen. Vakuumpacka inte hårda råvaror med vassa kanter (som t ex nötskal), utan linda i så fall in dem i hushållspapper innan de vakuumpackas.</p>
<p>Vakuumpåsen smälter.</p>	<p>Öppna locket på apparaten och låt förseglingselementet svalna i några minuter.</p> <p>Använd endast påsar och rullplast från OBH Nordica.</p>

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

OBH Nordicas BEGRÄNSADE GARANTI

Garantin

OBH Nordica garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsdefekter vad gäller material och hantverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Garantin börjar löpa den dag då produkten köps eller levereras.

Denna tillverkarens kommersiella garanti omfattar alla kostnader relaterade till att återställa den bevisat defekta produkten så att den överensstämmer med originalspecifikationerna via reparation eller ersättning av eventuellt defekta delar samt nödvändig arbetsinsats. Efter OBH Nordicas gottfinnande kan en ersättningsprodukt tillhandahållas istället för att reparera den defekta produkten. OBH Nordicas enda skyldighet, och din exklusiva gottgörelse enligt den här garantin, är begränsad till sådan reparation eller ersättning.

Villkor och undantag

OBH Nordica har ingen skyldighet att reparera eller ersätta produkter som inte åtföljs av ett giltigt inköpsbevis. Den defekta produkten kan returneras till inköpsbutiken.

Den här garantin gäller endast för produkter som köps och används för hemmabruk och omfattar inte skador som uppstår till följd av missbruk, underlåtenhet, misslyckande med att följa OBH Nordicas instruktioner eller då produkten har modifierats eller utsatts för en ej godkänd reparation, felaktig emballering av ägaren eller felhantering av ett transportföretag. Den omfattar inte heller normalt slitage, underhåll, eller ersättning av förbrukningsartiklar och inte heller följande:

- användning av fel typ av vatten eller förbrukningsartikel
- mekaniska skador, överbelastning
- skador eller dåliga resultat som specifikt beror på fel spänning eller frekvens, jämfört med vad som är angivet i produkt-ID:et eller i specifikationen
- vatten, damm eller insekter som har trängt in i produkten
- kalkavlagringar (all kalkborttagning måste ske i enlighet med bruksanvisningen)
- skador till följd av blixtnedslag eller strömbrott
- skador på glas- eller porslinskomponenter i produkten
- olyckor som brand, översvämning osv.
- professionell eller kommersiell användning

Lagstadgade konsumenträttigheter

OBH Nordicas kommersiella garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter och inte heller de rättigheter som inte kan exkluderas eller begränsas eller rättigheter mot den återförsäljare från vilken konsumenten köpte produkten. Den här garantin ger konsumenten specifika juridiska rättigheter och denne kan även ha andra lagenliga rättigheter som kan variera från land till land. Konsumenten kan efter eget gottfinnande hävda sådana rättigheter.

Dessa instruktioner finns även tillgängliga på vår hemsida www.obhnordica.se.

Tefal - OBH Nordica Group AB

Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg
Tel 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 7943
220-240V, 50Hz
80W

Startpaket

Denna apparat inkluderar ett startpaket som innehåller följande:
5 x vakuumpåsar - 28 cm x 40 cm

Följande tillbehör kan köpas där apparaten inhandlats:

Rullplast 2 rullar: 3 m x 22 cm	modellnr 7953
Rullplast 2 rullar: 3 m x 28 cm	modellnr 7954
Vakuumpåsar 50 st, 22x30 cm	modellnr 7955
Vakuumpåsar 35 st, 28x40 cm	modellnr 7956



Rätt till löpande ändringar förbehålles.

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn.
8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter.
9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.
11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
12. Undlad at berøre varmelegemet, når det er varmt.

13. Sørg for at der ikke suges væske ind i apparatets pumpesystem.
14. Apparatet må kun anvendes med originale tilbehørsdele fra OBH Nordica.
15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
16. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
17. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Forlæng holdbarheden, og spar både tid og penge
Iltten i luften er den mest udbredte årsag til, at fødevarer mister næringsværdi, konsistens, smag og kvalitet. Luften muliggør udviklingen af mikroorganismer og forårsager ligeledes frostskafer på fødevarer, der opbevares i fryseren. Det er derfor, at brugen af konventionelle opbevaringsmetoder så som opbevaring i almindelige plastikposer og beholdere ikke er optimal, eftersom de rent faktisk indkapsler luften sammen med fødevareren.

Vakuumpakning fjerner iltten og forsejler dermed smagen og maden holdes frisk i længere tid. Fjernelse af ilt og korrekt opbevaring af fødevarer i enten køleskab eller fryser kan også hæmme væksten af mikroorganismer, der senere kan udvikle sig til skimmel, gær og bakterier.

OBH Nordica Food Sealers gør, at du kan opbevare fødevarer op til fem gange længere* end med konventionelle opbevaringsmetoder. Dette betyder, at du kan:

- Spare penge ved storkøb, og vakuumpakke til senere brug – der er ingen spild.

- Spare tid ved at tilberede større mængder og fryse ned i portioner direkte i vakuumposer.

* I poser sammenlignet med ikke-vakuumpakket opbevaring (intern undersøgelse af frisk frugt og grøntsager, februar 2021).

Vigtigt!

Vakuumpakning er ikke det samme som konservering og kan ikke forhindre, at fødevarer bliver gamle, men kan derimod udskyde processen. Vakuumpakning er ikke en erstatning for nedkøling eller frysning. Kølevarer skal stadig opbevares i køleskab eller fryser efter vakuumpakning.

Hvis temperaturen i køleskabet ligger over +4 °C i længere tid, fremmer det forekomsten af skadelige mikroorganismer. Temperaturen skal derfor være under + 4 °C. Opbevar gerne fødevarer i fryseren (helst -17 °C eller derunder). Selvom det ikke dræber alle mikroorganismer, hæmmer det tilvæksten.

Apparatets dele – se billede på side 3

1. SEAL-knap – denne knap har to funktioner:
 - til forsegling af rulleplast.
 - under vakuumpakning stopper denne knap pumpen med det samme og forsegl derefter posen.
2. VAC & SEAL/CANCEL-knap – knap til start af vakuumpakning og annullering.
3. PULSE-knap – tryk på knappen for at starte vakuumpakning. Gentag, indtil det ønskede resultat er opnået. Tryk derefter på "SEAL" for at forsegle.
- A. Vakuumkanal – placer den åbne ende af posen i posen i vakuumkanalen. Luften trækkes ud af posen, og vakuumkanalen opfanger eventuel væske fra posen.
- B. Øvre/nedre pakning – forhindrer luftlækage.
- C. Gummiliste – udjævner posen ved vakuumpakning/forsegling
- D. Forseglingselement/teflontape – forsegl posen.
- E. Slangetilslutning – til beholdere og flaskelukning.
- F. Udløserknap – lukker luft ind for at lette åbning af låg.

OBS! Tryk på hjørnet af låget for at lukke det.

Brug

Fremstil en vakuumpose af rulleplast

Anbring apparatet på en jævn og stabil overflade og sæt stikket i stikkontakten.

1. Brug en saks til at klippe en valgfri længde af plasten. Tilpas længden, så der er mindst 5-7 cm mellem posens indhold og vakuumposens åbning. Brug kun rulleplast fra OBH Nordica.
2. Læg derefter den ende korte side af plasten over forseglingselementet (D) og ned i vakuumkanalen (A), sørg for at hele den korte side når ned i vakuumkanalen.

3. Luk låget. Start forseglingen ved at trykke på SEAL-knappen, hvorefter signallampen tændes. Når signallampen slukker, er forseglingen klar. Forseglingen er dog ikke klar, før lampen er slukket.
4. Tryk udløserknapperne ind på hver side af apparatet for at åbne låget til apparatet. Tag nu den færdige vakuumpose ud.

Vigtige tips ved vakuumpakning

- Læg ikke for mange ingredienser i vakuumposen. Lad der være mindst 5-7 cm mellem indholdet i vakuumposen og poseåbningen.
- Fold kanten af posen ned ved påfyldning for at holde posens åbning tør og fri for mad, da den ellers ikke vil blive forseglet korrekt.
- Stræk poseåbningen ud, før den lægges mod forseglingselementet for at fjerne eventuelle folder og ujævnheder.
- Læg ikke spidse ting som fiskeben og hårde skaller i vakuumposen, da de kan punktere posen.
- Under vakuumpakningsprocessen kan væske og andre partikler havne utilsigtet i vakuumpumpen, hvilket kan medføre, at pumpen starter igen med efterfølgende skade på apparatet. For at forhindre dette skal flydende indhold fryses i en beholder, der kan tåle frost, før det vakuumpakkes i vakuumpose. Se også afsnittet "Forberedelsesguide til forskellige råvarer".
- Hvis du skal vakuumpakke kød eller andet fugtigt indhold, kan du lægge køkkenrulle mellem indholdet og posens åbning. Lad der være mindst 7 cm mellem indholdet i vakuumposen og poseåbningen. Afbryd vakuumpakningsprocessen, hvis flydende eller små partikler stadig trænger ind fra indholdet og ind i poseåbningen for at forhindre væske i at komme ind i vakuumpakkeren. Pulsfunktionen kan med fordel bruges til bedre styring af vakuumpakningsprocessen. Afslut med manuel forsegling ved at trykke på knappen "SEAL", når det ønskede vakuumtryk er nået.
- Ved vakuumpakning af mel, gryn og andet pulverindhold kan man lægge et kaffefilter mellem indholdet og poseåbningen. Sørg for, at papiret/filtret ikke kommer til at ligge i forseglingen.
- Hvis posen skal bruges ved tilberedning med sous vide, skal der anvendes en ny pose. Efter tilberedning med sous vide må posen heller ikke genbruges. **BEMÆRK:** Tilberedningstiden ved sous vide må ikke overstige 72 timer.
- Husk også på, at fødevarer med et højt fedtindhold kan blive harske, hvis de opbevares for varmt.
- Vakuumpakning af frugt og grøntsager, som f.eks. æbler, bananer, kartofler og rodfrugter forlænger ikke deres holdbarhed, hvis de ikke skrælles først.

Vakuumpakning

Vakuumpakning med vakuumpose

1. Anbring apparatet på en jævn og stabil overflade og sæt stikket i stikkontakten.
2. Læg det indhold, der skal vakuumpakkes, i en vakuumpose, og lad der være mindst 5-7 cm mellem indholdet og vakuumposens åbning. Brug kun vakuumposer/rulleplast fra OBH Nordica.
3. Sørg for, at åbningen på vakuumposen er ren, tør og uden folder.

4. Placer vakuumposens åbning over forseglingselementet (D) og ned i vakuumkanalen (A). Sørg for, at hele den korte ende kan nå ned i vakuumkanalen, og at den ikke dækker slangetilslutninger.
5. Luk låget. Tryk på VAC & SEAL/CANCEL-knappen (3), signallampen tændes. Der dannes et vakuum og efter et par sekunder kan man se, hvordan luften bliver suget ud af posen. Hele processen er automatisk, og apparatet forseglor posen, når vakuum er nået, og SEAL-signallampen tændes. Når signallampen slukkes, er forseglingen færdig. Du kan også bruge PULSE-knappen til at aktivere vakuumprocessen. Når du bruger pulsfunktionen, blinker signallyset på SEAL-knap for at indikere, at der skal trykkes på det ønskede vakuum for at forsegle posen. OBS! Du kan til enhver tid annullere processen ved at trykke på knappen VAC & SEAL/CANCEL.
6. Tryk udløserknapperne ind på hver side af apparatet for at åbne låget til apparatet. Tag nu den færdige vakuumpose ud.

Bemærk: Dette apparat når op på et meget højt vakuumtryk under vakuumpakningsprocessen. For at undgå at ømtåleligt indhold tager skade af det høje tryk, bør du holde øje med vakuumposens og trykke SEAL-knappen, hvis du vil afbryde processen tidligere.

7. Fjern eventuel væske og partikler i vakuumkanalen (A) efter hver proces.
8. Sørg for, at der ikke trænger væske ind i apparatet, eftersom skader, der er forårsaget som følge heraf, ikke er omfattet af klageretten. Se "Vigtige tips ved vakuumpakning".

Efter afsluttet brug trækkes stikket ud af vægkontakten.

Optøning og opvarmning af indhold i vakuumpose

Vakuumposerne fra OBH Nordica kan bruges i mikrobølgeovn (optøning og op til 70°C) og kan også ligge i småkogende vand. Åbn posen ved at skære et hjørne af, så dampen kan slippe ud, hvis vakuumposens skal optøs/opvarmes i en mikrobølgeovn. Posen kan optøs/varmes op ved at lægge den i en gryde med småkogende vand (vandet må ikke være spilkogende).

BEMÆRK! Brug heller ikke poser igen, der har været anvendt i mikrobølgeovn eller har ligget i vand og simret.

BEMÆRK! Tilbered ikke rå fødevarer i posen direkte i mikrobølgeovn.

BEMÆRK! Brug ikke mikrobølgeovn til fødevarer, der indeholder meget olie, eftersom olien vil blive varm meget hurtigt hvilket kan få siderne af posen til at klæbe sammen.

Forberedelsesguide til forskellige råvarer

Kød og fisk:

Kød og fisk: For at opnå det bedste resultat bør råvarerne fryses i ca. 1-2 timer, inden de vakuumpakkes for at bevare saftighed og tekstur. Hvis det ikke er muligt at fryse råvarerne inden, lægges et stykke køkkenrulle mellem maden og posekanten. Sørg for, at papiret ikke havner i forseglingen. Brug mindst 7 cm margen på plasten. Pulsfunktion anbefales ved vakuumpakning af fugtige ingredienser. Afslut med manuel forsegling ved at trykke på knappen "SEAL", når det ønskede tryk er nået. Bemærk, at oksekød kan se mørkere ud, når det vakuumpakkes, da ilten fjernes under processen.

Grøntsager:

Grøntsager bør blancheres, inden de vakuumpakkes, da alle grøntsager afgiver gasser under opbevaring. Når vakuumpakkede grøntsager skal fryses, bør de først fryses 1-2 timer, før de vakuumpakkes. Fordel de adskilte grøntsager på et stykke bagepapir eller lignende for at undgå, at de fryser sammen til en klump. Læg derefter de frosne grøntsager i en vakuumpose og vakuumforsegl posen. Læg nu vakuumposen i fryseren. **OBS!** Friske svampe, løg og hvidløg bør aldrig vakuumpakkes på grund af risikoen for anaerobe bakterier.

Frugt:

Frugt med skræl bør skrælles, før det vakuumpakkes. Frys gerne frugt i 1-2 timer, før det vakuumpakkes. Fordel frugten på et stykke bagepapir eller lignende, så den ikke fryser sammen til en klump. Vakuumpak derefter frugten i en vakuumpose og læg den i fryseren.

Bagværk:

Frys bagværket på forhånd i 1-2 timer. Det er også muligt at vakuumpakke kagedej, tærter og kageblandinger til senere brug.

Hård ost:

Benyt en ekstra stor vakuumpose, der kan anvendes igen, hvis den samme type ost skal vakuumpakkes. **BEMÆRK!** Blød ost bør ikke vakuumpakkes på grund af risikoen for anaerobe bakterier.

Pulver og mel:

For at undgå at der kommer partikler ind i vakuumpumpen, bør der lægges et kaffefilter eller køkkenrulle mellem indholdet i vakuumposen og poseåbningen. Sørg for, at filteret/køkkenrullen ikke havner i forseglingen. Du kan også vakuumpakke indholdet i originalemballagen ved at lægge originalemballagen med indhold i en vakuumpose og derefter forsegle vakuumposen.

Væske:

Før du vakuumpakker væske, f.eks. supper og bouillon, fryses væsken i en fryseegnet beholder eller i en isterningbakke, indtil væsken er gennemfrossen. Tag derefter den frosne væske ud af beholderen og vakuumpak den i en vakuumpose. Læg nu vakuumposen i fryseren.

Generelle regler ved håndtering af fødevarer

- Vask altid hænder, overflader og redskaber, der skal anvendes ved håndtering og vakuumpakning.
- Så snart friskvarer er pakket, bør de med det samme sættes i køleskab eller nedfryses. De må ikke opbevares ved stuetemperatur.
- Råvarer, der er opvarmet eller tøet op, bør spises omgående.
- Konserves og fabriksvakuumpakket mad, der åbnes, kan vakuumpakkes igen. Følg instruktionerne i brugsanvisningen og opbevar fødevarerne som beskrevet i anbefalingerne.
- Spis ikke optøede fødevarer, der har været opbevaret ved stuetemperatur i over fem timer.
- Fordel vakuumposerne/-beholderne spredt i køleskabet eller fryseren, så nedkøles/fryses de hurtigere.
- Bemærk, at vakuumpakning ikke er det samme som konservering.

Rengøring og vedligeholdelse

Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse.

Rengøring af apparatet

- Apparat og ledning må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Anvend ikke skrappe rengøringsmidler, da apparatet kan blive beskadiget.
- Anvend en fugtig klud og lidt mildt opvaskemiddel til at fjerne rester og støv på apparatets dele. Tør delene med et viskestykke eller lignende.
- Rengør apparatets forseglingselement (D), vakuumkanal (A) og pakningen (B) ved at tørre dem af med en fugtig klud.

Rengøring af vakuumposer

- Vask vakuumposerne i varmt vand med lidt opvaskemiddel.
- Hvis vakuumposerne vaskes i opvaskemaskine, vendes indersiden af vakuumposerne udad, hvorefter de lægges i opvaskemaskinens øverste kurv, så hele posens overflade kommer i kontakt med vand.
- Lad vakuumposerne tørre omhyggeligt efter rengøring.

OBS! På grund af smitterisiko, må vakuumposer, der har indeholdt råt kød, rå fisk eller fedt aldrig genbruges. Genbrug aldrig poser, der har været i mikroovn eller har ligget i kogende vand eller er brugt ved tilberedning med sous vide.

Opbevaring

Opbevar apparatet på en plan flade uden for børns rækkevidde.

Problemløsning

Problem	Årsag/løsning
Der sker ikke noget, når jeg forsøger at vakuumforsegle posen.	Kontrollér, at stikket er sat i en stikkontakt. Kontrollér, om ledningen er beskadiget. Kontrollér at vakuumposen er korrekt placeret i apparatet (se tidligere beskrivelse).

Gummistrimlen løsnes.	Sæt listen på igen ved at stryge forsigtigt med en finger fra den ene til den anden side. Hvis listen bliver for lang, stryges i den modsatte retning. Hvis listen går i stykker, skal den udskiftes med en ny (kan bestilles hos OBH Nordica 43 350 350).
Apparatet forseglers ikke vakuumposen efter vakuumprocessen.	<p>Apparatet er forsynet med en indbygget vakuumsensor. Apparatet slår ikke over til forsegling, hvis der ikke er opnået et tilstrækkeligt tryk under vakuumprocessen.</p> <p>Kontrollér gummilisten, og fjern eventuel snavs.</p> <p>Kontrollér pakningen. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes.</p> <p>Vakuumposen kan lække. Kontrollér posen ved at forsegle den med lidt luft i og sænke den ned i vand. Hvis der kommer bobler ud af posen, lækker den. Forsegl posen igen eller benyt en ny pose.</p> <p>Snavs eller væske i poseåbningen kan gøre det svært at forsegle posen. Åbn posen, og tør åbningen af, inden den placeres plant over forseglingsstrimlen.</p>
Der er stadig luft tilbage efter vakuumpakkeprocessen.	<p>Lækage langs forseglingen kan skyldes folder, væske eller partikler. Tør poseåbningen/låget, før forseglingen påbegyndes. Snavs eller væske i poseåbningen kan gøre det svært at forsegle posen. Åbn posen, og tør åbningen af, inden den placeres plant over forseglingsstrimlen.</p> <p>Sørg for, at poseåbningen ligger over forseglingsstrimlen og nede i vakuumkanalen. Kontrollér, at pakningerne er hele, rene og korrekt placeret.</p> <p>Vakuumposen kan lække. Kontrollér posen ved at forsegle den med lidt luft i og sænke den ned i vand. Hvis der kommer bobler ud af posen, lækker den. Forsegl posen igen eller benyt en ny pose. Brug kun vakuumposer fra OBH Nordica.</p> <p>Kontrollér, om der er hul i vakuumposen. Vakuumpak ikke indhold, der kan beskadige posen (som f.eks. fiskeben, hårde skaller og lign.).</p> <p>Det anbefales at efterlade ca. 5-7 cm mellem posens indhold og posens åbning. Men hvis der er for meget luft mellem posens indhold og posens åbning kan det være vanskeligt at få alt luften ud af posen under vakuumprocessen. I sådanne tilfælde anbefales det at forkorte posens længde en anelse.</p>

<p>Der trænger luft ind i posen efter forsegling.</p>	<p>Lækage langs posekanten kan forårsages af folder, krummer, mad etc. Åbn posen igen og tør den ren på indersiden på poseåbningen. Stræk åbningen, inden den placeres over forseglingsstrimlen.</p> <p>Naturlige gasser kan frigøres fra frugt og grøntsager. Posen med indholdet skal kasseres, hvis du har mistanke til, at fødevarer er blevet ødelagt.</p> <p>Kontrollér, om der er hul i vakuumposen. Vakuumpak ikke hårde fødevarer med skarpe kanter (som f.eks. nøddeskaller osv.), uden at vikle dem ind i køkkenrulle, inden de vakuumpakkes.</p>
<p>Vakuumposen smelter.</p>	<p>Åbn låget på apparatet og lad forseglingselementet køle af i nogle minutter.</p> <p>Brug kun poser og rulleplast fra OBH Nordica.</p>

Bortskaffelse af brugt udstyr



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsstation.

OBH Nordica BEGRÆNSET GARANTI

Garantien

OBH Nordica yder garanti på dette produkt mod nogen produktionsfejl i materialer eller kvalitet op til 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland, startende fra den oprindelige købs- eller leveringsdato.

Producentens kommercielle garanti dækker alle omkostninger i forbindelse med udbedring af det dokumenterede defekte produkt, så det stemmer overens med de originale specifikationer, gennem reparation eller udskiftning af eventuelle fejlbehæftede dele og den nødvendige arbejdskraft. Efter OBH Nordicas skøn kan produktet erstattes af andet produkt frem for reparation af defekt produkt. OBH Nordicas eneste forpligtelse og din eksklusive løsning under denne garanti er begrænset til en sådan reparation eller erstatning.

Betingelser & undtagelser

OBH Nordica er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte et produkt, hvortil der ikke hører gyldigt købsbevis. Det defekte produkt kan returneres til købsstedet.

Denne garanti gælder kun for produkter, der er købt til hjemmebrug og dækker ikke skade, der måtte opstå som følge af forkert brug, misligholdelse, manglende overholdelse af OBH Nordicas instruktioner eller en modifikation eller uautoriseret reparation af produktet, fejlagtig indpakning fra ejerens side eller fejlhåndtering under forsendelse. Garantien dækker heller ikke normal slitage, vedligeholdelse eller udskiftning af forbrugsdele eller følgende:

- brug af forkert type af vand eller forbrugsvare.
- mekanisk skade, overbelastning.
- skader eller ringe resultater, som specifikt kan tilskrives forkert spænding eller frekvens som angivet på produkt-ID eller specifikation.
- indtrængen af vand, støv eller insekter i produktet.
- tilkalkning (enhver form for afkalkning skal udføres i henhold til instruktioner for brug).
- skade, der kan tilskrives lyn eller strømstød.
- skade på glas- eller porcelænsdele i produktet.
- ulykker, herunder brand, oversvømmelse osv.
- professionel eller kommerciel brug.

Lovbestemte rettigheder for forbruger

OBH Nordicas kommercielle garanti påvirker ikke de lovbestemte rettigheder en forbruger måtte have eller rettigheder, som ikke kan ekskluderes eller begrænses, ej heller rettigheder over for forhandler, hvorfra forbruger har købt produktet. Denne garanti giver en forbruger specifikke juridiske rettigheder, og forbrugeren kan også have andre juridiske rettigheder, som kan variere fra land til land. Forbrugeren kan hævde alle sådanne rettigheder efter eget skøn.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside www.obhnordica.dk.

Groupe SEB Danmark A/S

2665 Vallensbæk Strand
 Visiting address: Deltapark 37, 3. sal
 Phone: +45 43 350 350
 Direct: +45 43 350 367
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 7943
 220-240V, 50Hz
 80W

Startpakke

Dette apparat leveres med en startpakke, der indeholder følgende:
 5 x vakuumposer - 28 cm x 40 cm

Følgende tilbehør kan købes, hvor apparatet er købt:

2 ruller posemateriale: 3 m x 22 cm	modelnr. 7953
2 ruller posemateriale: 3 m x 28 cm	modelnr. 7954
Vakuumposer 50 stk., 22x30 cm	modelnr. 7955
Vakuumposer 35 stk., 28x40 cm	modelnr. 7956



Ret til løbende ændringer forbeholdes.

Sikkerhetsforskrifter

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det det er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk.
4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid forstå og se mulige farer. Lær derfor barn et ansvarbevisst forhold med elektriske apparater.
7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn.
8. Sett apparatet og ledningen utenfor barn under 8 år sin rekkevidde.
9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.
11. Apparatet må kun brukes under tilsyn.
12. Rør ikke varmeelementet når det er varmt.
13. Pass på at væske ikke suges inn i pumpesystemet på apparatet.

14. Bruk kun originalt tilbehør fra OBH Nordica.
15. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.
16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
17. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
18. Hvis produktet brukes til annet enn det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Forleng holdbarheten og spar både tid og penger

Oksygen er ferske matvarers verste fiende, og den viktigste årsaken til at matvarer mister næringsverdi, konsistens, smak og kvalitet. Oksygen forårsaker også fryseskader på matvarer som oppbevares i fryseren, og legger til rette for utvikling av mikroorganismer. Derfor er det ikke optimalt med tradisjonelle oppbevaringsmetoder, slik som vanlige plastposer og -bokser, siden de faktisk kapsler inn luften sammen med matvaren.

Vakuumpakking fjerner oksygenet, slik at smaken bevares og matvaren holder seg fersk lenger. Fjerning av oksygen og riktig oppbevaring av matvarer enten i kjøleskap eller fryser kan også hemme veksten av mikroorganismer som senere kan utvikle seg til mugg, sopp og bakterier.

OBH Nordica Food Sealers gjør det mulig å oppbevare mat opptil 5 ganger lenger* enn med tradisjonelle oppbevaringsmetoder. Det gjør at du kan:

- Spare penger ved å kjøpe store pakninger og vakuumpakke maten til senere bruk, slik at du unngår svinn.
- Spare tid ved å lage store mengder samtidig og fryse ned praktiske porsjonsstørrelser i vakuumposer.

*I poser sammenlignet med oppbevaring uten vakuumpakking (intern studie på frisk frukt og grønnsaker, feb. 2021).

Viktig!

Vakuumpakking er ikke det samme som konservering, og det kan ikke hindre at maten blir gammel. Det kan imidlertid forsinke prosessen. Vakuumpakking er ikke et alternativ til nedkjøling eller frysing. Kjølevarer skal fremdeles oppbevares i kjøleskap eller fryser etter vakuumpakking.

Hvis temperaturen i kjøleskapet ligger over +4 °C over lengre tid, fremmes veksten av skadelige mikroorganismer. Temperaturen bør derfor ligge under +4 °C. Oppbevar gjerne mat i fryseren (helst ved -17 °C eller lavere). Selv om dette ikke dreper alle mikroorganismene, hemmer det veksten.

Apparatets deler – se bilde på side 3

1. SEAL-knapp – denne knappen har to funksjoner:
 - for forsegling av rulleplast.
 - under vakuumpakking får denne knappen pumpen til å stoppe umiddelbart, og deretter forsegles posen.
2. VAC & SEAL/CANCEL-knapp – knapp for å starte vakuumpakking samt avbryte.
3. PULSE-knapp - trykk på knappen for å starte vakuumpakking. Gjenta deretter til ønsket resultat er oppnådd. Trykk deretter på SEAL for å forsegle.
- A. Vakuumkanal – plasser den åpne enden av posen i vakuumkanalen. Luften trekkes ut av posen, og vakuumkanalen fanger opp eventuell væske fra posen.
- B. Øvre/nedre pakning – forhindrer luftlekkasje.
- C. Gummilist – jevner ut posen ved vakuumpakking/forsegling
- D. Forseglingsselement/teflontape – forseglar posen.
- E. Slangetilkobling – til forsegling av beholdere og flasker.
- F. Utløserknapper – slipper inn luft for å gjøre det enklere å åpne lokket.

OBS! Trykk på hjørnen av lokket for å lukke lokket.

Bruksanvisning

Klargjøre en vakuumpose av rulleplast

Plasser apparatet på en plan overflate, og koble støpselet til et vegguttak.

1. Bruk en saks for å klippe til en valgfri lengde av platen. Tilpass lengden slik at det er minst 5–7 cm mellom posens innhold og vakuumposens åpning. Bruk bare rulleplast fra OBH Nordica.
2. Legg deretter den ene kortenden av platen over forseglingsselementet (D) og ned i vakuumkanalen (A). Kontroller at hele kortenden går ned i vakuumkanalen.
3. Lukk lokket. Start forseglingen ved å trykke på SEAL-knappen. Signallampen tennes. Når signallampen slukkes, er forseglingen ferdig. Forseglingen er imidlertid ikke ferdig før lampen har slukket.
4. Trykk inn utløserknappene på hver side av apparatet for å åpne lokket. Ta ut den ferdige vakuumposen.

Viktige tips ved vakuumpakking

- Ikke legg for mye ingredienser i vakuumposen. La det være minst 5–7 cm mellom innholdet i vakuumposen og poseåpningen.
- Brett ned posekanten ved påfylling for å holde poseåpningen tørr og fri for mat, ellers blir ikke posen riktig forseglet.
- Strekk poseåpningen for å få bort eventuelle folder og ujevnheter før du legger den mot forseglingselementet.
- Ikke legg skarpe objekter som fiskebein og harde skall i vakuumposen, siden disse kan stikke hull på posen.
- Under vakuumpakkingsprosessen kan væske og andre partikler ved et uhell havne i vakuumpumpen og føre til at pumpen tettes igjen og skader apparatet. For å hindre dette skal flytende innhold fryses ned i en fryseseikk beholder før det vakuumpakkes i vakuumpose. Se også avsnittet "Forberedelsesveiledning for forskjellige råvarer".
- Hvis du skal vakuumpakke kjøtt eller andre fuktige matvarer, bør du legge litt tørkepapir mellom innholdet og poseåpningen. La det være minst 7 cm mellom innholdet i vakuumposen og poseåpningen. Avbryt vakuumprosessen hvis det likevel lekker ut væske eller små partikler fra innholdet og inn i poseåpningen for å forhindre at væske trenger inn i vakuumpakkeren. Pulsfunksjonen kan gjerne brukes for å få bedre kontroll på vakuumprosessen. Avslutt med manuell forsegling ved å trykke på SEAL-knappen når ønsket vakuumtrykk er oppnådd.
- Ved vakuumpakking av mel, korn og annet pulverinnhold kan du legge et kaffefilter mellom innholdet og poseåpningen. Kontroller at papiret/filteret ikke plasseres i forsegleren.
- Hvis posen skal brukes ved tilberedning med sous vide, må du bruke en ny pose. Posen må heller ikke brukes på nytt etter tilberedning med sous vide. MERK: Tilberedningstiden ved sous vide må ikke overstige 72 timer.
- Husk at matvarer med høyt fettinnhold kan harskne hvis de oppbevares for varmt.
- Vakuumpakking av frukt og grønnsaker som for eksempel epler, bananer, poteter og rotfrukter får ikke forlenget holdbarhet hvis de ikke skrelles først.

Vakuumpakking

Vakuumpakking med vakuumpose

1. Plasser apparatet på en plan overflate, og koble støpselet til et vegguttak.
2. Legg innholdet som skal vakuumpakkes i en vakuumpose, og la det være minst 5–7 cm mellom innholdet og vakuumposens åpning. Bruk bare vakuumposer/rulleplast fra OBH Nordica.
3. Sørg for at åpningen på vakuumposen er ren, tørr og uten folder.
4. Plasser vakuumposens åpning over forseglingselementet (D) og ned i vakuumkanalen (A). Kontroller at hele kortenden når ned i vakuumkanalen, og at den ikke dekker slangetilkoblingen.
5. Lukk lokket. Trykk på VAC/SEAL/CANCEL-knappen (3). Signallampen tennes. Det bygger seg opp et vakuum, og etter noen sekunder ser du at luften begynner å suges ut av posen. Hele prosessen er automatisk, og apparatet forseglar posen når vakuum er oppnådd og signallampen for SEAL tennes. Når denne signallampen slukkes, er forseglingen ferdig. Det

er også mulig å bruke PULSE-knappen for å aktivere vakuumprosessen. Når du bruker pulsfunksjonen, blinker signallampen for SEAL-knappen for å vise at du må trykke på den for å forsegle posen når ønsket vakuum er oppnådd. OBS! Du kan avbryte prosessen når som helst ved å trykke på VAC & SEAL/CANCEL-knappen.

6. Trykk inn utløserknappene på hver side av apparatet for å åpne lokket. Ta ut den ferdige vakuumposen.

Merk: Dette apparatet oppnår et svært høyt vakuumtrykk under vakuumpakningsprosessen. For å unngå at skjørt innhold knuses av det høye trykket må du holde et øye med vakuumposen og trykke på SEAL-knappen hvis du ønsker å avbryte prosessen tidligere.

7. Tørk bort eventuell væske og eventuelle partikler i vakuumkanalen (A) etter hver prosess.
8. Kontroller nøye at væske ikke suges inn i apparatet. Skader som oppstår som følge av dette, dekkes ikke av reklamasjonsretten. Se "Viktige tips ved vakuumpakking".

Trekk ut støpselet fra vegguttaket når du er ferdig.

Optiming og oppvarming av vakuumpakket innhold i vakuumpose

Vakuumposene fra OBH Nordica kan brukes i mikrobølgeovn (til tining opptil 70 °C) , og de tåler dessuten småkokende vann. Åpne posen ved å klippe av et hjørne av posen slik at dampen slipper ut hvis vakuumposen skal tines/varmes opp i en mikrobølgeovn. Du kan tine/varme opp posen ved å legge den i en gryte med kokende vann (vannet må ikke fosskoke).

MERK! Poser som har vært brukt i mikrobølgeovn eller kokende vann, må ikke gjenbrukes.

MERK! Ikke tilbered rå matvarer direkte i posen i en mikrobølgeovn.

MERK! Ikke tilbered matvarer som inneholder mye olje i en mikrobølgeovn, ettersom olje blir varm veldig fort og kan føre til at posens sider kleber seg sammen.

Veiledning for klargjøring av forskjellige råvarer

Kjøtt og fisk:

Kjøtt og fisk: For å oppnå best mulig resultat bør råvarene forhåndsfryses i ca. 1–2 timer før vakuumpakking for å beholde saftighet og struktur. Hvis det ikke er mulig å forfryse råvarene, kan du legge tørkepapir mellom maten og poseåpningen. Vær nøye med at papiret ikke havner i forseglingen. Sørg for at det er minst 7 cm fra kanten av plasten og inn til innholdet. Pulsfunksjon anbefales ved vakuumpakking av fuktige ingredienser. Avslutt med manuell forsegling ved å trykke på SEAL-knappen når ønsket trykk er oppnådd. Merk

at storfekjøtt kan se mørkere ut når det vakuumpakkes, fordi oksygenet fjernes i løpet av prosessen.

Grønnsaker:

Grønnsaker bør forvelles før de vakuumpakkes, fordi alle grønnsaker avgir gasser under oppbevaring. Når grønnsakene skal fryses, bør de først førfryses i 1–2 timer. Spre dem godt ut på et bakepapir eller liknende for å unngå at de fryser sammen til en stor klump. Legg deretter de frysede grønnsakene i en vakuumpose, og vakuumforsegle posen. Legg deretter vakuumposen i fryseren. **MERK!** Fersk sopp, løk og hvitløk bør aldri vakuumpakkes på grunn av risiko for anaerobe bakterier.

Frukt:

Frukt med skall bør skrelles før vakuumpakking. Førfrys gjerne frukt i 1–2 timer før vakuumpakking. Spre frukten på et bakepapir eller liknende, slik at den ikke fryser sammen til en stor klump. Vakuumpakk deretter i en vakuumpose og legg i fryseren.

Bakverk:

Forfrys bakverk i 1–2 timer først. Du kan selvfølgelig vakuumpakke kakedeiger, paier og kakemikser til senere bruk.

Hard ost:

Bruk en ekstra stor vakuumpose, slik at du kan bruke den om igjen hvis du vil vakuumpakke samme ost igjen senere. OBS! Myk ost bør ikke vakuumpakkes på grunn av risiko for anaerobe bakterier.

Pulver og mel:

For å unngå at det kommer partikler i vakuumpumpen, bør du legge et kaffefilter eller tørkepapir mellom innholdet i vakuumposen og poseåpningen. Kontroller at filteret/papiret ikke havner i forseglingen. Du kan også vakuumpakke innholdet i originalemballasjen ved å legge originalemballasjen med innhold i en vakuumpose og deretter forsegle vakuumposen.

Væske:

Før du vakuumpakker væske, for eksempel suppe og buljong, må du førfryse væsken i en fryseseik beholder eller isbitform til væsken er helt gjennomfrost. Ta deretter den frysede væsken ut av formen, og vakuumpakk den i en vakuumpose eller vakuumbeholder. Legg deretter vakuumposen i fryseren.

Generelle regler ved håndtering av mat

- Vask alltid hender, overflater og andre redskaper som skal brukes til håndtering og vakuumpakking.
- Med en gang du har pakket ferskvarer, bør de umiddelbart legges i kjøleskapet eller fryseren. Ferskvarer skal ikke oppbevares i romtemperatur.
- Råvarer som er oppvarmet eller tint, bør konsumeres med det samme.
- Hermetikkmat og fabrikkvakuumpakket mat som åpnes, kan vakuumpakkes på nytt. Følg instruksjonene i bruksanvisningen, og oppbevar råvarene i henhold til anbefalingene.

- Ikke spis tinte råvarer som har vært oppbevart i romtemperatur i mer enn 5 timer.
- Fordel vakuumpakkene utover i kjøleskapet eller fryseren, slik at de kjøles raskere ned.
- Husk at vakuumpakking ikke er det samme som konservering.

Rengjøring og vedlikehold

Dra alltid ut støpselet før rengjøring og vedlikehold.

Rengjøring av apparatet

- Ikke dypp apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker.
- Ikke bruk ripende rengjøringsmidler, siden dette kan skade materialet.
- Bruk en fuktet klut og litt mildt oppvaskmiddel for å fjerne rester og støv rundt apparatets komponenter. Tørk godt med et kjøkkenhåndkle eller liknende.
- Rengjør forseglingselementet (D), vakuumkanalen (A) og pakningen (B) på apparatet ved å tørke av dem med en fuktig klut.

Rengjøring av vakuumposer

- Vask vakuumposene i varmt vann med litt oppvaskmiddel.
- Hvis du skal vaske vakuumposene i oppvaskmaskinen, må du vrenge dem og legge dem i den øverste skuffen i oppvaskmaskinen, slik at hele posens overflate kommer i kontakt med vann.
- La vakuumposene tørke ordentlig etter rengjøring.

OBS! På grunn av smittefare må du aldri gjenbruke vakuumposer som har inneholdt rått kjøtt, rå fisk eller fett. Gjenbruk aldri poser som har vært brukt i mikrobølgeovn, i småkokende vann eller ved tilberedning med sous vide.

Oppbevaring

Oppbevar apparatet på en plan overflate, og utilgjengelig for barn.

Problemløsning

Problem	Årsak/løsning
Det skjer ingenting når jeg prøver å vakuumforsegle posen.	Kontroller at støpselet er koblet til et vegguttak. Kontroller om ledningen er skadet. Kontroller at vakuumposene er plassert på riktig måte i apparatet (se tidligere instruksjoner).
Gummilisten løsner.	Sett listen tilbake ved å stryke forsiktig med den ene fingeren fra den ene siden til den andre. Hvis listen blir for lang, stryker du i motsatt retning. Hvis listen går i stykker, må den byttes ut med en ny (kan bestilles fra OBH Nordica på 08-629 25 00).

<p>Apparatet forseglar ikke vakuumposen etter vakuumprosessen.</p>	<p>Apparatet har en innebygd vakuumsensor. Apparatet bytter ikke til forseglingsmodus hvis det ikke er oppnådd tilstrekkelig trykk under vakuumprosessen.</p> <p>Kontroller forseglingsremsen, og ta bort eventuell skitt.</p> <p>Kontroller pakningen. Hvis den er ødelagt, må den byttes ut med ny.</p> <p>Vakuumposen kan lekke. Kontroller posen ved å forsegle den med litt luft i og deretter senke den ned i vann. Hvis det kommer bobler fra posen, lekker den. Forsegle posen på nytt, eller bruk en ny.</p> <p>Smuss eller væske i poseåpningen kan gjøre det vanskelig å forsegle posen. Åpne posen og tørk av rundt åpningen før du plasserer den plant over forseglingselementet.</p>
<p>Det er luft igjen etter vakuumpakkingsprosessen.</p>	<p>Lekkasje langs forseglingen kan skyldes folder, væske eller partikler. Tørk av poseåpningen/lokket før du starter forseglingen. Smuss eller væske i poseåpningen kan gjøre det vanskelig å forsegle posen. Åpne posen og tørk av rundt åpningen før du plasserer den plant over forseglingsselementet.</p> <p>Kontroller at poseåpningen ligger over forseglingsselementet og ned i vakuumkanalen. Kontroller at pakningene er hele, rene og sitter riktig.</p> <p>Vakuumposen kan lekke. Kontroller posen ved å forsegle den med litt luft i og deretter senke den ned i vann. Hvis det kommer bobler fra posen, lekker den. Forsegle posen på nytt, eller bruk en ny. Bruk bare vakuumposer fra OBH Nordica.</p> <p>Kontroller om det er hull i vakuumposen. Ikke vakuumpakk innhold som kan skade posen (for eksempel fiskebein og harde skall).</p> <p>Vi anbefaler at du lar det være igjen ca. 5–7 cm mellom råvaren og poseåpningen. Men hvis det er for mye luft mellom råvaren og poseåpningen, kan det bli vanskelig å få ut all luften fra posen i vakuumprosessen. I så fall kan du klippe av en bit av posen for å gjøre den kortere.</p>

<p>Det kommer luft inn i posen etter forsegling.</p>	<p>Lekkasjer langs posekanten kan skyldes folder, smuler, mat osv. Åpne posen igjen og tørk ren innsiden av poseåpningen. Strekk ut åpningen før den plasseres over forseglingsselementet.</p> <p>Frukt og grønnsaker kan frigjøre naturlige gasser. Kast posen med innhold hvis du mistenker at råvarene er ødelagte.</p> <p>Kontroller om det er hull i posen. Ikke vakuumpakk harde råvarer med skarpe kanter (for eksempel nøtteskall) uten å surre dem inn i husholdningspapir før de vakuumpakkes.</p>
<p>Vakuumposen smelter.</p>	<p>Åpne lokket på apparatet og la forseglingsselementet avkjøles i noen minutter.</p> <p>Bruk bare poser og rulleplast fra OBH Nordica.</p>

Kasting av brukt apparat



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og at deler av apparatene gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres inn på en kommunal gjenvinningsstasjon.

BEGRENSET GARANTI for OBH Nordica

Garantien

OBH Nordica garanterer at dette produktet vil være fritt for produksjonsfeil i materialer eller arbeid i 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland, fra og med kjøpsdato eller leveringsdato.

Denne produsentens kommersielle garanti dekker alle kostnader knyttet til gjenoppretting av bevist defekt produkt, slik at det samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene, gjennom reparasjon eller bytting av eventuelle deler samt nødvendig arbeid. OBH Nordica kan velge å bytte ut produktet med et erstatningsprodukt i stedet for å reparere et defekt produkt. OBH Nordicas eneste forpliktelse og den eneste løsningen du tilbys ifølge denne garantien, er begrenset til denne typen reparasjon eller bytte.

Vilkår og unntak

OBH Nordica er ikke forpliktet til å reparere eller erstatte noen produkter der det ikke kan legges frem gyldig kjøpskvittering. Defekt produkt kan leveres tilbake til butikken der det ble kjøpt.

Denne garantien gjelder bare for produkter som er kjøpt og brukt til hjemmebruk og dekker ikke noen typer skader som oppstår som følge av misbruk, uaktsomhet, unnlattelse av å følge OBH Nordicas instruksjoner, eller modifisering eller uautorisert reparasjon av produktet, feil pakking fra eier eller feilbehandling fra eventuell transportør. Den dekker heller ikke normal bruksslitasje, vedlikehold eller bytting av forbruksdeler, eller følgende:

- bruk av feil type vann eller forbruksdeler

- mekaniske skader, overbelastning
- skader eller dårlige resultater, særlig på grunn av feil spenning eller frekvens, som stemplet på produkt-IDen eller spesifikasjonen
- inntrenging av vann, støv eller insekter i produktet
- kalkavleiring (eventuell avkalking må utføres i henhold til brukerveiledningen)
- skade som følge av lynnedslag eller spenningsvingninger
- skade på eventuelle glass- eller porselenselementer i produktet
- ulykker, blant annet brann, oversvømmelse osv.
- profesjonell eller kommersiell bruk

Lovbestemte forbrukerrettigheter

OBH Nordicas kommersielle garanti får ingen innvirkning på de lovbestemte rettighetene forbrukere kan ha, eller andre rettigheter som ikke kan utelates eller begrenses, eller rettigheter i forhold til forhandleren som forbrukeren kjøpte produktet fra. Denne garantien gir forbrukeren bestemte juridiske rettigheter, og forbrukeren kan også ha andre juridiske rettigheter som kan variere fra land til land. Forbrukeren kan hevde slike rettigheter etter eget skjønn.

Disse instruksjonene er også tilgjengelig på vår hjemmeside www.obhnordica.no.

Groupe SEB Norway AS

Lilleakerveien 6d, plan 5
0216 Oslo
Norge
Tlf: 22 96 39 30
www.obhnordica.no

Tekniske spesifikasjoner

OBH Nordica 7943
220-240V, 50Hz
80W

Startpakke

Dette apparatet inneholder en startpakke som består av følgende:
5 x vakuumposer – 28 cm x 40 cm

Følgende tilbehør kan kjøpes der du kjøpte apparatet:	
Rulleplast 2 ruller: 3 m x 22 cm	modellnr. 7953
Rulleplast 2 ruller: 3 m x 28 cm	modellnr. 7954
Vakuumposer 50 stk., 22 x 30 cm	modellnr 7955
Vakuumposer 35 stk., 28 x 40 cm	modellnr. 7956



Retten til fortløpende endringer forbeholdes.

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220-240 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.
6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
8. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
10. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
11. Laitteen käyttöä on aina valvottava.
12. Älä koske lämpövastukseen sen ollessa lämmin.
13. Varmista, ettei laitteen pumppujärjestelmään pääse nestettä.

14. Käytä ainoastaan OBH Nordicalta saatavia alkuperäisiä tarvikkeita.
15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
16. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
17. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
18. Mikäli laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Laajenna vastuullisuutta sekä säästä aikaa ja rahaa

Happi on tuoreiden elintarvikkeiden pahin vihollinen ja suurin syy niiden ravintoarvon, koostumuksen, maun ja laadun heikkenemiseen. Happi aiheuttaa myös kylmävaurioita pakastimessa säilytettäville elintarvikkeille ja mahdollistaa mikro-organismien kehittymisen. Elintarvikkeiden tavanomaiset säilytysmenetelmät, kuten tavallisissa muovipusseissa ja astioissa säilyttäminen, eivät ole näin ollen optimaalisia, koska niissä ilma ja elintarvike pakataan itse asiassa samaan tilaan.

Tyhjiöittäessä happi poistetaan, jolloin maku säilyy ja elintarvike pysyy tuoreena pidempään. Hapen poistaminen ja ruoan oikea säilyttäminen jääkaapissa tai pakastimessa voi myös estää mikro-organismien kasvua. Niistä voi myöhemmin kehittyä homeita, hiivoja ja bakteereita.

OBH Nordica Food Sealer -laitteet tarjoavat sinulle mahdollisuuden säilyttää elintarvikkeita jopa viisi kertaa pidempään kuin tavanomaisilla säilytysmenetelmillä. Siksi voit

- Säästää rahaa ostamalla elintarvikkeita suurissa pakkauksissa, jotka voit tyhjiöidä ja käyttää myöhemmin. Näin ei synny minkäänlaista hävikkiä.
- Säästää aikaa kypsentämällä kerralla suuret määrät ruokaa, jonka pakkaat sopivan kokoisina annoksina suoraan tyhjiöpusseihin ja pakastat ne.

*Pusseissa verrattuna tyhjiötä pakkaamattomaan varastointiin (sisäinen tutkimus tuoreista hedelmistä ja vihanneksista, helmikuu 2021).

Tärkeää!

Tyhjiöinti ei ole sama asia kuin säilöntä eikä estä elintarvikkeen vanhenemista. Se saattaa kuitenkin hidastaa sitä. Tyhjiöinti ei ole jäädyttämisen ja pakastamisen korvike. Jäähdytetyt tuotteet tulee jatkossakin säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa tyhjiöinnin jälkeen.

Jos jääkaapin lämpötila on pitkäkän ajan korkeampi kuin +4 °C, se edistää haitallisten mikro-organismien muodostumista. Tämän vuoksi lämpötilan tulee olla alle +4 °C. Elintarvikkeet on suositeltavaa säilyttää pakastimessa (vähintään -17 °C:ssa tai sitä alemmassa lämpötilassa). Vaikka pakastaminen ei tuhoa kaikkia mikro-organismeja, se ehkäisee niiden kasvua.

Laitteen osat – katso kuva sivulla 3

1. SEAL-painike: Tällä painikkeella on kaksi toimintoa:
 - Pussirullan saumaus
 - Tyhjiöinnin aikana pumppu voidaan pysäyttää tällä painikkeella heti, minkä jälkeen pussi saumataan.
2. VAC & SEAL/CANCEL -painike: Tyhjiöinnin ja saumauksen käynnistys- ja keskeytyspainike.
3. PULSE-painike - Voit käynnistää tyhjiöinnin painamalla tätä painiketta. Toista, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Saumaus tapahtuu painamalla SEAL-painiketta.
- A. Tyhjiöintilokero: Pussin avoin pää asetetaan tyhjiöintilokeroon. Ilma imetään pussista ja mahdollinen pussista tuleva neste jää tyhjiöintilokeroon.
- B. Ylempi/alempi tiiviste: Estää ilman vuotamisen.
- C. Kumiliista: Tasoittaa tyhjiöpussin, kun se tyhjiöidään ja saumataan
- D. Saumausvastus/teflonteippi: Saumaa pussin.
- E. Letkuliitäntä: Tarvitaan astioiden ja pullojen sulkemisessa.
- F. Vapautuspainike: Päästää sisään ilmaa kannen avaamisen helpottamiseksi.

HUOMIO! Sulje kansi painamalla kannen kulmaa.

Käyttämisen

Tyhjiöpussin valmistaminen pussirullasta

Aseta laite tasaiselle alustalle ja työnnä pistoke pistorasiaan.

1. Leikkaa rullasta haluamasi pituinen pala saksilla. Sovita palan pituus siten, että tyhjiöpussin sisällön ja pussin suun väliin jää vähintään 5-7 cm tyhjää tilaa. Käytä ainoastaan OBH Nordicalta saatavia pussirullia.
2. Aseta leikatun palan toinen lyhyt sivu saumausvastuksen (D) päälle ja tyhjiöintilokeroon (A). Varmista, että koko lyhyt sivu ylettyy tyhjiöintilokeroon.
3. Sulje kansi. Käynnistä saumaaminen painamalla SEAL-painiketta. Merkkivalo syttyy. Kun merkkivalo sammuu, saumaus on valmis. Saumaaminen päättyy vasta kun merkkivalo sammuu.

4. Paina laitteen molemmissa sivuissa olevia vapautuspainikkeita avataksesi kannen. Irrota valmis tyhjiöpussi.

Tärkeitä tyhjiöintivinkkejä

- Älä laita tyhjiöpussiin liikaa aineksia. Jätä tyhjiöpussin sisällön ja pussin suun väliin vähintään 5-7 cm tyhjää tilaa.
- Taita pussin reuna alas täytön aikana, jotta pussin aukko pysyy kuivana ja puhtaana ruoasta, koska muuten pussia ei suljeta oikein.
- Venytä pussin suuta, ennen kuin asetat sen saumausvastusta vasten. Näin saat poistettua mahdolliset poimut ja epätasaisuudet.
- Älä laita tyhjiöpussiin esimerkiksi kalanruotojen kaltaisia teräviä aineksia ja kovia kuoria, koska ne voivat puhkaista pussin.
- Nestettä ja muita ainesosia saattaa joutua tyhjiöimisen aikana vahingossa tyhjiöpumppuun, minkä vaikutuksesta pumppu voi tukkeutua ja laite vaurioitua. Tämän ehkäisemiseksi nestemäinen sisältö pakastettava ennen tyhjiösäilömistä pakastuksen kestävässä astiassa. Katso myös kohta Eri raaka-aineiden valmistusohjeita.
- Lihan tai muiden kosteutta sisältävien ainesten tyhjiöinnin yhteydessä käsiteltävän aineksen ja pussin suun väliin täytyy laittaa pala talouspaperia. Jätä tyhjiöpussin sisällön ja pussin suun väliin vähintään 7 cm tyhjää tilaa. Keskeytä tyhjiöiminen, jos nestettä tai pieniä hiukkasia joutuu sisällöstä pussin aukkoon estämään nesteen pääseminen tyhjiöpakkauslaitteeseen. Kannattaa käyttää sykäystoimintoa, jotta tyhjiöintiprosessi pysyy paremmin hallinnassa. Viimeistele käsin painamalla SEAL-painiketta, kun haluttu alipaine on saavutettu.
- Jauhojen, suurimoiden ja muiden jauhemaisten ainesten tyhjiöinnin yhteydessä ainesten ja pussin suun väliin kannattaa laittaa suodatinpussi. Varmista, ettei paperi tai suodatinpussi joudu saumauskohtaan.
- Jos pussia käytetään sous vide -keittämisen yhteydessä, on käytettävä uutta pussia. Sous vide -kypsennyksen jälkeen pussia ei myöskään saa käyttää uudelleen. **HUOMAUTUS:** Sous vide -kypsennysaika saa olla enintään 72 tuntia.
- Ota huomioon, että runsaasti rasvaa sisältävät elintarvikkeet voivat eltaantua, jos niitä säilytetään liian lämpimässä.
- Hedelmien ja vihannesten, kuten omenien, banaanien, perunoiden ja juuresten, tyhjiöinti ei pidennä ainesten säilyvyyttä, ellei niitä ole ensiksi kuorittu.

Tyhjiöinti

Tyhjiöintipussin tyhjiöinti

1. Aseta laite tasaiselle alustalle ja työnnä pistoke pistorasiaan.
2. Aseta tyhjiösäilöittävä elintarvike tyhjiöpussiin ja jätä sisällön ja tyhjiöpussin suun väliin vähintään 5-7 cm tyhjää tilaa. Käytä ainoastaan OBH Nordicalta saatavia tyhjiöpusseja tai pussirullia.
3. Varmista, että tyhjiöpussin suu on puhdas, kuiva ja täysin poimuton.
4. Aseta tyhjiöpussin suu saumausvastuksen (D) päälle ja tyhjiöintilokeroon (A). Varmista, että koko lyhyt pää on tyhjiöintilokerossa ja että se ei peitä letkuliitäntää.

5. Sulje kansi. Paina VAC & SEAL/CANCEL -painiketta (3), jolloin merkkivalo syttyy. Ilman imeminen pussista alkaa muutaman sekunnin kuluttua. Koko prosessi on automaattinen ja laite sulkee pussin, kun tyhjiö on saavutettu ja SEAL-merkkivalo syttyy. Kun tämä merkkivalo sammuu, saumaus on valmis. PULSE-painikkeella voit myös aktivoida tyhjiöprosessin. Sykäystoimintoa käytettäessä SEAL-painikkeen merkkivalo vilkkuu merkinä siitä, että sitä on painettava, kun haluttu tyhjiö on saavutettu. HUOMIO! Voit peruuttaa prosessin milloin tahansa painamalla VAC & SEAL/CANCEL -painiketta.
6. Paina laitteen molemmissa sivuissa olevia vapautuspainikkeita avataksesi kannen. Irrota valmis tyhjiöpussi.

Huomaa: Tämä laite saa aikaan voimakkaan tyhjiön tyhjiöimisen aikana. Jotta herkät elintarvikkeet eivät menisi piloille voimakkaan paineen vaikutuksesta, tyhjiöpussia kannattaa tarkkailla prosessin aikana. Voit halutessasi keskeyttää toiminnon milloin tahansa painamalla SEAL-painiketta.

7. Pyyhi tyhjiöintilokeroon (A) mahdollisesti joutuneet ainesosat ja neste pois jokaisen tyhjiöintikerran jälkeen.
8. Varmista, ettei laitteeseen pääse imeytymään yhtään nestettä. Tästä mahdollisesti aiheutuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Lisätietoja on Tärkeitä tyhjiöintivinkkejä -kohdassa.

Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.

Tyhjiöpussin sisällön sulatus ja kuumennus

OBH Nordican tyhjiöintipusseja voidaan lämmittää mikroaaltouunissa tai vedessä (enintään lämpötilaan 70 °C) sisällön sulattamiseksi. Avaa pussi leikkaamalla pussin kulma irti, jotta mahdollinen höyry pääsee ulos, jos tyhjiöintipussi sulatetaan/lämmitetään mikroaaltouunissa. Pussi voidaan kuumentaa myös kattilassa lähelle poreilevan kuumassa vedessä. Vesi ei saa kiehua voimakkaasti.

HUOMAUTUS! Älä koskaan käytä uudelleen mikroaaltouunissa tai vedessä kuumennettuja pusseja.

HUOMAUTUS! Älä kypsennä raaka-aineita suoraan pussissa mikroaalloilla.

HUOMAUTUS! Älä kuumenna mikroaaltouunissa ruokia, jotka sisältävät paljon öljyä, koska öljy kuumenee hyvin nopeasti ja voi aiheuttaa pussin sivujen tarttumisen yhteen.

Eri raaka-aineiden valmistusohjeita

Liha ja kala:

Liha ja kala: Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun raaka-aineita pakastetaan noin 1–2 tunnin ajan ennen tyhjiöintiä. Tällöin niiden mehukkuus ja koostumus säilyvät parhaiten. Ellei elintarviketta ole mahdollista pakastaa

etukätehen, sen ja pussin suun väliin on suositeltavaa asettaa pala talouspaperia. Varmista, ettei paperia pääse saumauskohtaan. Käytä muoviin vähintään 7 cm:n päähän reunusta. Sykäystoimintoa suositellaan, kun tyhjiöpakkaus sisältää kosteita ainesosia. Viimeistele käsin painamalla SEAL-painiketta, kun haluttu paine on saavutettu. Huomaa, että tyhjiöity naudanliha voi näyttää tavallista tummemmalta, koska happea poistetaan prosessin aikana.

Vihannekset:

Kaikki vihannekset tulee kiehauttaa ennen tyhjiöintiä, koska niistä vapautuu säilytyksen aikana kaasuja. Pakastettavaksi tarkoitettuja vihanneksia tulee pakastaa 1–2 tunnin ajan ennen tyhjiösäilömistä. Levitä vihannekset erilleen toisistaan leivinpaperin tai vastaavan päälle, jotta ne eivät jäädy yhteen. Aseta sitten pakastetut vihannekset tyhjiöpussiin ja tyhjiöi se. Siirrä tyhjiöpussi pakastimeen. HUOM! Tuoreita sieniä, sipuleita ja valkosipuleita ei saa koskaan tyhjiösäilöä anaerobisten bakteerien mahdollisesti aiheuttaman riskin takia.

Hedelmät:

Kuorelliset hedelmät tulee kuoria ennen tyhjiösäilöintää. Hedelmiä on suositeltavaa pakastaa ennen tyhjiösäilöintää noin 1–2 tunnin ajan. Levitä hedelmät erilleen toisistaan leivinpaperin tai vastaavan päälle, jotta ne eivät jäädy yhteen. Tyhjiöi hedelmät tyhjiöpussissa ja laita pussi pakastimeen.

Leivonnaiset:

Esipakasta leivonnaisia 1-2 tuntia ennen tyhjiöimistä. Myös kakkutaikinoita, piirakoita ja valmiita kakkuainesseoksia voi tyhjiösäilöä myöhempää käyttöä varten.

Kova juusto:

Käytä hyvin suurta tyhjiöpussia, jota voit käyttää halutessasi tyhjiöidä saman juuston uudelleen. HUOMIO! Pehmeää juustoa ei saa tyhjiösäilöä anaerobisten bakteerien mahdollisesti aiheuttaman riskin takia.

Jauheet ja jauhot:

Jotta ainesosia ei pääsisi tyhjiöpumppuun, tyhjiöpussin sisältämän elintarvikkeen ja pussin suun väliin tulee asettaa suodatinpussi tai pala talouspaperia. Varmista, ettei suodatinpussi tai paperi joudu saumauskohtaan. Voit myös tyhjiösäilöä alkuperäisessä pakkauksessaan olevan elintarvikkeen laittamalla pakkauksen sisältöineen tyhjiöpussiin, jonka saumaat kiinni.

Nesteet:

Nesteet, kuten keitot ja liemet, tulee ennen tyhjiöintiä pakastaa pakastuksen kestävässä astiassa tai jääpalamuotissa, kunnes neste on jäänyt kokonaan. Irrota jäänyt neste astiasta tai muotista ja tyhjiöi se tyhjiöpussissa. Siirrä tyhjiöpussi pakastimeen.

Elintarvikkeiden käsittelyä koskevia yleisiä sääntöjä

- Muista elintarvikkeita käsitellessäsi ja tyhjiösäilöessäsi aina pestä kätesi sekä kaikki työpinnat ja käyttämäsi välineet.

- Tyhjiösäiliöt tuoretuotteet tulee jäähdyttää tai pakastaa välittömästi. Niitä ei saa säilyttää huoneenlämmössä.
- Lämmitetyt tai sulatetut elintarvikkeet on käytettävä välittömästi.
- Avatut säilykkeet ja tehtaalla tyhjiöity ruoka voidaan tyhjiöidä uudelleen. Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja säilytä elintarvikkeet suositusten mukaisesti.
- Älä syö sulatettuja elintarvikkeita, joita on pidetty huoneenlämmössä yli viiden tunnin ajan.
- Levitä tyhjiöpussit tasaisesti jääkaappiin tai pakastimeen, jolloin ne jäähtyvät nopeammin.
- Muista, että tyhjiösäilöminen ei ole sama asia kuin säilöntä.

Puhdistus ja kunnossapito

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta ja kunnossapitoa.

Laitteen puhdistus:

- Laitetta tai sen johtoa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä käytä laitteen pintaa vahingoittavia hankaavia puhdistusaineita.
- Pyyhi laitteen osien ympärille mahdollisesti jääneet ruoantähteet ja pöly pois laimeaan astianpesuveteen kostutetulla liinalla. Pyyhi laite kuivaksi astiapyyhkeellä tai vastaavalla liinalla.
- Puhdista laitteen saumausvastus (D), tyhjiölokero (A) ja tiiviste (B) pyyhkimällä ne kostealla liinalla.

Tyhjiöpussien puhdistaminen

- Pese tyhjiöpussit lämpimässä vedessä, johon on lisätty tilkka astianpesuainetta.
- Jos peset tyhjiöpussit astianpesukoneessa, käännä ne nurin ja pane ne koneen yläkoriin niin, että pussin koko pinta on kosketuksissa veden kanssa.
- Anna tyhjiöpussien kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen.

HUOMIO! Älä käytä raakaa lihaa, raakaa kalaa tai rasvaa sisältäviä tyhjiöpusseja uudelleen tartuntavaaran ehkäisemiseksi. Älä koskaan käytä uudelleen mikroaaltouunissa tai vedessä tai sous vide -valmistuksen yhteydessä kuumennettuja pusseja.

Säilytys

Säilytä laite tasaisella alustalla lasten ulottumattomissa.

Ongelmatilanteet

Ongelma	Ongelman syy ja ratkaisu
Kun yritän tyhjiöidä pussin, mitään ei tapahdu.	Varmista, että pistoke on työnnetty pistorasiaan. Varmista, ettei liitosjohto ole vaurioitunut. Varmista, että tyhjiöpussi on sijoitettu laitteeseen oikealla tavalla (katso edellä annettuja ohjeita).

Kumilista irtoaa.	Aseta kumilista takaisin paikalleen painamalla sormella varovasti puolelta toiselle. Jos lista on liian pitkä, paina vastakkaiseen suuntaan. Rikkoutunut lista on vaihdettava uuteen (tiivisteitä voi tilata OBH Nordicalta numerosta (09) 894 6150)
Laite ei saumaa tyhjiöpussia tyhjiöimisen päätteeksi.	<p>Laitteessa on sisäänrakennettu tyhjiöanturi. Laite ei ala saumata pussia, ellei tyhjiöimisen aikana ole saavutettu riittävää tyhjiötä.</p> <p>Tarkista kumilista ja poista mahdollinen lika.</p> <p>Tarkista tiiviste. Jos se on vaurioitunut, vaihda sen tilalle uusi tiiviste.</p> <p>Tyhjiöpussi saattaa vuotaa. Tarkista pussin kunto. Päästä pussiin hieman ilmaa, saumaa se ja upota lopuksi veteen. Jos pussista tulee kuplia, pussi vuotaa. Saumaa pussi uudelleen tai ota käyttöön uusi.</p> <p>Jos pussin suussa on likaa tai nestettä, pussia voi olla vaikea sulkea. Avaa pussi ja kuivaa sen suu, ennen kuin asetat pussin saumaustuoksen päälle.</p>
Pussiin/astiaan jää ilmaa tyhjiöimisen jälkeen.	<p>Saumauskohdan vuotaminen voi johtua pussissa olevista poimuista, hiukkasista tai nesteestä. Kuivaa pussin suu tai astian kansi ennen saumauksen aloittamista. Jos pussin suussa on likaa tai nestettä, pussia voi olla vaikea sulkea. Avaa pussi ja kuivaa sen suu, ennen kuin asetat pussin saumaustuoksen päälle.</p> <p>Varmista, että pussin suu on saumaustuoksen päällä ja tyhjiöintilokerossa. Tarkista, että tiivisteet ovat vaurioitumattomat ja puhtaat ja että ne ovat oikeassa paikassa.</p> <p>Tyhjiöpussi saattaa vuotaa. Tarkista pussin kunto. Päästä pussiin hieman ilmaa, saumaa se ja upota lopuksi veteen. Jos pussista tulee kuplia, pussi vuotaa. Saumaa pussi uudelleen tai ota käyttöön uusi. Käytä ainoastaan OBH Nordicalta saatavia tyhjiöpusseja.</p> <p>Tarkista, onko tyhjiöpussissa reikiä. Älä tyhjiöi pussia mahdollisesti vahingoittavia aineksia, kuten kalanruotoja, kovia kuoria tai vastaavia.</p> <p>Tyhjiöpussin sisällön ja pussin suun väliin on suositeltavaa jättää noin 5-7 cm tyhjää tilaa. Jos pussin sisällön ja pussin suun välissä on kuitenkin liian paljon ilmaa, kaiken ilman poistaminen pussista tyhjiöimisen aikana voi olla vaikeaa. Siinä tapauksessa pussista voi leikata pois palan pussin lyhentämiseksi.</p>

Pussiin tulee ilmaa saumauksen jälkeen.	<p>Pussin reuna voi vuotaa esimerkiksi poimujen, murujen tai ruoan takia. Avaa pussi uudelleen ja pyyhi pussin suun sisäpuoli puhtaaksi. Venytä pussin suuta, ennen kuin asetat sen saumaustustuksen päälle.</p> <p>Hedelmistä ja vihanneksista voi vapautua luonnollisia kaasuja. Hävitä pussi sisältöineen, jos epäilet, että elintarvikkeet ovat pilalla.</p> <p>Tarkista, onko pussissa reikä. Älä tyhjiöi kovia, teräväreunaisia aineksia (esimerkiksi pähkinänkuoria), vaan kääri ne talouspaperiin ennen tyhjiöintiä.</p>
Tyhjiöpussi sulaa.	Avaa laitteen kansi ja anna saumaustustuksen jäähtyä muutaman minuutin ajan.

Käytetyn laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään kierrätykseen. Jätteenkäsittelyä kuvaavalla symbolilla varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet tulee hävittää toimittamalla ne kunnan ylläpitämään kierrätykseen.

OBH Nordican RAJOITETTU TAKUU

Takuu

OBH Nordica myöntää tälle tuotteelle kahden vuoden takuun kaikkien valmistus- ja materiaaliavirheiden varalta. Takuu on voimassa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa, ja se on voimassa ostopäivästä tai toimituspäivästä alkaen.

Tämä valmistajan kaupallinen takuu kattaa kaikki kustannukset, myös tarvittavat työkustannukset, joita syntyy, kun vialliseksi todettu tuote muutetaan vastaamaan alkuperäistä määrittelyä joko korjaamalla tai vaihtamalla viallinen osa. Viallisen tuotteen korjaamisen sijaan OBH Nordica voi harkintansa mukaan antaa tilalle uuden tuotteen. OBH Nordican ainoa velvoite ja ostajan saama ainoa korvaus rajoittuvat tämän takuun mukaisesti tuotteen korjaukseen tai vaihtoon.

Ehdot ja rajoitukset

OBH Nordica ei ole velvollinen korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta, jonka mukana ei toimiteta asianmukaista ostokuittia. Viallinen tuote voidaan palauttaa liikkeeseen, josta se on ostettu.

Takuu koskee vain tuotteita, jotka ostetaan kotitalouskäyttöön ja joita käytetään kotitalouskäytössä. Takuu ei kata seuraavista syistä syntyneitä vaurioita: väärinkäyttö, huolimattomuus, OBH Nordican ohjeiden noudattamatta jättäminen, tuotteen muuttaminen tai luvaton korjaus, omistajan suorittama virheellinen pakkaaminen tai kuljetusyhtiön huolimaton toiminta. Takuu ei myöskään kata normaalia kulumista, kulumien osien huoltoa tai vaihtoa eikä seuraavia:

- vääränlaisen veden tai vääränlaisten kulumien osien käyttö
- mekaaniset vauriot, ylikuormitus
- vauriot tai huonot lopputulokset, joiden syynä on väärä eli tuotetunnisteesta tai teknisistä tiedoista poikkeava jännite tai taajuus

- veden, pölyn tai hyönteisten pääsy tuotteen sisään
- kalkkeutuminen (kalkki tulee poistaa käyttöohjeiden mukaisesti)
- salaman tai virtapiikin aiheuttama vaurio
- tuotteessa olevaan lasiin tai posliiniin muodostunut vaurio
- onnettomuudet, mukaan lukien tulipalo, tulva jne.
- ammattimainen tai kaupallinen käyttö.

Kuluttajan lakisääteiset oikeudet

OBH Nordican kaupallinen takuu ei heikennä kuluttajan mahdollisia lainsäädännöllisiä oikeuksia tai oikeuksia, joita ei voi rajoittaa tai olla huomioimatta, eikä tuotteen myyneen jälleenmyyjän velvoitteita tuotteen omistajaa kohtaan. Tämä takuu antaa kuluttajalle tietyt lakisääteiset oikeudet, ja kuluttajalla voi olla myös muita lakisääteisiä, maittain vaihtelevia oikeuksia. Kuluttajalla on oikeus vedota näihin oikeuksiin harkintansa mukaan.

Ohjeet ovat luettavissa myös kotisivuillamme osoitteessa www.obhnordica.fi.

Groupe SEB Finland OY

Pakkalankuja 6
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 7943
220-240V, 50Hz
80W

Aloituspakkaus

Laitteen mukana toimitetaan aloituspakkaus, joka sisältää 5 tyhjiöintipussia, koko 28 x 40 cm.

Seuraavia tarvikkeita on saatavana laitteen myyneestä kaupasta:

2 pussirullaa, koko 3 m x 22 cm	mallinnumero 7953
2 pussirullaa, 3 m x 28 cm	mallinnumero 7954
50 kpl tyhjiöpusseja, koko 22 x 30 cm	mallinnumero 7955
35 kpl tyhjiöpusseja, koko 28 x 40 cm	mallinnumero 7956



Oikeus muutokseen pidätetään.

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220- 240 V only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use.
4. The appliance must not be immersed in water or any other liquids.
5. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
7. Cleaning and maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised.
8. Keep the appliance and the cord out of reach of children under the age of 8.
9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.
11. The appliance should only be used under supervision.
12. Do not touch the heating element when it is hot.
13. Make sure that liquid is not aspirated into the pumping system of the appliance.
14. Only use original parts from OBH Nordica.

15. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
16. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.
17. The appliance is for domestic use only.
18. If the appliance is used for other purposes than intended or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages of the product are not covered by the warranty.

Prolong keeping quality and save both time and money

Oxygen is fresh food's worst enemy and the biggest reason that it loses nutrients, consistency, taste and quality. Oxygen also causes freezer burns on food stored in the freezer and enables the development of micro-organisms. This is why the use of conventional storage methods such as storage in regular plastic bags and containers is not ideal because these solutions actually lock in the air together with the food.

Vacuum packing removes the oxygen, thereby sealing in the taste and keeping the food fresh longer. Removing oxygen and storing food properly in either the refrigerator or freezer can also inhibit the growth of micro-organisms that can later develop into mould, yeast and bacteria.

OBH Nordica Food Sealers let you store food up to five times longer than with conventional storage methods. This means that you can:

- Save money by buying economy or family size packages and vacuum pack them for later use - no waste.
- Save time by preparing large portions and freezing in portion sizes straight in vacuum bags.

*In bags compared to non-vacuum packed storage (internal study on fresh fruit and vegetables, Feb. 2021).

Important!

Vacuum packing is not the same as preserving and cannot prevent food from getting old; however, it can delay the process. Vacuum packing is not a substitute for refrigeration and freezing. Chilled goods must still be stored in a refrigerator or freezer after vacuum packing.

If the temperature in the refrigerator is above +4°C for an extended period of time, it promotes the formation of harmful micro-organisms. The temperature should therefore be below +4°C. Food can advantageously be stored in the freezer (preferably at -17°C or lower). Even if it does not kill all micro-organisms, it inhibits their growth.

Main components - see image on page 3

1. SEAL button – this button has two functions:
 - for sealing Food Sealer bags.
 - during vacuum packing, this button stops the pump immediately and then seals the bag.
2. VAC & SEAL/CANCEL button – for starting vacuum packing/sealing and stopping.
3. PULSE button – press the button to start the vacuum packing process. Repeat until the desired results have been achieved. Then press “SEAL” to seal.
- A. Vacuum channel – place the open end of the bag in the vacuum channel. The air is sucked out of the bag and the vacuum channel captures any fluid from the bag.
- B. Top/Bottom gasket – prevents air leaks.
- C. Rubber strip – smooths out the bag during vacuum packing/sealing
- D. Sealing unit/Teflon tape – seals the vacuum bag.
- E. Hose connection – for canister and bottle closure.
- F. Release button – allows air to enter, making it easier to open the lid.

NOTE! Press the corners of the lid to close it.

Use

Produce a vacuum bag from a plastic roll

Place the appliance on a flat surface and plug it into a wall socket.

1. Use scissors to cut the plastic to the length you require. Adjust the length so that there is at least 5–7 cm of space between the bag's contents and the opening of the vacuum bag. Only use Food Sealer rolls from OBH Nordica.
2. Then place the short end of the plastic over the sealing unit (D) and down into the vacuum channel (A), make sure the entire short end reaches down into the vacuum channel.
3. Close the lid. Start the sealing process by pressing the SEAL button and the indicator light will switch on. When the indicator light goes off, the sealing is complete.
4. Press in the release buttons on both sides of the appliance to open its cover. Remove the finished vacuum bag.

Important vacuum packing tips

- Do not overfill the vacuum bag. Leave at least 5-7 cm between the contents of the vacuum bag and the bag opening.

- Fold down the edge of the bag when filling to keep the bag opening dry and free of food, as otherwise the bag will not be sealed correctly.
- Extend the bag opening before it is placed against the sealing unit to remove any folds and unevenness.
- Do not place sharp objects such as fish bones and hard shells in the vacuum bag as they may penetrate the bag.
- During the vacuum packing process, liquid and other particles can unintentionally end up in the vacuum pump, which can clog the pump and damage the appliance. To prevent this, liquid contents should be frozen in a freezer-resistant container before being vacuum packed in a vacuum bag. Also refer to the section “Preparation guide for various kinds of produce”.
- If you are going to vacuum pack meat or other moist contents, place some paper towels between the contents and the bag opening. Leave at least 7 cm between the contents of the vacuum bag and the bag opening. Stop the vacuum process if liquid or small particles are forced out of the contents and into the bag opening to prevent liquid from getting into the vacuum packer. It is a good idea to use the pulse function to have better control of the vacuum process. Finish with manual sealing by pressing the “SEAL” button once the preferred vacuum pressure is reached.
- When vacuum-packing flour, grain and other powdery contents, a coffee filter can be placed between the contents and the bag opening. Make sure the paper/filter is not placed in the seal.
- If the bag is to be used for sous vide cooking, use a new bag. Once a bag has been used for sous vide cooking, do not reuse it. **NOTE:** The sous vide cooking time must not exceed 72 hours.
- Keep in mind that food that has a high fat content can spoil if it is stored too warm.
- Vacuum packing of fruit and vegetables, such as apples, bananas, potatoes and root vegetables does not extend their shelf life if they are not peeled first.

Vacuum packing

Vacuum packing with a vacuum bag

1. Place the appliance on a flat surface and plug it into a wall socket.
2. Place the contents to be vacuum packed in a vacuum bag, leaving at least 5–7 cm between the contents and the opening of the vacuum bag. Only use vacuum bags/Food Sealer rolls from OBH Nordica.
3. Make sure the opening of the vacuum bag is clean, dry and free from folds.
4. Place the opening on the vacuum bag over the sealing unit (D) and down into the vacuum channel (A). Make sure that all of the short end reaches down into the vacuum channel and that it covers the air hose connection.
5. Close the lid. Press the VAC & SEAL/CANCEL button (3) and the indicator light comes on. Vacuum builds up and after a few seconds you can see how the air is being sucked out of the bag. The entire process is automated and the appliance will seal the bag once vacuum is achieved and the SEAL indicator light comes on. When this indicator light goes out, sealing is complete. You can also use the PULSE button to activate the vacuum process. When using the pulse function, the SEAL button indicator light

will flash to indicate that it must be pressed once the desired vacuum is reached to seal the bag. NOTE! You can stop an ongoing process at any time by pressing the VAC & SEAL/CANCEL button.

6. Press in the release buttons on both sides of the appliance to open its cover. Remove the finished vacuum bag.

Note: This appliance reaches a very high vacuum pressure during the vacuum packing process. To keep delicate contents from being ruined by high pressure, keep an eye on the vacuum bag and press the SEAL button if you want to stop the process earlier.

7. Dry off any liquid and particles in the vacuum channel (A) after each vacuum packing.
8. Make sure that no liquid is sucked into the appliance, as damage arising from this is not covered by the right of return. See “important vacuum packing tips”.

After use, unplug the appliance from the wall socket.

Thawing and heating of vacuum packed contents in vacuum bags

The vacuum bags from OBH Nordica can be used in a microwave oven (for thawing up to 70°C) and can also be simmered in water. Open the bag by cutting off a corner of the bag so that steam can escape if the vacuum bag is to be thawed/warmed in a microwave oven. The bag can be thawed/warmed up by placing it in a pot of simmering water (the water must not be boiling).

NOTE! Never re-use bags that have been used in a microwave oven or have been simmered in water.

NOTE! Do not directly cook raw foods in the bag by microwaving.

NOTE! Do not microwave foods containing a lot of oil, as oil will get hot very quickly and could cause the sides of the bag to stick together.

Preparation guide for various kinds of produce

Meat and fish:

Meat and fish: For the best results, the produce should be pre-frozen for around 1–2 hours before being vacuum packed to retain succulence and texture. If it is not possible to pre-freeze the produce, place a paper towel between the food and the bag opening. Take care not to let the paper not end up in the seal. Use at least a 7 cm margin on the plastic. The pulse function is recommended when vacuum packing moist ingredients. Finish with manual sealing by pressing the “SEAL” button once the preferred vacuum pressure is obtained. Note that beef may look darker when it has been vacuum packed as oxygen has been removed during the process.

Vegetables:

Vegetables should be blanched before they are vacuum packed since all vegetables emit gases during storage. When vegetables are to be frozen, they should first be pre-frozen for 1-2 hours. Separate them out on a piece of baking paper or the like to keep them from freezing together in a clump. Then place the frozen vegetables in a vacuum bag and vacuum seal the bag. Then place the vacuum bag in the freezer. **NOTE!** Fresh mushrooms, onions and garlic should never be vacuum packed due to the risk of anaerobic bacteria.

Fruit:

Fruit with a peel should be peeled before being vacuum packed. Feel free to pre-freeze fruit for 1-2 hours before being vacuum packed. Spread them out on a piece of baking paper or the like so they do not freeze together in one piece. Then vacuum pack them in a vacuum bag and place in the freezer.

Baked goods:

Freeze the pastry for 1-2 hours beforehand. Of course, pastry dough, pies and cake mixes can be vacuum packed for later use.

Hard cheese:

Take an extra large vacuum bag so that you can re-use the bag if you want to vacuum pack the same cheese again. **NOTE!** Soft cheese should not be vacuum packed due to the risk of anaerobic bacteria.

Powder and flour:

To keep particles from entering the vacuum pump, a coffee filter or paper towel should be placed between the contents in the vacuum bag and the bag opening. Make sure that the filter/paper does not enter the seal. You can also vacuum pack the contents in their original packaging by putting the original package and its contents in a vacuum bag and then sealing the vacuum bag.

Liquids:

Before you vacuum pack a liquid, such as soup or broth, pre-freeze the liquid in a freezer-resistant container or ice cube form until the liquid is completely frozen. Then remove the frozen liquid from the form and vacuum pack it in a vacuum bag. Then place the vacuum bag in the freezer.

General rules when handling food

- Always wash your hands, surfaces and other utensils that will be used when handling and vacuum packing the food.
- As soon as you have packed perishables, they should be promptly refrigerated or frozen; do not store them at room temperature.
- Produce that has been warmed or thawed should be promptly consumed.
- Tinned food or factory vacuum packed food that has been opened can be vacuum packed again. Follow the instructions in the user manual and store the produce as recommended.
- Do not eat thawed produce that has been stored at room temperature for more than 5 hours.

- Spread the vacuum packs out in the refrigerator or freezer so that they are cooled faster.
- Note that vacuum packing is not the same as preserving food.

Cleaning and maintenance

Always unplug the appliance prior to cleaning and maintenance.

Cleaning the appliance

- Do not dip the appliance or its cord into water or other liquids.
- Do not use scouring cleaners as the material may be damaged.
- Use a moist cloth and some mild washing-up liquid to remove food particles and dust from around the appliance's components. Wipe dry with a towel or the like.
- Clean the appliance's sealing unit (D), vacuum channel (A) and gasket (B) by wiping them off with a damp cloth.

Cleaning vacuum bags

- Wash the vacuum bags in warm water and a little washing-up liquid.
- If the vacuum bags are to be washed in a dishwasher, turn the vacuum bags inside out and place them in the upper basket of the dishwasher so that the entire bag's surface comes in contact with water.
- Let the vacuum bags dry properly after cleaning.

NOTE! Due to the risk of infection, never re-use vacuum bags that have contained raw meat, raw fish or fat. Never re-use bags that have been used in a microwave oven, simmering water or for sous vide cooking.

Storage

Store the appliance on a level surface out of reach of children.

Troubleshooting

Problem	Cause/solution
Nothing happens when I try to vacuum seal the bag.	<p>Check that the appliance is plugged in to a wall socket.</p> <p>Check if there is any damage to the cord.</p> <p>Check that the vacuum bag is correctly placed in the appliance (see earlier instructions).</p>
The rubber strip comes off.	<p>Push it back in place by gently running your finger over it from one side to the other. If the strip is too long, run your finger over it in the opposite direction. If the strip breaks, it must be replaced with a new one (which can be ordered from OBH Nordica at +46 8-629 25 00).</p>

<p>The appliance will not seal the vacuum bag after the vacuum process.</p>	<p>There is a built-in vacuum sensor in the appliance. The appliance will not switch over to sealing if sufficient pressure has not been achieved in the vacuum process.</p> <p>Check the rubber strip and remove any dirt.</p> <p>Check the gasket. If it is damaged, it needs to be replaced with a new one.</p> <p>The vacuum bag may leak. Check the bag by sealing it with a little air and then lowering it into water. If bubbles come from the bag, it is leaking. Reseal the bag or use a new one.</p> <p>Dirt or liquids in the bag opening can make it difficult to seal the bag. Open the bag and wipe off around the opening before it is placed level over the sealing unit.</p>
<p>There is air left after the vacuum packing process.</p>	<p>Leaks along the seal may be due to folds, liquid or particles. Wipe off the bag opening/cover before sealing is begun. Dirt or liquids in the bag opening can make it difficult to seal the bag. Open the bag and wipe around the opening before placing it level over the sealing unit.</p> <p>Make sure the bag opening is over the sealing unit and in the vacuum channel. Check that the gaskets are whole, clean and positioned correctly.</p> <p>The vacuum bag may leak. Check the bag by sealing it with a little air and then lowering it into water. If bubbles come from the bag, it is leaking. Reseal the bag or use a new one. Only use vacuum bags from OBH Nordica.</p> <p>Check if there are holes in the vacuum bag. Do not vacuum pack contents that can damage the bag (such as fish bones, hard shells, etc.).</p> <p>It is recommended to leave around 5–7 cm between the produce and the bag opening. But if there is too much air between the produce and the bag opening, it may be difficult to get all the air out of the bag during the vacuum process. If so, a piece of the bag can be cut off to make it shorter.</p>

<p>Air enters the bag after sealing.</p>	<p>Leaks along the bag edge can be caused by folds, crumbs, food, etc. Open the bag again and wipe the inside of the bag opening clean. Extend the opening before it is placed over the sealing unit.</p> <p>Natural gases can be released from fruit and vegetables. Dispose of the bag with the contents if you suspect that the produce is spoiled.</p> <p>Check if there are holes in the bag. Do not vacuum pack hard produce with sharp edges (such as nutshells), but if so, wrap them in paper towels before they are vacuum packed.</p>
<p>The vacuum bag melts.</p>	<p>Open the cover of the appliance and let the sealing unit cool a few minutes.</p> <p>Only use bags and Food Sealer rolls from OBH Nordica.</p>

Disposing of the appliance



By law, electrical and electronic equipment must be collected for the recycling of components. Electrical and electronic equipment marked with the waste management symbol must be disposed of at a municipal recycling point.

OBH Nordica LIMITED GUARANTEE

The Guarantee

OBH Nordica guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during 2 years within Sweden, Norway, Denmark and Finland, starting from the initial date of purchase or delivery date.

This manufacturer's commercial guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At OBH Nordica's choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. OBH Nordica's sole obligation and your exclusive resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement.

Conditions & Exclusions

OBH Nordica shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. The defective product may be returned to the store of purchase.

This guarantee applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow OBH Nordica instructions, or a modification or unauthorised repair of the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not cover normal wear and tear, maintenance or replacement of consumable parts, or the following:

- using the wrong type of water or consumable
- mechanical damages, overloading
- damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification
- ingress of water, dust or insects into the product
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)
- damage as a result of lightning or power surges
- damage to any glass or porcelain ware in the product
- accidents including fire, flood, etc
- professional or commercial use

Consumer Statutory Rights

OBH Nordica's commercial guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion.

These instructions are also available on our website www.obhnordica.com.

TEFAL - OBH Nordica Group AB

Löfströms Allé 5
SE-172 66 Sundbyberg
Phone: +46 08-629 25 00
www.obhnordica.com

Technical Data

OBH Nordica 7943
220-240V, 50Hz
80W

Starter package

This appliance includes a starter package that contains the following:
5 vacuum bags – 28 cm x 40 cm

The following accessories can be purchased where the appliance was purchased:

Food Sealer roll 2 rolls: 3 m x 22 cm	Model No. 7953
Food Sealer roll 2 rolls: 3 m x 28 cm	Model No. 7954
Vacuum bags 50 pcs, 22x30 cm	Model No. 7955
Vacuum bags 35 pcs, 28x40 cm	Model No. 7956



We reserve the right to make changes without notice.



SE/KK/7943/240521