



BRUKSANVISNING

Diskmaskin

SV

DFI5448DXXL

Innehåll

Din diskmaskin	3	Statusindikering	20
Säkerhetsanvisningar	4	Om du vill lasta i mer diskgoods	20
Barnspärr	5	Strömavbrott	20
Installation	5	Efter avslutat program	20
Överfyllnadsskydd	5	Så får du det bästa torkresultatet	20
Vinterförvaring/transporter	5	Lasta ur diskmaskinen	21
Emballage	5	Programtabell	22
Kassering	5	Inställningar	23
Innan du diskar första gången	6	Skötsel och rengöring	26
Vattnets hårdhet	6	Fyll på spolglans	26
Grundinställningar	7	Fyll på salt	26
Fyll på spolglans	8	Rengör silarna	27
Fyll på salt	8	Rengör spolarmar	28
Diska mer miljövänligt	9	Rengör diskmaskinens utsida	29
Diskmaskinen sparar energi och vatten	9	Kör Självrengöring	29
Lasta diskmaskinen	10	Åtgärda stopp	29
Ömtåligt diskgoods	10	Felsökning	31
Lastningen påverkar resultatet	10	Installation	37
Diskmaskinens korgar	11	Säkerhetsanvisningar	37
Toppkorg	11	Uppställning	38
Överkorg	12	Anslutning till avlopp	38
Underkorg	13	Anslutning till vatten	38
Bestickkorg	15	Anslutning till el	39
Använda diskmaskinen	16	Service	40
Dosera diskmedel	16	Information om din produkt	40
På/Av	17	Kontakta närmaste servicecenter	40
Välj program	17	Teknisk data och energimärkning	41
Välj programläge	18	Teknisk data	41
Välj tillval	19	Information för konsument	41
Start/Stop	19	Information för testinstitut	41

Välkommen till vår växande ASKO-familj!

Vi är stolta över våra produkter. Vi hoppas att denna produkt kommer att vara uppskattad och en pålitlig hjälp under många år framöver.

Läs bruksanvisningen före användning. Här hittar du allmänna tips, information om inställningar och anpassningar som kan göras, samt hur produkten vårdas på bästa sätt.



Installera diskmaskinen, se kapitel *Installation*. Därefter öppna luckan och tryck på ☞.

"Welcome to your ASKO. First time setup." visas i displayen första gången diskmaskinen sätts på. Det är viktigt att du väljer rätt inställningar för att uppnå ett bra diskresultat. Se sidan 6.

Säkerhetsanvisningar

- Läs och spara bruksanvisningen!
- Antal standardkuvert: 14
- Använd inte diskmaskinen till något utöver det som anges i denna bruksanvisning.
- Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskorgarna med något utöver diskgoods.
- Lämna inte diskmaskinsluckan i öppet läge eftersom den kan utgöra en snubbelrisk. Skjut in korgarna för att undvika risken att diskmaskinen tippas.
- Använd endast maskindiskmedel!
- Denna maskin får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt mental förmåga, sinnesfrånvaro eller brist på erfarenhet och kunskap. Dessa personer måste ha tillsyn vid användning av maskinen eller få anvisningar om hur maskinen ska användas och förstå de risker som kan förekomma. Rengöring av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Skadad nätsladd får endast bytas av tillverkarens servicecenter eller någon med liknande fackmannamässig behörighet.
- Använd diskmaskinen endast i hushållsliknande miljöer för att diska hushållsdisk. All annan användning är otillåten.
- Placera aldrig diskgoods med lösningsmedelsrester i diskmaskinen på grund av explosionsrisken. Disk som innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte diskas i diskmaskinen.
- Barn måste övervakas. Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt aktsam när luckan är öppen. Det kan finnas diskmedelsrester kvar! När du fyllt på diskmedel, starta alltid diskmaskinen meddetsamma.

VARNING!

Knivar och andra spetsiga föremål måste ställas med spetsen nedåt i bestickkorgen eller läggas horisontellt i övriga korgar.

VARNING!

Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!

Barnspärr

För att förhindra att barn startar diskmaskinen kan inställningen Automatisk barnspärr aktiveras. Se kapitel *Inställningar*. Du kan även tillfälligt aktivera och inaktivera funktionen Barnspärr. Tryck och håll in  samt  i tre sekunder.

Installation

Se kapitel *Installation*.

Överflynnadsskydd

Överflynnadsskyddet startar utpumpning och stänger av vattenintaget om diskmaskinens vattennivå stiger över den normala. Om skyddet utlöses visas F54 (Överflynnad vatten) i displayen. Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter. (För att undvika vattenläckage utanför diskmaskinen, dra inte ur stickkontakten ur vägguttaget innan vattenkranen på tilloppsledningen är avstängd!)

Vinterförvaring/transporter

Förvara diskmaskinen frostfritt och undvik långa transporter vid stark kyla. Transportera diskmaskinen upprätt eller liggande på rygg.

Före transport av använd diskmaskin eller vid långvarig förvaring måste vatten tömmas ut. Kör programmet Självrengöring.

Emballage

Emballaget skyddar produkten under transporten. Materialet i emballaget är återvinningsbart. Källsortera emballaget för att bidra till minskad råvaruförbrukning och minskat avfall. Din återförsäljare kan ta tillbaka emballaget för återvinning eller informera om närmaste återvinningsstation. Emballaget består av:

- Wellpapp av upp till 100% återvunnet material.
- Expanderad polystyren (EPS) utan tillsatser av klor och fluor.
- Reglar av obehandlat trä.
- Skyddsplast av polyeten (PE).

Kassering

Diskmaskinen är tillverkad och märkt för återvinning. När diskmaskinen tjänat ut och ska skrotas ska den genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av sladden så kort som möjligt. Demontera ljuskälla/ljuskällor.

Kontakta din kommun för information om var och hur din diskmaskin skall återvinnas på rätt sätt.

Innan du diskar första gången

Vattnets hårdhet

För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen.

Kontrollera vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH), franska hårdhetsgrader (°fH), engelska hårdhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/l).

Inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) måste avhårdas. Detta görs automatiskt med hjälp av den inbyggda avhårdaren. För att avhårdaren ska fungera optimalt måste inställningen av den anpassas till det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Efter att du har ställt in avhårdaren, dosera disk- och spolglansmedel som om du har mjukt vatten.

Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har.

Notera vattnets hårdhetsgrad: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Rekommenderad inställning
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	0
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	1
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	2
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	3
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	5
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	6
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	7
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	8
50	89	62	8,9	9

Om vattnets hårdhetsgrad överstiger 50 °dH (89 °fH / 62 °eH / 8,9 mmol/l) rekommenderas att en extern avhårdare ansluts.

Ökad förbrukning vid regenerering

Diskmaskinens inbyggda avhårdare regenereras regelbundet för att funktionen ska bibehållas. Vid regenerering förlängs diskprogrammet samtidigt som energi- och vattenförbrukningen ökar. Hur ofta diskmaskinens avhårdare regenereras beror på vilken inställning som är vald.

Exempel: Om programmet Eco körs vid en vattenhårdhet på 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l) regenereras avhårdaren med regelbundet intervall (efter 7 diskcykler), energiförbrukningen ökar med 0,015 kWh och vattenförbrukningen ökar med 2,3 liter samtidigt som programtiden förlängs med 3 minuter. Regenereringen sker under programmets huvuddisk.

Innan du diskar första gången

VARNING!

Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen. Det är därför viktigt att du väljer rätt inställning av avhårdaren! Se Vattenhårdhet.

Kör aldrig diskmaskinen med tom saltbehållare om det inkommande vattnet har en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Grundinställningar

Öppna luckan. Tryck på .

"**Welcome to your ASKO. First time setup.**" visas i displayen. Det är viktigt att du väljer rätt inställningar för att uppnå ett bra diskresultat.

Välj inställning med PROG. Bekräfta vald inställning med .


Inställningar		
1.	Språk	Välj språk som ska visas i displayen.
2.	Sätt nivå på spolglans 0/1/2/3/4/5	Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskgoods. Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering). <i>Förvalt från fabrik: 4</i>
3.	Ange vattenhårdhet 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Inställning av avhårdaren. Välj inställning beroende på det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Det är viktigt att inställningen är korrekt! <i>Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), välj 0. Avhårdaren inaktiveras och salt behöver inte fyllas på.</i> <i>Förvalt från fabrik: 4</i>
4.	TAB På/Av	Aktivera inställningen vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel. Inställningen sänker doseringen av spolglansmedel. <i>Förvalt från fabrik: Av</i>

För att ändra valda inställningar se kapitel Inställningar.

Innan du diskar första gången

* Fyll på spolglans


Fyll på spolglansmedel i behållaren för spolglansmedel om du valt Spolglansmedel 1 - 5.

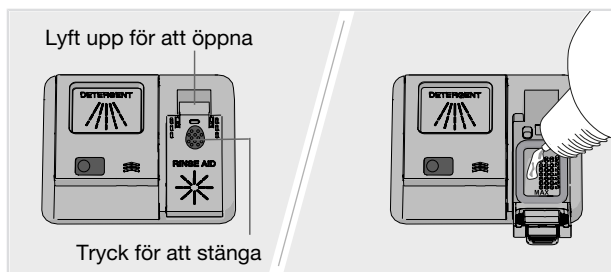

1. Öppna locket för spolglansmedel.
2. Fyll försiktigt på spolglansmedel upp till nivån markerad med **MAX**.
3. Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt om behållaren.
4. Stäng locket ordentligt.

§ Fyll på salt

Fyll på salt i saltbehållaren om du valt Vattenhårdhet 1 - 9.

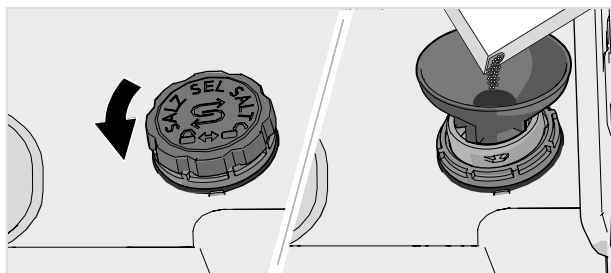

1. Skruva moturs av locket till saltbehållaren.
2. Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens påfyllningshål. Häll först i ca 1 l vatten.
3. Fyll på salt så att behållaren blir full (max 750 gram). Använd specialsalt för diskmaskiner.
4. Torka bort överflödigt salt, så att locket kan skruvas fast ordentligt.

⚠ VARNING!

För att inte riskera rostfläckar måste ett diskprogram startas direkt efter påfyllning av salt.

Diskmaskinen sparar energi och vatten

Vid diskning av diskgoods i en diskmaskin för hushåll används vanligtvis mindre energi och vatten än vid handdisk.

Skölj inte under rinnande vatten

Skölj inte av diskgodset under rinnande vatten, då det leder till ökad energi- och vattenförbrukning. Skrapa bara bort större matrester innan du lastar diskmaskinen.

Välj miljöanpassat diskmedel

Läs miljödeklarationerna på förpackningen!

Överdoser av diskmedel, spolglansmedel och salt kan försämra diskresultatet och medför dessutom en extra belastning för miljön.

Diska fullastad diskmaskin

Spara energi och vatten genom att vänta med diskningen tills diskmaskinen är fullastad (se antal standardkuvert). Använd programmet Avspolning för att skölja diskgodset om du får problem med lukt.

Du kan även använda programmet Anti-odör för att motverka dålig lukt från smutsig disk som står i diskmaskinen.

Diska med lägre temperatur

Är disken bara lätt smutsad kan du välja ett program med låg temperatur.

Välj diskprogram – Eco

Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat diskgoods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

Diskprogrammet är utvecklat för att diska effektivt med så låg energi- och vattenförbrukning som möjligt. Programmet diskar med låg temperatur under lång tid.

Välj tillval – Automatisk lucköppning

Du får ett bättre torkresultat om du använder tillvalet Automatisk lucköppning som automatiskt öppnar diskmaskinens lucka. Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur.

Anslut till kallt vatten

Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten värms upp med olja, el eller gas.

Anslutning till varmt vatten

Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten värms upp med energisnål varmvattenberedning som exempelvis fjärrvärme, solceller eller bergvärme. Genom att välja varmvattenanslutning minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

OBS!

Överskrid inte tillåten temperatur på det inkommande vattnet. Vissa material i en del husgeråd tål inte hög värme. Se *Ömtåligt diskgoods* i kapitel *Lasta diskmaskinen*.

Lasta diskmaskinen

Ömtåligt diskgoods

En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Detta kan bero på flera saker. Vissa material tål inte hög värme, andra kan skadas av maskindiskmedlet.

Var försiktig med till exempel handgjorda föremål, ömtålig dekor, kristall/glas, silver, koppar, tenn, aluminium, trä och plast. Titta efter märkningen "Tål maskindisk".

Ömtålig dekor

Porlin med dekor som ligger ovanpå glasyren (godset känns då strävt) bör inte maskindiskas.

Kristall/glas

Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskgoods.

Handmålade konstglas samt antika och mycket ömtåliga föremål bör inte diskas i diskmaskin.

Silver

För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgoods av olika metaller som till exempel silver, rostfritt och aluminium.

Aluminium

Aluminium kan mattas av maskindisk. Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock maskindiskas, även om man får räkna med en minskad högglass.

Bestick med klätrade handtag

Vissa typer av lim tål inte maskindisk. Handtagen kan i sådana fall lossna.

Lastningen påverkar resultatet

Var noga med hur du lastar diskgodset för att få bästa disk- och torkresultatet till så låg energi- och vattenförbrukning som möjligt. Ge din diskmaskin de bästa förutsättningarna att komma åt och diska alla ytor samt att torka disken på bästa sätt.

- Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
- Diskgodset ska inte ligga i eller på varandra.
- Luta diskgoods med fördjupningar, till exempel koppar, så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för föremål i plast.
- Se till att små föremål inte ramlar igenom diskkorgen, placera dem i toppkorgen.

OBS!

Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

Diskmaskinens korgar


Diskmaskinen är utrustad med toppkorg, överkorg och underkorg med bestickkorg.

Korgarnas utseende kan skilja sig beroende på diskmaskinens utförande.

Toppkorg

Toppkorgen har plats för bestick, slevar, vispar, serveringsbestick och liknande föremål.

Undvik att placera höga föremål i toppkorgen. De kan hindra toppspolararmen.

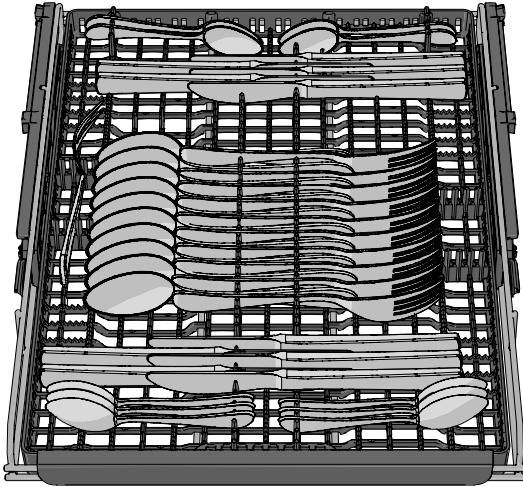


Höjning av toppkorg

1. Dra ut toppkorgen.
2. Dra de två låshandtagen på vardera sida framåt för att höja toppkorgen.

Sänkning av toppkorg


1. Dra ut toppkorgen.
2. Skjut de två låshandtagen på vardera sida nedåt och bakåt för att sänka toppkorgen.

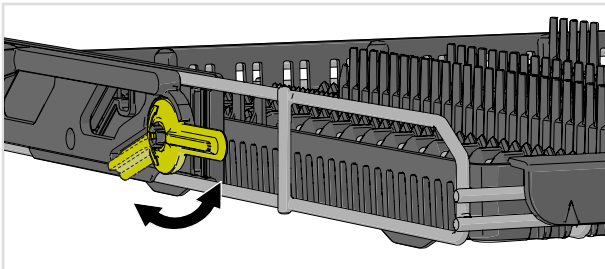

Lasta diskmaskinen

Överkorg


Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i överkorgen. Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
Vinglas ställs i vinglashyllan och knivar läggs i knivstället till höger.

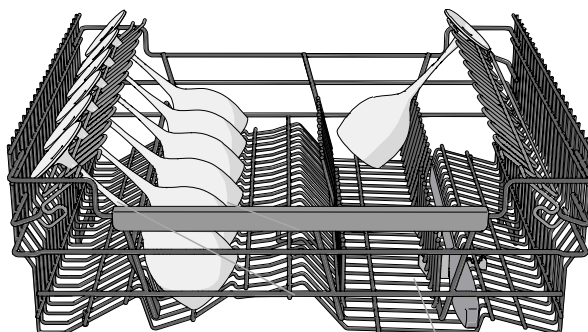

Knivställ


Höjning och sänkning av överkorg

1. Dra ut överkorgen. (Korgen ska vara olastad.)
2. Vrid korgstoppet utåt längst ut på de båda skenorna.
3. Ta tag i överkorgen med båda händerna, dra ut och flytta överkorgen till det andra läget.
4. Vrid tillbaka korgstoppet längst ut på de båda skenorna.

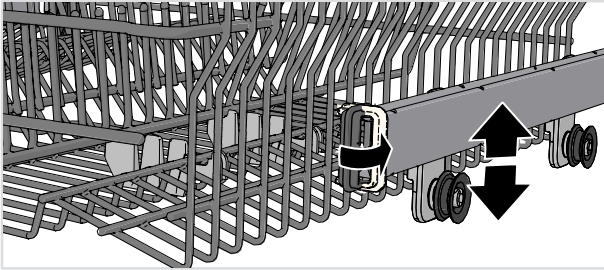


Underkorg

Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat, kastruller och bestick (i bestickkorgen) i underkorgen.

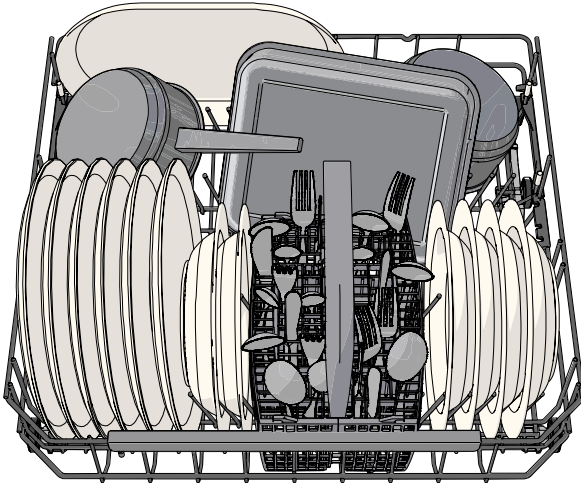

Justerbara tallriksstöd


De justerbara tallriksstöden kan anpassas till diskgodset. Frigör tallriksstöden genom att trycka dem inåt innan läget justeras. Tallriksstöden kan även fällas ner så att man kan placera kastruller och skålar på ett bättre sätt.

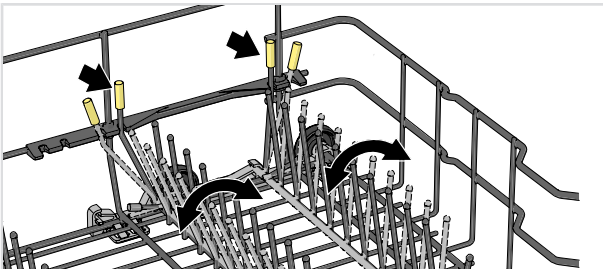

Lasta diskmaskinen

Justerbara spolzoner


Diskmaskinens två justerbara spolzoner kan öppnas i två olika lägen eller stängas av.

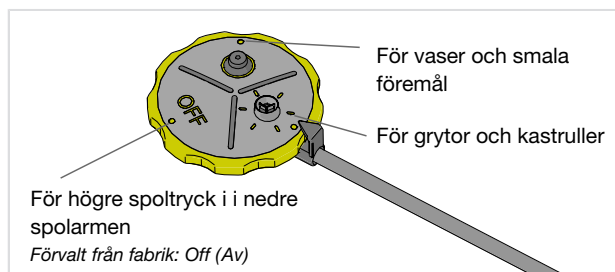

Låt spolzonerna vara öppna om du önskar ett ökat vattenflöde där du till exempel placerar grytor och kastruller eller vaser och smala föremål. Stäng av diskmaskinens spolzoner om du önskar högre spoltryck i nedre spolarmen.

Tillbehör

Köp en vas- och flaskhållare. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

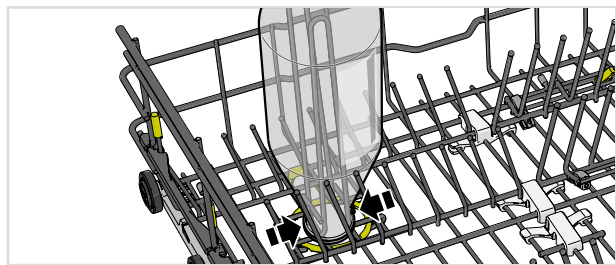


Diska stora tallrikar

Du kan anpassa underkorgen till tallrikar med diametern 25-39 cm genom att flytta de justerbara tallriksstöden samt dess fästen för att bredda avståndet mellan pinnraderna.

Tillbehör

Köp en vinglashylla med plats för sex höga ¹⁾ vinglas. Vinglashyllan är utvecklad för att få ett optimalt disk- och torkresultat av höga vinglas. Vinglashyllan placeras i bakre delen av underkorgen. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

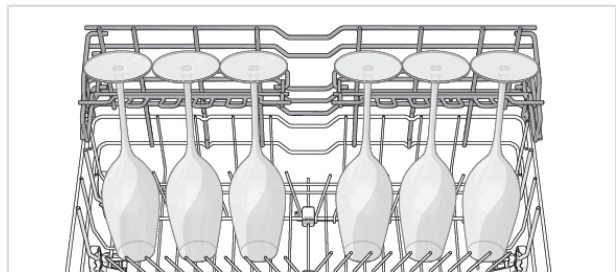

¹⁾ Höjd: max 25 cm, Diameter: max 7,5 cm

Bestickkorg

Ställ besticken med skaften nedåt, förutom vassa knivar, och så spridda som möjligt. Se till att skedar inte ligger i varandra.


Bestickkorgen placeras med fördel i den främre mittersta delen av underkorgen, för att få bästa möjliga diskprestanda från den unika spolzonen som är avsedd för bestickkorgen.

VARNING!

Knivar och andra spetsiga föremål måste ställas med spetsen nedåt i bestickkorgen eller läggas horisontellt i övriga korgar.


Fällbar lucka för småprylar

Bestickkorgen har en fällbar lucka i mitten för småprylar, eller smala skaft, som till exempel elvispar.

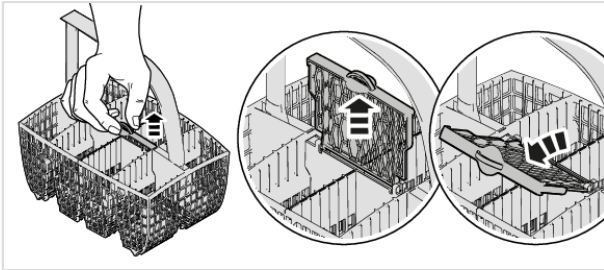

Tillbehör

Köp en extra bestickkorg. Den extra bestickkorgen är flexibel och kan om den demonteras hängas på underkorgen eller monteras på den stora bestickkorgen för att få en extra stor bestickkorg. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

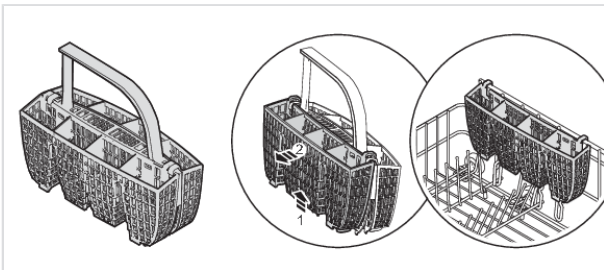

Använda diskmaskinen

Dosera diskmedel


Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen. Diskmaskinen är utrustad med en avhär-dare, dosera därför som om du har mjukt vatten.

Överdosing av diskmedel kan försämra diskresultatet och medför dessutom en extra belastning för miljön.

Diskmedelsfack

Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras.

Om pulver- eller flytande maskindiskmedel används, dosera en mindre del diskmedel i facket för fördiskmedel.

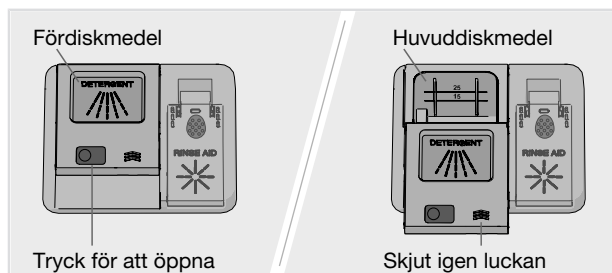

OBS!

Använd endast maskindiskmedel! Handdiskmedel får inte användas eftersom skumbildningen hindrar diskmaskinens arbete.

Kombinationsdiskmedel

På marknaden finns många olika typer av kombinationsdiskmedel. Läs noga anvisningarna för dessa produkter.

Aktivera inställningen TAB och inaktivera inställningen Spolglansmedel vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel.

Diskmedelstabletter rekommenderas inte i korta program (under 75 minuter). Använd då istället pulver- eller flytande maskindiskmedel.

OBS!

Ett optimalt disk- och torkresultat får du genom att använda vanligt maskindiskmedel tillsammans med separat dosering av spolglansmedel och salt.

Kontakta diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande diskmedel.



På/Av

Öppna luckan och tryck på . Öppna också vattenkranen om den är avstängd.

PROG Välj program

Eco är alltid förvalt. För att välja ett annat program, tryck på **PROG** tills önskat program visas i displayen.

Välj program beroende på typ av diskgoods och hur smutsigt det är.

Eco

Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat diskgoods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

Läs om hur du diskar mer miljövänligt i kapitel *Diska mer miljövänligt*.

För att lösa mycket fett på hårt smutsat diskgoods bör ett program med högre temperaturer användas.

Auto

Diskmaskinen känner av hur smutsig disken är och anpassar vattenförbrukning och temperatur därefter. Vid nyinstallation behöver programmet köras fem gånger innan det helt anpassat sig och ger bästa resultat.

Intensiv

Ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat diskgoods som till exempel kastruller, grytor och gratängformar. Om diskmaskinen inte fylls av sådan disk, kan du fylla på med tallrikar och övrigt diskgoods.

Quick²⁾

Ett snabbt och effektivt program för lätt intorkade matrester. (Programmet är inte avsett för inbränd mat, till exempel gratängformar.)

²⁾ I kombination med Snabb blir programmet kortare (60 min).

Använda diskmaskinen



Tidsprogram

Programmet anpassar sig till angiven varaktighet eller sluttid. För det här programmet är det viktigt att välja tid efter diskens smutsighet.

Tryck på  för att ställa in önskad programtid.

0:15-0:45	Lätt smutsigt diskgoods
1:00-1:30	Normalt smutsigt diskgoods
2:00-2:30	Mycket smutsigt diskgoods



Hygien

Detta program är idealiskt att använda då det ställs extra höga hygienkrav, exempelvis för nappflaskor och skärbrädor. Temperaturen är hög både i huvuddisken och i den sista sköljningen.



Avspolning

För att skölja diskgodset, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.



Självrengöring

Självrengörande program för hygienisk rengöring av diskmaskinens innerbehållare samt spolarmar och spolrör.

Programmet ska köras (utan disk i maskinen) med vanligt maskindiskmedel eller med citronsyra. På marknaden finns även rengöringsmedel anpassat för diskmaskin. För rengöring av kalkavlagringar se *Innerbehållare* i kapitel *Skötsel och rengöring*.

72h



Anti-odör³⁾

Programmet motverkar dålig lukt från smutsig disk som står i diskmaskinen. Enbart diskmaskinens fläkt aktiveras (med jämna intervall i 72 timmar).



Välj programläge

Tryck på  för att bläddra mellan tillgängliga programlägen. Symbolen är svagt upplyst vid tillgängliga programlägen och lyser starkare när ett programläge har aktiverats. (Vilka programlägen du kan välja varierar mellan programmen.)



Grön

Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten.

►► Snabb

Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.



Natt

Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.

³⁾ Aktivera Odörkontroll i diskmaskinens Inställningsmeny. Se kapitel *Inställningar*.

Välj tillval

Tillgängliga tillval är svagt upplysta. Tryck på tillvalen (↵, Ⓞ) för att aktivera dem. Tillvalen lyser starkare när de har aktiverats. (Vilka tillval du kan välja varierar mellan programmen.)

↵ **Automatisk lucköppning**

Diskmaskinens lucka öppnas automatiskt, vilket kortar programtiden och förbättrar programmets torkning. Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur.

Torktiden för tillvalet Automatisk lucköppning varierar (mellan 5 till 90 minuter) beroende på modell, program och temperatur i sista sköljningen.

Tillvalet Automatisk lucköppning är för vissa program förvalt från fabrik.

OBS!

För bästa torkresultat, stäng inte luckan innan torkfasen är avslutad och maskinen automatiskt stängs av.

⚠ VARNING!

Diskmaskinens lucka får inte blockeras eller stängas när den öppnas automatiskt. Det kan förstöra lucklåsets funktion. Vänta minst 5 minuter innan du stänger luckan.

Ⓞ **Fördröjd start**

Vid val av Fördröjd start kommer diskmaskinen att starta 1-24 timmar efter det att du har tryckt på ▶ □ och stängt luckan.

1. Tryck en gång på Ⓞ för att aktivera Fördröjd start. Tryck flera gånger eller håll in för att ställa in önskat antal timmar.
2. Tryck på ▶ □ och stäng luckan. Tiden räknas ner och diskmaskinen startar vid vald fördröjning.

Om du vill avbryta tillvalet Fördröjd start, öppna luckan, tryck och håll in ▶ □ i tre sekunder.

▶ □ **Start/Stopp**

Tryck på ▶ □ tills displayen visar "Program startat". Detta indikerar att diskmaskinen är klar att starta. Stäng luckan ordentligt, annars startar inte diskmaskinen.

Om diskmaskinen inte startas eller luckan inte stängs inom 2 minuter efter senaste tryck på kontrollpanelen stängs maskinen av.

Om du vill avbryta eller byta program

Öppna luckan, tryck och håll in ▶ □ i tre sekunder, om du vill byta program sedan du startat diskmaskinen. Fyll på nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack öppnats. Välj därefter ett nytt program, tryck på ▶ □ och stäng luckan.


Återstående tid

När du valt program, programläge och tillval, visas hur lång tid programmet tog förra gången det kördes.

Använda diskmaskinen

Statusindikering

Statusindikering i nedre delen av diskmaskinen ger dig information genom ljussken i 3 olika färger.

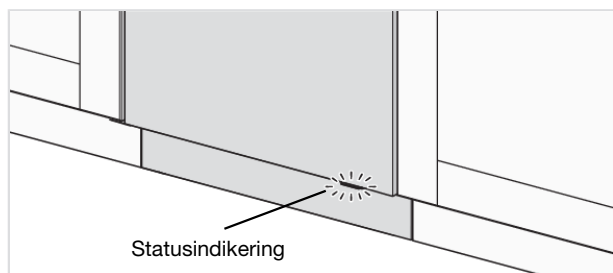

Blå - Lasta mer

Programmet har startat men du kan fortfarande lasta i mer diskgoods.

Röd - Lasta ej

Du bör inte lasta i mer diskgoods (risk för sämre diskresultat).

Blinkande ljus indikerar att luckan har öppnats under pågående program. Om det blinkar när luckan är stängd har ett fel uppstått. Se kapitel Felsökning.

Grön - Lasta ur

Diskprogrammet är klart. Indikeringen lyser i 15 minuter.

Om du vill lasta i mer diskgoods⁴⁾

Öppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Ställ in disken och stäng luckan. Efter en paus, fortsätter diskmaskinen där den slutade.

Strömavbrott

Om diskmaskinen stängs av vid strömavbrott när ett diskprogram körs fortsätter programmet när diskmaskinen får ström igen. Om strömmen stängs av under torkningen avbryts programmet.

Om luckan är öppen i mer än 2 minuter under torkningen avbryts programmet.

Efter avslutat program

Programslut indikeras genom en kort ljudsignal. I kapitel *Inställningar* beskrivs hur du ändrar denna funktion.

Dessutom visas programslut genom att statusindikeringen lyser grönt.

När diskmaskinens lucka öppnats och programmet har avslutats visas "Programmet klart" i displayen.

Diskmaskinen stängs automatiskt av efter avslutat program. Stäng av vattenkranen efter varje användning.

Så får du det bästa torkresultatet

- Lasta diskmaskinen full.

⁴⁾ Du bör inte lasta i mer diskgoods om statusindikeringen lyser rött.

- Luta diskgoods med fördjupningar, till exempel koppar, så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för föremål i plast.
- Fyll på spolglansmedel eller öka inställningen för dosering av spolglansmedel.
- Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
- Låt diskgodset svalna innan det tas ut.

Lasta ur diskmaskinen

Varmt porslin är extra ömtåligt. Låt diskgodset svalna i diskmaskinen innan det tas ut.

Lasta ur underkorgen först för att undvika att eventuellt vatten droppar från överkorgen ner på diskgodset i underkorgen.

Programtabell

Program	Diskmedel (ml)	Programläge / Tillval	Fördiskar	Huvuddisk	Antal sköljar	Sista sköljning	Förbrukningsvärden 1)				
							Kallt vatten 2)		Varmt vatten 3)		Vattenförbr. (liter)
							Disktid (ca tim:min)	Energi (ca kWh)	Disktid (ca tim:min)	Energi (ca kWh)	
Eco 4)	25	5)		49 °C	2	47 °C	3:15	0,64	3:05	0,3	9,2
Auto	25	5)	1-2	50-65 °C	2-3	60 °C	2:20-3:00	0,9-1,4	2:00-2:40	0,6-1,0	11,5-18,5
Intensiv	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	2:30	1,2	16,0
Quick	25	5)		65 °C	3	65 °C	1:30	1,3	1:30	0,9	14,5
Tidsprogram	25		0-2	<65 °C	2	<65 °C	0:15-2:30	0,3-1,4	0:15-2:30	0,2-1,0	10,0-16,5
Hygien	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	0:45	0,9	10,5
Avspolning					1		0:07	0,01	0:07	0,01	3,5
Självrengöring				70 °C	2	70 °C	1:05	1,0	0:45	0,6	10,0
72h Anti-odör							72:00	0,2	72:00	0,2	

- 1) Förbrukningsvärdena varierar beroende på temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, lastmängd, valda tilläggsfunktioner med mera. Värdena för programmet Eco är exakta, övriga kan ses som vägledande.
- 2) Anslutning till kallvatten ca 15 °C.
- 3) Anslutning till varmvatten ca 60 °C.
- 4) Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat diskods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.
- 5) Automatisk lucköppning

Öppna luckan och tryck på .


För att öppna diskmaskinens Inställningsmeny, tryck på **PROG** tills  Inställningsmeny visas i displayen och bekräfta valet med .

För att lämna diskmaskinens Inställningsmeny, välj Tillbaka och bekräfta valet med .



Välj inställning

Bekräfta aktuell inställning

Inställningar	Alternativ	
1. Språk	<i>English/Svenska/Norsk/ Suomi/Dansk/Deutsch/ Español/Italiano/ Nederlands/Français/ Русский/Eesti/Latviešu/ Lietuvių/Sloven./Hrvatski/ 简体中文 / 繁體中文 / Português/Polish/日本語/ Serbian/Slovak/Czech</i>	Du kan välja vilket språk som visas i displayen.
2. Automatisk barnspärr 	<i>På/Av</i>	För att förhindra att barn startar diskmaskinen kan inställningen Automatisk barnspärr aktiveras. För att tillfälligt inaktivera och aktivera inställningen Automatisk barnspärr tryck och håll in  och  i tre sekunder.
3. Display	Logotyp <i>På/Av</i>	Inställning för att dölja logotypen i displayen.
	Kontrast <i>1/2/3/4</i>	Justering av kontrasten i displayen.
	Program Info skärm <i>T/S</i>	Du kan välja vilken information som visas i displayen.  T-Text  S-Symbol
4. Ljud	Knappljud <i>0/1/2/3</i>	Ett pip ger bekräftelse vid tryck på kontrollpanelen.
	Meddelande <i>0/1/2/3</i>	Ljudsignalen indikerar när ett diskprogram avslutats. <i>Felmeddelanden indikeras alltid med en hög ljudsignal.</i>

Inställningar


Inställningar	Alternativ	
5. Spolglansmedel	0/1/2/3/4/5	Inställning för dosering av spolglansmedel. Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering). Öka doseringen av spolglansmedel: - Om diskgodset har vattenfläckar. Minska doseringen av spolglansmedel: - Om diskgodset har en vit/blå kladdig film. - Om diskgodset har ränder. - Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan man spåda spolglansmedlet med hälften vatten.
6. Vattenhårdhet	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Inställning av avhårdaren. Välj inställning beroende på det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Det är viktigt att inställningen är korrekt! <i>Se Vattnets hårdhet i kapitel Innan du diskar första gången.</i> <i>Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), välj 0. Avhårdaren inaktiveras och salt behöver inte fyllas på.</i>
7. TAB	På/Av	Aktivera inställningen vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel. Inställningen sänker doseringen av spolglansmedel samt påverkar hur ofta diskmaskinens inbyggda avhårdare regenereras.
8. Superskölj	På/Av	Superskölj lägger till två extra sköljningar av diskgodset. Programtiden förlängs och diskmaskinen förbrukar mer energi och vatten. <i>Aktiveras i följande program;</i> <i>Intensiv</i> <i>Quick</i> <i>Hygien</i>
9. Innerbelysning vid avstängd	På/Av	Välj om innerbelysningen ska tändas när diskmaskinen är avstängd och luckan öppnas. (Om  är påslagen tänds alltid innerbelysningen när luckan öppnas.)
10. Odörkontroll	På/Av	När Odörkontroll är aktiverad kan  Anti-odör väljas i programtabellen.

Inställningar		Alternativ	
11.	Felutläsning		Eventuella felmeddelanden. <i>Om du kontaktar ditt servicecenter kan du bli uppmanad att ange senast sparade felmeddelanden.</i>
12.	Fabriksåterställning		Återställer alla inställningar till förvalda från fabrik. Välj Fabriksåterställning och tryck på ► □.
13.	Tillbaka		För att lämna diskmaskinens Inställningsmeny, välj Tillbaka och tryck på ≡.

Skötsel och rengöring

*Fyll på spolglans

När spolglansmedlet är slut och behöver fyllas på lyser ovanstående symbol i displayen.

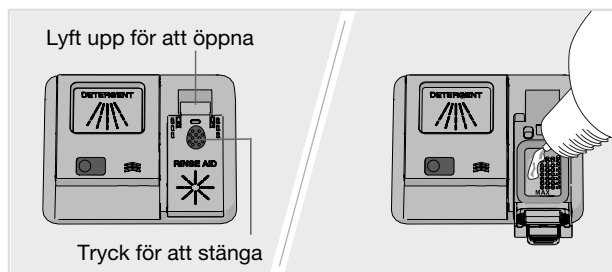


1. Öppna locket för spolglansmedel.
2. Fyll försiktigt på spolglansmedel upp till nivån markerad med **MAX**.
3. Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt om behållaren.
4. Stäng locket ordentligt.

Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.

☞ Fyll på salt

När saltet är slut och behöver fyllas på lyser ovanstående symbol i displayen.

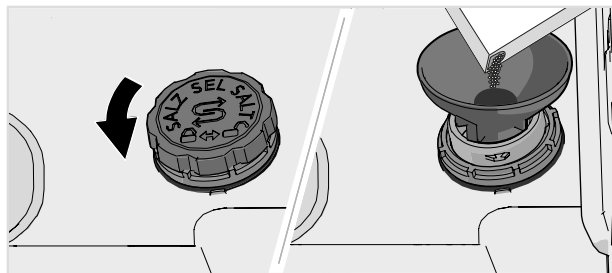

1. Skruva moturs av locket till saltbehållaren.
2. Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens påfyllningshål. (Vatten behövs bara första gången.)
3. Fyll på salt så att behållaren blir full (max 750 gram). Använd specialsalt för diskmaskiner.
4. Torka bort överflödigt salt, så att locket kan skruvas fast ordentligt.

Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.


⚠ VARNING!

För att inte riskera rostfläckar måste ett diskprogram startas direkt efter påfyllning av salt.
Håll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Detta leder till att avhärden förstörs!

Rengör silarna

Grovsil


I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. Töm grovsilen vid behov. Rengöringen ska göras med regelbundet intervall beroende på hur ofta diskmaskinen används.

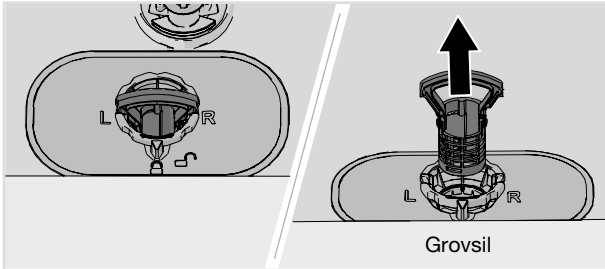

1. Lyft grovsilen rakt upp med hjälp av handtaget.
2. Töm grovsilen.
3. Sätt tillbaka grovsilen. Tryck ner tills det klickar till.

Finsil


Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid varje diskomgång. Rengör finsilen vid behov. Rengöringen ska göras med regelbundet intervall beroende på hur ofta diskmaskinen används.

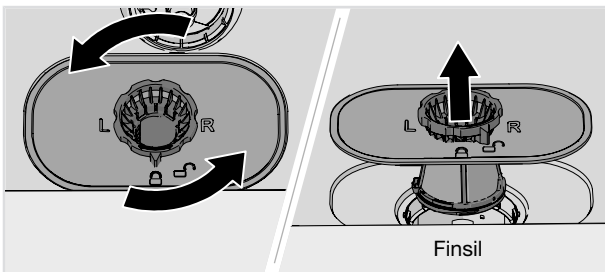

1. Vrid låsringen moturs och lyft finsilen rakt upp.
2. Rengör finsilen.
3. Sätt tillbaka finsilen och vrid låsringen medurs till stoppläget. Kontrollera att kanterna tätar ordentligt.

Glöm inte att sätta tillbaka grovsilen!

Skötsel och rengöring

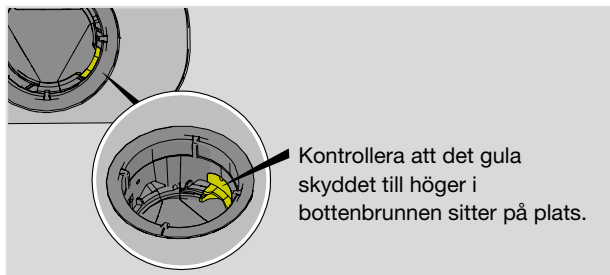


OBS!

Diskresultatet kan påverkas om grovsilen och finsilen inte är rätt monterade. Diskmaskinen får inte användas utan att silarna är monterade!

Rengör spolarmar


Hål och lagringar kan ibland bli igensatta. Peta bort skräpet med en nål eller liknande. Spolarmarna har även hål på undersidan.

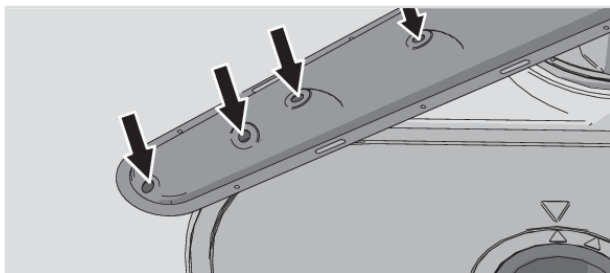

För att underlätta rengöringen kan du lossa spolarmarna. Glöm inte att montera fast dem ordentligt efteråt.

Toppspolarm


- Dra ut toppkorgen. Tryck upp och skruva toppspolarmen moturs för att lossa den.

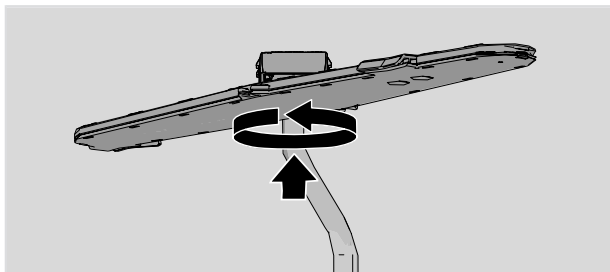

Övre spolarm


- Dra ut överkorgen.

- Skruva spolarmslagringen moturs för att lossa spolarmen från överkorgen.

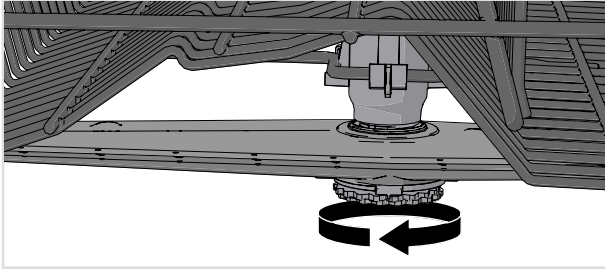

Undre spolarm

- Dra den undre spolarmen rakt upp för att lossa den.

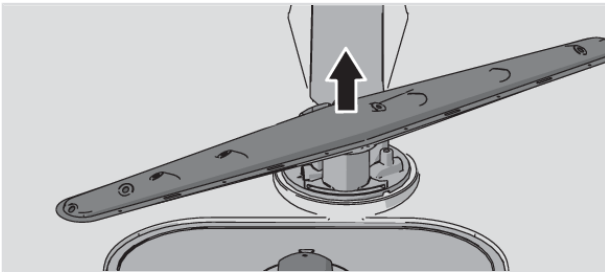

Rengör diskmaskinens utsida

Lucka och lucktätning

Öppna luckan. Rengör luckans sidor och lucktätningen regelbundet med en lätt fuktad trasa. Rengör lucktätningen i diskmaskinens nedre framkant med en diskborste.

Kontrollpanel

Håll kontrollpanelen ren från smuts. Torka vid behov av den med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel – det kan repa ytan.

Kör Självrengöring

Innerbehållare

Diskmaskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål och hålls ren genom normal användning (med regelbundet intervall).

Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kör i så fall Självrengöring med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan diskgoods i maskinen). På marknaden finns även rengöringsmedel anpassat för diskmaskin.


Åtgärda stopp

Åtgärda stopp i avloppspumpen

Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan avloppspumpen vara blockerad av främmande föremål, vilket leder till felmeddelandet Uttömningsfel.

Skötsel och rengöring

1. Stäng av maskinen med  och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Ta bort grovsilen och finsilen.
3. Ös ur vattnet ur diskutrymmet.
4. För att kunna inspektera avloppspumpen ta bort det gula skyddet till höger i bottenbrunnen. (Använda en tång om det behövs.)
5. Snurra för hand pumphjulet som är placerat bakom skyddet. Ta försiktigt bort eventuella vassa föremål, som glas.
6. Montera tillbaka skyddet för avloppspumpen samt finsilen och grovsilen.
7. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

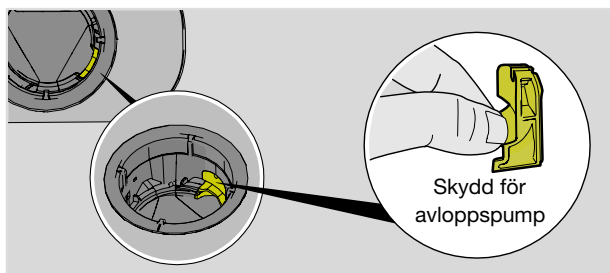


OBS!

Glöm inte montera tillbaka skyddet för avloppspumpen.

Åtgärda stopp i inloppsslangens sil

Om det finns små partiklar i det inkommande vattnet kan inloppsslangens yttre sil blockeras, vilket leder till felmeddelandet Vattenintagsfel.

1. Stäng av maskinen med  och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Stäng av vattenkranen.
3. Skruva loss inloppsslangen.
4. Dra försiktigt ur inloppsslangens yttre sil och rengör den.
5. Sätt tillbaka silen och kontrollera att packningen sitter rätt.
6. Skruva fast inloppsslangen.
7. Sätt i stickkontakten i vägguttaget och öppna vattenkranen. Låt trycket stå på en stund och kontrollera att anslutningen är tät.

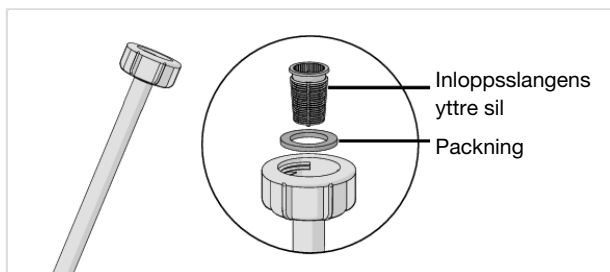

Felmeddelanden		Åtgärd
F10	Överfyllnad vatten 1	Rensa avloppspumpen. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F11	Uttömningsfel	Se "Vatten kvar i diskmaskinen" i tabellen "Problem" nedan. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F12	Vattenintagsfel 1	Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Se <i>Åtgärda stopp i inloppsslangens sil</i> i kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F40	Ventilläckage	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter.
F41	Värmefel 1	Stäng av vattenkranen. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter.
F45	Spolarmsväxlarfel	Kontakta närmaste servicecenter.
F52	Vattennivåfel	Rengör grovsil och finsil. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F54	Överfyllnad vatten 2	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter. För att undvika vattenläckage utanför diskmaskinen, dra inte ur stickkontakten ur vägguttaget innan vattenkranen på tillloppsledningen är avstängd!
F56	Cirkulationspumpfel	Kontakta närmaste servicecenter.
F67	Vattenintagsfel 2	Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Se <i>Åtgärda stopp i inloppsslangens sil</i> i kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F68	Avloppspumpfel	Kontakta närmaste servicecenter.

Tryck på valfri knapp för att ta bort felmeddelandet.

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Kontrollpanelen reagerar inte på tryck.	Du har tryckt på kontrollpanelen för snabbt efter att du öppnat luckan.	Vänta en stund och prova igen.
	Barnspärr eller Automatisk barnspärr är aktiverat.	Se kapitel <i>Säkerhetsanvisningar</i> .
	Luckan är stängd.	Öppna luckan. Kontrollpanelen reagerar endast på tryckningar när luckan är öppen.
	Smuts på kontrollpanelen.	Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Luckan går inte att stänga.	Korgarna sitter inte i rätt läge.	Kontrollera att korgarna är i rätt horisontalläge. Kontrollera att diskgoods inte hindrar diskorgarna från att skjutas in i rätt läge.
	Lucklåset hakar inte i och låser.	Kontrollera lucklåset. Om det inte hakar i och låser, öppna luckan. Tryck och håll in PROG och  tills displayen börjar blinka. Vänta tills den slutar blinka (60 sekunder). Stäng luckan. Kontrollera att lucklåset hakar i och låser.
Diskmaskinen startar inte.	▶ □ har inte tryckts.	Tryck på ▶ □ tills displayen visar "Program startat".
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Kontrollera.
	Du har öppnat diskmaskinen för att stoppa i mer disk under ett pågående program.	Stäng luckan och vänta. Efter en paus fortsätter diskmaskinen där den slutade.
	Lucklåset har inte hakat i och låst.	Kontrollera lucklåset. Om det inte har hakat i och låst, öppna luckan. Tryck och håll in PROG och  tills displayen börjar blinka. Vänta tills den slutar blinka (60 sekunder). Stäng luckan. Kontrollera att lucklåset hakar i och låser samt att diskmaskinen startar.
	Kontrollera om tillvalet Fördröjd start är valt.	Tryck och håll in ▶ □ i tre sekunder om du vill avbryta tillvalet Fördröjd start.
	Stickkontakten sitter inte i vägguttaget.	Kontrollera.
	En propp/ säkring har löst ut.	Kontrollera.

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren.	Spolarmarna går inte runt.	Kontrollera att diskgoods inte hindrar spolarmarna.
	Spolarmarnas hål eller lagringar är igensatta.	Rengör spolarmarna. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Felaktigt diskprogram.	Välj ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat diskgoods, t ex Intensiv.
	Felaktig dosering av diskmedel.	Dosera efter vattnets hårdhetsgrad. Kraftig över- eller underdosering medför försämrat diskresultat.
	Gammalt diskmedel. Diskmedel är färskvara.	Undvik storförpackningar.
	Felaktig lastning av diskmaskinen.	Täck inte porslin med stora skålar eller dylikt. Undvik att placera mycket höga glas i hörnen av korgarna. Se kapitel <i>Lasta diskmaskinen</i> .
	Glas och koppar har välvt under diskningen.	Ställ diskgodset stadigt.
	Silarna är igensatta.	Rengör grovsil och finsil.
	Silarna är inte korrekt monterade.	Kontrollera att silarna är korrekt monterade. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Skyddet för avloppspumpen saknas.	Kontrollera att det gula skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
Fläckar på rostfritt eller silver.	Vissa matrester såsom senap, majonnäs, citron, vinäger, salt och dressing kan orsaka fläckar på rostfritt stål om det lämnas kvar en längre tid.	Skölj bort den här sortens matrester om du inte ska starta diskmaskinen på en gång. Använd gärna programmet Avspolning.
	Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om de kommer i kontakt under diskningen. Även aluminium kan orsaka fläckar på diskgodset.	För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgoods av olika metaller som till exempel silver, rostfritt och aluminium.

Felsökning


Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Fläckar eller slöja på diskgodset.	Felaktigt inställd dosering för spolglansmedel.	Se kapitel <i>Inställningar</i> .
	Inställningen TAB är aktiverad och kombinationsdiskmedel med otillräcklig torkeffekt används.	Byt kombinationsdiskmedel eller inaktivera inställningen TAB och fyll på salt och separat spolglansmedel. Se Spolglansmedel i kapitel <i>Inställningar</i> .
	Saltbehållaren är tom.	Fyll på salt. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Felaktigt inställd avhårdare.	Se Vattenhårdhet i kapitel <i>Inställningar</i> .
	Avhårdaren läcker salt.	Kontrollera att saltlocket är ordentligt åtskruvat. Annars kontakta närmaste servicecenter.
	För hög temperatur och/eller för mycket diskmedel kan orsaka så kallad etsning på kristallglas. Detta kan tyvärr inte åtgärdas, bara förebyggas.	Diska kristallglas i låg temperatur och dosera diskmedel med försiktighet. Kontakta diskmedelstillverkaren.
Diskgodset har en vit/blå kladig film.	För hög dosering av spolglansmedel.	Sänk doseringen. Se kapitel <i>Inställningar</i> . Om vattnet är mycket mjukt kan du eventuellt späda ut spolglansmedlet med hälften vatten.
Fläckar som är kvar efter diskningen.	Läppstift och te kan vara svårt att diska bort.	Byt till ett diskmedel med blekmedel.
Rester av diskmedel är kvar i diskmedelsfacket efter diskningen.	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel doserades.	Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras.
	Diskmedelsfacket har blockrats.	Kontrollera att diskgoods inte hindrar diskmedelsfacket att öppnas.
Slamrande ljud vid diskning.	Dysken är inte rätt placerad eller spolarmarna går inte runt.	Kontrollera att diskgodset står stadigt. Snurra på spolarmarna för att se att de går runt.

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Vatten kvar i diskmaskinen.	Silarna är igensatta.	Rengör grovsil och finsil.
	Silarna är inte korrekt monterade.	Kontrollera att silarna är korrekt monterade. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Föremål i avloppspumpen.	Rensa avloppspumpen. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Skyddet för avloppspumpen saknas.	Kontrollera att det gula skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Veck på avloppsslangen.	Kontrollera att slangen inte har några veck eller skarpa böjar.
	Stopp i avloppsslangen.	Lossa avloppsslangen där den är ansluten till diskbänkens vattenlås. Kontrollera att inget skräp har fastnat och att anslutningens innerdiameter är minst 14 mm.
Dålig lukt i diskmaskinen.	Smuts kring lister och hörn.	Gör rent med en diskborste och låglöddrande rengöringsmedel.
	Program med låg temperatur är valt under en längre tid.	Kör ett program med en hög temperatur en till två gånger i månaden. Eller kör ett självrengörande program. Se Självrengöring i kapitel <i>Använda diskmaskinen</i> .
Fettavlagringar i diskmaskinen.	Program med låg temperatur är valt under en längre tid.	Välj ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat disk gods, t ex Intensiv. Eller kör ett självrengörande program en till två gånger i månaden. Se Självrengöring i kapitel <i>Använda diskmaskinen</i> .

Felsökning

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Diskgodset blir inte tillräckligt torrt.	Tillvalet Automatisk lucköppning är inte aktiverat.	Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
	Diskmaskinen är inte fullastad.	Lasta diskmaskinen full.
	Spolglansmedlet är slut eller inställt på för låg dosering.	Fyll på spolglansmedel eller öka inställningen för dosering av spolglansmedel.
	Inställningen TAB är aktiverad och kombinationsdiskmedel med otillräcklig torkeffekt används.	Byt kombinationsdiskmedel eller inaktivera inställningen TAB och fyll på salt och separat spolglansmedel. Se Spolglansmedel i kapitel <i>Inställningar</i> .

Det är viktigt att du läser igenom och följer de instruktioner och anvisningar som finns nedan. Utför installation och anslutning enligt den separata installationsanvisningen.

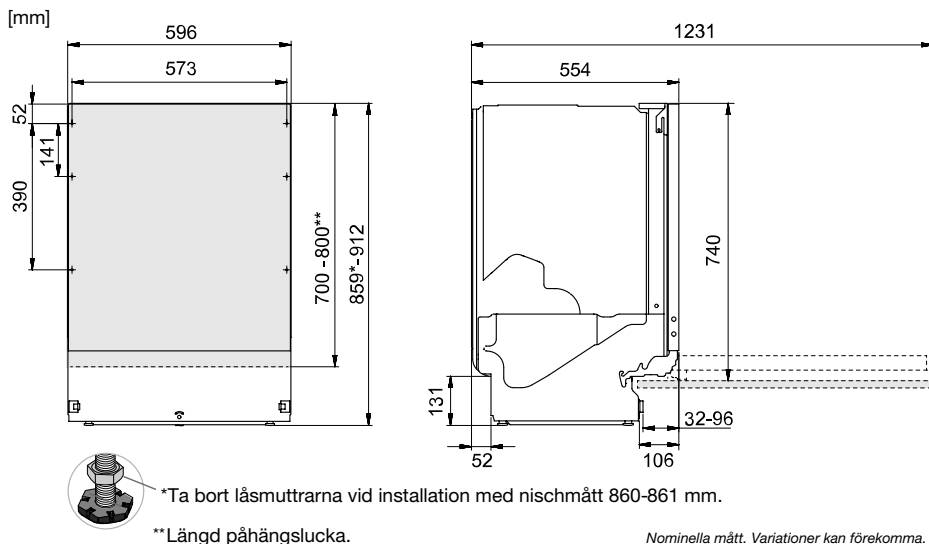

Säkerhetsanvisningar

- Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av en person med erforderlig kompetens.
- Följ alltid gällande bestämmelser för vatten, avlopp och el.
- Var försiktig vid installationen! Använd skyddshandskar! Var alltid två stycken!
- Placera ett läckageskydd på golvet under diskmaskinen för att förebygga eventuella vattenläckage.
- Innan du skruvar fast diskmaskinen, provkör diskmaskinen med programmet Avspolning. Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och tömmer. Kontrollera även att det inte förekommer några läckage vid anslutningarna.

⚠ VARNING!

Ventilationsöppningen som sitter i nedre delen av luckan får inte blockeras av en matta eller liknande.

⚠ VARNING!

Stäng av vattentillförseln när du installerar diskmaskinen!

Stickkontakten måste vara urdragen eller eluttaget spänningslöst under arbetet!

Installation

Uppställning

- Inbyggnads- och anslutningsmått finns i den separata installationsanvisningen. Kontrollera att alla mått stämmer innan du börjar installera. Notera att påhängsluckans höjd kan justeras för att anpassas till övrig inredning.
- Se till att underlaget är stadigt. Justera de ställbara fötterna så att diskmaskinen står vågrätt. Dra åt låsmuttrarna.
- Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell kondens från diskmaskinen.
- Montera skyddsfilm under bänkskivan och upp runt kanten. Skyddsfilmens funktion är att skydda bänkskivan från fukt. (Skyddsfilm finns i bipackningspåsen.)
- Kontrollera att diskmaskinen installeras så att luckan kan öppnas fritt. Annars kan lucklåsets funktion störas.
- Notera att luckfjädrarna kan behöva justeras när påhängsluckan har monterats. Justera vänster och höger luckfjäder lika mycket tills luckan är jämt balanserad.

Anslutning till avlopp

Denna diskmaskin är lämplig att installeras i en upphöjd inbyggnad (för att få en arbetsvänlig höjd). Det betyder att diskmaskinen kan placeras så att avloppsslangen mynnar ut på en lägre nivå än diskmaskinens botten, exempelvis att den leds direkt till golvbrunn. Diskmaskinen är försedd med en integrerad skyddsanordning, som förhindrar att den töms på vatten under diskfasen.

Avloppsslangen kan även ledas till en anslutningsnippel vid diskbänkens vattenlås. Anslutningsnippelns invändiga diameter måste vara minst 14 mm.

Avloppsslangen får förlängas med högst 2,5 m (den totala längden på avloppsslangen får ej överstiga 4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrör måste ha en inre diameter av minst 14 mm. Helst ska man dock ersätta avloppsslangen med en ny utan skarv.

Ingen del av avloppsslangen får ligga högre än 950 mm över diskmaskinens botten.

Montera avloppsslangen med en slangklämma. Se till att avloppsslangen inte veckar sig.

Anslutning till vatten

Använd endast den inloppsslang som levereras med diskmaskinen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa slangar.

Det måste finnas en vattenkran (avstängningskran) på tillloppsledningen. Vattenkranen ska placeras lättåtkomlig, så att vattnet kan stängas av om diskmaskinen måste flyttas.

När installationen är klar, öppna vattenkranen och låt trycket stå på en stund. Kontrollera att alla anslutningar är täta.

Anslutning till kallt vatten

Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten värms upp med olja, el eller gas.

Anslutning till varmt vatten

Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten värms upp med energisnål varmvattenberedning som exempelvis fjärrvärme, solceller eller bergvärme. Genom att välja varmvattenanslutning minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

OBS!

Överskrid inte tillåten temperatur på det inkommande vattnet. Vissa material i en del husgeråd tål inte hög värme. Se *Ömtåligt diskgoods* i kapitel *Lasta diskmaskinen*.

Anslutning till el

Information om den elektriska anslutningen hittar du på typskylten. Dessa uppgifter måste stämma överens med elnätets data.

Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.

Vägguttaget för elanslutning ska placeras utanför installationsutrymmet för att vara lättåtkomligt efter installation av diskmaskinen. Använd ej förlängningsladd!

Information om din produkt

På typskylten finns en QR-kod. Skanna koden för att hitta information om din produkt.

(endast vissa modeller)

Kontakta närmaste servicecenter

Läs kapitel *Felsökning* innan du kontaktar service. Om det har uppstått ett fel som du själv inte kan åtgärda kontakta närmaste servicecenter för fackmannamässig reparation, se www.asko.com. På hemsidan hittar du även information om hur länge reservdelar finns tillgängliga samt vad du kan reparera själv.

Vid kontakt ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).

Notera att icke-professionella reparationer kan riskera användarens säkerhet samt påverka garantin.



Teknisk data

Höjd:	859-912 mm
Bredd:	596 mm
Djup:	554 mm
Vikt:	55 kg ¹⁾
Antal standardkuvert:	14 ²⁾
Vattentryck:	0,03-1,0 MPa
Elektrisk anslutning:	Se typskylten
Anslutningseffekt:	Se typskylten

¹⁾ Vikten kan variera på grund av olika specifikationer.

²⁾ Enligt standard, EN 60436.

Information för konsument

Information om din produkt finns på www.asko.com/energylabel, där hittar du också en länk till EU:s produkt databas EPREL. Eller gå direkt till <https://eprel.ec.europa.eu>. Följ instruktionerna för att söka på modellnamn.


Se uppgifterna på typskylten. Notera modellnamn (3).

Denna produkt innehåller en ljuskälla/ljuskällor med energieffektivitetsklass D. Ljuskällor finns som reservdel och kan, utan att diskmaskinen skadas, bytas ut av närmaste servicecenter eller annan person med fackmannamässig kompetens.

Information för testinstitut

Information om denna produkt finns på EU:s produkt databas EPREL och kan även beställas via e-post dishwashers@appliance-development.com.

Vid förfrågan ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1), serienummer (2) och modellnamn (3).



ASKO
Inspired by Scandinavia

WWW.ASKO.COM



883169-a1



Rätten till ändringar förbehålles.