



DA Tørretumbler
NO Tørketrommel

Brugsanvisning 2
Bruksanvisning 27

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	8
4. BETJENINGSPANEL.....	8
5. PROGRAMTABEL.....	9
6. TILVALG.....	10
7. INDSTILLINGER.....	12
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	13
9. DAGLIG BRUG.....	15
10. RÅD OG TIPS.....	16
11. VEDLIGEHOEDELSSE OG RENGØRING.....	17
12. FEJLFINDING.....	20
13. TEKNISKE DATA.....	21
14. HURTIGVEJLEDNING.....	23
15. PRODUKTINFORMATIONSAK I REFERENCE TIL EU-FORORDNING 1369/2017.....	25

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores hjemmeside for at:



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support



Registrér dit produkt for at få bedre service:
www.registerelectrolux.com




Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

 Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før du påbegynder installationen og ibrugtagningen af dette apparat. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.



- Læs de medfølgende anvisninger.



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale. Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.

- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Hvis tørretumbleren anbringes ovenpå en vaskemaskine, så brug stablepladen. Stablesættet, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det apparat, der er angivet i vejledningen, som fulgte med tilbehøret. Læs den omhyggeligt inden installation (se installationsbrochuren).
- Apparatet kan monteres som fritstående eller under et køkkenbord med korrekt plads (se installationsbrochuren).
- Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at åbne helt.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- **FORSIGTIG:** Apparatet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktnordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor apparatet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- **ADVARSEL:** Installer ikke apparatet i et miljø uden luftudveksling.
Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed.

Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

- ADVARSEL: Der skal være frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Undlad at overskride den maksimale fyldning på 8 kg (se kapitlet "Programtabel").
- Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har ophobet sig omkring apparatet.
- Brug ikke maskinen uden et filter. Rengør fnugfilteret inden og efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voksfjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lighterer eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan slippe væk.

- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Advarsel: Risiko for brand/brandbart materiale.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Installer ikke apparatet i et miljø uden luftudveksling
Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kan komme under 5 °C eller over 35 °C.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Apparats bagside skal anbringes mod en væg.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.



Advarsel: Risiko for brand/brandbart materiale. Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
- Tør ikke beskadigede (itrevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Undgå af drikke eller tilberede madvarer med det kondenserede

vand/destillerede vand. Det kan føre til sundhedsskader hos personer og husdyr.

- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i maskinen.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for skader på mennesker eller apparat.



Advarsel: Risiko for brand/brandbart materiale. Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

- Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Pas på, når du rengør apparatet, for at forhindre beskadigelse af afkølingssystemet.

2.5 Kompressor



ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Kompressoren og det lukkede rørssystem i tørretumbleren er fyldt med et specielt middel, som er fri for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelsen af systemet kan forårsage lækage.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

2.7 Bortskaffelse



ADVARSEL!


Risiko for personskade eller kvælning.



Advarsel: Risiko for brand / Risiko for materiel skade og beskadigelse af apparatet.

- Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra vandforsyningen.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Apparatet indeholder brændbar gas (R290). Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

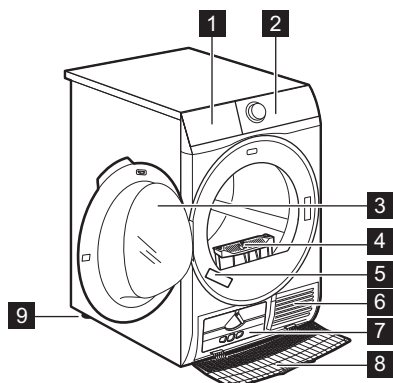


- 1 Tøm vandtank
- 2 Kontrolpanel
- 3 Apparatluge
- 4 Filter
- 5 Mærkeplade
- 6 Lufttilførselshuller
- 7 Varmeveksler-lampe
- 8 Varmevekslerdæksel
- 9 Justerbare ben



For at gøre det nemmere at ilægge vasketøj eller at installere maskinen kan lugen vendes om. (se separat folder).

4. BETJENINGSPANEL

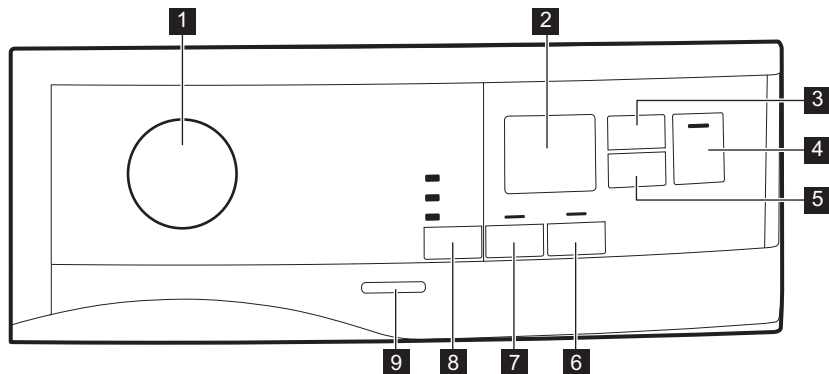

- 1 Programknap og ● RESET-knap
- 2 Display
- 3 Tidsinst. Tørring (Tidsstyret tørring)-knap
- 4 Start/Pause (Start/pause)-knap
- 5 Fördröjd Start (Forsinket start)-knap
- 6 Extra anti veck (Anti-krøl Fase)-knap
- 7 Reverser.+ (Reverser. +)-knap
- 8 Torrhetsgrad (Tørhedsgrad)-knap
- 9 Tænd/sluk-knap

- i** Tryk på knapperne med fingeren i området med symbolet eller navnet på funktionen. Undgå at bruge handsker, når du betjener betjeningspanelet. Sørg altid for, at betjeningspanelet er rent og tørt.

4.1 Display



Symbolet vises i displayet	Symbolbeskrivelse
	tilvalget tid til
	udskudt start slået til
	indikator: <i>kontrollér varmeveksler</i>
	indikator: <i>rens filteret</i>
	indikator: <i>tøm vandbeholderen</i>
	børnesikring til
— — —	forkert valg, eller knappen er i positionen ● "Nulstil"
2 : 0 0	programvarighed
: 1 0 - 2 : 0 0	varighed af tørretid
1 h - 2 0 h	varighed af forsinket start

5. PROGRAMTABEL

Program	Fyldning ¹⁾	Egenskaber / Fabrikstype ²⁾
³⁾ Bomull (Bomuld) Eco	8 kg	Program, der skal bruges til at tørre bomuld med tørhedsgraden "bomuldsskabstørt", med maksimal energibesparelse. /

Program	Fyldning ¹⁾	Egenskaber / Fabrikstype ²⁾
Bomull (Bomuld)	8 kg	Program defineret til tørring af bomuldsgenstande af forskellig størrelse / forskellig vævning sammen. / ☺☺☺
Syntet (Syntetisk)	3,5 kg	Syntetiske stoffer og blandingsfibre. / ☺☺☺
Skonprogram (Finvask)	4 kg	Sarte stoffer såsom viskose, rayon, akryl og deres blandinger. / ☺☺☺
Sængklæder (Sengetøj)	3kg	Sengetøj som enkelt- og dobbeltlagener, pudebetræk, dynebetræk. / ☺☺☺
Täcken (Tæpper)	3 kg	Enkelt- eller dobbeltdyner og puder (med fjer, dun eller syntetisk fyld). / ☺☺☺
Uppfräschning (Genopfriskning)	1kg	Genopfriskning af tøj efter opbevaring.
Siden (Silke)	1 kg	Silke, der tåler tørretumbler. / ☺☺☺
Ylle (Uld)	1 kg	Uldstoffer. Mild tørring af vaskbart uld. Tag tøjet ud af tumbleren så snart programmet er færdigt.
Sportklæder (Sportklæderstøj)	2 kg	Sportstøj, tynde og lette stoffer, mikrofibre, polyester. / ☺☺☺
Denim	4 kg	Fritidstøj, f.eks. jeans, sweatshirts med forskellig stoftykkelse (f.eks. i hals, manchetter og sømme). / ☺☺☺
Blandat (Blandet)	3kg	Bomuld og syntetiske stoffer. Program med lav temperatur. Program til finvask med varm luft. / ☺☺☺

1) Den maksimale vægt henviser til tørt tøj.

2) Se betydning af stofmærket i kapitlet *RÅD OG TIPS: Forberedelse af tøjet*.

3) ☐ Bomull (Bomuld) Skåptorrt (Skabstørt) ECO-programmet er "standard-bomuldsprogrammet" ifølge EU-Kommissionens forordning nr. 392/2012. Det er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug for tørring af vådt bomuldstøj.

6. TILVALG

6.1 ☀ Torrhetsgrad (Tørhedsgrad)

Denne funktion hjælper med at øge vasketøjets tørhed. Der er 3 tilvalg:

- ☀ Extra Torrt (Ekstra Tørt)
- ☀ Skåptorrt (Skabstørt)
- ☀ Stryktorrt (Strygetørt)

6.2 Reverser.+ (Reverser. +)

Øg frekvensen af tromlevendingen for at reducere genstande, der bliver snoet og viklet ind i hinanden. For at øge tørreresultatets ensartethed og hjælpe med at reducere krøller. Anbefalet til store eller lange genstande (f.eks. lagner, bukser, lange kjoler)"

6.3 Extra anti veck (Anti-krøl Fase)

Forlænger antikrølfasen med 60 minutter ved slutningen af tørringsprogrammet. Denne funktion reducerer folder. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen.

6.4 Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring)

Du kan indstille programvalget til mellem mindst 10 minutter og højst 2 timer. Den

påkrævede varighed er relateret til mængden af vasketøj i apparatet.







Vi anbefaler, at du indstiller en kort varighed for små mængder vasketøj eller for kun én genstand.

6.5 Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring) på Ylle (Uld)-program

Tilvalg passer til Ylle (Uld)-program for at justere afsluttende tørhedsgrad.

6.6 Tilvalgstabel


Programmer ¹⁾	☀ Torrhedsgrad (Tørhedsgrad)			 Reverser.+ (Reverser. +)	 Extra anti veck (Anti-krøl Fase)	 Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring)
	☀	☀	☀			
 Bomull (Bomuld) Eco		■			■	
Bomull (Bomuld)	■	■	■	■	■	■
Syntet (Syntetisk)	■	■	■	■	■	■
Skonprogram (Finvask)		■			■	
Sängkläder (Senge-tøj)		■			■	
Täckan (Tæpper)		■				
Uppfräschning (Genopfriskning)					■	
Siden (Silke)		■			■	
Ylle (Uld)		■				■ 2)

Programmer ¹⁾	Torrhedsgrad (Tørhedsgrad)	Reverser.+ (Reverser. +)	Extra anti veck (Anti-krøl Fase)	Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring)
Sportklæder (Sportklæderstøj)	■		■	
Denim	■	■	■	
Blandat (Blandet)	■		■	■

1) Du kan vælge 1 eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den relaterede knap for at aktivere eller deaktivere dem.

2) Se kapitlet TILVALG: Tidstørring på uldprogram

7. INDSTILLINGER

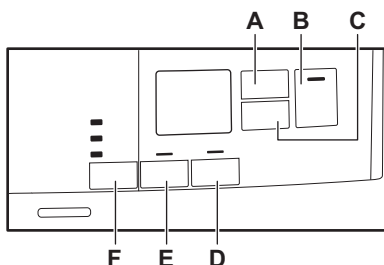

- A. Tidsinst. Torkning (Tidsstyret tørring)-knap
- B. Start/Pause(Start/pause)-knap
- C. Fördröjd Start (Forsinket start)-knap
- D. Extra anti veck (Anti-krøl Fase)-knap
- E. Reverser.+ (Reverser. +)-knap
- F. Torrhedsgrad (Tørhedsgrad)-knap

7.1 Børnesikring

Dette tilvalg forhindrer, at børn leget med apparatet, mens et program er i gang. Knapperne er låst.

Kun tænd/sluk-knappen er låst op.

Aktivering af børnesikringen:

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
2. Tryk på knappen (D) og hold den nede i nogle få sekunder.

Børnesikringslampen giver sig til at lyse.

- i** Børnesikringen kan deaktiveres, mens et program er i gang. Tryk på de samme knapper, og hold dem nede, indtil kontrollampen for børnesikringen slukkes. Børnesikringen er ikke tilgængelig i 8 sek. efter at have tændt for apparatet.

7.2 Justering af resterende vasketøjsfugt

- i** Hver gang du åbner tilstanden "Justering af resterende vasketøjsfugt", vil den tidligere indstillede grad af resterende fugt skifte til den næste værdi (f.eks. tidligere indstillet - 2 - skifter til - 1 -).

Sådan ændres standardgraden af resterende fugt:

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
 2. Brug programvælgeren til at vælge hvilket som helst program.
 3. Vent i ca. 8 sekunder.
 4. Tryk samtidigt på knappen (F) og (E) og hold dem nede.
- En af disse kontrollamper tændes:

- - 0 - den maksimale tørhed
- - 1 - meget tørt vasketøj
- - 2 - standardtørt vasketøj

5. Tryk og hold knapperne (F) og (E) igen, indtil kontrollampen for det korrekte niveau lyser.

i Hvis displayet vender tilbage til den normale tilstand (tiden for det valgte program fra trin 2 vises), mens graden af resterende fugt indstilles, skal du trykke og holde på knapperne (F) og (E) igen for at åbne tilstanden "Justering af resterende vasketøjsfugt" (tidligere indstillet grad af resterende fugt skifter til den næste værdi).

6. Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.

7.3 Kontrollampe for vandbeholder

Som standard er kontrollampen for vandbeholderen tændt. Den tændes, når programmet afsluttes, eller når det er nødvendigt at tømme vandbeholderen.

i Hvis et udtømningsæt er installeret (ekstraudstyr), tømmer apparatet automatisk vandet fra vandbeholderen. I dette tilfælde anbefaler vi, at du deaktivere kontrollampen for vandbeholderen.

Deaktivering af kontrollampen til vandbeholderen:

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk samtidigt på knapperne (E) og (D) og hold dem nede.

Displayet viser en af disse 2 konfigurationer:

- Displayet viser "Off". Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.
- Displayet viser "On". Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.

7.4 Alarm slået til/fra

For at slå lydsignalerne fra eller til skal du trykke på knapperne (A) og (C) og holde dem nede i ca. 2 sekunder samtidigt.

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE

i Bagtromlelåsene fjernes automatisk, når tørretumbleren bruges første gang. Der høres muligvis noget støj.


i **Det anbefales kraftigt at starte et program for første gang uden fyldning i nogle få sekunder for at sikre, at bagtromlelåsene er korrekt fjernet.**



Sådan låses bagtromlelåsene op:

1. Tænd for apparatet.
2. Indstil et program.
3. Tryk på Start/Pause-knappen.

Tromlen begynder at rotere. Bagtromlelåsene deaktiveres automatisk.

i Hvis tromlen stadigvæk ikke roterer, skal du frigøre bagtromlelåsene manuelt (brug den medfølgende nøgle til dette).

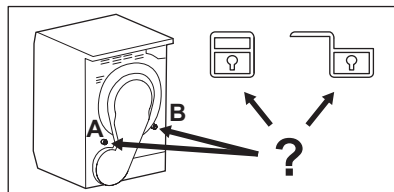

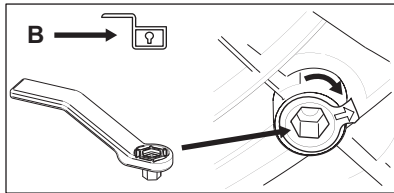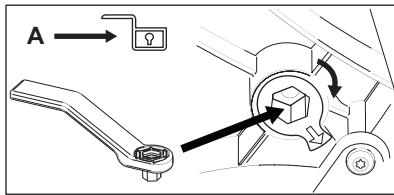

Inden du bruger apparatet til at tørre genstande:

- Rengør tørretumblernes tromle med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.

i I begyndelsen af tørreprogrammet (første 3-5 min) kan der forekomme et lidt forhøjet lydniveau. Dette sker pga. af kompressorens opstart. Dette er normalt for kompressorrevne apparater som køleskabe og fryser.

8.1 Usædvanlig lugt

Apparatet er tæt pakket.

Når et produkt er pakket ud, kan du bemærke en usædvanlig lugt. Dette er normalt for helt nye produkter.


Apparatet er bygget af flere forskellige typer materiale, som alt sammen kan generere usædvanlig lugt.

Gennem anvendelsestid forsvinder den usædvanlige lugt efter nogle få tørreprogrammer.


8.2 Støj

i Der kan muligvis høres forskellige lyd på forskellige tidspunkter under tørreprogrammet. Dette er helt normale driftslyde.


Kompressor i drift.

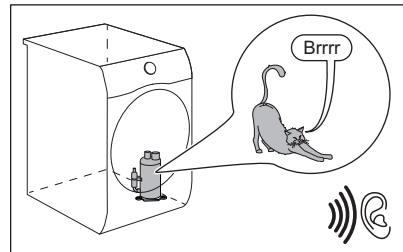


Roterende tromle.

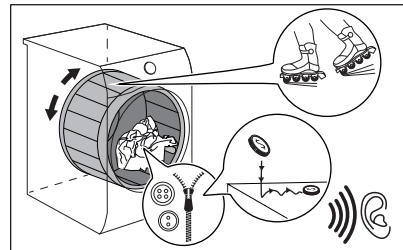

Blæsere i drift.

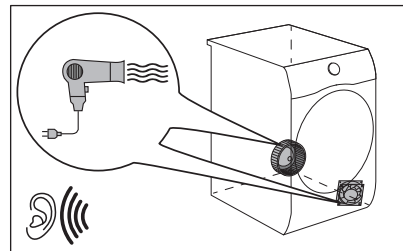


Pumpe i drift og overførsel af kondensation til tanken.

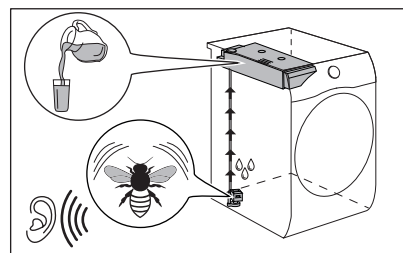

9. DAGLIG BRUG

9.1 Start af et program uden senere start

1. Forbered vasketøjet, og læg det i apparatet.

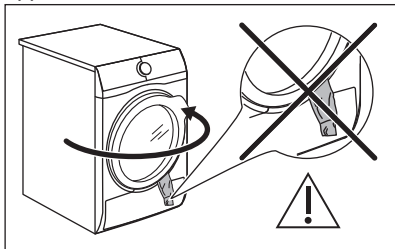

FORSIGTIG!

Sørg for, at vasketøjet ikke sætter sig fast mellem apparatets luge og gummipakningen, når du lukker lugen.

2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
3. Vælg det program og de tilvalg, der passer til vasketøjets type.

Displayet viser programmets varighed.



Den reelle tørretid afhænger af vasketøjstypen (mængde og sammensætning), rumtemperaturen og dit vasketøjs fugtighed efter centrifugeringstørrefasen.

4. Tryk på Start/Pause(Start/pause)-knappen.
Programmet starter.

9.2 Start af et program med senere start

1. Vælg det program og de tilvalg, der passer til vasketøjets type.
2. Tryk på knappen til senere start en eller flere gange, indtil displayet viser den senere tid, du ønsker at indstille.



Du kan forsinke programmets start mindst 1 time og op til højst 20 timer.

3. Tryk på Start/Pause(Start/pause)-knappen.

Displayet viser nedtællingen til den senere start.

Når nedtællingen er slut, starter programmet.

9.3 Ændring af program

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
3. Indstil programmet.

Alternativt:

1. Drej vælgerknappen til positionen ● "Nulstil".
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser — — —.
3. Indstil programmet.

9.4 Ved program slut

Når programmet er afsluttet:

- Der udsendes et lydssignal.
- Displayet viser :
- Kontrollamperne for Filter (Filtrere) og Behållare (Tank) tændes.
- Start/Pause(Start/pause)-kontrollampen lyser.

Apparatets drift fortsætter med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis tilvalget Extra anti veck (Anti-krøl Fase) blev indstillet (se kapitlet *Tilvalg - Extra anti veck (Anti-krøl Fase)*).

Anti-krøl fasen reducerer folder.

Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut eller helt slut.

Når antikrølfasen er slut:

- Displayet viser stadigvæk :
- Kontrollamperne for Filter (Filtrere) og Behållare (Tank) tændes.
- Start/Pause(Start/pause)-kontrollampen slukker.

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet.
2. Åbn lågen til apparatet.

3. Tag tøjet ud.
 4. Luk apparatets låge.
- Mulige årsager til utilfredsstillende tørreresultater:

- Utilstrækkelige indstillinger for tørhedens niveau. Se kapitlet *Justering af standardtørhedsgraden*
- Temperaturen er for lav eller for høj. Optimal stuetemperatur er mellem 18 °C- 25 °C.



Rengør altid filteret, og tøm vandbeholderen, når et program er afsluttet.

10. RÅD OG TIPS

10.1 Forberedelse af tøj



Tit er tøjet efter et vaskeprogram klemt og viklet sammen. Det er ueffektivt at tørre klemt og sammenviklet tøj. For at sikre korrekt luftstrøm og endda tørring anbefales det at ryste og ilægge et stykke tøj ad gangen i tørretumbleren.

For at sikre korrekt tørreproces:

- Luk lynlåsene.
- Luk for dynebetrækkene.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder) under tørringen. Bind dem, inden du starter et program.
- Fjern alle genstande fra lommerne.
- Vend indersiden ud på genstande med et indvendigt lag lavet af bomuld. Bomuldslaget skal vende udad.

9.5 Standby-funktion





For at reducere energiforbruget deaktiverer denne funktion automatisk apparatet:

- Efter 5 minutter, hvis du ikke starter programmet.
- Efter 5 minutter fra programmets afslutning.



Tiden reduceres til 30 sekunder, hvis vælgerknappen står på positionen ● "Nulstil".

- Indstil altid det velegnede program for typen af vasketøj.
- Læg ikke lyse og mørke farver sammen.
- Brug et velegnet program til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid ikke den maksimale mængde, der er angivet i programkapitlet, eller som vises på displayet.
- Tør kun vasketøj, der kan tåle at komme i tørretumbleren. Se vaskeanvisningen.
- Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde i de store ting og blive ved med at være våde.
- Ryst stort tøj og stof, inden det lægges i tørretumbleren. Dette er for at undgå fugtige steder i stoffet og efter tørrecyklussen.

Vaskeanvisning	Beskrivelse
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
	Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.
	Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.

11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

11.1 Rengøring af filteret




FORSIGTIG!

Undgå brug af vand til rengøring af filteret. Kast i stedet fnug i skraldespanden (undgå spredning af plastfibre i vandets omgivelser).




For at opnå de bedste tørrepræstationer skal filteret rengøres regelmæssigt, tilstoppet filter fører til længere cyklusser og energiforbruget øges. Brug hånden til at rengøre filteret og om nødvendigt en støvsuger.


1.

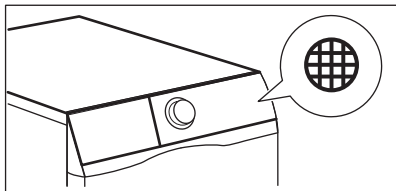


2.

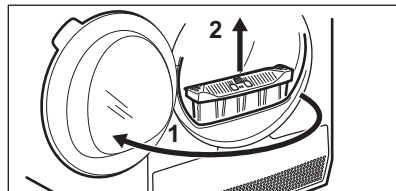


3.

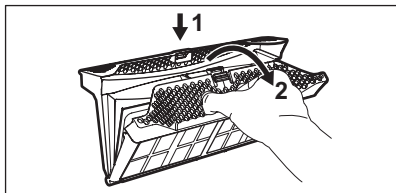


4.

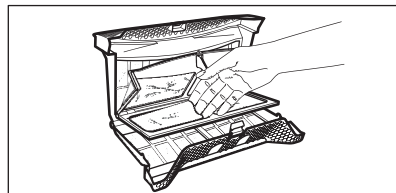

5. 1)

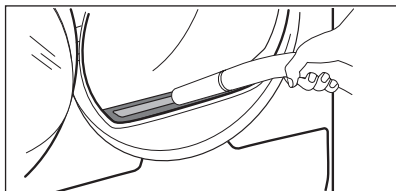


6.

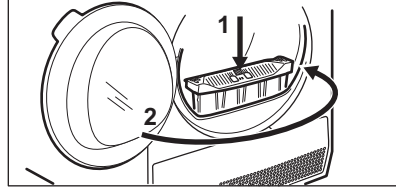


1) Fjern om nødvendigt fnug fra filtersoklen og pakningen. Du kan bruge en støvsuger.

11.2 Tømning af vandbeholderen


1.

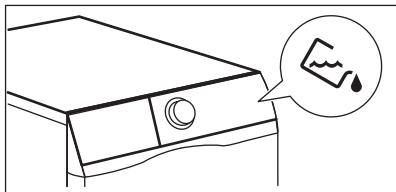


2.

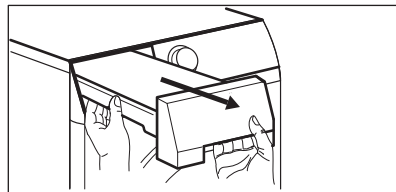

3.

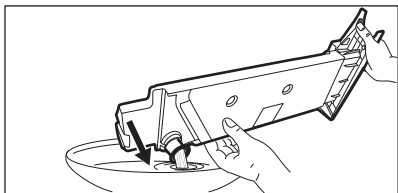


4.

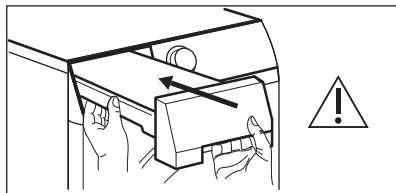


Du kan bruge vandet fra vandbeholderen som et alternativ til destilleret vand (f.eks. til dampstrygning). Fjern rester af snavs med et filter, inden du bruger vandet.

11.3 Rengøring af varmeveksleren


1.

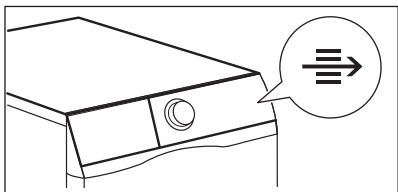


2.

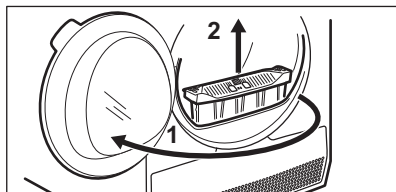


3.

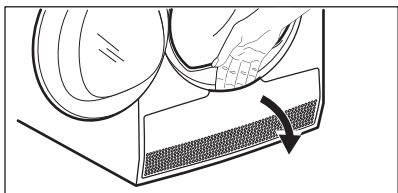


4.

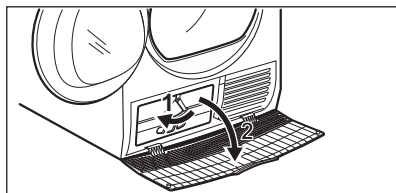


5.

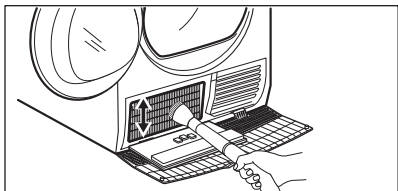


6.

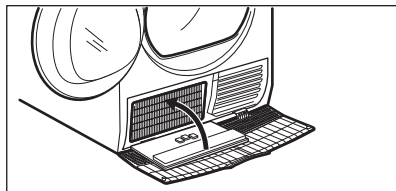


7.

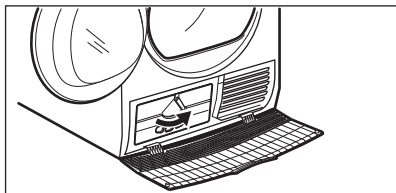

8.

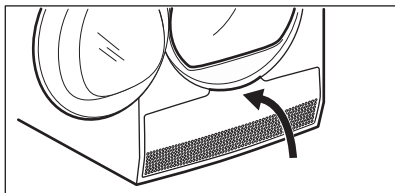

9.

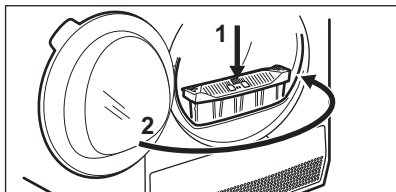**FORSIGTIG!**

Rør ikke metaloverfladen med bare hænder. Fare for personskade. Brug beskyttelseshandsker. Rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.

11.4 Rengøring af fugtighedssensoren

**FORSIGTIG!**

Risiko for beskadigelse af fugtighedssensor. Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af sensoren.

For at sikre de bedste tørreresultater er apparatet udstyret med metalfugtighedssensor. Den er placeret på indersiden af lågeområdet.

Gennem anvendelsestiden kan sensorens overflade blive beskidt, hvilket forringer tørreevnen.


Vi anbefaler at rengøre denne sensor mindst 3 eller 4 gange, eller hvis du observerer et fald i tørrepræstationen.

Til rengøringen kan du bruge den hårde side af en opvaskesvamp og en smule eddike eller opvaskemiddel.

Rengøring af sensoren:

1. Åbn lågen.

2. Rengør fugtighedssensorens overflader ved at tørre metaloverfladen adskillige gange.

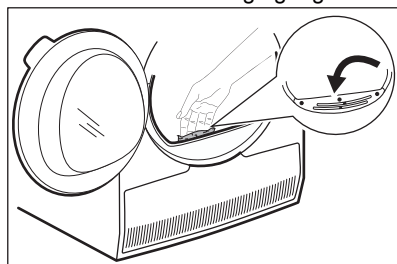

11.5 Rengøring af tromle

**ADVARSEL!**

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres.

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen og tromleløfterne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

**FORSIGTIG!**

Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen.

11.6 Rengøring af betjeningspanel og kabinet

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet.

Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.



FORSIGTIG!

Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

11.7 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug en støvsuger til at fjerne frugget fra lufttilførselshullerne.

12. FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag
Du kan ikke tænde for apparatet.	Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stik-kontakten.
	Kontrollér sikringen i sikringsboksen (hus-holdningsinstallation).
Tromlen roterer ikke.	Frigør bagtromlelåsene manuelt (se kapi-tlet <i>Før ibrugtagning</i>).
Programmet starter ikke.	Tryk på Start/Pause(Start/pause).
	Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Apparatets luge lukker ikke.	Sørg for at sætte filteret rigtigt i.
	Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast mellem apparatets luge og gummipaknin-gen.
Apparatet standser under drift.	Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk på Start/Pause(Start/pause) for at starte programmet igen.
	Mængden er for lille, øg mængden eller brug programmet Tidsinst. Torkning (Tid).
Programtiden er for lang, eller utilstræk-ke-lige tørreresultater. ¹⁾	Sørg for, at vasketøjets vægt passer til programmets varighed.
	Kontrollér, at filteret er rent.
	Tøjet er for vådt. Centrifuger vasketøjet i vaskemaskinen igen.
	Sørg for, at rumtemperaturen er over +5 °C og under +35 °C. Optimal rumtem-peratur er fra 18°C til 25°C.

Problem	Mulig årsag
	Indstil Tidsinst. Torkning (Tid)- eller Extra Torrt (Ekstra Tørt) -programmet. ²⁾
Displayet viser — — —.	Hvis du ønsker at indstille et nyt program, skal du slukke og tænde for apparatet.
	Sørg for, at du kan vælge tilvalgene til programmet.
Displayet viser fejlkode (f.eks. E51).	Sluk, og tænd for apparatet. Start et nyt program. Kontakt servicecenteret, hvis problemet opstår igen.

1) Efter maks. 5 timer afsluttes programmet automatisk.

2) Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks. lagener).

12.1 Hvis tørringen er utilfredsstillende

- Det indstillede program var forkert.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Der var for meget vasketøj i apparatet.
- Tromlen er beskidt.
- Forkert indstilling af ledeevneføleren (se kapitel "*Indstillinger - Regulering af vasketøjets resterende fugtniveau*" for en bedre indstilling).
- Lufttilførselshullerne er tilstoppede.
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj (optimal rumtemperatur fra 18°C til 25°C)

13. TEKNISKE DATA

Højde x bredde x dybde	850 x 596 x 638 mm (maks. 662 mm)
Maks. dybde, når apparatets luge er åben	1107 mm
Maks. bredde, når apparatets luge er åben	958 mm
Indstillelig højde	850 mm (+ 15 mm - justering af ben)
Tromlens rumfang	118 l
Maksimal fyldning	8 kg
Spænding	230 V
Hyppighed	50 Hz
Lydeffektniveau	66 dB
Effekt i alt	800 W
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbrug på standardbomuldsprogrammet med den fulde belastning. ¹⁾	1,93 kWh

Energiforbrug på standardbomuldsprogrammet med den delvise belastning. ²⁾	1,08 kWh
Årligt energiforbrug ³⁾	234,7 kWh
Strømforbrug, tændt ⁴⁾	0,50 W
Strømforbrug, slukket ⁴⁾	0,50 W
Type af anvendelse	Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt	IPX4
Gasbetegnelse	R290
Vægt	0,140 kg

1) Med reference til EN 61121. 8kg bomuld og centrifugeret ved 1000 rpm.

2) Med reference til EN 61121. 4kg bomuld og centrifugeret ved 1000 rpm.

3) Energiforbrug pr. år i kWh, baseret på 160 tørrecykluser i standardprogrammet for bomuld, helt og halvt fyldt op, og forbruget i sparefunktionerne. Aktuelt energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan apparatet bruges (FORORDNING (EU) nr. 392/2012).

4) Med henvisning til EN 61121.

Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 392/2012 til gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EU.

13.1 Forbrugsværdier

Program	Centrifugeret ved / resterende fugtighed	Tørretid ¹⁾	Energiforbrug ²⁾
Bomull (Bomuld) Eco 8 kg			
Skåptorr (Skabs-tørt)	1400 rpm / 50%	145 min.	1,59 kWh
	1000 rpm / 60%	178 min.	1,93 kWh
Bomull (Bomuld) 8 kg			
Strykorr (Stryge-tørt)	1400 rpm / 50%	110 min.	1,18 kWh
	1000 rpm / 60%	140 min.	1,45 kWh
Bomull (Bomuld) Eco 4 kg			
Skåptorr (Skabs-tørt)	1400 rpm / 50%	89 min.	0,90 kWh


Program	Centrifugeret ved / resterende fugtighed	Tørretid 1)	Energiforbrug ²⁾
	1000 rpm / 60%	104 min.	1,08 kWh
Syntet (Syntetisk) 3,5 kg			
Skåptorr (Skabs-tørt)	1200 rpm / 40%	62 min.	0,59 kWh
	800 rpm / 50%	81 min.	0,79 kWh

1) For delvise fyldninger er programtiden kortere, og apparatet bruger mindre energi.

2) Forkert omgivende temperatur og/eller dårligt centrifugeret vasketøj kan forlænge programtiden og øge energiforbruget.


14. HURTIGVEJLEDNING


14.1 Daglig brug

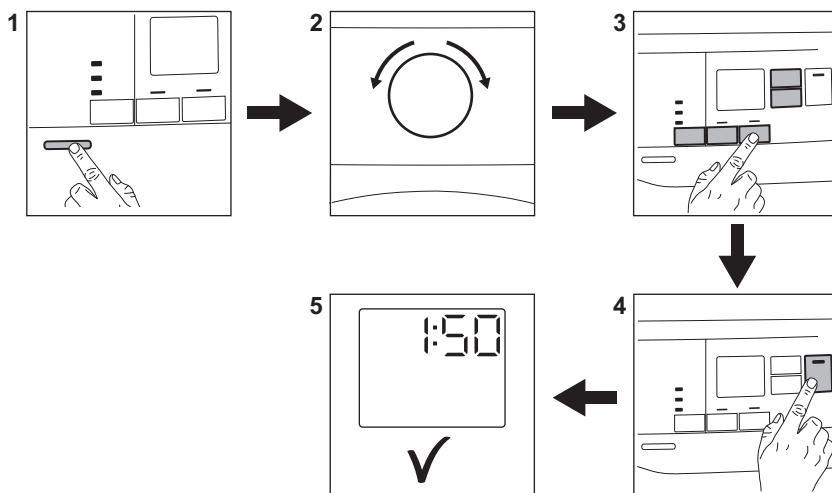





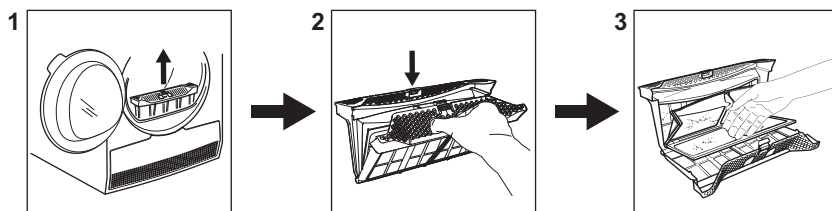













1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet.
2. Brug programvælgeren til at vælge et program.
3. Du kan vælge 1 eller flere specialfunktioner sammen med programmet. Tryk på den relevante
4. Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet.
5. Apparaten starter.



14.2 Rengøring af filteret



Ved hvert programs afslutning vises filtersymbolet  i displayet, og filteret skal renses.


14.3 Programtabel

Program	Fyldning ¹⁾	Egenskaber / Fabrikstype ²⁾
 3) Bomull (Bomuld) Eco	8 kg	Program, der skal bruges til at tørre bomuld med tørhedsgraden "bomuldsskabstørt", med maksimal energibesparelse. /  
Bomull (Bomuld)	8 kg	Program defineret til tørring af bomuldsgenstande af forskellig størrelse / forskellig vævning sammen. /  
Syntet (Syntetisk)	3,5 kg	Syntetiske stoffer og blandingsfibre. /   
Skonprogram (Finvask)	4 kg	Sarte stoffer såsom viskose, rayon, akryl og deres blandinger. /   
Sängkläder (Sengetøj)	3kg	Sengetøj som enkelt- og dobbeltlagener, pudebetræk, dynebetræk. /   
Täcken (Tæpper)	3 kg	Enkelt- eller dobbeltdyner og puder (med fjer, dun eller syntetisk fyld). /   
Uppfräschning (Genopfriskning)	1kg	Genopfriskning af tøj efter opbevaring.
Siden (Silke)	1 kg	Silke, der tåler tørretumbler. /   
Ylle (Uld)	1 kg	Uldstoffer. Mild tørring af vaskbart uld. Tag tøjet ud af tumbleren så snart programmet er færdigt.
Sportkläder (Sportklæderstøj)	2 kg	Sportstøj, tynde og lette stoffer, mikrofibre, polyester. /   

Program	Fyldning ¹⁾	Egenskaber / Fabrikstype ²⁾
Denim	4 kg	Fritidstøj, f.eks. jeans, sweat-shirts med forskellig stoftykkelse (f.eks. i hals, manchetter og sømme). / 
Blandat (Blandet)	3kg	Bomuld og syntetiske stoffer. Program med lav temperatur. Program til finvask med varm luft. / 

1) Den maksimale vægt henviser til tørt tøj.

2) Se betydning af stofmærket i kapitlet *RÅD OG TIPS: Forberedelse af tøjet*.

3)  Bomull (Bomuld) Skåptorr (Skabstørr) ECO-programmet er "standard-bomuldsprogrammet" ifølge EU-Kommissionens forordning nr. 392/2012. Det er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug for tørring af vådt bomuldstøj.


15. PRODUKTINFORMATIONSAARK I REFERENCE TIL EU-FORORDNING 1369/2017


Produktinformationsark	
Varemærke	Electrolux
Model	EW7H558B6 PNC916099083
Nominel kapacitet i kg	8
Aftræks- eller kondensørretumbler	Kondensator
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbrug i kWh/år, baseret på 160 tørrecykluser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	234,7
Automatisk tørretumbler eller ikke-automatisk tørretumbler	Automatisk
Energiforbrug for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning i kWh	1,93
Energiforbrug for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i kWh	1,08
Effektforbrug i slukket tilstand i W	0,50
Energiforbrug i left-on tilstand i W	0,50
Varigheden af left on-tilstanden i minutter	10

"Normalprogrammet til bomuld" ved hel og halv fyldning er det normale tørreprogram, som energimærket og databladet henviser til, at dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld	
Den vægtede programvarighed for "normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning" i minutter	136
Programvarighed for "normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning" i minutter	178
Programvarighed for "normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning" i minutter	104
Tørreevneklasse på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)	B
Gennemsnitlig tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning som en procent	81
Gennemsnitlig tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning som en procent	81
Vægtet tørreevne for "normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning"	81
Lydeffektniveau i dB	66
Beregnet til indbygning J/N	Nej

Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 392/2012 til gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EU.

16. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	28
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	31
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	32
4. BETJENINGSPANEL.....	33
5. PROGRAM-TABELL.....	34
6. TILVALG.....	35
7. INNSTILLINGER.....	37
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	38
9. DAGLIG BRUK.....	39
10. RÅD OG TIPS.....	41
11. STELL OG RENGJØRING.....	42
12. FEILSØKING.....	45
13. TEKNISK DATA.....	46
14. HURTIGVEILEDNING.....	48
15. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017	50

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support



Registrer produktet for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:


www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.



– Les medfølgende instruksjoner.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.

- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Bruk høydemonteringssettet hvis tørketrommelen plasseres på toppen av en vaskemaskin. Stablesettet, er tilgjengelig din autoriserte leverandør og kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen (se monteringsvedlegget).
- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter apparatet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- **FORSIKTIG:** Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Påse at det er god luftventilasjon der apparatet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i apparatet.
- **ADVARSEL:** Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig

så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den innebygde strukturen frie for hindringer.
- ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Ikke bruk apparatet hvis plaggene har blitt sølt til med industrikjemikalier.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt apparatet.
- Ikke bruk apparatet uten et filter. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle artiklene fjernes raskt og legges utover slik at varmen forsvinner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installering



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte

Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottey.
- Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luft sirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Den bakre overflaten av produktet må plasseres mot en vegg.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de

elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.

- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer. Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Dette apparatet er kun for husholdningsbruk.
- Tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Tørk bare tekstiler som er egnet for å bli tørket i apparatet. Følg instruksene på plaggets vaskeanvisning.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann/destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til produktet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.

2.4 Stell og rengjøring



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer. Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
- Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader kjølesystemet.

2.5 Kompressor



ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Kompressoren og kompressorsystemet i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluor-klorhydrokarboner. Dette systemet må

være tett. Skade på systemet kan forårsake en lekkasje.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.7 Avfallsbehandling



ADVARSEL!


Fare for skade og kvelning.



Advarsel: Brannfare / fare for materialskade og skade på produktet.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Produktet inneholder brennbar gass (R290). Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet på en riktig måte.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

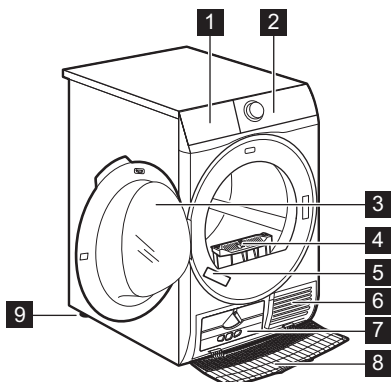

- 1 Vannbeholder
- 2 Betjeningspanel
- 3 Produktdør
- 4 Filter
- 5 Vurderingsskilt
- 6 Luftstrømspor
- 7 Varmevekslerlokk
- 8 Varmevekslerdeksel
- 9 Justerbare føtter

- i** For enklere fylling av klesvask eller enklere montering er døren reversibel. (se separat pakningsvedlegg).



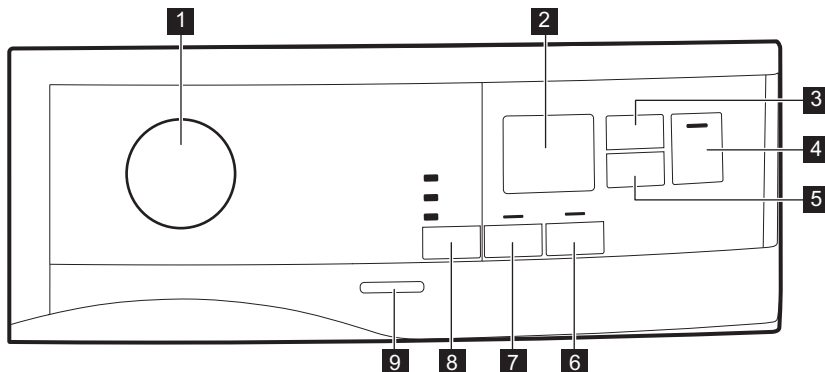







4. BETJENINGSPANEL




















- | | |
|--|---|
| <p>1 Programknott og ● RESET-bryter</p> <p>2 Display</p> <p>3 Tidsinst. Torkning (Tidsstyrt tørking)-berøringsknapp</p> <p>4 Start/Pause (Start/pause)-berøringsknapp</p> <p>5 Fördröjd Start (Utsettelse)-berøringsknapp</p> <p>6 Extra anti veck (Antikrøllfase)-berøringsknapp</p> <p>7 Reverser.+ (Reversere +)-berøringsknapp</p> | <p>8 Tørretsgrad (Tørretsgrad)-berøringsknapp</p> <p>9 På/av-knapp</p> <p>i Berør berøringsknappene med fingeren din på området med symbolet eller navnet på tilvalget. Bruk ikke hansker når du berører betjeningspanelet. Påse at betjeningspanelet alltid er rent og tørt.</p> |
|--|---|

4.1 Display



Symbol på displayet	Beskrivelse av symbol
	alternativer for tidsstyrt tørk på
	starttidsforvalg er på
	indikator: <i>sjekk varmeveksler</i>
	indikator: <i>rengjør filteret</i>
	indikator <i>tøm vannbeholderen</i>
	barnesikring på
	feil valg eller knapp er i ● «Reset»-posisjon
	programvarighet
	varighet for tidstørking
	varighet for starttidsforvalg


5. PROGRAM-TABELL

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
 ³⁾ Bomull (Bomull) Eco	8 kg	Syklus som skal brukes til å tørke bomull med tørrhetsnivået "skaptørt bomull", med maksimal strømsparing. /  
Bomull (Bomull)	8 kg	Syklus definert for å tørke bomullsprodukter av forskjellig størrelse / helt ulike sammensetninger. /  
Syntet (Syntetiske tekstiler)	3,5 kg	Syntetiske og blandede tekstiler. /   
Skonprogram (Finvask)	4 kg	Finvask slik som viskose, rayon, akryl og blandinger av disse. /   
Sängkläder (Sengetøy)	3kg	Sengetøy som enkle og doble laken, putetrekk og sengetepper. /   
Täcken (Sengeteppe)	3 kg	Enkle eller doble dyner og puter (med fjær, dun eller syntetisk fyll). /   
Uppfräschning (Oppfriskning)	1kg	Friske opp plagg som har vært lagret

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltipe ²⁾
Siden (Silke)	1 kg	Silke som kan tørkes i tørketrommel. / ☹️☹️☹️
Ylle (Ull)	1 kg	Ull. Skånsom tørking av ull. Ta ut plaggene umiddelbart når programmet er fullført.
Sportkläder (Sportklædersklær)	2 kg	Sportstøy, tynt og lett stoff, mikrofiber og polyester. / ☹️☹️☹️
Denim	4 kg	Fritidsklær, som f.eks. jeans, treningsgensere osv. med forskjellige stofftykkelser (dvs. ved halsen, mansjetter og sømmer). / ☹️☹️☹️
Blandat (Blandet)	3kg	Bomull og syntetisk. Program med lav temperatur. Finvask-program med varmluft. / ☹️☹️☹️

1) Maksimalvekten gjelder tørre enheter.

2) For forklaring av stoffmerking se kapittel *RÅD OG TIPS: Klargjøring av klesvasken*.

3)  Bomull (Bomull) Skåptørt (Skåptørt) ECO-programmet er "Standard program for bomull" i henhold til Kommisjonens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet for tørking av vanlig våt bomull og det er det mest effektive programmet når det gjelder strømforbruk for tørking av våt bomull.

6. TILVALG

6.1 ☀️ Torrhetsgrad (Tørrhetsgrad)

Denne funksjonen bidrar til å forbedre tøyetets tørkegrad. Det finnes 3 alternativer:

- ☀️ Extra Torrt (Ekstra tørt)
- ☀️ Skåptørt (Skåptørt)
- ☀️ Stryktørt (Stryketørt)

6.2 ↺ Reverser.+ (Reversere +)

Øk trommelens reverseringsfrekvens for å hindre vridning og klemming av gjenstander. For å bidra til å redusere flekker og oppnå et mer ensartet tørkeresultat. Anbefales for store eller lange gjenstander (for eksempel laken, bukser, lange kjoler)"

6.3 🔄 Extra anti veck (Antikrøllfase)

Utvider antikrøll fase med 60 minutter ved slutten av tørkesyklusen. Denne funksjonen gir mindre skrukker. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.

6.4 ⌚ Tidsinst. Torkning (Tidsstyrt tørking)

Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til maksimum 2 timer. Påkrevd varighet henger samme med mengde tøy i produktet.




Vi anbefaler at du velger et kort program for lite klesvask eller kun for et klesplagg.

6.5 Tidsinst. Torkning (Tidsstyrt tørking) på Ylle (Ull) program

Tilvalg egnet for Ylle (Ull)-programmet for å justere endelig tørrhetsnivå.


6.6 Tabell over tilvalg

Programmer ¹⁾	☀️ Torrhetsgrad (Tørrhetsgrad)			🔄 Reverser.+ (Reversere +)	🧺 Extra anti veck (Antikrøll-fase)	🕒 Tidsinst. Torkning (Tidsstyrt tørking)
	☀️	☀️	☀️			
 Bomull (Bomull) Eco		■			■	
Bomull (Bomull)	■	■	■	■	■	■
Syntet (Syntetiske tekstiler)	■	■	■	■	■	■
Skonprogram (Finvask)		■			■	
Sängkläder (Sengetøy)		■			■	
Täcken (Sengeteppe)		■				
Uppfräschning (Oppfriskning)					■	
Siden (Silke)		■			■	
Ylle (Ull)		■				■ 2)
Sportkläder (Sportklædersklær)		■			■	
Denim	■	■		■	■	
Blandat (Blandet)		■			■	■

1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. For å aktivere eller deaktivere de, trykk den tilhørende knappen.

2) Se kapitlet TILVALG: Tidstørking på ullprogram

7. INNSTILLINGER

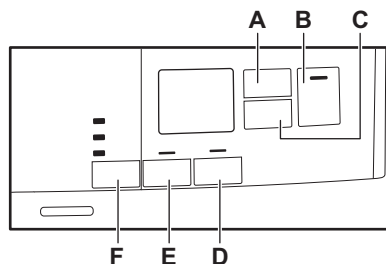

- A. Tidsinst. Torkning (Tidsstyrt tørking)-berøringsknapp
- B. Start/Pause (Start/pause)-berøringsknapp
- C. Fördröjd Start (Utsettelse)-berøringsknapp
- D. Extra anti veck (Antikrøllfase)-berøringsknapp
- E. Reverser.+ (Reversere +)-berøringsknapp
- F. Torrhetsgrad (Tørrhetsgrad)-berøringsknapp

7.1 Barnesikringsfunksjon

Dette tilvalget forhindrer at barn leker med produktet mens et program er i bruk. Berøringsknappene er låst.

Bare på/av-knappen forblir ulåst.

Aktivere tilvalget for barnesikring:

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold inne berøringsknappen **D** i et par sekunder.

Indikatoren for barnesikring tennes.

- Det er mulig å deaktivere tilvalget for barnesikring mens et program er i bruk. Trykk og hold de samme berøringsknappene nede til indikatoren for barnesikring slukkes. Barnesikringsfunksjonen vil være utilgjengelig i 8 sekunder etter at du slår på produktet.

7.2 Justering av klesvaskens gjenværende fuktighet

- Hver gang du går inn i «Justering av klesvaskens gjenværende fuktighet»-modus, vil tidligere angitt grad av gjenværende fuktighet endres til neste verdi (f.eks. tidligere angitt - 2 - endres til - 1 -).

For å endre standard gjenværende fuktighetsgrad:

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programvelgeren for å velge et hvilket som helst program.
3. Vent i ca. 8 sekunder.
4. Hvis du trykker og holder nede knappene (F) og (E) samtidig.

En av disse indikatorene tennes:

- - maksimum tørrhet
 - - mer tørket klesvask
 - - standard tørket klesvask
5. Trykk og hold nede knappene (F) og (E) gjentatte ganger, helt til indikatoren for riktig nivå tennes.

- Hvis displayet returnerer til normal modus (tid for valgt program fra trinn 2 vises), mens du stiller inn graden av gjenværende fuktighet, trykk og hold inne knappene (F) og (E) nok en gang for å gå til «Justering av gjenværende klesvaskfuktighet»-modus (tidligere angitt grad av gjenværende fuktighet endres til neste verdi).

6. Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.

7.3 Indikator for vannbeholder

Indikatoren for vannbeholderen er på som standard. Den tennes når

programmet er ferdig, eller når det er nødvendig å tømme vannbeholderen.

- i** Hvis en tømmeslange er montert (tilleggsutstyr), vil produktet automatisk tømme ut alt vannet i vannbeholderen. I dette tilfellet anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.

Slå av vannbeholderindikatoren:

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.

8. FØR FØRSTEGANGS BRUK

- i** Bakre trommellåser fjernes automatisk når tørketrommelen aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.

- i** Det anbefales på det sterkeste å starte et hvilket som helst program for første gang uten tøy i noen sekunder for å sikre at de bakre trommellåsene fjernes riktig.

For å låse opp de bakre trommellåsene:

1. Slå på apparatet.
2. Still inn et hvilket som helst program.
3. Trykk på Start/Pause-knappen. Trommelen starter å rotere. Bakre trommellåser deaktiveres automatisk.

- i** Hvis trommelen fremdeles ikke roterer, løsner du de bakre trommellåsene manuelt (med den medfølgende nøkkelen).




3. Trykk og hold nede knappene (E) og (D) samtidig.

Displayet viser én av disse 2 konfigurasjonene:

- Displayet viser «Av». Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.
- Displayet viser «På». Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.

7.4 Akustisk alarm (lydsignal) på/av

For å deaktivere lydsignalet må du trykke og holde berøringsknappene (A) og (C) nede samtidig i omtrent 2 sekunder.

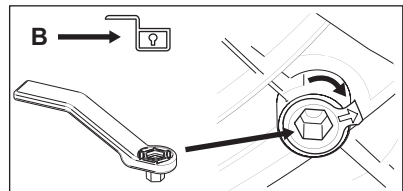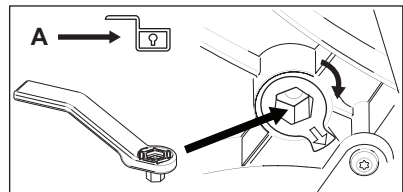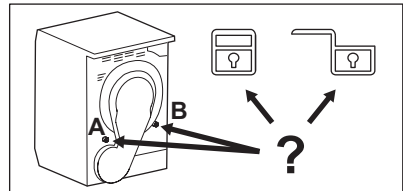

Før du bruker apparatet til å tørke plagg:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
- Start et program på 1 time med fuktig tøy.

- i** I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap og fryser.

8.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det hende du legger merke til en uvanlig lukt. Dette er vanlig helt nye produkter.


Produktet er bygget av flere forskjellige typer materialer som sammen kan skape en uvanlig lukt.

Etter et par tørkesykluser når man begynner å bruke produktet, forsvinner den uvanlige lukten gradvis.


8.2 Støy

- i** Ulike lyder kan høres ved ulike tidspunkt i løpet av tørkesyklusen. Det er helt vanlige driftslyder.


Kompressor som arbeider.

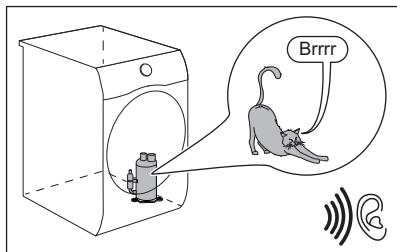


Roterende trommel.

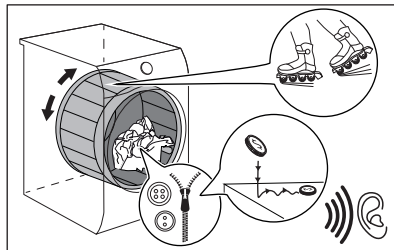

Vifter som arbeider.

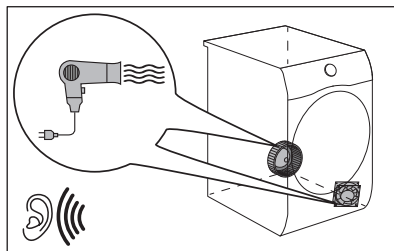


Pumpe som arbeider og overfører kondensvann til tanken.

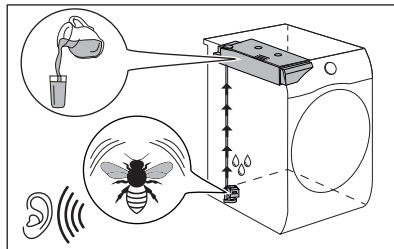

9. DAGLIG BRUK

9.1 Start et program uten starttidsvalg

1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.

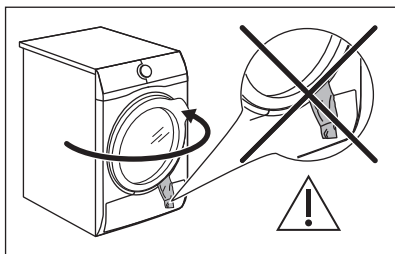

FORSIKTIG!

Påse at klesvasken ikke blir sittende fast mellom apparatdøren og gummipakningen når du lukker døren.

2. Trykk av/på-knappen for å slå på apparatet.
3. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.

Displayet viser programvarigheten.



Reell tørketid vil avhenge av type klesvask (mengde og sammensetning), romtemperatur og fuktighet på klesvasken etter sentrifugeringsstørkefasen.

4. Trykk på Start/Pause (Start/pause)-berøringsknappen.

Programmet starter.

9.2 Starte programmet med starttidsforvalg

1. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.
2. Trykk på knappen for starttidsforvalg gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid for starttidsforvalg.



Kan utsette starten av et program fra minimum 1 time til maksimum 20 timer.

3. Trykk på Start/Pause (Start/pause)-berøringsknappen.

Nedtellingen for starttidsforvalget vises i displayet.

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.

9.3 Endre et program

1. Trykk på av/på-knappen for å deaktivere produktet
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Still inn programmet.

Alternativt:

1. Roter velgerbryteren til ● «Reset»-posisjon.
2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser — — —.
3. Still inn programmet.

9.4 På slutten av programmet

Når programmet er ferdig:

- Vil et periodisk lydsignal høres.
- Displayet viser :
- Indikatorene Filter (Filtrere) og Behållare (Tank) tenner.
- Indikatoren Start/Pause (Start/pause) lyser.

Produktet vil fortsatt være i bruk med antikrøllfasen i ca 30 minutter eller mer hvis tilvalget Extra anti veck (Antikrøllfase) er innstilt (se kapitlet *Tilvalg- Extra anti veck (Antikrøllfase)*).

Antikrøllfasen reduserer krølling.

Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er helt eller nesten ferdig for best resultater.

Når antikrøllfasen er ferdig:

- Displayet viser fremdeles :
- Indikatorene Filter (Filtrere) og Behållare (Tank) tenner.
- Start/Pause (Start/pause) slukkes.

1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet.
2. Åpne døren til produktet.
3. Ta ut tøyet.
4. Lukk produktets dør.

Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittel *Justering av standard tørrhetsgrad*

- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°-25°C.



Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter et program.
- Etter 5 minutter etter at programmet er ferdig.



Tiden reduseres til 30 sekunder hvis velgerbryteren peker mot ● «Reset»-posisjonen.

9.5 Stand-by-funksjon

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

10. RÅD OG TIPS

10.1 Forberede klesvasken



Ofte blir klærne floket sammen etter vaskesyklusen.

Å tørke sammenkrøllede klær er svært ueffektivt.

For å sikre ordentlig luftstrøm og jevn tørking anbefales det å riste klærne og legge dem inn ett og ett plagg inn i tørketrommelen om gangen.

For å sikre ordentlig tørking:

- Lukk glidelåsene.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knyt de sammen før du starter et program.
- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Plagg med et lag på innsiden må vrennes. Bomullslaget må peke utover.

- Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å redusere krymping.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i programkapittelet eller som vises i displayet.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffmerkingen på plaggene.
- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.
- Rist de større plaggene og stoffene før du legger dem i tørketrommelen. Det er for å unngå fuktige steder i stoffet etter tørkesyklusen.

Stoffmerking	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.

11. STELL OG RENGJØRING

11.1 Slik rengjør du filteret




FORSIKTIG!

Unngå å bruke vann for å rengjøre filteret. Kast i stedet lo i søppelbøtten (unngå spredning av plastfiber i vannmiljø).




For å oppnå de beste tørkeresultatene, rengjør filteret regelmessig. Tilstoppet filter fører til lengre sykluser og økt strømforbruk. Bruk hånden til å rengjøre filteret og om nødvendig en støvsuger.


1.

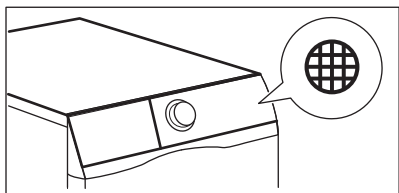


2.

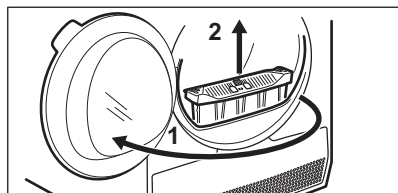


3.

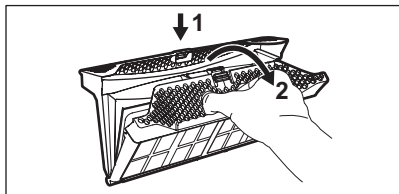


4.

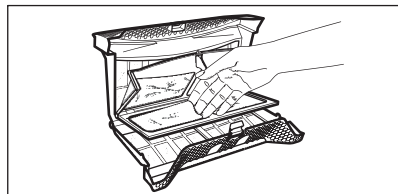

5. 1)

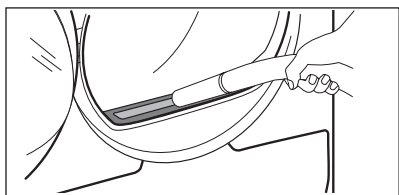


6.

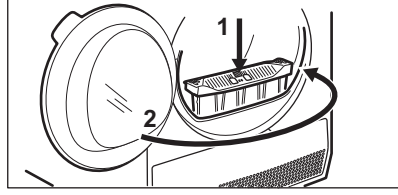


1) Om nødvendig fjern lo fra filterkontakt og pakning. Du kan bruke en støvsuger.

11.2 Tømme vannbeholderen


1.

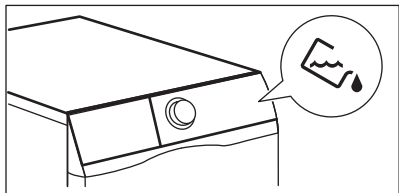


2.

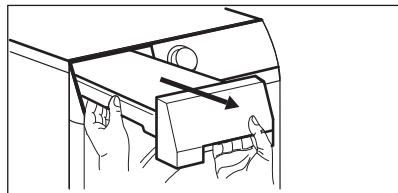

3.

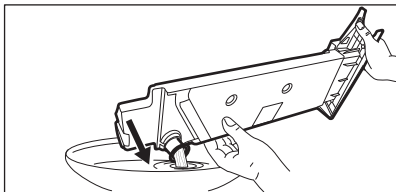


4.

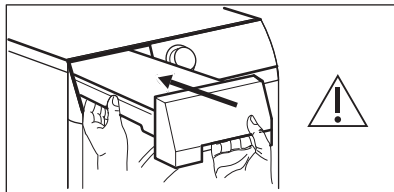


Du kan bruke vannet fra vannbeholderen som et alternativ til destillert vann (f.eks. til dampstryking). Fjern smussrester med et filter før du bruker vannet.

11.3 Rengjøre varmeveksleren


1.

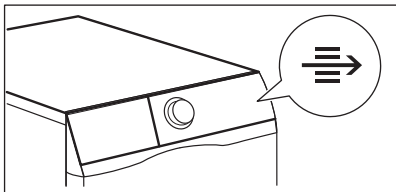


2.

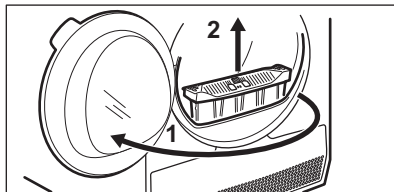


3.

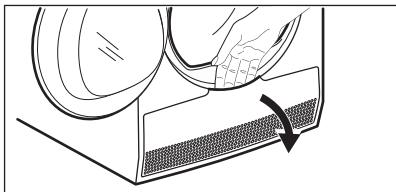


4.

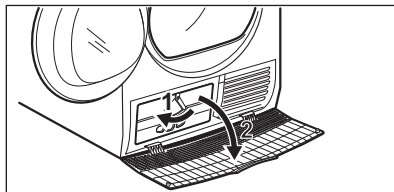


5.

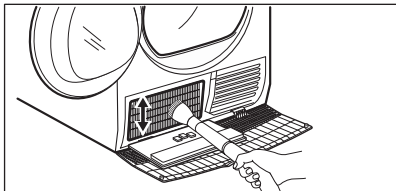


6.

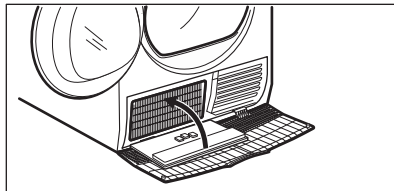


7.

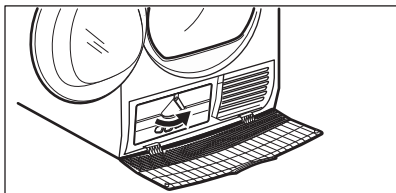

8.

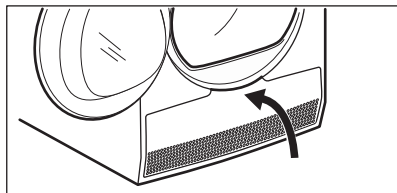

9.

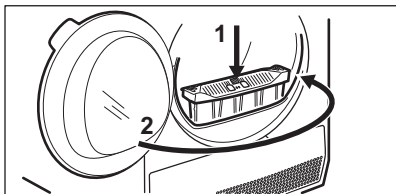**FORSIKTIG!**

Ikke berør skjærebladet med bare hendene. Fare for personskade. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å unngå å skade metalloverflaten.

11.4 Rengjøring av fuktighetssensoren

**FORSIKTIG!**

Risiko for skade på fuktighetssensor. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av sensoren.

For å sikre best mulig tørkeresultater er produktet utstyrt med en fuktighetssensor i metall. Den er plassert innsiden av døren.

Over tid kan overflaten av sensoren bli skitten, noe som reduserer tørkeytelsen.


Vi anbefaler å rengjøre sensoren minst 3 eller 4 ganger hvis du legger merke til at tørkeytelsen reduseres.

Til rengjøring kan du bruke den hardere siden på en oppvasksvamp og litt eddik eller oppvaskmiddel.

For å rengjøre sensoren:

1. Åpne ileggsdøren.

2. Rengjør overflatene til fuktighetssensoren ved å tørke av metalloverflaten flere ganger.

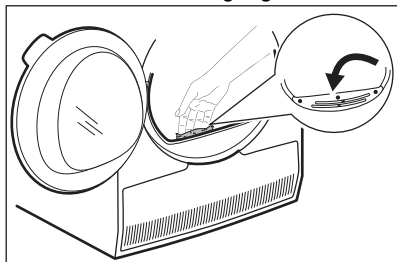

11.5 Rengjør trommelen

**ADVARSEL!**

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

**FORSIKTIG!**

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

11.6 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.



FORSIKTIG!

Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet ruster.

11.7 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

12. FEILSØKING

Problem	Mulig løsning
Produktet starter ikke.	Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. Kontroller sikring i sikringsboks (husholdning).
Trommelen roterer ikke.	Løsne de bakre trommelåsene manuelt (se kapittel <i>Før førstegangs bruk</i>).
Programmet starter ikke.	Trykk Start/Pause (Start/pause). Kontroller at produktets dør er lukket.
Apparatdøren lukker ikke.	Påse at filteret er riktig installert. Påse at tøyvasken ikke sitter fast mellom apparatdøren og gummiforseglingen.
Apparatet stopper under bruk.	Påse at vannbeholderen er tom. Trykk Start/Pause (Start/pause) for å starte programmet på nytt. Det er for lite tøy i maskinen, øk mengden eller bruk Tidsinst. Torkning (Tidsstyrt Tørking)-programmet.
Syklustiden er for lang eller utilfredsstillende tørkeresultat. ¹⁾	Påse at vekten på tøyvasken er egnet for programvarigheten. Påse at filteret er rent.
	Tøyvasken er for våt. Sentrifuger tøyvasken i vaskemaskinen på nytt.
	Kontroller at romtemperaturen er høyere enn +5°C og lavere enn +35°C. Optimal romtemperatur er 18°C til 25°C.
	Sett Tidsinst. Torkning (Tidsstyrt Tørking)- eller Extra Torrt (Ekstra tørt)-programmet. ²⁾
Displayet viser — — —.	Hvis du vil sette et nytt program, slå av og på apparatet. Påse at tilvalgene er egnet for programmet.

Problem	Mulig løsning
Displayet viser Feilkode (f.eks. E51).	Slå av og på apparatet. Start et nytt program. Hvis problem oppstår på nytt, ta kontakt med service-senteret.

1) Etter maksimalt 5 timer slutter programmet automatisk.

2) Det kan hende at noen områder forblir fuktige når du tørker større gjenstander (for eksempel sengetøy).

12.1 Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende

- Feil program ble valgt.
- Filteret er blokkert.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Det var for mye klesvask i produktet.
- Trommelen er skitten.
- Feil innstilling av konduktivitetsensoren (se kapittel

«Innstillinger – Justering av klesvaskens gjenværende fuktighetsgrad» for bedre innstilling).

- Luftstrømsporene er tette.
- Romtemperaturen er for lav eller for høy (optimal romtemperatur er 18 °C til 25 °C)

13. TEKNISK DATA

Høyde x bredde x dybde	850 x 596 x 638 mm (maksimal 662 mm)
Maks dybde med apparat-døren åpen	1107 mm
Maks bredde med apparat-døren åpen	958 mm
Justerbar høyde	850 mm (+ 15 mm - støtteben regulering)
Trommelvolum	118 l
Maksimal tøymengde	8 kg
Energiforbruk	230 V
Frekvens	50 Hz
Lydnivå	66 dB
Total effekt	800 W
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk på standard bomullsprogram med full belastning. ¹⁾	1,93 kWh
Energiforbruk på standard bomullsprogram med delvis belastning. ²⁾	1,08 kWh
Årlig strømforbruk ³⁾	234,7 kWh
Slått-på modus strømforbruk ⁴⁾	0,50 W
Av-modus strømforbruk ⁴⁾	0,50 W

Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekelet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke har beskyttelse mot fuktighet	IPX4
Gassbetegnelse	R290
Vekt	0,140 kg

- 1) Med referanse til EN 61121. 8 kg bomull sentrifugert ved 1000 opm.
- 2) Med referanse til EN 61121. 4 kg bomull sentrifugert ved 1000 opm.
- 3) Strømforbruk i kWh per år, basert på 160 vanlige tørkeprogrammer for standard bomullsprogrammer ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modellene. Faktisk strømforbruk per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes (FORORDNING (EU) nr. 392/2012).
- 4) Med henhold til EN 61121.

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 392/2012 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

13.1 Forbruksmengder


Program	Spant på / restfuktighet	Tørketid 1)	Energiforbruk 2)
Bomull (Bomull) Eco 8 kg			
Skåptorrt (Skåptørt)	1400 opm/ 50%	145 min.	1,59 kWh
	1000 opm/ 60%	178 min.	1,93 kWh
Bomull (Bomull) 8 kg			
Stryktorrt (Stryketørt)	1400 opm/ 50%	110 min.	1,18 kWh
	1000 opm/ 60%	140 min.	1,45 kWh
Bomull (Bomull) Eco 4 kg			
Skåptorrt (Skåptørt)	1400 opm/ 50%	89 min.	0,90 kWh
	1000 opm/ 60%	104 min.	1,08 kWh
Syntet (Syntetiske tekstiler) 3,5 kg			
Skåptorrt (Skåptørt)	1 200 opm/ 40%	62 min.	0,59 kWh
	800 opm/ 50%	81 min.	0,79 kWh

1) For delvis belastning er syklustiden kortere og apparatet bruker mindre strøm.

2) Feil omgivelsestemperatur og/eller dårlig sentrifugert vasketøy kan forlenge syklusen og øke strømforbruket.


14. HURTIGVEILEDNING


14.1 Daglig bruk

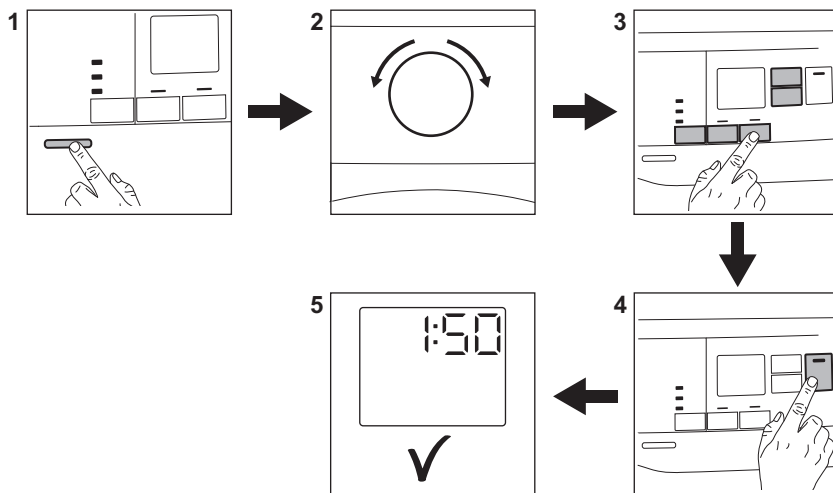






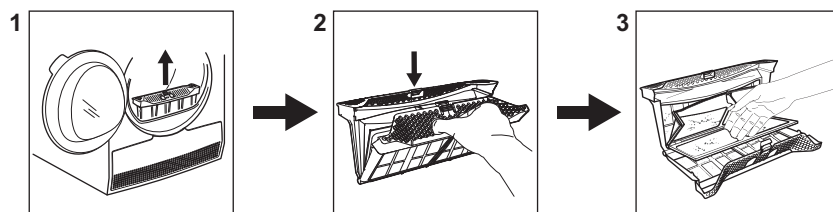





1. Trykk på På/av-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programvelgeren til å velge ønsket program.
3. Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere spesialtilvalg. For å aktivere eller deaktivere en funksjon, trykk på den aktuelle knappen.
4. For å starte programmet, trykk på **Start/Pause**-knappen.
5. Produktet starter.

14.2 Rengjøring av filteret




På slutten av hver syklus vises filtersymbolet  for å fortelle deg at filteret må rengjøres.

14.3 Program-tabell

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltipe ²⁾
 ³⁾ Bomull (Bomull) Eco	8 kg	Syklus som skal brukes til å tørke bomull med tørrhetsnivået "skaptørt bomull", med maksimal strømsparing. / 
Bomull (Bomull)	8 kg	Syklus definert for å tørke bomullsprodukter av forskjellig størrelse / helt ulike sammensetninger. / 
Syntet (Syntetiske tekstiler)	3,5 kg	Syntetiske og blandede tekstiler. / 
Skonprogram (Finvask)	4 kg	Finvask slik som viskose, rayon, akryl og blandinger av disse. / 
Sängkläder (Sengetøy)	3kg	Sengetøy som enkle og doble laken, putetrekk og sengetepper. / 
Täcken (Sengeteppe)	3 kg	Enkle eller doble dyner og puter (med fjær, dun eller syntetisk fyll). / 
Oppfräschning (Oppfriskning)	1kg	Friske opp plagg som har vært lagret
Siden (Silke)	1 kg	Silke som kan tørkes i tørketrommel. / 
Ylle (Ull)	1 kg	Ull. Skånsom tørking av ull. Ta ut plaggene umiddelbart når programmet er fullført.
Sportkläder (Sportklædersklær)	2 kg	Sportstøy, tynt og lett stoff, mikrofiber og polyester. / 
Denim	4 kg	Fritidsklær, som f.eks. jeans, treningsgensere osv. med forskjellige stofftykkelser (dvs. ved halsen, mansjetter og sømmer). / 
Blandat (Blandet)	3kg	Bomull og syntetisk. Program med lav temperatur. Finvaskprogram med varmluft. / 

1) Maksimalvekten gjelder tørre enheter.

2) For forklaring av stoffmerking se kapittel *RÅD OG TIPS: Klargjøring av klesvasken*.

3)  Bomull (Bomull) Skåptørt (Skaptørt) ECO-programmet er "Standard program for bomull" i henhold til Kommissjonens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet for tørking av vanlig våt bomull og det er det mest effektive programmet når det gjelder strømforbruk for tørking av våt bomull.


15. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017


Produktinformasjonsark	
Varemerke	Electrolux
Modell	EW7H558B6 PNC916099083
Kvalifisert kapasitet i kg	8
Luftventilert eller kondensator tørketrommel	Kondensator
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk i kWh per år, basert på 160 vanlige tørkeprogrammer for standard bomullsprogrammer ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modellene. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes.	234,7
Automatisk tørketrommel eller ikke-automatisk tørketrommel	Automatisk
Strømförbruk av standard bomullsprogram ved full belastning i kWh	1,93
Strømförbruk av standard bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	1,08
Strømförbruk i av-modus i watt	0,50
Strømförbruk i fortsatt-på modus i watt	0,50
Varighet av fortsatt-på modus i minutter	10
'Standard bomullprogrammet' som brukes ved full og delvis belastning er standard tørkeprogrammet i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, dette programmet er egnet for tørking av vanlig vått bomullstøy og er det mest effektive programmet når det gjelder strømförbruk for bomullstøy.	
Vektet programtid for 'standard bomullsprogrammet ved full og delvis belastning' i minutter	136
Programtid for 'standard bomullsprogram ved full belastning' i minutter	178
Programtid for 'standard bomullsprogram ved delvis belastning' i minutter	104
Kondensator-tørking effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	B
Gjennomsnittlig effektivitet ved kondensator-tørking med standard bomullsprogram ved full belastning i prosent	81

Gjennomsnittlig effektivitet ved kondensator-tørking med standard bomullsprogram ved delvis belastning i prosent	81
Vektet effektivitet ved kondensator-tørking for 'standard bomullsprogrammet ved full og delvis belastning'	81
Lydnivå i dB	66
Innebygget apparat J/N	Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 392/2012 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

www.electrolux.com/shop



136983170-A-182021

