

EW7F7649U2



---

**SV** Tvättmaskin

---

Bruksanvisning



# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	7
4. TEKNISKA DATA.....	7
5. INSTALLATION.....	8
6. KONTROLLPANELEN.....	11
7. VRED OCH KNAPPAR.....	14
8. PROGRAM.....	17
9. INSTÄLLNINGAR.....	24
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	24
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	24
12. RÅD OCH TIPS.....	29
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	31
14. FELSÖKNING.....	37
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	41
16. TILLBEHÖR.....	43
17. <b>SNABBGUIDE</b> .....	44
18. MILJÖSKYDD.....	46

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**

registrera din produkt för bättre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
  - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
  - gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Maskinens maximala tvättmängd är 9 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive progeam (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–8 bar (0,05–0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

### 2.2 Elanslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

### 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på

vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.

- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Användning



### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma,

trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Avfallshantering




### **WARNING!**

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Produktöversikt

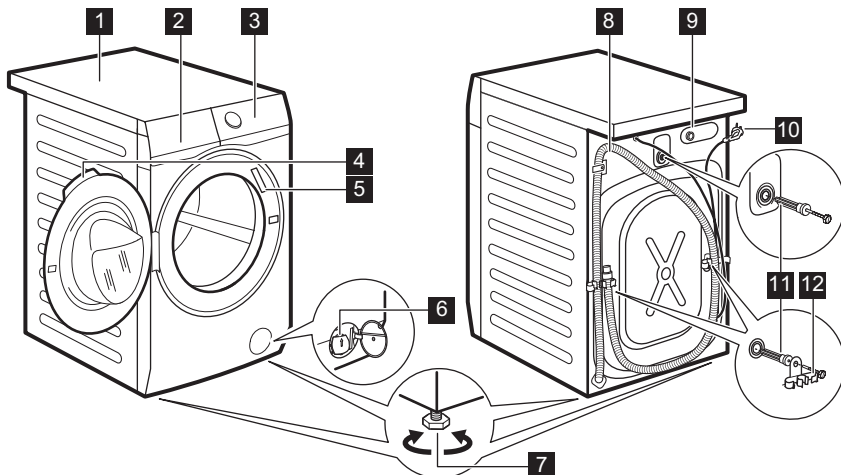

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>1</b> Bänkskiva                         | <b>8</b> Dräneringsslang              |
| <b>2</b> Tvättmedelsfack                   | <b>9</b> Tillopps slangens anslutning |
| <b>3</b> Kontrollpanel                     | <b>10</b> Nätkabel                    |
| <b>4</b> Luckhandtag                       | <b>11</b> Transportbultar             |
| <b>5</b> Typskylt                          | <b>12</b> Slangstöd                   |
| <b>6</b> Filter till tönningspump          |                                       |
| <b>7</b> Fötter för att få maskinen i nivå |                                       |

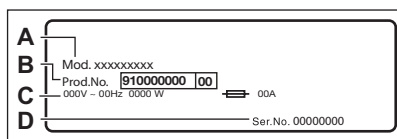

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

## 4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4

Vattentryck	Minsta Högsta	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning <sup>1)</sup>		Kallt vatten
Max tvättmängd	Cotton (Bomull)	9 kg
Centrifugeringshastighet	Max centrifughastighet	1351 rpm

<sup>1)</sup> Koppla tilloppslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


## 5. INSTALLATION



**VARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.


### 5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

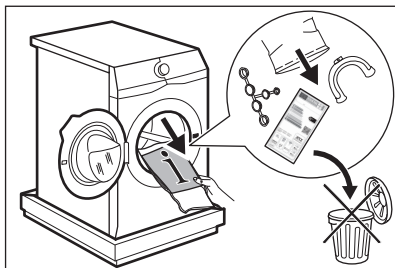


Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

2. Lägg förpackningselementet på golvet bakom produkten och lägg försiktigt ner produkten med baksidan neråt. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

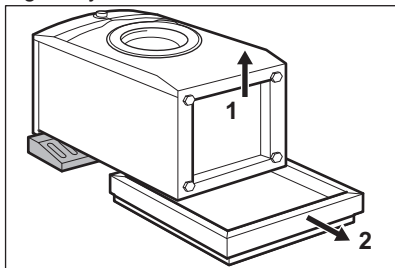


**FÖRSIKTIGHET!**  
Lägg inte ner tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

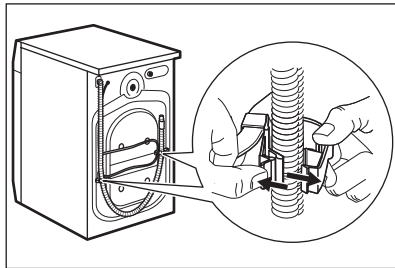

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.


4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

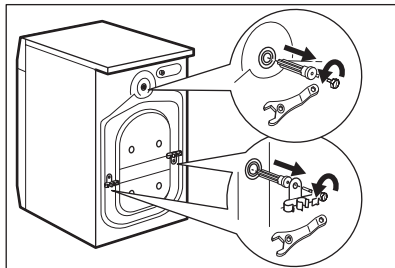



- i** Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

5. Sätt dit plathöjlen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

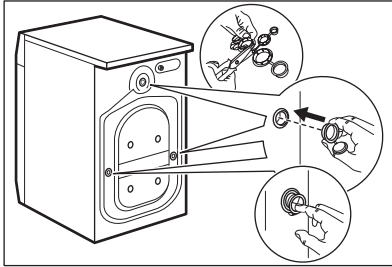

## 5.2 Information angående installation

### Placering och avvägning

Justera produkten så att den står stadigt för att vibrera, avge hög ljudnivå eller röra sig när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Maskinen måste stå horisontellt och stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



#### **WARNING!**

Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.


### Tilloppsslang



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på maskinens baksida.

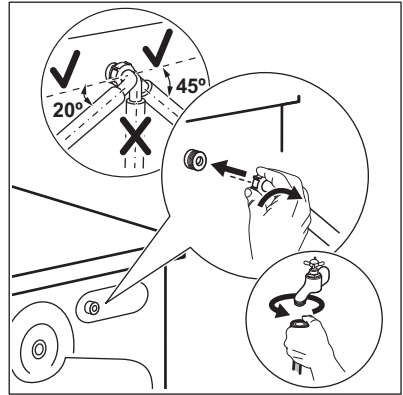

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.



#### **WARNING!**

Inloppsvattnet får inte överstiga 25°C.

### Vattenavlopp


Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.




Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

1. Med tömningsslangen i en U-form och dragen runt plastböjen.

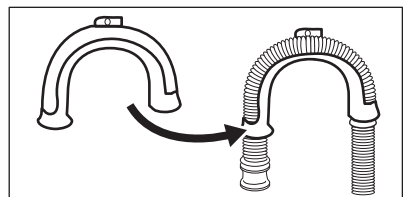


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

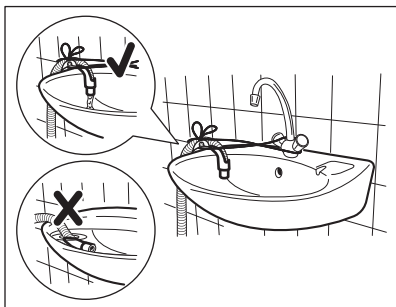


**i** Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bild) kan du trycka in den direkt i stigröret.

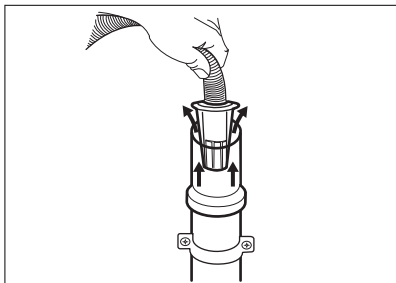


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bild.

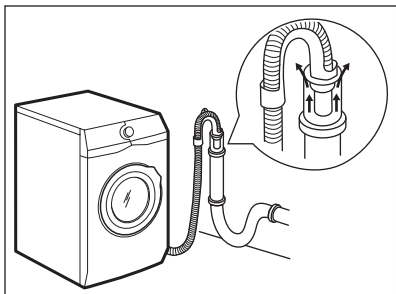


**i** Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bild.

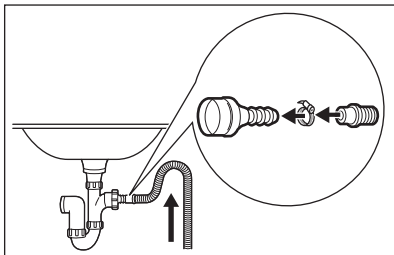


Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

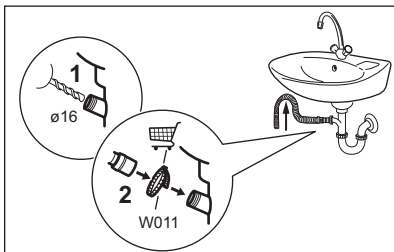

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

6. Placera slangen direkt i ett inbyggt avloppsrör i väggen och dra åt med en klämma.

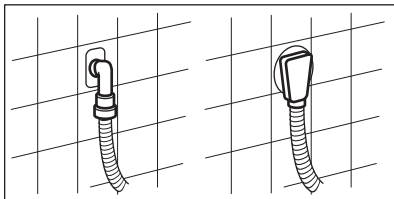


## 5.3 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

### Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

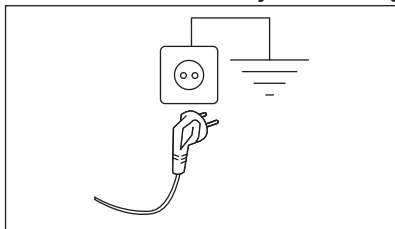

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

## 6. KONTROLLPANELEN

### 6.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.


- **FreshScent**-systemet ger, tack vare de nya ångprogrammen **Kashmir** och **FreshScent**, den perfekta lösningen för uppfräschning av de mest ömtåliga plaggen utan att behöva tvätta dem. Använd den delikata doften som utvecklats exklusivt av **ELECTROLUX** för att få en trevlig känsla av "nytvättat" och för att avlägsna lukt och skrynklor.
- **UniversalDose Lådan** med ett fack avsett för varje typ av tvättmedel, inklusive ett fack för PODS, som är utrustat med ett system som kan sprida och blanda tvättmedel på ett optimalt sätt och lösa upp tvättmedelsrester efter varje program.

- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. De varsamma ångprogrammen avlägsnar lukter och gör tygerna mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning.

**Plus Steam-funktionen** avslutar varje cykel med varsam ånga som luckrar upp fibrerna och gör tyget mindre skrynkligt. Strykningen blir enklare!


- Tack vare **Soft Plus-funktionen** sprids sköljmedlet jämt över tvätten och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.
- Funktionen **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.




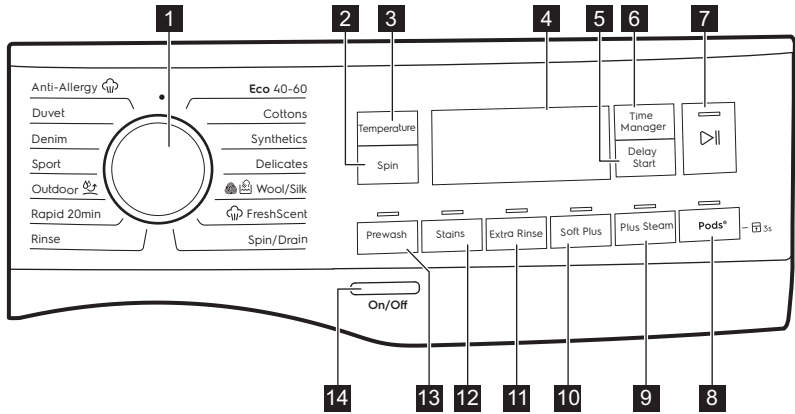






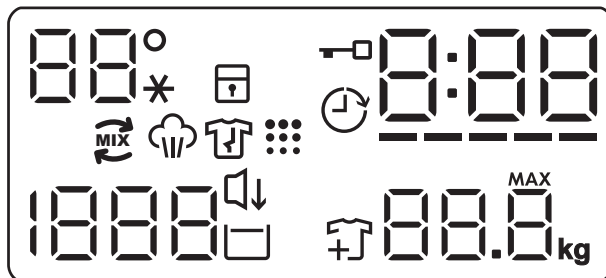



## 6.2 Beskrivning av kontrollpanelen



- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>1</b> Programväljare                       | <b>9</b> Plus Steam touch-knapp   |
| <b>2</b> Spin touch-knapp                     | <b>10</b> Soft Plus touch-knapp   |
| <b>3</b> Temperature touch-knapp              | <b>11</b> Extra Rinse touch-knapp |
| <b>4</b> Visa                                 | <b>12</b> Stain touch-knapp       |
| <b>5</b> Delay Start touch-knapp              | <b>13</b> Prewash touch-knapp     |
| <b>6</b> Time Manager touch-knapp             | <b>14</b> On/Off tryckknapp       |
| <b>7</b> Start/Paus touch-knapp               |                                   |
| <b>8</b> Pods® touchknapp och barnlåsfunktion |                                   |

## 6.3 Visa



	Temperaturfältet: 88° Temperaturindikator. --* Indikatorlampa för kallt vatten.
	Indikator för barnlås.
	Indikator för lucklås.
	Indikator för fördröjd start.
	Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programlängd (t.ex. 2:40).</li> <li>• Fördröjningstid (t.ex. 2h).</li> <li>• Programslut (0:00).</li> <li>• Varningskod (t.ex. E20).</li> <li>• Felindikator (- - -).</li> </ul>
	Time Manager indikator
	Indikator för ångfas.
	Indikator för skrynkelfritt program.
	Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring.
	Centrifugfältet: Indikator för centrifughastighet - - - Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Tyst indikator.
	Indikator för sköljstopp.
	Indikatorn för Lägg i mer tvätt lyser i början av tvättfasen, när det fortfarande är möjligt att pausa maskinen och lägga i mer tvätt.
	Indikatorn för maximal tvättvikt (se avsnittet "SensiCare System tvättmängdsdetektion"). <b>MAX</b> Den blinkar när max tvättmängd för valt program överskrids.

## 7. VRED OCH KNAPPAR

### 7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

### 7.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

### 7.3 Temperature

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar **..\***-indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

### 7.4 Spin

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugenhastighet.


Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:


- **Ändra centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.


- Tillval av centrifugeringsfunktioner

#### Ingen centrifugering – – –

Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåligt material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen



- Aktivera **Sköljstopp** -funktionen. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.


Displayen visar indikatorn . Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- Aktivera funktionen **Tyst** . De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Displayen visar indikatorn . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Tryck på Start/Paus -knappen: maskinen utför bara tömningsfasen.




Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

## 7.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.


 Funktionen kan lägga till tid till programlängden.


## 7.6 Stain

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd detta alternativ för tvätt med svåra fläckar att ta bort.


När du väljer detta alternativ ska fläckborttagningsmedlet hällas i facket .

 Den här funktionen ökar programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig för temperaturer under 40 °C.

## 7.7 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.


 Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

## 7.8 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.

 Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.


## 7.9 Plus Steam





Funktionen lägger till en ångfas följt av en kort skrynkelskyddsfas i slutet av tvättprogrammet.

Ångfasen minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.


Indikatorlampan  lyser med fast sken under ångfasen.

 Den här funktionen kan öka programtiden.

När programmet är klart visar displayen , indikator  släcks och indikatorn  och Start/Paus -lampan lyser med fast sken. Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter för att utnyttja ångan. Valfri knapp kan tryckas för att stänga av skrynkelskydds rörelsen och låsa upp luckan. Maskinen föreslår åter det tidigare inställda programmet.

För att avbryta skrynkelskyddsfasen kan du också:

- trycka på On/Off -knappen i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen.
- Vrida programratten till en annan position.

 En mindre tvättmängd ger bättre förutsättningar för ett bra resultat.

## 7.10 Pods®

Tryck på den här knappen för att aktivera/avaktivera Pods®-funktionen.

När den är aktiverad lyser motsvarande indikator.

Följ doserings- och förvaringsrekommendationerna från Podtillverkaren.



Håll högst två tabletter eller endos diskmedel i Pods®-facket i tvättmedelsfacket.

Funktionen förblir aktiv även för nästa program tills den avaktiveras och om den kan väljas med det inställda programmet.

## 7.11 Delay Start

Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till önskad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Paus -knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan är låst.

## 7.12 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar i enlighet med:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator	Eco 40-60	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

## Time Manager med ångprogram


När du ställer in ett ångprogram, tillåter den här knappen att välja tre ångnivåer och programvaraktigheten minskas enligt följande:

- --- : maximal.
- -- : medel.
- - : lägsta möjliga.



I vissa maskiner reduceras programvaraktigheten utan att visa några streck.



## 7.13 Start/Paus






Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.








## 8. PROGRAM


### 8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
<b>Tvättprogram</b>			
Eco 40-60 40 °C <sup>1</sup> )	1400 varv/min (1400–400 rpm)	9 kg	<b>Vit och färgäkt bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C - _ _ * (kall)	1400 varv/min (1400–400 rpm)	9 kg	<b>Vit och färgad bomull.</b> För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C - _ _ * (kall)	1200 varv/min (1200–400 rpm)	4 kg	<b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C - _ _ * (kall)	800 varv/min (1200–400 rpm)	2 kg	<b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.</b> För normalt och lätt smutsad tvätt.
  Ylle/Siden 40 °C 40 °C - _ _ * (kall)	1200 varv/min (1200–400 rpm)	1.5 kg	<b>Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material</b> märkta med "Handtvätt"-symbol <sup>2</sup> ).

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referensshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
<p><b>Ångprogram</b>  <b>med FreshScent-system</b></p> <p>Ångprogram kan användas för att minska skrynklor och dålig lukt<sup>3)</sup> för kläder som bara behöver fräschas upp och inte behöver tvättas. Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. När programmet har avslutats tar du snabbt ut tvätten från trumman<sup>4)</sup>. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Kör inte följande typ av plagg på något av dessa program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plagg som inte är avsedda för torktumling.</li> <li>• Plagg märkta "Endast kemtvätt".</li> </ul> <p><b>ELECTROLUXdoft.</b> Med denna speciellt milda doft ger tvätten en "nytvättad" känsla: du behöver bara håll en dosflaska i facket  och starta ett ångprogram. Minska doftdosen vid mindre tvättmängd. Med Time Manager-knappen kan programtiden minskas om man har lagt i plagg med tvättråd för lägre temperatur.</p> <p><b>GÖR INTE SÅ HÄR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torktumla plagg behandlade med doft. Effekten dunstar bort.</li> <li>• Använd doften för andra syften än de som beskrivs häri.</li> <li>• Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.</li> </ul> <p> Doftflaskor finns i <b>ELECTROLUX</b> webbutiken hos auktoriserad återförsäljare.</p>			
 FreshScent	-	1 kg	<p><b>Bomull, Syntet, Fintvätt.</b> Kort och skonsamt ångprogram för att fräscha upp även dina mycket ömtåliga kläder, som kläder med paljetter, spetsar osv. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ytterligare med hjälpmedel i tillvalet Time Manager</p> <p> <b>WARNING!</b> Använd inte det här programmet med ylle och andra plagg som är märkta med endast kemtvätt.</p>
<b>Specialprogram</b>			
Centrifug./ Tömning	1400 rpm (1400–400 rpm)	9 kg	<b>Alla material utom ylle och ömtåliga material.</b> Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Sköljning	1400 rpm (1400–400 rpm)	9 kg	<b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
<b>Fler tvättprogram</b>			
Snabb 20 min. 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min (1200–400 rpm)	3 kg	<b>Bomulls- och syntetplagg</b> . Lätt smutsad eller bara använd en gång.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Outdoor 30 °C 40 °C - ...* (kall)	1200 varv/min (1200–400 rpm)	2.5 kg <sup>5)</sup> 1 kg <sup>6)</sup>	<p> Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.</p> <p><b>Sportplagg i syntetmaterial.</b> Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cykel- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2.5 kg.</p> <p><b>Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt.</b> Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Håll tvättmedel i facket .</li> <li>• Håll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket .</li> <li>• Minska tvättmängden till 1 kg.</li> </ul> <p> För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas genom torktumling med Outdoor-torkprogrammet (om det finns tillgängligt och om plagget tål torktumling).</p>
Sportkläder 30 °C 40 °C - ...* (kall)	1200 varv/min (1200–400 rpm)	4 kg	<p><b>Sportplagg i syntetmaterial.</b> Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cykel- eller joggingkläder och liknande plagg.</p>
Denim 30 °C 40 °C - ...* (kall)	800 varv/min (1200–400 rpm)	4 kg	<p><b>Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken.</b> För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.</p>

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Täcken 40 °C 60 °C - _ _ _* (kall)	800 varv/min (800–400 rpm)	3 kg	<b>Separat tvättning av en/ett syntetfilt, vaderade kläder, täcke, dunjacka</b> och liknande.
 Anti-Allergy 60 °C	1400 varv/min (1400–400 rpm)	9 kg	<b>Vita bomullsplagg.</b> Detta högpresterande tvättprogram kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus <sup>7)</sup> genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta program säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.

1) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.









Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

- 2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 3) Ångprogrammet tar inte bort intensiv lukt.
- 4) Tvätten kan vara fuktig efter ångbehandlingen. Häng upp plaggen i några minuter
- 5) Programöversikt.
- 6) Tvättprogram och program för vattentäta material.
- 7) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

## Programfunktioner, kompatibilitet

Program	Spin	Ingen centrifugering			Prewash <sup>1)</sup>	Stain <sup>2)</sup>	Extra Rinse	Soft Plus	Plus Steam <sup>2)</sup>	Pods®	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■			■	■		■	■	
 Ylle/Siden	■	■	■								■	
 FreshScent											■	■
Centrifug./ Tömning	■	■ <sup>3)</sup>									■	
Sköljning	■		■				■					■
Snabb 20 min.	■	■								■		■
 Outdoor	■	■	■				■			■	■	
Sportkläder	■	■	■		■		■			■	■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Täcken	■	■						■			■	

Program	Spin	Ingen centrifugering	Prewash <sup>1)</sup>	Stain <sup>2)</sup>	Extra Rinse	Soft Plus	Plus Steam <sup>2)</sup>	Pods®	Delay Start	Time Manager
 Anti-Allergy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Prewash och Stain kan inte väljas samtidigt.

2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

#### Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel <sup>1)</sup>	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle/Siden	--	--	--	▲	▲
Snabb 20 min.	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Täcken	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	-- --	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

## 8.2 Woolmark Wool Care – Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1230

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.


## 9. INSTÄLLNINGAR

### 9.1 Ljdsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:


- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

**Inaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Prewash- och Stain-knapparna samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar On/Off.

-  Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

### 9.2 Knapplös


Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Pods®-knappen nedtryckt tills  **tänds/släcks** på displayen.


Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplösfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

## 10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .

Då aktiveras tömningssystemet.

3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 11. DAGLIG ANVÄNDNING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 11.1 Aktivera produkten

1. Sätt in stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.




En kort signal hörs.

## 11.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

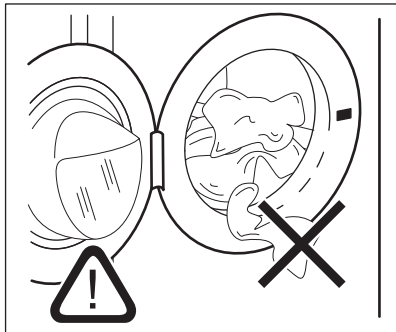


### FÖRSIKTIGHET!


Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.





Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

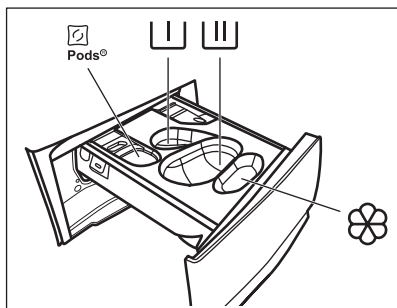
## 11.3 Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel






 - Fack för tvättmedelskapslar (Max 2 kapslar). När du använder tvättmedelskapslar, se till att Pods-funktionen är aktiverad.

 - Fack för förtvättsfas och blötlägningsprogram (endast pulvertvättmedel).


 - Fack för tvättfas (endast pulver-tvättmedel).

 Se till att Pods-funktionen är avaktiverad när du använder detta fack.

 Om du använder flytande tvättmedel, ska du komma ihåg att sätta i behållaren för flytande tvättmedel .


 - Fack för sköljmedel och andra flytande medel (mjukmedel, stärkelse).


**MAX** - Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättsultat.

 Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.


Gör enligt följande


1. Öppna tvättmedelsfacket.


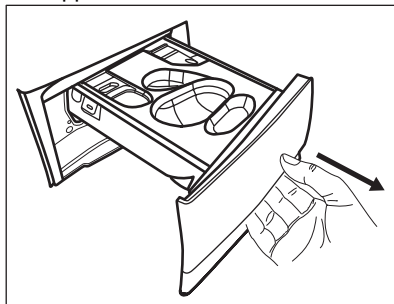


2. Om en förtvättfas är inställd, häller du i pulvertvättmedlet i facket .
3. För huvudtvätt, välj rätt fack beroende på typ av tvättmedel:


a) Häll **pulvertvättmedlet** i facket .

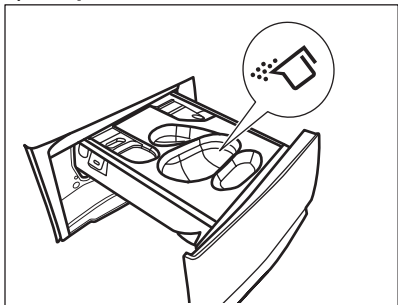


b) Häll det **flytande tvättmedlet** i samma fack efter att du har satt i respektive behållare .

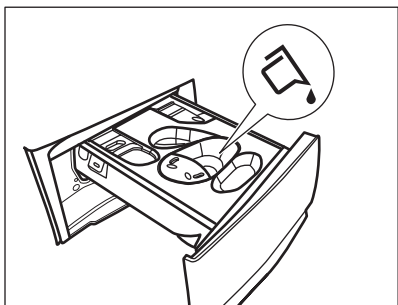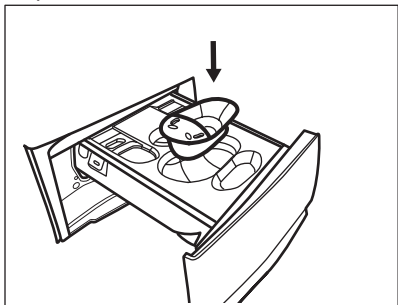


c) Lägg i **tabletterna** i facket .  
Kontrollera att Pods-funktionen är aktiverad.

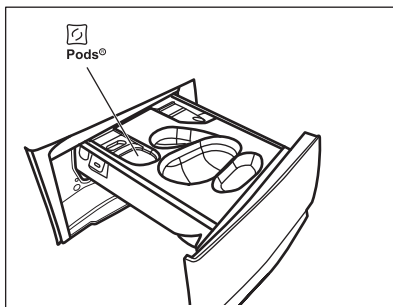

4. Häll sköljmedel i -facket.
5. Stäng diskmedelsfacket.


## 11.4 Inställning av program

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Det första programmet längst upp till höger på programvredet är Eco 40-60, det vill säga programmet som information om energimärkningen avser.


Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig programtid.


2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.


 Om ett val **ej är möjligt** hörs en ljudsignal och displayen visar - - -.

## 11.5 Starta ett program




Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikatorlampa slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorlampan .

 Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.





## 11.6 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visar indikatorn .
2. Tryck på Start/Paus -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



### Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:


1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar  och indikatorn för  släcks.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.


### Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:


1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 11.7 SensiCare System-detektion av tvättmängd

-  Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.


När du har tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorn för max

tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. I program där Time Manager kan väljas spelar Time Manager-fälten  under siffrorna upp en enkel animering under denna fas. Trumman roterar sakta.
2. En längre eller kortare programtiden kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **MAX** på displayen om **för mycket tvätt har lagts i trumman**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus -knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

**Viktigt!** Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvätttiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare-avkänningen utförs bara för hela tvättprogram och om programtiden inte har minskats med Time Manager-knappen.




SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle/Siden, Sköljning och korta program.

## 11.8 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:


1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande indikator blinkar.

2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

## 11.9 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.

 Om SensiCare System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare System**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.


Det finns också ett annat sätt att avbryta:


1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar


---


Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

## 11.10 Öppna luckan - Lägga in fler plagg

 Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. På displayen visas indikatorn .

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs. Stäng


luckan och tryck på Start/Paus -knappen.


Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

## 11.11 Program klart


När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas



Indikatorlampan för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.




1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.


 När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

## 11.12 Tömma ut vattnet när ett program är klart



Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:


- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
- Indikatorlampan för Start/Paus -knappen börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Paus -knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

Indikatorn för Sköljstopp  eller  försvinner.



Om du har ställt in Tyst  och centrifugeringshastigheten inte har ändrats, kommer maskinen bara att tömma ut vattnet om du har tryckt på Start/Paus -knappen.


3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

### 11.13 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senaste programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

## 12. RÅD OCH TIPS




**WARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.


### 12.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
  - Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
  - Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
  - Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
  - Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
  - Förbehandla svåra fläckar.
  - Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
  - En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
    - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
    - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
    - c. tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
  - Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
  - Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t

ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

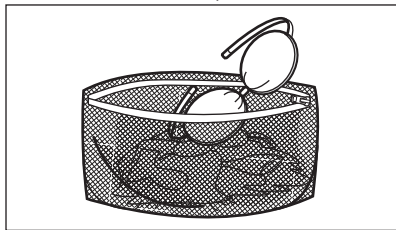

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

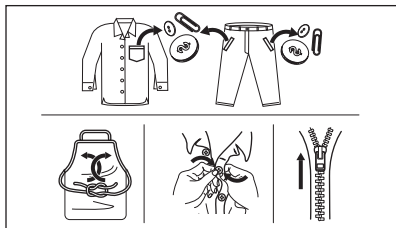

## 12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



## 12.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
  - du tvättar en liten mängd,
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.

### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödler,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

## 12.4 Miljövänliga tips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**

- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

## 12.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du

använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

# 13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



**WARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.

## 13.1 Periodiskt rengöringsschema

**Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.**

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

**Preliminärt regelbundet rengöringsschema:**

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år

Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år
---	-------------------

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

## 13.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

## 13.3 Utvändigt rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



**FÖRSIKTIGHET!**  
Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



**FÖRSIKTIGHET!**  
Rengör inte metalltorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

### 13.4 Avkalkning



Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en avkalkningsprodukt för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

### 13.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).




Se avsnittet "Rengöring av trumman".

### 13.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra

små föremål kan tas bort när programmet är klart.

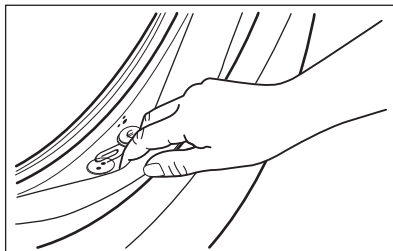

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

### 13.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull-program som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.




## 13.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

Rengör regelbundet enligt följande procedur för att undvika ansamling av torkat tvättmedel eller sköljmedel och mögeltillväxt i tvättmedelsfacket:


1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

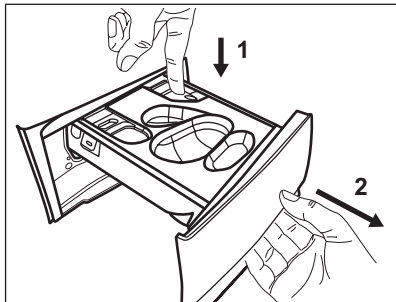


2. Ta bort behållaren för flytande tvättmedel om den är isatt.

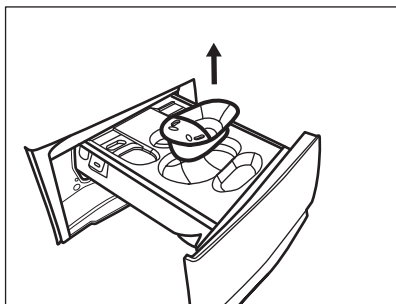

3. Lyft upp och ta bort det övre locket på tvättmedelsfacken.

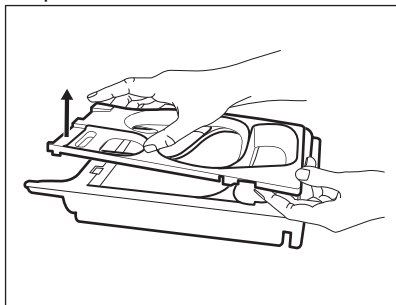


4. Diska tvättmedelsfacket och eventuell insats under rinnande vatten.

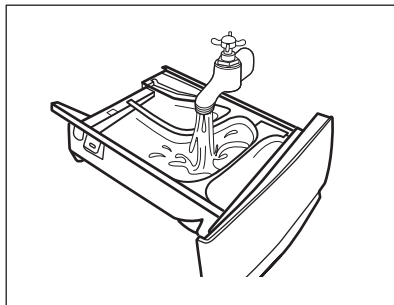


5. **FÖRSIKTIGHET!** Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller -svampar.

Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

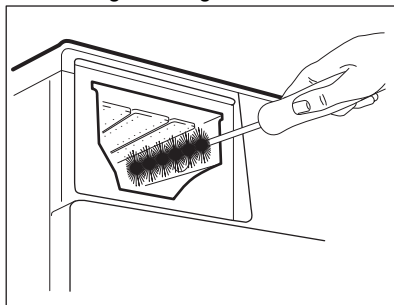


6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

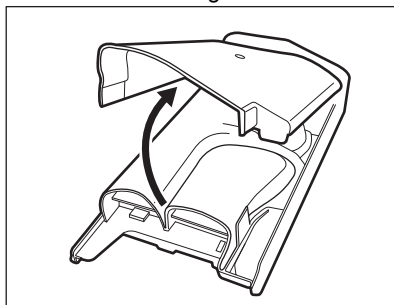


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka bottenkyddet till sin position genom att anpassa hålen på


låskroarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

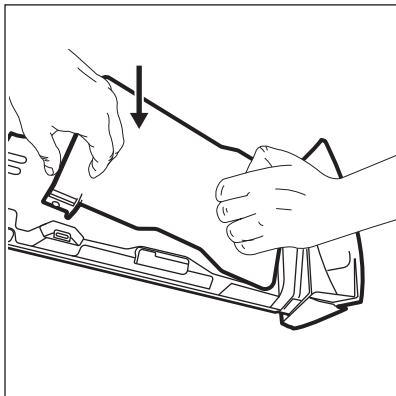

**FÖRSIKTIGHET!**  
Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

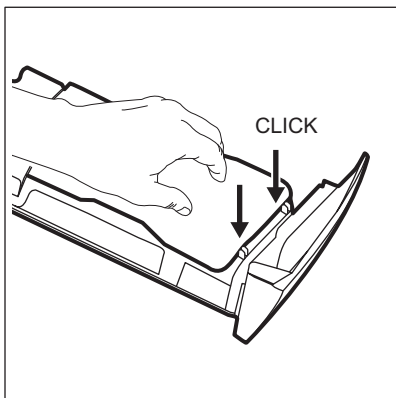

9. Sätt tillbaka lådan så här:
  - a. Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
  - b. Sätt tillbaka locket på översidan och tryck så att ett "klick" hörs.
  - c. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel om det behövs.
10. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i spåren och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

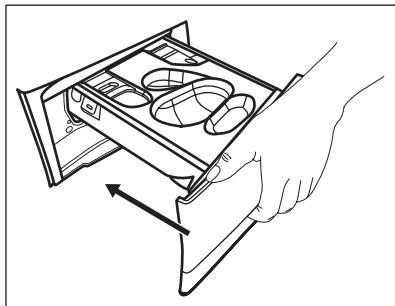

### 13.9 Rengöra tömningspumpen



**WARNING!**

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden *E20*.




**WARNING!**


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

**Gör enligt följande för att rengöra pumpen:**


1. Öppna pumpskyddet.

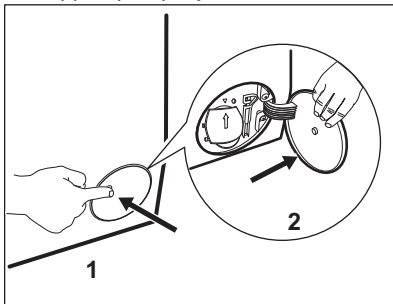


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavslippet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

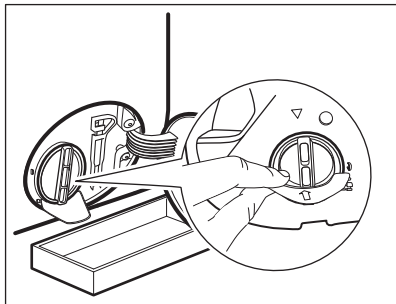


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

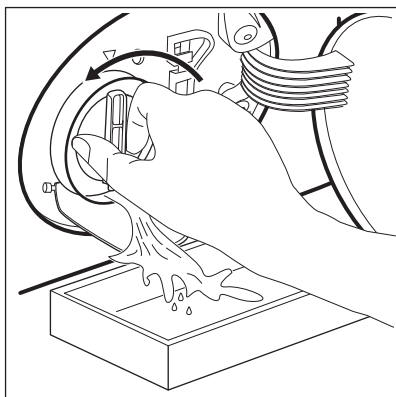


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

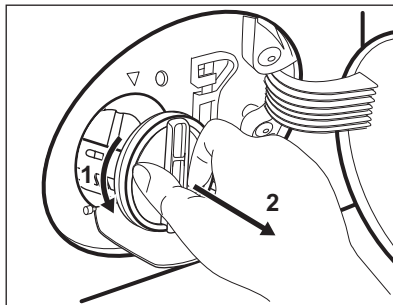


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

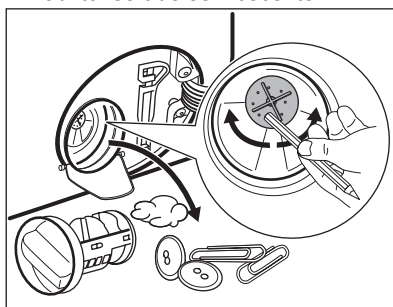


10. Skölj filtret under vattenkranen.

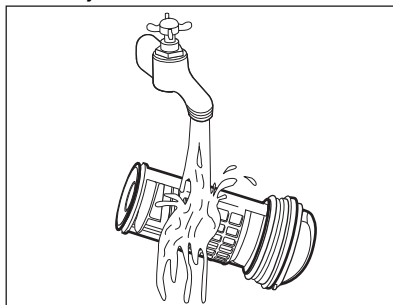





11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

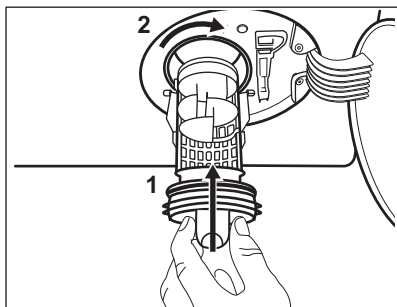

## 12. Stäng pumpskyddet.

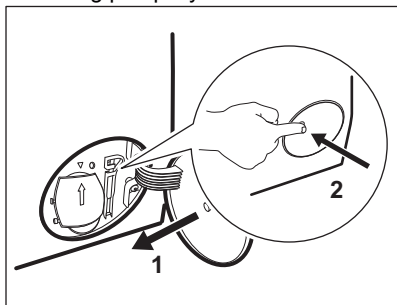

## 13.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

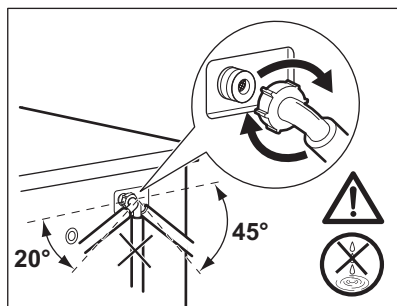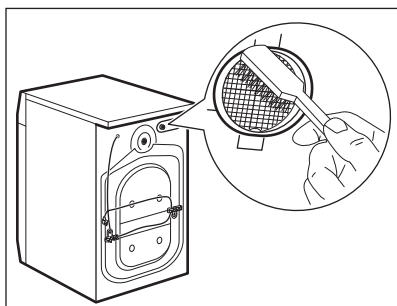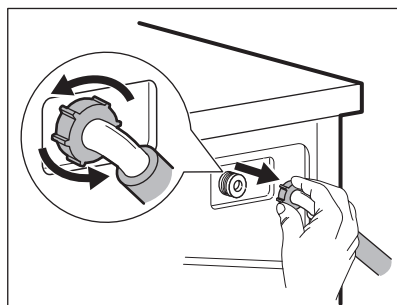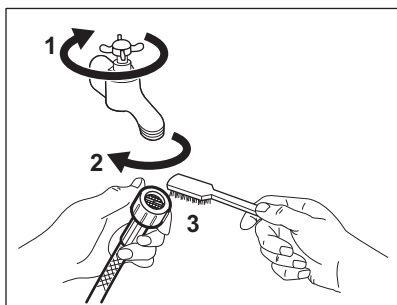

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- a. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

### 13.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

### 13.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande

vattnet i tilloppslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppslangen igen.



#### **WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 14. FELSÖKNING



#### **WARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

### 14.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).




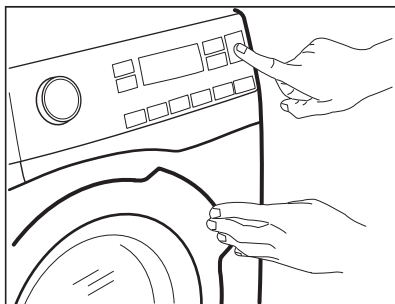
#### **WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

**Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus -knappen kan blinka kontinuerligt:**




Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att -indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).



Problem	Möjlig lösning
<b>E 10</b> Maskinen fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden.</li> <li>• Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna.</li> <li>• Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventillerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".</li> </ul>
<b>E20</b> Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.</li> <li>• Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontrollera att kopplingarna till tömnings slangarna är korrekt anslutna.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.</li> </ul>
<b>E40</b> Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.</li> </ul>
<b>E91</b> Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.</li> <li>• Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li> </ul>

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Kontrollera att maskinens lucka är stängd.</li> <li>• Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela.</li> <li>• Kontrollera att Start/Paus  har tryckts.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> <li>• Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul>

Problem	Möjlig lösning
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".</li> </ul>
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in centrifugeringsprogrammet.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.</li> </ul>
Det finns vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li> <li>• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.</li> </ul>
Du kan inte öppna luckan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.</li> <li>• Se till att maskinen får elektrisk ström.</li> <li>• Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga.</li> </ul>
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna".</li> <li>• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna".</li> <li>• Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.</li> </ul>
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".</li> </ul>
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet.</li> <li>• Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> </ul>
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.</li> </ul>

Problem	Möjlig lösning
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.</li> <li>• Se till att använda färska tabletter eller rengöringsmedel för engångsbruk. Förvara dem i kartongen och stäng den efter användning, enligt tillverkarens rekommendationer. Direkt exponering för miljön kan ändra deras egenskaper och beteende i Pods® utrymmet, särskilt i kombination med vissa alternativ (t.ex. Delay Start).</li> </ul>

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

## 14.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



**FÖRSIKTIGHET!**  
Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.




**FÖRSIKTIGHET!**  
Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

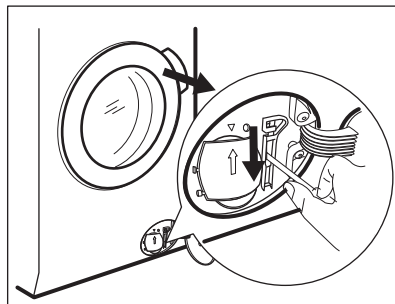

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.



# 15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

## 15.1 Inledning

**i** Se länken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för mer närmare information om energimärkning.

**i** QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

## 15.2 Teckenförklaring

<b>kg</b>	Tvättmängd.	<b>tim:mi n</b>	Programtid.
<b>kWh</b>	Energiförbrukning.	<b>°C</b>	Tvättens temperatur.
<b>Liter</b>	Vattenförbrukning.	<b>rpm</b>	Centrifughastighet.
<b>%</b>	Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifughastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.		

**i** Värderna och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

## 15.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

<b>Eco 40-60 program</b>	<b>kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Liter</b>	<b>tim:mi n</b>	<b>%</b>	<b>°C</b>	<b>rpm<sup>1)</sup></b>
Full maskin	9	0.820	55	3:40	53	35	1351
Halvfull maskin	4.5	0.540	45	2:35	53	33	1351

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tim:mi n	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Kvartsfull maskin	2.5	0.185	38	2:30	54	23	1351

1) Max centrifughastighet.

### Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

## 15.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tim:mi n	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Bomull <sup>2)</sup> 90 °C	9	2.70	90	4:05	52	85	1400
Bomull 60 °C	9	1.60	85	3:50	52	55	1400
Bomull <sup>3)</sup> 20 °C	9	0.35	85	3:00	52	20	1400
Syntet 40 °C	4	0.80	55	2:15	35	40	1200
Fintvätt <sup>4)</sup> 30 °C	2	0.40	60	1:05	35	30	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.30	65	1:05	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

## 16. TILLBEHÖR

### 16.1 Finns på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller från auktoriserad återförsäljare

**i** Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.


### 16.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint som inte är ett tillbehör som levereras av ELECTROLUX, måste du sätta fast den i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

### 16.3 Pelarsats


Torktumblaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en avsedd pelarsats används**.

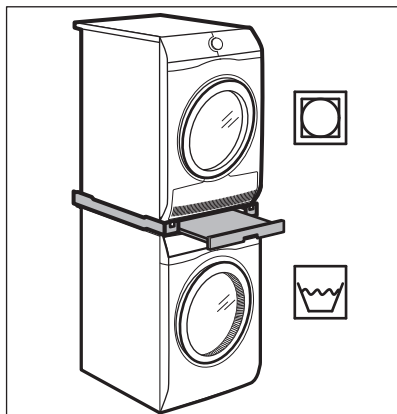

### WARNING!

Sätt inte torktumblaren under tvättmaskinen. Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.


### 16.4 Piedestal med låda

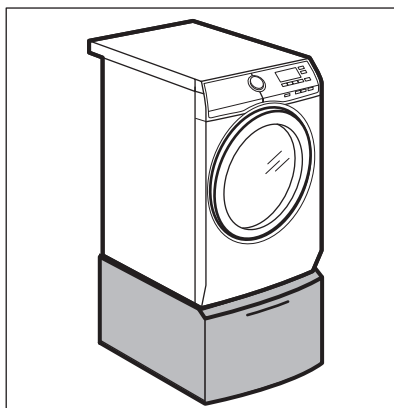

Höj upp maskinen och gör det enklare att lägga in och plocka ur tvätt. Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.

## 17. SNABBGUIDE

### 17.1 Daglig användning

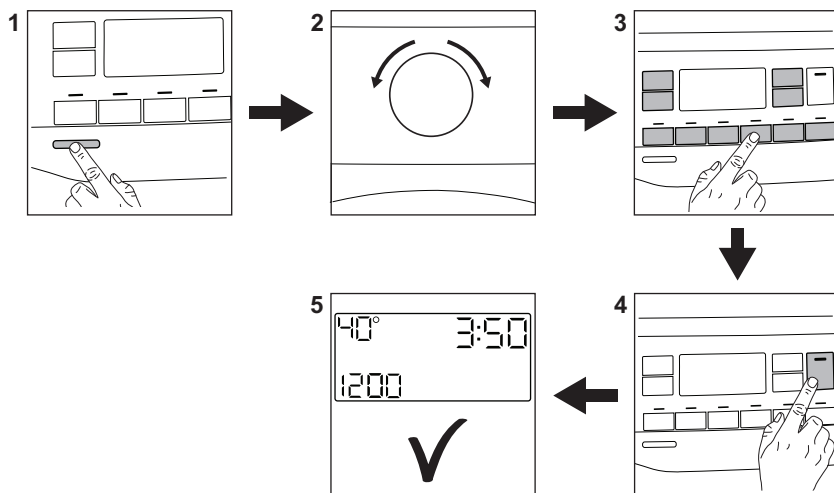

Anslut stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätten i trumman.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack. Om du använder tabletter eller färdigdoserat tvättmedel, aktivera Pods® alternativet.

1. Tryck på knappen **On/Off** för att slå på tvättmaskinen.
2. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.

3. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.


4. Starta programmet genom att trycka på knappen **Start/Paus** .

5. Tvättmaskinen startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.



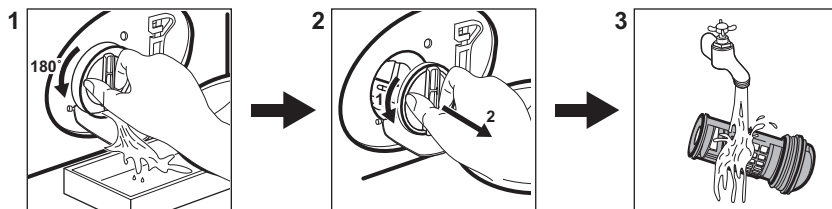

Tryck på knappen **On/Off** för att stänga av maskinen.

### 17.2 Rengöra tömningspumpens filter



Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E20** visas på displayen.

## 17.3 Program


Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
<b>Eco 40–60</b>	9 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
<b>Bomull</b>	9 kg	Vit och färgad bomull.
<b>Syntet</b>	4 kg	Syntetplagg eller blandade material.
<b>Fintvätt</b>	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 <b>Ylle/Siden</b>	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
 <b>FreshScent</b>	1 kg	Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtåliga plagg.
<b>Centrifug./Tömning</b>	9 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
<b>Sköljning</b>	9 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
<b>Snabb 20 min.</b>	3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
 <b>Outdoor</b>	2.5 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
<b>Sportkläder</b>	4 kg	Träningskläder
<b>Denim</b>	4 kg	Denim-plagg.
<b>Täcken</b>	3 kg	Syntet- eller fjäderfiltar och dunfiltar, vadderade kläder, täcken.
 <b>Anti-Allergy</b>	9 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus <sup>3)</sup> . Det säkerställer också en lämplig minskning av allergener.


1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

3) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

## 18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



157041241-A-422021

