



Kyl/frys användarhandbok

Svenska

imagine the possibilities

Tack för att du köpt den här Samsung-produkten.
För att få utförligare service registrerar du
produkten på

www.samsung.com/register



funktioner hos din nya kyl/frys

HUVUDFUNKTIONER HOS DIN NYA KYL/FRYS

Din nya kyl/frys från Samsung är utrustad med flera innovativa förvarings- och energisparfunktioner. Egenskaperna för den här apparaten kan skilja sig något från de som beskrivs i användarhandboken, eftersom handboken omfattar flera olika modeller.

- **COOL SELECT ZONE™**

Här förvaras vissa typer av matvaror vid olika temperaturer.

- **PEKSKÄRM**

Vidrör bara skärmen och du får tillgång till alla funktioner som gör livet enklare. Från att kontrollera personliga scheman, uppleva foton på skärmen, få näringsinformation, omvandla enheter, till att ställa in temperaturen i kylen/frysen.

- **POWER FREEZE (snabbinfrysning)**

Bevara matvarornas fräschör genom att kyla ned dem snabbt med funktionen "Power Freeze" (snabbinfrysning).

- **VACATION (semester)**

Spara energi under en längre semester eller när du reser bort av andra skäl.

CE-information

Den här produkten uppfyller EU:s lågspänningsdirektiv (2006/95 EC), elektromagnetiska kompatibilitetsdirektiv (2004/108/EC) och energieffektivitetsdirektiv (96/57/EC).



Skriv ner modell- och serienumret för att enkelt komma åt uppgifterna vid behov. Modell- och serienumret sitter längst ner till vänster på kylen/frysen.

Modellnummer # _____

Serienummer # _____

säkerhetsinformation

SÄKERHETSINFORMATION

- Läs igenom användarhandboken noggrant före användning av kylan/frysens och förvara den på en säker plats i närheten av apparaten för framtida användning.
- Använd endast kylan/frysens för avsett syfte, enligt beskrivningen i den här användarhandboken. Kylan/frysens är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner i användningen av apparaten eller övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Varningarna och de viktiga säkerhetsinstruktionerna i den här handboken tar inte upp alla förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av apparaten.
- Eftersom följande användningsinstruktioner omfattar olika modeller kan egenskaperna hos din kyl/frys skilja sig något från de som beskrivs i den här handboken och vissa varningsmärken gäller eventuellt inte för denna modell. Kontakta närmaste servicecenter om du undrar över något, eller få hjälp och hitta information online på www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsåtgärder:

 VARNING	Risker eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall .
 FÖRSIKTIGHET	Risker eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i lättare personskada eller materiell skada .
	Försök INTE.
	Ta INTE isär.
	Vidrör INTE.
	Följ anvisningarna noga.
	Dra ut el-kontakten ur vägguttaget.
	Se till att apparaten är jordad för att förhindra elchock.
	Ring kundcentret för hjälp.
	Obs!

De här varningsskyltarna finns till för att förhindra att du eller andra skadas. Följ instruktionerna noga.

Förvara detta avsnitt på en säker plats för framtida behov efter att ha läst det.

säkerhetsinformation



VARNING

DEKALER/SKYLTAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR GÄLLANDE TRANSPORT OCH INSTALLATIONSPLATS



- Var försiktig så att inga delar av kylslangen skadas under transport och installation.
 - Om kylmedel sprutar ut ur ledningarna kan det fatta eld eller orsaka ögonskada. Undvik öppna lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där kylen/frysen finns under flera minuter.
- För att undvika att brandfarlig gas-luftblandning bildas om en läcka uppstår i kylkretsen ska storleken på rummet där apparaten står anpassas efter hur mycket kylmedel som används.
- Starta aldrig ett kyl/frys-skåp som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker. Rummet där apparaten ska placeras måste ha en volym på 1m³ för varje 8g av kylmedlet R600a i apparaten. Mängden kylmedel i just din kyl/frys finns angiven på märkplåten inne i apparaten.



VARNING

DEKALER/SKYLTAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR GÄLLANDE INSTALLATION



- Installera inte kylen/frysens på en fuktig plats eller där den kan komma i kontakt med vatten.
 - Dålig isolerade elektriska ledningar kan resultera i elektriska stöt eller eldsvåda.
- Placera inte kylen/frysens i direkt solljus och utsätt inte apparaten för värme från spisar, rumsfläktar eller andra apparater.
- Koppla inte in flera apparater i samma förgreningsuttag. Kylen/frysens ska alltid vara inkopplad i ett eget individuellt eluttag som har en spänning som matchar den på märkplåten.
 - Detta ger bäst prestanda och förhindrar även överhettning av husets ledningskrets. Om ledningarna överhettas kan det innebära brandfara.
- Sätt inte i kontakten om vägguttaget sitter löst.
 - Det finns risk för elchock eller brand.
- Använd inte en sladd som är sprucken eller sliten längs med sladden eller i ändarna.
- Undvik att böja strömsladden för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Koppla aldrig från kylskåpet genom att dra i strömsladden. Ta alltid ett stadigt tag i kontakten och dra den rakt ut från vägguttaget.
 - Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elchock.
- Använd inte aerosoler i närheten av kylen/frysens.
 - Aerosoler som används i närheten av kylen/frysens kan orsaka explosion eller brand.



- Denna kyl/frys måste installeras på rätt sätt och placeras enligt handbokens instruktioner innan den börjar användas.
- Förvara paketeringsmaterialet utom räckhåll för barn efter uppackning.
 - Det finns risk för kvävning om barn sätter förpackningsmaterial över huvudet.
- Koppla in strömkontakten i rätt läge med sladden hängande nedåt.
 - Om strömkontakten kopplas in upp och ner kan en ledare gå av och orsaka brand eller elchock.
- Kontrollera på baksidan av kylskåpet att kontakten inte är klämd eller skadad.
- Var försiktig när du flyttar kylskåpet, så att du inte rullar det över strömsladden eller skadar den.
 - Detta utgör en eldfara.
- Apparaten måste placeras så att stickkontakten kan komma åt efter installationen.



- Apparaten måste vara jordad.
 - Apparaten måste jordas för att förhindra eventuella strömläckage och elchocker orsakade av strömläckage från apparaten.
- Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella åskledare som jordledare.
 - Felaktig användning av den jordade kontakten kan orsaka elektriska stötar.



- Låt omedelbart tillverkaren eller en servicerepresentant byta ut strömsladden om den är skadad.
- Säkringen i kylan/frysen måste bytas ut av en kvalificerad tekniker eller reparationsverkstad.
 - Om detta inte görs kan det resultera i elchock eller personskada.



DEKALER/SKYLTAR MED FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR GÄLLANDE INSTALLATION



- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att installera kyl/frys-skåpet på en plan yta.
 - Om kylan/frysen inte befinner sig i nivå kanske det interna kylsystemet eventuellt inte fungerar korrekt.
- Se till att ventilationsöppningarna i apparatens inneslutning och fundament inte sätts igen.
- Låt apparaten stå i två timmar efter installationen.



DEKALER/SKYLTAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNING VARNING



- Sätt inte i kontakten med våta händer.
- Förvara inte föremål ovanpå kylskåpet.
 - När du öppnar eller stänger dörren, kan föremålet falla ned och orsaka person- eller materialskada.

säkerhetsinformation



DEKALER/SKYLTAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNING (FORTS.)



- Placera inte behållare med vatten på kylan/frysén.
 - Om vattnet spills ut kan det innebära risk för brand eller elektriska stötar.
- Låt inte barn hänga på dörrarna.
 - Detta kan leda till allvarlig personskada.
- Lämna inte dörrarna till kylan/frysén öppna när ingen finns i närheten och låt inte barn komma in i apparaten.
 - Det finns risk att barn fastnar och för allvarlig personskada på grund av den låga temperaturen.
- Sätt inte in handen i utrymmet under apparaten.
 - Skarpa kanter kan orsaka personskada.
- Låt inte barn stå på lådans skyddslock.
 - Detta kan gå sönder så att barnet ramlar.
- Förvara inte för mycket varor i kylan/frysén.
 - När dörren öppnas kan föremål falla ut och orsaka personskada eller materiell skada.
- Peta aldrig med fingrarna eller för in föremål i dispenserhålet.
 - Det kan orsaka personskada eller materiell skada.
- Förvara inte flyktiga eller brandfarliga substanser som bensen, förtunning, alkohol, eter eller gasol i kylan/frysén.
 - Förvaring av sådana produkter medför explosionsrisk.
- Förvara inte läkemedel känsliga för låga temperaturer, vetenskapligt material eller andra produkter som är känsliga för låga temperaturer i kylan/frysén.
 - Produkter som kräver strikt temperaturkontroll får inte förvaras i kylskåpet.
- Placera eller använd inte elektriska apparater inne i kylan/frysén, såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte en hårtork för torkning inne i kylan/frysén. Placera inte ett tätt ljus i kylan/ frysén för att ta bort dålig lukt.
 - Detta kan resultera i elchock eller brand.
- Ta inte på väggarna i frysen eller i frysta matvaror med våta händer.
 - Detta kan leda till förfrysningsskada.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen. Använd endast sådana som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylslidingen.



- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av matvaror i hemmiljö.
- Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.
- Undvik öppna lågor och gnistbildning om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där apparaten står under flera minuter.
- Använd endast lysdiodlampor från tillverkaren eller servicerepresentanten.
- Övervaka barn och se till att de inte leker med och/eller klättrar in i apparaten.



- Demontera eller reparera inte kylskåpet på egen hand.
 - Detta medför risk för brand, fel på utrustningen och/eller personskada. Kontakta servicerepresentanten i händelse av fel på utrustningen.



- Dra ut strömkontakten ur uttaget innan byte av apparatens invändiga lampor.
 - I annat fall föreligger risk för elektriska stötar.



- Dra ur elkontakten direkt och kontakta närmaste servicecenter om apparaten låter konstigt, eller om det luktar bränt eller ryker från den.
 - Om detta inte görs kan det medföra el- eller brandfara. Se till att ventilationsöppningarna i apparatens inneslutning och fundament inte sätts igen.
- Kontakta en servicerepresentant om du har problem att byta en lampa.
- Om kylan/frysen är utrustad med lysdiodlampor, ta inte isär lampskyddet eller själva lysdiodlampan.
 - Kontakta servicerepresentanten.
- Dra ur elkontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter om det finns damm eller vatten i kylan/frysen.
 - Annars finns risk för brand.



FÖRSIKTIGHET

DEKALER/SKYLTAR MED FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNING



- Om apparaten kopplas bort från strömkällan bör du vänta i minst fem minuter innan du återansluter den.
- Om du ska vara borta längre än tre veckor eller om apparaten inte ska användas under en längre tid måste den tömmas, rengöras och elsladden dras ut. Torka bort överdriven fukt från insidan och lämna dörrarna öppna.
 - I annat fall kan lukt och mögel bildas.
 - Sliten isolering kan orsaka brand.
- För att få ut bäst prestanda av produkten,
 - Placera inte matvaror för nära ventilerna på baksidan, eftersom det kan hindra luftcirkulationen inne i apparaten.
 - Förpacka matvaror ordentligt eller lägg dem i en lufttät behållare innan du lägger in dem i kylan/frysen.

säkerhetsinformation



DEKALER/SKYLTAR MED FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNING (FORTS.)



- Frys inte om varor som har tinat helt.
- Placera inte kolsyrade drycker i frystrymmet. Lägg inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
 - När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka personskada och materiell skada.
- Ändra inte funktionaliteten eller modifiera kylan/frysen.
 - Ändringar eller modifieringar kan resultera i personskada och/eller materiell skada. Alla eventuella ändringar eller modifieringar som utförs av en tredje part på den här apparaten omfattas inte av Samsungs garantiservice och Samsung kan heller inte hållas ansvarigt för säkerhetsrisker som uppkommer som ett resultat av tredjepartsmodifikationer.
- Blockera inte ventileringshåll.
 - Om ventileringshållen blockeras, speciellt med en plastpåse, kan kylan/frysen bli för kall. Om den här nedkylningen pågår länge kan vattenfiltret gå sönder och orsaka vattenläckage.
 - Lägg inte varor som ska frysas in bredvid frysta varor.
- Tänk på de maximala förvaringstiderna och utgångsdatumerna för frysta varor.
- Fyll endast vattentanken och isbrickan med rent dricksvatten.
- Placera inte matvaror inne i kylan/frysen hur som helst.
 - Matvarorna kyls inte ned ordentligt.



- Slå av strömmen direkt om apparaten översvämmas och kontakta närmaste servicecenter.



VARNINGSMÄRKNING GÄLLANDE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



- Spraya inte med vatten inuti eller utanpå kylan/frysen.
 - Det finns risk för brand eller elchock.
- Spraya inte brandfarlig gas i närheten av kylan/frysen.
 - Det finns risk för explosion eller brand.
- Spreja inte rengöringsmedel direkt på skärmet.
 - Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.



- Ta bort allt skräp eller damm från kontaktens stift. Använd inte en våt eller fuktig trasa vid rengöring av kontakten och ta bort allt skräp eller damm från kontaktens stift.
 - Annars finns risk för brand eller elchock.



- Dra ur elkontakten innan du rengör eller reparerar kylan/frysen.



SKYLtar MED ALLVARLIGA VARNINGAR ANGÅENDE KASSERING



- Kontrollera att inga ledningar på baksidan av apparaten är skadade innan kassering.
- R600a eller R134a används som kylmedel. Se dekalen på kompressorn som sitter på apparatens baksida eller märkplåten på insidan för information om vilket kylmedel som används i kylan/frysen. Kontakta lokala myndigheter angående säker kassering om produkten innehåller brandfarlig gas (kylmedium R600a). Cyklopentan används som blåsgas vid isoleringstillverkning. En speciell kasseringsprocedur krävs pga. gaserna i isoleringsmaterialet. Kontakta dina lokala myndigheter angående miljövänlig kassering av produkten. Kontrollera innan kasseringen att inga ledningar på baksidan är skadad. Eventuell kapning av rören ska ske utomhus.
- Apparaten kan innehålla det miljövänliga kylmedlet Isobutan (R600a), som dock är brandfarligt. Var därför försiktig så att inga delar av kylslangen går sönder vid transport och installation.
- Ta bort dörrarna/dörrtätningarna och dörrhandtagen vid kassering av denna apparat eller andra kylar/frysar, så att småbarn eller djur inte kan bli inlåsta. Låt hyllorna vara kvar så att inte barn kan klättra in i kylan/frysen så lätt. Se till att barn inte leker med den gamla apparaten.
- Kassera förpackningsmaterialet för denna produkt på ett miljövänligt sätt.



FLERA PRAKTISKA ANVÄNDNINGSTIPS



- Ring elbolaget i händelse av strömavbrott och fråga hur länge det kommer att pågå.
 - Strömavbrott som varar i en till två timmar brukar inte påverka temperaturen i kylan/ frysen. Se dock till att begränsa antalet gånger som dörrarna öppnas vid strömavbrott.
 - Ta ut alla frysta varor om strömavbrottet varar längre än 24 timmar.
- Om en nyckel medföljer kylan/frysen ska den förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av apparaten.
- Apparaten kanske inte fungerar som den ska (varor tinar eller temperaturen blir för hög i kylan/frysen) om den under en längre tid placeras på en plats där omgivningstemperaturen är lägre än den minimitemperatur apparaten är konstruerad för.
- Förvara inte matvaror som förstörs lätt vid låg temperatur i kylan, som bananer och meloner.
- Ditt kyl/frys-skåp är frosthritt, vilket innebär att du inte behöver frosta av det manuellt, utan detta sker automatiskt.
- Temperaturökningen under avfrostning uppfyller ISO-kraven. För att förhindra att temperaturen i frysta varor ökar under avfrostningen kan de lindas in i flera lager tidningspapper.
- Om temperaturen i djupfrysta varor ökar under avfrostning kan hållbarhetstiden förkortas.

innehåll

INSTALLERA KYLEN/FRYSEN

11

- 11 Installationsförberedelser
- 12 Hänga kylskåpsdörren omvänt
- 20 Montera dörrhandtaget omvänt
- 22 Sätta kylan/frysen i våg
- 23 Ställa in kylan/frysen

ANVÄNDA DIN KYL/FRYS

24

- 24 Kontrollera manöverpanelen
- 27 Kontrollera manöverpanelen
- 30 Förvara matvaror
- 32 Använda Cool Select Zone™
- 32 Göra is
- 33 Använda den vikbara hyllan
- 33 Använda vattendispensern
- 35 Använda funktionen pfotosynthetic fresh

RENGÖRA OCH UNDERHÅLLA DIN KYL/FRYS

36

- 36 Ta bort de invändiga delarna
- 37 Rengöra kylan/frysen
- 38 Rengöra vattendispensern
- 38 Byta lysdiodlampan

BILAGA

39

- 39 Felsökning
- 40 Kretskortsdiagram

installera kylan/frys

INSTALLATIONSFÖRBEREDELSE

Gratulerar till inköpet av den här kylan/frys från Samsung. Vi hoppas att du blir nöjd med apparatens toppmoderna och praktiska funktioner.

- Denna kyl/frys måste installeras på rätt sätt och placeras enligt handbokens instruktioner innan den börjar användas.
- Använd endast kylan/frys för avsett syfte, enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
- Vi rekommenderar att alla reparationer utförs av en kvalificerad reparatör.
- Kassera förpackningsmaterialet för denna produkt på ett miljövänligt sätt.





VARNING

Dra ut stickkontakten från uttaget innan du byter den invändiga lampan i kylskåpet.
- I annat fall föreligger risk för elektriska stötar.

Välja bästa platsen för kylan/frys

- En plats utan direkt solljus.
 - En plats med plan golvyta.
 - En plats där det finns tillräckligt med utrymme för att enkelt öppna dörrarna.
 - Se till att det finns tillräckligt med utrymme för god luftcirkulation runt det interna kylsystemet.
- Om utrymmet är för litet kanske det interna kylsystemet inte fungerar som det ska.

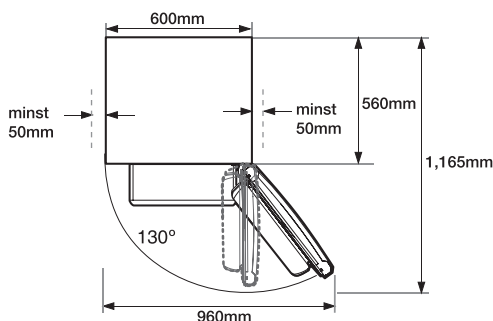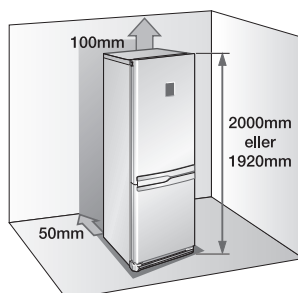

- Apparatens höjd kan variera beroende på modell.
- Se till att det finns utrymme till höger, vänster, bakom och ovanför kylan/frys vid installation. Detta minskar strömförbrukningen och sänker elkostnaderna.
- Installera inte kylskåpet på en plats där temperaturen är lägre än 10°C.



FÖRSIKTIGHET

Vid installation, underhåll och rengöring bakom kylan/frys ska kylskåpet dras rakt ut och tryckas rakt in igen efter avslutat arbete.
Se till att golvet kan bära ett fullt kylskåp.



installera kylan/frysén

HÄNGA KYLSKÅPSDÖRREN OMVÄNT



Koppla ur kylan/frysén innan du hänger dörren åt motsatt håll.
Om denna åtgärd utförs av eftermarknadsservice omfattas den inte av garantin.


Verktyg som behövs

Medföljer ej					Ytterligare delar
					
Stjärnskruvmejsel (+)	Spårskruvmejsel (-)	10mm hylsnyckel (för bultar)	11mm nyckel (för gångjärnsaxel)	3/16" insexnyckel (för det mittersta gångjärnet)	Övre vänstra gångjärnskyddet (under den överliggande skyddsplåten)


1. Ta bort de fyra skruvarna på den överliggande skyddsplåten.



Se till att kylan/frysén är urkopplad innan du arbetar med elledningarna.

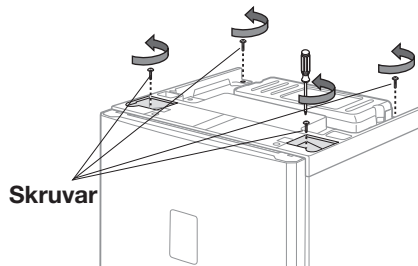

2. Ta bort den överliggande skyddsplåten. Se till att koppla loss ledningen under den överliggande skyddsplåten.

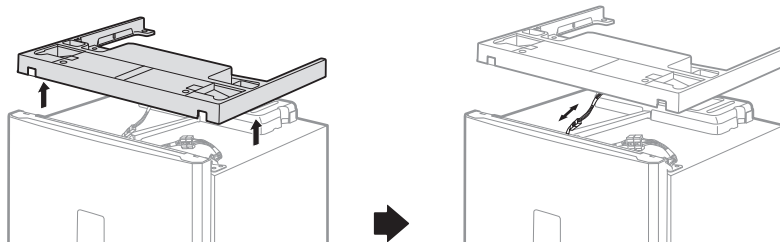


Var försiktig så att du inte skadar elledningarna när du tar bort den överliggande skyddsplåten.

3. Koppla loss ledningen och ta sedan bort de tre bultarna längst upp på apparaten.




Se till att kylskåpsdörren är ordentligt stängd.

4. Ta bort dörren från det mittersta gångjärnet genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.

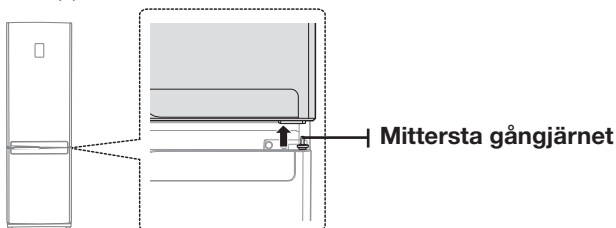


Dörren är tung, se till att inte skada dig när du tar av den.

5. Ta bort det mittersta gångjärnet genom att ta bort två bultar och en skruv på högra sidan.

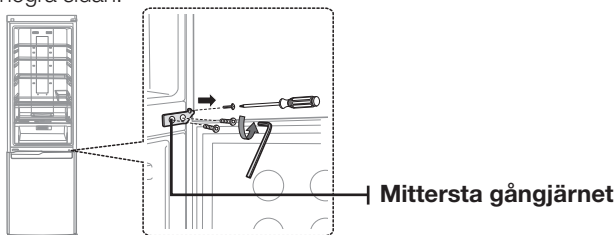

6. Ta bort frysdörren från det nedersta gångjärnet genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.

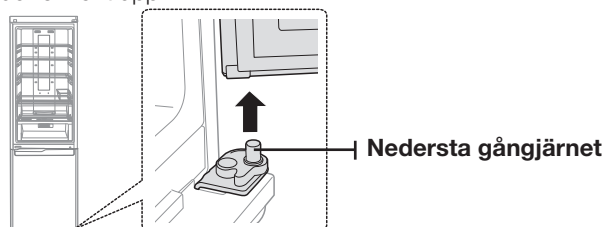


Frysdörren är tung, se till att inte skada dig när du tar av den.


installera kylan/frysén

HÄNGA KYLSKÅPSDÖRREN OMVÄNT (FORTS.)

7. Ta bort de främre benens täckpanel efter att ha skruvat ut de två skruvarna.

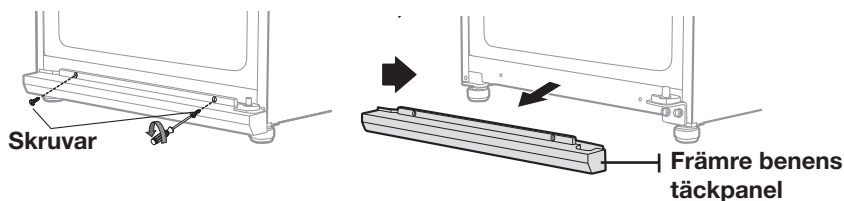


8. Skruva ut de två bultarna som håller det nedersta gångjärnet och bulten på vänstra sidan bredvid det främre benet där det nortagna nedersta gångjärnet ska sättas fast.

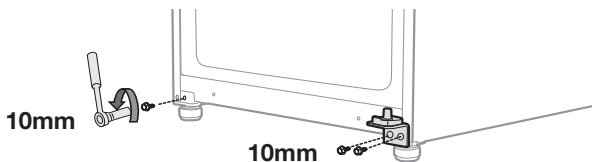


-  Vrid de främre benen medurs en bit innan du tar bort det nedre gångjärnet så förenklas demonterings-/monteringsprocessen.


9. Byt plats på det nedre gångjärnets axel. Skruva av skruven på den automatiska styrningsenheten och ta bort det nedre gångjärnets axel med 11mm-nyckeln. Fäst det nedre gångjärnets axel till vänster och sätt tillbaka den omvända automatiska styrningsenheten.

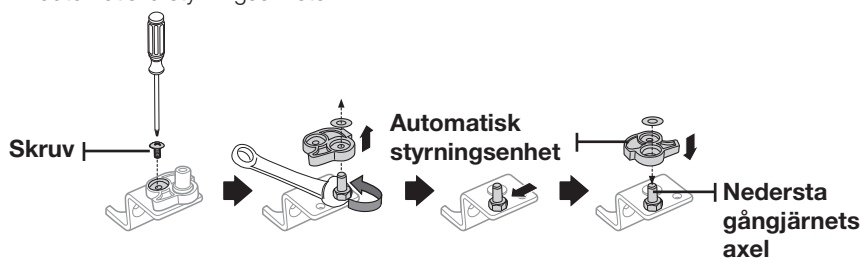


10. Sätt fast det nedersta gångjärnet längst ner på apparatens vänstra sida, där en bult togs bort tidigare i steg 8. Skruva dit den kvarvarande bulten längst ner på apparatens högra sida för framtida användning.

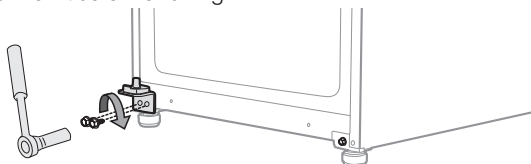


11. Sätt skyddet för nedre gångjärnet på motsatt sida och sätt sedan fast de främre benens täckpanel längst ner på kylen/frysén.

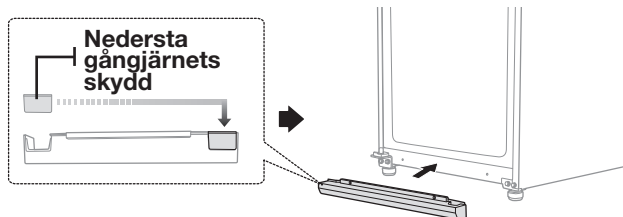


12. Flytta skyddet för mittersta gångjärnets skydd, skruvlocket och skruven från vänster till höger sida.

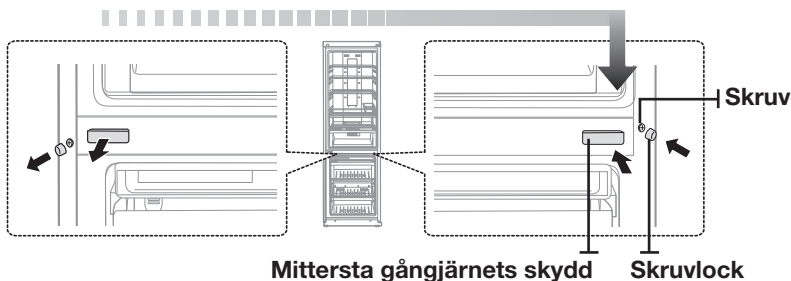

13. Ta bort skruven längst ner till höger på dörren till frysen.
Flytta dörrstoppen och gångjärnets skyddshylsa från högra till vänstra sidan.

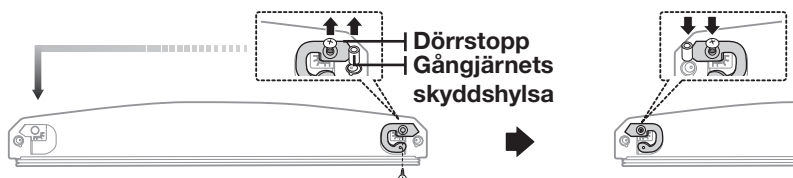


14. Byt plats på gångjärnets skyddshylsa och skyddshylsans lock längst upp på frysdörren.

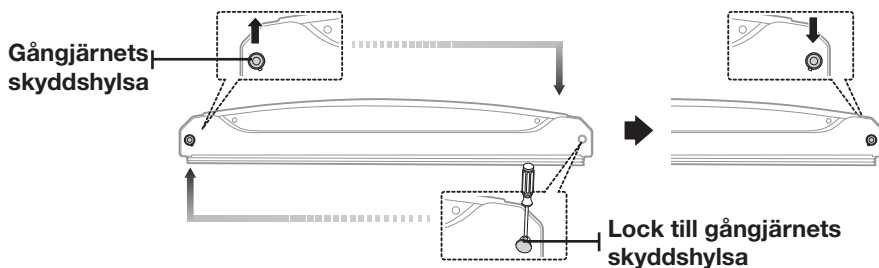


installera kylan/frys

HÄNGA KYLSKÅPSDÖRREN OMVÄNT (FORTS.)

15. Sätt försiktigt tillbaka frysdörren.

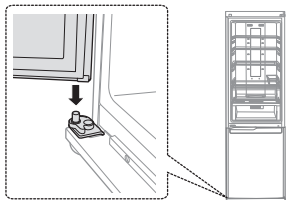


16. Sätt fast det mittersta gångjärnet med två bultar på vänster sida.

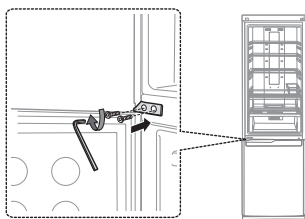


En skruv är kvar efter att frysdörren hängts omvänt. Detta påverkar inte apparatens prestanda.


17. Ta bort skruven längst ner på högra sidan av kylskåpsdörren.
Flytta dörrstoppen och gångjärnets skyddshylsa från höger till vänster sida.

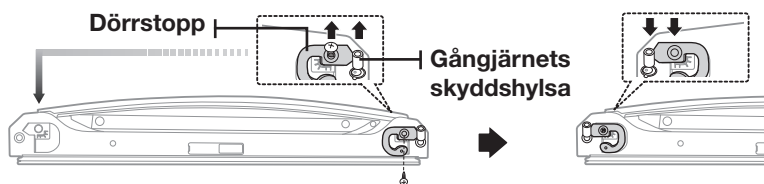


18. Ta bort ledningsskyddet längst upp på kylskåpsdörren med en spårskruvmejsel och ta sedan ut det översta gångjärnet och ledningarna från kylskåpsdörrens högra sida.

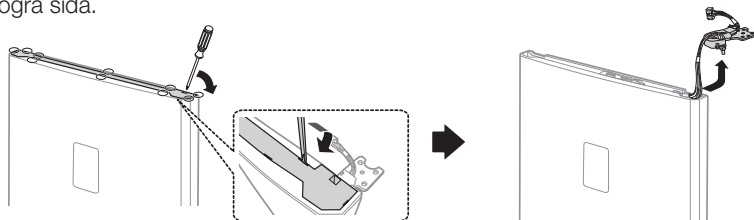


19. Ta bort det översta högra gångjärnsskyddet från det översta gångjärnet och dra ut ledningarna ur det översta högra gångjärnsskyddet.

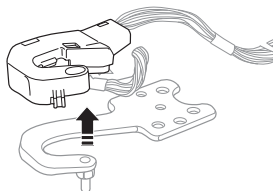


20. Ta bort den översta gångjärnsaxeln med 22 mm-nyckeln. Vänd på det översta gångjärnet och sätt tillbaka gångjärnsaxeln.

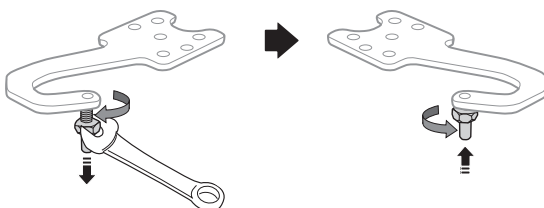

21. Byt sida på täcksivan och gångjärnets skyddshylsa längst upp på kylskåpsdörren.

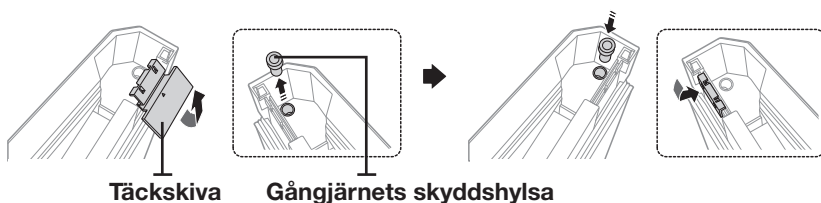

22. Sätt tillbaka det översta gångjärnet genom att göra steg 19 i omvänd ordning (använd det översta gångjärnsskyddet under den överliggande skyddsplåten). Sätt fast det hopsatta gångjärnet på vänstra sidan av kylskåpsdörren.

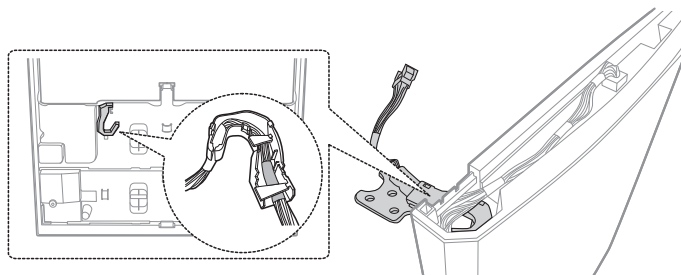


Se till att den röda tejen på ledningen sitter längst ut på det översta vänstra gångjärnsskyddet.

installera kylan/frys

HÄNGA KYLSKÅPSDÖRREN OMVÄNT (FORTS.)


23. Sätt tillbaka kylskåpsdörren försiktigt.

Sätt sedan fast det översta gångjärnet genom att dra fast de tre bultarna.

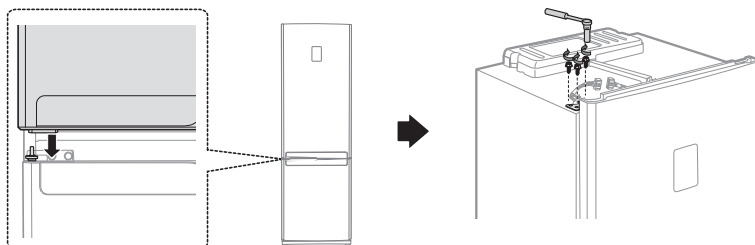


- Dörrhandtag av typ B måste monteras omvänt innan kylskåpsdörren sätts tillbaka. Se sid. 21.
- Dörrhandtag av typ A måste monteras omvänt efter att dörren hängt omvänt.


24. Anslut ledningarna och sätt sedan dit ledningsskyddet längst upp på kylskåpsdörren.

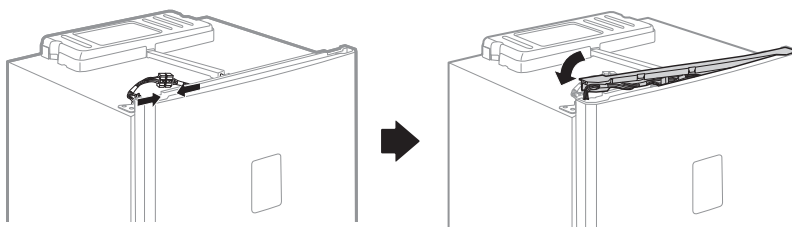


25. Flytta det översta gångjärnets skydd till andra sidan. Anslut ledningen under den överliggande skyddsplåten och sätt tillbaka den på plats.

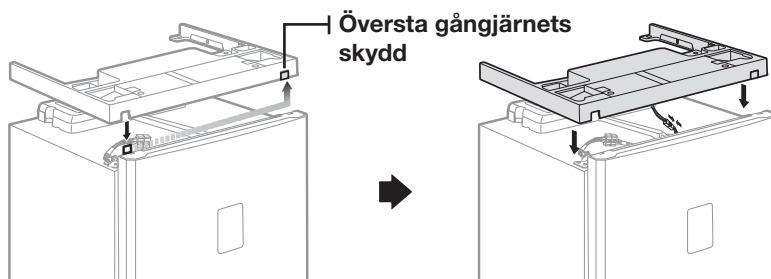

26. Skruva tillbaka de fyra skruvarna.

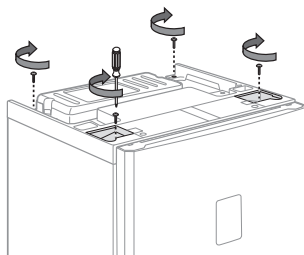

27. Ta bort kylskåps- och frysdörrarnas tätningsslister och sätt sedan fast dem efter att ha vridit dem 180°.

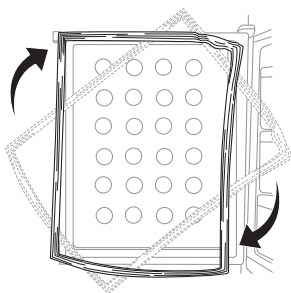


Obs!

- Kontrollera att kylskåps- och frysdörrarnas tätningsslister sitter som de ska efter att ha hängt dörrarna omvänt. Om inte kan det uppstå oljud eller kondens som påverkar apparatens prestanda.


installera kylan/frys

MONTERA DÖRRHANTAGET OMVÄNT (TYP A)

1. Skruva ut de två skruvarna på undersidan av kylskåpsdörren, ta bort de två skydden och skruva sedan ut de två skruvarna på frysdörren.

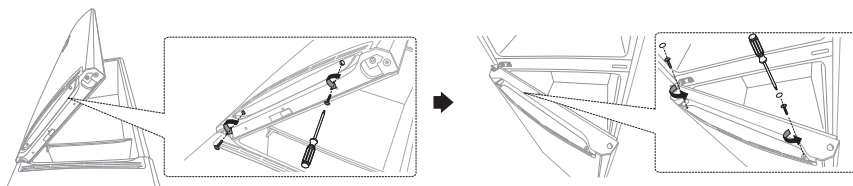

2. Tryck ner kylskåpsdörrens handtag lätt och ta sedan bort det genom att dra det mot dig. Tryck upp frysdörrens handtag lätt och ta sedan bort det genom att dra det mot dig.

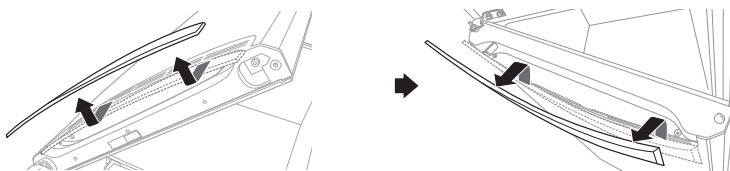


Ta bort handtagen försiktigt. Krokar på insidan av handtagen kan lätt gå sönder.

3. Sätt tillbaka handtagen efter att ha bytt sida.




4. Dra fast de två skruvarna på undersidan av kylskåpsdörren, sätt fast de två skydden och skruva sedan dit de två skruvarna på frysdörren.

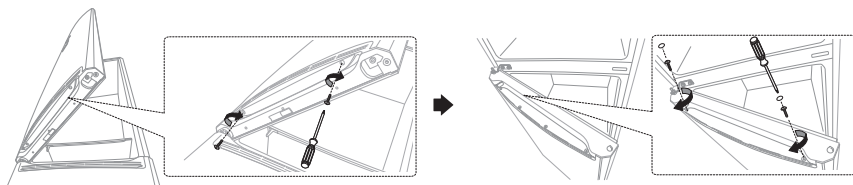


MONTERA DÖRRHANTAGET OMVÄNT (TYP B)

1. Skruva ut de två skruvarna under kylskåpsdörren och dra av andtagsskyddet.

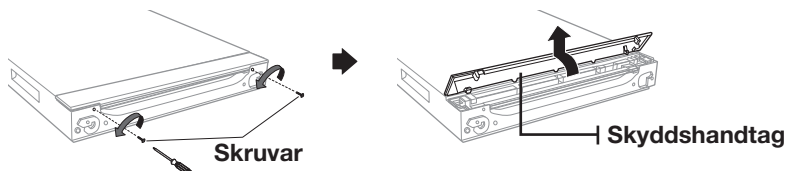


Ta bort handtagsskyddet försiktigt. Krokar på insidan av handtaget kan lätt gå sönder.


2. Skruva ut de två skruvarna på handtagsbeslagen. Ta bort handtagsbeslagen och lyft av handtaget.

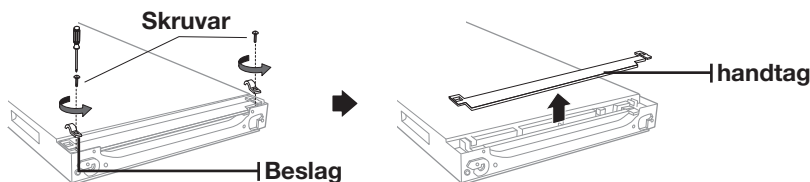

3. Flytta handtagsskenan och fjädern från vänstra till högra sidan. Flytta handtagsskenans skydd från högra till vänstra sidan.

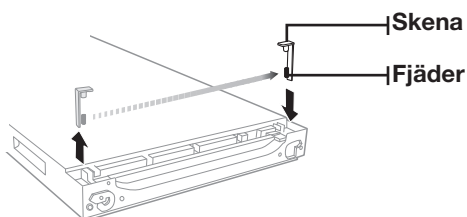

4. Montera tillbaka dörrhandtaget genom att utföra steg 2 och 1 i omvänd ordning.

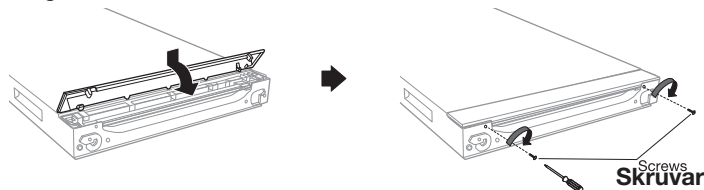

Detta måste göras före steg 23 'Hänga kylskåpsdörren åt motsatt håll'.

Obs!


installera kylan/frysens

SÄTTA KYLEN/FRYSEN I VÅG

Om apparatens framdel är lite högre än bakdelen kan dörrarna öppnas och stängas lättare. Vrid justeringsbenen medurs för att höja och moturs för att sänka apparaten.


Situation 1) Apparaten lutar åt vänster.

- Vrid det vänstra justerbara benet i pilens riktning tills apparaten befinner sig i våg.

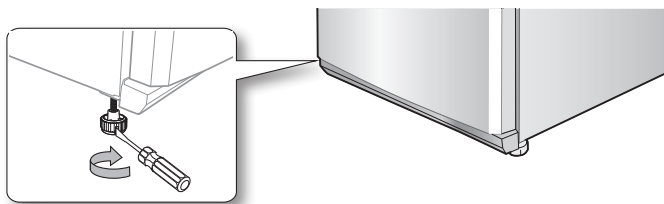

Situation 2) Apparaten lutar åt höger.

- Vrid det högra justerbara benet i pilens riktning tills apparaten befinner sig i våg.

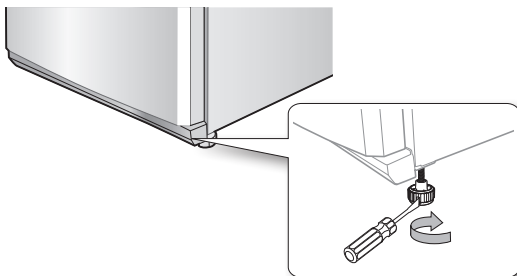

STÄLLA IN KYLEN/FRYSEN


När din nya kyl/frys är på plats och installerad är det dags att ställa in och börja uppleva alla praktiska funktioner. Genom följande steg blir kylan/frysen klar att använda.

Kontrollera i annat fall först strömförsörjningen och eluttaget eller gör en felsökning enligt anvisningarna längst bak i den här användarhandboken. Kontakta ditt lokala Samsung Electronics servicecenter om du har ytterligare frågor.

1. Placera kylan/frysen på en lämplig plats med tillräckligt utrymme mellan väggen och apparaten. Se installationsanvisningarna i den här handboken. (Se sid. 11)
2. Kontrollera, efter att strömsladden kopplats in, att den invändiga belysningen tänds när dörrarna öppnas.
3. Ställ in temperaturen på kallast och vänta en timme. Kylan ska bli sval och motorn gå mjukt.
4. Efter att kylan/frysen slagits på tar det några timmar innan den inställda temperaturen uppnås. När temperaturen blivit tillräckligt låg kan matvaror och drycker förvaras i kylskåpet.

använda din kyl/frys

KONTROLLERA MANÖVERPANELEN (TYP A)

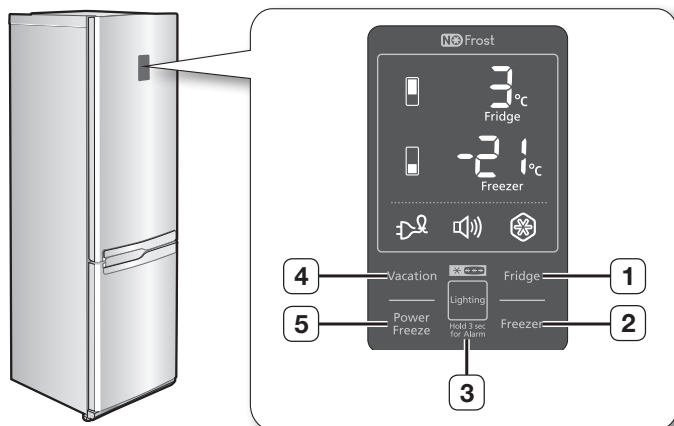


1 FRIDGE (kylskåp)	Du kan ställa in önskad kylskåpstemperatur på mellan 1°C och 7°C.
2 FREEZER (frys)	Du kan ställa in önskad frystemperatur på mellan -14°C och -25°C.
3 LIGHTING (HOLD 3 SEC FOR ALARM) (belysning, håll in 3 sek för larm)	Du kan tända/släcka belysningen under kylskåpsdörren genom att trycka på knappen Lighting (belysning). Larmet ljuder om kylskåpsdörren är öppen längre än två minuter. Tryck ned knappen Lighting (belysning) i tre sekunder för att stänga av larmet.
4 VACATION (semester)	Semesterfunktionen kan vara användbar om du reser bort (på semester, i arbetet osv.) och inte ska använda kylan/frysen under en längre tid.
5 POWER FREEZE (snabbinfrysning)	Snabbar på infrysningsprocessen. Detta kan vara praktiskt om du snabbt måste frysa in varor som förstörs lätt eller om temperaturen i frysen har ökat mycket (genom att dörren stått öppen t.ex.).



Varje gång du trycker på knappen hörs ett kort pipljud.


KONTROLLERA MANÖVERPANELEN (TYP B)

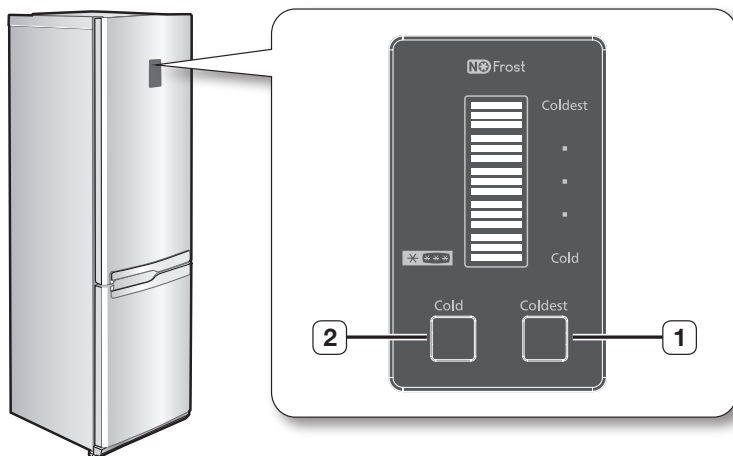

1 COLDEST (kallast)	Sänk temperaturen i kylskåpet. Tryck på den här knappen för att sänka temperaturen från "kallt" till "kallast".
2 COLD (kallt)	Höj temperaturen i kylskåpet. Tryck på den här knappen för att höja temperaturen från "kallast" till "kallt".

använda din kyl/frys

KONTROLLERA MANÖVERPANELEN (TYP C)

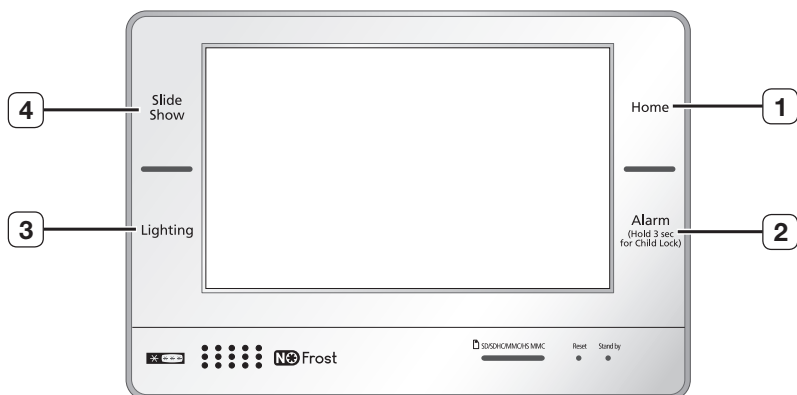

1 HOME (startskärm)	På startskärmen finns apparatens huvudfunktioner.
2 ALARM (larm)	Larmet ljuder om kylskåpsdörren är öppen längre än två minuter. Tryck på larmknappen igen för att stänga av larmet. Tryck ner den här knappen i tre sekunder för att aktivera/avaktivera barnlåsfunktionen.
3 LIGHTING (belysning)	Lampan under kylskåpsdörren kan tändas och släckas
4 SLIDE SHOW (bildspel)	Använd den här funktionen för att se bilder som sparats i fotoalbumet.




Mer information om att använda manöverpanelen (typ C) finns i handboken för manöverpanelen som medföljer den här handboken.

KONTROLLERA MANÖVERPANELEN (TYP A)

Kyl

Tryck på knappen **Fridge** (kylskåp) för att ställa in önskad kylskåpstemperatur på mellan 1°C och 7°C.

Den förinställda temperaturen är 3°C och varje gång du trycker på knappen **Fridge** (kylskåp) ändras temperaturen stegvis och temperaturindikatorn visar önskad temperatur.




När temperaturen ställts in visas den inställda temperaturen först under fem sekunder på indikatorn och sedan visas den faktiska temperaturen i kylskåpet.

Frys

Tryck på knappen **Freezer** (frys) för att ställa in önskad frystemperatur på mellan -14°C och -25°C.

Den förinställda temperaturen är -20°C och varje gång du trycker på knappen **Freezer** (frys) ändras temperaturen stegvis och temperaturindikatorn visar önskad temperatur.



När temperaturen ställts in visas den inställda temperaturen först under fem sekunder på indikatorn och sedan visas den faktiska temperaturen i frysen.



- Kylskåps- eller frystemperaturindikatorn blinkar om temperaturen ökar kraftigt i kylskåpet eller frysen som resultat av förvaring av varm mat eller frekvent dörröppning. (temperaturindikatorn för kylskåpet eller frysen slutar blinka när temperaturen i endera avdelningen återgår till den normala. Kontakta närmaste servicecenter om temperaturindikatorn inte slutar blinka efter flera timmar.


Lighting (Hold 3sec for Alarm) (belysning, håll in 3 sek för larm)

Tryck på knappen **Lighting** (belysning) för att tända belysningen. Lampan under kylskåpsdörren tänds.

Lampan är tänd medan belysningsfunktionen är aktiverad.

För att justera ljusstyrkan trycker du på knappen **Lighting** (belysning) igen (på vissa modeller kan ljusstyrkan inte justeras).

För att släcka belysningen trycker du ner knappen **Lighting** (belysning) tills lampan släcks.



Tryck ner knappen **Lighting** (belysning) längre än tre sekunder för att aktivera larmfunktionen.

Larmindikatorn tänds och larmet ljuder om kylskåpsdörren är öppen längre än 2 minuter.

Tryck ner knappen **Lighting** (belysning) längre än tre sekunder för att stänga av larmet.



- Belysningen på: Lampan är tänd.
- Belysningen av: Om frysdörren öppnas när kylskåpsdörren är stängd tänds lampan i frysen.

använda din kyl/frys

KONTROLLERA MANÖVERPANELEN (TYP A)

Semester

Tryck på knappen **Vacation** (semester) för att aktivera semesterfunktionen.

Semesterindikatorn tänds och kylskåpstemperaturen ställs in på 15°C för att minimera strömförbrukningen när du ska åka på en längre semester eller affärsresa, eller om du inte behöver använda kylskåpet.



Temperaturen i frysen ändras inte när semesterfunktionen är aktiverad.



- Semesterfunktionen avaktiveras automatiskt om kylskåpstemperaturen justeras när semesterfunktionen är aktiverad.
- Ta ut matvarorna ur kylskåpet före aktivering av semesterfunktionen.

Power Freeze (snabbinfrysning)

Tryck på knappen **Power Freeze** (snabbinfrysning) för att aktivera snabbinfrysningsfunktionen. Power Freeze-indikatorn tänds och infrysningen av varor går snabbare.

Snabbinfrysningsfunktionen aktiveras under 72 timmar och frysindikatorn visar -25°C.



Snabbinfrysningsfunktionen stängs av automatiskt.

När snabbinfrysningsprocessen är avslutad släcks Power Freeze-indikatorn och frysen återgår till den tidigare inställda temperaturen.

Vid användning av den här funktionen ökar strömförbrukningen.

Tryck på knappen **Power Freeze** (snabbinfrysning) igen för att avaktivera snabbinfrysningsfunktionen.



- Aktivera snabbinfrysningsfunktionen minst 24 timmar i förväg om du behöver frysa in större mängder varor.


ANVÄNDA MANÖVERPANELEN (TYP B)

COLDEST (kallast)

Tryck på knappen **Coldest** (kallast) en eller flera gånger för att sänka temperaturen i kylskåpet. Temperaturindikatorn ändras från "kallt" till "kallast".

Mediantemperaturen är den förinställda temperaturen.

Temperaturen är lägst när alla lampor är tända.

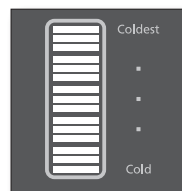


COLD (kallt)

Tryck på knappen **Cold** (kallt) en eller flera gånger för att höja temperaturen i kylan/frysen. Temperaturindikatorn ändras från "kallast" till "kallt".

Mediantemperaturen är den förinställda temperaturen.

Temperaturen är högst när en lampa är tänd.

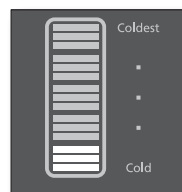

- Det finns fem temperaturinställningar, representerade av fem indikatorlampor.
- Frystemperaturen anpassas automatiskt efter temperaturen i kylskåpet (enligt tabellen nedan).

Cold (kallt)

Coldest (kallast)

-14°C (7°C) — -17°C (5°C) — -20°C (3°C) — -22°C (2°C) — -25°C (1°C)


Temperatur i frysen (kylskåpet)

- Ställ in kylskåpstemperaturen på kallast minst 24 timmar i förväg om en större mängd varor behöver frysas in.
- Kylskåps- eller frystemperaturindikatorn blinkar om temperaturen ökar kraftigt i kylskåpet eller frysen som resultat av förvaring av varm mat eller frekvent dörröppning. Temperaturindikatorn slutar blinka när temperaturen i kylskåpet eller frysen återgår till normal temperatur. Kontakta närmaste servicecenter om temperaturindikatorn inte slutar blinka efter flera timmar.

använda din kyl/frys

FÖRVARA MATVAROR

Kylskåpet från Samsung har konstruerats för att ge dig maximalt med utrymmessparande funktioner. Här är några av de anpassade utrymmen vi har tagit fram för att hålla maten fräsch längre. Kom ihåg att varorna ska förvaras så lufttätt som möjligt för att förhindra att lukt uppstår och tas upp i isen.

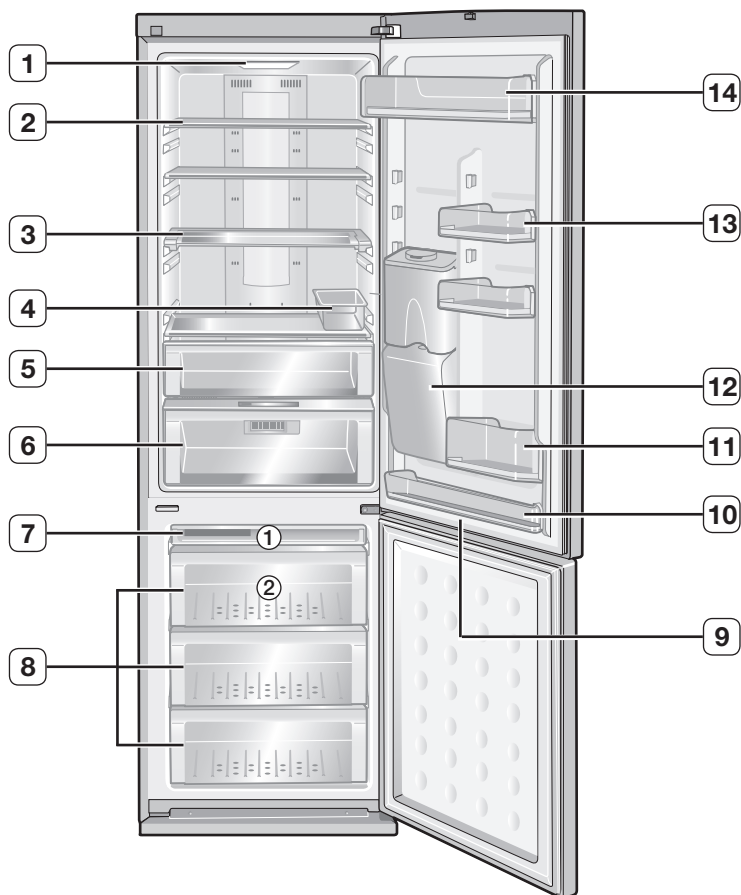

- Vissa funktioner och förvaringslådor, som vattentanken och lådorna Cool Select Zone, Cooler Zone och Photosynthetic Fresh, kan se olika ut eller finns eventuellt inte tillgängliga, beroende på modell.
- För att få mer utrymme i kylskåpet kan Fresh Safe-lådan **5** och Cooler Zone-lådan **6** tas ut (Cool Select Zone-lådan kan inte tas ut). För att få mer utrymme i frysen kan lådorna **1** och **2** tas ut. Detta påverkar inte kylegenskaperna och de mekaniska egenskaperna. Frysens angivna förvaringsvolym är beräknad med dessa delar borttagna.

1 KYLSKÅPSBELYSNING	Lysdiodlampan hjälper dig att lätt hitta och förvara matvaror (typen av lampa kan variera beroende på modell).
2 GLASHYLLA	Glashyllor är enkla att rengöra och gör det lätt att se vad som finns i kylskåpet. Hyllorna är sprickbeständiga och kan användas för att förvara alla typer av matvaror och drycker.
3 VIKBAR HYLLA	Hyllan kan endera användas som en hylla med fullt djup eller fällas ihop för att få plats med högre behållare.
4 ÄGGBRICKA	Bästa platsen att förvara ägg. Placera äggbrickan på hyllan för att förvara äggen på ett säkert och lättillgängligt sätt.
5 FRESH SAFE-LÅDA	Används för att bevara fräschören hos frukt och grönt i kylskåpet. Funktionen Photosynthetic Fresh (tillval) håller frukt och grönsaker fräscha längre med hjälp av en lysdiodlampa.
6 KYLZON/ COOL SELECT ZONE FRESH SAFE-LÅDA	Cool Select Zone • Bevarar smaken på maten och håller den färsk längre. Används för att förvara ost, kött, kyckling, fisk eller andra matvaror. Kylzon • Temperaturen i den här lådan är lägre än i andra avdelningar i kylskåpet. Den är idealisk för förvaring av fisk, kött och korv.
7 ÖVERSTA FRYSLÅDAN	Passar för förvaring av paketerade varor som glass, bacon och pizza.
8 MITTERSTA / NEDERSTA FRYSLÅDAN	Passar bäst till förvaring av färskt kött eller torra varor. Matvaror bör förpackas noggrant i folie eller annat lämpligt förpackningsmaterial eller i behållare.
9 FRYSBELYSNING (HANDTAGSBELYSNING)	Blå lysdiodlampa hjälper dig att lätt hitta och förvara matvaror. (typen av lampa kan variera beroende på modell). Du kan använda lampan som en del av köksbelysningen genom att ha den tänd permanent.
10 KIDS CENTER (barnhylla)	Utformad så att den är lättåtkomlig för barn. Passar bäst för förvaring av mjölk och juice för barn.
11 FLASKSKYDD	För förvaring av stora och skrymmande föremål som stora flaskor och behållare.
12 VATTENDISPENSER	Du får kallt vatten från vattendispensern utan att öppna kylskåpet.
13 DIVERSEFACK	Avsedd att hantera små flaskor eller behållare som öl, mjölk, juice osv.
14 MEJERIHYLLA	Kan användas för förvaring av mindre mejeriprodukter som smör, margarin yoghurt eller mjukost.



- Flaskor ska förvaras tätt tillsammans så att de inte faller ut när kylskåpsdörren öppnas.



FÖRSIKTIGHET

- Töm kylskåpet och stäng av det om du planerar att resa bort en längre tid. Torka av kvarvarande fukt från insidan av kylskåpet och lämna dörren öppen. Detta förhindrar att lukt och mögel uppstår.
- Dra ut strömkontakten om kylskåpet inte ska användas under en längre tid.

använda din kyl/frys

ANVÄNDA COOL SELECT ZONE™

Olika matvaror, som ost, kött, fågel, fisk och andra matvaror kan förvaras vid idealiska temperaturer för att bevara smaken.

Quick Cool/Snabbkylning

- Lägg matvarorna i Cool Select Zone och tryck på knappen **Quick Cool** om du vill kyla ned varorna snabbt.
- Cool Select Zone kylar ner varor i 60 minuter.
- När Quick Cool-processen är klar ställs Cool Select Zone-lådan automatiskt in på Cool (sval).

Soft Freeze (mjukinfrysning)

- När läget Soft Freeze väljs ställs temperaturen i Cool Select Zone in på -5°C.

Zero Zone (0°C)

- När läget Zero Zone väljs ställs temperaturen i Cool Select Zone in på 0°C.


Cool (sval, 3°C)

- När läget Cool väljs ställs temperaturen i Cool Select Zone in på 3°C.



GÖRA IS

1. Fyll upp brickan till 80% med vatten.
2. Placera isbrickan i den översta fryslådan.
3. Vänta tills isbitarna är klara.
4. Vrid isbrickan lite grann för att ta ut isbitarna.

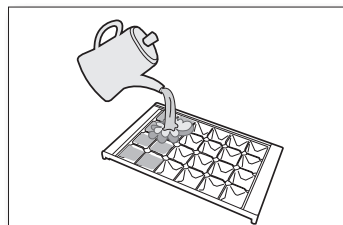

Infrysningstid

Det rekommenderas att vänta 1~2 timmar med temperaturen inställd på Power Freeze (snabbinfrysning) för att isbitarna ska hinna frysa till ordentligt.



Explosionsrisk

- De kallaste delarna av kylskåpet är bakom den bakre panelen. Det är bästa platsen att förvara känsliga matvaror.
- Glasflaskor som innehåller vätskor som kan frysa ska inte placeras i frysen eftersom glaset kan spricka när innehållet fryser.


ANVÄNDA DEN VIKBARA HYLLAN

Den vikbara hyllan kan vikas ihop om mer utrymme behövs för högre behållare eller varor på hyllan under.

1. Lyft upp hyllan en bit och skjut den inåt.
2. Lyft upp den nedfällda hyllan mot bakre väggen.
3. Fäll ner och dra tillbaka hyllan ut för att använda den helt utfälld.



Hyllan kan falla ut, hantera den försiktigt vid användning och rengöring.

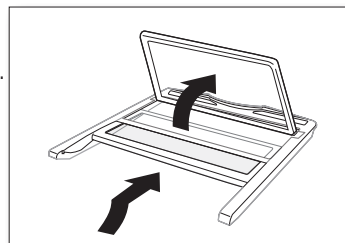

ANVÄNDA VATTENDISPENSERN


Fylla på vatten

Du kan fylla på vattenbehållaren inne i kylan eller ta ut den för påfyllning.

1. Öppna det runda locket och fyll på vattentanken med dricksvatten.
 - Fyll inte på vattentanken för mycket (precis över 4,2 liter). Vattnet kan rinna över när dörren öppnas och stängs.
2. Stäng det runda locket genom att trycka ner det tills det klickar på plats.



Fyll inte behållaren med något annat än vatten.

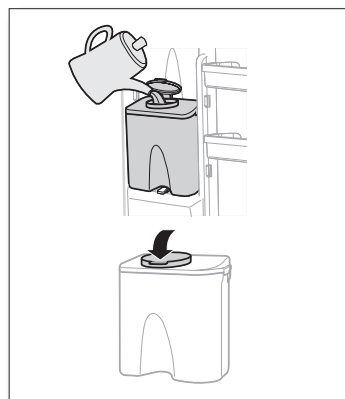


Hämta vatten från dispensern

1. Placera ett glas under vattendispensern
2. Tryck försiktigt glaset mot dispenserarmen.



- Se till att glaset befinner sig rakt under dispensern så att vatten inte stänker ut.
- På vissa modeller finns ingen vattendispenser.

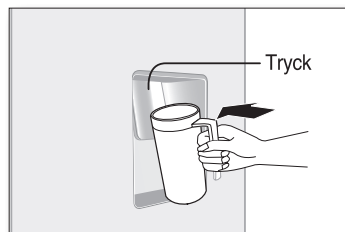

använda din kyl/frys


ANVÄNDA VATTENDISPENSERN

Installera en vanlig vattenflaska

1. Tryck på dispenserarmen, lyft upp vattentanken och ta bort den.
2. Ta bort dispenserkranen från vattentanken.
3. Sätt dispenserkranen på mineralvattenflaskan och vrid medurs för att låsa dispenserkranen.
4. Sätt vattenflaskan med dispenserkranen i dispenserhålet.




- Ett bubblande ljud kan höras när det kommer in luft i vattenflaskan från vanliga mineralvattenflaskor eller flaskor med andra drycker.
- Det är inte säkert att kranen passar till alla mineralvattenflaskor eller flaskor med andra drycker, eftersom de varierar i storlek.
- Tryck in dispenserarmen igen om det inte kommer tillräckligt mycket vatten första gången.
- Använd inte kolsyrade drycker. När dispenserarmen trycks in kan vätska spruta ut på grund av kolsyretryck i den övre delen av flaskan.
- Av hygieniska skäl rekommenderas inte drycker med hög sockerhalt, som juice och läsk.
- Mineralvatten på flaska eller kokt kranvatten som inte innehåller några partiklar kan användas så länge det inte innehåller några partiklar.

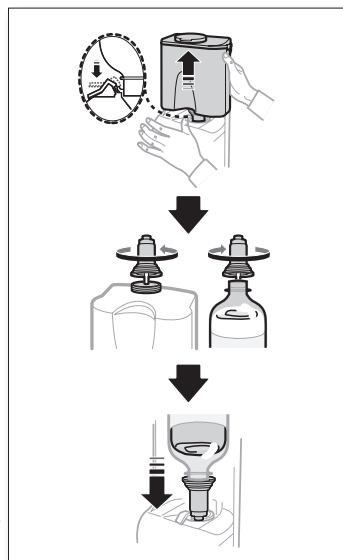

När vattendispensern inte används

1. Sätt fast dispenserkranen ordentligt i dispenserhålet.
 - När dispenserkranen är utdragen en längre tid kanske kylskåpet inte fungerar ordentligt pga. eventuellt kallluftläckage.
2. Placera ett diversefack på vattentankens plats för förvaring av drycker.
 - Två 1.5 litersflaskor kan placeras i facket.

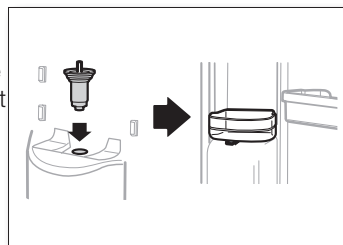

ANVÄNDA FUNKTIONEN PHOTOSYNTHETIC FRESH

Photosynthetic Fresh-funktionens lysdiodlampa

Utan ljus kan växter bara andas men inte använda sig av fotosyntes. Om det däremot finns rätt sorts ljus kan de andas och genomgå fotosyntes samtidigt.

Om grönsaker förvaras i ett mörkt kylskåp andas de kontinuerligt vilket gör att det organiska materialet bryts ner snabbare.

Om grönsakerna och frukten förvaras i Fresh Safe-lådan hålls de fräscha längre eftersom de kan andas och genomgå fotosyntes samtidigt.



Titta inte direkt på Photosynthetic Fresh-funktionens lysdiodlampa en längre tid. Detta kan orsaka ögonskada.

Använda funktionen Photosynthetic Fresh

- Photosynthetic Fresh-funktionens lysdiodlampa sitter längst bak i lådan Fresh Safe. Den håller frukt och grönsaker som förvaras i lådan Fresh Safe fräscha med hjälp av särskilt ljus.
- För bästa resultat ska frukt och grönsaker förvaras i den genomskinliga vinylpåsen eller separat. Effekten kan försämrats om grönsaker och frukt ligger i de ogenomskinliga lådorna eller svarta vinylpåsar.
- Photosynthetic Fresh-funktionens lysdiodlampa är alltid tänd när kylskåpsdörren är öppen. Den tänds och släcks med jämna mellanrum när dörren är stängd.




Om du ställer in temperaturen på 1°C på vintern och förvarar grönsaker en längre tid kan dessa frysa.

rengöra och underhålla kylen/frysen

TA BORT DE INVÄNDIGA DELARNA


Hyllor

Lyft försiktigt upp hyllorna med bägge händer och dra dem mot dig (glashyllan/den vikbara hyllan)

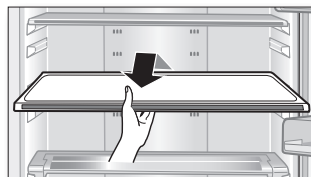

Dörrhandtag

Ta tag ordentligt i dörrfacken med bägge händer och lyft upp försiktigt för att ta bort dem.

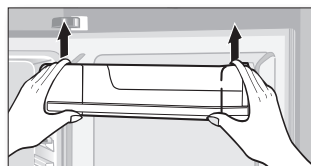

Vattentank

Ta tag ordentligt i vattentanken med bägge händer och lyft upp den mot dig försiktigt och ta ut vattentanken.




På vissa modeller finns ingen vattendispenser.




Lådor

Dra ut lådorna helt, lyft upp dem en bit och ta sedan ut lådorna (förvaringslådorna Fresh Safe/Cool Select zone/Cooler Zone/fryslådor)

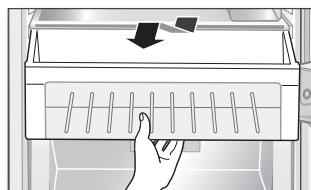

Kylzon

Tryck på låsmekanismen på bakre vänstra och högra sidan av Cooler Zone-lådans lock och dra ut det.

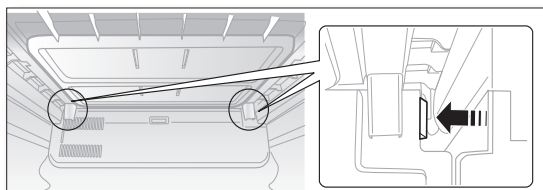

RENGÖRA KYLEN/FRYSEN


Genom att ta hand om ditt Samsung-kylskåp förlänger du produktens livslängd och håller det fritt från lukt och bakterier.

Rengöra insidan

Rengöra insidan Rengör insidans väggar och delar med ett svagt rengöringsmedel och torka av med en torr, mjuk trasa.

Du kan ta bort lådorna och hyllorna för en grundligare rengöring.

Torka av lådorna och hyllorna innan du sätter tillbaka dem.

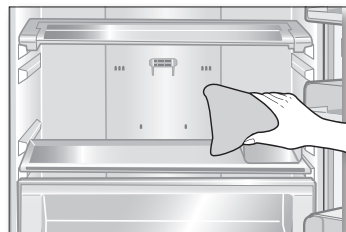


Rengöra utsidan

Torka av manöverpanelen och displayen med en ren, mjuk trasa.

Spreja vatten på trasan istället för direkt på apparaten så att fukten sprids ut jämnt över ytan. Dörrar, handtag och skåpets ytor bör rengöras med ett svagt rengöringsmedel och sedan torkas av med en torr, mjuk trasa.

Utsidan bör poleras en eller två gånger om året för bästa utseende.

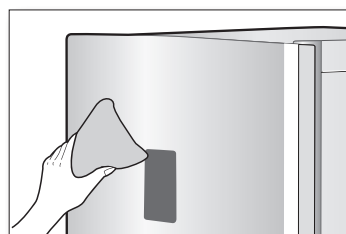


Använd inte bensen, thinner eller klorin vid rengöring. Dessa kan skada apparatens yta och utgör en brandrisk.

Rengöra dörrarnas gummitätningar

Om dörrtätningarna är smutsiga kanske dörrarna inte stängs ordentligt så att apparaten inte fungerar effektivt.

Håll dörrtätningarna fria från smuts genom att rengöra dörrarna med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig duk. Torka torrt med en ren, mjuk trasa.

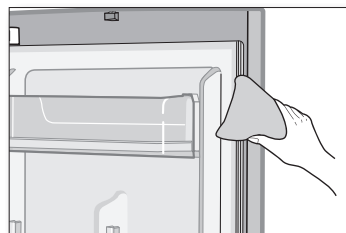

- Spreja inte vatten på apparaten när den är anslutet till elnätet, eftersom detta kan orsaka elchock. Rengör inte kylskåpet med bensen, thinner eller bilrengöringsmedel pga. brandrisken.
- Dörrtätningarna kan tas bort för rengöring. Se till att sätta tillbaka dörrtätningarna på rätt sätt, annars fungerar inte apparaten optimalt.

rengöra och underhålla kylan/frysen

RENGÖRA VATTENDISPENSERN


1. Ta bort vattentanken från kylskåpsdörren.



2. Lås upp låsmekanismerna på båda sidor om vattenbehållaren för att ta bort locket.



3. Ta bort vattendispenserns kran genom att vrida den moturs.

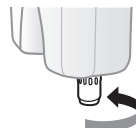

4. Rengör alla delar under rinnande vatten. Använd en mjuk borste för att göra ren dispenserns kran.

 Använd diskmedel om det behövs för effektivare rengöring.



På vissa modeller finns ingen vattendispenser.



FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig så du inte skadar eller lossar dispenserns kran.
- Om dispenserns kran skadas kan vatten rinna över.

BYTA LYSDIODLAMPAN

Ta inte bort/isär den in- eller utvändiga lysdiodlampan eller lampskyddet själv när lampan behöver bytas.



Kontakta servicerepresentanten.

FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Apparaten fungerar inte alls eller temperaturen är för hög.	• Kontrollera att kontakten sitter fast ordentligt i vägguttaget. • Är temperaturen på manöverpanelen korrekt inställd? • Skiner solen på apparaten eller står den nära en värmekälla? • Befinner sig apparaten för nära väggen?
Maten i apparaten är frusen.	• Är temperaturen på kontrollpanelen korrekt inställd? • Är omgivningstemperaturen för låg?
Ovanliga ljud förekommer.	• Kontrollera att apparaten står på ett stadigt och plant underlag. • Befinner sig apparaten för nära väggen? • Har några föremål fallit ned bakom eller under apparaten? • Kommer ljudet från apparatens kompressor? • Ett tickande ljud uppstår när olika delar dras samman eller utvidgas.
Kylskåpets främre hörn och sidor blir varma och det börjar bildas kondens	• Det sitter värmebeständiga ledningar i apparatens främre hörn som förhindrar att kondens uppstår. När den omgivande temperaturen ökar kanske detta inte räcker för att helt förhindra kondens. Det är dock normalt. • Om luftfuktigheten är hög kan det bildas kondens på apparatens utsida när fukten i luften kommer i kontakt med apparatens kalla yta.
Det låter som en vätska bubblar i kylskåpet.	• Ljudet kommer från kylmedlet som kyler insidan av kylskåpet.
Dålig lukt i kylskåpet.	• Finns det matvaror som blivit dåliga i kylskåpet? • Se till att matvaror med stark lukt (t.ex. fisk) paketeras lufttätt. • Rengör kylskåpet regelbundet och släng bort alla matvaror som blivit dåliga eller som du misstänker är dåliga.
Frost på kylskåpets väggar.	• Är luftventilerna igensatta av matvaror som förvaras i kylskåpet? • Sprid ut matvarorna så mycket som möjligt så att luften kan cirkulera. • Är dörren ordentligt stängd?
Kondens på väggarna och runt grönsaker.	• Kan inträffa om vattenhaltiga matvaror förvaras utan förpackning under perioder med hög luftfuktighet, eller om dörren har stått öppen under en längre tid. • Förvara matvarorna under lock eller i förslutna förpackningar.

Begränsningar för rumstemperatur

Kylen/frysaren är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i den temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.

Klass	Symbol	Omgivande lufttemperaturintervall (°C)
Utökad tempererad	SN	+10 till +32
Tempererad	N	+16 till +32
Subtropisk	ST	+16 till +38
Tropisk	T	+16 till +43

-  Temperaturen i kylan/frysaren kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas. Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.

Sweden Korrekt kassering av denna produkt (kasserad elektrisk & elektronisk utrustning) (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)



Märkningen på produkten eller på medföljande dokumentation visar att den inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall när den ska kasseras. För att förhindra skada på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering, ska produkten separeras från andra typer av avfall och återvinas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser.

Hushållsanvändare kontaktar antingen återförsäljaren eller sin kommun för information om var och hur produkten kan lämnas in för miljösäker återvinning. Företagsanvändare kontaktar sin leverantör och kontrollerar villkoren i inköpskontraktet. Denna produkt ska inte blandas med annat kommersiellt avfall vid kassering.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB

SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden

0771 726 7864 (SAMSUNG)

www.samsung.com/se



Denna handbok är tryckt på returpapper i en eftersträvan att främja återvinning.