

AMW 733

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 735

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA



SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLATION



INSTALLERING AV MIKROVÅGSUGNEN




FÖLJ DE MEDFÖLJANDE separata monteringsanvisningarna för att installera ugnen.

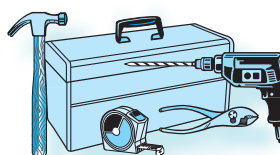

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typsskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmutor att tränga in i mikrovågskanalerna.

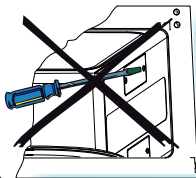

KONTROLLERA att ugnsutrymmet är tomt före installationen.

KONTROLLERA ATT MIKROVÅGSUGNEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

EFTER ANSLUTNINGEN

UGNEN FUNGERAR endast när luckan är ordentligt stängd.

MIKROVÅGSUGNEN skall vara ansluten till jord. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador på människor, djur eller föremål om detta krav inte uppfyllts.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



LÄS NOGGRANT OCH SPAR FÖR FRAMTIDA REFERENS

BRANDFARLIGT MATERIAL får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

OM DET BÖRJAR BRINNA I ELLER UTANFÖR UGNEN ELLER OM DET KOMMER RÖK FRÅN UGNEN, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.

ÖVERHETTA INTE MATEN. Det kan börja brinna.

LÄMNA INTE MIKROVÅGSUGNEN OBEVAKAD, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

ANVÄND INTE frätande kemikalier eller sprayer i mikrovågsugnen. Ugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

LÅT BARA BARN använda mikrovågsugnen under tillsyn av en vuxen och efter att de fått tillräckliga instruktioner, så att barnet kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med ett felaktigt handhavande.

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

VARNING!

ÅTKOMLIGA DELAR AV UGNEN KAN BLI HETA under användning. Håll barn på säkert avstånd.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att värma mat eller vätskor i lufttåta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.



KONTROLLERA REGELBUNDET ATT LUCKANS tätningsslister och området runt luckan inte är skadade. Om skador upptäcks i dessa områden skall ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.

ÄGG

HELA ÄGG, MED ELLER UTAN SKAL, får inte kokas eller värmas i ugnen. De kan explodera, även efter att tillagningen har avslutats.





VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



ALLMÄNNA ANVISNINGAR

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK!

UGNEN FÅR INTE STARTAS MED MIKROVÅGOR utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN i ugnen när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovägsenergin så att ugnen inte skadas.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringsplats.

TAG BORT FÖRSLUTNINGSKLÄMMOR AV METALL från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i ugnen.



FRITERING

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.



ANVÄND GRYTLAGGAR ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER, VATTEN. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.



Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

SKAFFA MER INFORMATION i en kokbok för mikrovägsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.

INNAN DU SERVERAR BARNMAT I NAPPLASKA ELLER BARNMATSBURKAR som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten.



Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skållning och brännskador undviks.

Ta av lock och nappar innan maten värms!



TILLBEHÖR



ALLMÄNNA ANVISNINGAR

PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för matlagningen är ugn- och mikrovågssäkra.



KONTROLLERA ATT DEN MAT OCH DE TILLBEHÖR som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.


OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

FÖRSÄKRA DIG ALLTID OM att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen.

RULLSTÖD

RULLSTÖDET SKALL SITTA under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.


☞ Montera rullstödet i ugnen.



GLASPLATTA


DEN ROTERANDE GLASPLATTAN skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

☞ Placera glasplattan på rullstödet.



GALLER

ANVÄND GALLRET vid tillagning med grillfunktionerna.



CRISPHANDTAG

ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA

LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.

Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.

PLACERA INGA TILLBEHÖR i crisppannan, eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används (max. 3 min). Använd alltid crispfunktionen vid förvärmning av crisppannan.



STARTSKYDD / KNAPPLÅS



DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION KOPPLAS IN EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till viloläge. (Ugnen är i viloläge när 24-timmarsklockan visas i teckenfönstret eller, om klockan inte har ställts, när teckenfönstret är släckt).



FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "LUCKA" i teckenfönstret.

LUCKA



TILLAGNINGSGRAD (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



DET GÅR ATT VÄLJA TILLAGNINGSGRAD tillsammans med de flesta automatiska funktionerna. Du har möjlighet att själv styra slutresultatet med hjälp funktionen Justera tillagningsgraden. Tack vare denna funktion kan du ställa in en sluttemperatur som är högre eller lägre än standardinställningens.

NÄR någon av dessa funktioner används väljer ugnen standardinställningen. Med denna inställning erhåller du normalt det bästa resultatet. Men om maten du värmdes blev för het för att ätas omedelbart kan du enkelt justera detta innan du använder funktionen nästa gång.

TILLAGNINGSGRAD	
LÄGE	EFFEKT
HÖG +2	GER DEN HÖGSTA SLUTTEMPERATUREN
HÖG +1	GER HÖGRE SLUTTEMPERATUR
MED 0	STANDARDINSTÄLLNING
LÄG -1	GER LÄGRE SLUTTEMPERATUR
LÄG -2	GER DEN LÄGSTA SLUTTEMPERATUREN

ANMÄRKNING:

DET GÅR ENDAST ATT VÄLJA ELLER ÄNDRA TILLAGNINGSGRADEN under de första 20 sekunderna.

HIGH ²
AUTO

HIGH ¹
AUTO

DETTA GÖR DU GENOM ATT VÄLJA EN TILLAGNINGSGRAD med plus-/minusknapparna (+/-) alldeles efter att du tryckt på startknappen.

MID ⁰
AUTO

LOW ⁻¹
AUTO

LOW- ⁻²
AUTO



RÖR ELLER VÄND PÅ MATEN (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS kan ugnen stanna (beroende på vilket program och vilken matklass som valts) och uppmana dig att RÖRA I MATEN (STIR FOOD) eller VÄNDA på den (TURN FOOD).

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

- 🌀 Öppna luckan.
- 🌀 Rör i maten eller vänd på maten.
- 🌀 Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

ANMÄRKNING: UGNEN FORTSÄTTER AUTOMATISKT EFTER 1 MINUT om man inte vänder eller rör i maten. I detta fall tar uppvärmningen längre tid.



MATKLASSER (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS måste ugnen veta vilken matklass den skall använda för att resultatet skall bli bra. Ordet FOOD (MAT) och ett tecken för en matklass visas när du väljer matklass med plus-/minusknapparna (+/-).



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 SOUP (200g -

MATKLASSERNA listas i tabellerna som är knutna till de olika autofunktionerna.

OM MATEN INTE FINNS MED I DESSA TABELLER eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".



KYLNING




NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen köra ett kylningsprogram. Detta är normalt. När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.

OM TEMPERATUREN ÄR HÖGRE ÄN 50°C visas "HOT" och den aktuella ugnstemperaturen. Se till att du inte kommer åt något på insidan av ugnen när du tar ut maten. Använd grytlappar.

NÄR TEMPERATUREN ÄR LÄGRE ÄN 50°C visas 24-timmarsklockan.

TRYCK PÅ TILLBAKAKNAPPEN om du vill att 24-timmarsklockan tillfälligt skall visas när meddelandet "HOT" visas.

AVKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas utan att ugnen skadas. Allt du behöver göra är att öppna luckan.





ÄNDRA INSTÄLLNINGAR



NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanar den dig att ställa klockan.

EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och då måste den ställas.

UGNEN HAR ett antal funktioner som kan justeras enligt din personliga smak.

1 TRYCK PÅ DEN MANUELLA RATTEN tills inställningar visas.

2 ANVÄND PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att välja inställningen som skall justeras.

- 🕒 Klocka
- 🔊 Ljud
- 🌿 EKO
- 💡 Ljustyrka

3 TRYCK PÅ STOPPKNAPPEN FÖR ATT LÄMNA inställningsfunktionen och spara alla ändringar när du är klar.



KLOCKINSTÄLLNING



HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN. Du har då 5 minuter på dig för att avsluta inställningen av klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.

1 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN (siffrorna till vänster (timmar) blinkar).

2 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in timtalet.

3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).

4 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in minuttalet.

5 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR NU INSTÄLLD OCH I FUNKTION.

OM DU INTE LÄNGRE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS går du till klockinställningen igen och trycker på stoppknappen medan siffrorna blinkar.






ÄNDRA INSTÄLLNINGAR



LJUDINSTÄLLNING



- 1 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN**.
- 2 TRYCK PÅ **PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att sätta PÅ eller stänga AV summern.
- 3 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ändringen.

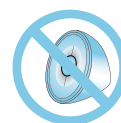

EKO



- 1 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN**.
- 2 TRYCK PÅ **PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att sätta PÅ eller stänga AV EKOINSTÄLLNINGEN.
- 3 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ändringen.

NÄR EKO ÄR PÅ slocknar teckenfönstret automatiskt efter en viss tid. Avsikten med detta är att spara energi. Det tänds automatiskt igen när en knapp trycks in eller när luckan öppnas. Ugnslampan slocknar 30 sekunder efter att tillagningen avslutats.


OM DU DÄREMOT VÄLJER AV slocknar inte teckenfönstret och 24-timmarsklockan visas permanent. Ugnslampan slocknar 3 minuter efter att tillagningen avslutats.



ÄNDRA INSTÄLLNINGAR



LJUSSTYRKA

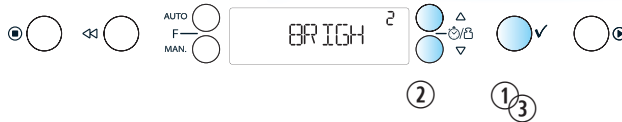

- 1 TRYCK PÅ **OK**-KNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ **PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in önskad ljusstyrka.
- 3 TRYCK PÅ **OK**-KNAPPEN igen för att bekräfta ditt val.




TIMER



ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar, osv.

- 1 TRYCK PÅ **PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in önskad timertid.
- 2 TRYCK PÅ **OK**-KNAPPEN.

NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR hörs det en ljudsignal.
OM STOPPKNAPPEN TRYCKS IN innan timern har slutat nedräkningen går timern tillbaka till noll.

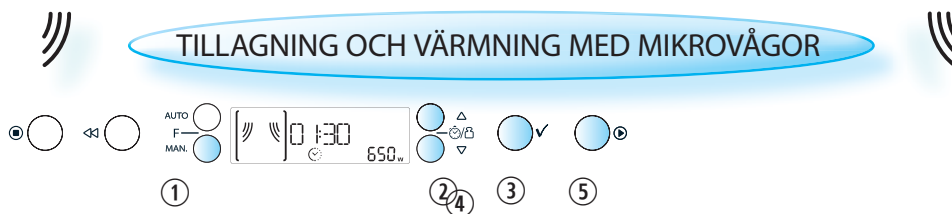


ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 TRYCK PÅ DEN MANUELLA RATTEN tills du kommer till mikrovågsfunktionen.
- 2 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in mikrovågseffekten.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in koktiden.
- 5 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att trycka på plus-/minusknapparna (+/-).

TRYCK PÅ << BUTTON om du vill gå tillbaka till läget där du kan ändra tillagningstiden och effektnivån. Båda dessa inställningar kan ändras med hjälp av plus-/minusknapparna (+/-) under tillagningen.

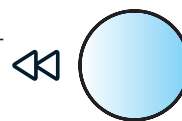

EFFEKTIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
1000 W	VÄRMNING AV DRYCKER , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
800 W	TILLAGNING AV GRÖNSAKER kött, etc.
650 W	TILLAGNING AV fisk.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR , smälta smör och choklad.
160 W	UPPTNING. Mjukgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass
0 W	NÄR ENDAST timern används.

JET START (SNABBSTART)

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb värmning av mat med hög vattenhalt, t.ex. klara soppor, kaffe eller te.

- 1 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN FÖR ATT AUTOMATISKT STARTA** ugnen med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.

DU KAN OCKSÅ MINSKA ELLER ÖKA TIDEN GENOM ATT TRYCKA PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) efter det att uppvärmningen påbörjats.

CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Crispfunktionen är också lämplig för att steka bacon, ägg, korv, hamburgare, etc.

- 1 TRYCK PÅ DEN MANUELLA RATTEN** tills du kommer till Crispfunktionen.
- 2 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in kocktiden.
- 3 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt för att värma crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

KONTROLLERA ATT crisppannan står mitt på glasplattan.

UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.


PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.


VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket ovanför grillelementet.

ANVÄND GRYTLAPPAR

eller det speciella crisphandtaget när du skall ta i den heta crisppannan.

ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

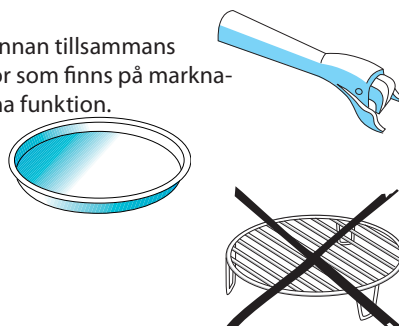

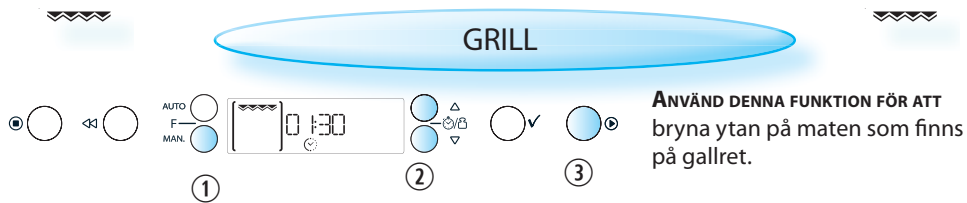


ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT bryna ytan på maten som finns på gallret.

- 1 TRYCK PÅ DEN MANUELLA RATTEN TILLS DU KOMMER TILL GRILLFUNKTIONEN.
- 2 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) FÖR ATT STÄLLA IN KOKTIDEN.
- 3 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

LÄGG MATEN PÅ GALLRET. VÄND PÅ MATEN UNDER TILLAGNINGEN.

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN SOM SKALL ANVÄNDAS FÖR GRILLNINGEN ÄR UGNSÄKRA OCH TÅL GRILLENS HÖGA TEMPERATUR.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP NÄR DU GRILLAR. DE KOMMER ATT SMÄLTA. TRÄ OCH PAPPER ÄR INTE HELLER LÄMPLIGA MATERIAL.

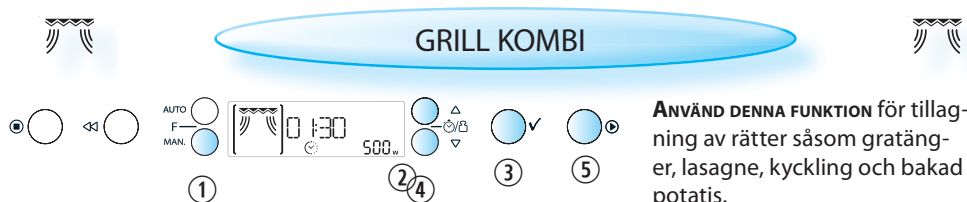

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR TILLAGNING AV RÄTTER SÅSOM GRATÄNGER, LASAGNE, KYCKLING OCH BAKAD POTATIS.

- 1 TRYCK PÅ DEN MANUELLA RATTEN TILLS DU KOMMER TILL GRILL KOMBIFUNKTIONEN.
- 2 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) FÖR ATT STÄLLA IN MIKROVÅGSEFFEKTEN.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN FÖR ATT BEKRÄFTA DITT VAL. DU KOMMER AUTOMATISKT TILL NÄSTA INSTÄLLNING.
- 4 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) FÖR ATT STÄLLA IN KOKTIDEN.
- 5 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

NÄR GRILL KOMBI ANVÄNDS ÄR MIKROVÅGSEFFEKTEN BEGRÄNSAD.

GRILL KOMBI	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
650 W	TILLAGNING av grönsaker och gratäng
350 - 500 W	TILLAGNING av kyckling och lasagne
160 - 350 W	TILLAGNING av fisk och frysta gratäng
160 W	TILLAGNING av kött
90 W	GRATINERING av frukt
0 W	BRYNING, enbart under tillagningen



MANUELL UPPTINING



FÖLJ ANVISNINGARNA i "Tillagning och värming med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar i metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (T.EX. KYCKLINGLÅR OCH KYCKLINGVINGAR) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.




VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSAÄSER tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lite för lite och låta upptiningen avslutas under vilotiden.





**VILOTIDEN EFTER UPPTININGEN FÖRBÄTT-
RAR ALLTID RESULTATET,** eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela livsmedlet.

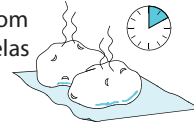

AUTOMATISK VÄRMNING

DENNA FUNKTION ANVÄNDS FÖR ATT värma färdiglagad mat som antingen är fryst, kall eller har rumstemperatur.
LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller ett fat.

- 1 **TRYCK PÅ AUTO-KNAPPEN** tills du kommer till den automatiska värmningsfunktionen.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 **TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att välja matklass. ("FOOD" (MAT) och matklass visas i teckenfönstret).
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 **TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in vikten.
- 6 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 7 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

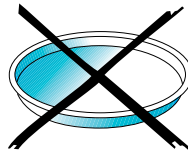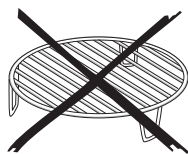



AUTOMATISK VÄRMNING



NÄR DU LÄGGER UPP EN RÄTT på en tallrik för att värma den bör du placera tjockare och kompaktare matstycken längs tallrikens ytterkanter och tunnare och lättare stycken i mitten.



PLACERA TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra eller "fläta" dem.

TJOCKARE MATSTYCKEN, såsom köttfärslimpor och korvar, skall placeras nära varandra.

EN VILOTID PÅ 1-2 MINUTER FÖRBÄTTRAR ALLTID resultatet, särskilt för fryst mat.








TÄCK ALLTID MATEN MED LOCK när denna funktion används förutom vid värming av kyld soppa. Då behövs det inte!



OM MATEN LIGGER I EN HEL FÖRPACKNING bör du göra 2-3 snitt i förpackningen så att det inte skapas övertryck under värmingen.

GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i behållaren under tillagningen.




LIVSMEDEL		TIPS
	1 MATTALLRIK (250 g - 500 g)	TILLAGA MATEN enligt ovanstående rekommendationer. Värm med lock.
	2 SOPPA (200 - 800 g)	VÄRM UTAN LOCK i separata skålar eller i en stor skål.
	3 FRYSTA PORTIONER (250 g - 500 g)	FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN , t.ex. kan det vara nödvändigt att sticka hål i plastfolien.
	4 DRYCKER (0,1 - 0,5 l)	VÄRM UTAN LOCK och ställ en metallsked i muggen eller koppen.
	5 FRYST LASAGNE (250 g - 500 g)	LÄGG på ett ugn- och mikrovågssäkert fat.

OM MATEN INTE FINNS I DENNA TABELL och om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor".



JET DEFROST (SNABBUPPTINING)


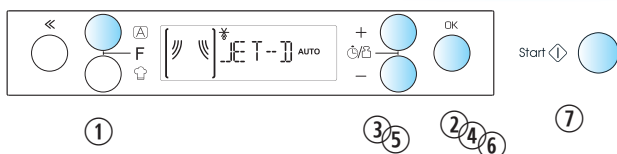


ANVÄND DENNA FUNKTION för upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd.

Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.

PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

- 1 **TRYCK PÅ AUTO-KNAPPEN** tills du kommer till Jet Defrost-funktionen.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 **TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att välja matklass. ("FOOD" (MAT) och matklass visas i teckenfönstret).
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 **TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in vikten.
- 6 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 7 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

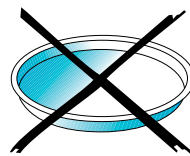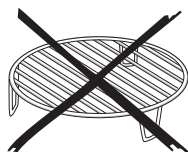



JET DEFROST (SNABBUPPTNING)



VIKT:

UGNEN BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.









OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och väljer 160 W vid manuell upptining.

FRYST MAT:


OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATEN ÄR kallare än djupfrost (-18°C) ställer du in en högre vikt.



LIVSMEDEL		TIPS
	1 Kött (100 g - 2,0 kg)	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 FÅGEL (100 g - 2,5 kg)	Kyckling, hel, delar eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	3 FISK (100 g - 2,0 kg)	Hel, i skivor eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	4 GRÖNSAKER (100 g - 2,0 kg)	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	5 BRÖD (100 g - 1,0 kg)	Limpa, bullar, kuvertbröd. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.


OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

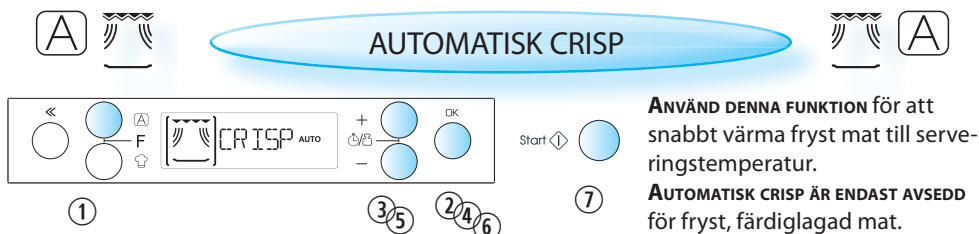

ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt värma fryst mat till serveringstemperatur.

AUTOMATISK CRISP ÄR ENDAST AVSEDD för fryst, färdiglagad mat.

- 1 TRYCK PÅ **AUTO-KNAPPEN** tills du kommer till Auto Crisp-funktionen.
- 2 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 TRYCK PÅ **PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att välja matklass. ("FOOD" (MAT) och matklass visas i teckenfönstret).
- 4 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 TRYCK PÅ **PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in vikten.
- 6 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 7 TRYCK PÅ **STARTKNAPPEN**.

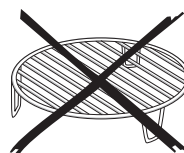




	LIVSMEDEL	TIPS
	1 POMMES FRITES (200 g - 500 g)	SPRID UT POMMES FRITEN i ett jämnt lager i crisppannan. Salta efter behov. RÖR I MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 PIZZA, tunn botten (200 g - 600 g)	FÖR PIZZA med tunn botten.
	3 PIZZA, MED TJOCK BOTTEN (300 g - 800 g)	FÖR PIZZA med tjock botten.
	4 KYCKLINGVINGAR (200 g - 500 g)	FÖR KYCKLINGUGGETS oljar du in crisppannan och ställer in tillagningsgraden på Låg 2. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	5 QUICHE (200 g - 500 g)	FÖR QUICHE och pajer.
<p>OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".</p>		



AUTOMATISK MJUKGÖRING (AUTO SOFT)



ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT mjukgöra mat så att den blir lättare att hantera. DEN AUTOMATISKA MJUKGÖRINGEN ANVÄNDS för mat som finns med i tabellen nedan.

- 1 TRYCK PÅ AUTO-KNAPPEN** tills du kommer till den automatiska mjukgöringsfunktionen Auto Soft.
- 2 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att välja matklass. ("FOOD" (MAT) och matklass visas i teckenfönstret).
- 4 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in vikten.
- 6 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 7 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

LIVSMEDEL		TIPS
	1 SMÖR (50 g - 100 g)	VÄND när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR också efter att smöret smält.
	2 MARGARIN (50 g - 100 g)	VÄND när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ efter att margarinet smält.
	3 GLASS (0,5 l - 1,0 l)	VÄND när ugnen uppmanar dig att göra det. SERVERA genast, innan glassen har smält för ycket.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".		

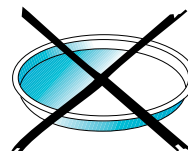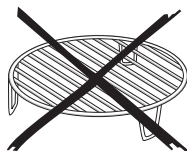






AUTOMATISK SMÄLTNING (AUTO MELT)






ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT smälta matvaror, utan att det stänker och skvätter.

AUTOMATISK SMÄLTNING ANVÄNDS för mat som finns i listan nedan.



- 1 TRYCK PÅ AUTO-KNAPPEN** tills du kommer till den automatiska smältningfunktionen Auto Melt.
- 2 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att välja matklass. ("FOOD" (MAT) och matklass visas i teckenfönstret).
- 4 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in vikten.
- 6 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 7 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

	LIVSMEDEL	TIPS
	1 SMÖR (50 g - 200 g)	RÖR I SMÖRET när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ efter att smöret smält.
	2 MARGARIN (50 g - 200 g)	RÖR I MARGARINET när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ efter att margarinet smält.
	3 CHOKLAD (50 g - 200 g)	BRYT i mindre bitar. RÖR I CHOKLADEN när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ efter att chokladen smält. OBSERVERA: Choklad med hög kakaohalt kan kräva Hög tillagningsgrad (+2)
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".		

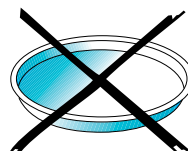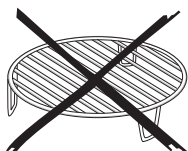

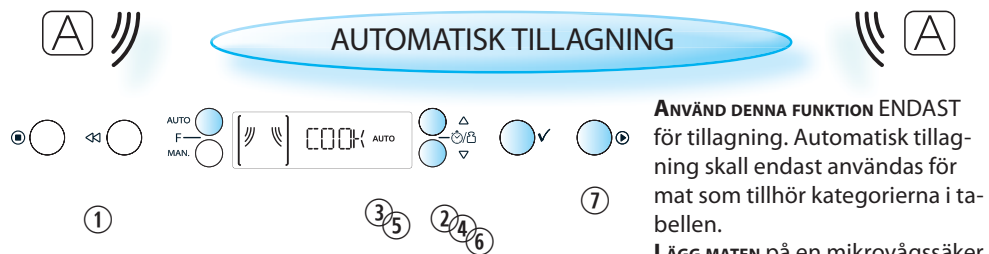

- 1 TRYCK PÅ **AUTO-KNAPPEN** tills du kommer till funktionen Auto Cook.
- 2 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 3 TRYCK PÅ **PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att välja matklass. ("FOOD" (MAT) och matklass visas i teckenfönstret).
- 4 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 5 TRYCK PÅ **PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-)** för att ställa in vikten.
- 6 TRYCK PÅ **OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 7 TRYCK PÅ **STARTKNAPPEN**.

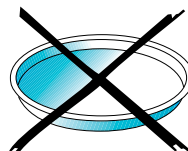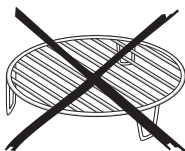



AUTOMATISK TILLAGNING








GRÖNSAKER PÅ BURK: Öppna alltid burken och håll innehållet i ett mikrovågssäkert kärl. Tillaga aldrig grönsakerna i burken.

TILLAGA färska, frysta eller konserverade grönsaker i kärl med lock.



GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i behållaren under tillagningen.



REKOMMENDERADE VIKTER		
	1 BAKAD POTATIS (200 g - 1 kg)	STICK HÅL I POTATISARNA och placera dem på ett mikrovågs- och ugnsäkert fat. Vänd potatisarna när ugnen avger en ljudsignal. Tänk på att ugnen, fatet och maten blir mycket varma. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 FÄRSKA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)	SKÄR GRÖNSAKERNA i lika stora bitar. Tillsätt 2-4 matskedar vatten och täck över. Rör när ugnen avger en ljudsignal. RÖR I MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	3 FRYSTA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)	TILLAGA MED LOCK. Rör när ugnen avger en ljudsignal. RÖR I MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	4 GRÖNSAKER PÅ BURK (200 g - 600 g)	TILLAGA I ETT MIKROVÅGSSÄKERT kärl med lock.
	5 POPCORN (100 g)	TILLAGA ENDAST EN PÅSE åt gången. Tillaga alltid en påse i taget även om du behöver stora mängder.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".		

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN är normalt det enda underhåll som krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.



ANVÄND INTE SKURSVAMPAR INNEHÅLLANDE METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPMEDEL, stålull, skurtrasor eller dyligt. Det kan skada



kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.

SPRAYA INTE direkt på ugnsytorna.

TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET då och då och rengör ugnsutrymmets botten. Detta är speciellt viktigt om något kokat över eller spillts ut i ugnen.



GLASPLATTAN SKALL ALLTID VARA PÅ PLATS när denna mikrovågsugn används.



ANVÄND ALDRIG UGNEN när glasplattan tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnens invändiga ytor, luckans front och baksida samt öppningens lister.



SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT och matpartiklar på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.



ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRARE för att rengöra mikrovågsugnen.

OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET KAN MOTVERKAS GENOM ATT ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp. Om grillfunktionen inte används regelbundet, måste den köras i minst 10 minuter en gång per månad. Avsikten med detta är att fettstänk och matrester bränns bort så att brandrisk motverkas.

KAN MASKINDISKAS:


RULLSTÖD.




GLASPLATTA.



CRISPHANDTAG.

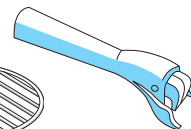


GALLER.



MILD RENGÖRING:

CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. Envis smuts går att få bort med en kökssvamp och ett mildt rengöringsmedel.



LÅT ALLTID crisppannan svalna innan du rengör den.



SKÖLJ INTE crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.



ANVÄND INTE STÅLULL. Stålull repar crisppannans yta.

FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- ☞ Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- ☞ Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- ☞ Att luckan är ordentligt stängd.
- ☞ Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- ☞ Att ugnen har god ventilation.
- ☞ Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- ☞ Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

SYFTET MED DENNA KONTROLL ÄR ATT undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.



ELSLADDEN FÅR ENDAST BYTAS UT MOT en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.



SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikro vågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA ELLER NÅGOT HÖLJE.



DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1000 g	13–14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13–14 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	2300 W
SÄKRING	10 A
MIKROVÅGSEFFEKT	1000 W
GRILL	800 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	385 x 595 x 468
INVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	200 x 405 x 380

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.


MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshandling. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.



DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följderna om produkten inte hanteras på rätt sätt.

SYMBOLEN på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten anger att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

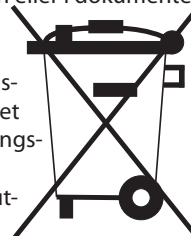

PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshandling.

FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

GÖR PRODUKTEN OBRUKBAR GENOM ATT klippa av elsladden innan den skrotas.

