



# OBH NORDICA

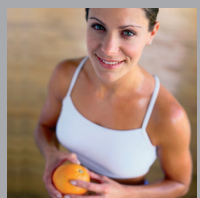


## CHILLI

Citrus juicer - fresh juice in a minute - Type 6753

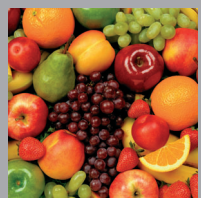

Brugsanvisning - dansk .....	side	4-6
Bruksanvisning - svenska.....	sida	7-9
Bruksanvisning - norsk .....	side	10-12
Käyttöohjeet - suomi .....	sivu	13-15
Instructions of use - english .....	page	16-18

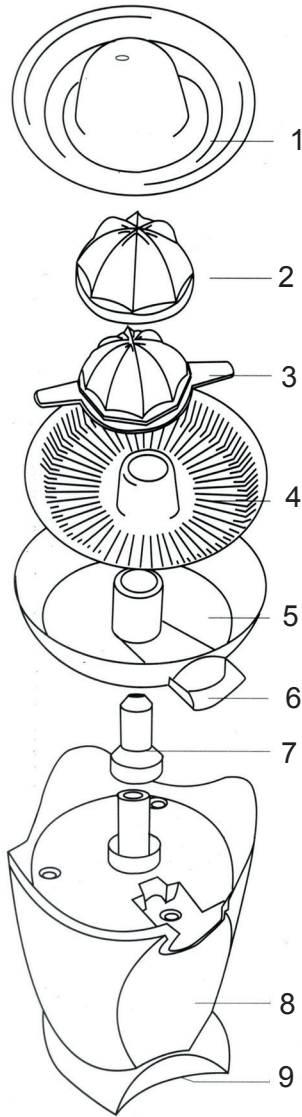

## **OBH NORDICA Citrus juicer**

### **Før brug**

Før citrus juiceren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug.

Vask de løse dele (pressekon, filter, beholder og låg) i vand tilsat lidt opvaskemiddel. Nedsænk aldrig motordelen eller ledningen i vand eller andre væsker. Disse dele aftørres med en fugtig klud.

### **Apparatets dele (se billede side 3)**

1. Låg
2. Stor pressekon
3. Lille pressekon
4. Filter
5. Saftbeholder
6. Tud
7. Motoraksel
8. Motorenhed
9. Ledningsopbevaring

### **Før brug**

Stil apparatet på en plan, tør overflade. Monter beholderen med tuden på motorenheden og derefter filteret. Vælg hvilken pressekon der ønskes anvendt afhængig af hvad der skal presses og placer konen på motorakslen. Såfremt den store pressekon skal anvendes, placer da først den lille pressekon på motorakslen og derefter den store ovenpå den lille pressekon. Den lille pressekon er mest anvendelig til citroner, lime etc. og den store til appelsiner, grapefrugt etc.

Rul ledningen ud og sæt stikket i en stikkontakt. Stil et glas under beholderens tud og tryk tuden ned. Saften vil nu løbe ned i glasset, når frugten presses mod konen.

Citrusfrugterne halveres på midten. Pres den ene halvdel mod pressekonen med hånden (skallen mod håndfladen). Når frugten presses mod pressekonen, så starter motoren og pressekonen kører rundt. Ønsker man at skifte glasset under tuden ud med et andet, skub da tuden op og juicen vil da blive i beholderen.

Undlad at presse frugt, når tuden er skubbet op, idet der kun er plads til en begrænset mængde juice i beholderen. Tryk derfor atter tuden ned, når glasset er på plads.

Såfremt citrusjuiceren afgiver en kraftig lyd under brug, så kan det være tegn på overbelastning af motoren. Dette kan forekomme, hvis frugten presses for hårdt mod pressekonen. Når frugten fjernes, stopper citrusjuiceren automatisk. Apparatet bør ikke anvendes mere end 3 minutter ad gangen, hvorefter der skal holdes en pause på 5 – 10 minutter.

Efter brug tages stikket ud af stikkontakten. Fjern pressekon, filter og beholderen for at gøre disse rene.

### **Sikkerhed og el-apparater**

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug.
2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm.
3. Apparatet, ledning og stik må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
4. Lad ikke børn være i nærheden af apparatet uden opsyn.
5. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse.
6. Sørg for at apparater er helt slukket og ledningen taget ud af stikkontakten, før apparatet skilles ad.
7. Apparatet må ikke anvendes udendørs.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller andre skarpe kanter.
9. Sørg altid for, at tuden er trykket ned (åben for gennemløb) inden brug og hold øje med, at udløbshullet ikke stopper til.
10. Træk aldrig i ledningen under brug.
11. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til Stærkstrøms reglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max 30 mA). Kontakt evt. Deres autoriserede el-installatør herom.
12. Kig altid ledning og stik efter inden brug.
13. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes serviceværksted (via forhandleren) eller af en tilsvarende uddannet person for at undgå, at der opstår fare.
14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes den ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger heraf og eventuelle beskadigelser af apparatet eller andet dækkes ikke af fabrikanten



### **Bortskaffelse af apparatet**

Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

### **Reklamation**

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

### **OBH Nordica Denmark A/S**

Dybendalsvænget 4

2630 Taastrup

Tlf. 43 350 350

### **Tekniske data**

OBH Nordica 6753

230 V vekselstrøm

65 W



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes

## **OBH Nordica Citrus juicer**

### **Innan användning**

Innan citruspressen tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning.

Diska de lösa delarna (presskoner, filter, behållare och lock) i vatten med lite diskmedel. Sänk aldrig ner motordelen eller sladden i vatten. Dessa delar torkas av med en fuktig trasa.

### **Apparatens delar (se bild sid 3)**

1. Dammlöck
2. Stor presskon
3. Liten presskon
4. Filter
5. Behållare
6. Pip
7. Motoraxel
8. Motorenhet
9. Sladdförvaring

### **Användning**

Placera apparaten på en plan torr yta.

Placera behållaren med pipen på motorenheten och därefter filtret. Välj vilken presskon du vill använda beroende på vad som ska pressas, placera konen på motoraxeln. Om du vill använda den stora presskonen, placera först den lilla presskonen på motoraxeln och därefter den stora på den lilla presskonen. Den lilla presskonen passar bäst till citroner, lime etc och den stora till apelsiner och grapefrukt e d.

Rulla ut sladden och sätt kontakten i ett vägguttag. Ställ ett glas under behållarens pip och tryck ner pipen. Saften kommer nu att rinna ner i glaset när du pressar frukten mot konen.

Dela citrusfrukterna i halvor (dela i mitten). Pressa frukthalvan mot presskonen med handen (skalet mot handflatan). När frukten pressas mot konen så startar motorn och presskonen kör runt. Om man önskar byta glas under användning så trycks pipen upp och juicen stannar då kvar i behållaren.

Undvik att pressa frukt då pipen är uppfälld då det endast får plats en begränsad mängd i behållaren. Tryck ner pipen när det nya glaset är på plats.

Om citruspressen ger ifrån sig ett kraftigt ljud under användning så kan det vara ett tecken på överbelastning av motorn. Detta kan uppkomma om frukten pressas för hårt mot presskonen. Undvik därför att trycka hårt mot presskonen. När frukten tas bort så stoppar citruspressen automatiskt. Apparaten bör inte användas mer än 3 minuter åt gången, därefter bör ett uppehåll på ca 5-10 minuter göras.

Efter avslutad användning, dra ur kontakten. Ta av presskon, filter och behållare för rengöring.

### **Rengöring och underhåll**

Dra ur kontakten innan rengöring. Presskon, filter och behållare kan diskas i varmt vatten och diskmedel.

Nedsänk aldrig motordelen och sladden i vatten eller andra vätskor. Torka av dem med en fuktig trasa och eftertorka sedan med en torr trasa. Använd inte rengöringsmedel som kan repa höljet.

Sätt tillbaks alla delar på motorenheten och sätt dammlocket överst innan apparaten ställs undan.

### **Säkerhetsföreskrifter**

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spara den för senare bruk.
2. Anslut apparaten till endast 230 volt växelström.
3. Apparat, sladd eller kontakt får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
4. Elapparater är inga leksaker och bör därför alltid placeras utom barns räckvidd. Barn kan inte alltid uppfatta möjliga risker, lär barnen varsam hantering av elapparater.
5. Dra alltid ur kontakten vid tillfälliga avbrott, när delar monteras eller tas av samt vid rengöring och underhåll.
6. Apparaten får inte användas utomhus.

7. Låt inte sladden hänga ner från bordskanten eller andra skarpa kanter.
8. Se till att pipen är nertryckt (öppen) innan användning och se till att utloppet inte blockeras.
9. Dra aldrig i sladden under användning.
10. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta eventuellt en auktoriserad elektriker.
11. Kontrollera alltid sladd och kontakt för skador innan användning.
12. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad (via försäljaren) eller en behörig person för att undvika fara.
13. Apparaten är endast för privat bruk.
14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.



### **Kassering av förbrukad apparatur**

Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

### **Reklamationsrätt**

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

### **OBH Nordica Sweden AB**

Box 58  
163 91 Spånga  
Tfn 08-445 79 00  
[www.obhnordica.se](http://www.obhnordica.se)

### **Tekniska data**

OBH Nordica 6753  
230V Växelström  
65 W



Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles.

## **OBH Nordica Citrus juicer**

### **Før bruk**

Før Sitruspressen tas i bruk første gangen bør bruksanvisningen leses grundig igjennom og deretter tas vare på til senere bruk.

Vask de løse delene (presskoner, filter, beholder og lokk) i vann med lite oppvaskmiddel. Senk aldri motordelen eller ledningen i vann. Disse delene tørkes av med en fuktig klut.

### **Apparatets deler (se bilde side 3)**

1. Lokk
2. Stor presskon
3. Liten presskon
4. Filter
5. Saftbeholder
6. Helletut
7. Motoraksel
8. Motorenhet
9. Ledningsoppbevaring

### **Bruk**

Plasser beholderen med helletuten på motorenheten og deretter filteret. Velg hvilken presskon du ønsker å bruke avhengig av hva som skal presses. Plasser så konen på motorakselen. Om du vil bruke den store presskonen, plasser først den lille presskonen på akselen og deretter den store på den lille presskonen. Den lille presskonen passer best til sitroner, lime etc og den store til appelsiner og grapefrukter o.l

Rull ut ledningen og sett i kontakten i et vegguttak. Sett et glass under beholderens helletut og trykk ned tuten. Saften kommer nå å renne ned i glasset når du presser frukten mot konen.

Del sitrusfruktene i to halve deler (del på midten). Press den halve frukten mot presskonen med hånden (Skallet mot håndflaten). Når frukten presses mot konen så starter motoren og presskonen kjører rundt. Om man ønsker å bytte glass under bruk så trykker man tuten opp og juicen forblir da igjen i beholderen.

Unnvik å presse frukt når tuten er full, da det er plass til en begrenset mengde i beholderen. Trykk ned tuten når det nye glasset er på plass.

Om sitruspressen gir fra seg en kraftig lyd under bruk så kan det være tegn på overbelastning av motoren. Dette kan oppstå hvis frukten presses for hardt mot presskonen. Unnvik derfor å trykke hardt mot presskonen. Når frukten tas bort så stopper sitruspressen automatisk. Apparatet bør ikke brukes mer enn 3 minutter av gangen, deretter bør et opphold på ca 5 – 10 minutter gjøres.

Etter avsluttet bruk, dra ut kontakten. Ta av presskon, filter og beholder for rengjøring.

### **Renhold og vedlikehold**

Dra ut kontakten før rengjøring. Presskon, filter og beholder kan vaskes i varmt vann og oppvaskmiddel.

Senk aldri motordelen og ledningen i vann eller andre væsker. Tørk av dem med en fuktig klut og ettertørr siden med en tørr klut. Bruk ikke rengjøringsmiddel som kan ripe dekselet/belegget.

Sett tilbake alle deler på motorenheten og sett på beskyttelseslokket øverst innen apparatet settes vekk.

### **Sikkerhetsforskrifter**

1. Les grundig igjennom bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til senere bruk.
2. Apparatet får kun brukes på 230V vekselstrøm og kun til bruk til det oppgitte formål.
3. Apparatet, ledning eller kontakt får aldri senkes ned i vann eller annen væske
4. EI-apparater er ikke leker og bør alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. Barn oppfatter ikke alltid eventuelle risikoer.
5. Sjekk at apparatet er slått av og dra alltid ut kontakten når apparatet ikke er i bruk
6. Apparatet får ikke brukes utendørs.
7. Se også til at ledningen ikke henger ned fra bordkanten

8. Sjekk at tuten er åpen før bruk og sjekk at utløpet ikke er blokkert.
9. Dra aldri i ledningen under bruk
10. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved å installere en jordfeilbryter med merkstrøm av 30mA. Kontakt en autorisert elektriker
11. Kontrollere alltid apparatet, ledningen og kontakt før bruk.
12. Om ledningen er skadet kan den kun byttes av autorisert serviceverksted eller elektriker for å unngå fare/risiko.
13. Apparatet er kun til privat bruk.
14. Om produktet brukes til annet enn det den er laget for, eller brukes uten å respektere bruksanvisningen så bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet omfattes da ikke av reklamasjonsretten



### **Kassering av ødelagte apparater**

I henhold til miljøet skal elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av apparatene kan gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbol for avfallshåndtering skal kasseres på en kommunal gjenvinningsstasjon.

### **Reklamasjonsrett**

Reklamasjonsrett i henhold til gjeldende lovgivning. Maskinstemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt.

### **OBH Nordica Norway AS**

Postboks 4185 - Gulskogen  
3005 Drammen  
Tlf: 32 26 51 90  
Fax: 32 26 96 05  
[www.obhnordica.no](http://www.obhnordica.no)

### **Tekniske data**

OBH Nordica 6753  
230V vekselstrøm  
65 W



Forbeholder retten til løpende endringer og forbedringer.

## **OBH Nordica -sitruspuserrin**

### **Ennen käyttöä**

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten.

Pese irralliset osat (pusertimet, siivilä, säiliö ja kansi) astianpesuainevedessä. Älä koskaan upota moottoriosaa tai liitosjohtoa veteen. Pyyhi ne nihkeällä liinalla.

### **Laitteen osat (katso kuva sivulla 3)**

1. Kansi
2. Iso puserrin
3. Pieni puserrin
4. Siivilä
5. Säiliö
6. Nokka
7. Moottorin akseli
8. Moottoriosaa
9. Liitosjohdon säilytystila

### **Käyttö**

Sijoita laite tasaiselle, kuivalle alustalle.

Aseta ensin säiliö, jossa nokka, moottoriosalle ja sen jälkeen siiviläosa paikalleen. Valitse puserrin puserrettavan hedelmän mukaan ja sijoita se moottorin akselille. Jos haluat käyttää suurta puserrinta, kiinnitä ensin pieni puserrin akselille ja sen päälle iso puserrin. Pieni puserrin soveltuu sitruunoille, limelle ym. Iso puserrin soveltuu appelsiineille ja greipeille ym.

Vedä johto ulos ja liitä pistotulppa pistorasiaan. Aseta lasi säiliön nokan alle ja paina nokka alas. Mehu valuu näin suoraan lasiin kun painat hedelmää puserrinta vasten.

Puolita sitruhedelmät poikittaissuunnassa. Paina hedelmän puolikasta kädellä puserrinta vasten (kuoripuoli ylöspäin). Kun hedelmää painetaan puserrinta vasten, käynnistyy moottori ja puserrin pyörii. Jos haluat vaihtaa lasia käytön aikana, nosta nokka ylös jolloin mehu pysyy säiliössä.

Vältä painamasta hedelmää kun nokka on nostettu ylös, koska säiliöön mahtuu vain rajoitettu mehumäärä. Paina nokka alas kun tyhjä lasi on taas paikallaan.

Jos sitruspusertimesta kuuluu kovaa ääntä laitteen ollessa toiminnassa, on se osoitus moottorin ylikuormituksesta. Hedelmää on painettu liian voimakkaasti puserrinta vasten. Tätä tulisi välttää. Kun hedelmä poistetaan pusertimelta, pysähtyy se automaattisesti. Puserrinta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 3 min. Laitteen tulee sen jälkeen seistä noin 5 -10 min.

Kun hedelmät on puristettu, irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota ja puhdistusta pusertimet, siivilä ja säiliö.

### **Puhdistus ja hoito**

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Pusertimet, siivilä, säiliö ja kansi pestään lämpimässä astianpesuainevedessä.

Moottoriosaa ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin. Pyyhi ne kostealla liinalla ja kuivaa hyvin. Älä käytä pintaa naarmuttavia puhdistusaineita.

Pane kaikki osat paikoilleen moottoriosalle, ylimmäiseksi kansi, laitteen säilytystä varten.

### **Turvallisuusohjeet**

1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite vain 230 V verkkovirtaan.
3. Laitetta, liitosjohtoa tai pistotulppaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
4. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja ja ne tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. Lapset eivät aina kykene arvioimaan sähkölaitteisiin liittyviä riskejä. Opeta lapsille sähkölaitteiden vastuullista käyttöä.
5. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina kun laitteen toiminnassa on häiriöitä, kun siihen kiinnitetään tai siitä irrotetaan osia tai kun sitä puhdistetaan tai huolletaan.

6. Laitetta ei saa käyttää ulkotiloissa.
7. Varmista ennen käyttöä, että nokka on painettu alas (auki) ja ettei se ole tukkeutunut.
8. Varmista, ettei liitosjohto pääse riippumaan työtasolta tai muilta teräviltä reunoilta.
9. Älä koskaan vedä liitosjohdosta käytön aikana.
10. Asennuksessa käytettävä vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA antaa lisäsuojan. Ota yhteys sähköasentajaan.
11. Tarkista aina laitteen liitosjohto ja pistotulppa ennen käyttöä.
12. Mikäli liitosjohto vaurioituu, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa ainoastaan valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä.
13. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
14. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Takuu ei kata tämän seurauksena tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita.



### **Laitteen hävittäminen**

Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen keräilypisteeseen.

### **Takuu**

Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätyt ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite siihen liikkeeseen, josta se on ostettu.

### **OBH Nordica Finland Oy**

Äyritie 12 C  
01510 Vantaa  
Puh. (09) 894 6150  
[www.obhnordica.fi](http://www.obhnordica.fi)

### **Tekniset tiedot**

OBH Nordica 6753  
230 V verkkovirta  
65 W



## **OBH Nordica Citrus juicer**

### **Before use**

Before the citrus juicer is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for future use.

Wash all the detachable parts (cones, filter, base of filter and lid) in water and some detergent. Never immerse the motor housing or cord in water. These parts can be wiped with a damp cloth.

### **Parts of the appliance (see picture on page 3)**

1. Dust lid
2. Large cone
3. Small cone
4. Filter
5. Container
6. Spout
7. Drive shaft
8. Motor housing
9. Cord storage

### **Use**

Place the on a dry and even surface.

Place the container with the spout on the motor housing and thereafter the filter on top. Pick a cone depending on what you will squeeze. Place the cone on the drive shaft. If you like to use the large cone, start to place the small cone onto the drive shaft and then the large cone on top of the small one. The smaller cone is suitable for lemons, limes etc and the larger one is great for oranges and grapefruit.

Unwind the cord and plug the appliance into a socket. Place a glass under the spout and press the spout downwards. The juice will pour directly into the glass when you squeeze the fruit to the cone.

Split the fruit in half (split in the middle). Squeeze the fruit to the cone with your hand (the peel towards the palm of your hand). When the fruit is squeezed to the cone the motor will start and the cone will rotate. If you wish to change glass during use, the spout is pushed upwards and the juice will remain in the container.

Do not squeeze the fruit when the spout is closed since the container only can keep a limited amount of juice. Press down the spout when the new glass is in position.

If the citrus juicer starts to make noises during use, it can be caused of the motor being overloaded. This may happen if the fruit is being squeezed to heavy to the cone. When the fruit is removed from the cone, the citrus juicer will stop automatically. The appliance should not be used for more than 3 minutes at a time, thereafter a break of 5-10 minutes is recommended.

After use, unplug the appliance. Remove the cone, filter and container before cleaning.

### **Cleaning and maintenance**

Unplug before use. Cone, filter and container can be washed in water and some detergent.

Never immerse the motor housing and cord in water or other liquids. Wipe them with a damp cloth and then with a dry cloth. Never use detergents that may damage the surface.

Put all removable parts back on the housing and place the dust cover on top before storage.

### **Safety instructions**

1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use.
3. The appliance, cord or plug must not be immersed into water or other liquids.
4. An electrical appliance is not a toy, and should therefore always be placed outside the reach of children. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
5. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when parts are assembled or dismantled or when not in use and before cleaning and maintenance.

6. The appliance can not be used outside.
7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
8. Never pull the plug during use.
9. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
10. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.
11. The appliance is for domestic use only.
12. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.



### **Disposal of the appliance**

Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

### **Warranty**

Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased.

### **OBH Nordica Sweden AB**

Box 58

163 91 Spånga

Tfn 08-445 79 00

[www.obhnordica.se](http://www.obhnordica.se)

### **Technical Data**

OBH Nordica 6753

230 V

65 W



With reservation for running changes.

**OBH** **NORDICA**

