



# KRUPS

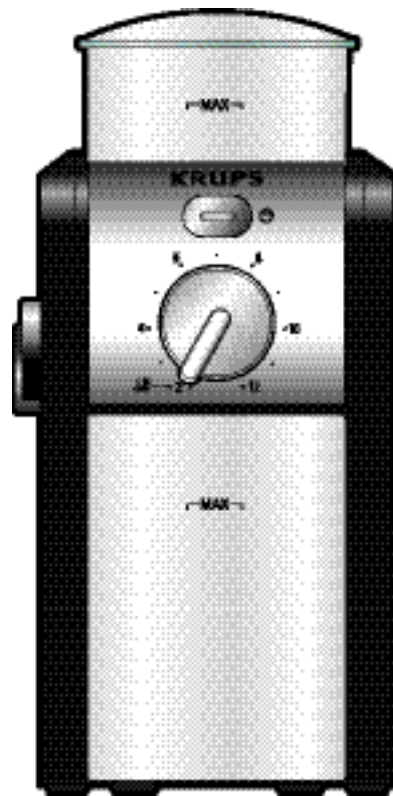

[www.krups.com](http://www.krups.com)

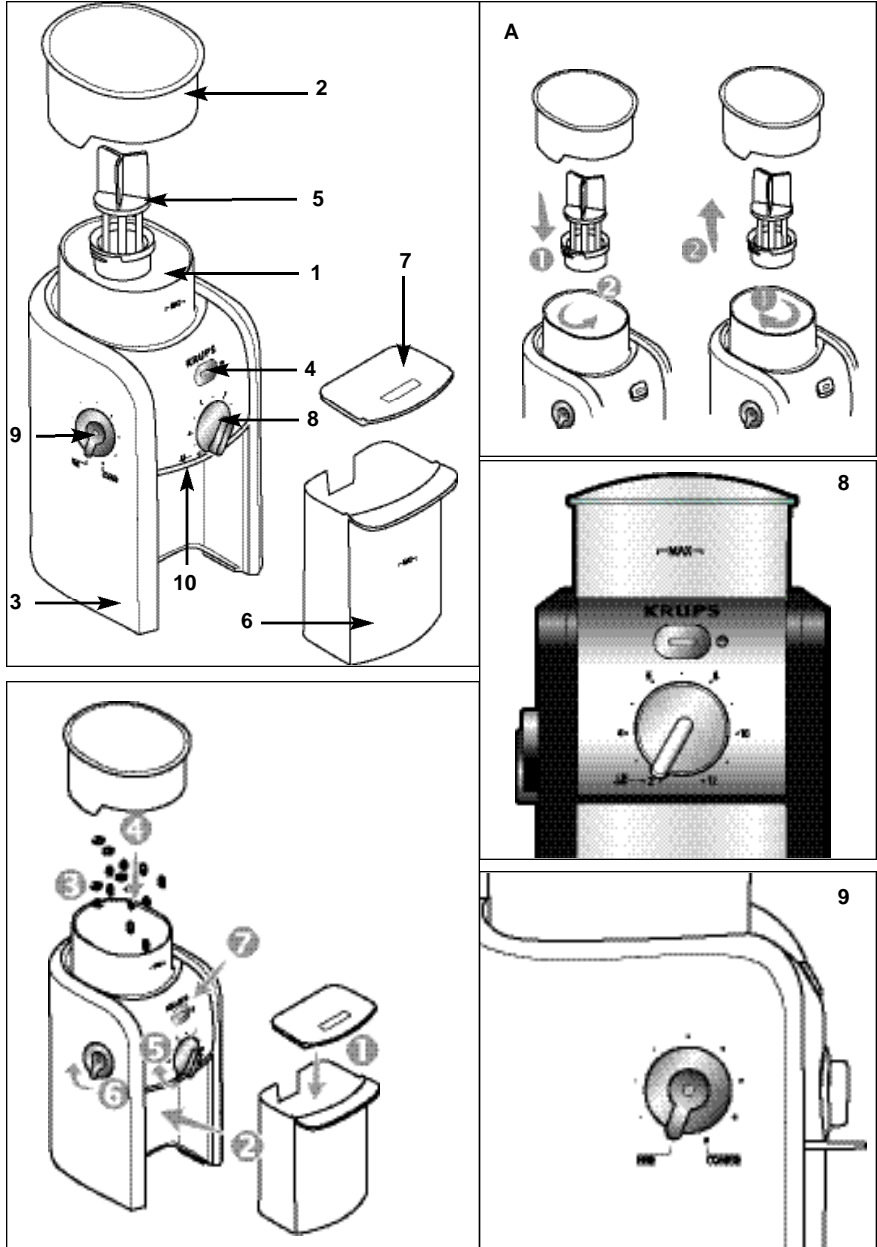

Tack för att du har valt en apparat från KRUPS produktsortiment för matberedning.

### SÄKERHETSÅD

#### Spa bruksanvisningen och läs noga igenom den före första användning

- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk inomhus. Användning som inte överensstämmer med bruksanvisningen fritar KRUPS från allt ansvar.
- Låt inte apparaten vara i gång utan uppsikt, framför allt om mindre barn eller handikappade personer finns i närheten.
- Låt inte sladden hänga inom räckhåll för barn. Den får inte ligga i närheten av de heta delarna på apparaten, nära en värmekälla eller över vassa kanter.
- Apparaten, sladden eller stickkontakten får inte doppas i vatten eller annan vätska.
- Dra alltid ur kontakten när du slutar använda apparaten och när du skall rengöra den. Stäng aldrig av apparaten genom att dra i sladden.
- Kontrollera att apparatens matarspänning överensstämmer med spänningen i elnätet. Garantin gäller inte vid felaktig anslutning.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar riktigt, om den har skadats eller om sladden eller stickkontakten har skadats. För att undvika all fara, låt en auktoriserad KRUPS-verkstad (se förteckning i serviceboken) byta dessa delar.
- Av säkerhetsskäl bör du endast använda KRUPS tillbehör och reservdelar som är anpassade för din apparat.
- Allt underhåll utöver normal rengöring skall utföras av en auktoriserad KRUPS-verkstad.

- För att undvika all fara, låt inte apparaten gå utan säkerhetslocket. För inte ned fingrar eller redskap i apparaten när den är i gång eller påkopplad. Kontrollera att inga föremål finns i apparaten innan du sätter i gång den.
- Kör aldrig apparaten när den är tom.

### Beskrivning

- 1 Skål för kaffeböner
- 2 Lock till skål för kaffeböner
- 3 Motorblock
- 4 Strömbrytare (på-av)
- 5 Löstagbar övre kvarn
- 6 Uppsamlingskäril för malet kaffe
- 7 Lock till uppsamlingskäril för malet kaffe
- 8 Väjare av antal koppar
- 9 Väjare av malningsgrad
- 10 Utmatningshåil för malet kaffe

### Om kaffe

Kaffets arom är beroende av malningskvaliteten. I allmänhet är det så att ju snabbare kaffet passerar, desto mer finmalt bör det vara. Därför är espressokaffe mer finmalt än filterkaffe.

Alltför finmalet kaffe som är avsett för en espressobryggare ger en bitter smak åt kaffe som bryggs i filter. Och tvärtom, ett grovmalet kaffe som används i en espressobryggare ger ett kaffe utan smak. Om du använder den malningskonsistens som passar din bryggare och ökar mängden malet kaffe får du ett starkare kaffe utan bitter smak.

### Före första användning

Rengör uppsamlingskärilet för malt kaffe **(6)**, dess lock **(7)** och locket till skålen för **kaffeböner (2)** i vatten med diskmedel. Rengör insidan av skålen för kaffeböner **(1)** med en fuktad trasa.

Rengör uppsamlingskärlet för malt kaffe **(6)**, dess lock **(7)** och locket till skålen för kaffeböner **(2)** i vatten med diskmedel. Rengör insidan av skålen för kaffeböner **(1)** med en fuktad trasa. Doppa aldrig ned motorblocket i vatten och skölj det inte under rinnande vatten. Torka noga av samtliga delar och ställ tillbaka dem på plats. Uppsamlingskärlet för malet kaffe, dess lock och locket till skålen för kaffeböner kan diskas i den övre korgen i diskmaskin.

### Användning av apparaten

1. Sätt uppsamlingsfacket för malet kaffe **(6)** och locket **(7)** på sin plats. Kontrollera att allt sitter rätt på motorblocket **(3)**.
2. Ta bort locket **(2)** och lägg kaffeböner i skålen **(1)**. Överskrid inte "max"-nivån. Sätt tillbaka locket på skålen och kontrollera att det sitter rätt.
3. Välj önskad mängd malet kaffe genom att ställa väljaren för antal koppar **(8)** på önskat antal.
4. Välj malningskonsistens genom att ställa väljaren **(9)** på önskad nivå. **(Se § Praktiska råd)**
5. Anslut kontakten till nätet.
6. Tryck på strömbrytaren O/I **(4)** för att sätta i gång apparaten.
7. När den valda mängden kaffe är mald stannar apparaten automatiskt.
8. Om du vill avbryta tidigare, tryck på strömbrytaren O/I **(4)**.
9. Ta ut uppsamlingskärlet, knacka lätt på det, ta sedan av locket och håll det malda kaffet direkt i filterbryggarens filter eller med hjälp av doseringsskeden för espressobryggare.
10. För större mängd malet kaffe får du upprepa momentet genom att på nytt trycka på strömbrytaren O/I **(4)**. Kontrollera alltid i förväg att det malda kaffet inte överskrider "max"-nivån i uppsamlingskärlet för malet kaffe **(6)**.

De valda inställningarna bevaras från en användning till en annan.

### OBS!

För att apparaten ska fungera, kontrollera att

- locket till skålen för kaffeböner **(2)** sitter rätt,
- uppsamlingskärlet **(6)** och dess lock **(7)** sitter rätt på motorblocket.

### Praktiska råd

- Förvara kaffebönorna i ett hermetiskt slutet kärl i kylskåp.
- För att bevara kaffets arom rekommenderar vi att du malar det strax före användning.

### Råd för att välja malningskonsistens

- Med hjälp av väljaren av malningskonsistens **(9)** kan du ställa in malningskonsistens efter den typ av kaffebergare som du använder och din personliga smak.
- Vid den första användningen rekommenderar vi att du väljer ett mellanläge och ställer efteråt in malningskonsistensen efter din smak. Efter några gångers användning finner du den rätta malningskonsistensen efter din smak och din bryggare.
- Ändra inte finhetsgrad när apparaten är i gång.

Råd för att välja antal koppar

- Med hjälp av väljaren av antal koppar **(8)** kan du ställa in önskad mängd malt kaffe.
- Ju fler koppar du väljer, desto längre tid går apparaten.

## Underhåll

- Koppla alltid från apparaten innan du rengör den.
- Doppa aldrig ned apparatens motorblock, sladd eller kontakt i vatten och skölj inte delarna under rinnande vatten.
- Använd inte för starka rengöringsmedel eller stålull för att rengöra apparaten.
- Rengör locken och uppsamlingskärlet i ljumt vatten med diskmedel eller diska i den övre krogen i diskmaskin.
- För att ta ut den övre kvarnen (5) ställ väljaren av malningskonsistens (9) på minimiläge och ta tag i den övre kvarnens blad med fingrarna. Vrid den medsols och lyft upp den vertikalt tills den lossnar. **(Bild A)**
- Rengör noga insidan av skålen för kaffeböner (1) med en fuktad trasa.
- För att sätta tillbaka den övre kvarnen, ställ väljaren av malningskonsistens (9) på maxmiläge, sätt in den övre kvarnen och vrid den motsols **(Bild A)**
- Rengör noga utmatningshålet för malt kaffe och apparatens motorblock med en fuktad trasa



## Eventuella avbrott och lösningar för att avhjälpa

Apparaten fungerar inte eller stannar vid användning.	Kontrollera nätanslutningen
	Locket till skålen för kaffeböner är inte i rätt läge
Väljaren av malningskonsistens fungerar inte längre..	Uppsamlingskärlet för malet kaffe eller dess lock är inte i rätt läge eller sitter inte på sin plats.
	Kontrollera att den övre kvarnen sitter rätt. (Se punkten om underhåll i bruksanvisningen)

## Elektrisk eller elektronisk produkt vid livsslutet



Var rädd om miljön!

-  Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
-  Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.