

Støvsuger


Brukerhåndbok

VS20B75****-serien

- Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk enheten.
- Bare til innendørs bruk



SAMSUNG

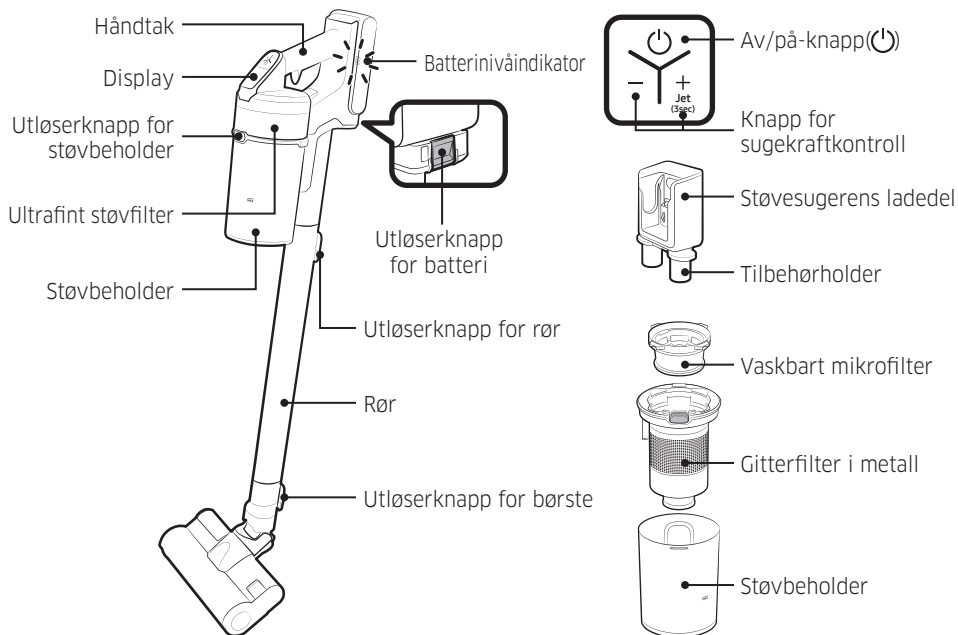

* Batterispesifikasjon
VS20B75****-serien: Litium-ion 21,6 V, 1800 mAh, 6 celler



 Rør	 *Kombinasjonsverktøy	 Uttrekkbart sprekkverktøy	 Veggfeste (Skruer: 2 EA / Skruelanker: 2 EA)
 *Batteri (VS20B75***: 2 EA)	 Batterilader	 *Kjæledyrverktøy	 *Fleksibelt verktøy
 *Myk børste	 *Turbobørste	 *Våt børste / våt flerbrukspute	 *Våt engangspute / festbar pute

* Tilbehør kan variere i henhold til modell.

Produktspesifikasjoner

Modell		VS20B75****-serien
Strøm		100-240 V ~ 50-60 Hz
Merkeeffekt		550 W
Batterispesifikasjoner		Litium-ion 21,6 V, 1800 mAh, 6 celler
Ladetid		3,5 timer
Rengjøringsstid [standard: (MID)]	Handy	Omtrent 3 minutter (JET) / omtrent 5 minutter (MAX) / omtrent 30 minutter (MID) / omtrent 60 minutter (MIN)
	Myk børste	Omtrent 5 minutter (JET) / omtrent 9 minutter (MAX) / omtrent 18 minutter (MID) / omtrent 27 minutter (MIN)
	Turbobørste	Omtrent 5 minutter (JET) / omtrent 9 minutter (MAX) / omtrent 18 minutter (MID) / omtrent 27 minutter (MIN)

* Lade- og rengjøringsstid kan variere avhengig av børster og brukstilstand.

Installasjon

Montere veggfestet

FORSIKTIG

- Monter veggfestet på en hard betongvegg.
- Hvis det monteres på tre- eller gipsvegger, kan produktet falle ned.

#1 Sette sammen veggfestet

- For å ta veggfestet fra hverandre kan du følge trinnene i omvendt rekkefølge.


#2 Montere veggfestet

- 01** Veggfestet bør plasseres slik at toppen av veggfestet er 113 cm fra gulvet.
- 02** Bruk veggfestet som mal og merk av der skru hullene skal plasseres.
- 03** Bør 50 mm dype hull med et bør på 6 mm og sett de vedlagte skruene inn i hullene.
- 04** Fest veggfestet på veggen med de vedlagte skruene.
- 05** Koble til veggfestet, plasser støvsugeren i veggfestet og bekreft at batterinivåindikatoren lyser.



* Se QR-koden for detaljert informasjon om montering av veggfestet.

Lade batteriet

- * Når batterinivåindikatoren er på laveste nivå og blinker (), må du lade batteriet.
- * Når du lader støvsugeren, må du kontrollere at tilkoblingsdelen på veggfestet er riktig tilkoblet.
- * Støvsugeren kan ikke brukes under lading.

FORSIKTIG

- Før du løser ut batteriet, må du slå av produktet. (Hvis batteriet utløses med tvang mens støvsugeren er i bruk, kan det oppstå feil på støvsugeren.)
- Vær forsiktig så du ikke mister batteriet. Dette kan skade deg eller ødelegge batteriet.

#3 Lading-Veggfeste

- Sørg for at baksiden av batteriet er riktig plassert på støvsugerens ladedel.
- Kontroller at batterinivåindikatoren vises under lading.
- Batterinivåindikatoren blinker under lading. Når ladingen er fullført, stopper blinkingen, og indikatorens lysnivå reduseres.

#4 Lading-Bordlader

- Lad batteriet i bordladeren.
- Skyv batteriet inn med bestemt kraft.
- Kontroller at batterinivåindikatoren vises under lading.

#5 Utløse batteriet / Sette inn igjen batteriet

- Trykk inn batteriets utløserknapp på baksiden av håndtaket for å løse ut batteriet.
- Trykk inn batteriet til du hører et klikk.

Oppbevare tilbehøret

#6 Veggfeste

- Når tilbehøret demonteres for oppbevaring, kan det falle støv fra sugedelene på støvsugeren.
- Etter rengjøring bruker du apparatet i MAX-modus i 10 sekunder.

#7 Bordlader

- Plasser bordladeren på et bord etter at du har brettet tilbehørholderne, og sett tilbehøret ned i holderne som vist på bildet.
- Hvis du setter på plass det uttrekkbare sprekkverktøyet først, blir det enklere å brette tilbehørholderne.

Bruke støvsugeren

Når børsten setter seg fast i underlag som tepper, matter, sengetøy osv., eller hvis den ikke roterer som normalt, må du endre sugekraften til MIN- eller MID-modus.

#8 Strøm () av/på

Når du trykker inn av/på-knappen, startes støvsugeren i MID-modus.

- Når den våte børsten er montert, starter støvsugeren i WET-modus.

#8 Kontrollere sugekraften

Du kan kontrollere sugekraften til støvsugeren.

- Knappen +: Øker sugekraften.
- Knappen -: Reduserer sugekraften.
- * Knappen for sugekraftkontroll fungerer ikke i WET-modus.
- * JET-modus: Hold [+]-knappen inne i 3 sek når den er i MAX-modus.
- * JET-modus vises ikke separat på skjermen.

#9 Kontrollere displayet

- 01 Tett: Når støvbeholderen, røret eller sugedelen er tett.
- 02 Roterende børste sitter fast: Når fremmedmaterie sitter fast på den roterende børsten.

* Hvis systemet for forebygging av overoppheting fungerer, blir ikke varselet om at den roterende børsten sitter fast, slått på.

03 Ingen filter: Når det vaskbare mikrofilteret ikke er riktig montert.

04 Sugekraft: Viser gjeldende sugekraft.

05 Rengjøringsmodus for våt børste: Når den våte børsten er montert

* Hvis displayet blinker over **01**, **02** eller **03** noen ganger, og støvsugeren slår seg av, må du iverksette tiltak ved å rådføre deg med vedlikeholdsdelen i denne håndboken.

Bruke tilbehøret

Hvis støvsugeren brukes uten at den roterende børsten fungerer, må du kontrollere om børsten får for mye kraft eller er hindret av fremmedmaterie. (Se feilsøkingsdelen i denne håndboken.)

#10 Demontere tilbehøret

- Når du vil demontere røret, trykker du på utløserknappen på baksiden av røret.
- Før du demonterer tilbehøret, må du bruke støvsugeren i MAX-modus i over ti sekunder for å fjerne vedvarende fremmedmaterie på tilbehøret.
- Når du vil demontere børsten, trykker du på utløserknappen på baksiden av børsten.

#11 Myk børste

Brukes til å rengjøre gulv (tre og linoleum).

#12 Turbobørste

Bruk turbobørsten til å rengjøre ulike gulvbelegg i hjemmet. Den kan også rengjøre tepper.

#13 Kjæledyrverktøy

Brukes til å rengjøre sengetøy.

#14 Kombinasjonsverktøy

Brukes til å fjerne støv fra gardiner, møbler, sofaer osv.

#15 Uttrekkbart sprekkverktøy

Brukes til å fjerne støv i sprekker i vinduskarmer, revner, hjørner osv.

#16 Fleksibelt verktøy

Brukes til å rengjøre utilgjengelige steder som øvre eller bakre deler av møbler eller tak.

MERK

- Det fleksible verktøyet kan festes på kombinasjonsverktøyet og det uttrekbare sprekkverktøyet.

#17 Våt børste

Bruk til å rengjøre gulv med en våt pute (tre og linoleum).

- * Den våte børsten har ingen støvsugingsfunksjon.
- * Når du fester den våte puten, må du kontrollere at den plasseres i midten av rotasjonsskiven.

Bruke den våte flerbruksputen

01 Våt flerbrukspute

02 Borrelås

03 Rotasjonsskive

Fest den våte flerbruksputen på rotasjonsskiven.

Bruke den våte engangsputen

04 Festbare pute

05 <Foran> Borrelåsside

06 <Bak>

07 Våt engangspute

1) Fest den festbare puten på rotasjonsskiven og 2) fest engangsputen på den igjen.

* Når du bruker den våte engangsputen, må du sørge for at retningen på den festbare puten er riktig, Borrelåsen er på fremsiden.

* Når du har brukt den våte engangsputen, kaster du den.

* Hvis du bruker den våte engangsputen uten den festbare puten, kan resultatene av rengjøringen bli dårligere., cleaning performance can be degraded.

Vedlikehold



* Bruk QR-koden for å få detaljert informasjon.

⚠ FORSIKTIG

- Slå av støvsugeren før du rengjør den.
- Når støvbeholderen eller filteret er fullt av støv, kan støvsugeren stoppe pga. motorens system for forebygging av overoppheting.
- Du bør rengjøre støvbeholderen og filteret før de er helt fulle (Max-merket).

Tømme og rengjøre støvbeholderen

#18 Stovbeholder / Gitterfilter i metall

Fjern støvet på gitterfilteret av metall med kombinasjonsverktøyet.

* Ikke trekk i gummien som er festet på gitterfilteret av metall.

Når du har tømt støvbeholderen, rengjør du det og setter det til tork i skyggen.

* Når de utsettes for varme, kan produktene bli deformert.

Rengjøre filteret

- For å sørge for at filteret fungerer optimalt, må du fjerne filteret med korte mellomrom og rengjøre filteret med vann én gang i måneden.
 - Etter rengjøring må du la det tørke i minst 24 timer i skyggen før bruk.
 - Når de utsettes for varme, kan produktene bli deformert.

#19 Vaskbart mikrofilter

#20 Ultrafint støvfilter

⚠ FORSIKTIG

- Ved montering vrir du filteret til linjen under låsebildet ikke er synlig.

Rengjøre tilbehøret

#21 Kjøledyrverktøy

#22 Uttrekkbart sprekkverktøy / rør

#23 Myk børste

📖 MERK

- Når fremmedmaterie sitter fast på børsten, må du fjerne det med et vått papir eller en tørr klut.

⚠ FORSIKTIG

- Ikke rengjør den roterende børsten og sugedelene med vann.
- Ikke bruk den myke børsten til å fjerne fuktighet som utsølt væske og avfall fra husdyrhold.

#24 Turbobørste

- Hvis fremmedmateriet ikke kan fjernes, kan du bruke en saks til å fjerne det.

📖 MERK

- Hvis du suger opp en klut eller annet fremmedmaterie som vikler seg inn i den roterende børsten (valsen), vil den roterende børsten stoppe for å beskytte børstemotoren. Etter at du har rengjort børsten, slår du strømmen av og på igjen.
- Hvis en børste ikke fungerer etter rengjøring, slår du strømmen av og på igjen.
- Når du rengjør børsten, må du være forsiktig ikke å klemme fingrene i folden på børsten.

#25 Våt børste

📖 MERK

- Hvis roteringsbørsten ikke fungerer selv etter rengjøring av den myke børsten og den fuktige børsten, kan det hende at enheten som forhindrer overoppheting av børstemotoren aktiveres. Vent i 30 minutter eller lengre til motoren er nedkjølt før du bruker den igjen.

Sikkerhetsinformasjon

- Les denne håndboken grundig før du tar i bruk apparatet, og ta vare på den for fremtidig referanse.
- Siden de følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din støvsuger avvike noe fra de som beskrives i denne håndboken.

Forsiktighets-/advarselssymboler som brukes

ADVARSEL

Viser at det er fare for dødsfall eller alvorlige personskader.

FORSIKTIG

Indikerer at det er risiko for personskade eller materialskade.

Andre symboler som brukes

MERK

Indikerer at påfølgende tekst inneholder viktig tilleggsinformasjon.

- Du finner informasjon om Samsungs miljøforpliktelser og produktspesifikke regulerende forpliktelser, f.eks. REACH (WEEE, batterier) på: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Hvis disse kravene ikke følges, kan det føre til skader på de interne komponentene til støvsugeren og gjøre garantien ugyldig.

Generelt

- Les alle instruksjoner nøye. Før du slår på støvsugeren, må du kontrollere at spenningen i strømforsyningen er lik den som angitt på kapasitetsplaten på baksiden av den hendige støvsugeren (på siden med batterikontakten).
- ADVARSEL: Ikke bruk støvsugeren på våte tepper eller gulv.
- Det er nødvendig med nøye oppsyn når apparatet brukes av eller i nærheten av barn. Ikke la støvsugeren brukes som et leketøy. Ikke la støvsugeren være på uten tilsyn under noen omstendigheter. Bruk bare støvsugeren til dens tiltenkte formål, som beskrevet i disse instruksjonene.
- Ikke bruk støvsugeren uten en støvbeholder.
- Tøm støvbeholderen før den er full for å opprettholde best effektivitet.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp fyrstikker, aske eller sigarettstumper. Hold støvsugeren unna ildsteder og andre varmekilder. Varme kan deformere og misfarge plastdelene til enheten.
- Du må unngå å suge opp harde og skarpe gjenstander med støvsugere, ettersom dette kan skade støvsugerens deler.
- Ikke blokker innsugings- eller utslippporten.
- For å unngå skader må du dra ut støpselet ved å holde i støpselet, ikke ved å dra i ledningen.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder og av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemninger eller manglende erfaring og kunnskaper, så lenge de har fått instruksjoner i hvordan apparatet kan brukes på en sikker måte og forstår hvilke risikoer som er forbundet med bruk av apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke rengjøre eller utføre vedlikehold på støvsugeren uten tilsyn fra en voksen.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
- Batteriet må fjernes fra hovedenheten før du rengjør eller utfører vedlikehold på støvsugeren.
- Bruk av skjøteledning anbefales ikke.

- Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, slår du av strømforsyningen og kontakter en autorisert Samsung-servicetekniker.
- Hvis ledningen til strømforsyningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en annen kvalifisert person for å unngå elektriske farer.
- Ikke bruk den til å suge opp vann.
- Ikke senk ned i vann for rengjøring.
- Kontakt Samsung eller et Samsung-servicesenter hvis du har forespørsler om erstatning.

Veggfeste

- Det polariserte støpselet må ikke endres på noen måte for å få det til å passe inn i et ikke-polarisert strømuttak eller en skjøteledning.
- Ikke bruk apparatet utendørs eller på vått underlag.
- Koble veggfestet fra strømuttaket før vedlikehold og når det ikke er i bruk.
- Du må bare bruke veggfestet fra produsenten til å lade opp.
- Ikke bruk med skadet ledning eller støpsel.
- Ikke dra i eller bær støvsugeren etter ledningen, bruk ledningen som håndtak, lukk døren på ledningen eller dra ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen borte fra varme overflater.
- Ikke bruk skjøteledninger eller vegguttak med utilstrekkelig merkestrøm.
- Ikke lad batterier som ikke er oppladbare.
- Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen. Trekk i selve støpselet, ikke ledningen.
- Ikke ødelegg eller tenn på batteriene; de vil eksplodere ved høye temperaturer.
- Ikke prøv å åpne veggfestet. Reparasjoner skal bare utføres av et kvalifisert Samsung-servicesenter.
- Ikke utsett veggfestet for høye temperaturer, og ikke la væte eller fuktighet komme i kontakt med veggfestet.

Støvsuger

- Ikke plukk opp harde eller skarpe gjenstander som glass, spiker, skruer, mynter osv.
- Ikke bruk støvsugeren uten at filteret er på plass. Når du utfører service på enheten må du ikke stikke fingre eller andre gjenstander inn i viftekommeret i tilfelle enheten tilfeldigvis slår seg på.
- Ikke la gjenstander komme inn i åpningene. Ikke bruk støvsugeren med blokkerte åpninger. Hold åpningene fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftgjennomstrømmingen.
- Ikke sug opp giftige materialer (klorblekemiddel, ammoniakk, avløpsrens osv.).
- Ikke bruk støvsugeren til å samle opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke bruk støvsugeren i lukkede rom fylt med avgasser fra oljebasert maling, tynner, møllmidler, brennbart støv eller andre eksplosive eller giftige gasser.
- Ikke bruk Kjæledyrverktøy i et lite område lenge om gangen, og ikke la Kjæledyrverktøy spinne på ett sted.
 - Hvis det brukes på sensitivt materiale, kan det oppstå skader.

Installasjon

- Hvis du har problemer med å montere veggfestet, kan du kontakte et Samsung-servicenter.
- * Skader eller produktfeil som oppstår fordi veggfestet ikke monteres, blir kanskje ikke kompensert.

Strømrelatert

ADVARSEL

- Når du monterer veggfestet, må du ikke bøye batteriladeren med for mye kraft eller plassere tunge gjenstander på batteriladeren.
 - Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

- Hvis det er støv, vann eller lignende på en pinne eller et kontaktpunkt på støpselet, må du være nøye med å tørke det av.
 - Ellers kan det oppstå feil eller elektrisk støt.
- Ikke dra i ledningen, og ikke rør støpselet med våte hender.
- Ikke koble til veggfestet i en strømkilde med feil spenning. Ikke koble til veggfestet i en stikkontakt for flere støpsler eller et grenuttak. Ikke la batteriladeren ligge skjedesløst på gulvet. Fest ledningen i nærheten av en vegg.
 - Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk skadde støpsler, batteriladere eller løse strømuttak.
 - Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
- Hvis batteriladeren er ødelagt, må du få et Samsung-autorisert servicesenter til å bytte ut batteriladeren med en ny.
 - Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
- FORORDNING (EU) 2019/1782
Økodesignkrav for eksterne strømforsyninger:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

Bruk

ADVARSEL

- Ikke berør en støvsugers ladeterminale eller veggfeste med spisepinner, skrutrekkere i metall, gafler, kniver osv.
 - Ellers kan det oppstå produktfeil eller elektrisk støt.
- Sørg for at batteripolene på veggfestet ikke kommer i kontakt med en strømførende gjenstand som armbånd, klokke, metallstang, spiker osv.
- Sørg for at det ikke kommer væske, f.eks. vann eller jus, inn i støvsugeren eller veggfestet.
 - Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

- Ikke bruk veggfestet til andre formål.
 - Ellers kan det oppstå alvorlige skader på veggfestet eller brann.
 - Ikke sug opp væske, skarpe gjenstander, glødende kull osv. under bruk.
 - Ellers kan det oppstå feil eller produktskade.
 - Ikke tråkk på produktet hoveddel, og ikke utsett produktet for slag.
 - Ellers kan det oppstå person- eller produktskade.
 - Børsten og lufttuttaket må ikke blokkeres under bruk.
 - Ellers kan det oppstå produktfeil eller brann pga. overoppheting av produktet.
 - Dette produktet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Ikke bruk dette produktet til tung rengjøring, kommersiell rengjøring, industriell rengjøring eller rengjøring utendørs, spesielt på sten- eller sementunderlag. Ikke bruk støvsugeren til å samle opp krittpulver i og rundt biljardbord eller i sterile sykehusrom.
 - Ellers kan det oppstå feil eller produktskade.
 - Ikke bruk produktet i nærheten av varmeapparater, f.eks. ovner, eller i områder med antennelig spray eller brennbart materiale.
 - Ellers kan det oppstå brann eller produktdeformasjon.
 - Før du bruker produktet, må du kontrollere at filtrene er riktig montert.
 - Ellers kan det komme støv inn i motoren på innsiden av hoveddelen, noe som kan føre til produktskade. Innsugingskraften kan bli redusert.
 - Ved gasslekkasje eller bruk av antennelig spray, må du unngå å ta på stikkontakten. Åpne et vindu for å ventilere.
 - Ellers kan det oppstå eksplosjon eller brann.
 - Hvis støvsugeren lager rare lyder eller gir fra seg lukt eller røyk, må du umiddelbart slå av støvsugeren og kontakte et Samsung-servicesenter.
 - Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
- ⚠ FORSIKTIG**
- Ikke bruk produktet i nærheten av antennelige materialer. Du må heller ikke bruke produktet
 - på steder der påtente stearinlys eller bordlamper er plassert på gulvet
 - i områder der en ovn er slått på uten tilsyn, eller i områder med glødende kull i et ildsted, i et askebeger osv.
 - på steder med antennelige materialer som bensin, alkohol, tynner, askebegere med tente sigaretter osv.
 - Ikke la barn henge i eller dytte på veggfestet.
 - Det kan oppstå personskader eller skade på produktet eller gulvet.
 - Når du har behov for å legge fra deg støvsugeren i korte perioder under bruk, må du legge den på gulvet.
 - Ellers kan støvsugeren falle overende, noe som kan føre til personskader eller alvorlige produktskader.
 - Ikke lad produktet i nærheten av vinduer, ovner, toaletter, bad osv.
 - Når du har brukt støvsugeren, må du oppbevare den i veggfestet eller legge den trygt ned på gulvet.
 - Ellers kan produktet falle overende, noe som kan føre til personskader eller alvorlige produktskader.
 - Ikke len støvsugeren mot vegger eller bord.
 - Ikke bruk støvsugeren til noe annet enn det tiltenkte formålet. (Ikke la barn sitte på eller leke med produktet.)
 - Det kan oppstå person- eller produktskade.
 - Før du kobler veggfestet til eller fra, må du slå av støvsugeren og sørge for at pinnene på støpseilet ikke kommer i kontakt med hendene dine.
 - Ellers kan det oppstå brann eller elektrisk støt.
 - Ikke tråkk med stor kraft på den øvre delen av den våte børsten mens den er i bruk.
 - Ellers kan det oppstå skade på produktet eller gulvet.

- Når du bruker støvsugeren, må du være forsiktig og ikke skade deg selv på de bevegelige eller roterende delene.
 - Du må passe på ikke å suge kroppsdeler inn i en børste på støvsugeren (f.eks. hår).
- Bruk begge hender når du rengjør veggen eller taket.
- Bruk begge hender til å rengjøre med støvsugeren. Hvis du rengjør med én hånd, kan du skade håndleddet eller miste støvsugeren og forårsake personskader eller skade på støvsugeren.
- Når du setter sammen støvsugeren, må du være forsiktig ikke å klemme fingrene eller hendene på det sammentrekbare håndtaket.
- Ikke bruk støvsugeren på gjenstander som er utsatt for riper (skjermer, apparater i rustfritt stål osv.).
- Ikke oppbevar støvsugeren i en bil.
- Ikke bruk vann til å rengjøre støvsugeren mens den er i bruk.
- Du må bare bruke støvsugeren på tørre steder.
- Ikke bruk støvsugeren på våte steder eller på vann.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp sølte drikkevarer eller avfall fra husdyrhold.
- Ikke bruk støvsugeren i direkte sollys eller under svært varme forhold.

Vedlikehold

ADVARSEL

- Du må slå av støvsugeren før du fjerner fremmedmaterie fra innsiden av støvsugeren.
 - Hvis støvsugeren er på mens du fjerner fremmedmaterien, kan du skade deg selv eller støvsugeren.
- Når du rengjør produktet utvendig, må du først slå av produktet og deretter tørke det av med en tørr klut. Ikke sprut vann direkte på produktet. Det må heller ikke tørkes av med flyktige materialer som benzen, tynner eller alkohol.
 - Hvis det kommer vann i produktet, og det oppstår en feil, må du slå av produktet og kontakte et Samsung-servicenter.

- Når produktet er frakoblet, kan du rengjøre veggfestet.
- Når du rengjør vaskbare deler, må du unngå å bruke alkaliske vaskemidler, syre, industrielle vaskemidler, luftfriskere, eddiksyre osv.
 - Ellers kan det oppstå produktskader som plastnedbryting, deformasjon, misfarging, forringet tekststrykk osv.

Vaskbare deler		Støvbeholder, vaskbart mikrofilter, ultrafint støvfilter, gitterfilter i metall, tørr klut
Godkjent vaskemiddel	Nøytral	Oppvaskmiddel
Forbudt vaskemiddel	Alkalisk	Flytende oksygen, muggfjerner osv.
	Syre	Parafinolje, emulgator osv.
	Industrielle vaskemidler	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, aceton, benzen, tynner osv.
	Luftrensemiddel	Luftfriskere med dyrespray (kaffesmak, urter osv.)
	Olje	Animalsk eller vegetabilsk olje
	osv.	Mateddik, eddiksyre, iseddik osv.

FORSIKTIG

- Ikke dytt på støvsugeren mens den oppbevares i veggfestet.
 - Det kan oppstå personskader eller skade på produktet eller gulvet.

Merknader og forholdsregler

Batteribruk

MERK

- Hvis støvsugeren ikke fungerer etter at du har ladet batteriet, må du bytte ut batteriet. Hvis den fortsatt ikke fungerer med det nye batteriet, kontakter du et Samsung-servicesenter.
- Når du kjøper et batteri hos et Samsung-servicesenter, må du se etter den ekte Samsung-logoen på batteriet (**SAMSUNG**) og batterinavnet (VCA-SBTA60).

FORSIKTIG

- Ikke demonter batteriet eller veggfestet.
- Ikke påfør varme på batteriet, og ikke utsett batteriet for ild.
- Siden batteriet er spesiallaget for dette produktet, må du ikke bruke batteriet på andre elektroniske apparater eller til andre formål.
- Hvis du fjerner batteriet under bruk, kan det oppstå produktfeil.
- Hvis batteriet fjernes mens støvsugermotoren er i bruk, vil kanskje ikke batteriet fungere i 30 sekunder etter at det monteres igjen, av sikkerhetshensyn.
- Batteriets ladetid og brukstid kan reduseres jo mer batteriet brukes. Når batteriet ikke lenger lades, eller hvis batteriet raskt går tomt, må du erstatte det oppbrukte batteriet med et nytt.
- Du må bare bruke veggfestet og batteriene fra produsenten.
- Før du setter inn batteriet, må du kontrollere at batteriet settes inn riktig vei og i riktig retning.
- Når du kaster et dødt batteri, må du legge det i en innsamlingsboks for resirkulering av batterier.
- Hvis du ikke skal bruke støvsugeren på en lang stund, bør du fjerne batteriet fra støvsugeren.

- Når du monterer batteriet på støvsugeren, må du føre det inn til du hører et klikk. Dette sikrer at batteriet er godt festet.
 - Ellers kan batteriet falle ut, noe som kan føre til produkt- eller personsaker.
- Ikke slipp eller utsett batteriet for slag eller plutselige støt.
- Du må ikke demontere batteriet, og du må sørge for ikke å forårsake en kortslutning mellom pluss- (+) og minuspolene (-).
- Lekkasje fra battericeller kan oppstå under ekstrem bruk eller ekstreme temperaturer. Hvis væsken kommer i kontakt med huden din, må du umiddelbart vaske det berørte området med vann. Hvis væsken kommer inn i øynene, må du umiddelbart skylles med rent vann i minst ti minutter. Søk legehjelp.
- For å beskytte motoren og batteriet kan ikke støvsugeren brukes når temperaturen er lavere enn 5 °C eller høyere enn 45 °C.

Bruk

MERK

- Hvis du bruker for mye kraft på en børste, eller hvis fremmedmaterie setter seg fast i den roterende børsten (valsen), kan børsten stoppe for å beskytte motoren eller støvsugeren. Slå av støvsugeren, fjern fremmedmaterien og slå på igjen støvsugeren. Hvis støvsugeren ikke starter, slå du den av og på igjen.
- Det kan oppstå statisk elektrisitet avhengig av blant annet luftfuktigheten, temperaturen eller gulvmaterialet i hjemmet ditt. Hvis dette gjentar seg, kontakter du et Samsung-servicesenter.
- Lad batteriet helt opp
 - før du bruker et nytt batteri for første gang, eller hvis du ikke har brukt batteriet på en lang stund
 - når batterinivåindikatoren er på laveste nivå og blinker

- Hvis du ikke skal bruke støvsugeren på en lang stund, eller hvis du skal være borte i lang tid, kobler du fra veggfestet og fjerner batteriet fra veggfestet. Når batteriet ikke lades eller brukes, vil det langsomt bli utladet.
- Når batterinivået er lavt, må du lade det. Hvis batterinivået er lavt over lang tid, kan det føre til at batteriets ytelse reduseres.
- Rengjør den våte flerbruksputen på den våte børsten varsomt for hånd med vaskemiddel.
- Hvis den våte puten utsettes for varme eller tøymykner, kan teksturen endre seg, noe som kan gå ut over produktets ytelse.
- Den våte flerbruksputen kan vaskes i vaskemaskin. Men hvis den kokes, kan den bli deformert eller misfarget, og dette kan gå ut over produktets ytelse.
- Bruk originalputer fra Samsung Electronics sammen med den våte børsten.
- Hvis den våte børsten brukes uten en våt pute, dekkes ikke produktfeil av garantien, og du vil måtte betale et servicegebyr.
- Hvis du vil kjøpe en ekstra allsidig våt klut til den våte børsten, må du kontakte et Samsung-servicesenter.
- Hvis du vil kjøpe en ekstra våt engangsklut, må du se etter modellnavnet VCA-SPA90.

FORSIKTIG

- Når den roterende børsten (valsen) på innsiden av en børste er i bruk, må du ikke røre børsten.
 - Ellers kan hånden din sette seg fast, noe som kan føre til personskade.
- Før du bruker den våte børsten, må du ta av den våte kluten og væte den, før du fester den på rotasjonsskiven igjen.
- Ikke bruk støvsugeren på gjenstander som er utsatt for riper (TV- og monitorskjermer osv.).

Vedlikehold

MERK

- Det kan skje at et børstehjul skraper opp gulvet. Før du bruker støvsugeren må du kontrollere børstehjulenes tilstand.
 - Hvis det er fremmedmaterie på børstehjulet som ikke enkelt kan fjernes, kontakter du et Samsung-servicesenter.
- Hvis den indre delen av den våte børsten tilstoppes av store fremmedmaterier, vil rotasjonshastigheten reduseres eller stoppes.

FORSIKTIG

- Oppbevaring av støvsugeren i sollys i flere timer kan føre til deformasjon eller misfarging på deler av støvsugeren. Derfor må du tørke delene på støvsugeren i skyggen etter at du har rengjort dem.
- Ikke vask børsten på støvsugeren med vann. Rengjøring med vann kan føre til deformasjon eller misfarging på børsten.
- Før du rengjør veggfestet, må du koble det fra.
- Hvis du legger merke til vedvarende reduksjon av sugekraft, eller hvis støvsugeren blir unormalt varm, må du skifte ut det ultrafne støvfilteret.
- Etter rengjøring av <en søppelkurv>, <et metallgrillfilter> eller <et vaskbart mikrofilter> med vann, tørkes de i skyggen.
 - Når de utsettes for varme, kan produktene bli deformert.

Feilsøking

Før du ringer etter service, kan du gå gjennom problemene og løsningene nedenfor. Hvis ingen av løsningsforslagene løser problemet ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.samsung.com, eller ringe Samsungs kundestøtte. Vær oppmerksom på at du blir belastet for servicesamtaler hvis vi ikke finner noen defekter.

Problemer	Løsninger
Støvsugeren fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller batterinivået og lad batteriet.• Kontroller om produktet er avslått, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå det på.• Kontroller om røret, støvbeholderen eller børsten er tilstoppet.• Kontroller at det vaskbare mikrofilteret er riktig satt inn.• Hvis støvsugeren ikke har blitt brukt på lenge, må du lade batteriet.• Hvis batteriet er dødt, må du skifte ut batteriet.
Sugekraften reduseres plutselig, og støvsugeren lager en vibrasjonslyd.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller om en børste, støvbeholderen eller røret er tilstoppet av fremmedmaterie, og fjern det.• Kontroller om røret eller støvbeholderen er fylt opp av støv. Tøm i så fall støvbeholderen.• Kontroller om filteret er skittent. Rengjør i så fall filteret.
Støvsugeren kan ikke lades.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at spenningen som forsynes til veggfestet, er i samsvar med veggfestets spesifikasjoner.• Kontroller om støvsugeren er slått på, og kontrollerer deretter om LED-lampen på batterinivåindikatoren er på.• Kontroller om det er fremmedmaterie (støv) på ladeterminalen. Fjern fremmedmaterie med en bomullspinne eller en myk klut.
Den roterende børsten (valsen) på innsiden av en børste fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Når varselet om at den roterende børsten sitter fast, vises, må du slå av støvsugeren og sjekke om børsten er tilstoppet med fremmedmaterie. Fjern i så fall fremmedmaterien og start støvsugeren igjen.• Se om støvsugeren er slått på, og slå den av og på igjen.<ul style="list-style-type: none">- For den myke børsten og den fuktige børsten, hvis enheten som forhindrer overoppheting av børstemotoren aktiveres, kan det ta omtrent 30 minutter å kjøle ned motoren.

Problemer	Løsninger
Det kommer lukt fra luftuttaket eller filteret til støvsugeren.	<ul style="list-style-type: none"> • Tøm støvbeholderen og rengjør filteret med korte mellomrom. <ul style="list-style-type: none"> - Siden støvsugeren din er ny, kan det forekomme svak lukt de første tre månedene etter kjøp. - Hvis du bruker støvsugeren mye, kan det komme lukt fra oppsamlet skitt i støvbeholderen eller støv på filteret. • Du får kjøpt nye filtre hos din lokale Samsung-servicerepresentant.
Rengjøringen er fullført, men det kommer små støvpartikler fra børsten.	<ul style="list-style-type: none"> • Etter rengjøring kan du bruke støvsugeren i ti sekunder eller mer for å suge opp de små støvpartiklene.
Støvsugeren slår seg av under rengjøring.	<ul style="list-style-type: none"> • Da dette produktet har en enheten som forhindrer overoppheting av motoren, stopper produktet å fungere midlertidig under følgende forhold. <ul style="list-style-type: none"> - Når støvsugeren brukes med en full støvbeholder. - Når støvsugeren brukes med tilstoppet sugedel eller børste. - Når det uttrekkbare sprekkverktøyet brukes over lang tid. • Etter at årsaken til problemet er korrigert, slår du på produktet igjen. (Dette tilfellet kan variere avhengig av omgivelsestemperaturen.)
Det oppstår statisk elektrisitet under rengjøring av tykke og myke matter.	<ul style="list-style-type: none"> • Mattematerialer (barnehagematter, støyreduksjonsmatter mellom gulv osv.) kan føre til statisk elektrisitet. <ul style="list-style-type: none"> - Bruk børsten på et vanlig gulv en stund og rengjør på nytt. Dette skal fjerne den statiske elektrisiteten.

- Denne støvsugeren er godkjent av følgende direktiver.
 - Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
 - Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support

21629099

www.samsung.com/no/support

