



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)



Tvättmaskin

WGE02400SN

[sv] Bruks- och installationsan-
visningar

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	4	10 Tillbehör.....	25
1.1 Allmänna anvisningar.....	4	11 Tvättgods.....	25
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	11.1 Förbehandla tvätten	25
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	4	12 Tvätt- och sköljmedel	25
1.4 Säker installation	5	13 Användningsprincip	26
1.5 Säker användning	7	13.1 Slå på maskinen.....	26
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll.....	8	13.2 Ställa in programmet.....	26
2 Förhindra saksador.....	10	13.3 Anpassa programinställningarna	26
3 Miljöskydd och sparsamhet	10	13.4 Lägga i tvätt.....	26
3.1 Förpackningsmaterialet.....	10	13.5 Sätta i dosermåttet	26
3.2 Spara energi och resurser	11	13.6 Använda dosermåttet	27
3.3 Energisparläge	11	13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel.....	27
4 Uppställning och anslutning	11	13.8 Starta programmet	27
4.1 Packa upp maskinen.....	11	13.9 Lägga i tvätt.....	27
4.2 Leveransomfattning	12	13.10 Avbryta programmet.....	27
4.3 Krav på uppställningsplatsen..	12	13.11 Ta ur tvätt	28
4.4 Ta bort transportsäkringarna...	13	13.12 Slå av maskinen	28
4.5 Ansluta maskinen	14	14 Barnspärr.....	28
4.6 Nivellera maskinen	15	14.1 Slå på barnspärren.....	28
5 Före första användningen	16	14.2 Slå av barnspärren	28
5.1 Kör en tom tvättomgång	16	15 Grundinställningar	28
6 Lär känna.....	17	15.1 Översikt över grundinställningarna	28
6.1 Maskinen	17	15.2 Ändra grundinställningar	29
6.2 Tvättmedelsfack	17	16 Rengöring och skötsel	29
6.3 Kontroller	18	16.1 Trumrengöring.....	29
7 Display	19	16.2 Rengöra tvättmedelsfacket ...	29
8 Knappar	21	16.3 Rengöra avloppspumpen.....	30
9 Program	22	17 Avhjälpning av fel	33
		17.1 Nöduppläsning	38

18 Transport, lagring och avfallshantering	38
18.1 Demontera maskinen	38
18.2 Sätta i transportsäkringarna ..	38
18.3 Använda maskinen igen.....	38
18.4 Omhändertagande av begagnade apparater.....	38
19 Kundtjänst	39
19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	39
20 Förbrukningsvärden	40
21 Tekniska data	40



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.


Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING! – Brandrisk!

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssett vid montering på en tvättmaskin. Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssett.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkarens maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → Sid. 39

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING! – Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

Det kan bli obalans vid centrifugering av stort, vattengenomsläppligt tvättgods som kan leda till personskador.

- ▶ Tvätta och centrifugera inte stort, vattengenomsläppligt tvättgods som täcken och bäddmadrasser.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING! – Förgiftningsrisk!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING! – Explosionsrisk!

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga, lättantändliga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskador!

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ WARNING! – Risk för personskador!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

⚠ WARNING! – Förgiftningsrisk!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra sakskador

OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.
→ "Program", Sid. 22

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportskador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.

- ▶ Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
- ▶ Krananslut vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar och ventiler.
- ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- ▶ Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.
- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.

- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinskador.

- ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvätttider samt maximal tvättmängd.

- ✓ Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

Dosera tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- ✓ Vid lätt- till normalsmutsad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- ✓ Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmutsad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- ✓ Ju torrare tvätt, desto kortare programtid och lägre effektförbrukning vid torktumlingen. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.


Tvätta utan förtvätt.

- ✓ Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- ✓ Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och  blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.
1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
→ "*Förpackningsmaterialet*", Sid. 10
 2. Titta om maskinen har synliga skador.
 3. Öppna luckan.
 4. Ta ut tillbehören ur trumman.
 5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- ▶ Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- ▶ Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
→ "Tillbehör", Sid. 25

Notera: Maskinen funktionstestas på fabriken. Det kan finnas vattenfläckar i maskinen som försvinner i första tvättomgången.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13
- Täcklock
- Anslutningsadapter
- Vattenslang
→ "Anslut vattenslangen", Sid. 14

4.3 Krav på uppställningsplatsen

⚠ VARNING!

Risk för elstötar!

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- ▶ Använd inte maskinen utan topplåt.

⚠ VARNING!

Risk för personskador!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- ▶ Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 25 i sockeln före första användningen.

OBS!

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- ▶ Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.


- ▶ Luta maskinen försiktigt.
- ▶ Transportera maskinen stående.

Uppställningsplats	Krav
Sockel 	Fäst maskinen med fästjärn → Sid. 25.
Träbjälklag 	Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.
Köksinbyggnad 	Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runt om. Nödvändig nischbredd: 60 cm.

**Uppställnings-
plats**

Krav

Mot vägg

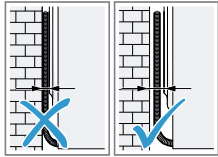

Kläm inte in
sladd och slang-
ar mellan vägg
och maskin.


**4.4 Ta bort transportsäkring-
arna**

Maskinen är säkrad med transport-
säkringar på baksidan av maskinen
vid transport.


Notera: Spara transportsäkringarnas
skruvar och hylsor för framtida trans-
porter.

→ "Sätta i transportsäkringarna",
Sid. 38


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

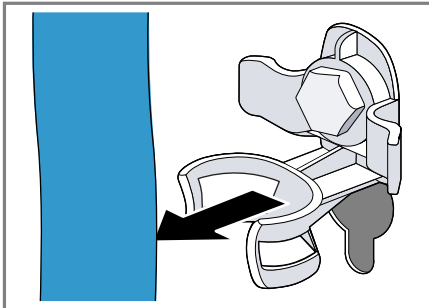


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4
transportsäkringsskruvar med
skruvnyckel NV 13.

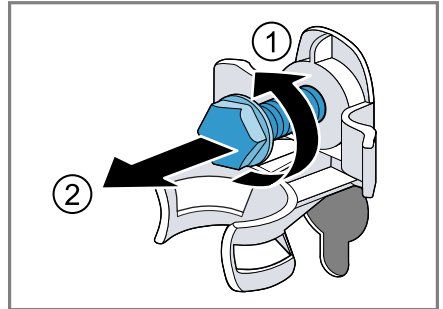

3. Ta ut sladden ur hållaren.

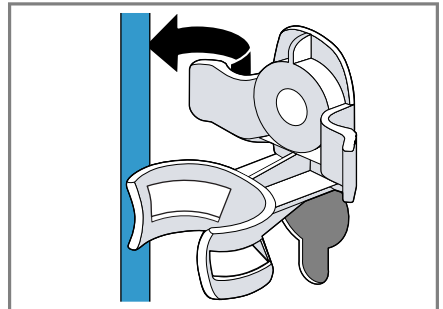


4. Ta bort de 4 hylsorna.

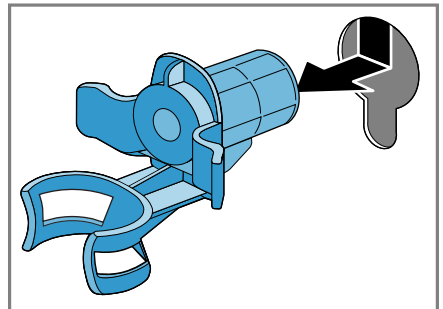


sv Uppställning och anslutning

5. Sätt i de 4 täcklocken.

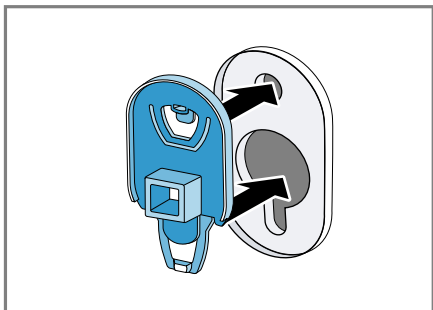

6. Skjut ned de 4 täcklocken.

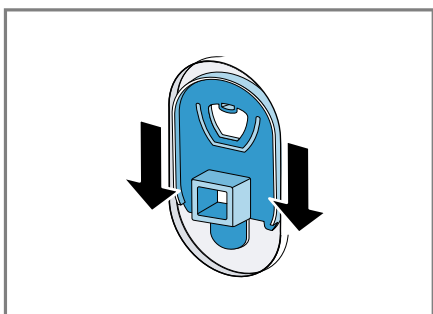


Notera: Sätt i transportsäkringarna för transport av maskinen genom att göra momenten i omvänd ordning.


4.5 Ansluta maskinen

Anslut vattenslangen


1. Anslut vattenslangen till maskinen.

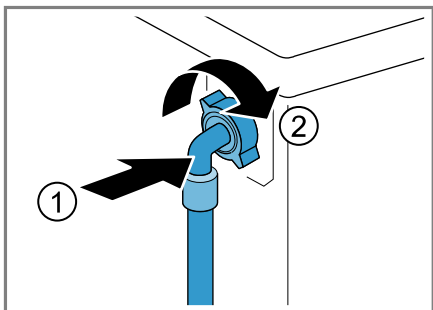

2. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

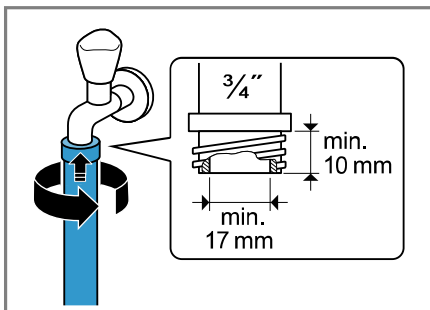

3. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

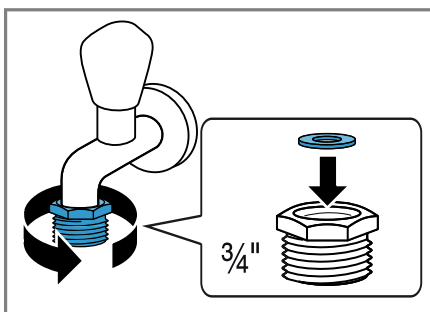

4. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställen.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

OBS!


Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

Notera: Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

Vattenlåsanslutning

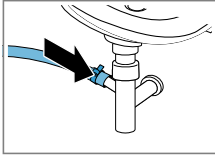


Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

Tvättställ

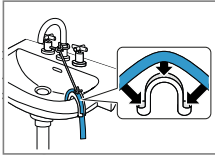

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra. → "Tillbehör", Sid. 25

Plaströr med gummimuff eller avloppskanal

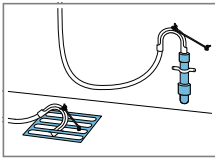

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra. → "Tillbehör", Sid. 25

Elanslutning av apparaten

Notera: Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 40.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.


4.6 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmuttrarna medurs med skruvnyckel NV 17.

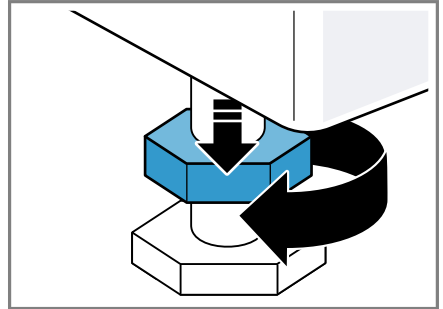


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

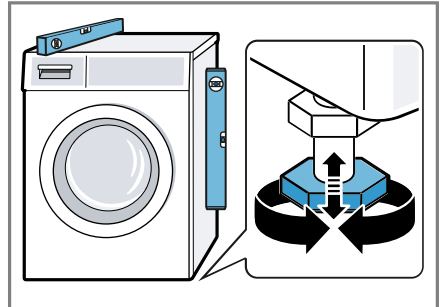

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

sv Före första användningen

3. Dra åt låsmutterna för hand mot höljet med skruvnyckel NV 17.

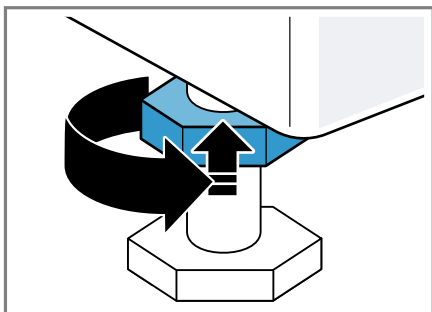

Håll emot skruvfoten så att den inte höjjusteras.

5 Före första användningen


Förbered apparaten för användning.

5.1 Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Vrid programvredet till **Bomull 90°C**.
2. Stäng luckan.
3. Dra ut tvättmedelsfacket.

4. Fyll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II.

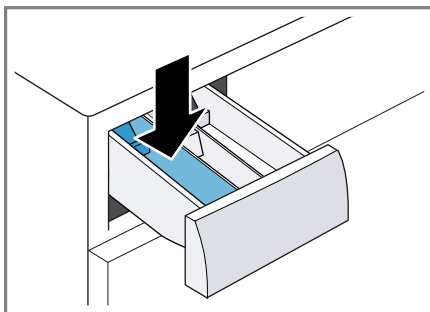


Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lätt-smutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fin-tvättmedel.

5. Skjut in tvättmedelsfacket.
6. Tryck på **D00** för att slå på programmet.
 - ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
 - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.
7. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till **Av** för att slå av maskinen.
→ "Användningsprincip", Sid. 26

6 Lär känna

6.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

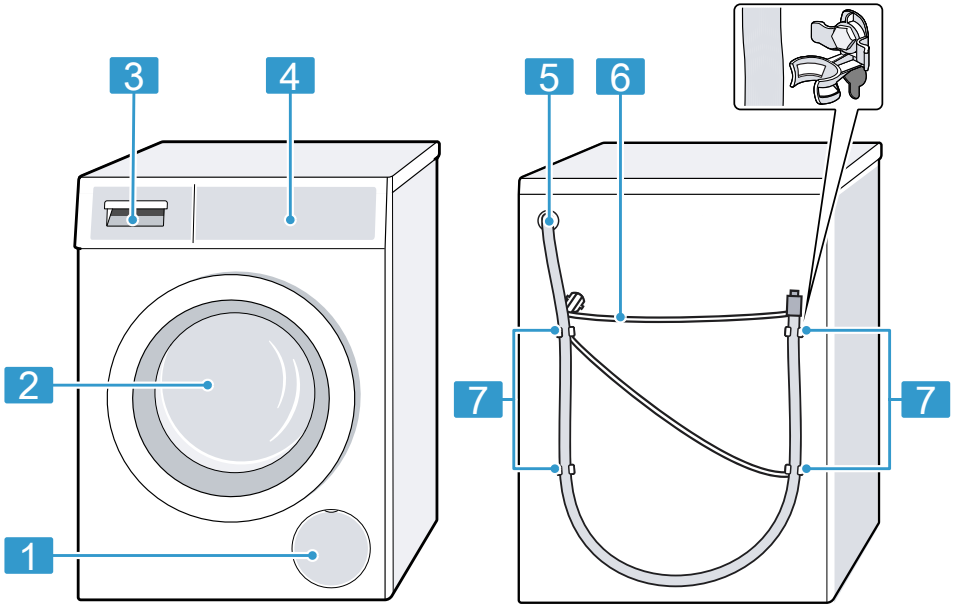


Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

- | | |
|---|--|
| 1 | Avloppspumpens service-lucka → Sid. 30 |
| 2 | Lucka |
| 3 | Tvättmedelsfack → Sid. 17 |
| 4 | Kontroller → Sid. 18 |
| 5 | Avloppsslang → Sid. 14 |
| 6 | Sladd → Sid. 15 |
| 7 | Transportsäkringar → Sid. 13 |

6.2 Tvättmedelsfack


Notera: Följ tillverkarens anvisningar om användning och dosering av tvätt- och sköljmedel samt programbeskrivningarnas anvisningar.

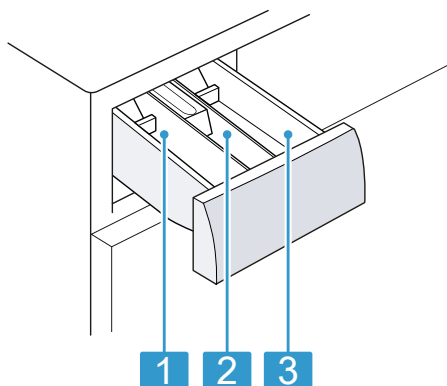

- 1 Fack II: tvättmedel för huvudtvätt
- 2 Fack ☼: sköljmedel
- 3 Fack I: tvättmedel för förtvätt

6.3 Kontroller


Med manöverorganen ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

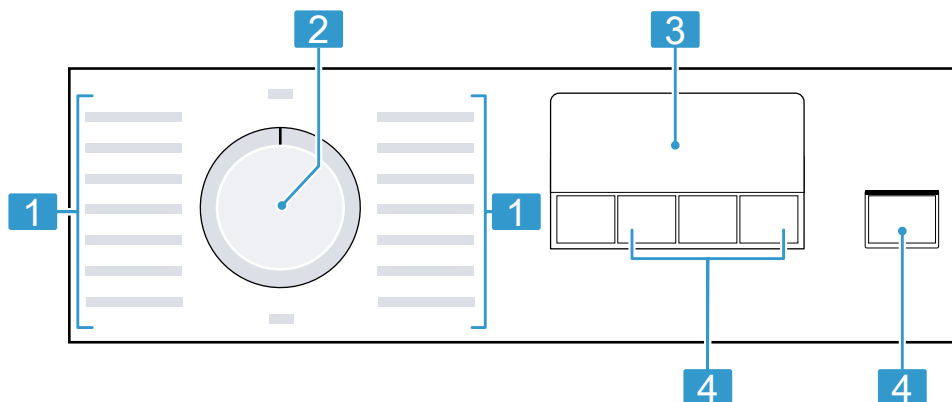

- 1 Program → Sid. 22
- 2 Programvred → Sid. 26
- 3 Display → Sid. 19
- 4 Knappar → Sid. 21

7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

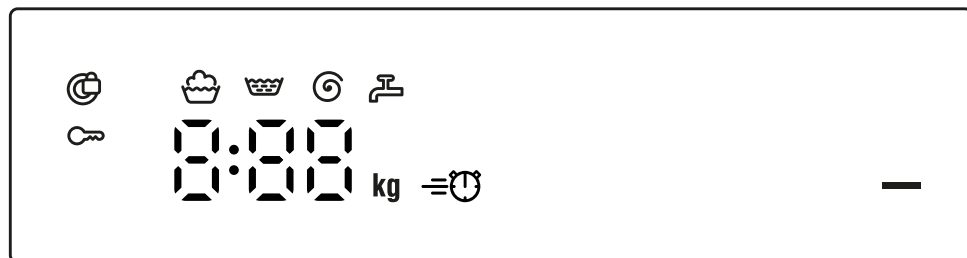

Exempel på displayvisning






Symbol	Beskrivning
0:40 ¹	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
10 ¹	Färdig om-programtid → "Knappar", Sid. 21
7,0 ¹	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
- 0 -- 1400	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. → "Knappar", Sid. 21 - 0 -: ingen centrifugering, bara urpumpning
—	Slå på, avbryt eller pausa <ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. ■ blinkar: programmet går att slå på och fortsätta.
	Programstatus: tvätt
	Programstatus: sköljning

¹ Exempel

Symbol	Beskrivning
Ⓞ	Programstatus: centrifugering
End	Programstatus: programslut
🔑	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: barnspärren är på. ■ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen. <p>→ "Slå av barnspärren", Sid. 28</p>
⌚	<p>Kortad programtid är på.</p> <p>→ "Knappar", Sid. 21</p>
🔒	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: luckan är låst och går inte att öppna. ■ blinkar: luckan är inte stängd. ■ av: luckan låser upp och går att öppna.
🚰	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inget vattentryck. <p>→ "E:30 / -10 eller 🚰.", Sid. 34</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ För lågt kranvattentryck.
E:35 / -10 ¹	<p>Felkod, felindikering, signal.</p> <p>→ "Avhjälpning av fel", Sid. 33</p>
¹ Exempel	

8 Knappar




Urvalet av programinställningar beror på inställt program.


Knapp	Alternativ	mer information
 (Start/Paus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Avbryt ■ Pausa 	Slå på, avbryt eller pausa programmet
 (Speed Perfect)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	Slå på eller av kortad programtid. Notera: Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
 (Klar om)	upp till 24 timmar	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
 (Centrifugerings- hastighet)	- 0 - - 1400	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå av centrifugeringen. Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. Väljer du - 0 -, så blir vattnet urpumpat men tvätten blir inte centrifugerad. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman.
 3 sek. (Barnspärr 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Slå av 	→ "Barnspärr", Sid. 28

9 Program


Anmärknings


- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
- Den verkliga temperaturen kan avvika från angiven temperatur i program med temperaturinställning från 80°C eller 90°C. Men förväntad tvätteffekt och hygien vid de angivna temperaturerna uppnås ändå.

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Bomull	<p>Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.</p> <p>Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på .</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ max. 90°C ▪ max. 1400 v/min 	7,0 4,0 ¹
Eco 40-60	<p>Tvättar textilier av bomull, linne och blandmaterial.</p> <p>Notera: Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektklassning enligt lagföreskrifterna.</p> <p>Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra.</p> <p>Programinställning:</p> <p>Notera: Det går inte att ställa in temperaturen i programmet, den sätts automatiskt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ max. - °C ▪ max. 1400 v/min 	7,0
Förtvätt	<p>Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.</p> <p>Program med förtvätt för jättesmutsig tvätt. Fördela tvättmedlet på för- och huvudtvätt i tvättmedelsfacket.</p> <p>→ "Tvättmedelsfack", Sid. 17</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ max. 40°C ▪ max. 1400 v/min 	7,0 4,0 ¹

¹  på


² Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Syntet	Tvättar textilier av syntet och blandmaterial. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40°C ■ max. 1200 v/min 	4,0
Mix	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Avsett för lättsmutsad tvätt. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40°C ■ max. 1400 v/min 	4,0
Fintvätt	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. Notera: Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 30°C ■ max. 800 v/min 	2,0
 Ylle	Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilerna krymper. Använd ylletvättmedel. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 30°C ■ max. 800 v/min 	2,0
Sköljning	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet. Programinställning: max. 1400 v/min	-
Centrifugering/ Urpumpning	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på - 0 -. Tvätten blir inte centrifugerad. Programinställning: max. 1400 v/min	-
Hygien Plus	Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav. Notera: När maskinen uppnår inställd temperatur, så förblir den konstant under hela tvättprocessen.	6,5

¹  på

² Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
	Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1400 v/min	
Jeans/ Mörk tvätt	Tvättar mörka och kraftigt färgade textilier av bomull och strykfria textilier, t.ex. jeans. Vänd tvättgodset ut och in vid tvätt. Använd flytande tvättmedel. Programinställning: ■ max. °C ■ max. 1200 v/min	4,0
Bomull 90°C	Trumrengöring och -skötsel. Använd pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel. Håll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II för huvudtvätt. → "Tvättmedelsfack", Sid. 17 Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildning. Använd inte sköljmedel. Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel.	- ²

¹  på

² Går inte att tvätta

10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

	Användning	Beställningsnummer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WMZ2381
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WMZ2200
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Insats för flytande tvättmedel	Doserar flytande tvättmedel.	00605740
Tvättmaskinsrengöring	Rengöringsmedel för invändig maskin-skötsel.	00311929

11 Tvättgods

11.1 Förbehandla tvätten

OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

Notera

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt ihop tygskärp, -band och snoddar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Tvätta smått eller ömtåligt tvättgods i tvättnät
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- Tvätta gods med färska fläckar direkt

- Förbehandla tvättgods med intorkade fläckar och tvätta flera gånger
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Skölj ur tvätt förbehandlad med klorblekmedel flera gånger innan du lägger i den i trumman.

12 Tvätt- och sköljmedel

Välj och använd rätt tvätt- och sköljmedel för att skona maskin och tvättgods.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.

sv Användningsprincip

- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, är frätande eller som avger gaser
- använd inte klorblekmedel
- Färga inte ofta eftersom fixersaltet kan angripa det rostfria stålet.
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

13 Användningsprincip

13.1 Slå på maskinen

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11

- ▶ Vrid programvredet till något av programmen.

13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.
→ "Program", Sid. 22
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. → Sid. 26

13.3 Anpassa programinställningarna

Krav: Programmet är inställt.
→ "Ställa in programmet", Sid. 26

- ▶ Anpassa programinställningarna.
→ "Knappar", Sid. 21

Notera: Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

13.4 Lägga i tvätt

Notera: Överskrid inte programmets maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling.

→ "Program", Sid. 22

Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad.

→ "Tvättgods", Sid. 25


- Trumman är tom.

1. Öppna luckan.
2. Lagg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.


Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

13.5 Sätta i dosermåttet

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

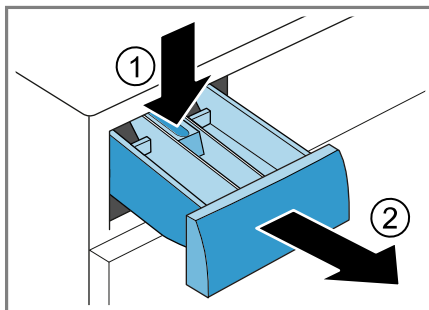

3. Sätt i dosermåttet.

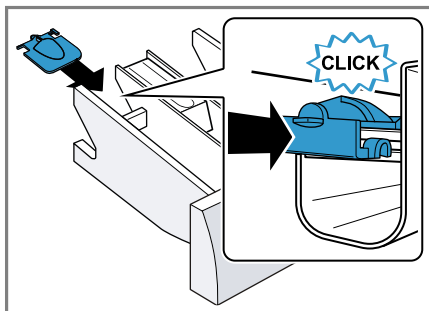

13.6 Använda dosermåttet


Använd dosermåttet i tvättmedelsfacket för smidigare dosering av flytande tvättmedel.

Notera: Använd inte dosermått för trögflytande tvättmedel, -pulver när förtvätt programfärdigtid är på.


Krav

- Tvättmedelsfacket → Sid. 17 är utdraget.
- Dosermåttet är isatt. → Sid. 26

1. Skjut fram dosermåttet.

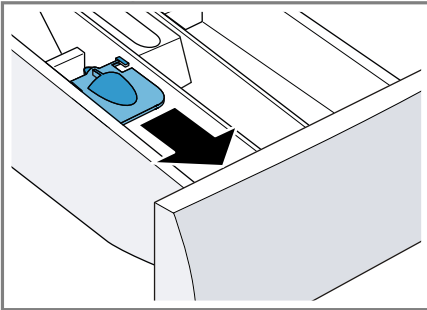

2. Fäll ned och snäpp fast dosermåttet.

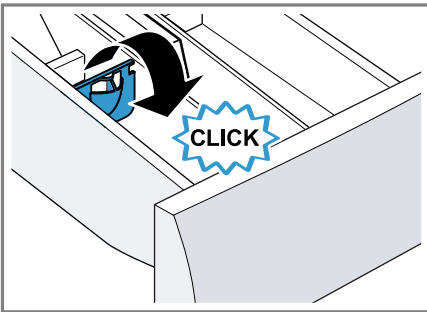

13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel


Notera: Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → Sid. 25.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

2. Använd gärna dosermåttet.
→ Sid. 27
3. Fyll i tvättmedel.
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 17
4. Fyll i sköljmedel, om du vill.
5. Skjut in tvättmedelsfacket.

13.8 Starta programmet

Krav: Programmet är inställt.
→ "Ställa in programmet", Sid. 26

- ▶ Tryck på .
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.

13.9 Lägga i tvätt


Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

1. Tryck på .


Maskinen pauser.

Notera: Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.

→ "Display", Sid. 20

2. Öppna luckan.
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på .

13.10 Avbryta programmet

1. Tryck på .
2. Öppna luckan.

Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.

– Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.

sv Barnspärr

- Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för urpumpning vid hög vattennivå.
→ "Program", Sid. 22


3. Ta ur tvätten. → Sid. 28

13.11 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ut tvätten ur trumman.

13.12 Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till **Av**.
2. Stäng vattenkranen.
3. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

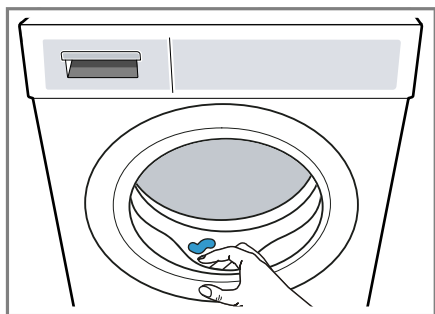



4. Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet torkar ur.

14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

14.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda  **3 sek.**-knapparna i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp  på displayen.
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

14.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på båda  **3 sek.**-knapparna i ca 3 sekunder.


Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.

- ✓  slocknar på displayen.

15 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

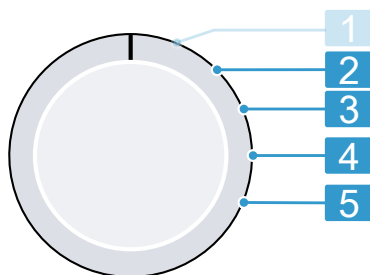

15.1 Översikt över grundinställningarna



Programvred med programlägen

-
- | | |
|----------|---|
| 2 | Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut:
0 (av) till 4 (jättehög) |
| 3 | Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval:
0 (av) till 4 (jättehög) |
| 4 | Kräver ingen grundinställning. |
| 5 | Visar antalet avslutade program. |
-

15.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.
→ Sid. 28
2. Tryck på  och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → Sid. 28
4. Tryck på  för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

16 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

16.1 Trumrengöring

FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador!


Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- ▶ Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- ▶ Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- ▶ Kör programmet **Bomull 90°C** utan tvätt med pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel eller trumrengöringsmedel.
→ "Tillbehör", Sid. 25


16.2 Rengöra tvättmedelsfacket

1. Dra ut tvättmedelsfacket.


2. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

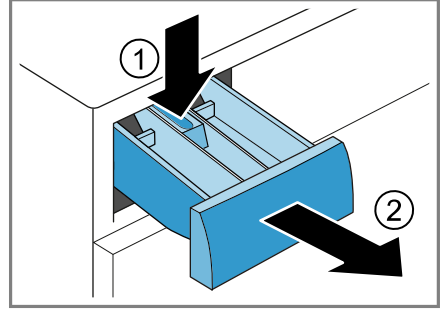


3. Dra ut insatsen underifrån och uppåt.

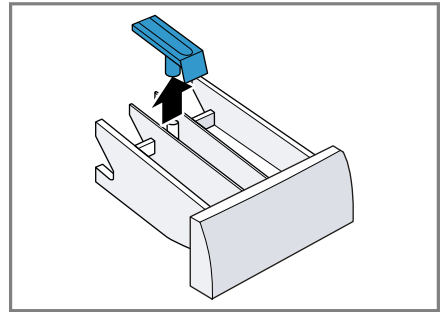


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

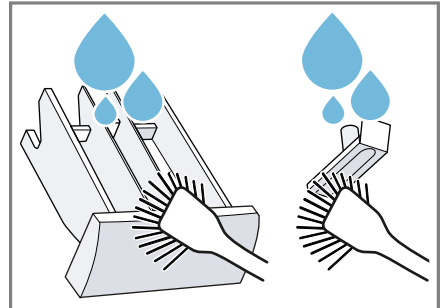

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

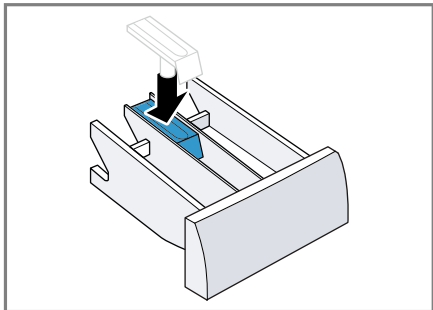

6. Rengör tvättmedelsfacketets öppning.

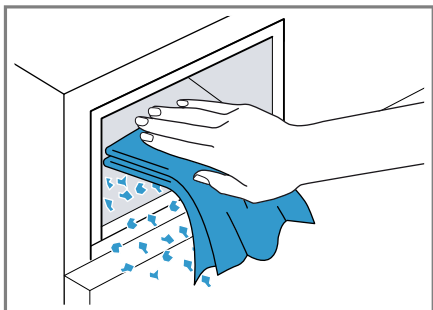

7. Skjut in tvättmedelsfacket.


16.3 Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen regelbundet minst en gång om året samt vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.


Tömma avloppspumpen

1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen. → Sid. 28
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.


4. Öppna och ta av serviceluckan.

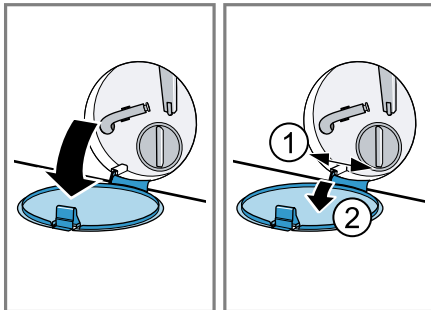

5. Sätt en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare under öppningen.

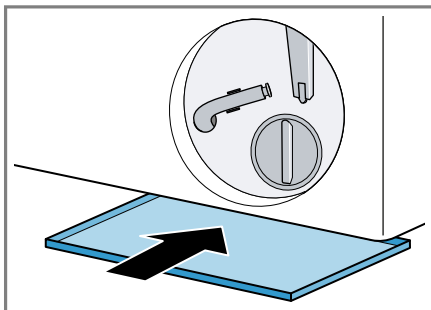


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

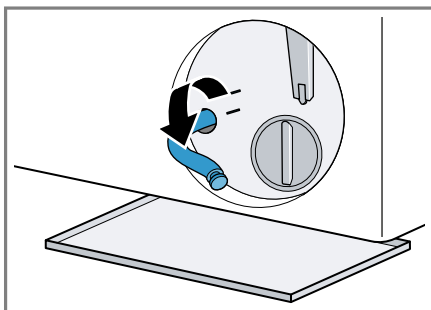


7. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.
 ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

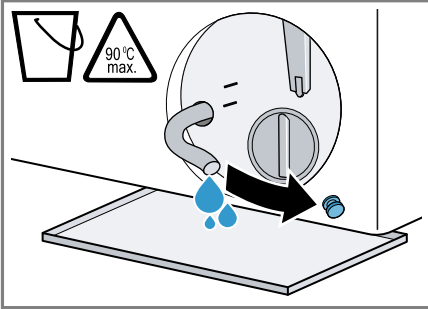

8. Sätt i proppen.

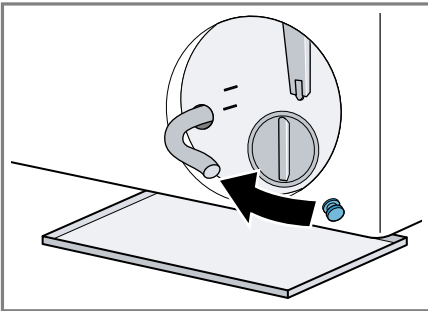


9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

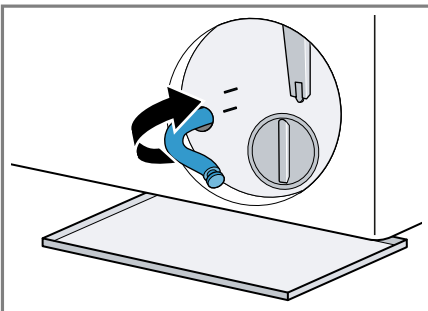

Rengöra avloppspumpen


Krav: Avloppspumpen är tom.
 → Sid. 30

1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.
 - Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

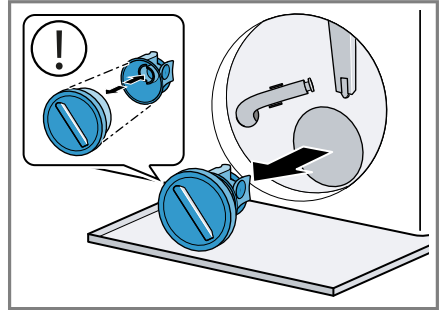

Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

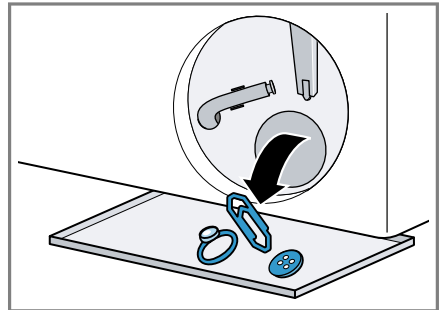


sv Rengöring och skötsel

3. Sätt tillbaka pumplocket.

- Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

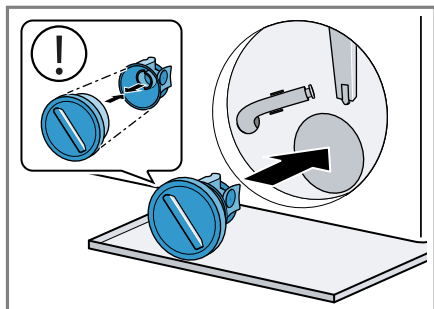


4. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

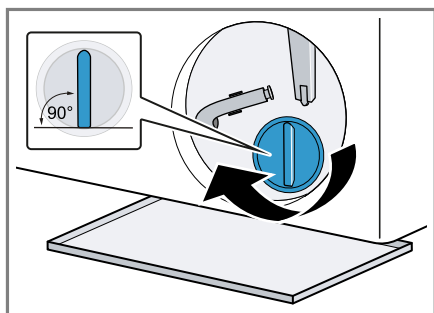

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.

5. Sätt i och stäng serviceluckan.

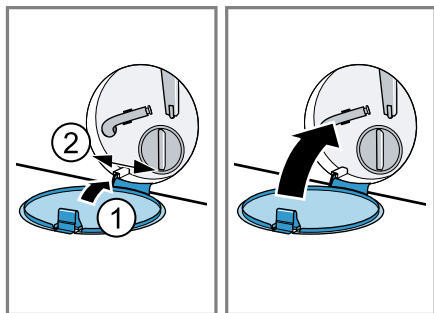

17 Avhjälpning av fel




Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.



VARNING!

Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och  blinkar.	Energisparläget är på. ▶ Tryck på  .
"E:30 / -80" eller tvättlösning blir inte urpumpad.	Avloppsslangen är ansluten för högt, veckad, fastklämd eller otillåtet förlängd. ▶ Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i> Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppspumpen är igensatt eller pumplocket är felinstallerat. ▶ Kontrollera om pumplocket är rätt installerat. → <i>Sid. 30</i> ▶ Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 30</i>
	För hög tvättmedelsdosering. ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
"E:36 / -25 / -26"	Avloppspumpen är igensatt. ▶ Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 30</i>
"E:60 / -2B"	Maskinen avbröt centrifugeringen pga. ojämnt fördelat tvättgods. ▶ Fördela om tvätten i trumman.
"E:30 / -10" eller  .	Vattenkranen är stängd. ▶ Öppna vattenkranen. Vattenslangen är veckad eller klämd. ▶ Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 11</i> Filtren i vattenanslutningen är igensatta. ▶ Rengör vattenanslutningens filter.

Fel	Orsak och felsökning
"E:30 / -10" eller  .	<p>Vattentrycket är lågt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera om vattenkranen har tillräckligt vattentryck. <hr/> <p>Vattennivåmätningen är trasig. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → Sid. 39
"E:30/-20"	<p>Kritiskt funktionsfel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäng vattenkranen. <p>Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → Sid. 39
	<p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
	<p>Extravatten påfyllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll inte på mer vatten i maskinen när den är igång.
: blinkar och programmet pausar.	<p>Maskinen känner av spänningsvariationer. Kräver ingen åtgärd. • tänds när spänningsmatningen är stabil igen och programmet fortsätter som vanligt.</p>
Kraftig skumbildning.	<p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blanda 1 msk sköljmedel med 0,5 l vatten och håll blandningen i fack II (inte om du tvättar friluftssport- och dunkläder). ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
 blinkar.	<p>Luckan är inte ordentligt stängd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan. 2. Stäng luckan.

Fel	Orsak och felsökning
Övriga felkoder.	Funktionsfel <ol style="list-style-type: none"> 1. Starta om maskinen. 2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 39</i> Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.
Programmet går inte i gång.	Barnspärren är aktiverad. ▶ Slå av barnspärren. → <i>Sid. 28</i> ☹ är aktiverad. ▶ Kontrollera om ☹ är aktiverad. → <i>Sid. 21</i>
Programmet är pausat eller avslutat, men luckan går inte att öppna.	För hög temperatur. ▶ Slå på program Sköljning eller vänta tills temperaturen sjunkit. För hög vattennivå. ▶ Slå på program Centrifugering eller lämpligt program för urpumpning. → <i>Sid. 22</i>
Det går inte att öppna luckan vid strömavbrott.	Luckan är låst. ▶ Öppna luckan med nödupplåsningen. → <i>Sid. 38</i>
Trumryck vid programstart.	Inget fel. Internt motortest påbörjat. Ingen åtgärd behövs.
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Inget fel. Tvättmängdsavkänningen är på i upp till 2 minuter. Ingen åtgärd behövs.
Det syns inget vatten i trumman.	Inget fel. Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Inget fel. Maskinen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen vibrerar, vandrar och låter mycket vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ▶ Rikta upp maskinen. → <i>Sid. 15</i> Maskinfötterna är inte fixerade. ▶ Fixera maskinfötterna. → <i>Sid. 15</i>
	Transportsäkringarna är inte borttagna. ▶ Ta bort transportsäkringarna. → <i>Sid. 13</i>

Fel	Orsak och felsökning
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Inget fel. Maskinen optimerar programkörningen elektroniskt eller lägger till en extra sköljning pga. kraftig skumbildning eller för att kompensera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Brusande, susande eller sugande ljud.	Inget fel. Vatten spolats in eller tvättlösningen pumpas ur. Ingen åtgärd behövs.
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Främmande föremål i avloppspumpen. ▶ Rengör avloppspumpen. → Sid. 30
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ▶ Slå på program Sköljning eller borsta ur tvätten efter torktumlingen.
Tvätten är för våt efter centrifugering.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ▶ Slå på programmet Centrifugering . ▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. 1. Fördela om tvätten i trumman. 2. Slå på programmet Centrifugering .
Tvätten blir skrynklig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ▶ Ställ in lämpligt program. → Sid. 22 Högt centrifugeringsvarvtal inställt. ▶ Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. Olämplig tvättmängd. ▶ Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → Sid. 22 ▶ Förbehandla tvätten. → Sid. 25
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är felansluten eller skadad. ▶ Kontrollera vattenslangens installation. → Sid. 11 Byt vattenslang om den är skadad.
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är felansluten eller skadad. ▶ Kontrollera avloppsslangens installation. → Sid. 11 Byt avloppsslang om den är skadad.

Fel	Orsak och felsökning
Det tränger ut vatten under luckan.	Smuts på lucka eller bälg ger otäthet. ▶ Rengör lucka och bälg.
Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsveckan.	För mycket tvätt- eller sköljmedel i tvättmedelsfacket. ▶ Dosera inte över markeringen i tvättmedelsfacket.
Det finns restvatten i fack ☼.	Insatsen i fack ☼ är igensatt ▶ Rengör tvättmedelsfacket. → <i>Sid. 29</i>
Sköljmedel kvar i tvättmedelsfacket.	Valt program är avsett för sköljmedel. ▶ Kontrollera om valt program är avsett för sköljmedel. → <i>Sid. 22</i>
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. ▶ Rengör trumman. → <i>Sid. 29</i> ▶ Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.

17.1 Nödupplåsning


Luckupplåsning

Krav: Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 30

1. **OBS!** Utrinnande vatten kan ge sakskador.
- ▶ Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

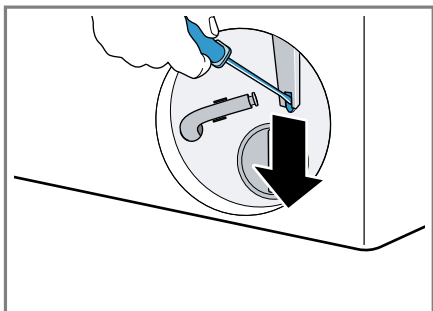

- ✓ Lucklåset öppnar.
2. Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
 3. Stäng serviceluckan.

18 Transport, lagring och avfallshantering


18.1 Demontera maskinen

1. Stäng vattenkranen.
2. Töm vattenslangen.
3. Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Sid. 28
4. Dra ur kontakten till maskinen.
5. Töm ur tvättlösningen.
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 30
6. Ta av slangarna.

18.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika transportskador.

1. Ta bort de 4 täcklocken med mejsel.

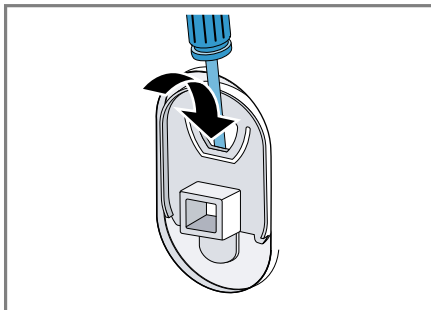

Spara täcklocken.

2. Sätt i de 4 transportsäkringarna.
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13

18.3 Använda maskinen igen

- ▶ För mer information, se
→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11 och
→ "Kör en tom tvättomgång", Sid. 16.

18.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠ VARNING! **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.

- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.
- 1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
- 2. Klipp av nätanslutningsledningen.
- 3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandtering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

19 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.


Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

20 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.


Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gramtid (h:min) ¹	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) ¹	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) ¹	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fuge- ringsva- rtal (v/ min) ¹	Rest- fuktig- het (%) ¹
Eco 40-60 ²	7,0	2:55	0,580	52,0	31	1351	51,40
Eco 40-60 ²	3,5	2:10	0,395	42,0	30	1351	53,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:00	0,160	36,0	22	1351	55,00
Bomull 20 °C	7,0	2:52	0,320	78,0	22	1400	50,00
Bomull 40 °C	7,0	2:52	1,040	78,0	45	1400	50,00
Bomull 60 °C	7,0	2:58	1,230	78,0	55	1400	50,00
Syntet 40 °C	4,0	2:34	0,830	61,0	45	1200	32,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1400	52,00
 Ylle 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	28,00

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

² Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

21 Tekniska data

Maskinhöjd	84,8 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	58,8 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	63,2 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	104,9 cm
Vikt	68,5 kg
Maximal tvättmängd	7,0 kg

Spänning	220-240 V, 50 Hz
 Minsta installationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	2300 W
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Av: 0,50 W ■ Standbyläge: 0,50 W
Vattentryck	<ul style="list-style-type: none"> ■ Min.: 100 kPa (1 bar) ■ Max.: 1000 kPa (10 bar)
Vattenslanglängd	150 cm

Avloppsslang- längd	150 cm
------------------------	--------

Sladdlängd	210 cm
------------	--------

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1675164>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen E-PREL.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001928222 (040316)

SV