


dyson v15s detect submarine

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Bruksanvisning

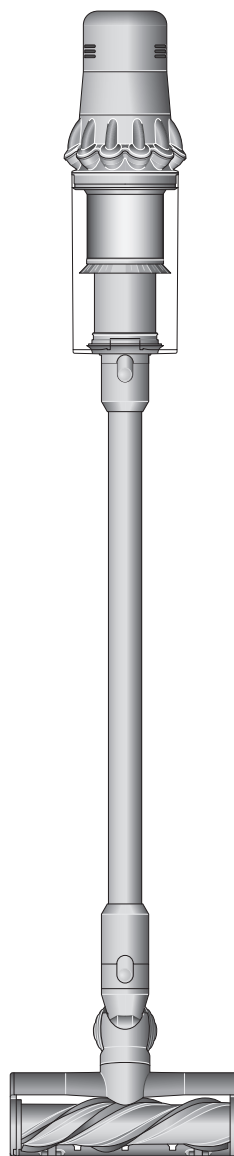

Innehåll

Förpackningens innehåll:

Kom igång

LCD-skärmen

Så vårdar du dina golv

Så tvättar du ditt Dyson Submarine
wet roller-munstycke

Så använder du Dyson Submarine
wet roller-munstycket

Så laddar du maskinen

Så byter du click-in-batteriet

Så tömmer du behållaren

Så rengör du behållaren

Så avlägsnar du blockeringar

Så avlägsnar du blockeringar från

Digital Motorbar™-munstycket

Så avlägsnar du blockeringar från

Hair screw-munstycket

Så tvättar du filtret

Så tvättar du borsthuvudet i det


upplysta munstycket

Så rengör du munstyckena


Ta hand om din maskin

Förpackningens innehåll


Maskinen kommer med en eller flera av dessa munstycken – alla ingår ej.

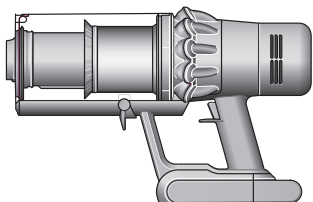


Dammsugare med click-in-batteri

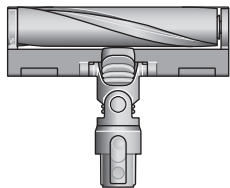


Upplyst munstycke
Det upplysta munstycket gör osynligt damm synligt på hårda golv.

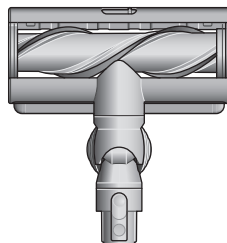

Digital Motorbar™-munstycke
Dyson DLS™-teknologi övervakar motståndet på borsthuvudet och anpassar sugkraften efter olika golvtyper. Trasselfria skenor tar automatiskt bort hårstrån som har fastnat runt borsthuvudet samtidigt som du rengör.

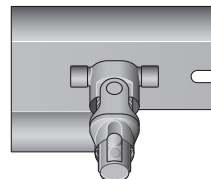


Submarine wet roller-munstycke
Det motordrivna wet roller-munstycket avlägsnar kontinuerligt damm, smuts och tuffa fläckar från hårda golv.




Extra click-in-batteri



Skaft

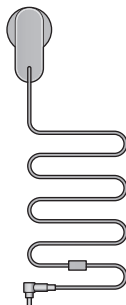

Laddare
Laddar din dammsugare med eller utan docka.



Väggdocka
Din sladdlösa Dyson-dammsugare placeras i den väggmonterade laddningsdockan, redo för nästa rengöring.

Vissa munstycken ingår inte alltid.

Du kan köpa extra munstycken på www.dyson.se.




Kombinationsmunstycke
Två munstycken i ett – bred mynning och borste för att snabbt växla mellan rengöring och damning runt om i hemmet eller bilen.



Fogmunstycke
Utvecklad för precis rengöring runt svåra kanter och i svåråtkomliga och trånga utrymmen.



Förlängningsslang
Adderar upp till 61 cm flexibel räckvidd till alla munstycken för att du ska kunna rengöra högt upp eller långt ner i ditt hem eller din bil.



Hair screw-munstycke
Konformat trasselfritt borsthuvud leder bort håret in i behållaren. Motordriven rengöring för mindre utrymmen.



Justerbar adapter för låga platser
Böjer sig för att du bekvämt ska kunna nå långt ner. Utvecklad för rengöring längre in under låga möbler genom att justera vinkeln på skaftet upp till 90°.



Upplyst fogmunstycke
Fogmunstycke med LED-lampa gör att du når in i mörka, trånga utrymmen och kan se var du rengör.




Mjuk mindammborste
Med en kjol av mjuka nylonborst för skonsam, dammsugarstödd damning av känsliga föremål och ytor.



Borste för ingrodd smuts
Styva nylonborst lossar ingrodd smuts från grova mattor, utrymmen med mycket trafik och bilinteriörer.



Justerbar adapter för höga platser
Böjer och låser sig i olika vinklar. Passar alla kompatibla verktyg för effektiv rengöring av svåråtkomliga, högt belägna ytor i hemmet.




Madrassmunstycke
Avlägsnar damm, smuts och allergener från madrasser och textilier.



Förvaringsklämma till skaft
Fästs på dammsugarskaftet för förvaring av munstycken.

Kom igång

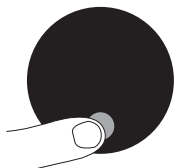

Power modes

Din maskin har tre olika power modes för olika uppgifter. Växla power mode snabbt med bara en knapptryckning.



Eco mode

Maximal drifttid för längre rengöringar runt om i hemmet.



Auto och Med mode

Optimal balans mellan kraft och drifttid. Montera munstycket eller Hair screw-munstycket för att aktivera Auto mode. Sugkraften anpassar sig automatiskt efter dammnivåerna.







Boost mode

Konstruerat för intensiv punktrensning på ingrodd smuts.

Sätt på och stäng av ljusstrålen

Sätt på eller stäng av ljusstrålen med skjutreglaget på munstycket.

Laser product class 1 – säker för husdjur och människor. Undvik att titta direkt i ljusstrålen.

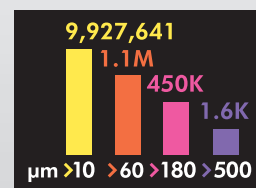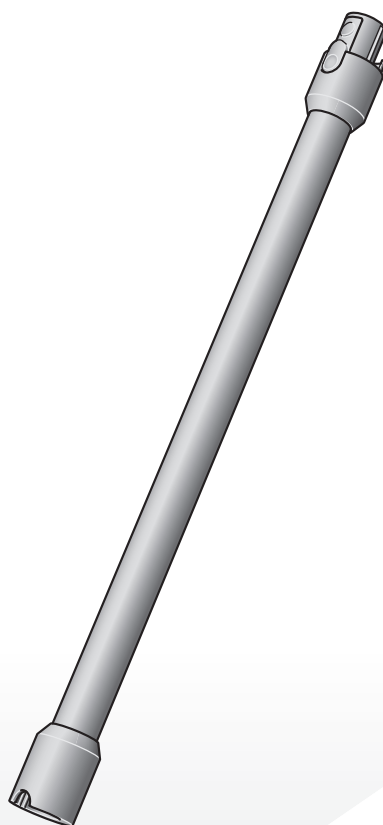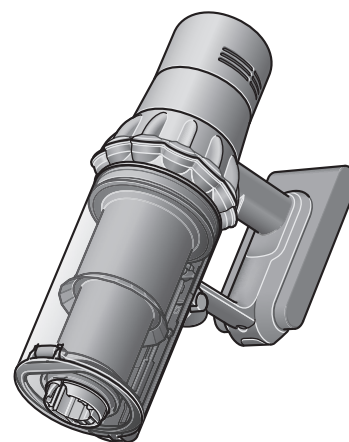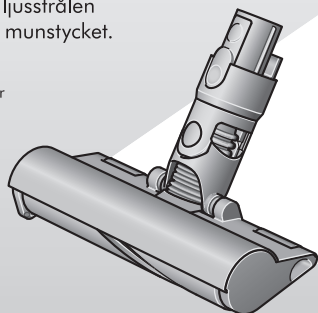

Mäter mikroskopiska dammpartiklar

En piezosensor mäter och räknar kontinuerligt dammpartiklar vid insuget. Montera munstycket eller Hair screw-munstycket och använd Auto mode för att automatiskt öka sugkraften vid behov.

LCD-skärmen

LCD-skärmen visar information om partiklar och prestanda, inklusive valt rengöringsmode, återstående drifttid, filterunderhåll och information om blockeringar.

Inställningsmeny

Kontrollera inställningarna på maskinen med hjälp av valknappen. För att gå in i menyn för inställningar, tryck och håll knappen tills menyskärmen visas. Tryck lätt för att scrolla genom alternativen.

Partikelräkning och graf


Välj att sätta på eller stänga av mätning och räkning av partiklar. Stäng av mätning och räkning av partiklarna för att stoppa maskinen från att automatiskt anpassa sugkraften och stänga av grafen.

Automatisk anpassning efter hårda golv och mattor fortsätter när du använder Digital Motorbar™-munstycket.

Justera känslighet för reaktiv sugkraft

Använd valknappen för att ändra hur känslig partikelräkningen ska vara. Detta ändrar hur maskinen automatiskt reagerar på dammpartiklarna.

För mer information och hjälpvideor gällande din maskin – besök: www.dyson.se/support

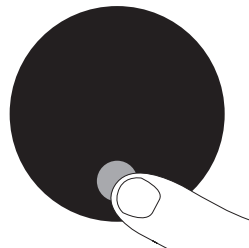


Byt språk

Ändra språk på din skärm genom att trycka ner knappen tills språklistan visas. Släpp knappen.

Tryck lätt på knappen för att scrolla igenom språklistan tills du hittar det språk du vill ha. Tryck ner knappen tills nedräkningen har avslutats.

En grön bock visas på skärmen för att bekräfta ditt valda språk.

Avbryt ditt val genom att släppa knappen under nedräkningen.

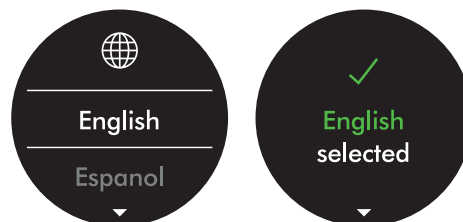


Ändra inställningar för varningar

Du kan stänga av motorns pulserande varning. Motorn kommer inte längre att pulsera utan visar istället varningar på LCD-skärmen när maskinen behöver din uppmärksamhet.

Att stänga av varningar kommer inte att stänga av den pulserande varningen för blockeringar. Detta för att säkerställa att du alltid avlägsnar eventuella blockeringar och därmed förhindrar skador på din maskin.

Tryck lätt för att scrolla igenom inställningsmenyn. Välj alternativet för "Varningar".

Scrolla för att välja på eller av. Håll ner knappen tills nedräkningen har avslutats och en bock visas på skärmen. Avbryt ditt val genom att släppa knappen under nedräkningen.

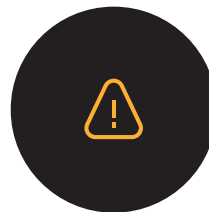


Nedräkning av driftstid

När batteriet måste laddas kommer maskinen att pulsera tre gånger och ikonen för låg driftstid visas på skärmen.

När batteriet är tomt visas en röd varningsikon på skärmen.

När partikelräkning och grafen är aktiverade visas låg driftstid i gult och rött i Boost mode.

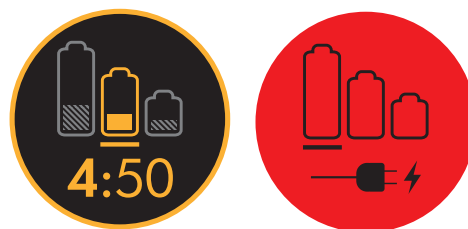

Batterihälsa

För att ditt batteri ska prestera optimalt och hålla så länge som möjligt bör du använda Eco eller Auto/Med mode.



Varningar


Varningarna som du kan se är:

Filter – filtret har inte monterats korrekt eller måste rengöras.

Blockering – din maskin har en blockering som måste avlägsnas.



Lämna inställningsmenyn

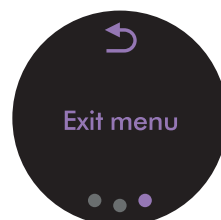

Så vårdar du dina golv

Kontrollera att undersidan på munstycket är rent och fritt från föremål som kan orsaka skada.


Innan du dammsuger golv och mattor bör du läsa igenom tillverkarens rekommendationer för rengöring.

Borsthuvudet på maskinen kan skada vissa mattyper och golv. Vissa mattor luddar om du dammsuger dem med ett roterande borsthuvud. Om detta inträffar rekommenderar vi att du dammsuger utan det motordrivna munstycket och rådfrågar din golvtilverkare.

Så tvättar du ditt Dyson Submarine wet roller-munstycke


Steg 1

Stäng av maskinen och ta bort Dyson Submarine wet roller-munstycket från skaftet. Placera det i droppbrickan direkt för att undvika att det smutsiga vattnet spills ut.

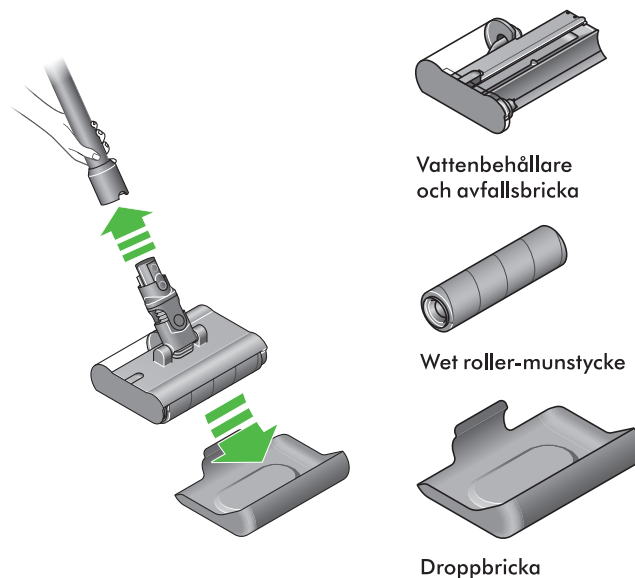

Steg 2

Håll wet roller-munstycket plant i droppbrickan.

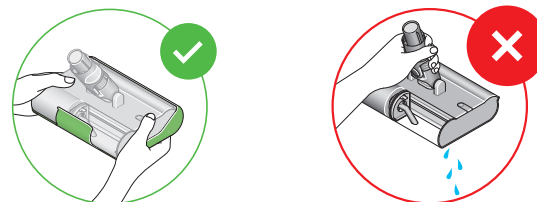


Steg 3

Håll wet roller-munstycket över ett handfat. Ta bort det från droppbrickan.

Håll wet roller-munstycket i kanterna, tryck på den röda quick-release-knappen och skjut ut den avtagbara kassetten från huvudmunstycket.

Ta bort det röda locket på vattentanken med smutsigt vatten för att tömma avfallsbrickan.

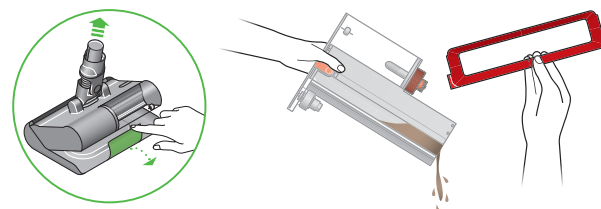


Steg 4

Se till att det inte hamnar vatten på mynningen på wet roller-munstycket, eftersom det kan skada anslutningen till skaftet.

Montera isär Submarine wet roller-munstycket. Varje del av wet roller-munstycket kan tvättas med vatten och antibakteriell hushållsrengöring utspädd enligt tillverkarens rekommendationer.

Häll ut eventuellt överblivet vatten från vattenbehållaren.

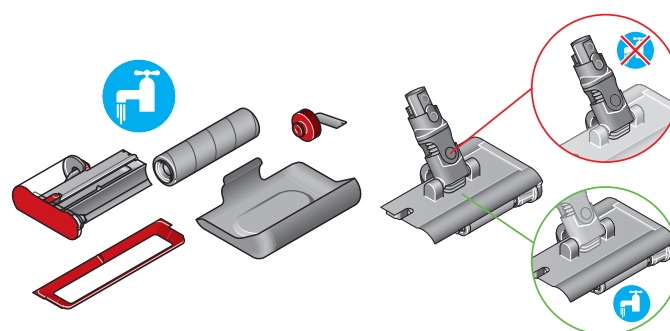


Steg 5

Låt wet roller-munstycket torka i ett varmt, välventilerat utrymme.

Använd en rengöringsduk för att torka bort eventuell smuts eller överflödigt vatten från huvudmunstycket, avfallsbrickan och vattenbehållaren.


Vi rekommenderar att du byter ut wet roller-munstycket var sjätte månad, beroende på hur ofta du använder din maskin, för att bibehålla optimal prestanda.

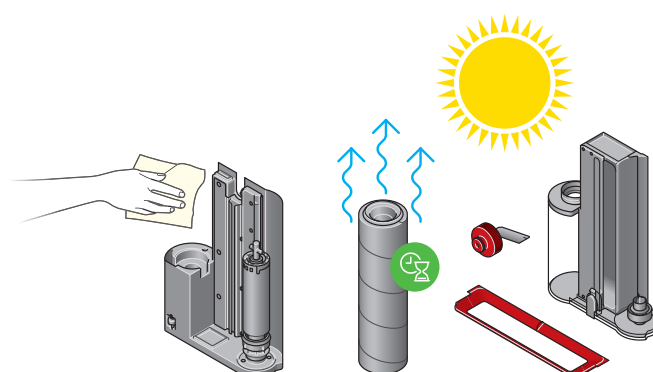

Så använder du Dyson Submarine wet roller-munstycket


Steg 1

Håll wet roller-munstycket i kanterna, tryck på den röda quick-release-knappen och skjut ut den avtagbara kassetten från huvudmunstycket.

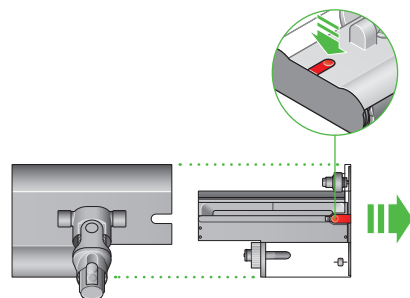


Steg 2

Ta bort locket på vattenbehållaren.

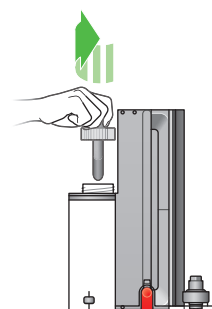


Steg 3

Fyll vattenbehållaren med rent vatten till MAX-linjen.

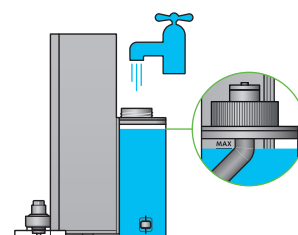

Steg 4

Sätt på locket ordentligt på vattenbehållaren.

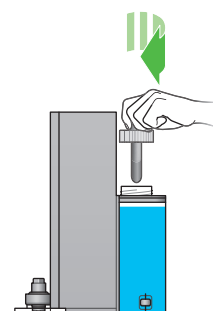

Steg 5

Skjut tillbaka avfallsbrickan och vattenbehållaren i huvudmunstycket tills du hör ett klick. Fäst wet roller-munstycket på dammsugarens skaft.

Återstående batteritid visas i procent på din LCD-skärm. Du kan våtrengöra tills vattnet i vattenbehållaren börjar ta slut eller tills batteriet tar slut. För att fortsätta rengöra behöver du bara tömma avfallsbrickan, fylla på vattenbehållaren och återuppta rengöringen.

Våtrengör inte med en tom vattenbehållare för att förhindra att motorn överhettas.



Så laddar du din maskin

Det är viktigt att du laddar din maskin helt innan du använder den för första gången samt efter varje användning. Detta för att batteriet och övervakningssystemets algoritm "lär sig" med tiden och genom att ladda maskinen helt hjälper du den att mera exakt beräkna och visa återstående drifttid.


Anslut den direkt till laddaren eller placera den i dockan.

De blå LED-lamporna på båda sidor av batteriet blinkar under laddning.

När batteriet är fulladdat kommer båda LED-lamporna att lysa i 5 sekunder.

Ditt batteri är fulladdat när skärmen visar 100 %.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är lägre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

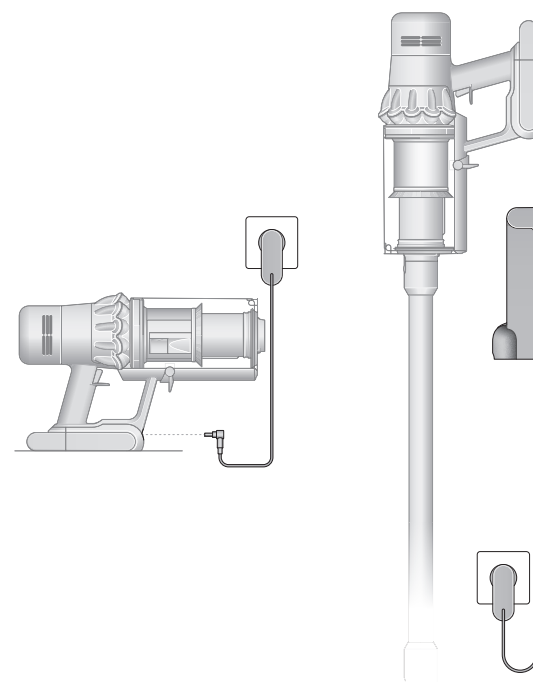

Så byter du click-in-batteriet

Om du har extra click-in-batterier rekommenderar vi att du växlar mellan batterierna för att upprätthålla en jämn prestanda.


Avlägsna batteriet

Tryck på den röda spärrknappen till batteriet på handtaget och skjut av batteriet från maskinen.

Ladda batteriet.

Så sätter du tillbaka batteriet


Se till att batteriet är i rak linje med handtaget och skjut sedan in det. Tryck bestämt tills det klickar på plats.

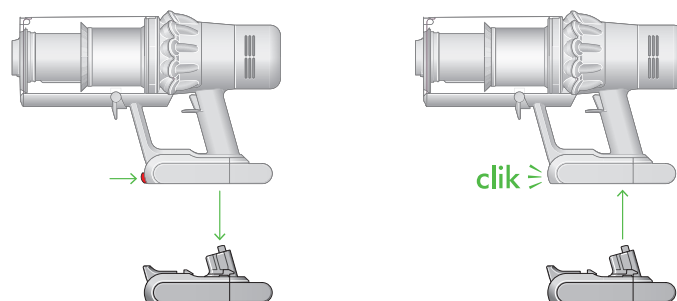

Så tömmer du behållaren

Töm behållaren så fort smutsen når upp till MAX-markeringen – låt den inte bli överfull. Om du använder maskinen när smutsen är över MAX-markeringen kan detta påverka prestandan och filtret måste tvättas oftare.

Om behållaren är överfylld kan det leda till inkorrekta avläsningar på partikelgrafen.

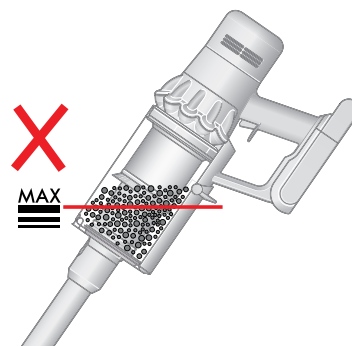

Avlägsna skaftet


Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort skaftet från behållaren.

Töm ut smutsen

Håll maskinen över soptunnan, vänd nedåt.

Tryck bestämt på den röda spärrknappen till behållaren. Behållaren glider nedåt och rengör höljet på väg ner och behållarens bas öppnas.

Behållarens bas öppnas inte om den röda spärrknappen inte har tryckts hela vägen ner.

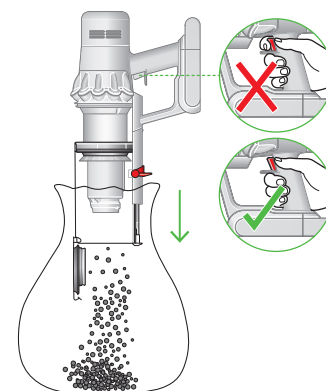


Minimera kontakten med damm

Placera behållaren i en dammtät påse när du tömmer den. Ta försiktigt bort behållaren från påsen och stäng sedan påsen ordentligt innan du kastar den.

Stäng behållaren

Tryck upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.

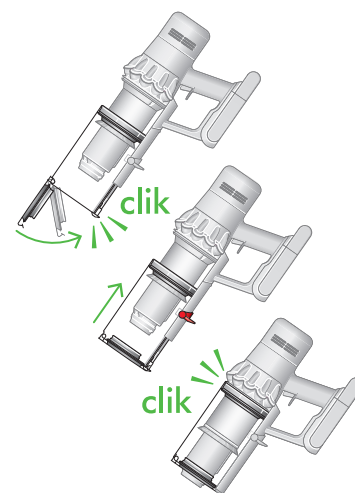

Så rengör du behållaren

Så avlägsnar du behållaren

Om du måste rengöra behållaren ska behållaren tömmas enligt "Så tömmer du behållaren"-avsnittet.

Tryck på den röda spärrknappen som sitter på skenan för behållaren för att lossa behållaren och skjut av behållaren från skenan.

Använd endast en fuktig luddfri rengöringsduk för att rengöra behållaren.


Kontrollera att behållaren och tätningarna är helt torra innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka behållaren

Skjut in skenan i spåret på behållaren

Stäng behållaren genom att trycka upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.

Behållaren kan inte rengöras i diskmaskin och du rekommenderas att inte använda rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare för att rengöra behållaren eftersom detta kan skada maskinen.

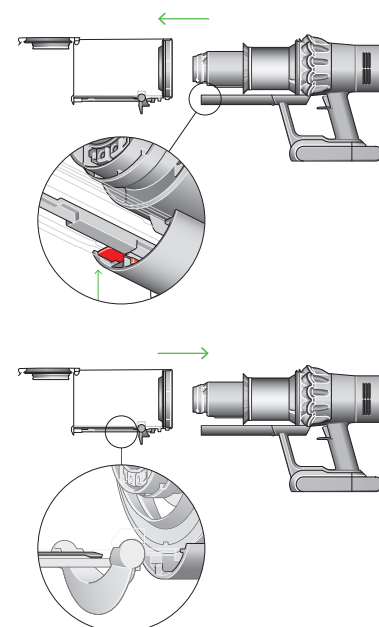

Så avlägsnar du blockeringar


Koppla bort maskinen från laddaren innan du letar efter blockeringar. Var noga med att inte dra i triggern och se upp för vassa föremål.

Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar.

Använd inte maskinen när du letar efter blockeringar då detta kan orsaka skada.

Om maskinen upptäcker en blockering kommer motorn att pulsera och du kan inte använda maskinen förrän blockeringen har avlägsnats.

Om du försöker använda maskinen när motorn pulserar stängs den av automatiskt.

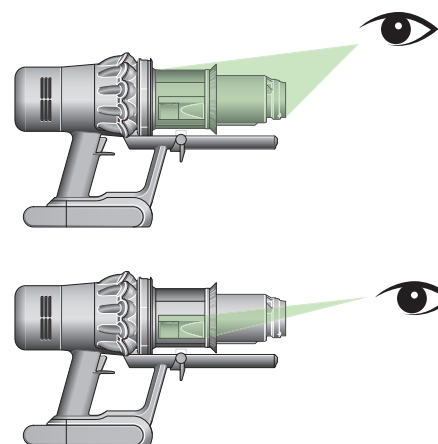

Kontrollera huvuddelen

Ta bort behållaren och kontrollera om det finns några blockeringar i maskinens huvuddel.

Kontrollera att alla blockeringar har avlägsnats och att alla delar är monterade innan du använder maskinen på nytt.

Kontrollera skaftet och munstycket


Kontrollera skaftet för att se om det finns några blockeringar.

Kontrollera munstycket för att se om det finns några blockeringar och följ instruktionerna för att avlägsna borsthuvudet om det behövs.

Montera ihop maskinen

Sätt tillbaka alla delar ordentligt innan du använder maskinen.

Avlägsnande av blockeringar täcks inte av garantin.

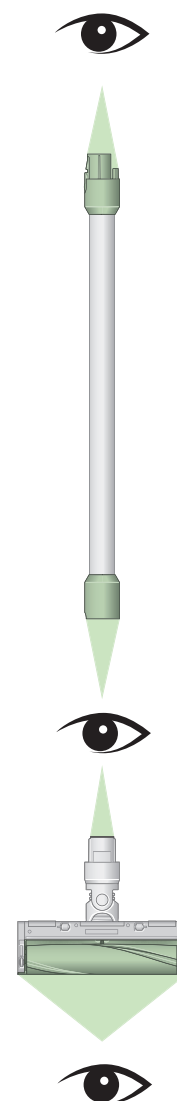

Så avlägsnar du blockeringar från Digital Motorbar™-munstycket

Digital Motorbar™-munstycket är inte utrustat med ett tvättbart borsthuvud. För att bibehålla optimal prestanda ska du kontrollera borsthuvudet regelbundet och avlägsna eventuella blockeringar.

Kontrollera att maskinen är bortkopplad från laddaren och att den är avstängd.

Ta bort borsthuvudet


Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Tryck på spärren för munstycket längst ner på skaftet. Placera munstycket upp och ner.

Använd ett mynt för att låsa upp ändlocket.

Vrid på ändlocket och ta bort det från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Dra ut borsthuvudet ur munstycket.

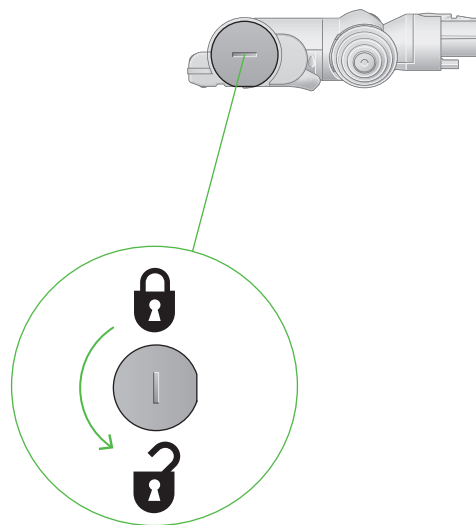

Titta efter blockeringar

Avlägsna eventuell smuts från borsthuvudet.

Kontrollera insidan av munstycket och ta bort eventuell smuts och blockeringar.

Varken Digital Motorbar™-munstycket eller borsthuvudet ska tvättas. Torka av det med en fuktig och luddfri rengöringsduk.


Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Sätt tillbaka borsthuvudet

Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet och skjut tillbaka det i munstycket.

Vrid ändlocket till låst läge.

Munstycket kan inte tvättas och ska bara torkas av med en fuktig, luddfri rengöringsduk.

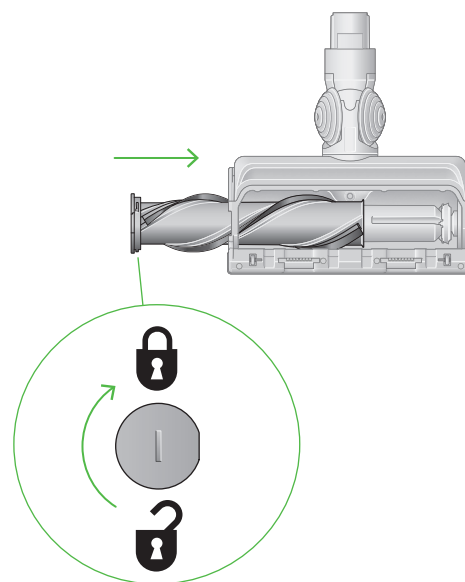

Så avlägsnar du blockeringar från Hair screw-munstycket

Hair screw-munstycket har inget tvättbart borsthuvud. För att bibehålla optimal prestanda ska du kontrollera borsthuvudet regelbundet och avlägsna eventuella blockeringar.

Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.

Ta bort kåpan och borsthuvudet

Ta bort Hair screw-munstycket från skaftet eller maskinen.

Tryck för att öppna basplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa kåpan på munstycket.

Dra loss kåpan från munstyckets huvuddel.

Titta efter blockeringar

Dra bort borsthuvudet från huvuddelen.

Kontrollera och avlägsna eventuella blockeringar från alla tre delar på Hair screw-munstycket.

Hair screw-munstycket är inte tvättbart. Torka av det med en fuktig och luddfri rengöringsduk.



Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller lufttrenare.

Montera ihop Hair screw-munstycket

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar på plats.

Kontrollera att den röda låsspaken är i olåst läge. Rikta in kåpan så att den är i höjd med markeringarna på huvuddelen. Tryck ner den tills den klickar på plats.

Tryck upp den röda spaken tills den klickar på plats och tryck tillbaka basplattan.

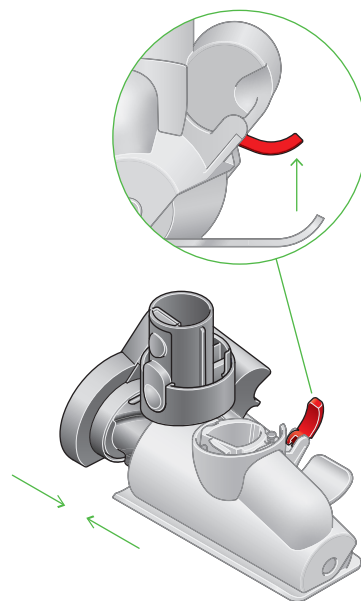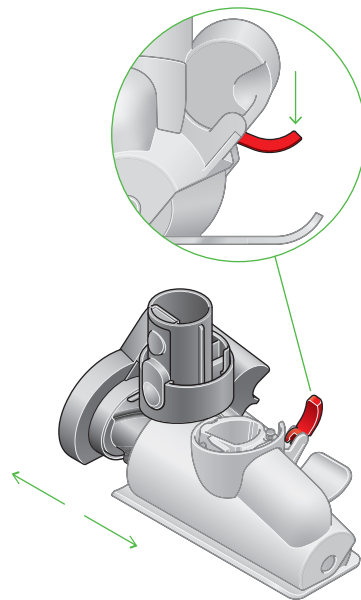


Så tvättar du filtret

Tvätta filtret minst en gång i månaden för att bibehålla optimal sugkraft.

För mer information och hjälpvideor gällande din maskin – besök:
www.dyson.se/support


Ta ut filtret genom att vrida det

Vrid filtret moturs och dra ut det ur maskinen.

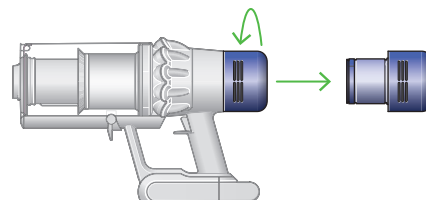


Knacka av filtret

Innan du tvättar filtret ska du knacka det försiktigt över en soptunna för att avlägsna löst damm och smutspartiklar.

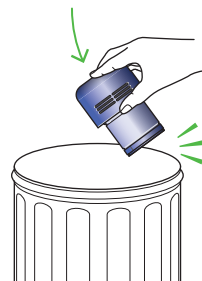

Tvätta filtret

Tvätta med varmt, rinnande kranvatten – gnugga försiktigt filtret med fingrarna för att avlägsna smutsen.

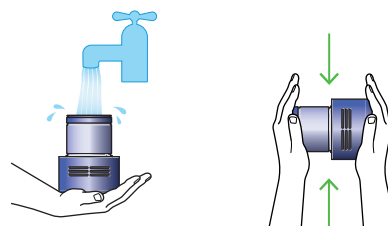

Fyll och skaka

Placera handen över ena änden av filtret.

Fyll filtret med varmt kranvatten.

Placera handen över den öppna änden på filtret och skaka ordentligt för att avlägsna smuts och skräppartiklar som sitter fast.

Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

Skaka och torka

Töm filtret och skaka det för att avlägsna överflödigt vatten.


Fortsätt att skaka tills det inte kommer ut mer vatten från filtret.

Placera filtret med änden uppåt enligt illustrationen.

Placera filtret på sidan och låt det torka i minst 24 timmar på en välventilerad och varm plats.

Torka inte filtret i torktumlare, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.

Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan du sätter tillbaka det i maskinen. Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.

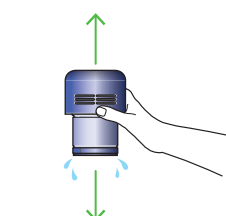

Så tvättar du borsthuvudet i det upplysta munstycket

Det upplysta munstycket har ett tvättbart borsthuvud. För att upprätthålla optimal prestanda ska du kontrollera och tvätta borsthuvudet regelbundet.

Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.

Ta bort borsthuvudet


Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Tryck på spärrknappen för munstycket längst ner på skaftet. Placera munstycket upp och ner.

Öppna ändlocket och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort ändlocket från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.


Dra ut borsthuvudet ur munstycket.

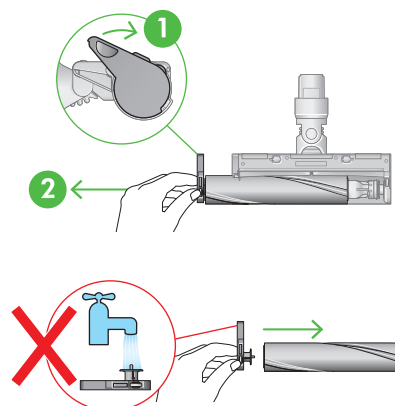

Tvätta och torka borsthuvudet

Håll borsthuvudet under kallt rinnande vatten och gnugga försiktigt med fingrarna för att ta bort ludd eller smuts.

Placera borsthuvudet upprätt enligt illustrationen. Låt torka helt i minst 24 timmar.

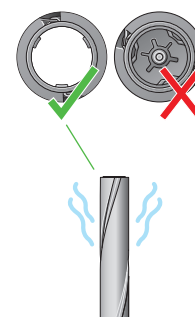


Sätt tillbaka borsthuvudet

Innan du sätter tillbaka borsthuvudet måste du kontrollera att det är helt torrt.

Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet.

Skjut in borsthuvudet i munstycket. Tryck ner ändlocket till den låsta positionen.

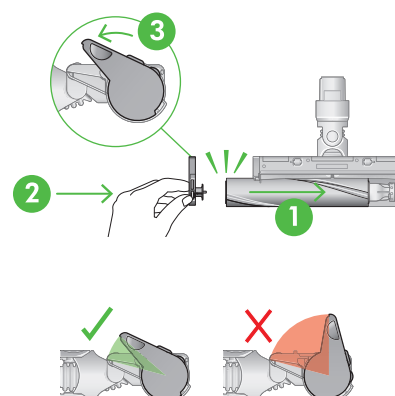

Så rengör du den optiska linsen

Bibehåll optimal prestanda genom att se till att den optiska linsen är ren. Rengör endast linsen när munstycket inte är monterat på maskinen.

Använd en mjuk, torr och luddfri rengöringsduk för att torka av linsen.

Så rengör du munstyckena

Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller lufttrenare.

Torka av dem med en fuktig, luddfri rengöringsduk utan att röra vid anslutningsändan.

Säkerställ att munstyckena är helt torra innan de används igen.



Kombinationsmunstycke



Fogmunstycke



Förlängningsslang



Upplyst fogmunstycke



Justerbar adapter
för låga platser




Mjuk mindammborste



Borste för
ingrodd smuts



Justerbar adapter
för höga platser



Madrassmunstycke

Ta hand om din maskin

För att din maskin ska prestera så bra som möjligt är det viktigt att rengöra den regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

Ta hand om din maskin

Om maskinen är dammig kan du torka av den med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Kontrollera om det finns några blockeringar i munstycket och huvuddelen på maskinen.

Tvätta filtret regelbundet och låt det torka helt.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

Ta hand om batteriet

För att ditt batteri ska prestera optimalt och hålla så länge som möjligt bör du använda Eco eller Auto/Med mode.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är lägre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Serienummer

Du hittar serienumret på maskinen, batteriet och laddaren. Använd ditt serienummer för att registrera din maskin.

För mer information och hjälpvideor gällande din maskin – besök:
www.dyson.se/support