25 liters Elektronisk Mikrovågsugn

IM 65

Cylinda

Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noga och spara den för framtida konsultation.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. LÄS DEM NOGA OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

VARNING: När apparaten arbetar i kombinationsläge bör barn, till följd av de alstrade temperaturerna, tillåtas använda ugnen endast under vuxen persons uppsikt.

VARNING: Om dörren eller dörrtätningen skadats får ugnen inte användas innan den reparerats av en kompetent person.

VARNING: Det är förenat med risker för annan än en kompetent person att utföra service eller handhavande som omfattar demontering av kåpor som skyddar mot mikrovågsstrålning.

VARNING: Vätskor och andra matvaror får inte värmas i slutna kärl de dessa kan explodera.

VARNING: Tillåt barn att använda ugnen utan uppsikt först när de erhållit passande instruktioner så att barnet kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med felaktig användning.

- Använd endast redskap och kärl som är avsedda för mikrovågsugnar.
- Vid värmning av matvaror i plast- eller pappersbehållare ska ugnen hållas under uppsikt till följd av risken för antändning.
- Om rök tränger ut ska ugnen omedelbart stängas av och stickkontakten dras ur vägguttaget. Håll dörren stängd för att kväva lågorna.
- Värmning av drycker i mikrovågsugnen kan resultera i fördröjd häftig kokning. Var därför försiktig vid hantering av kärlet.
- Innehållet i nappflaskor och kärl med barnmat ska omröras eller skakas, och temperaturen kontrolleras innan den ges till barnet.
- Ägg i skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas i mikrovågsugn på grund av explosionsrisk, även sedan uppvärmningen avslutats.
- Ugnen ska rengöras regelbundet och eventuella matavlagringar avlägsnas.
- Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan leda till att ytan förstörs vilket påverkar apparatens livslängd och kan även leda till en farlig situation.
- Om nätsladden skadas ska den för att undvika faror omedelbart bytas av tillverkaren, dennes servisagent eller motsvarande kvalificerad person.
- Temperaturen på åtkomliga ytor kan bli hög när apparaten artbetar.

Innehållsförteckning

1 Specifikationer 4
2 Radiostörningar 5
3 Installation 5
4 Viktiga säkerhetsanvisningar 7
5 Allmänna säkerhetsanvisningar 8
6 Handhavandeanvisningar 11
7 Vård av din mikrovågsugn 13

1 Specifikationer



Effektförbrukning:	230 VAC, 50 Hz, 1 400 W
Mikrovågseffekt:	900 W
Grilleffekt:	1 200 W
Mikrovågsfrekvens:	2 450 MHz
Utvändiga dimensioner:	510 × 382 × 310 mm (B×D×H)
Ugnsskåpets dimensioner:	330 × 330 × 230 mm (B×D×H)
Ugnsskåpets volym:	25 liter
Vikt netto:	Cirka 14,5 kg

INNAN DU KONTAKTAR CYLINDA

1. Om ugnen inte fungerar alls är displayen släckt eller släcks:

a) Kontrollera att ugnens stickkontakt sitter korrekt i vägguttaget. Om så inte är fallet, dra stickkontakten ur vägguttaget, vänta 10 sekunder och sätt den ordentligt i uttaget.

b) Kontrollera att säkringen inte löst ut. Om säkringen förefaller vara OK, prova vägguttaget med en annan apparat.

2. Om mikrovågsugnen inte fungerar:

a) Kontrollera om timern är inställd.

b) Kontrollera att ugnens dörr är helt stängd så att säkerhetsförreglingen är aktiverad. Om så inte är fallet avges ingen mikrovågseffekt.

Observera:
Apparaten är avsedd för uppvärmning av matvaror och drycker i hemmiljö med användning av elektromagnetisk energi och endast för användning inomhus.

OM INGEN AV OVANSTÅENDE ÅTGÄRDER RÄTTAR TILL PROBLEMET VAR GOD KONTAKTA CYLINDA.

1 Specifikationer

Mikrovågsugnar kan förorsaka störningar på din radio, TV eller liknande utrustning. Om störningar inträffar kan de elimineras eller minskas med följande procedurer.

a) Rengör ugnens dörr och dörrtätningen.
b) Placera radion, TV:n, etc. så lång bort från mikrovågsugnen som möjligt.
c) Använd korrekt installerad antenn till din radio, TV, etc. för att erhålla stark mottagning av signalerna.

3 Installation

1. Kontrollera att allt förpackningsmaterial är avlägsnat ur ugnsskåpet och från dörrens insida.
2. Kontrollera efter uppackning att inga tecken på skador är synliga såsom:
   - Sned dörr
   - Skadad dörr
   - Slagmärken eller hål i fönster och skärm
   - Slagmärken på ugnsskåpets väggar
   - Om du ser något av ovanstående ska ugnen INTE ANVÄNDAS.
3. Mikrovågsugnen väger 14,5 kg och måste därför placeras på ett horisontalt underlag, stabilt nog att uppbära denna vikt.
4. Ugnen ska placeras på avstånd från källor med värme och ånga.
5. Placera INTE andra föremål på enheten.
6. Avlägsna INTE den roterande talrikens drivaxel.
7. I likhet med andra apparater ska barn hållas under uppsikt när de använder ugnen.

VARNING – DENNA APPARAT SKA SKYDDSJORDAS.

1. Vägguttaget ska vara placerat nära enheten.
2. Denna ugn kräver 1,5 kVA ansluten effekt. Var god rådgör med en kvalificerad elektriker vid installation av ugnen.


FÖRSIKTIGHET: Ugnen är försedd med en inbyggd säkring på 250 VAC, 10 A.

VIKTIGT

Ledarna i nätsladden är färgmärkta enligt följande:

Grön/gul:	Skyddsjord
Blå:	Nolla
Brun:	Fas

Då ledarnas färger kan avvika från färgmärkningen i stickkontakten var god gör så här:
Den gul/gröna ledaren i nätsladden ska anslutas till den punkt i stickkontakten som är märkt med bokstaven E eller jordningssymbolen.
Den blå ledaren ska anslutas till den punkt i stickkontakten som är märkt med bokstaven N eller svart färg.
Den bruna ledaren ska anslutas till den punkt i stickkontakten som är märkt med bokstaven L eller röd färg.

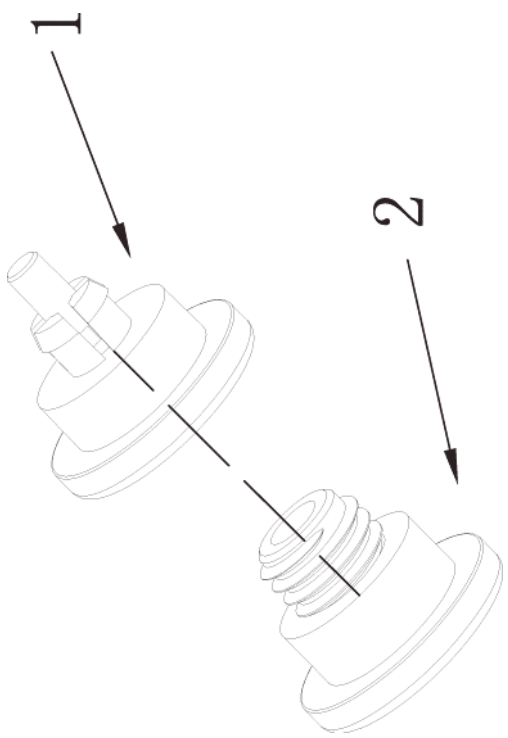

OBSERVERA: Följande steg gäller endast för modeller av mikrovågsugn försedda med justerbara fötter:

1. Vänd mikrovågsugnen med baksidan nedåt sedan allt förpackningsmaterial avlägsnats ur ugnsskåpet
2. Tag ut de justerbara fötterna (nr. 1 i figuren) ur plastpåsen och skruva fast dem i hållarna (nr. 2 i figuren).
3. Vänd mikrovågsugnen rätt när alla 4 fötterna monterats och kontrollera att de justerbara fötterna vidrör underlaget. Om ugnen står ostabilt ska fötterna justeras tills ett stabilt läge erhålls.

4 Viktiga säkerhetsanvisningar

VARNING: När apparaten arbetar i kombinationsläge bör barn, till följd av de alstrade temperaturerna, tillåtas använda ugnen endast under vuxen persons uppsikt (endast för modeller med grillfunktion).
VARNING: Om dörren eller dörrtätningen skadats får ugnen inte användas innan den reparerats av en kompetent person.
VARNING: Det är förenat med risker för annan än en kompetent person att utföra service eller handhavande som omfattar demontering av kåpor som skyddar mot mikrovågsstrålning.
VARNING: Vätskor och andra matvaror får inte värmas i slutna kärl de dessa kan explodera.
VARNING: Tillåt barn att använda ugnen utan uppsikt först när de erhållit passande instruktioner så att barnet kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med felaktig användning.

- Ugnen ska placeras så att god luftcirkulation erhålls. Lämna 10 cm fritt utrymme bakom, 15 cm på båda sidorna och 30 cm över ugnen. Avlägsna inte ugnens fötter, och blockera inte ventilationsöppningarna.
- Använd endast redskap och kärl som är avsedda för mikrovågsugnar.
- Vid värmning av matvaror i plast- eller pappersbehållare ska ugnen hållas under uppsikt till följd av risken för antändning.
- Om rök tränger ut ska ugnen omedelbart stängas av och stickkontakten dras ur vägguttaget. Håll dörren stängd för att kväva lågorna.
- Värmning av drycker i mikrovågsugnen kan resultera i fördröjd häftig kokning. Var därför försiktig vid hantering av kärlet.
- Innehållet i nappflaskor och kärl med barnmat ska omröras eller skakas, och temperaturen kontrolleras innan den ges till barnet.
- Ägg i skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas i mikrovågsugn på grund av explosionsrisk, även sedan uppvärmningen avslutats.
- Använd ett milt icke slipande rengöringsmedel på en disksvamp eller mjuk trasa vid rengöring av dörren, dörrtätningen och ugnsskåpet.
- Ugnen ska rengöras regelbundet och eventuella matavlagringar avlägsnas.
- Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan leda till att ytan förstörs vilket påverkar apparatens livslängd och kan även leda till en farlig situation.
- Om nätsladden skadas ska den för att undvika faror omedelbart bytas av tillverkaren, dennes servisagent eller motsvarande kvalificerad person

5 Allmänna säkerhetsanvisningar


I likhet med alla apparater måste vissa regler följas och säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa bästa prestanda för denna ugn:

1. Tillse att glastallriken, det roterande tallriksstödet och kopplingen sitter på plats när ugnen används.
2. Använd inte ugnen för annat ändamål än beredning av matvaror, t.ex. torkning av kläder, papper eller andra material, eller för steriliseringsändamål.
3. Starta aldrig ugnen utan matvaror i ugnsskåpet då detta kan skada ugnen.
4. Använd inte ugnsskåpet för förvaring av t.ex. papper, kokböcker, etc.
5. Värm inte matvaror som är inneslutna i en hinna såsom äggulor, potatis, kycklinglever, etc. utan att först ha punkterat dem på flera ställen.
6. För inte in främmande föremål i någon av ugnens öppningar.
7. Avlägsna inte något tillbehör från ugnen såsom fötter, koppling, skruvar, etc.
8. Värm inte matvarorna direkt på glastallriken. Placera varorna i/på ett redskap innan de ställs in i ugnen.
9. VIKTIGT – REDSKAP SOM INTE KAN ANVÄNDAS I DIN MIKROVÅGSUGN
   Använd inte kärl av metall eller kärl med metallhandtag.
   Använd inte redskap med dekorkanter av metall.
   Använd inte påsförslutare med metallband på plastpåsar.
   Använd inte kärl och tallrikar som innehåller melamin då detta material absorberar mikrovågsenergi. Detta kan ledat till att kärlet spricker och förlänger dessutom uppvärmningstiden.
   Använd inte keramik från Centura. Glasyren är inte lämplig för användning i mikrovågsugn. Koppar från Corelle Livingware ska heller inte användas.
   Värm inte matvaror i en behållare med liten öppning såsom en flaska då dessa kan explodera.
   Använd inte vanliga köks- eller baktermometrar. Termometrar avsedd för bruk i mikrovågsugn finns tillgängliga i handeln.
10. Mikrovågsredskapen ska användas enligt tillverkarens anvisningar.
11. Försök inte fritera i denna ugn.
12. Kom ihåg att mikrovågsugnen endast värmer vätskan i en behållare och inte själva behållaren. Även om behållarens lock inte är varmt kommer matvarorna i behållaren att avge samma mängd ånga och stänk som om de värmts på konventionellt sätt.
13. Kontrollera alltid temperaturen själv om du värmer mat/vätska för spädbarn. Vi rekommenderar att aldrig förtära matvarorna direkt från ugnen men att först låta dem stå några minuter och därefter röra om för distribuera värmen jämnt.

14. Matvaror som består av fett tillsammans med vatten, t.ex. buljong, bör stå kvar i ugnen i 30-60 sekunder sedan den stängts av. Blandningen sjunker då och minskar risken för efterkokning när en sked placeras i matvaran/vätskan eller när en buljongtärning tillsätts.
15. Använd inte plastkärl vid uppvärmning av matvaror/vätskor med hög fett- eller sockerhalt halt såsom puddingar, sylt och köttfärs då dessa varor värms upp mycket snabbt.
16. Kärlen kan värmas upp till följd av värmeöverföring från de uppvärmda matvarorna, speciellt om handtagen täcks med plastfolie. Använd alltid grytlappar vid hantering av kärlen
17. För att undvika risken för brand i ugnsskåpet:


(a) Överkoka in matvarorna. Håll ugnen under uppsikt om papper, plast eller andra brännbara material placeras i ugnen tillsammans med matvarorna.
(b) Avlägsna påsförslutare med metallband innan påsarna placeras i ugnen.
(c) I händelse av brand i ugnsskåpet ska dörren hållas stängd och stickkontakten dras ur vägguttaget eller ugnen göras spänningslös genom att bryta automatsäkringen i säkringsskåpet.

Produktbeskrivning

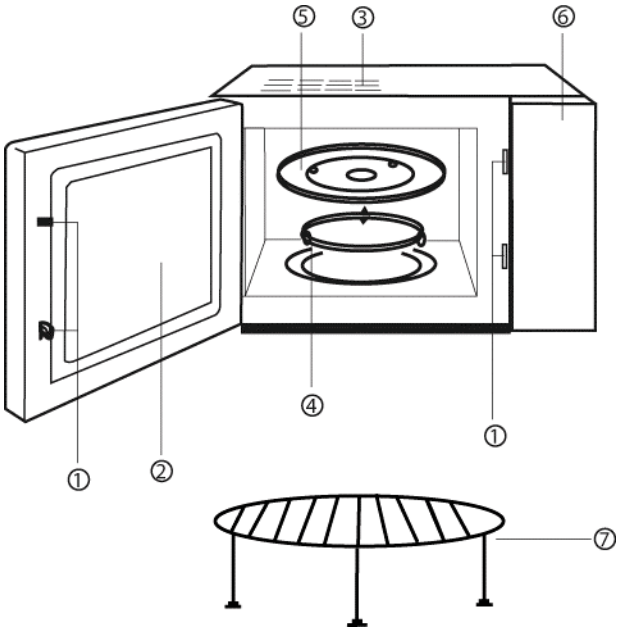

(1) Dörrens förreglingssystem
(2) Ugnsfönster
(3) Ventilationsöppning
(4) Tallriksstöd
(5) Glastallrik
(6) Manöverpanel
(7) Grillställ

Manöverpanelen

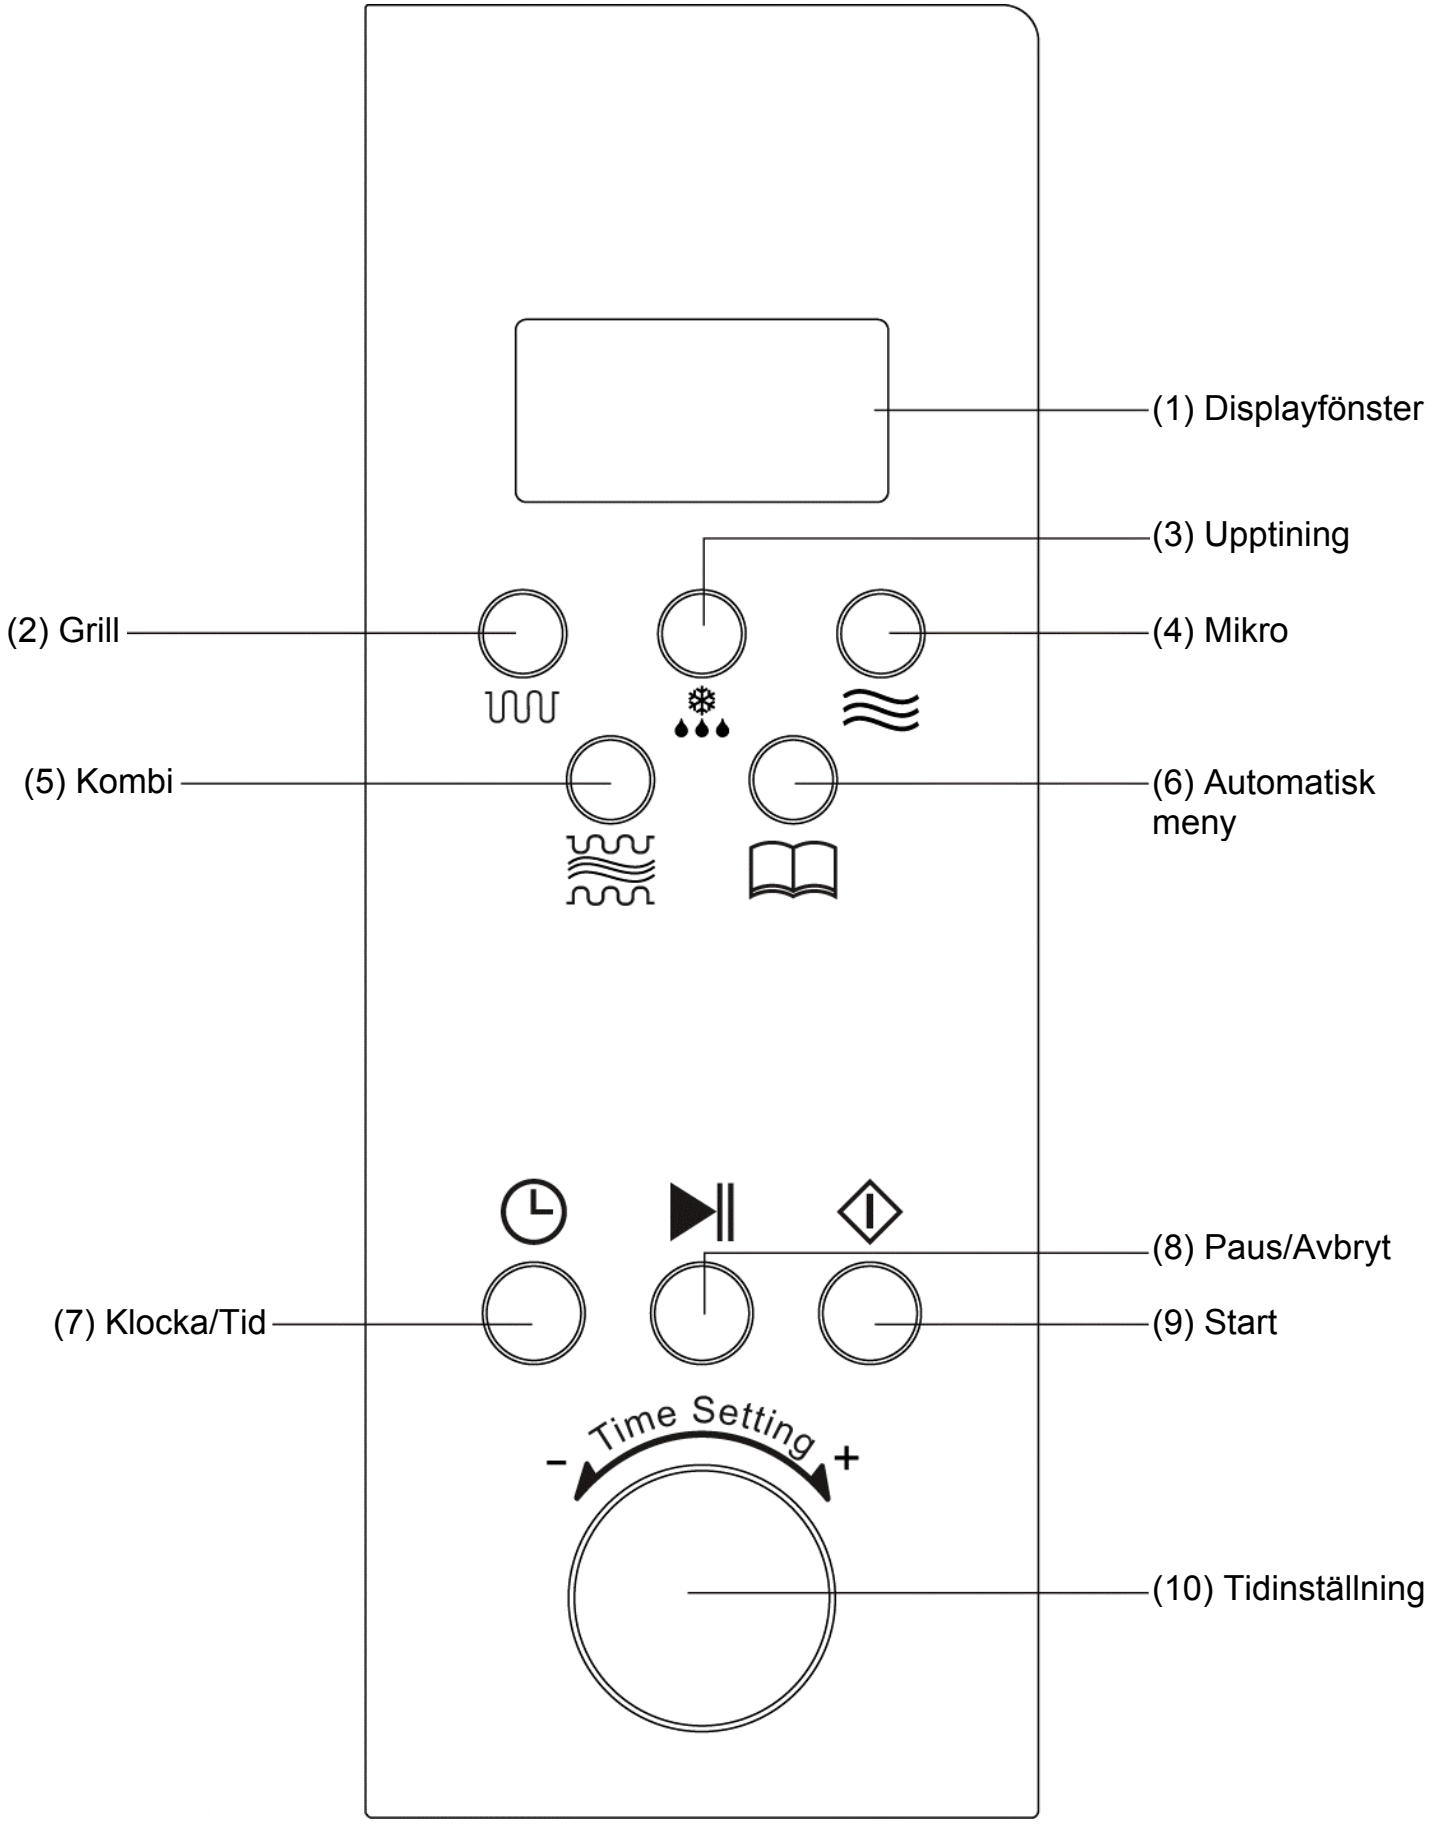

6 Handhavandeanvisningar

1. Enknappsuppvärmning
Du kan starta uppvärmningen med tryckning på en enda knapp. Det är bekvämt och snabbt vid värmning av ett glas vatten etc.
Exempel: För att värma ett glas vatten:
a) Ställ glaset på den roterande glastallriken och stäng dörren.
b) Tryck på knappen ”⏀”. Mikrovågsugnen startar och arbetar med 100 % effekt i 1 minut.
c) När uppvärmningen är klar avges 5 ljudsignaler.

2. Mikrovågsuppvärmning
Denna funktion har två alternativ.
1) Snabbuppvärmning (100 % effekt).
Exempel: För att värma matvaror med 100 % effekt i 5 minuter:
a) Vrid vredet ”Tidsinställning” tills ”5:00” visas.
b) Tryck på knappen ”⏀”.
2) Manuellt inställd uppvärmning.
Exempel: För att värma matvaror med 70 % effekt i 10 minuter:
a) Tryck på knappen ”≋” och välj ”70 %”.
b) Vrid vredet ”Tidsinställning” tills ”10:00” visas.
c) Tryck på knappen ”⏀”.

5 effektlägen är tillgängliga, och längsta uppvärmningstid är 60 minuter.

Antal tryckningar	Mikrovågseffekt	Display
1	100 %	P100
2	70 %	P70
3	50 %	P50
4	30 %	P30
5	10 %	P10

3. Automatisk upptining efter vikt
Välj typ av matvara och vikt varvid ugnen automatisk justerar effektnivån och tiden.
Exempel: Upptining av 500 g djupfryst kött.
a) Tryck på knappen ”❄” varvid ”DEF” visas på displayen.
b) Vrid vredet ”Tidsinställning” och ställ in vikten 500 g.
c) Tryck på knappen ”⏀”.
Matvarornas vikt måste vara lägre än 2 000 g.

4. Automatisk meny
Du behöver bara välja typ av matvara och vikten varvid ugnen automatiskt justerar effekten och tiden.
Exempel: Automatisk uppvärmning av 400 g kött.
a) Tryck på knappen ”📖” för att välja A-3.
b) Vrid vredet ”Tidsinställning” och ställ in vikten 400 g.
c) Tryck på knappen ”⏀”.

Meny Vikt (g) Antal tryckningar	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
	Ris	Grönsaker	Kött	Spagetti	Fisk	Bröd
1	100	100	200	1	100	100
2	200	200	300	2	200	200
3	300	300	400		300	300
4	400	400	500		400	400
5	500	500	600		500	500
6		600	800		600	600
7			1 000		700	
8					800	
9					900	
10					1 000	

5. Grillning
Grillfunktionen väljs med knappen ”⎍⎍⎍” (längsta koktid är 60 minuter).
Grillsätt 1: 85 % grilleffekt. G-1 visas på displayen.
Exempel: Grilla matvarorna i 20 minuter.
A) Tryck på knappen ”⎍⎍⎍” tills ”G-1” visas på LED-displayen.
B) Ställ in grilltiden ”20:00”.
C) Tryck på knappen ”⏀”.
Vid grillning värms inte matvarorna av mikrovågor. Värmen strålar ut från värmeelementet i ugnsskåpets tak. Grillning sker i 2 steg. Efter halva tiden gör programmet ett uppehåll, och 2 ljudsignaler avges. Du ska då öppna dörren och vända matvarorna. Stäng sedan dörren och tryck på knappen ”⏀” varvid grillningen fortsätter med 2:a halvan av grilltiden. Om du inte vänder matvarorna återupptas grillningen automatiskt efter 1 minut.

6. Kombinationskokning
Denna apparat låter dig välja mellan två metoder för kombinationskokning.
Alternativ 1: 55% mikro + 45 % grill. ”C-1” visas på displayen.
Alternativ 2: 30 % mikro + 70 % grill. ”C-2” visas på displayen.
Exempel: Kokning med metod 2 i 30 minuter.
a) Tryck på knappen ”≋” för att välja ”C-2”.
b) Ställ in koktiden 30 minuter.
c) Tryck på knappen ”⏀”.

7. Klockan
Ugnen kan användas som klocka.
Exempel: Inställning av nuvarande tid 16:30.
A) Tryck på knappen ”◷” varvid klocksymbolen blinkar på displayen. Vrid vredet ”Tidsinställning” för att ställa in ”16:00”.
B) Tryck åter på knappen ”◷”. Vrid vredet ”Tidsinställning för att ställa in ”16:30”.
C) Tryck åter på knappen ”◷”. Inställning är nu avslutad, och klockan börjar arbeta normalt.

8. Timer
Timerfunktionen beordrar mikrovågsugnen att starta automatisk kokning på en inställd tid och avbryta kokningen efter en viss tid. (Du måste ställa klockan innan timern kan användas.)
Exempel: Nuvarande tid på mikrougnens klocka är 16:30. Du vill starta kokningen 18:15 med 70 % effekt i 10 minuter.
A) Tryck på knappen ”◷” och ställ in tiden till 18:15 (samma procedur som vid inställning av klockan).
B) Tryck på knappen ”≋” för att välja 70 % effekt.
C) Ställ in koktiden 10 minuter genom att vrida vredet ”Tidsinställning”.
D) Tryck på knappen ”⏀”.
Om du inte ställer in effekt och koktid (hoppar över stegen B och C), och trycker direkt på knappen ”⏀” fungerar ugnen som klocka. Klockan 18:15 avges 10 ljudsignaler, men ingen ugnsfunktion kommer att utföras.


9. Barnlås
Barnlåset aktiveras genom att trycka på knapparna ”🕮” och ”≋” samtidigt i 2 sekunder.
Låset avaktiveras genom att åter trycka på knapparna ”🕮” och ”≋” samtidigt i 2 sekunder.

10. Paus/Avbryt
a) Pågående funktion avbryts vid tryckning på knappen ”⏯”.
b) Om ett program har ställts in men ännu inte startats kommer en tryckning på denna knapp att radera samtliga gjorda inställningar.

7 Vård av din mikrovågsugn

1. Stäng av ugnen och dra stickkontakten ur vägguttaget före rengöring
2. Håll ugnsskåpet rent. Stänk och spill på väggarna ska torkas bort med en fuktig trasa. Användning av frätande eller slipande rengöringsmedel rekommenderas inte.
3. Ugnens utsida torkas av med en fuktig trasa. Undvik att vatten tränger in i ugnen genom ventilationsöppningarna då detta kan leda till skador på elektroniken.
4. Låt inte manöverpanelen bli våt. Rengör den med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel, slipande material eller rengöringsmedel i sprayform på manöverpanelen.
5. Eventuell imma i ugnsskåpet eller runt dörren torkas bort med en mjuk trasa. Detta kan inträffa när ugnen används i fuktig miljö och är inte tecken på ett fel i enheten.
6. Den roterande glastallriken diskas i varmt vatten med diskmedel eller i diskmaskin.
7. Tallriksstödet och golvet i ungskåpet ska rengöras regelbundet för att undvika onormalt buller. Torka helt enkelt golvet med ett milt rengöringsmedel, vatten eller fönsterputsmedel. Torka torrt. Tallriksstödet kan handdiskas med ett milt diskmedel eller i maskin. Ångor från tillredningen samlas vid upprepad användning men skadar inte golvet i ugnsskåpet eller tallriksstödet på något sätt.
   Kontrollera att tallriksstödet placeras korrekt när du lägger det tillbaka i ugnen.
8. Friska upp lukten i din ugn genom att ställa en kopp vatten med saften och skalen från en citron i en djup mikrougnssäker skål i ugnen. Låt ugnen arbeta i 5 minuter. Torka noga torrt med en mjuk trasa.
9. Var god kontakta återförsäljaren om lampan i ugnsskåpet går sönder och behöver bytas.

Suits 20 Litre or 23 Litre or 25 Litre or 30 Litre ovens
MICROWAVE INSTALLATION KIT

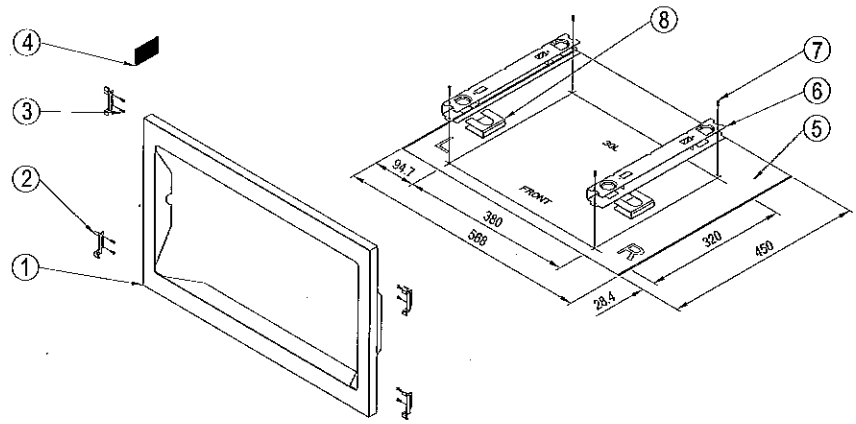



1. Frame	IPCS	2. Fixing Bolt	4 PCS	3. Bolts 3 mmX12 mm	8 PCS
4. Metal Piece	IPCS	5. Base setting paper	I PCS	6. feetmat	2 PCS
7. Bolts 4 mmX10 mm	4PCS	8. Fix metal sheet	2 PCS		

Technical Specifications of the Installation Kit

Cavity dimensions		Overall Kit Dimensions	
Internal Width	568 mm	Width	592 mm
External FRONT HEIGHT	365 mm	Height	376 mm
Depth	550 mm	Depth	20 mm

Microwave Oven Cabinet

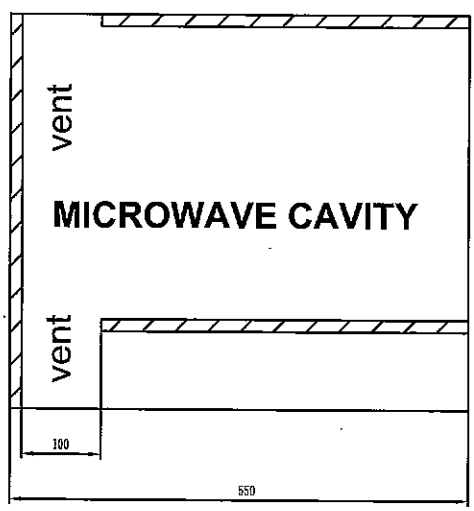


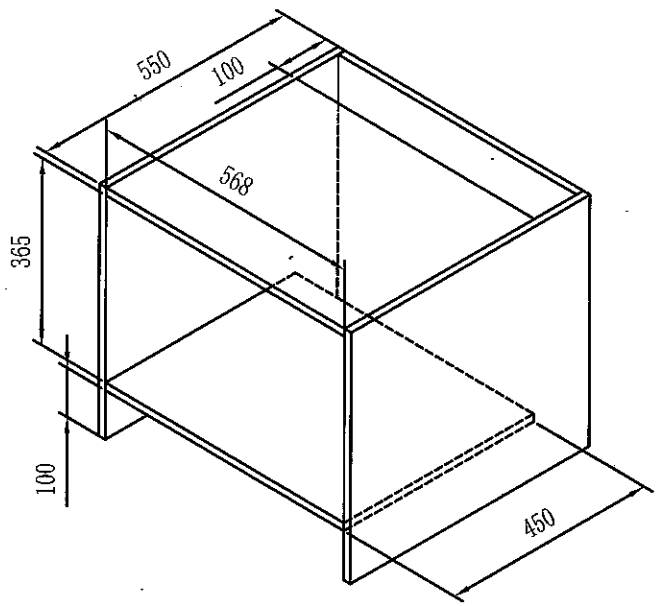


Cabinet Measurement Requirements (illustrated above):

1. Cabinet's inner dimension in transverse direction is 568 mm. This is the minimum distance from the left batten to right batten. Do not alter.
2. Cabinet's inner dimension in lengthways direction is 365 mm. This is the minimum distance from the left batten to right batten. Do not alter.
3. Cabinet' s depth should be no less than 550 mm.
4. Outside dimension of cabinet should be no less than 596 mm as the frame length is 592mm.
5. Cabinet's board less than 15 mm or 20 mm thick.


INSTALLATION STEPS

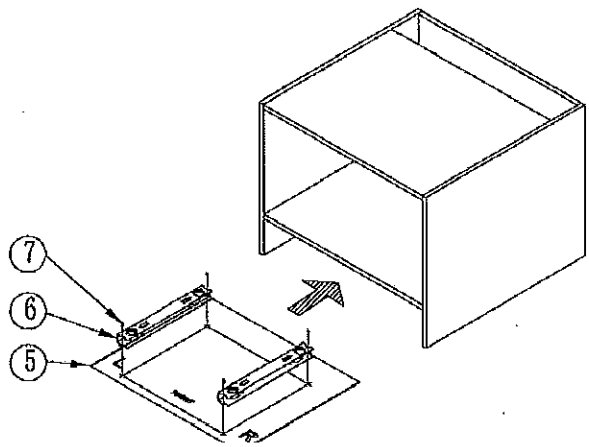

1. Fix the cabinet as per diagram above. Put the base setting paper (Component 5) on the bottom board of the cabinet cavity. Keep the paper's front edge and cabinet outside edge in one line. Then put the base (Component 6) on the paper and adjust their holes as per the hole position in the drawing. Then, fix the required bolts.

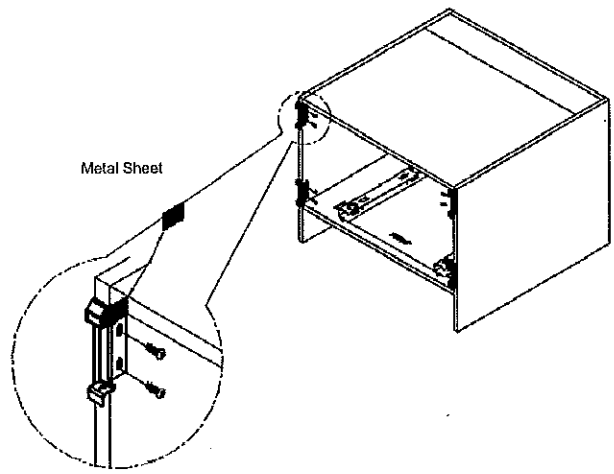

2. Fix Metal sheet end on the left and right of Cabnit, another end on the upper and lower of cabinet. After fixing the metal sheet, then fix the buckle and let it touch another end of metal sheet tighly. Please pay attantion that buckle's bent side shall be installed as to the drawing while fixing the bunkle. Then press the buckle and take away metal sheet, tigten screws.

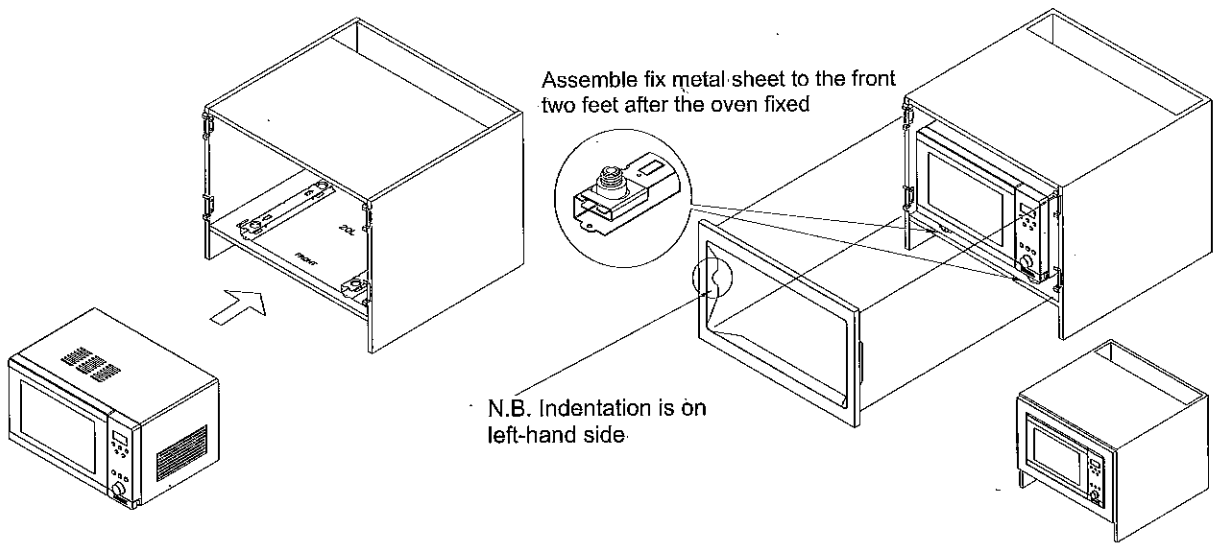

3. Put the Microwave Oven carefully into the cabinet, placing the underside of the Microwave Oven into the base plate now created.

4. Keep the Microwave Oven in a horizontal direction. Push the metal piece of the frame into the metal buckle. The frame should now be installed.