



PROVIDA VARME

BOOSTER II™
POWERFUL HEATING

BRUKERMANUAL

BOOSTER 2 2000W HVIT

Varenummer: PVBO2 2000W WHT
El-Nr: 5410041
NOBB Nr: 60637301
GTIN: 7090048691134

BOOSTER 2 2000W SORT

Varenummer: PVBO2 2000W BLK
El-Nr: 5410042
NOBB Nr: 60632419
GTIN: 7090048691141



Gratulerer med ditt kjøpt av en Booster II. Les de følgende instruksene nøye før bruk og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Før første bruk

- Les og følg alle instruksjonene under, selv om du føler deg sikker på produktet.
- Fjern all emballasje og se at produktet er helt. Om du er usikker, ikke bruk produktet og kontakt forhandler.
- Kast emballasjen på egnet sted.
- Ta gjerne vare på esken for sesong- oppbevaring.

Noter datoen produktet var mottatt på garanti-siden i disse instruksjonene, og legg til kvittering.

- Bruk kun spenningen spesifisert på produktet.
- For å unngå overoppheting og fare for brann, ikke tildekk produktet
- Hold gjenstander minst 1 meter fra varmesidene / fronten, og 25cm fra kortsidene.
- Bruk ikke produktet på steder der drivstoff, maling eller andre brennbare væsker blir brukt eller er oppbevart.
- Produktet blir varmt i bruk. Ikke ta på frontene av produktet eller dekkgitter

ADVARSEL: MÅ IKKE TILDEKKES for å unngå overoppheting.

For å redusere faren for brann, elektrisk støt, personskade eller skade på eiendom:

Før du skal flytte produktet, skru av produktet og la det kjøle seg ned.

- Før ikke inn objekter eller metalredskaper inn i produktet, dette kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på produktet.
- Skulle et uhell skje og produktet kommer i kontakt med vann, skru av strømmen og ikke ta på produktet.
- Bruk ikke produktet med skadet strømledning, støpsel eller om produktet ikke fungerer som det skal eller har blitt mistet eller skadet på noen som helst måte – for å unngå fare. Kontakt forhandler
- Ta ikke på produktet med våte hender.
- Koble ikke til strøm før produktet er ferdig montert og justert.
- Dette produktet er ikke ment for utendørs bruk.
- Produktet skal alltid stå på en flat overflate.
- Pass på at strømledningen ikke er kveilet før bruk. Kveilet strømledning kan føre til overopphetning.
- Bruk av skjøteledning er ikke anbefalt med dette produktet.
- Fjern ikke støpselet fra stikkontakten før du har skrudd av produktet.
- Når produktet skal kobles fra strøm, hold alltid i støpselet og dra. Dra aldri i strømledningen.
- Dette produktet er ment for vanlig husholdningsbruk, og er ikke ment for industriell bruk.
- Produktet skal ikke plasseres rett under eller rett foran en stikkontakt.
- Fjern aldri dekselet til produktet.
- Produktet skal kun brukes som forklart i denne bruksanvisningen.
- Annen bruk som ikke er anbefalt av forhandler kan lede til brann, elektrisk støt eller skade.

-Ved feil, kontakt forhandler


Spesifikasjoner

Model No.: PVBO2 2000W WHT - PVBO2 2000W BLK
Effekt: 1000W / 2000W Spenning: 220-240V
Frekvens: 50Hz


MONTERINGSINSTRUKSJONER

Dette produktet kommer med føtter på hjul.


1. Snu produktet forsiktig opp-ned og plasser basen til hjulene over skruehullene på hver side av produktet.
2. Fest med de 2 skruene som medfølger

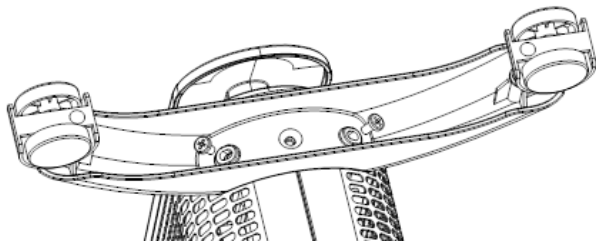

Strømindikator



Termostat justering



1000W Effektnivå I

2000W Effektnivå II



Strek ut / rett ut strømledningen og sett støpselet i en stikkontakt. Sjekk at spenningen på spesifikasjonsplaten er den samme som i ditt hjem og at strømledningen ligger trygt på gulvet.

- Skru produktet på ved å vri på hovedstrømbryteren.

Effektregulering

- For å velge lav effekt, vri bryteren / Effektregulering til posisjon I
- For å velge høy effekt, vri bryteren / Effektregulering til posisjon II

Lav Effekt
1000W

Høy Effekt
2000W

SIKKERHET:

Beskyttelse mot overoppheting

- Dette produktet er utstyrt med et overopphetingsvern som skruer produktet av automatisk om det blir for varmt.
- Overoppheting kan komme av at noe står for nære produktet foran på dekkgitteret eller ligger over produktet og dekker det.
- Om dette skjer, ta ut stikkontakten fra støpselet og la det kjøle seg ned i 30 minutter. Fjern alt rundt og skru produktet på igjen.
- Produktet burde når fungere som normalt. Fortsetter problemet å oppstå, kontakt din forhandler.
- Varmeren er utstyrt med en veltesikring for å slå av ovnen hvis den velter.
- Hvis varmeren velter og veltesikringen aktiveres, dra ut stikkontakten fra støpsel, og vær forsiktig når du setter den opp igjen da den fortsatt vil være varm.
- Inspiser varmeren for skader, spesielt på varmeelementene og strømledningen.
- Ikke bruk varmeren hvis det er synlig skade.

Rengjøring og vedlikehold

VIKTIG:

Skru av strømbryteren og koble ut støpselet fra stikkontakten. Vent til varmeapparatet er helt nedkjølt før rengjøring.

- Støvsug dekkgitter for å fjerne støv fra disse områdene.
- For å fjerne støv fra utsiden av varmeapparatet bruk enten en støvsuger eller en fuktig (ikke våt) lofri klut, fuktet med varmt såpevann.
- Spray ikke med væsker
- Ikke prøv å rengjøre innsiden av produktet med vann
- Ikke prøv å åpne varmeapparatet.

Oppbevaring

- Oppbevar produktet på et støvfritt sted når det ikke i bruk over lenger tid. Det beste er å oppbevare produktet i esken som produktet kom i. Forsiktig kveil ledningen sammen for å unngå skade på den.

Garanti

Det er 5 års garanti fra fakturert dato.

Ta godt vare på fakturaen da dette er bevis for kjøp og garantien. Om feil oppdages under garanti eller reklamasjonsperioden skal dette repareres gratis. Om produktet kan repareres eller må erstattes er dette opp til Provida Varme og/eller forhandler.

For at garantien skal gjelde må produktet brukes og vedlikeholdes ifølge manualen.

Om produktet er brukt feil eller ikke riktig vedlikeholdt gjelder ikke garantien.

Avhending

Dette produktet er et elektrisk apparat og skal ikke avhendes med vanlig avfall.

Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon.

Kundeservice

- Eventuelle reparasjoner må gjøres av en autoriserte elektriker.
- Kontakt Provida Varme og/eller forhandler for support
- Uriktige reparasjoner kan føre til fare ved bruk.
- Garantien dekker ikke skader som et resultat av ulykker, bruksfeil, forsømmelse eller dårlig vedlikehold.
- I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.



Narverødveien 40, 3113 Tønsberg

Tlf: 40 10 57 00

E-post: info@providavarme.no

Web: www.providavarme.no

Web: boosternordic.no