



Skanna QR-koden
för att se manualen.



BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SVENSKA

F4X7011TWS / F4X7011TBB



MFL72076885
Rev.00_081924

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. All Rights Reserved

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SKYDDA MILJÖN

Miljömässiga och ekonomiska tips 3

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING 5

VARNING 5

INSTALLATION

Delar och specifikationer 10

Krav på installationsplatsen 13

Att packa upp apparaten 14

Planinställning av apparaten 15

Ansluta vattentillförselslangen 17

Installera avloppsslangen 18

DRIFT

Handhavandeöversikt 19

Kontrollpanel 20

Att förbereda tvätten 22

Påfyllning av tvätt- och sköljmedel 23

Programtabell 25

Extra alternativ och funktioner 32

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ 35

Smart Diagnosis (Smart Diagnos) 38

UNDERHÅLL

Rengöring efter varje tvätt 39

Rengör apparaten regelbundet 39

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service 43

SKYDDA MILJÖN

Miljömässiga och ekonomiska tips

Energi- och vattenförbrukning

- Vatten- och energiförbrukning kan påverkas av tvättens vikt. Ladda den maximala mängden torra kläder för det specifika programmet för att nyttja din apparat på bästa sätt.
- Att fylla med tvätt upp till den kapacitet som tillverkaren anger för respektive program kommer bidra till att spara energi och vatten.
- De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet.
- Ljud och återstående fuktinnehåll påverkas av rotationshastigheten: ju högre centrifugeringshastigheten är i centrifugeringsfasen, desto högre ljud och desto lägre är det återstående fuktinnehållet.
- För att tvätta mindre mängder kläder hjälper det automatiska igenkänningssystemet till att minska vattenmängd och energiförbrukning.
- Använd snabbprogrammet för små mängder, lätt smutsad tvätt för energi- och vattenbesparing.
- Tvättmedel för kallt vatten kan vara lika effektivt vid lägre temperaturer (cirka 20 °C). Användning av 20 °C-inställningar kommer att förbruka mindre energi än 30 °C eller högre temperaturer.

Tvättmedel

- Tvättmedel bör väljas i enlighet med typ, färg, smuts på tyget och tvätttemperatur. Det bör användas i enlighet med instruktionerna från tvättmedelstillverkaren. Använd endast tvättmedel som lämpar sig för tvättmaskiner (frontmatade) med trumrengöring.
- Använd mindre tvättmedel vid mindre mängd tvätt.

4 SKYDDA MILJÖN

Val av extra alternativ och funktioner

- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvättypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.
- Förtvättsalternativet rekommenderas vid tvätt av hårt smutsad tvätt.

Avfallshantering av förpackningsmaterialet

- Förpackningsmaterialet är avsett att skydda apparaten från oförutsedda skador under transporten.
- Kasserera förpackningsavfallet enligt materialåtervinningssymbolerna när apparaten har installerats. Lägg förpackningsavfallet i avsedda behållare för att återvinna det.

Bortskaffning av den gamla produkten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsanvisningar



Denna symbol indikerar situationer och åtgärder som kan orsaka risker. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.



VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

SVENSKA

VARNING



VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skällning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Teknisk säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och därmed förstår förknippade risker.

6 SÄKERHETSANVISNINGAR

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.
- Om strömssladden skadats måste den bytas av tillverkaren, deras serviceagent eller en person med liknande utbildning för att undvika risk.
- Ventilöppningar får inte blockeras av en matta.
- Denna apparat är endast avsedd att användas i hemmet.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- Vattentrycket måste vara mellan 100 kPa och 1000 kPa.

Maximal kapacitet

Den maximala kapaciteten för mängden torr tvätt som kan tvättas i vissa cykler är **11 kg**.

Den rekommenderade maximala kapaciteten för varje tvättprogram kan variera. För att erhålla goda tvättresultat, var god se **Programtabell** i kapitlet **HANDHAVANDE** angående ytterligare detaljer.

Installation

- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara apparaten utomhus, eller vid något annat område som utsätts för direkt solljus, vind, regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Säkerställ att elkontakten är helt intryckt i strömuttaget.
- Anslut inte apparaten i grenuttag, fördelardosa eller förlängningsladd.

- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.
- Denna apparat är utrustad med en strömssladd som har en jordanslutning/jordledare (jordningsstift) och en jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt strömuttag som är installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.

Drift

- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Använd inte vassa föremål på kontrollpanelen för att styra apparaten.
- Försök inte lossa några paneler eller demontera apparaten.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.
- Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är öppen.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Tvätta inte föremål som anges av tillverkaren som inte kan tvättas på skötseletiketten.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
- Fyll inte på med våt eller torr tvätt som har tvättats, sköljts, lagts i blöt med eller blivit nedstänkt av antändbara eller explosiva ämnen (exempelvis vax, vaxborttagare, olja, färg, gasolin, avfettning,

8 SÄKERHETSANVISNINGAR

kemiska lösningsmedel, kerosen, bensin, fläckborttagning, terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, o.s.v). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.

- Använd inte och förvara inte brandfarliga eller lättantändliga ämnen (eter, bensen, alkohol, kemikalier, LPG, lättantändligt spray, bensin, thinner, brännolja, insektsmedel, luftrenare, kosmetika etc.) nära apparaten.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Om vatten skulle börja läcka från apparaten eller en översvämning uppstår, koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Stäng av vattenkranar för att mildra trycket på slangar och ventiler och för att minimera läckaget om en bristning eller skada uppstår. Kontrollera skicket på inloppsslangarna, de ska bytas ut efter 5 år.
- Vid gasläcka i hemmet (isobutan, propan, naturgas o.s.v), vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tillloppsslangen fryser på vintern.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Undvik att vidröra något vatten som dränerats från apparaten under tvätten.
- Se till att avloppet fungerar korrekt. Om vattnet inte töms ut som det ska, kan ditt golv svämmas över.
- När lufttemperaturen är hög och vattentemperaturen är låg kan kondens uppstå och på så sätt väta ner golvet.
- Torka bort smuts och damm från kontakterna på stickkontakten.

Underhåll

- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ur apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Efter att du har tagit bort all fukt och damm, koppla in elkontakten i eluttaget på ett säkert sätt.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten med ett stadigt grepp och dra den rakt från eluttaget.
- Endast kvalificerad servicepersonal från LG Electronics servicecenter får demontera, reparera eller modifiera apparaten.

Bortskaffande

- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Klipp av nätsladden och ta bort luckan innan apparaten tas ur drift så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

10 INSTALLATION


INSTALLATION

Delar och specifikationer

ANMÄRKNING


- Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalitet.

Framsidan

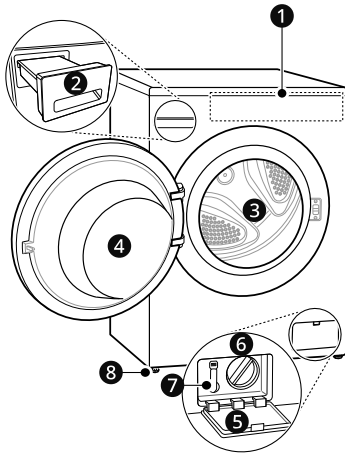

- 1 Kontrollpanel
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Trumma
- 4 Lucka
- 5 Täcklock
- 6 Avloppspumpens filter
- 7 Avloppsplugg
- 8 Justeringsfötter

Baksidan

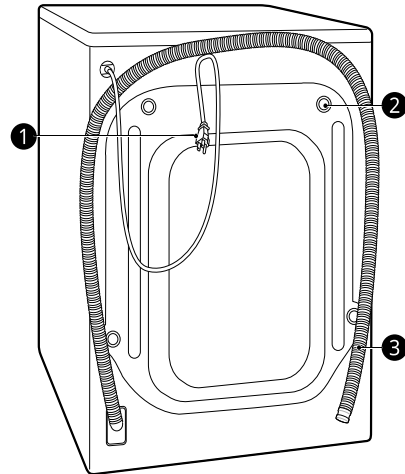


- 1 Elkontakt
- 2 Transportskruvar
- 3 Avloppsslang

Specifikationer

Modell	F4X7011TWS / F4X7011TBB
Strömförsörjning	220–240 V~, 50 Hz
Produktvikt	68 kg

SVENSKA







Dimensioner(mm)

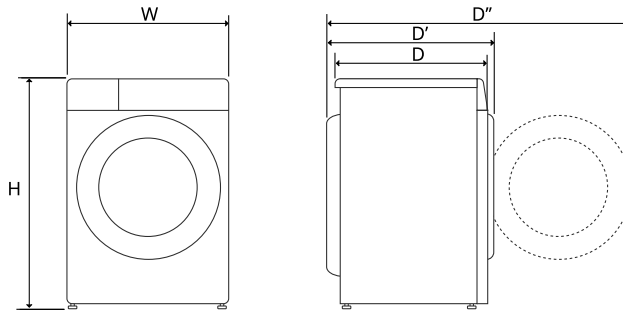

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

12 INSTALLATION

Tillbehör

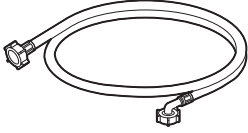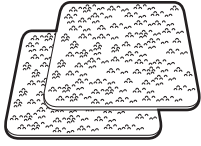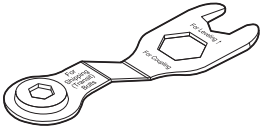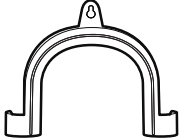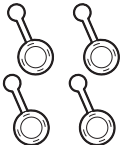 <p>Kallvattenslang</p>	 <p>Antiglidplattor*1</p>
 <p>Skruvnyckel</p>	 <p>Vinkelfäste för att fästa avloppsslangen</p>
 <p>Lock som täcker transportskruvhål</p>	 <p>Fästband*1</p>


*1 De medföljande tillbehören varierar beroende på den inköpta modellen.

Krav på installationsplatsen

Innan apparaten installeras, observera följande information för att säkerställa att apparaten installeras på en lämplig plats.

Installationsplats

- Denna apparat måste installeras på ett stadigt golv för att minimera vibration under centrifugering. Betonggolv är bäst, mycket mindre benäget att vibrera under centrifugering än trägolv eller mattbelagda ytor.
- Om apparaten måste installeras intill en gasspis eller en kol-/vedeldad spis/kamin måste en isolering (850 x 600 mm), täckt med aluminiumfolie på sidan som vetter mot spisen eller kaminen placeras mellan de två anordningarna.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten installeras ska de fyra fötterna justeras med hjälp av den medföljande skruvnyckeln för att se till att apparaten står stabilt.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna luckan helt.
- För att säkerställa tillräckligt med utrymme för vatteninloppets slang, avloppsslangen samt luftflöde, lämna ett mellanrum på minst 20 mm på sidorna och 100 mm bakom apparaten. Se till att ge extra utrymme för vägg-, dörr- och golvlistor om det behövs.

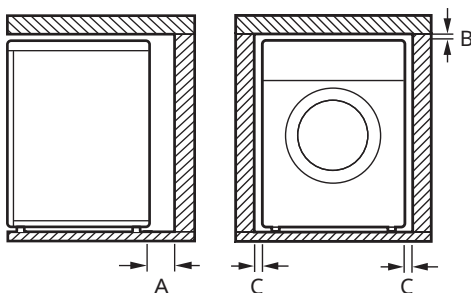

Index	Utrymme (mm)
A	100
B	5
C	20


SVENSKA

⚠ VARNING

- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.

Trægolv (sviktande golv)

När apparaten installeras på trägolv används gummitassar för att minska överdriven vibration och obalans. Trægolv eller andra golv som vilar på regler kan bidra till överdriven vibration och obalans, samt fel och dålig funktion.

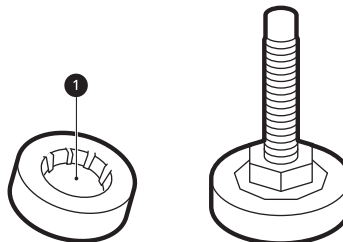

- För att minska vibration, rekommenderar vi gummitassar ① som är minst 15 mm tjocka. De placeras under apparatens alla fötter och fästs i minst två golvbjälkar med skruvar.
- Installera om möjligt apparaten i ett av rummets hörn där golvet är som mest stabilt.
- Montera på gummitassar för att minska vibrationer.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om apparaten installeras på ett instabilt golv (t.ex. ett trägolv) så täcker inte garantin skador och kostnader som uppstår till följd av installation på det instabila golvet.

14 INSTALLATION

ANMÄRKNING

- Du kan köpa gummitassar (art.nr. **4620ER4002B**) från LG Electronics servicecenter.

Ventilation

- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.d.

Omgivningstemperatur

- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämrans vid temperaturer under fryspunkten.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.

Elanslutning

- Använd inte en förlängningsladd eller ett grenuttag.
- Koppla alltid ur apparaten och stäng av vattenkranen efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.
- Eluttaget måste finnas inom 1 meter från ena sidan av apparaten.

⚠ VARNING


- Apparaten får endast repareras av kvalificerad personal. Om reparationer utförs av oerfarna personer finns det risk för personskador och allvarliga funktionsfel. Kontakta din lokala auktoriserade LG-reparatör.

- Elkontakten får endast anslutas till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.

Att packa upp apparaten

Lyft bort apparaten från frigolitbasen

När kartongen och emballagematerialet har avlägsnats, lyft apparaten från frigolitbasen.

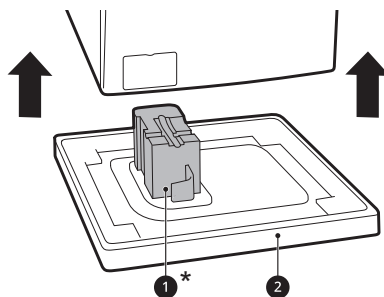

- Säkerställ att trummans stöd **1*** lossnar med basen och inte fastnar på apparatens undersida.
- Om du måste lägga ned apparaten för att ta bort kartongbasen **2**, skydda då sidan på apparaten och lägg apparaten försiktigt på sidan. Lägg inte apparaten med fram- eller baksidan nedåt.


* Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.

Avlägsna de monterade transportskruvarna

För att förhindra att apparaten utsätts för allvarlig vibration och riskerar att gå sönder, avlägsna transportskruvarna och -hållarna.

- 1 Börja med de två nedersta transportskruvarna.
 - 1 Använd den medföljande skruvnyckeln för


att lossa och skruva ut samtliga transportskruvar genom att vrida dem moturs.

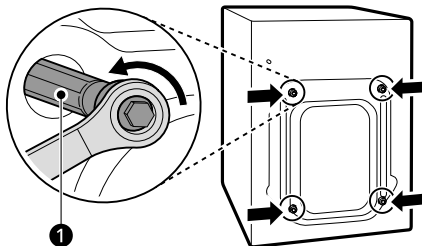

2 Avlägsna skruvenheterna genom att vicka dem något samtidigt som de dras ut.

3 Sätt pluggar i hålen.

- Lokalisera hålpluggarna **2** som ingår i tillbehörsförpackningen eller är fästa på baksidan.

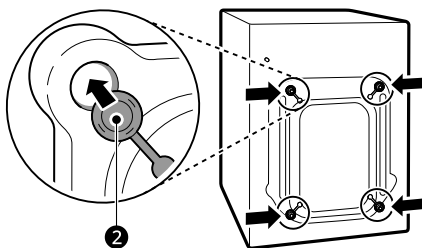

ANMÄRKNING

- Spara transportskruvarna och -hållarna för framtida bruk.
- Transportera denna apparat enligt nedanstående för att förhindra att den går sönder:
 - Transportskruvarna återinstalleras.
 - Strömsladden är fastsatt på apparatens baksida.

Planinställning av apparaten

Att kontrollera planinställning

Efter att kanterna på den övre plattan har tryckts ned diagonalt, ska apparaten inte flytta sig uppåt eller nedåt alls (kontrollera båda riktningarna).

- Om apparaten gungar när du trycker ner den övre plattan diagonalt måste fötterna justeras på nytt.
- Kontrollera att apparaten står perfekt vågrätt efter installationen.

ANMÄRKNING

- Träggolv eller andra golv som vilar på regler kan bidra till överdriven vibration och obalans. Förstärkning eller fastspänning i trägolvet kan vara nödvändigt för att stoppa eller minska överdrivet buller och vibration.
- Försök aldrig att korrigera ett ojämnt golv genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.


Justering och planinställning med fötterna

När apparaten installeras ska den riktas in och justeras perfekt. Om apparaten inte riktas in och justeras korrekt kan den skadas och kommer kanske inte att fungera korrekt.

- 1** Vrid justeringsfötterna efter behov om golvet är ojämnt.
 - Placera inte träbitar o.d. under fötterna.

16 INSTALLATION


- Säkerställ att alla fyra fötter är stabila och vilar på golvet.

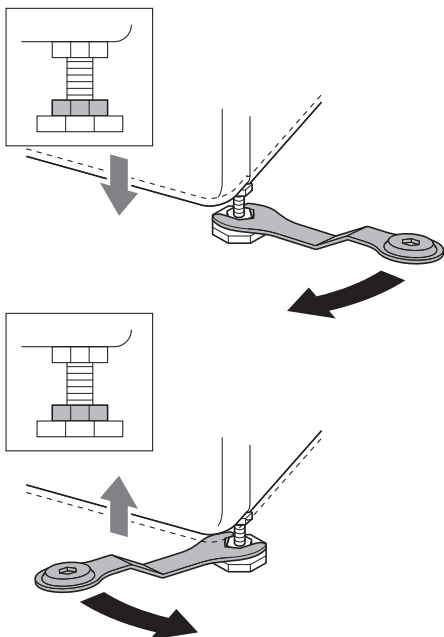


ANMÄRKNING

- Installera inte tvättmaskinen på en sockel, ett stativ eller en upphöjning, såvida anordningen inte är tillverkad av LG Electronics för att användas med den här modellen.

- 2 Kontrollera att apparaten står perfekt vågrätt med ett vattenpass **1**.

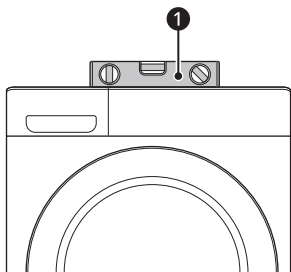

- 3 Säkra de justerbara fötterna med låsmutterna **2** genom att vrida dem moturs mot apparatens undersida.

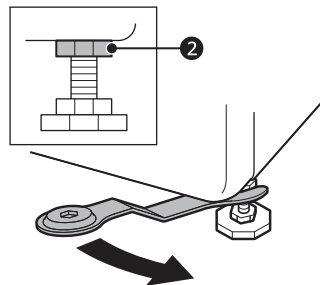

- 4 Kontrollera att alla låsmutter vid apparatens undersida är ordentligt fastspända.

ANMÄRKNING

- Korrekt placering och höjdställning av tvättmaskinen säkerställer lång, normal och tillförlitlig drift.
- Apparaten måste stå 100 % horisontalt och i ett stabilt läge på ett hårt golv.
- Den får inte 'gungas' från sin position under drift.
- Låt inte apparatens fötter bli våta. I annat fall kan vibrationer och buller uppstå.

Användning av antiglidplattor

Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.


Om apparaten installeras på halt underlag kan den förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer. Felaktig höjdställning kan orsaka felfunktion till följd av buller och vibrationer. Installera antiglidplattorna under justeringsfötterna och ställ sedan in höjden korrekt, om detta problem uppstår.

- 1 Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.
 - Använd en torr trasa för att rengöra ytan från partiklar och fukt. För att säkerställa att antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt avlägsnas.

- 2 Justera höjden efter att apparaten har placerats på installationsplatsen.

- 3 Placera antiglidplattornas häftande sida ❶ mot golvet.

- Det mest effektiva sättet är att installera antiglidplattorna under de främre fötterna. Om det är svårt att placera plattorna under de främre fötterna, placera dem istället under de bakre fötterna.

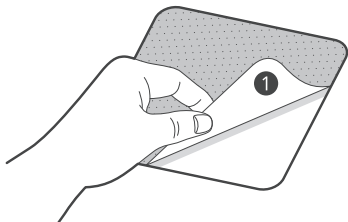

- 4 Ställ apparaten på antiglidplattorna.

- Fäst inte antiglidplattornas häftande sida ❶ på apparatens fötter.

ANMÄRKNING

- Ytterligare antiglidplattor är tillgängliga på LG Electronics servicecenter.

Ansluta vattentillförselslangen

Anmärkning för anslutning

- Vattentrycket måste vara mellan **100 kPa** och **1000 kPa** (1.0–10.0 kgf/cm²). Om vattentrycket är högre än **1000 kPa** ska en dekompansionsanordning installeras.
- Kontrollera regelbundet vattenslangens skick och byt ut vattenslangen om det behövs.

ANMÄRKNING


- Dra inte åt vattenslangen för hårt och använd inte mekaniska anordningar för att dra åt inloppsventilerna.

- Inget ytterligare skydd för backflöde krävs för anslutningen till vattentillförseln.

Kontrollera gummitätningen

Två gummitätningar ❶ levereras med tilloppsslangen. De används för att förhindra vattenläckage. Se till att anslutningarna till vattenkranar är tillräckligt täta.


- Använd inga mekaniska anordningar såsom polygriper för att dra åt anslutningsslangen. Säkerställ att den böjda änden av vattnets anslutningsslang är ansluten till apparaten.

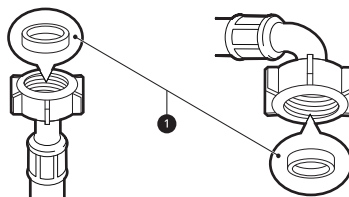

Anslutning av slang till vattenkran

Anslutning av slang med skruvkoppling till kran med gänga

Skruva fast tilloppsslangens anslutning på vattenkranen. Dra endast åt för hand med hjälp av en mjuk duk. Dra inte åt anslutningsslangen för hårt med någon mekanisk anordning.

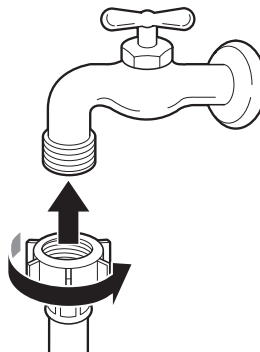


18 INSTALLATION

ANMÄRKNING

- När anslutningsslangen har anslutits till vattenkranen, öppna kranen för att spola ut främmande partiklar (smuts, sand, sågspån etc.) från vattenledningarna. Låt vattnet rinna ut i en hink och kontrollera vattentemperaturen.

Anslutning av slang till apparaten

Skruva fast anslutningsslangen till vattnets inloppsventil på apparatens baksida.

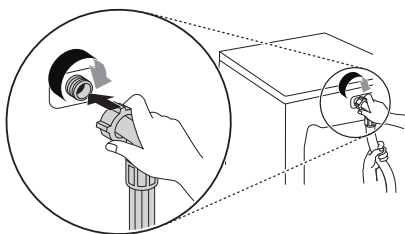

- På modeller med bara en vattentilloppsventil ska du inte ansluta varmvatten. Anslut endast kallvatten.

ANMÄRKNING



- Om vatten läcker från slangen efter slutförd anslutning måste stegen ovan upprepas. Använd den vanligast förekommande typen av utkastare för vattentillförseln. Om utkastaren är fyrkantig eller för stor ska guideplattan avlägsnas innan adaptern förs in i utkastaren.
- Säkerställ att slangen inte kan vikas eller vridas.

Installera avloppsslangen


Installera avloppsslangen med vinkelfästet

Avloppsslangen får inte placeras högre än **100 cm** över golvet. I annat fall kan vattnet från apparaten tömmas långsamt eller inte alls.

- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.

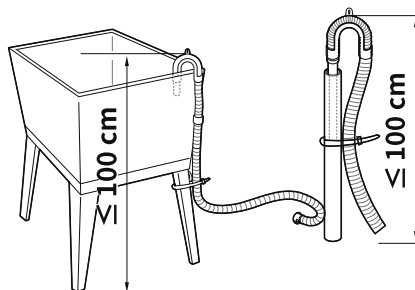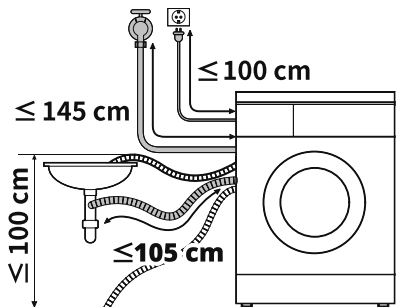

- Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den är för lång. Det kan leda till onormalt buller.
- Fäst avloppsslangen ordentligt med lämpliga fästband om den monteras i en tvättho.

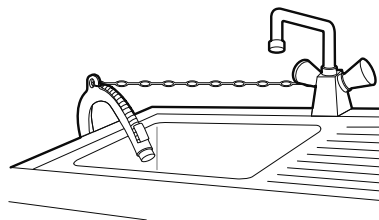

DRIFT

Handhavandeöversikt

Apparatens handhavande


Före första tvätten, välj tvättprogrammet **Bomull** och tillsätt halva mängden tvättmedel. Starta apparaten utan kläder. Detta kommer att avlägsna eventuella rester och vatten från trumman som kan ha blivit kvar under tillverkningen.

1 Sortera kläderna och lasta i tvätten.


- Sortera kläderna enligt textiltyp, smutsnivå, färg och laststorlek. Öppna luckan och lägg in tvätten i apparaten.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Innan du stänger luckan, se till att alla plagg befinner sig inuti trumman och inte hänger över luckans gummitätning, där de i sådant fall kommer att fastna när luckan stängs. I annat fall kommer luckans tätning och kläderna att skadas.

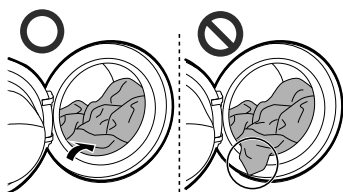

- Avlägsna artiklar från den flexibla lucktätningens packning för att undvika skador på kläderna och luckans tätning.

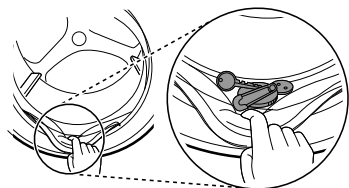

2 Fyll på rengöringsprodukter eller tvättmedel och sköljmedel.

- Fyll på korrekt mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket. Tillsätt om så önskas sköljmedel i det för detta avsedda utrymmet i tvättmedelsfacket.

3 Starta apparaten.

- Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.

4 Välj önskat tvättprogram.

- Tryck flera gånger på programknappen eller vrid på programvredet till önskat program.
- Välj nu en tvättemperatur och centrifughastighet. Uppmärksamma tvättrådsetiketterna på dina kläder.

5 Starta program.

- Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta programmet. Apparaten kommer att rotera kortvarigt utan vatten för att mäta lastens vikt. Om knappen **Start/Paus** inte trycks in inom en viss tid kommer apparaten att stängas av och alla inställningar går förlorade.

6 Program klart.


- När programmet är slutfört ljuder en melodi. Ta ut kläderna ur tvättmaskinen så fort som möjligt för att minska skrynkling. Kontrollera om små föremål har fastnat i luckans tätning efter att tvätten tagits ur.

20 DRIFT

Kontrollpanel

Apparatens kontrollpanel kan skilja sig mellan olika modeller.


Kontrollpanelens funktioner

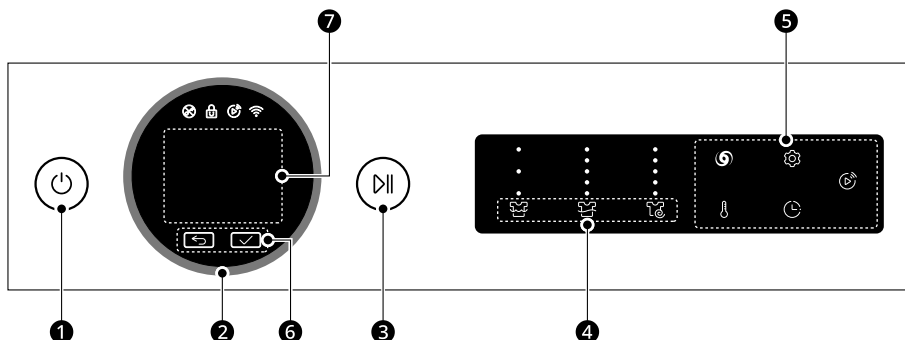

	Beskrivning
1	<p>Knappen Ström På/Av</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på den knappen för att sätta på och stänga av tvättmaskinen.
2	<p>Programvred</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmen är tillgängliga enligt olika typer av kläder. När den önskade cykeln har valts visas standardförinställningarna i displayen. Dessa inställningar kan justeras med knapparna Anpassa tvättprogram när som helst innan du startar programmet.
3	<p>Knappen Start/Paus</p> <ul style="list-style-type: none"> Knappen används för att starta eller pausa tvättprogrammet. Om ett tillfälligt stopp av programmet krävs, tryck på denna knapp.
4	<p>Knappar för att anpassa tvättprogrammet</p> <p>Använd dessa knappar för att justera inställningarna för smutsgraden, antal sköljningar eller centrifughastighet för det valda programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"> De nuvarande inställningarna visas på skärmen. Tryck på knappen för det alternativet för att välja andra inställningar.
5	<p>Extra alternativ och funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> För att använda de extra funktionerna, tryck in på knappen. Tillhörande symbol tänds på displayen. Här kan ytterligare programalternativ väljas. En tänd lampa indikerar valt alternativ. <p>Fjärrstart</p> <p>Med appen LG ThinQ kan du använda en smarttelefon för att fjärrkontrollera din apparat.</p> <ul style="list-style-type: none"> För att använda denna funktion, se SMARTA FUNKTIONER.

	Beskrivning
6	<p>Och ✓ knapparna</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på ↶-knappen för att återgå till föregående display. Tryck på knappen ✓ för att välja ett menyalternativ eller spara informationen.
7	<p>Skärm</p> <ul style="list-style-type: none"> På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden.

Tids- och statusskärm

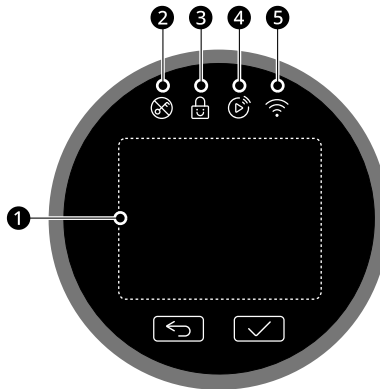

	Beskrivning
1	<p>Indikatorer för programstatus</p> <ul style="list-style-type: none"> På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden.
2	<p>⊗ tänds när programmet startas och luckan är låst.</p>
3	<p>🔒 tänds när kontrollpanelen är låst förutom knappen Ström.</p>
4	<p>📶 tänds när fjärrstyrning har aktiverats.</p>
5	<p>📶 tänds när apparaten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk i hemmet.</p>

22 DRIFT

Att förbereda tvätten

Sortera tvätten för bästa tvättresultat och förbered därefter kläderna enligt anvisningarna på tvättrådsetiketterna.






Sortera kläderna

- Smutsighetsgrad (hård, normal, lätt): sortera kläder efter smutsighetsgrad. Undvik i möjligaste mån att tvätta hårt smutsad tvätt tillsammans med lätt smutsad tvätt.
- Färg (vit, ljus, mörk): tvätta mörka eller kulörta plagg separat från vita eller ljusa plagg. Blandas kulörta kläder med ljusa kläder kan det resultera i att de kulörta plaggen färgar av sig på eller missfärgar den ljusare tvätten.
- Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp ludd): tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd separat. Plagg som avger ludd kan orsaka uppbyggnad och luddbildning på plagg som tar upp ludd.

Att kontrollera plaggens tvättrådsetikett

Symbolerna anger plaggens textilmaterial och hur de ska tvättas.

Symboler på tvättrådsetiketter

Symbol	Tvätt-/Textiltyp
	<ul style="list-style-type: none"> • Normal tvätt • Bomull, Blandmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> • Strykfritt • Syntet, Blandmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> • Speciell fintvätt • Fintvätt
	<ul style="list-style-type: none"> • Endast handtvätt • Ylle, silke
	<ul style="list-style-type: none"> • Tvättas ej i vatten


ANMÄRKNING

- För allmän information om tvättsymbolerna på textilvårdsetiketter, besök Ginetex webbplats (www.ginetex.ch).



Att kontrollera plaggen före inlastning

- För att fördela belastningen jämnt under centrifugeringen kan du kombinera stora och små plagg i en maskin.
- Tvätta inte små artiklar en och en. Lägg till 1-2 liknande artiklar för att undvika en obalanserad tvättlast.
- Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.

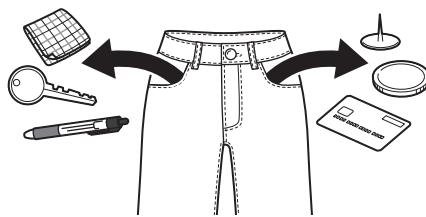

- När du tvättar kläder med långa remmar bör du knyta dem eller använda tvättpåse.
- Använd tvättpåse för små föremål som armar, strumpbyxor, tights, underkläder och strumpor för att förhindra att de fastnar mellan trumman och dörrtätningen.
- Fyll tvättpåsen till mindre än hälften av dess kapacitet och tvätta det med andra kläder. Undvik att överfylla eller tvätta den separat eftersom det kan orsaka obalans i trumman vilket leder till en otillräcklig centrifugeringscykel.

- Stäng blyxtlås, kroker och snören så att dessa inte snärjer andra plagg.
- Förbehandla smuts genom att borsta på en liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på fläckarna för att underlätta rengöringen.

- För bättre tvättresultat med vita eller bleka plagg, använd tvättmedel i pulverform med blekmedel.
- Tvättmedlet spolas från tvättmedelsfacket i början av varje program.

Påfyllning av tvätt- och sköljmedel

Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel ska användas enligt anvisningarna som tillverkaren av tvättmedlet ger och väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsnivå och tvättemperatur. Använd endast tvättmedel som är lämpligt för tvättmaskiner med frontmatad trumma.
- Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder bildas.
- Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat och hög belastning på motorn.
- Om du önskar använda flytande tvättmedel ska anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
- Om programmet ska startas direkt kan flytande tvättmedel hällas direkt i tvättmedelsfacket.
- Använd inte flytande tvättmedel om du använder funktionen **Tidsfördröjning** eller om du har valt tillvalet **Förtvätt** eftersom vätskan kommer att tillsättas omedelbart och kan stelna i facket eller trumman.
- Användningen av tvättmedel kan behöva justeras beroende på tvättemperatur, vattnets hårdhet, tvättmängd och smutsnivå. För bästa resultat, undvik att overdosera tvättmedel. I annat fall kan för mycket lödder bildas.
- Läs tvättrådsetiketterna på kläderna innan tvättmedel tillsätts och vattentemperatur väljs.
- Använd endast följande tvättmedel för respektive typ av plagg:
 - Flytande tvättmedel är ofta avsett för speciella applikationer, t.ex. för kulörta textilier, ylletvätt, ömtålig eller mörk tvätt.
 - Tvättmedel i pulverform är lämpligt för alla textiltyper.


ANMÄRKNING

- Låt inte tvättmedlet stelna. Det kan leda till stopp, dåligt sköljresultat eller dåligt lukt.
- Full last: enligt tillverkarens rekommendationer.
- Delmått: 1/2 av fullt mått.
- Minsta mått: 1/3 av fullt mått.

Använda dispensern

För att lägga till tvättmedel i dispensern:

- 1 Öppna tvättmedelsfacket.
- 2 Tillsätt tvättmedel och sköljmedel i deras respektive fack.

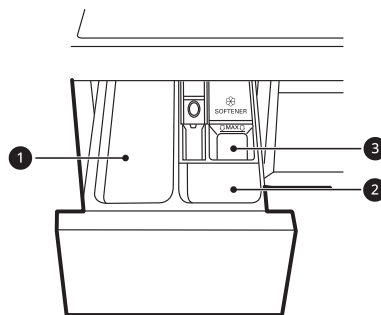

- 1 Tvättmedelsfack för huvudtvätt
 - Tvättmedel för huvudtvätt, vattenavhårdare, blekmedel och fläckborttagning.
 - 2 Tvättmedelsfack för förtvätt
 - 3 Fack för flytande sköljmedel
- 3 Stäng försiktigt tvättmedelsfackets låda innan cykeln startas.


24 DRIFT

- Om lådan slås igen för att stängas kan det leda till att tvättmedel förs över till ett annat fack eller doseras i trumman tidigare än programmerat.
- Var försiktig så att en hand inte kommer emellan när lådan stängs.
- Det är normalt att små mängder vatten finns kvar i doseringsfacken i slutet av cykeln.

Facket för sköljmedel

Detta fack innehåller flytande sköljmedel, som doseras automatiskt under den sista sköljcykeln. Antingen pulverbaserat sköljmedel eller flytande sköljmedel kan användas.

- Häll sköljmedel till markeringen för maxgräns. Om sköljmedel tillsätts över maxgränsen kan det leda till tidig dosering, vilket kan lämna fläckar på kläderna.

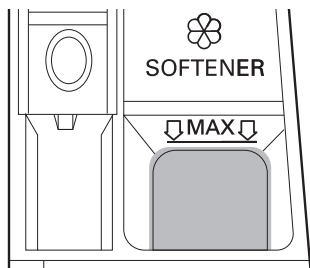

ANMÄRKNING

- Häll inte sköljmedel direkt på kläderna i tvättrumman. Om du gör det kan det orsaka fläckar på kläderna som kan vara svåra att få bort.
- Lämna inte kvar sköljmedel i facket i mer än en dag. Sköljmedlet kan bli hårt och bli kvar i facket om det är för tjockt. Sköljmedlet ska spädas ut om konsistensen är för tjock så att den blir lättflytande.
- Öppna inte lådan när vatten tillförs under tvätten.
- Lösningemedel (bensen etc.) får aldrig användas.

Påfyllning av tvättmedelstabletter

Även tvättmedelstabletter kan användas för tvätten.

- 1 Öppna luckan och placera tvättmedelstabletter i trumman innan kläderna lastas i.
- 2 Lägg i kläderna in trumman och stäng luckan.

ANMÄRKNING

- Lägg inte någon tablett i tvättmedelsfacket.

Påfyllning av vattenavhårdare

En vattenavhårdare såsom antikalkmedel kan användas för att minska förbrukningen av tvättmedel i områden med hög vattenhårddhetsnivå.

- Tillsätt först tvättmedel och därefter vattenavhårdaren. Dosera enligt den på förpackningen angivna mängden.

Programtabell

Tvättprogram

Standardtvättprogram

AI-tvätt		40 °C (Kall till 60 °C)	Max. laddning: 3 kg
Beskrivning	<p>AI-tvätt ger den bäst lämpade trumrotationen efter att avkänningen av tvätten har slutförts.</p> <ul style="list-style-type: none"> Den tvättar mjukt för vattentäta tyger och starkt för vattengenomsläppliga tyger. <p>ANMÄRKNING</p> <ul style="list-style-type: none"> För bästa tvättresultat laddar du torra kläder för detta program. AI-avkänning aktiveras inte när alternativet Ånga är valt. 		
Bomull		40 °C (Kall till 95 °C)	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Tvättar normalt nedsmutsade kläder genom att kombinera olika trumrörelser.		
Eco 40-60		-	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	För tvätt av måttligt smutsiga plagg märkta för 40 °C eller 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Kall till 60 °C)	Max. laddning: 5 kg
Beskrivning	Med 4 vattenstrålar som arbetar under tvättning och sköljning kan denna tvättmaskin tvätta en halv last med lätt smutsade kläder på cirka 39 minuter.		
Blandmaterial		40 °C (Kall till 60 °C)	Max. laddning: 4 kg
Beskrivning	<p>Tvättar blandade tyger samtidigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> För olika typer av textilier utom speciella plagg (siden/fintvätt, sportkläder, mörka kläder, ylle, täcken/gardiner). 		
Quick 14		20 °C (20 °C till 40 °C)	Max. laddning: 2 kg
Beskrivning	Tvättar små laster med lätt smutsade kläder på ca 14 minuter.		
Fintvätt		20 °C (Kall till 40 °C)	Max. laddning: 3 kg
Beskrivning	Tvättar maskintvättbara underkläder, tunna och spetsprydda kläder.		

26 DRIFT

Strykfritt	40 °C (Kall till 60 °C)	Max. laddning: 4 kg
Beskrivning	Tvättar kläder som inte behöver strykas efter tvätten. <ul style="list-style-type: none"> • För polyamid, akryl, polyester. 	

Hand/ull	30 °C (Kall till 40 °C)	Max. laddning: 2 kg
Beskrivning	Tvättar ömtåliga kläder som går att tvätta för hand eller i maskin, t.ex. tvättbara ylleplagg, underkläder, klänningar osv. <ul style="list-style-type: none"> • Använd tvättmedel för ylle som går att tvätta i maskin. 	

Skötsel av mikroplaster	40 °C (Kall till 40 °C)	Max. laddning: 3 kg
Beskrivning	Minskar frigörandet av mikroplast som genereras vid tvätt av syntetiska kläder.	

Sportkläder	40 °C (Kall till 40 °C)	Max. laddning: 3 kg
Beskrivning	Tvättar speciella plagg som sport- och fritidskläder. <ul style="list-style-type: none"> • Använd för vattenavstötande tyglaminat på kläder. 	

Allergivård	60 °C	Max. laddning: 4 kg
Beskrivning	Hjälper till att minimera ämnen som orsakar en allergisk reaktion. <ul style="list-style-type: none"> • Används för bomull, underkläder, örngott, lakan, babykläder. 	

Rengöring av trumman	-	-
Beskrivning	Denna funktion hjälper till att rengöra insidan av trumman på din apparat.	

Icke-standardtvättprogram

Redigera listan över tvättprogram med alternativet **Redigera cykellista** för att använda dessa program.

Kalltvätt	Kall	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Lätt smutsade kläder med kallt vatten.	

Sköljning+Centrifugering	-	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Sköljer och centrifugerar kläder. Använd mjukmedel om det behövs.	

Endast centrifugering	-	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Detta program tömmer och centrifugerar kläderna utan att tvätta eller skölja dem.	

Regniga dagar	40 °C (Kall till 95 °C)	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Tvättar kläder som blivit lätt blöta av regn, men regnrock är inte tillåten.	

Handdukar	40 °C (Kall till 95 °C)	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Tvättar slitstarka tyger som handdukar, skjortor och dukar.	

Täcke	Kall (Kall till 40 °C)	Max. laddning: 2,5 kg (1 duntäcke)
Beskrivning	Tvättar stora artiklar som sängöverkast, kuddar, sofföverdrag osv.	

Tyst tvätt	40 °C (Kall till 60 °C)	Max. laddning: 5 kg
Beskrivning	Tvättar kläder med mindre buller och vibration än andra tvättprogram. • Används för lätt smutsad vit bomull (underkläder).	

Ångvård för barnkläder	60 °C	Max. laddning: 4 kg
Beskrivning	Avlägsnar smuts och proteinfläckar samt bidrar till bättre sköljning. Använd för lätt smutsad babykläder.	

Ärmslut och krage	60 °C	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Ta bort fläckar med hög temperatur (60 °C).	

Lakan	Kall (Kall till 40 °C)	Max. laddning: 2,5 kg
Beskrivning	Tvättar sängkläder som lakan eller plädar.	

Dunjacka	20 °C (Kall till 40 °C)	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Tvättar dunfyllda kläder utan att tappa dunfyllningen.	

ANMÄRKNING

- Välj lämplig vattentemperatur för det valda programmet. Följ alltid tillverkarens tvättrådsetikett eller tvättanvisningar på plagget för att undvika att skada kläderna när du tvättar dem.
- Välj lämplig tvättemperatur och centrifugeringsvarvtal för de önskade programmen.
- Faktisk tvättemperatur kan skilja sig från den temperatur som anges i cykeln.
- Neutralt tvättmedel rekommenderas.

28 DRIFT

Extra alternativ

*1 Detta alternativ är automatiskt insatt i programmet och kan inte väljas bort.

ANMÄRKNING

- Alternativ **Tidsfördröjning** kan väljas för alla tvättprogram i den här tabellen.

Program	Ånga	TurboWash	Förtvätt
AI-tvätt	●		
Bomull	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Blandmaterial	●	●	●
Quick 14		●*1	
Fintvätt		●	
Strykfritt	●	●	●
Hand/ull			
Skötsel av mikroplaster			
Sportkläder		●	
Allergivård	●*1		
Kalltvätt			●
Regniga dagar	●	●	●
Handdukar	●	●	●
Täcke		●	
Tyst tvätt	●	●	
Ångvård för barnkläder	●*1		
Ärmslut och krage	●	●	●

Program	Ånga	TurboWash	Förtvätt
Lakan		●	
Dunjacka			

SVENSKA

Valbar centrifugeringshastighet

Program	Centrifughastighet	
	Standard	Tillgängligt
AI-tvätt	1400 rpm	Alla
Bomull	1400 rpm	Alla
Eco 40-60	1400 rpm	Alla
TurboWash 39	1200 rpm	400 till 1400 rpm
Blandmaterial	1000 rpm	Alla
Quick 14	400 rpm	400 till 1400 rpm
Fintvätt	800 rpm	Upp till 800 rpm
Strykfritt	1400 rpm	Alla
Hand/ull	800 rpm	Upp till 800 rpm
Skötsel av mikroplaster	1000 rpm	Alla
Sportkläder	800 rpm	Upp till 800 rpm
Allergivård	1400 rpm	Alla
Kalltvätt	1400 rpm	Alla
Sköljning+Centrifugering	1400 rpm	Alla
Endast centrifugering	1400 rpm	Alla
Regniga dagar	1400 rpm	Alla
Handdukar	1400 rpm	Alla
Täcke	1000 rpm	Upp till 1000 rpm
Tyst tvätt	800 rpm	Upp till 1000 rpm
Ångvård för barnkläder	1000 rpm	Upp till 1000 rpm
Ärmslut och krage	1400 rpm	Alla

30 DRIFT

Program	Centrifughastighet	
	Standard	Tillgängligt
Lakan	1000 rpm	Upp till 1000 rpm
Dunjacka	800 rpm	Upp till 1000 rpm

ANMÄRKNING

- Lägsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende på lastförhållandena. Ovanstående värden är avrundade till närmaste hundratal.

Förbrukningsdata

Beskrivning av enheten

kg: Tvättlast

t:mm: Programtid

kWh: Energiförbrukning

°C: Maximitemperatur inuti den behandlade textilen

Liter: Vattenförbrukning

rpm: Max centrifugeringsvarvtal

%: Återstående fukt i slutet av centrifugeringsfasen. Ju högre centrifugeringshastigheten är, desto högre är ljudet och desto lägre är den återstående fukten.

Vanliga program

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	rpm	%
Bomull 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Bomull 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Blandmaterial	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9
Quick 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Bomull 40 °C + Kraftig	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Fullständig)* ¹	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (Halv)* ¹	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9
Eco 40-60 (Fjärdedels)* ¹	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

*1 Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel, och att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).

ANMÄRKNING

- Tvättresultatet beror på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, inloppsvattnets temperatur, rumstemperatur, tvättens typ och mängd, smutsighetsgrad, använt tvättmedel och nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
- Värdena för de vanliga programmen, med undantag för **Eco 40-60**, är endast vägledande.
- Förordning EU 2019/2023, giltig från och med den 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet genom förordning EU 2019/2014.
- Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
- Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett, öppna dörren som ligger precis runt trumman.
- För att hitta samma information i EPREL, besök <https://eprel.ec.europa.eu> och sök med modellnamnet. (Gäller från 1 mars 2021)

32 DRIFT

Extra alternativ och funktioner

Du kan använda de extra alternativen och funktionerna för att skraddars programmen.

Anpassa ett tvättprogram

Varje program har standardinställningar som väljs automatiskt. Du kan också anpassa inställningarna med hjälp av dessa knappar.

Tvättning

Tryck på knappen **Tvättning** upprepade gånger tills önskad smutsighetsgrad är vald.

- **Kraftig:** för normalt till mycket smutsiga kläder
- **Medel:** för normalt smutsiga kläder
- **Lätt:** för lite smutsiga kläder

Sköljning

Antalet sköljningar kan väljas genom att trycka på knappen **Sköljning**. Denna funktion rekommenderas för personer med tvättmedelsallergier.

Centrifugering

Centrifugeringens intensitetsnivå kan ställas in genom att du trycker på denna knapp upprepade gånger.

- Tryck på **Centrifugering** knappen för att välja centrifugeringsvarvtal.

ANMÄRKNING

- Om **No** på centrifugeringsnivån väljs kommer tvättmaskinens trumma att rotera innan dräneringen.

Temp.

Med denna knapp väljs tvättemperaturen för det valda programmet.

- Tryck på knappen **Temp.** tills önskad inställning tänds.
- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvätttypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.

Följ dessa steg för att anpassa ett tvättprogram:

- 1 Förbered kläderna och lägg i dem i trumman.
- 2 Tryck in **Ström**-knappen.
- 3 Tillsätt tvättmedel.
- 4 Välj ett tvättprogram.
- 5 Anpassa tvättprogrammet (**Tvättning**, **Sköljning**, **Centrifugering** och **Temp.**) vid behov.
- 6 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Använda specialval

Du kan anpassa programmen genom att använda följande specialval:

TurboWash

Läggs detta alternativ till minskar det programtiden och samma tvättresultat kommer att uppnås.

Följ dessa steg för att använda ett specialval.

- 1 Tryck in **Ström**-knappen.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Anpassa tvättprogrammet (**Tvättning**, **Sköljning**, **Centrifugering** och **Temp.**) vid behov.
- 4 Tryck in **TurboWash**-knappen.

- 5 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Använda basalternativen

Du kan anpassa programmen genom att använda följande basalternativ:

Tidsfördröjning

Du kan ställa in denna funktion så att tvättmaskinen startas automatiskt och stängs av efter en viss tid.

- 1 Tryck in **Ström**-knappen.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på knappen **Tidsfördröjning** vid behov.
- 4 Tryck in **Start/Paus**-knappen.


ANMÄRKNING


- Förutom lysdioden på **Tidsfördröjning**-knappen kommer alla kontrollpanelens lysdioder att stängas av inom 20 minuter. Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.
- Fördröjningstiden är tiden till programmets slut, inte dess början. Den faktiska driftstiden kan variera beroende på vattentemperatur, kläder och andra faktorer.
- För att avbryta funktionen ska **Ström**-knappen tryckas in.
- Använd inte flytande tvättmedel för denna funktion.

Använda olika inställningar

Inställningar

- 1 Tryck in  **Inställningar**-knappen.



- 2 Vrid ratten för att välja önskad inställning och tryck på ✓-knappen.
- 3 Vrid ratten för att välja eller ändra inställningen och tryck på ✓-knappen för att spara inställningen.
- 4 För att återgå till föregående skärm, tryck på knappen **Inställningar** igen eller tryck på knappen .

ANMÄRKNING

- Om ingen åtgärd vidtas under flera minuter efter att du tryckt på **Inställningar**-knappen, återgår fönstret till föregående skärm.

Barnlås

Använd denna funktion för att inaktivera kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller startar apparaten.

- Tryck in och håll ✓-knappen intryckt i 3 sekunder för att inaktivera denna funktion.

ANMÄRKNING

- När funktionen har ställts in är samtliga knappar låsta utom knappen **Ström**.
- När reglagen är låsta tänds **Barnlås**-indikatorn och tvättprogrammet visas i fönstret.
- Barnlåsfunktionen återställs inte när apparaten stängs av. Barnlåset måste avaktiveras före tillgång till andra funktioner.

34 DRIFT

Förtvätt

Detta alternativ rekommenderas för hårt smutsad tvätt.

Ånga

Läggs detta alternativ till hjälper det till att förbättra tvättresultaten.

Redigera cykellista

Redigera listan över tvättprogram efter önskemål.

- 1) Vrid ratten för att välja önskat tvättprogram och tryck på knappen ✓ för att inkludera eller utesluta tvättprogram.
 - Om ett tvättprogram läggs till visas en bock vid det programmet.
 - Om ett tvättprogram raderas visas inte bocken vid det programmet.
- 2) Tryck på knappen ↻ för att spara tvättprogramlistan.

ANMÄRKNING

- Vissa standardprogram som inte kan tas bort har sina kryssrutor inaktiverade.
- Ordningen på tvättprogrammet i listan kan ändras. Ändra ordningen på tvättprogrammet i listan med **Fler inställningar > Optimering av cykler** på produkten eller **Optimering av cykler** i **LG ThinQ**-applikationen.

Fler inställningar

- 1 Tryck in  **Inställningar**-knappen.



- 2 Vrid ratten för att välja **Fler inställningar** och tryck på ✓-knappen.
- 3 Vrid ratten för att välja önskad inställning och tryck på ✓-knappen.

- 4 Vrid ratten för att välja eller ändra inställningen och tryck på ✓-knappen för att spara inställningen.

- 5 Tryck på ↻-knappen för att återgå till föregående skärm.

Wi-Fi-anslutning

Använd för att ställa in **Wi-Fi-anslutning**. När WI-FI aktiveras visas WI-FI-symbolen i fönstret.

Optimering av cykler

När den är aktiverad organiserar den här funktionen tvättprogramlistan och alternativen automatiskt baserat på dina användningsmönster.

- **På** är standardinställningen.
- Om du väljer **Av** behålls den aktuella listordningen.

Ljud

Använd det här alternativet för att justera volymen på ljudet och stänga av ljudet.

Språk

Använd detta för att ändra språket som visas i fönstret.

Smart Diagnosis

Använd den här hjälpen för felsökning eller felfunktioner.

- Se avsnittet **Smart Diagnosis** för ytterligare detaljer.

Fabriksåterställning

Markera detta för att ta bort alla sparade data och initiera inställningar.

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ

Applikationen **LG ThinQ** låter dig kommunicera med apparaten genom en smartphone.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Kommunicera med apparaten från en smarttelefon för att använda de praktiska smarta funktionerna.

Fjärrstart

Det gör det möjligt för dig att fjärrkontrollera apparaten från applikationen **LG ThinQ**.

Trumrengöringsguide

Denna funktion visar hur många cykler som återstår innan det är dags att köra programmet **Rengöring av trumman**.

Energiövervakning

Denna funktion kontrollerar energiförbrukningen för de senaste använda programmen och det månadsvisa genomsnittet.

Smart Diagnosis (Smart Diagnos)

Den här funktionen tillhandahåller användbar information för felsökning och lösningar av problem för enheten, baserat på användarmönster.

Inställningar

Tillåter dig att ställa in olika alternativ för tvättmaskinen och i applikationen.

Pushmeddelanden

När programmet är klart eller appen har problem, har du möjligheten att få push-meddelanden till en smarttelefon. Meddelandena triggas även om appen **LG ThinQ** är avstängd.

ANMÄRKNING

- Om du byter din trådlösa router, internetleverantör eller lösenord, ta bort den registrerade apparaten från appen **LG ThinQ** och registrera den igen.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare.


- Funktioner kan variera beroende på modell.

SVENSKA

Installering av LG ThinQ-app och ansluta en LG-apparat

Modeller med QR-kod

Skanna QR-koden som är ansluten till produkten med kameran eller en QR-kodapp på din smartphone.

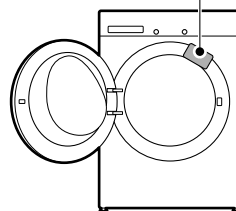

Modeller utan QR-kod


- 1 Sök efter och installera **LG ThinQ**-appen från Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
- 2 Kör **LG ThinQ**-appen och logga in med ditt befintliga konto eller skapa ett LG-konto för att logga in.
- 3 Nudda knappen lägg till (+) på **LG ThinQ**-appen för att ansluta din LG-apparat. Följ instruktionerna i appen för att slutföra processen.

36 SMARTA FUNKTIONER

ANMÄRKNING

- För att verifiera Wi-Fi-anslutningen, kontrollera att Wi-Fi-indikatorn på kontrollpanelen lyser.
- Apparaten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för din trådlösa router.
- **LG ThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Den omgivande trådlösa miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Om avståndet mellan apparaten och den trådlösa routern är för stort kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att ansluta eller så kan installationen misslyckas.
- Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internetleverantören.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Apparaten kan inte anslutas på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut apparatens kontakt och försök på nytt efter en minut.
- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller skapa ett undantag för den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken.)
- Smartphone användargränssnittet (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och tillverkaren.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och ansluta produkten igen.

Aktivera nätverksanslutning

- 1 Kör **LG ThinQ**-applikationen.
- 2 Välj och tryck på **Frontmatad tvättmaskin** i applikationen.
- 3 Tryck på knappen **Ström** på kontrollpanelen.
- 4 Tryck in  **Inställningar**-knappen.
- 5 Vrid ratten för att välja **Fler inställningar** och tryck på ✓-knappen.
- 6 Vrid ratten för att välja **Wi-Fi-anslutning** och tryck på ✓-knappen.
- 7 Välj **På** och tryck på knappen ✓.
 - När **Wi-Fi** aktiveras visas **Wi-Fi**-symbolen i fönstret.

Fjärrstyrning av apparaten

Fjärrstart

Använd en smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. Du kan även övervaka din programkörning för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

För att använda denna funktion

- 1 Placera kläderna i trumman.
 - Tillsätt tvättmedel eller sköljmedel om så önskas i lämpligt utrymme i lådans fack.
- 2 Tryck in **Ström**-knappen.

- 3 Tryck på knappen **Fjärrstart** och välj **På** för att aktivera denna fjärrkontrollfunktion.
- 4 Starta ett program från appen **LG ThinQ** på din smarttelefon.


ANMÄRKNING

- När denna funktion är aktiverad kan du starta ett program från smarttelefon-appen **LG ThinQ**. Om programmet inte startas, kommer apparaten att vänta med att starta programmet tills det stängs av fjärrstyrt från appen eller denna funktion avaktiveras.
- Om luckan har öppnats, kan du inte fjärrstarta programmet.

Avaktivera denna funktion manuellt

När denna funktion är aktiverad, trycker du på knappen **Fjärrstart** och väljer **Av** för att inaktivera den.

Inaktivera nätverksanslutning

- 1 Tryck på knappen **Ström** på kontrollpanelen.
- 2 Tryck in  **Inställningar**-knappen.
- 3 Vrid ratten för att välja **Fler inställningar** och tryck på ✓-knappen.
- 4 Vrid ratten för att välja **Wi-Fi-anslutning** och tryck på ✓-knappen.
- 5 Välj **Av** och tryck på knappen ✓.
 - När **Wi-Fi** stängs av försvinner **Wi-Fi**-symbolen i fönstret.

Radio utrustnings specifikationer

Modulnamn	LCWB-002
Frekvensintervall för trådlöst LAN	2 412 MHz - 2 472 MHz
Uteffekt för trådlöst LAN (max)	19,33 dBm
Bluetooth-frekvensområde	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth-uteffekt (max)	6,18 dBm

Trådlös funktion S/W version: V 1.0

Med hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett minimiavstånd på 20 cm mellan enheten och kroppen.

Försäkran om överensstämmelse



LG Electronics försäkrar härmed att radioutrustningen av typen tvättmaskin överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
 Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

38 SMARTA FUNKTIONER

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Smart Diagnosis (Smart Diagnos)

Använd den här funktionen för att hjälpa dig att diagnostisera och lösa problem med din apparat.

ANMÄRKNING

- Av skäl som inte kan tillskrivas försumlighet av LGE kanske inte tjänsten fungerar på grund av externa faktorer t.ex., men inte begränsat till, Wi-Fi-tillgänglighet, Wi-Fi-frånkoppling, lokal appbutikspolicy eller att appen inte är tillgänglig.
- Funktionen kan ändras utan föregående meddelande och kan ha en annan form beroende på var du befinner dig.

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem


Om det uppstår problem med din apparat med Wi-Fi kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.


- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.

Använda akustisk diagnos för att diagnostisera problem

Följ instruktionerna nedan för att använda den hörbara diagnosmetoden.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna för akustisk diagnos i applikationen **LG ThinQ**.

- 1 Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.
- 2 Tryck in  **Inställningar**-knappen.
- 3 Vrid ratten för att välja **Fler inställningar** och tryck på ✓-knappen.
- 4 Vrid ratten för att välja **Smart Diagnosis** och tryck på ✓-knappen.
- 5 Placera smarttelefonens mikrofon nära **Ström**-knappen och tryck på ✓-knappen.
 - Håll smarttelefonens mikrofon mot **Ström**-knappen tills dataöverföringen har slutförts.

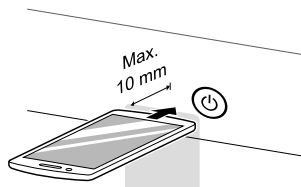

- 6 När dataöverföringen är klar stängs apparaten av.

ANMÄRKNING

- För bästa resultat, flytta inte smarttelefonen när tonerna spelas upp.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING

- Dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget före rengöring för att undvika risk för elchock. Underlåtenhet att efterleva denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elchock eller dödsfall.
- Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.


SVENSKA

Rengöring efter varje tvätt

Vad ska rengöras

Ta alltid ur alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning och dålig lukt uppstå.

- Torka av eventuell fukt från luckan och luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
- Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
- Torka av eventuell utvändigt fukt från tvättmaskinen med en torr trasa.

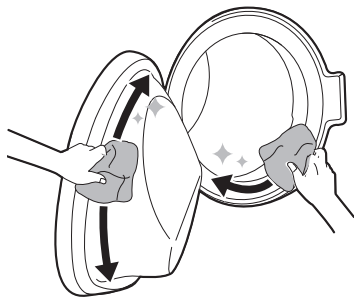

⚠ VARNING

- Lämna luckan öppen för att torka apparatens insida endast om barnen är övervakade i hemmet.

Utvändig rengöring

Korrekt skötsel av din apparat kan förlänga dess livslängd.

Utsidan

- Torka omedelbart bort eventuellt spill.
- Torka av med en fuktig trasa och sedan igen med en torr trasa för att säkerställa att det inte förekommer någon fukt i skåpslederna eller vecken.
- Tryck inte på ytan eller skärmen med vassa föremål.

Lucka

- Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

⚠ VARNING

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.

Rengör apparaten regelbundet

Rengöring av trumman

Detta är ett speciellt program för att underlätta rengöring på insidan apparaten genom att blötlägga, tvätta, skölja och centrifugera.

40 UNDERHÅLL

Kör denna funktion **en gång i månaden** (eller oftare vid behov) för att reducera avlagringar av tvätt-, sköljmedel och andra rester.

- Om en dålig lukt eller mögel uppstår i apparaten, kör denna funktion **en gång i veckan i 3 veckor** utöver övriga regelbundet angivna intervall.

ANMÄRKNING

- Meddelandet **Rengöring av trumman** kommer att visas för att uppmärksamma de rekommendationer som finns för användningen av den här funktionen.

- 1 Avlägsna eventuella klädesplagg och föremål från tvättmaskinen och stäng luckan.
- 2 Öppna tvättmedelsfacket och fyll på med avkalkningsmedel i huvudtvättfacket.
 - Tabletter kan placeras direkt i trumman som ett alternativ till pulver.
- 3 Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
- 4 Slå på elkraften och välj **Rengöring av trumman**.
- 5 Tryck in **Start/Paus**-knappen för att starta.
- 6 Låt luckan stå öppen så att insidan av apparaten kan torka fullständigt.
 - Om insidan av apparaten inte torkar fullständigt kan det orsaka dålig lukt eller mögel.

⚠ VARNING


- Lämna luckan öppen för att torka apparatens insida endast om barnen är övervakade i hemmet.

Rengöring av vatteninloppsfilteret


Vattnets inloppsfilter samlar kalk och andra avlagringar som kan finnas i vattnet som tillförs apparaten. Rengör inloppsfilteret ungefär var sjätte månad eller oftare om vattnet är mycket hårt eller innehåller spår av kalkavlagringar.

- Stäng av inloppskranarna om apparaten ska stå oanvänd en längre tid (t.ex. under semestern), särskilt om det inte finns någon golvbrunn (avloppskanal) i dess omedelbara närhet.
- Meddelande **Vattenförsörjning** kommer visas på kontrollpanelen om vatten inte spolats in i tvättmedelsfacket.

- 1 Stäng av strömmen och vattenkranen och skruva sedan loss vattnets tilloppsslang.

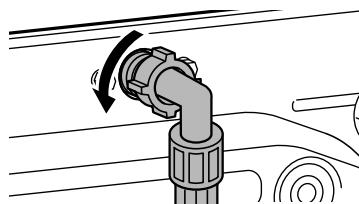

- 2 Ta ut vattnets inloppsfilter med en liten tång och rengör filtret med hjälp av en medelhård tandborste.

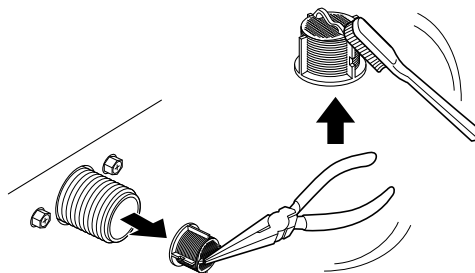


Rengöring av avloppspumpens filter och nöddutömning av vattnet

Avloppsfilteret samlar upp trådar och små föremål som oavsiktligt har lämnats kvar i tvätten. Se till att


filtret är rent var sjätte månad för att säkerställa friktionsfri drift av apparaten.

Låt vattnet kallna innan du rengör avloppspumpens filter. Öppna luckan i en nödsituation eller genomför en nödut tömning.

- 1 Dra ut apparatens stickkontakt ur eluttaget.
- 2 Öppna skyddslocket och dra ut avloppsslangen.

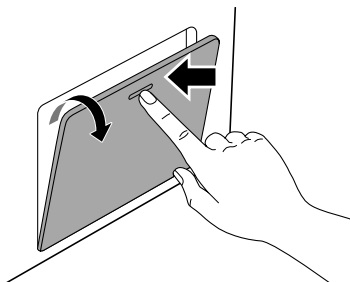


- 3 Ta först bort avloppspluggen från avloppsröret och töm sedan ut vattnet.

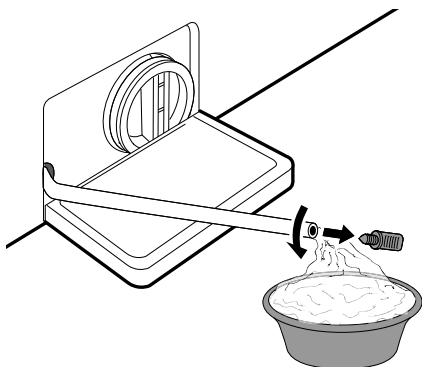


- 4 Skruva långsamt av avloppspumpens filter sakta bort för att tömma ut resten av vattnet.

Fortsätt sedan med att ta bort eventuellt skräp eller föremål från filtret.

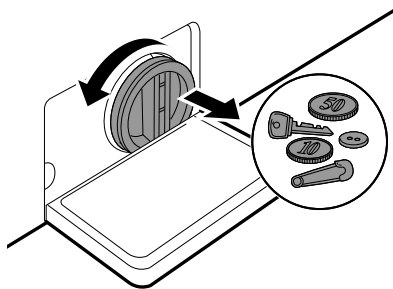

- 5 Rengör pumpfiltret och öppningen med en borste.

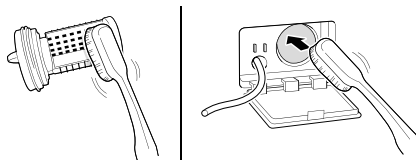

- 6 När du har rengjort avloppspumpens filter sätter du försiktigt in filtret och skruvar tillbaka avloppslocket medurs. Var noga med att gängorna inte hamnar fel och läckage uppstår.

- 7 Sätt tillbaka pluggen i avloppsslangen och placera den i sin hållare. Vertikala och horisontella rörhållare tillhandahålls för korrekt förvaring av avloppsslangen.

- 8 Stäng skyddspanelen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig vid avtappningen av vattnet, då detta kan vara hett.
- Tryck inte in avloppsslangen i skåpet. Detta skadar slangen.

42 UNDERHÅLL

▲ FÖRSIKTIGHET


- Kör trumrengöringsprogrammet en gång varje månad (eller oftare om nödvändigt) för att avlägsna tvättmedel och andra rester.

- 5 Återmontera lådans komponenter i de rätta facken och sätt tillbaka tvättmedelsfacket.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Tvätt- och sköljmedel kan ansamlas i tvättmedelsfacket. Flytande tvättmedel kan stanna kvar under tvättmedelsfacket och inte doseras helt och hållet. Ta ut lådan och insatserna och kontrollera om rengöringsprodukter har ansamlats **en eller två gånger varje månad**.

- 1 Ta ur tvättmedelsfackets låda genom att dra den rakt ut tills det tar stopp.
 - Dra sedan försiktigt lådan utåt medan du trycker hårt på knappen som frigör lådan.

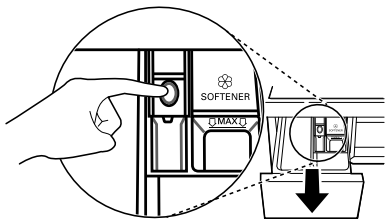

- 2 Avlägsna tvättmedels- och sköljmedelsavlagringarna.
 - Skölj lådan och lådans komponenter i varmt vatten så att ansamlade rester från tvättprodukter löses upp. Använd endast vatten för att rengöra tvättmedelsfacket.
- 3 Använd en trasa eller en liten, icke-metallisk borste för att rengöra öppningen där facket ska sitta.
 - Avlägsna alla rester från ovan- och undersidan av öppningen.
- 4 Torka av fukt med en torr handduk eller trasa efter rengöring.

FELSÖKNING

Handhavandet av din apparat kan leda till fel och felfunktioner. Följande tabeller innehåller möjliga orsaker och åtgärder för att avhjälpa ett felmeddelande eller felfunktion. Vi rekommenderar att du läser nedanstående tabeller noga för att spara tid och pengar i stället för att ringa till LG Electronics servicecenter.

Innan du tillkallar service

Tvättmaskinen är försedd med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar problem på ett tidigt stadium. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller inte alls, kontrollera följande innan du kontaktar LG Electronics servicecenter.

Felmeddelanden

Indikation	Orsak & Åtgärd
Dörren är öppen	<p>Luckan öppnas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Öppna och stäng luckan igen. Koppla ur strömsladden och ring efter service om meddelandet återkommer.
Dörren är upplåst	<p>Luckan är inte ordentligt stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stäng och lås luckan. Koppla ur strömsladden och ring efter service om meddelandet återkommer.
Vattenförsörjning	<p>Vattenförsörjningen är otillräcklig på den platsen. Vatten strömmar inte in i apparaten eller strömmar in sakta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Använd en annan kran i huset.
	<p>Vattenförsörjningen är inte helt öppen. Vatten strömmar inte in i apparaten eller strömmar in sakta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Öppna kranen helt.
	<p>En eller flera av tilloppsslangarna är vikta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Räta ut slangens eller återmontera vatteninloppsslangen.
	<p>Tilloppsslangens filter är igentäppt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera och rengör filtret på inloppsventilen efter kranarna har stängts av och tvättmaskinens slanganslutningar har tagits bort.
Dränering	<p>Avloppsslangen är vikt eller igensatt. Vattnet i apparaten dräneras inte ut eller dräneras ut sakta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rengör och räta ut avloppsslangen.
	<p>Avloppsfiltret är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera och rengör dräneringsfiltret.

44 FELSÖKNING

Indikation	Orsak & Åtgärd
Obalans	<p>Apparaten är försedd med ett system som detekterar och korrigerar obalans i apparaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kläderna kan vara för blöta vid slutet av cykeln. Omfördela lasten för att möjliggöra korrekt centrifugering. Stäng luckan och tryck på knappen Start/Paus. Det kan ta en stund innan apparaten börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.
	<p>För liten last. Detta system kan stoppa centrifugeringen och även avbryta centrifugeringscykeln helt om enskilda tunga artiklar (t.ex. en badrumsmatta, badrock, o.d.) har lastats in.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägg till 1 eller 2 liknande eller mindre artiklar för att återställa lastens balans. Stäng luckan och tryck på knappen Start/Paus. Den kan ta en stund innan apparaten börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.
Inget vatten detekterat	<p>Vattennivåsensorn fungerar fel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng vattenkranen. Dra ut elkontakten. Kontakta ett servicecenter.
Motorfel	<p>Överbelastning i motorn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Låt apparaten vila i 30 minuter tills motorn kallnat och återstarta då programmet.
Vatten för högt	<p>Vatten flödar eventuellt över på grund av fel på vattenventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng vattenkranen. Dra ut elkontakten. Kontakta ett servicecenter.
Frysningsfel	<p>Är tilllopps-/avloppsslangen eller avloppspumpen frusen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Håll in varmt vatten i trumman för att tina avloppsslangen och avloppspumpen. Täck tillloppsslangen med en våt och varm handduk.
Ingen temperatur detekterad	<p>Detta är ett styrfel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Vibrationssensor	<p>Vibrationssensorn fungerar felaktigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakta ett servicecenter.
Strömfel	<p>Strömavbrott eller fel på strömförsörjning kan ha uppstått under driften.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryck in Start/Paus-knappen för att starta.
Kommunikationsfel	<p>Apparaten fungerar inte korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakta ett servicecenter.



Oljud du kan höra

Indikation	Orsak & Åtgärd
Slamrande och rasslande ljud	<p>Främmande föremål, exempelvis nycklar, mynt eller säkerhetsnålar kan finnas i trumman.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stoppa apparaten och kontrollera trumman med avseende på främmande föremål. Om oljudet fortsätter när apparaten har återstartats, tillkalla en servicetekniker.
Dunkande ljud	<p>Om tunga kläder tvättas kan dunkande ljud uppstå. Detta är oftast helt normalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Om ljudet inte upphör är apparaten troligtvis snedbelastad. Stoppa apparaten och omfördela kläderna. <p>Kläderna kan vara snedbelastande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pausa programmet och omfördela kläderna när lucklåset öppnats.
Vibrationsljud	<p>Emballagematerial har inte avlägsnats.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avlägsna allt emballagematerial. <p>Kläderna kan vara ojämnt distribuerade i trumman.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pausa programmet och omfördela kläderna när lucklåset öppnats. <p>Alla justeringsfötter vilar inte stabilt och jämnt på golvet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se instruktionen om Planinställning av apparaten angående justeringen av apparatens. <p>Golvet är inte tillräckligt stabilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att golvet är stabilt och inte sviktar. Se avsnittet Krav på installationsplatsen angående val av lämplig plats.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
Vatten läcker ut.	<p>Avloppsrören i huset är igensatta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rensa avloppsrören. Kontakta en rörmokare om det behövs. <p>Läckage till följd av felaktigt installerad eller igensatt avloppsslang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rengör och räta ut avloppsslangen. Kontrollera och rengör filtret regelbundet. <p>Locket på avloppspumpens filter är inte korrekt monterat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Montera om avloppspumpens filter.
Apparaten fungerar inte.	<p>Kontrollpanelen har stängts av till följd av inaktivitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Detta är normalt. Tryck på Ström-knappen för att starta tvättmaskinen.

46 FELSÖKNING

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte i eluttaget. <ul style="list-style-type: none"> Se till att stickkontakten ansluts till ett fungerande eluttag på ett säkert sätt.
	Vattenförsörjningen är avstängd. <ul style="list-style-type: none"> Öppna vattenkranen helt.
	Kontrollerna är inte korrekt inställda. <ul style="list-style-type: none"> Säkerställ att programmet är korrekt inställt. Stäng luckan och tryck på knappen Start/Paus.
	Luckan är öppen. <ul style="list-style-type: none"> Stäng luckan och säkerställ att inget har fastnat bakom luckan som kan hindra den från att stängas helt.
	Automatsäkring/säkring har löst ut/bränts av. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera husets automatsäkringar/säkringar. Byt säkringar eller återställ automatsäkringar. Apparaten ska anslutas till en dedikerad krets. Apparaten kommer att återuppta programmet från den punkt det avbröts när strömmen återställs.
	Styrningen måste återställas. <ul style="list-style-type: none"> Tryck in Ström-knappen, välj igen det önskade programmet och tryck på Start/Paus-knappen.
	Start/Paus trycktes inte in efter ett program hade ställts in. <ul style="list-style-type: none"> Tryck in knappen Ström, välj det önskade programmet på nytt och tryck på knappen Start/Paus. Apparaten stängs av om knappen Start/Paus inte trycks in inom en viss tid.
	Extremt lågt vattentryck. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera en annan kran i huset för att säkerställa att hushållets vattentryck är korrekt.
Apparaten värmer vattnet eller alstrar ånga. <ul style="list-style-type: none"> Trumman kan tillfälligt sluta rotera under vissa cykler. Vattnet värms emellertid till en inställd temperatur på ett säkert sätt. 	
Apparaten stannar i några minuter och startar sedan om.	Ett motorskydd har aktiverats för att förhindra överhettning av motorn. <ul style="list-style-type: none"> Det här är normalt. Om motorskyddet aktiveras, stannar apparaten i några minuter och startar sedan igen.
Knapparna fungerar eventuellt inte korrekt.	Alternativet Barnlås är aktiverat. <ul style="list-style-type: none"> Inaktivera alternativet Barnlås vid behov.
Luckan kan inte öppnas.	Luckan kan av säkerhetsskäl inte öppnas när apparaten har startats. <ul style="list-style-type: none"> Detta är normalt. Du kan tryggt öppna luckan efter att /  har släckts.
Apparaten fylls inte korrekt.	Inloppsfiltret är igensatt. <ul style="list-style-type: none"> Säkerställ att inloppsfiltren på fyllningsventilerna inte är igensatta.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten fylls inte korrekt.	Tilloppsslangarna kan vara vikta. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att tilloppsslangarna inte är vikta eller igensatta.
	Otillräcklig vattenförsörjning. <ul style="list-style-type: none"> Säkerställ att kranarna för både varmt och kallt vatten är helt öppna.
	Tilloppsslangarna för varmt och kallt vatten är omvända. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera tilloppsslangarnas anslutningar.
Apparaten dränerar inte ut vattnet.	Avloppsslangen är vikt. <ul style="list-style-type: none"> Säkerställ att avloppsslangen inte är vikt.
	Dräneringen är placerad högre än 1 m över golvet. <ul style="list-style-type: none"> Säkerställ att avloppsslangen inte är placerad högre än 1 m över apparatens nedre del.
Tvättmedel doseras inte helt eller inte alls.	För mycket tvättmedel används. <ul style="list-style-type: none"> Följ tvättmedeltillverkarens anvisningar.
	Avloppspumpens filter kan vara blockerat. <ul style="list-style-type: none"> Rengör avloppsfiltret.
Programtiden är längre än normalt.	För liten tvättmängd. <ul style="list-style-type: none"> Tillsätt fler artiklar så att apparaten kan balansera lasterna.
	Tunga artiklar är blandade med lättare artiklar. <ul style="list-style-type: none"> Försök alltid tvätta artiklar med liknande vikt för att tillåta apparaten att distribuera vikten jämnt för centrifugering.
	Tvätten är obalanserad. <ul style="list-style-type: none"> Omfördela tvätten manuellt om artiklarna är hopsnärjda.
Programmets slut är fördröjt	Obalans har detekterats eller lödderborttagningsprogrammet är aktiverat. <ul style="list-style-type: none"> Detta är helt normalt. Återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Undermålig fläckborttagning	Gamla ingrodda fläckar. <ul style="list-style-type: none"> Artiklar som har tvättats tidigare kan ha fläckar som har grott in. Dessa fläckar kan vara svåra att få bort och kan kräva handtvätt eller förbehandling för att underlätta borttagning av fläckarna.

48 FELSÖKNING

Indikation	Orsak & Åtgärd
Fläckar bildas	<p>Tvätt- eller sköljmedel doseras för tidigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Doseringsfacket är överfyllt. Detta gör att tvätt- eller sköljmedlet doseras snabbt. Mät alltid mängden tvätt- eller sköljmedel för att undvika överfyllning. Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
	<p>Tvätt- eller sköljmedel tillsattes direkt i trumman med kläderna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Använd alltid tvättmedelsfacket för att säkerställa att tvätt- och sköljmedel doseras korrekt vid rätt tidpunkt i programmet.
	<p>Plaggen var inte korrekt sorterade.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tvätta alltid mörka plagg separerade från ljusa plagg och vittvätt för att förhindra missfärgning. Tvätta aldrig hårt nedsmutsade artiklar tillsammans med lätt nedsmutsade artiklar.
Skrynkling	<p>Apparaten töms inte snabbt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta alltid ut artiklarna ur apparaten direkt efter programmet har avslutats.
	<p>Apparaten är överlastad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apparaten kan lastas full, men trumman får inte packas full med artiklar. Luckan ska alltid kunna stängas lätt.
	<p>Tilloppsslangarna för varmt och kallt vatten är omvända.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sköljning med varmt vatten kan skrynkla plaggen. Kontrollera tilloppsslangarnas anslutningar.
	<p>Centrifughastigheten kan vara för hög.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ställ in centrifughastigheten för att den ska passa typen av plagg.

Dålig lukt

Indikation	Orsak & Åtgärd
Mögel eller mögellukt i apparaten	<p>Trummans insida är inte noggrant rengjord.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kör funktionen Rengöring av trumman regelbundet.
	<p>Lukter kan uppstå om avloppsslangen inte är korrekt installerad och orsakar baksug (vatten strömmar tillbaka in i tvättmaskinen).</p> <ul style="list-style-type: none"> Säkerställ när avloppsslangen installeras att den inte viks eller blockeras.
	<p>Om tvättmedelsfacket inte rengörs regelbundet kan lukt uppstå från mögel eller främmande ämnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta ut och rengör tvättmedelsfacket, speciellt ovan- och undersidan på fackets öppning.

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till. <ul style="list-style-type: none"> Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din apparat LG ThinQ.
	Mobil-data för din smarttelefon är påslagen. <ul style="list-style-type: none"> Stäng av mobildata på din smarttelefon och registrera apparaten med användning av Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. <ul style="list-style-type: none"> Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror (använd inte specialtecken).
	Routerns frekvens är inte 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Endast routerns frekvens 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut apparaten till den trådlösa routern. För att kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor. <ul style="list-style-type: none"> Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

SVENSKA

Kundtjänst och service

Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter.

- För att hitta en LG Electronics-auktoriserad servicepersonal, besök vår webbplats på www.lg.com och följ instruktionerna som finns där.
- Självreparation rekommenderas inte eftersom det kan skada enheten ytterligare och upphäva garantin.
- Reservdelar som hänvisas till i förordning 2019/2023 finns tillgängliga under en minimilängd på 10 år.

Namn och adress för LG Electronics EU-importör

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

ANMÄRKNING

- Beroende på produkter eller modeller kan faktiska importörer vara begränsade till vissa dotterbolag. För EU-tillverkade enheter finns det ingen tillämplig EU-importör.

Anteckningar



Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.



KÄYTTÖOPAS

PYYKINPESUKONE



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

F4X7011TWS / F4X7011TBB

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit.....3

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ5

VAROITUS.....5

ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot 10

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset 13

Laitteen purkaminen pakkauksesta 14

Laitteen tasapainottaminen 15

Veden täyttöletkun liittäminen.....17

Poistoletkun asentaminen 18

KÄYTTÖ

Toiminnan yleiskuvaus 19

Toimintopaneeli20

Pyykin valmistelu.....22

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö23

Ohjelmataulukko.....25

Lisävalinnat ja -toiminnot.....32

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus35

Smart Diagnosis38

HUOLTO

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen.....39

Koneen säännöllinen puhdistus.....39

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon43

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit

Energian- ja vedenkulutus

- Pyykkimäärän paino voi vaikuttaa veden- ja energiankulutukseen. Täytä kone tietyn ohjelman sallimalla kuivien vaatteiden enimmäismäärällä hyödyntääksesi laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
- Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien ohjelmakohtaisten enimmäismäärien mukaisesti edesauttaa säästämään energiaa ja vettä.
- Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä niitä, jotka pesevät matalammilla lämpötiloilla, mutta pidempään.
- Pyörimisnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: suurempi linkousvaiheen nopeus tuottaa enemmän melua, mutta jäännöskosteus on pienempi.
- Kun pestään pieniä vaatemääriä, automaattinen kuorman tunnistusjärjestelmä auttaa vähentämään veden- ja energiankulutusta.
- Käytä pikaohjelmaa pienille ja vähän likaantuneille pyykkimäärille energian ja veden säästämiseksi.
- Kylmien pesuohjelmien kanssa käytettävät pesuaineet ovat usein tehokkaita alhaisemmissakin lämpötiloissa (noin 20 °C). Jos käytät 20 °C:n asetusta, kulutat vähemmän energiaa kuin 30 °C:n tai sitä korkeamman lämpötilan asetuksella.

Pesuaine

- Pesuaine tulee valita valmistajan antamien ohjeiden sekä materiaalin, värien, likaisuuden ja pesulämpötilan mukaan. Käytä vain rumpumallisille koneille (edestä täytettävä) sopivia pesuaineita.
- Käytä pienempien pyykkimäärien yhteydessä vähemmän pesuainetta.

4 YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Lisävalintojen ja -toimintojen valitseminen

- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaateen pesumerkintöjä.
- Esipesu-vaihtoehto on suositeltava valinta, kun peset erittäin likaista pyykkiä.

Pakkausmateriaalien hävittäminen

- Pakkausmateriaalien on tarkoitus suojata laitetta odottamattomilta vahingoilta kuljetuksen aikana.
- Kun laite on asennettu, pakkausmateriaalit tulee hävittää materiaalityyppikohtaisten kierrätysymbolien mukaisesti. Kierrätä pakkausmateriaalit niille sopivalla tavalla.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaaranoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO", kuten kuvattu alla.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.

VAROITUS



VAROITUS

Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Tekninen turvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä

6 TURVALLISUUSOHJEET

laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun pätevän henkilöstön on vaihdettava se vaaratilanteen välttämiseksi.
- Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 100 kPa ja 1000 kPa.

Enimmäispaino

Joissakin pesuohjelmissa vaatteiden enimmäispaino kuivina on **11 kg**. Suositeltu enimmäispaino vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Saadaksesi hyviä pesutuloksia katso tarkemmat tiedot kohdasta **Ohjelmataulukko** kappaleesta **KÄYTTÖ**.

Asennus

- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Varmista, että pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.
- Älä liitä laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohtoon.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin (maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.

Käyttö

- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Älä yritä käyttää toimintopaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä pese mitään tuotteita, jotka eivät ole pestäviä valmistajan pesumerkinnän mukaan.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahrannoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

8 TURVALLISUUSOHJEET

- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä koske luukkuun korkean lämpötilan ohjelman aikana.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irroita virtajohto ja ota yhteyttä LG Electronics -asiakasneuvontaan.
- Kierrä vesihanat kiinni paineen vapauttamiseksi letkuista ja venttiileistä ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeämisen varalta. Tarkista täyttöletkut; ne tulisi vaihtaa 5 vuoden välein.
- Jos kaasua (isobutaania, propaania, maakaasua jne.) pääsee vuotamaan, älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen ja tuuleta tila välittömästi.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Vältä koskettamasta vettä, jota poistuu laitteesta pesun aikana.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu asianmukaisesti, vettä voi tulla lattialle.
- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, tiivistymistä voi muodostua ja lattia kastua.
- Pyyhi lika tai pöly pois pistokkeen koskettimista.

Kunnossapito

- Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.

- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltohenkilöstö LG Electronics -huoltoliikkeestä saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irroita sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Irroita virtajohto ja poista ovi ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset ja eläimet eivät jää jumiin sisälle.

10 ASENNUS


ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot

HUOMAUTUS


- Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakoilmoitusta.

Näkymä edestä

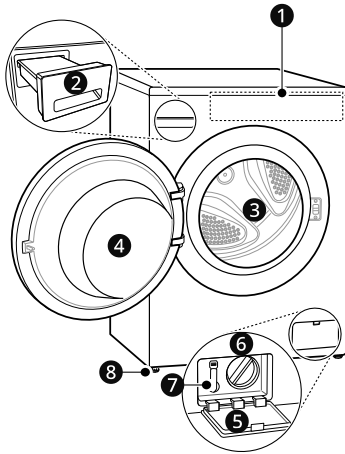

- ① Toimintopaneeli
- ② Pesuainelokerikko
- ③ Rumpu
- ④ Luukku
- ⑤ Suojakansi
- ⑥ Poistopumpun suodatin
- ⑦ Poistotulppa
- ⑧ Säätöjalat

Näkymä takaa

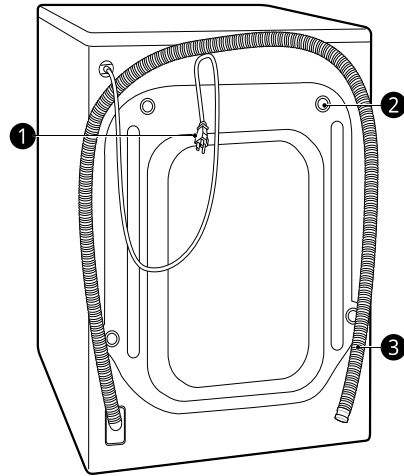


- ① Virtapistoke
- ② Kuljetuspultit
- ③ Poistoletku

Tekniset tiedot

Malli	F4X7011TWS / F4X7011TBB
Virtalähde	220–240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	68 kg

SUOMI







Mitat(mm)

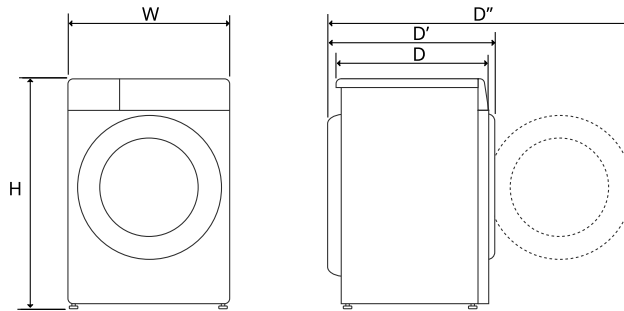

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

12 ASENNUS

Lisävarusteet

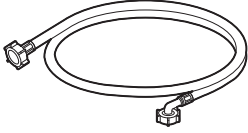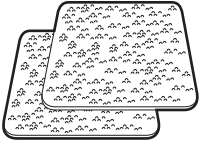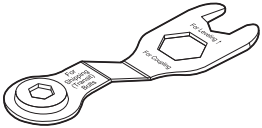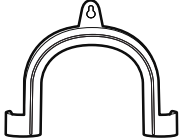 <p>Kylmän veden täyttöletku</p>	 <p>Luistonestopalat*1</p>
 <p>Kiintoavain</p>	 <p>Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen</p>
 <p>Peitetulpat kuljetuspulttien reikiin</p>	 <p>Nippuside*1</p>


*1 Mukana toimitetut lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

- Tämä laite on asennettava tukevalle lattialle, jotta tärinä olisi linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen. Paras on betonilattia, sillä se on paljon vähemmän altis tärinälle linkousvaiheessa kuin puulattiat tai kokolattiamatolla päällystetyt lattiat.
- Mikäli laite on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai uunin viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (850 x 600 mm), joka on keittimen tai uunin puolelta päällystetty alumiinifoliolla.
- Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi mukana toimitetulla kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan.
- Varmista, että laitteen luukku on mahdollista avata kokonaan.
- Jotta varmistettaisiin riittävä etäisyys syöttöletkuihin ja poistoletkuun ja jotta ilma pääsisi kiertämään riittävästi, jätä laitteen sivuille tilaa vähintään 20 mm ja laitteen taakse 100 mm. Huomioi myös seinä, ovi tai lattialistat, jotka voivat lisätä vaadittuja etäisyyksiä.

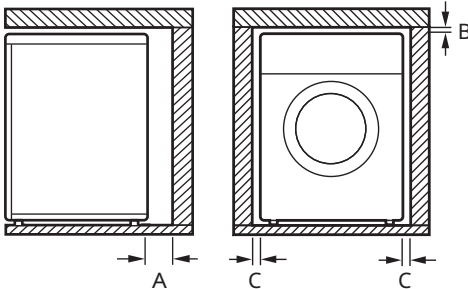

Hakemisto	Vapaa tila (mm)
A	100
B	5
C	20


SUOMI

VAROITUS

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.

Puulattiat (periksi antavat alustat)

Jos laite asennetaan puulattialle, käytä kumitassuja vähentämään liiallista tärinää ja epätasapainoa. Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistää liiallista tärinää ja epätasapainoa, virheitä ja toimintahäiriöitä.

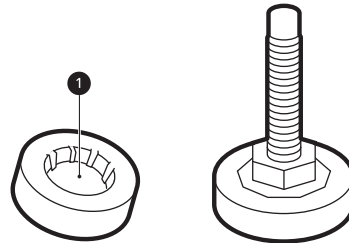

- Tärinän vähentämiseksi suosittelemme asettamaan vähintään 15 mm paksut kumitassut ① laitteen kaikkien säätöjalkojen alle. Ne kiinnitetään ruuveilla vähintään kahteen lattiapalkkiin.
- Asenna laite tilan nurkkaan, mikäli mahdollista. Lattia on nurkissa vakaampi.
- Kiinnitä kumitassut vaimentamaan tärinää.

VARO

- Jos laite asennetaan epätasaiselle lattialle (esim. puulattialle), takuu ei kata vaurioita eikä kustannuksia, jotka aiheutuvat epätasaiselle lattialle asentamisesta.

14 ASENNUS

HUOMAUTUS

- Kunitassuja (tuotenumero **4620ER4002B**) on saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.

Ilmanvaihto

- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasiaa.
- Irrota laite käytön jälkeen pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Pistorasian tulee sijaita 1 metrin päässä laitteesta.

VAROITUS


- Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat saavat korjata laitetta. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun LG-korjaajaan.
- Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten

määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.

Laitteen purkaminen pakkauksesta

Laitteen nostaminen vaahtomuovialustalta

Kun olet poistanut pahlilaatikon ja kuljetusmateriaalit, nosta laite vaahtomuovialustalta.

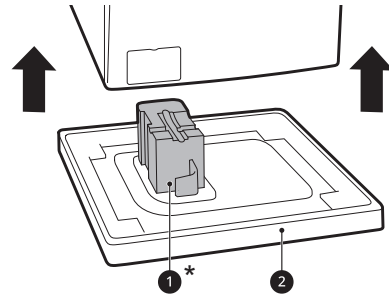


- Varmista, että rummun tuki ①* irtoaa ja jää alustaan eikä jää kiinni laitteen pohjaan.
 - Jos sinun on laskettava laite maahan pakkausalustan ② irrottamiseksi, aseta laite aina varovasti kyljelleen. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.
- * Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.

Kuljetuspulttien irrottaminen

Estääksesi laitetta tärisemästä voimakkaasti ja rikkoutumasta, irrota kuljetuspultit ja pidikkeet.

- 1 Aloita irrottamalla koneen takaa kuljetuspultit ① kuljetuspulttien avaimella (sisältyy


toimitukseen). Löysää pultteja ensin kääntämällä niitä vastapäivään.

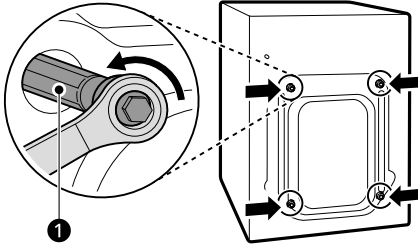

2 Irroita pultit hytkyttämällä niitä kevyesti ja vetämällä ne samalla pois.

3 Asenna reikiin peitetulpat.

- Etsi reikiin tulevat peitetulpat **2**, jotka ovat varustepakkauksessa tai taakse kiinnitettyinä.

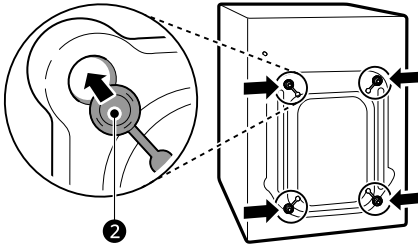

HUOMAUTUS

- Säädä kuljetuspultit ja pidikkeet tulevaa tarvetta varten.
- Kuljeta tätä laitetta sen rikkoutumisen estämiseksi seuraavasti:
 - Kuljetuspultit on asennettu takaisin paikoilleen.
 - Virtajohto on kiinnitetty laitteen taakse.

Laitteen tasapainottaminen

Tasapainon tarkistaminen

Kun vastakkaisia kulmia painetaan, laitteen ei tulisi lainkaan liikkua ylös ja alas (tarkista molemmat suunnat).

- Mikäli laite keikkuu vastakkaisia kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.
- Tarkista, että laite on täysin tasapainossa asennuksen jälkeen.

HUOMAUTUS

- Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistää liiallista tärinää ja epätasapainoa. Puulattian vahvistamista tai tukemista saattaa olla tarpeen harkita liiallisen tärinän ja epätasapainon poistamiseksi tai vähentämiseksi.
- Älä koskaan tasoita lattian epätasaisuutta asettamalla pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle.


Jalkojen säätäminen ja tasapainottaminen

Laite tulee asentaa täysin vaakasuoraan. Jos sitä ei tasapainoteta ja asenneta vaakasuoraan, se saattaa vahingoittua tai se ei ehkä toimi kunnolla.

- 1 Jos lattia on epätasainen, säädä säätöjalkoja tarpeen mukaan.
 - Älä laita jalkojen alle puupalikoita tai muita vastaavia.

16 ASENNUS


- Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat vakaat ja tukevasti lattiaa vasten.

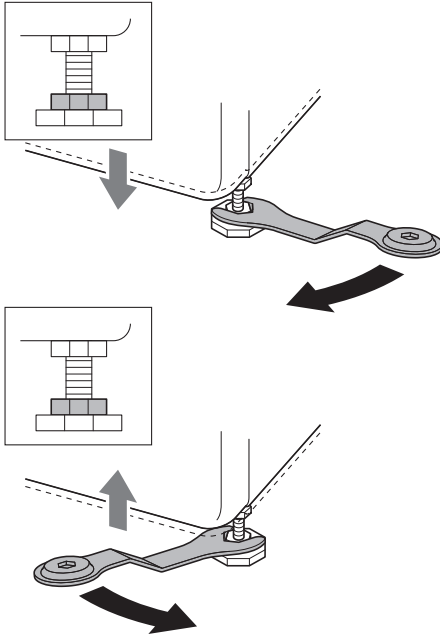


HUOMAUTUS

- Älä asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle tai muulle kohotetulle pinnalle, ellei LG Electronics ole valmistanut sitä käytettäväksi kyseisen mallin kanssa.

- 2 Varmista, että laite on täysin suorassa, käyttämällä vesivaakaa ①.

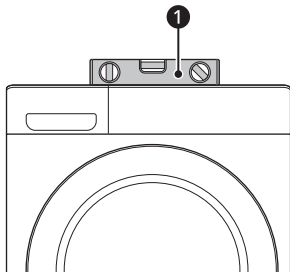

- 3 Lukitse säätöjalat paikoilleen lukkomuttereilla ② kääntämällä niitä vastapäivään kiinni laitteen pohjaan.

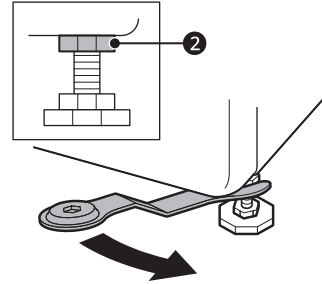

- 4 Tarkista, että kaikki lukkomutterit laitteen pohjassa on kunnolla kiristetty.

HUOMAUTUS

- Laitteen sijoittaminen oikeaan paikkaan ja jalkojen säätäminen varmistavat pitkän ja luotettavan käyttöiän.
- Laitteen täytyy olla täysin vaakasuorassa ja seistä tukevasti paikoillaan kovalla tasaisella lattialla.
- Laite ei saa keinua käytön aikana.
- Älä anna laitteen jalkojen kastua. Se voi aiheuttaa tärinää tai melua.

Luistonestotarran käyttö


Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen. Laite saattaa tärähtää, jos asennat sen liukkaalle pinnalle. Epätasapaino saattaa aiheuttaa toimintahäiriön melun ja tärinän takia. Jos näin tapahtuu, asenna säätöjalkojen alle luistonestotarrat ja säädä jalkojen korkeus.

- 1 Puhdista lattia ennen luistonestotarran kiinnittämistä.
 - Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos lattia on kostea, luistonestotarrat saattavat luistaa.

2 Säädä jalat, kun olet asettanut laitteen asennuspaikkaan.

3 Aseta luistonestotarraojen tarrapuoli ❶ lattiaa vasten.

- Tehokkainta on asentaa luistonestotarrat etujalkojen alle. Jos palojen asentaminen etujalkojen alle on vaikeaa, voit myös kiinnittää ne takajalkojen alle.

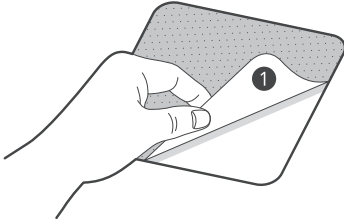

4 Aseta laite luistonestotarrojen päälle.

- Älä aseta luistonestotarrojen tarrapuolta ❶ laitteen jalkoihin päin.

HUOMAUTUS

- Ylimääräisiä luistonestotarroja on saatavissa LG Electronicsin huoltoliikkeistä.

Veden täyttöletkun liittäminen

Liitääntä koskevia huomautuksia

- Vedenpaineen tulee olla välillä **100 kPa** ja **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää **1000 kPa**, on asennettava paineenalennuslaite.
- Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa.

HUOMAUTUS


- Älä kiristä täyttöletkua liikaa äläkä käytä mekaanisia laitteita sen kiristämiseen syöttöventtiileihin.

- Mitään muuta takaisinvirtauksen estoa ei vaadita veden tuloliitääntään.

Kumitiivisteiden tarkistaminen

Täyttöletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä ❶. Niitä käytetään vesivuotojen välttämiseksi. Varmista, että hanaliitos on tarpeeksi tiivis.


- Älä kiristä täyttöletkuja mekaanisilla laitteilla, kuten puristuspihdeillä. Varmista, että täyttöletkun kaareva pää on liitetty laitteeseen.

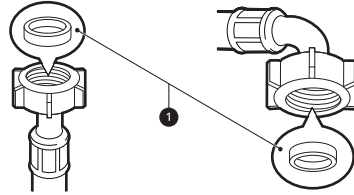

Letkun liittäminen vesihanaan

Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen kierteillä varustettuun hanaan

Kierrä täyttöletkun liitin vesihanaan. Kiristä vain käsin pehmeää liinaa käyttäen. Älä kiristä täyttöletkua liikaa millään mekaanisella välineellä.

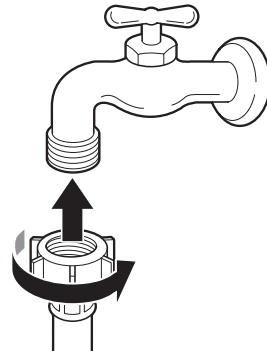


18 ASENNUS

HUOMAUTUS

- Kun olet kiinnittänyt täyttöletkun vesihanaan, laske vesihanasta vettä, jotta vieraat ainesosat (lika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista veden lämpötila.

Letkun liittäminen laitteeseen

Kierrä täyttöletku kiinni laitteen takana olevaan veden syöttöventtiin.

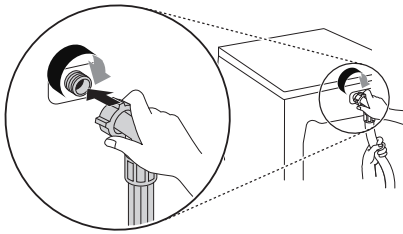

- Älä liitä letkua kuuman veden ottoon malleissa, joissa on yksi tulovesiventtiili. Liitä vain kylmän veden ottoon.

HUOMAUTUS



- Jos letkusta vuotaa vettä liitännän jälkeen, toista samat vaiheet. Käytä vesiliitännässä tavallisinta hanamallia. Jos hana on neliskulmainen tai liian iso, poista ohjauslevy ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.
- Varmista, että letku ei taitu tai jää puristuksiin.

Poistoletkun asentaminen


Poistoletkun kiinnittäminen liitoskiinnikkeellä

Poistoletkun saa asettaa korkeintaan **100 cm** lattian yläpuolelle. Muutoin laite ei välttämättä pysty poistamaan vettä tai vesi tyhjenee hitaasti.

- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

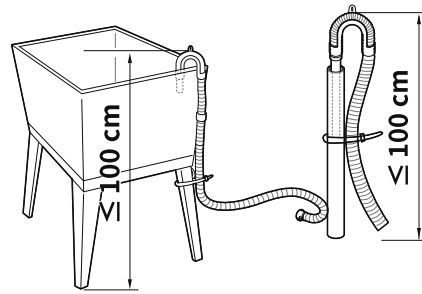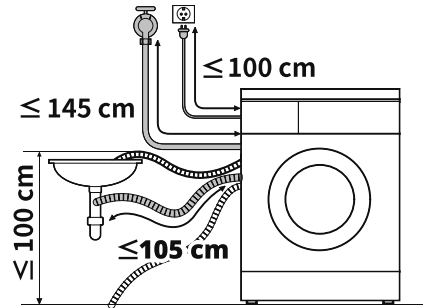

- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin laitteeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.
- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.

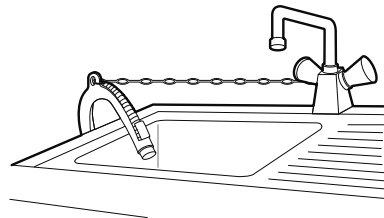

KÄYTTÖ

Toiminnan yleiskuvaus


Laitteen käyttö

Ennen ensimmäistä pesua valitse **Puuvilla**-pesuohjelma ja lisää pesuainetta vain puolet. Käynnistä laite ilman vaatteita. Tämä poistaa rummusta mahdolliset jäämät ja veden, joita sinne on saattanut jäädä valmistuksen yhteydessä.


- 1 Lajittele vaatteet ja laita ne koneeseen.
 - Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku ja laita pyykki laitteeseen.

VARO

- Ennen luukun sulkemista varmista, että kaikki vaatteet ja muut tuotteet ovat sisällä rummussa, eivätkä roiku luukun kumitiivisteessä, johon ne voivat jäädä kiinni, kun luukku suljetaan. Muutoin luukun tiiviste ja vaatteet voivat vaurioitua.

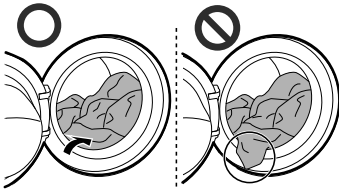

- Poista kaikki vaatteet ja muut esineet luukun tiivisteestä välttääksesi vaatteiden ja luukun tiivisteiden vahingoittumisen.

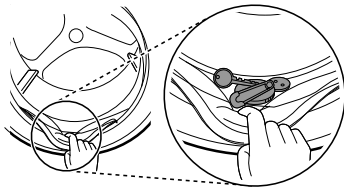

- 2 Lisää puhdistustuotteet ja/tai pesuaine ja huuhteluaine.

- Täytä pesuainetta oikea määrä pesuainelokeroon. Voit halutessasi käyttää huuhteluainetta lisäämällä sitä lokerikon oikeisiin paikkoihin.

- 3 Kytke laitteen virta päälle.
 - Paina **Virta**-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.

- 4 Valitse haluamasi pesuohjelma.
 - Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti tai käännä ohjelmavalitsinta, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.
 - Valitse seuraavaksi pesulämpötila ja linkousnopeus. Kiinnitä huomiota vaatteiden pesumerkintöihin.

- 5 Pesuohjelman aloittaminen.
 - Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta ohjelman käynnistämiseksi. Laite käy hetken ilman vettä punnitakseen pyykin painon. Jos **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa, laite sammuu, ja kaikki valitsemasi asetukset menetetään.


- 6 Pesuohjelman päätyminen.
 - Laite antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on päättynyt. Poista pyykki laitteesta heti, välttääksesi rypistymisen. Tarkista luukun tiiviste pyykkiä poistaessasi. Tiivisteeseen voi jäädä nukkaa, hiuksia yms.

20 KÄYTTÖ

Toimintopaneeli

Todellinen toimintopaneeli voi poiketa mallikohtaisesti.


Toimintopaneelin ominaisuudet

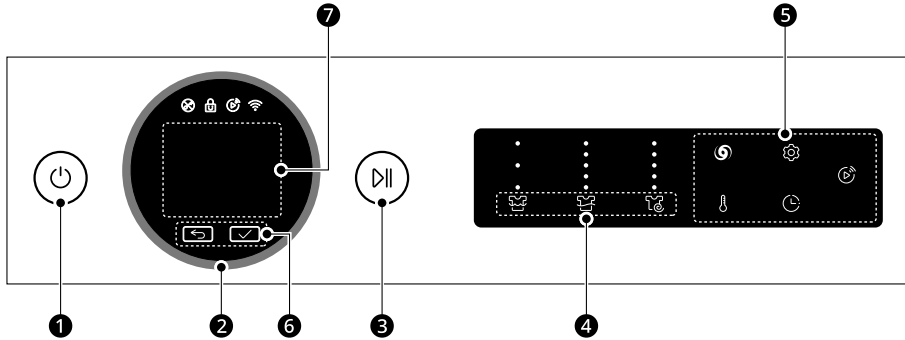

	Kuvaus
1	<p>Virtapainike</p> <ul style="list-style-type: none"> Käynnistä tai sammuta pesukone painamalla tätä painiketta.
2	<p>Ohjelmavalitsin</p> <ul style="list-style-type: none"> Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan. Kun haluttu ohjelma on valittu, normaalit esiasetukset ilmestyvät näyttöön. Näitä asetuksia voidaan säätää käyttämällä Lämpötilan ja linkouksen säätö -painikkeilla milloin tahansa ennen ohjelman aloittamista.
3	<p>Käynnistys/Pysäytys-painike</p> <ul style="list-style-type: none"> Tällä painikkeella käynnistät tai pysäytät pesuohjelman. Jos haluat pysäyttää pesuohjelman hetkeksi, paina tätä painiketta.
4	<p>Lämpötilan ja linkouksen säätö</p> <p>Käytä näitä painikkeita likaisuusasteen, huuhteluiden lukumäärä ja linkousnopeuden säätämiseen valitulle ohjelmalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nykyiset asetukset näkyvät näytössä. Paina kyseisen valinnan painiketta valitaksesi muita asetuksia.
	<p>Lisävalinnat ja -toiminnot</p> <ul style="list-style-type: none"> Käytä lisätoimintoja painamalla vastaavaa painiketta painettuna. Vastaava symboli syttyä näytössä. Voit valita lisäohjelmia, merkkivalo ilmaisee valinnan. <p>Etäkäynnistys</p> <p>Voit ohjata laitetta etänä älypuhelimella LG ThinQ -sovellusta käyttäen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos haluat käyttää tätä toimintoa, katso ÄLYTOIMINNOT.

	Kuvaus
6	<p>↶ & ✓ Painikkeet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palaa edelliselle näytölle painamalla painiketta ↶. • Valitse valikkokohde tai tallenna tiedot painamalla painiketta ✓.
7	<p>Näyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, lisävalinnat sekä ohjelman tila.

Aika- ja tilanäyttö

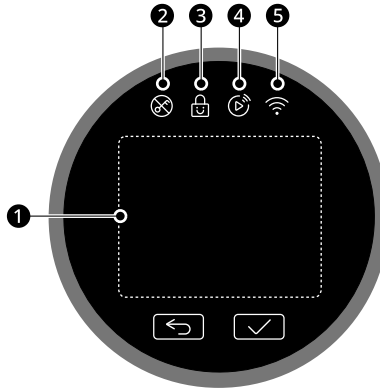

	Kuvaus
1	<p>Ohjelman tilan merkkivalot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, lisävalinnat sekä ohjelman tila.
2	<p>⊗ palaa, kun ohjelma käynnistyy ja luukku on lukittu.</p>
3	<p>🔒 palaa, kun toimintopaneeli on lukittu Virta-painiketta lukuun ottamatta.</p>
4	<p>▶ palaa, kun etäohjaustoiminto on valittuna.</p>
5	<p>📶 palaa, kun laite on yhteydessä kodin WiFi-verkkoon.</p>

22 KÄYTTÖ

Pyykin valmistelu

Parhaiden pesutulosten saamiseksi lajittele pyykki ja valmistelee vaatteet sitten niiden pesumerkintöjen mukaan.






Pyykin lajittelu

- Likaisuus (hyvin likainen, normaali, vähän likainen): Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan. Mikäli mahdollista, älä pese erittäin likaisia vaatteita kevyesti likaantuneiden vaatteiden kanssa.
- Väri (valkoinen, vaalea, tumma): Pese tumma tai värillinen pyykki erillään valkoisista tai vaaleista väreistä. Jos värillistä pyykkiä pestään valkoisten kanssa, se saattaa päästää väriä tai värjätä valkoisia vaatteita.
- Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat): Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään. Nukkaavat voivat nukata nukkaantuvia vaatteita.

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan pesuohje.

Pesumerkintöjen symbolit

Symboli	Pesuohjelma/kangaslaatu
	<ul style="list-style-type: none"> • Normaali ohjelma • Puuvilla, Kirjopesu
	<ul style="list-style-type: none"> • Siliävät • Keinokuitu, Kirjopesu
	<ul style="list-style-type: none"> • Erikoishienopesu • Hienopesu
	<ul style="list-style-type: none"> • Vain käsinpesu • Villa, silkki
	<ul style="list-style-type: none"> • Vesipesu kielletty


HUOMAUTUS

- Tekstiilien pesumerkinnöistä saa lisätietoja Ginetex-sivustosta (www.ginetex.ch).



Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

- Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja pieniä vaatteita, jotta pyykkimäärä olisi tasainen pyörimisen aikana.
- Älä pese pieniä vaatteita yksittäin. Lisää 1 tai 2 samankaltaista tuotetta, jotta pyykki jakaantuisi tasaisemmin.
- Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjä. Neulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.

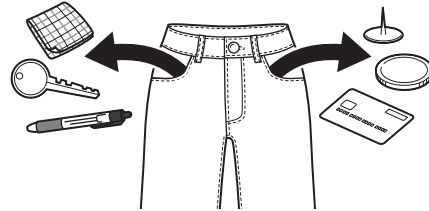

- Kun pestään vaatteita, joissa on pitkät liitetyt hihnat, ne on sidottava tai käytettävä pesupussia.
- Käytä pesupussia pienille vaatteille kuten hihoille, sukkahousuille, alusasuille ja sukille, jotta ne eivät jää jumiin rummun ja luukun tiivisteen väliin.
- Täytä pesupussi vain puolittain sen kapasiteetista ja pese se muiden vaatteiden kanssa. Vältä ylitäyttöä tai pesua erikseen, sillä se voi aiheuttaa epätasaisesti jakautuneen pyykin rummussa, joka johtaa riittämättömään linkoukseen.

- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtoaa helpommin.

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineiden annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pesuaineen valmistajan antamien ohjeiden mukaan perustuen materiaaliin, väriin, likaisuuteen ja pesulämpötilaan. Käytä vain rummulle (edestä täytettävä) sopivia pesuaineita.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu liikaa.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyvä liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Käytä nestemäistä pesuainetta pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pääpesuainelokeroon, jos aloitat pesuohjelman heti.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytät **Ajastimen loppu**-toimintoa tai jos olet valinnut **Esipesu**-vaihtoehdon, sillä neste annostellaan heti ja se voi valua/kovettua lokeroon tai rumpuun.
- Pesuaine voidaan annostella veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykkimäärän ja likaisuuden mukaan. Saat parhaat tulokset, kun vältät annostelemasta pesuainetta liikaa. Muutoin seurauksena on liiallista vaahtoamista.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin lisää pesuainetta ja valitse lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle sopivaa pesuainetta:
 - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykille tai tummille vaatteille.
 - Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankailla.

- Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteille valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.
- Pesuaine huuhtoutuu lokeroista koneeseen pesuohjelman alussa.


HUOMAUTUS

- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai hajua.
- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.
- Vähimmäiskoneellinen: 1/3 täydestä määrästä.

Lokerikon käyttäminen

Pesuaineen lisääminen lokerikkoon:

- 1 Avaa lokerikko.
- 2 Kaada pesu- ja huuhteluainetta niille tarkoitettuihin lokeroihin.

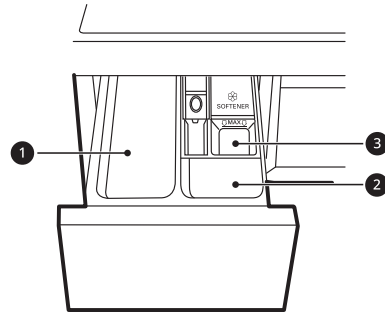

- 1 Pääpesuainelokero
 - Pesuaineet pääasiallista pesua varten, vedenpehmentin ja tahranpoistoaine
 - 2 Esipesuainelokero
 - 3 Nestemäisen huuhteluaineen lokero
- 3 Sulje lokerikko varovasti ennen ohjelman käynnistämistä.


24 KÄYTTÖ

- Jos lokero läimäytetään kiinni, pesuainetta voi läikkyä toiseen säiliöön tai sitä voidaan annostella rumpuun ohjelmoitua aiemmin.
- Varo, ettei kätesi jää lokeron väliin, kun suljet sitä.
- On normaalia, että lokeroihin jää pieniä määriä vettä ohjelman päätyttyä.

Huuhteluainelokero

Tähän lokeroon laitetaan huuhteluainetta, joka annostellaan automaattisesti loppuhuuhTELussa. Voit käyttää joko jauhemaista tai nestemäistä huuhteluainetta.

- Kaada huuhteluainetta enintään maksimitäyttömerkkiin asti. Jos huuhteluainetta annostellaan yli maksimitäyttömerkin, se saattaa päästä koneeseen liian aikaisin, jolloin se voi tahrata vaatteita.

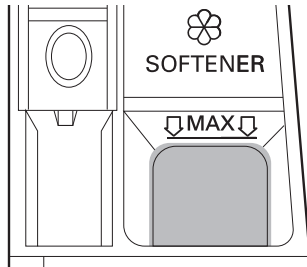

HUOMAUTUS

- Älä kaada huuhteluainetta suoraan rummussa olevien vaatteiden päälle, se aiheuttaa vaatteisiin tummia tarhroja, jotka on vaikea poistaa.
- Älä anna huuhteluaineen seistä lokerossa yhtä päivää kauemmin. Huuhteluaine voi kovettua ja jäädä kiinni lokeroon, jos se on liian paksua. Jos huuhteluaineen koostumus on liian paksua, se tulee laimentaa niin, että se on helposti juoksevaa.
- Älä avaa pesuainelokeroa, kun kone ottaa vettä pesun aikana.
- Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.).

Pyykinpesutablettien lisääminen

Pesemiseen voidaan käyttää myös pyykinpesutabletteja.

- 1 Avaa luukku ja laita pyykinpesutabletit suoraan rumpuun ennen vaatteita.
- 2 Täytä rumpu vaatteilla ja sulje luukku.

HUOMAUTUS

- Älä laita tabletteja lokerikkoon.

Vedenpehmentimen käyttö

Vedenpehennintä, kuten kalkinpoistoainetta, voidaan käyttää vähentämään pesuaineen käytön tarvetta alueilla, joilla vesi on erittäin kovaa.

- Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehennin. Annosteile pakkauksessa ilmoitetun määrän mukaan.

Ohjelmataulukko

Pesuojelma

Oletusarvoiset pesuojelmat

SUOMI

Tekoäly Pesu		40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	<p>Tekoäly Pesu varmistaa oikeat rummun pyörimistoiminnot, kun pyykkimäärän tunnistus on valmis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se pesee vedenkestävät materiaalit pehmeästi, ja vettä läpäisevät materiaalit voimakkaasti. <p>HUOMAUTUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Lataa kuivat vaatteet tälle ohjelmalle parhaiden tulosten saamiseksi. Tekoälymittaus ei ole aktivoitu, kun Höyry -vaihtoehto on valittu. 		
Puuvilla		40 °C (Kylmä - 95 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee normaali likaiset vaatteet yhdistämällä rummun erilaisia pyörimistapoja.		
Eco 40-60		-	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee normaali likaiset puuvilla tekstiilit, jotka kestävät 40° C tai 60° C pesun.		
TurboWash 39		40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	4 pesun ja huuhtelun aikana annettavan vesisuihkun ansiosta tämä pesukone voi pestä vajaan koneellisen kevyesti likaantuneita vaatteita noin 39 minuutissa.		
Mix (Kirjopyykki)		40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	<p>Pesee sekoitekankaita samanaikaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/ hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot). 		
Quick 14		20 °C (20 °C - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus	Pesee pieniä määriä kevyesti likaantuneita vaatteita noin 14 minuutissa.		
Hienopesu		20 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Pesee konepestävät alusvaatteet, ohuet ja pitsiset vaatteet.		

26 KÄYTTÖ

Siliävät (Helppohoitoinen)		40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Pesee vaatteet, joita ei tarvitse silittää pesun jälkeen. <ul style="list-style-type: none"> • Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille. 		
Käsin-/Villapesu		30 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus	Pesee käsin- ja konepestävät herkäät vaatteet, kuten pestävän villan, alusvaatteet, mekot jne. <ul style="list-style-type: none"> • Käytä konepestävälle villalle tarkoitettua pesuainetta. 		
Mikromuovin hoito		40 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Vähentää synteettisten vaatteiden pesussa syntyvän mikromuovin vapautumista.		
Urheiluvaatteet		40 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Pesee erikoismateriaaleja, kuten urheilu- ja ulkoiluvaatteita. <ul style="list-style-type: none"> • Käytä vaatteissa käytetylle vedenkestävälle kangaslaminatille. 		
Allergia		60 °C	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Auttaa vähentämään allergisoivia aineita. <ul style="list-style-type: none"> • Käytä puuvillalle, alusvaatteille, tynnyliinoille, lakanoille, vauvanvaatteille. 		
Rummun puhdistus		-	-
Kuvaus	Tämä toiminto auttaa puhdistamaan laitteesi rummun sisältä.		

Ei oletusarvoisia pesuohjelmia

Muokkaa pesuohjelmien luetteloa vaihtoehdolla **Pesuohjelmaluettelon muokkaus** käyttääksesi näitä ohjelmia.

Kylmäpesu		Kylmä	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Vähän likaantuneet vaatteet kylmällä vedellä.		
Huuhtelu+Linkous		-	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Huuhtelee ja linkoo vaatteiden. Käytä tarvittaessa huuhteluainetta.		
Vain linkous		-	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Tämä ohjelma valuttaa ja linkoo vaatteet pesemättä tai huuhtelematta niitä.		

Sateisen päivän vaatteet	40 °C (Kylmä - 95 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee vesisateessa hieman kastuneet vaatteet, mutta ei sadetakkaa.	
Pyyhkeet	40 °C (Kylmä - 95 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee kulutusta kestävät kankaat, kuten pyyhkeet, paidat ja pöytäliinat.	
Peitto	Kylmä (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2,5 kg (1 untuvapeitto)
Kuvaus	Pesee tilaa vievän pyykin, kuten peitot, tyyny, sohvapäälliset jne.	
Hiljainen pesu	40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	Pesee vaatteet pitäen vähemmän melua ja tärinää kuin muut pesuohjelmat. • Käytä kevyesti likaantuneelle valkoiselle puuvillalle (alusvaatteet).	
Vauvanvaatteet höyry	60 °C	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Auttaa poistamaan kiintoaine- ja proteiinitahrat ja antaa paremman huuhtelutuloksen. Käytä vähän likaantuneille vauvanvaatteille.	
Hihojen helmat ja kaulukset	60 °C	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Poistaa tahrat korkealla lämpötilalla (60 °C).	
Lakanat	Kylmä (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2,5 kg
Kuvaus	Pesee vuodevaatteet, kuten lakanat.	
Untuvatakki	20 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee untuvatäytteiset vaatteet menettämättä untuvatäytettä.	

HUOMAUTUS

- Valitse valitulle pesuohjelmalle sopiva veden lämpötila. Noudata pestessäsi aina vaateen valmistajan pesumerkintää tai pesuohjeita vaatteiden vaurioitumisen välttämiseksi.
- Valitse oikea pesulämpötila ja linkousnopeus haluamillesi ohjelmille.
- Todellinen veden lämpötila voi poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
- Suosittelemme neutraalia pesuainetta.

28 KÄYTTÖ

Lisävalinnat

*1 Tämä valinta lisätään ohjelmaan automaattisesti, eikä sen valintaa voi poistaa.

HUOMAUTUS

- Valinta **Ajastimen loppu** voidaan valita tämän taulukon kaikille pesuohjelmille.

Ohjelma	Höyry	TurboWash	Esipesu
Tekoäly Pesu	●		
Puuvilla	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Mix (Kirjopyykki)	●	●	●
Quick 14		●*1	
Hienopesu		●	
Siliävät (Helppohoitoinen)	●	●	●
Käsin-/Villapesu			
Mikromuovin hoito			
Urheiluvaatteet		●	
Allergia	●*1		
Kylmäpesu			●
Sateisen päivän vaatteet	●	●	●
Pyyhkeet	●	●	●
Peitto		●	
Hiljainen pesu	●	●	
Vauvanvaatteet höyry	●*1		
Hihojen helmat ja kaulukset	●	●	●

Ohjelma	Höyry	TurboWash	Esipesu
Lakanat		●	
Untuvatakki			

SUOMI

Valittavissa oleva linkousnopeus

Ohjelma	Linkousnopeus	
	Oletus	Käytettävissä
Tekoöly Pesu	1400 rpm	Kaikki
Puuvilla	1400 rpm	Kaikki
Eco 40-60	1400 rpm	Kaikki
TurboWash 39	1200 rpm	400 - 1400 rpm
Mix (Kirjopyyikki)	1000 rpm	Kaikki
Quick 14	400 rpm	400 - 1400 rpm
Hienopesu	800 rpm	Enintään 800 rpm
Siliävät (Helppohoitoinen)	1400 rpm	Kaikki
Käsin-/Villapesu	800 rpm	Enintään 800 rpm
Mikromuovin hoito	1000 rpm	Kaikki
Urheiluvaatteet	800 rpm	Enintään 800 rpm
Allergia	1400 rpm	Kaikki
Kylmäpesu	1400 rpm	Kaikki
Huuhtelu+Linkous	1400 rpm	Kaikki
Vain linkous	1400 rpm	Kaikki
Sateisen päivän vaatteet	1400 rpm	Kaikki
Pyyhkeet	1400 rpm	Kaikki
Peitto	1000 rpm	Enintään 1000 rpm
Hiljainen pesu	800 rpm	Enintään 1000 rpm
Vauvanvaatteet höyry	1000 rpm	Enintään 1000 rpm
Hihojen helmat ja kaulukset	1400 rpm	Kaikki

30 KÄYTTÖ

Ohjelma	Linkousnopeus	
	Oletus	Käytettävissä
Lakanat	1000 rpm	Enintään 1000 rpm
Untuvatakki	800 rpm	Enintään 1000 rpm

HUOMAUTUS

- Todellinen suurin linkousnopeus voi vaihdella pyykkimäärän mukaan. Yllä olevat arvot on pyöristetty lähimpään sataan.

Veden- ja sähkönkulutustiedot

Laitteen kuvaus

kg: Pyykkimäärä

t:mm: Ohjelman kesto

kWh: Energiankulutus

°C: Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä

Litraa: Vedenkulutus

rpm: Suurin linkousnopeus

%: Jäännöskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä suurempi melu ja pienempi jäännöskosteus.

Yleiset ohjelmat

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	°C	Litraa	rpm	%
Puuvilla 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Puuvilla 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Mix (Kirjopyykki)	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9
Quick 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Puuvilla 40 °C + Voimakas	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Täysi)* ¹	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (Puolikas)* ¹	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9
Eco 40-60 (Neljännes)* ¹	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

*1 Se voi puhdistaa tavallista likaista pyykkiä, jota voidaan pestä 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa samassa sykliissä. Tätä ohjelmaa käytetään arvioimaan EU ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten täyttymistä (EU 2019/2023).

HUOMAUTUS

- Testitulokset riippuvat vedenpaineesta, veden kovuudesta, veden sisääntulolämpötilasta, huoneen lämpötilasta, pyykin painosta ja tyypistä, likaantumisesta, käytetystä pesuaineesta, virransyötön vaihteluista sekä valituista toiminnoista ja asetuksista.
- Yleisten ohjelmien arvot, lukuun ottamatta ohjelmaa **Eco 40-60**, ovat vain viitteellisiä.
- Asetus EU 2019/2023, joka on voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen, liittyy asetuksen EU 2019/2014 energiatehokkuusluokkiin.
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
- Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> ja hakemalla mallin nimellä. (Voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen)

32 KÄYTTÖ

Lisävalinnat ja -toiminnot

Voit muokata pesuohjelmia lisävalinnoilla ja -toiminnoilla.

Pesuohjelman mukauttaminen

Jokaisella ohjelmalla on oletusasetukset, jotka valitaan automaattisesti. Näillä painikkeilla voit myös mukauttaa näitä asetuksia.

Pesu

Paina painiketta **Pesu** toistuvasti, kunnes haluamasi likaisuusaste on valittuna.

- **Voimakas:** normaalisti likaantuneet ja erityisen likaiset vaatteet
- **Keskitasoinen:** normaalisti likaantuneet vaatteet
- **Kevyt:** vähän likaantuneet vaatteet

Huuhtelu

Huuhteluiden lukumäärä voidaan valita painamalla painiketta **Huuhtelu**. Tämä toiminto sopii henkilöille, jotka ovat allergisia pesuaineille.

Linkous

Linkousvoimakkuuden voi valita painamalla tätä painiketta toistuvasti.

- Paina **Linkous**-painiketta valitaksesi linkousnopeuden.

HUOMAUTUS

- Jos linkoustason **No** on valittu, pesukoneen rumpu pyörii ennen veden poistamista.

Lämpötila

Tämä painike valitsee pesulämpötilan valitulle ohjelmalle.

- Paina **Lämpötila**-painiketta, kunnes haluttu asetus syttyy.
- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaateen pesumerkintöjä.

Mukauta pesuohjelmaa noudattamalla seuraavia vaiheita:

- 1 Valmistelee vaatteet ja täytää rumpu.

- 2 Paina **Virta**-painiketta.

- 3 Lisää pesuaine.

- 4 Valitse pesuohjelma.

- 5 Mukauta pesuohjelmaa (**Pesu, Huuhtelu, Linkous** ja **Lämpötila**) tarpeen mukaan.

- 6 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Erityisvalintojen käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavia erityisvalintoja:

TurboWash

Tämän valinnan lisääminen vähentää ohjelma-aikaa, mutta pesutulokset pysyvät samoina.

Noudata seuraavia vaiheita erityisvalinnan käyttämiseksi.

- 1 Paina **Virta**-painiketta.

- 2 Valitse pesuohjelma.

- 3 Mukauta pesuohjelmaa (**Pesu, Huuhtelu, Linkous** ja **Lämpötila**) tarpeen mukaan.

- 4 Paina **TurboWash**-painiketta.

- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Perusvalintojen käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavia perusvalintoja:

Ajastimen loppu


Voit asettaa tämän toiminnon siten, että laite käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Paina **Virta**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Paina **Ajastimen loppu** -painiketta tarvittaessa.
- 4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kaikki muut ohjauspaneelin LED-valot sammutetaan 20 minuutin kuluessa paitsi **Ajastimen loppu**-painikkeen LED-valo. Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.
- Ajastettu aika on aika ohjelman päättymiseen, ei alkamiseen. Todellinen pesuaika vaihtelee riippuen veden lämpötilasta, vaatteista ja muista tekijöistä.
- Voit peruuttaa toiminnon painamalla **Virta**-painiketta.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta tätä vaihtoehtoa käyttäessäsi.

- 3 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse tai vaihda asetus ja paina painiketta ✓ tallentaaksesi asetuksen.

- 4 Palaa edelliseen näyttöön painamalla painiketta **Asetukset** uudelleen tai paina painiketta .

HUOMAUTUS

- Jos mitään ei tehdä moneen minuuttiin painikkeen **Asetukset** painamisen jälkeen, näyttö palaa edelliseen näyttöön.

Lapsilukko

Tällä valinnalla voit poistaa säätimet käytöstä. Tämä toiminto varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

- Paina painiketta ✓ 3 sekuntia tämän toiminnon ottamiseksi pois käytöstä.


HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on asetettu, kaikki painikkeet on lukittu, lukuun ottamatta **Virta**-painiketta.
- Kun säätimet on lukittu, merkkivalo **Lapsilukko** syttyy ja pesuohjelma näytetään näytössä.
- Virran katkaiseminen ei poista lapsilukkotoimintoa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita valintoja ja toimintoja.

Muiden asetusten käyttäminen

Asetukset

- 1 Paina painiketta  **Asetukset**.



- 2 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu asetus ja paina painiketta ✓.

Esipesu

Tämä on suositeltava valinta, kun peset erittäin likaista pyykkää.

Höyry


Tämän valinnan lisääminen auttaa parantamaan pesutuloksia.

Pesuohjelmaluettelon muokkaus

Muokkaa pesuohjelmien luetteloa haluamalla tavalla.

- 1) Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu pesuohjelma ja paina painiketta ✓ ja sisällytä pesuohjelmia tai poista niitä.

34 KÄYTTÖ

- Jos pesuohjelma on lisätty, ohjelma näyttää valintamerkin.
 - Jos pesuohjelma on poistettu, ohjelma ei näytä valintamerkkiä.
- 2) Paina painiketta  tallentaaksesi pesuohjelmaluettelon.


HUOMAUTUS

- Joidenkin oletusohjelmien, joita ei voi poistaa, valintamerkit on poistettu käytöstä.
- Luettelon pesuohjelmajärjestystä voidaan vaihtaa. Vaihda pesuohjelmajärjestystä luettelossa käyttämällä **Lisää kuva > Pesuohjelman optimointi** tuotteessa tai **Pesuohjelman optimointi** sovelluksessa **LG ThinQ**.

Lisää kuva

- 1 Paina painiketta  **Asetukset**.



- 2 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Lisää kuva** ja paina painiketta ✓.
- 3 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu asetus ja paina painiketta ✓.
- 4 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse tai vaihda asetus ja paina painiketta ✓ tallentaaksesi asetuksen.
- 5 Palaa edelliseen näyttöön painamalla painiketta .

Wi-Fi-yhteys

Käytä kohteen **Wi-Fi-yhteys** asettamiseen. Kun Wi-Fi on käytössä, Wi-Fi-kuvake ilmestyy näyttöön.

Pesuohjelman optimointi

Aktivoituna tämä toiminto järjestää pesuohjelmaluettelon ja vaihtoehdot automaattisesti käyttötapasi perusteella.

- **Päällä** on oletusasetus.
- Kohteen **Pois päältä** valitseminen säilyttää nykyisen luettelojärjestyksen.

Ääni

Käytä tätä vaihtoehtoa säätääksesi äänenvoimakkuutta ja sammuttaaksesi äänen.

Kieli

Käytä tätä vaihtaaksesi näytöllä näytettävää kieltä.

Smart Diagnosis

Käytä tätä vianetsintään.

- Katso lisätietoja kohdasta **Smart Diagnosis**.

Tehdasasetusten palautus

Valitse tämä kohta, niin poistat kaikki tallennetut tiedot ja alusta asetukset.

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Etäkäynnistys

Sen avulla voit ohjata laitetta etänä **LG ThinQ** -sovelluksella.

Koneen puhdistusohjelmavahti

Tämä toiminto näyttää kuinka monta pesuohjelmaa on jäljellä ennen kuin on aika käyttää **Rummun puhdistus** -toimintoa.

Energian valvonta

Tämä toiminto tarkastaa hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutuksen ja kuukausittaisen keskiarvon.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

Push-viestit

Kun ohjelma on päättynyt tai laitteessa on ongelmia, voit saada push-ilmoituksia älypuheliimeen. Ilmoitukset annetaan, vaikka **LG ThinQ** -sovellus olisi pois päältä.

HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista rekisteröity laite **LG ThinQ** -sovelluksesta ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteen parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.


- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

SUOMI

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi käyttämällä kameraa tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovellusta.

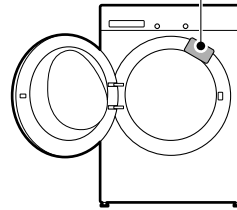

Mallit ilman QR-koodia


- 1 Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimien Google Play- ja Apple App -kaupasta.
- 2 Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.
- 3 Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

36 ÄLYTOIMINNOT

HUOMAUTUS

- Vahvista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että Wi-Fi-merkkivalo palaa toimintopaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Yhdistäminen saattaa kestää pitkään tai asennus voi epäonnistua.
- Jos laitteella on ongelma WiFi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan WiFi-signaalin voimakkuutta.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- WiFi-yhteyttä ei pystytä muodostamaan tai se voi olla katkennut johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irroita laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.

Verkkoyhteyden aktivointi

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovelluksessa **Edestä täytettävä pesukone** ja kosketa sitä.
- 3 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 4 Paina painiketta  **Asetukset**.
- 5 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Lisää kuva** ja paina painiketta ✓.
- 6 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Wi-Fi-yhteys** ja paina painiketta ✓.
- 7 Valitse **Päällä** paina painiketta ✓.
 - Kun **Wi-Fi** on kytketty päälle, näytöllä näkyy kuvake **Wi-Fi**.

Laitteen etäkäyttö

Etäkäynnistys

Käytä älypuheliinta laitteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedät, kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

- 1 Laita vaatteet rumpuun.
 - Voit halutessasi lisätä pesu- tai huuhteluainetta oikeisiin lokeroihin.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.

3 Paina **Etäkäynnistys** -painiketta ja ota etäohjaustoiminto käyttöön valitsemalla **Päällä**.


4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ** -sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman vain älypuhelimien **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Poista tämä toiminto käytöstä manuaalisesti.
Kun tämä toiminto on aktivoitu, paina painiketta **Etäkäynnistys** -painiketta ja poista se käytöstä valitsemalla **Pois päältä**.

Verkkoyhteyden katkaiseminen

- 1** Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 2** Paina painiketta  **Asetukset**.
- 3** Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Lisää kuva** ja paina painiketta ✓.
- 4** Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Wi-Fi-yhteys** ja paina painiketta ✓.
- 5** Valitse **Pois päältä** paina painiketta ✓.
 - Kun **Wi-Fi** on kytketty pois päältä, kuvake **Wi-Fi** häviää näytöltä.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Moduulin nimi	LCWB-002
Langattoman LAN-verkon taajuusalue	2 412 MHz – 2 472 MHz
Langattoman LAN-verkon lähtöteho (maks.)	19,33 dBm
Bluetoothin taajuusalue	2402 MHz – 2480 MHz
Bluetoothin lähtöteho (enint.)	6,18 dBm

Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0
Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että etäisyys laitteen ja käyttäjän välillä on vähintään 20 cm.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



LG Electronics vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppiä oleva pesukone vastaa direktiivi 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset

38 ÄLYTOIMINNOT

(tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

Smart Diagnosis

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei WiFi-yhteyttä ole käytettävissä, WiFi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytännöt tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa


Jos WiFi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmäärittystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimien **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.


- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

- 1 Paina **Virta**-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
- 2 Paina painiketta  **Asetukset**.
- 3 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Lisää kuva** ja paina painiketta ✓.
- 4 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Smart Diagnosis** ja paina painiketta ✓.
- 5 Vie puhelimesi mikrofoni lähelle **Virta** -painiketta ja paina painiketta ✓.
 - Pidä älypuhelimien mikrofonia lähellä **Virta** -painiketta, kunnes tiedonsiirto on valmis.

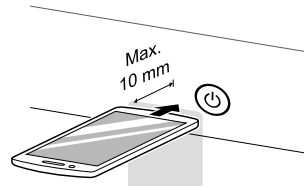

- 6 Kun tiedonsiirto on valmis, laite sammuu.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelimta merkkiäänän lähettämisen aikana.

HUOLTO

⚠ VAROITUS


- Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, tulipalon, sähköiskun tai kuoleman.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen

Mitä puhdistaa

Poista pyykki pesukoneesta aina heti ohjelman päätyttyä. Kostean pyykin jättäminen pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymistä, värimuutoksia ja hajua.

- Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.
- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat.
- Pyyhi laite kuivalla liinalla kosteuden poistamiseksi.

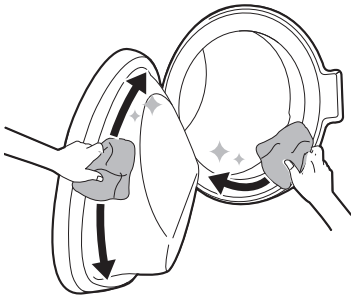

⚠ VAROITUS

- Jätä luukku auki laitteen sisäosien kuivumista varten vain, jos lapsia valvotaan.

Ulkopintojen puhdistaminen

Laitteen asianmukainen hoito voi pidentää käyttöikää.

Ulkopinnat

- Puhdista roiskeet välittömästi.
- Pyyhi kostealla liinalla ja sitten uudelleen kuivalla liinalla varmistaen, että liitoksiin ja koloihin ei jää kosteutta.
- Älä vahingoita pintaa tai näyttöä terävillä esineillä.

Luukku

- Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

⚠ VAROITUS

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällysvyöjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.

Koneen säännöllinen puhdistus

Koneen Puhdistusohjelma

Tämä on ohjelma koneen puhdistamiseksi sisäpuolelta sisältäen liotuksen, pesun, huuhtelun ja linkouksen.

Suorita tämä toiminto **kerran kuukaudessa** (tai tarvittaessa useammin) pesu- ja

40 HUOLTO

huuhteluainejäämien ja muiden kertymien poistamiseksi.

- Jos laite haisee sisältä pahalta tai homehtuu, suorita tämä toiminto **kerran viikossa 3 viikon ajan** muiden säännöllisesti annettavien kehotusten lisäksi.

HUOMAUTUS

- **Rummun puhdistus**-viesti näkyy ilmoittaen, että tämän toiminnon suorittamista suositellaan.

- 1 Poista kaikki vaatteet ja pyykki laitteesta ja sulje luukku.
- 2 Avaa lokeri ja lisää kalkinpoistoainetta manuaaliseen pääpesuainelokeroon.
 - Jauheen sijaan voidaan käyttää pyykinpesutabletteja, jotka laitetaan suoraan rumpuun.
- 3 Sulje lokero varovasti.
- 4 Kytke virta päälle ja valitse **Rummun puhdistus**.
- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi ohjelman.
- 6 Jätä luukku auki, jotta laite kuivuu sisältä kokonaan.
 - Jos laite ei kuivu sisältä kokonaan, seurauksena saattaa olla pahaa hajua tai hometta.

VAROITUS


- Jätä luukku auki laitteen sisäosien kuivumista varten vain, jos lapsia valvotaan.

Tulovesisuodattimen puhdistaminen


Tulovesisuodattimeen voi kertyä kalkkia tai sakkaa, jota voi jäädä myös laitteeseen toimitettavaan veteen. Puhdista tulovesisuodatin noin kuuden kuukauden välein tai useammin, jos vesi on erittäin kovaa tai sisältää kalkkijäämiä.

- Sulje laitteen vesihana aina, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), etenkin jos koneen välittömässä läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
- **Vedenotto**-viesti näkyy toimintopaneelissa, kun vettä ei tule pesuainelokerikkoon.

- 1 Kytke virta pois päältä, kierrä vesihana kiinni ja irrota veden täyttöletku.

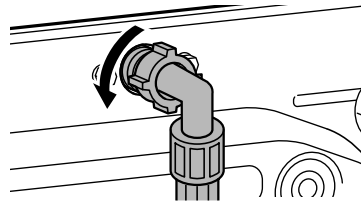

- 2 Irrota tulovesisuodatin pienillä pihdeillä ja puhdista sitten suodatin keskikovalla hammasharjalla.

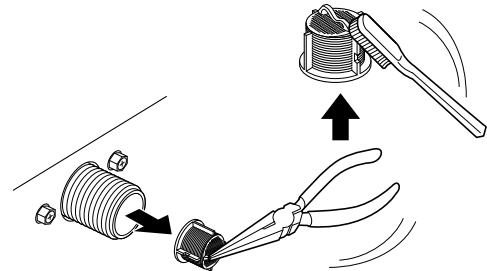

Poistopumpun suodattimen puhdistaminen ja tyhjennys hätätapauksessa


Poistopumpun suodatin kerää irtolangat ja pienet esineet, joita on voinut vahingossa jäädä vaatteisiin. Varmista suodattimen puhtaus kuuden

kuukauden välein, jotta laite toimisi moitteettomasti.


Anna veden jäähtyä ennen poistopumpun suodattimen puhdistamista. Hätätapauksessa avaa luukku ja tee tyhjennys.

1 Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta.


2 Avaa suojakansi ja vedä poistoletku ulos.

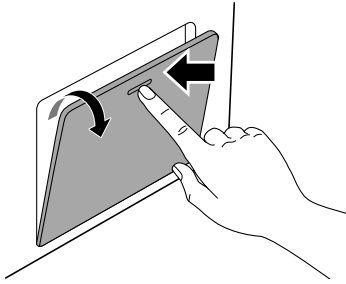


3 Irroita ensin poistotulppa poistoletkusta ja tyhjennä sitten vesi.

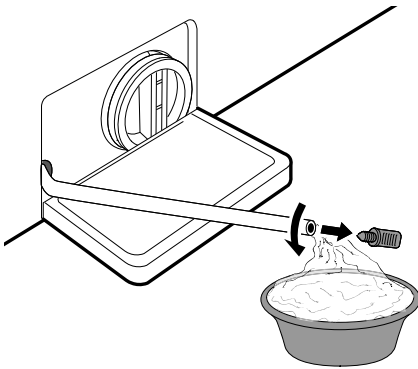

4 Irroita poistopumpun suodatin hitaasti jäljellä olevan veden tyhjentämiseksi. Tämän jälkeen tyhjennä roskat tai esineet suodattimesta.

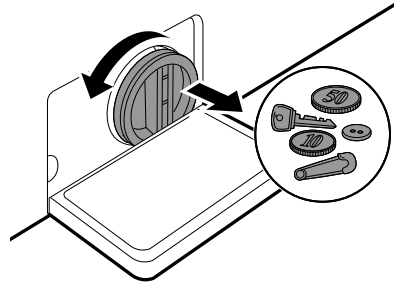

5 Puhdista pumpun suodatin ja aukko harjalla.

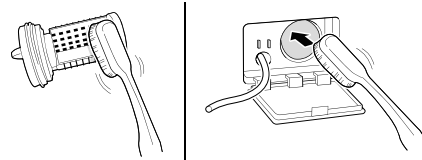

6 Kun olet puhdistanut poistopumpun suodattimen, aseta suodatin varovasti takaisin ja kierrä poistotulppa myötöpäivään varovasti takaisin paikalleen ristikiertymisen ja vuotojen välttämiseksi.

7 Aseta tulppa takaisin poistoletkuun ja aseta letku pidikkeeseensä. Pysty- ja vaakasuuntaiset letkun pidikkeet tarjotaan oikeaa säilytystä tai poistoletkua varten.

8 Sulje suojakansi.

⚠ VARO

- Ole varovainen, tyhjennettävä vesi voi olla kuumaa.
- Älä työnnä poistoletkua takaisin kaappiin. Se vahingoittaa letkua.

42 HUOLTO

VARO


- Käytä rummun puhdistusohjelmaa kerran kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin) pesuainejäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi.

- 5 Asenna lokerikon osat takaisin oikeisiin kohtiin ja aseta pesuainelokerikko koneeseen.

Pesuainelokeron puhdistaminen

Pesuaineesta ja huuhteluaineesta saattaa jäädä jäämiä lokerikkoon. Kaikkea nestemäistä pesuainetta ei välttämättä annostella, vaan sitä saattaa jäädä lokerikon alle. Irrota lokerikko ja sen osat ja tarkista jäämät **kerran tai kaksi kuukaudessa**.

- 1 Irrota pesuainelokeroa vetämällä sitä suoraan ulos, kunnes se pysähtyy.
 - Vedä lokerikkoa sitten varovasti ulospäin painaen samalla irrotuspainiketta.

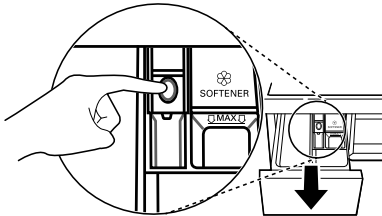

- 2 Poista pesu- ja huuhteluainejäämät.
 - Huuhtele lokerikko ja sen osat lämpimällä vedellä pesu- ja huuhteluainejäämien poistamiseksi. Puhdista lokerikko pelkällä vedellä.
- 3 Käytä liinaa lokerikon aukon puhdistamiseen ja harjaa urien puhdistamiseen.
 - Poista kaikki jäämät ylä- ja alasyvennyksestä.
- 4 Pyyhi mahdollinen kosteus kuivalla pyyhkeellä tai liinalla puhdistuksen jälkeen.

VIANMÄÄRITYS

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti. Voit säästää aikaa ja rahaa, jos sinun ei välttämättä tarvitse soittaa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Ennen soittamista huoltoon

Laitte on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltoliikkeeseen soittamista.

Virheilmoitukset

Oireet	Syy & Ratkaisu
Ovi on auki	Luukku on avattu. <ul style="list-style-type: none">• Avaa ja sulje luukku uudelleen. Sulje luukku kunnolla. Jos ilmoitus ei poistu, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
Ovi on auki	Luukku ei ole kunnolla kiinni. <ul style="list-style-type: none">• Sulje luukku kunnolla. Jos ilmoitus ei poistu, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
Vedenotto	Vedensyöttö ei ole riittävä. Vettä ei tule laitteeseen lainkaan tai sitä tulee hitaasti. <ul style="list-style-type: none">• Tarkista muut talon hanat.
	Vesihana ei ole kokonaan auki. Vettä ei tule laitteeseen lainkaan tai sitä tulee hitaasti. <ul style="list-style-type: none">• Avaa vesihana kokonaan.
	Veden täyttöletku on mutkalla. <ul style="list-style-type: none">• Suorista letku tai kiinnitä veden täyttöletku uudelleen.
	Täyttöletkun suodatin on tukossa. <ul style="list-style-type: none">• Tarkista ja puhdista tulovesisuodatin sen jälkeen, kun olet kiertänyt hanat kiinni ja irrottanut letkuliitännät pesukoneesta.
Viemäröinti	Poistoletku on mutkalla tai tukossa. Laitte ei poista vettä tai poistaa hyvin hitaasti. <ul style="list-style-type: none">• Puhdista ja suorista poistoletku.
	Poistosuodatin on tukossa. <ul style="list-style-type: none">• Tarkista ja puhdista poistosuodatin.

44 VIANMÄÄRITYS

Oireet	Syy & Ratkaisu
Epätasapainoinen	<p>Laitteessa on järjestelmä, joka havaitsee ja korjaa laitteen epätasapainon.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaateet voivat olla liian märkiä ohjelman lopussa, järjestä pyykki uudelleen, jotta se linkoutuu kunnolla. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Saattaa kestää hetken ennen kuin laite alkaa lingota. Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.
	<p>Pyykkiä on liian vähän. Järjestelmä voi keskeyttää linkouksen tai lopettaa koko linkousvaiheen, jos laitteessa on yksittäisiä raskaita esineitä (esim. kylpyhuoneen matto tai kylpytakki).</p> <ul style="list-style-type: none"> Lisää 1 tai 2 samankaltaista tuotetta tai pienempiä pestäviä tuotteita, jotta pyykki jakaantuisi tasaisemmin. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Saattaa kestää hetken ennen kuin laite alkaa lingota. Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.
Vettä ei havaittu	<p>Vesitason anturi on epäkunnossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulje vesihana. Irroita virtajohto. Pyydä huolto.
Moottorivika	<p>Moottorin ylikuormitus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odota 30 minuuttia, kunnes moottori on jäähtynyt, ja käynnistä ohjelma sitten uudelleen.
Vesi liian korkealla	<p>Veden ylitäyttö viallisen vesiventtiilin takia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulje vesihana. Irroita virtajohto. Pyydä huolto.
Jäähdytysvirhe	<p>Onko täyttö-/poistoletku tai poistopumppu jäähtynyt?</p> <ul style="list-style-type: none"> Syötä lämmintä vettä rumpuun poistoletkun ja -pumpun sulattamiseksi. Aseta täyttöletkun päälle lämpimällä vedellä kasteltu pyyhe.
Lämpötilaa ei havaittu	<p>Tämä on ohjausvirhe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Irroita pistoke ja pyydä huolto.
Tärinä tunnistin	<p>Tärinäntunnistin on epäkunnossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pyydä huolto.
Sähkökatkos	<p>Virran toimintahäiriö tai sähkökaapelin riittämättömyys on saattanut tapahtua käytön aikana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina painiketta Käynnistys/Pysäytys käynnistääksesi ohjelman uudelleen.
Yhteysvirhe	<p>Laite ei toimi oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pyydä huolto.

Laitteesta mahdollisesti kuuluvat äänet

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kolina ja pauke	<p>Rummussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pysäytä laite ja tarkista, ettei rummussa ole vieraita esineitä. Jos melua kuuluu edelleen laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, pyydä huolto.
Tömähtelevät äänet	<p>Täydet koneelliset saattavat tömähdellä. Tämä on tavallisesti normaalia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut epätasaisesti. Pysäytä laite ja jaa vaatteet tasaisemmin. <p>Vaatteet saattavat olla epätasaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keskeytä ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.
Tärinä	<p>Pakkausmateriaaleja ei ole poistettu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Poista pakkausmateriaalit. <p>Vaatteet saattavat olla epätasaisesti jakaantuneet rummussa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keskeytä ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on auennut. <p>Kaikki säätöjalat eivät ole tukevasti ja tasaisesti lattiaa vasten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Katso Laitteen säätäminen vaakasuoraan säätääksesi laitteen tasapainoa. <p>Lattia ei ole riittävän tukeva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että lattia on tukeva, eikä joustaa. Katso Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset valitaksesi oikean paikan.


SUOMI

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vettä vuotaa.	<p>Talon viemäriputket ovat tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avaa tukossa oleva viemäriputki. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen. <p>Virheellisesti asennetun poistoletkun tai tukossa olevan poistoletkun aiheuttama vuoto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puhdista ja suorista poistoletku. Tarkista ja puhdista poistosuodatin säännöllisesti. <p>Poistopumpun suodattimen kantta ei ole asetettu oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aseta poistopumpun suodatin uudestaan paikalleen.

46 VIANMÄÄRITYS

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite ei toimi.	<p>Toimintopaneeli on sammunut sen vuoksi, että mitään toimintoja ei ole tehty.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tämä on normaalia. Paina Virta-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
	<p>Laitteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että virtajohto on kunnolla liitetty toimivaan pistorasiaan.
	<p>Vedensyöttö on pois päältä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avaa vesihana kokonaan.
	<p>Säätimiä ei ole asetettu oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että ohjelman tiedot on asetettu oikein. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
	<p>Luukku on auki.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulje luukku ja varmista, että luukun väliin ei jää mitään, mikä estäisi sen sulkeutumisen kunnolla.
	<p>Katkaisin/sulake on lauennut/palanut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkista rakennuksen katkaisimet/sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai nollaa katkaisin. Laitteelle tulee olla erillinen haaroituspiiri. Kun virta palautuu, laite jatkaa ohjelmaa, jossa se pysähtyi.
	<p>Säätimet on nollattava.</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
	<p>Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei painettu ohjelman asettamisen jälkeen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Laite sammuu, jos Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa.
	<p>Erittäin alhainen vedenpaine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkista rakennuksen toisesta hanasta, että kotitalouden vedenpaine on riittävä.
Laite lakkaa toimimasta muutaman minuutin ajaksi ja käynnistyy sitten uudelleen.	<p>Laite lämmittää vettä tai muodostaa höyryä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumpu voi lakata toimimasta hetkeksi tietyissä vaiheissa, kun vettä lämmitetään turvallisesti asetettuun lämpötilaan.
	<p>Moottorin suojauslaite on aktivoitu estämään moottorin ylikuumeneminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tämä on normaalia. Jos moottorin suojauslaite aktivoituu, laite lakkaa toimimasta muutaman minuutin ajaksi ja käynnistyy sitten uudelleen.
Painikkeet eivät ehkä toimi oikein.	<p>Lapsilukko -valinta on päällä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ota Lapsilukko -valinta tarvittaessa pois päältä.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Luukku ei aukea.	<p>Turvallisuussyistä luukku ei voi avata, kun laite on käynnistynyt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tämä on normaalia. Voit avata luukun turvallisesti, kun -kuvake on sammunut.
Laite ei ota kunnolla vettä.	<p>Tulovesisuodatin on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että täyttöventtiilien tulovesisuodattimet eivät ole tukossa.
	<p>Täyttöletkut voivat olla taittuneet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että täyttöletkut eivät ole taittuneet eivätkä tukkeutuneet.
	<p>Riittämätön vedensyöttö.</p> <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että sekä kuuma- että kylmävesihana on käännetty kokonaan auki.
	<p>Kuuman ja kylmän veden täyttöletkut on liitetty väärin päin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkista täyttöletkujen liitännät.
Laite ei poista vettä.	<p>Taittunut poistoletku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että poistoletku ei ole taittunut.
	<p>Poistoletku sijaitsee yli 1 metrin korkeudella lattiasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että poistoletku ei ole yli 1 metrin korkeudella laitteen pohjasta.
Kaikkea pesuainetta ei annostella tai sitä ei annostella lainkaan.	<p>Liian paljon pesuainetta käytetään.</p> <ul style="list-style-type: none"> Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.
	<p>Poistopumpun suodatin voi olla tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puhdista poistosuodatin.
Ohjelma kestää tavallista pidempään.	<p>Pyykkimäärä on liian pieni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lisää pyykin määrää, jotta laite voi jakaa pyykin tasaisesti.
	<p>Raskaita ja kevyitä esineitä on samassa koneellisessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Yritä aina pestä kerrallaan saman painoisia esineitä, jotta pyykki jakautuu tasaisesti linkouksen aikana.
	<p>Pyykki on jakautunut epätasaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaa pyykki käsin uudelleen, jos esineitä on kietoutunut toisiinsa.
Ohjelman päätyminen on viivästynyt	<p>Pyykki on jakaantunut epätasaisesti tai vaahdonpoisto-ohjelma on käynnissä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tämä on normaalia. Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika on vain arvio kestosta. Todellinen aika voi vaihdella.

48 VIANMÄÄRITYS

Suorituskyky

Oireet	Syy & Ratkaisu
Tahrat eivät lähde	<p>Pinttyneitä tahroja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aiemmin pestyissä tuotteissa voi olla tahroja, jotka ovat pinttyneet. Tällaisia tahroja voi olla vaikea poistaa, ja ne voivat vaatia käsinpesua tai esikäsitteilyä lähteäkseen helpommin.
Pyykki värjäntyy tai tahriintuu	<p>Valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Huuhteluainelokero on liian täynnä. Sen vuoksi valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. Mittaa aina valkaisu- tai huuhteluaineen määrä ylitätön välttämiseksi. Sulje pesuainelokeroa hitaasti.
	<p>Valkaisu- tai huuhteluainetta lisättiin suoraan vaatteiden joukkoon rumpuun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Käytä aina pesuainelokeroa varmistaaksesi, että valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan oikeaan aikaan ohjelman aikana.
	<p>Vaatteita ei lajiteltu oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pese aina tummat värit erillään vaaleista väreistä ja valkoisista värjäytymisten välttämiseksi. Älä koskaan pese voimakkaasti likaantuneita tuotteita samaan aikaan kevyesti likaantuneiden tuotteiden kanssa.
Pyykki rypistyy	<p>Pyykkiä ei poisteta heti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Poista pyykki laitteesta aina heti ohjelman päätyttyä.
	<p>Laite on liian täynnä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laitteen voi laittaa täyteen, mutta rumpu ei saa pakkautua täysin tiiviiksi pyykistä. Laitteen luukun tulee sulkeutua helposti.
	<p>Kuuman ja kylmän veden täyttöletkut on liitetty väärin päin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Huuhtelu kuumalla vedellä voi aiheuttaa rypyjä vaatteisiin. Tarkista täyttöletkujen liitännät.
	<p>Linkousnopeus voi olla liian suuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aseta linkousnopeus vaatteille sopivaksi.

Haju

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite haisee ummehtuneelta tai tunkkaiselta	<p>Rumpua ei ole puhdistettu asianmukaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suorita Rummun puhdistus säännöllisesti.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite haisee ummehtuneelta tai tunkkaiselta	Hajuja voi esiintyä, jos poistoletku ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen lappoa (veden virtaamista takaisin laitteeseen). <ul style="list-style-type: none"> Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei taitu tai jää puristuksiin.
	Jos pesuainelokeroa ei puhdisteta säännöllisesti, voi hajuja syntyä homeesta tai vierasaineista. <ul style="list-style-type: none"> Irroita ja puhdistaa pesuainelokeroa, erityisesti sen ylä- ja alaosa.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä WiFi-verkkoon.	Salasana WiFi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. <ul style="list-style-type: none"> Etsi älypuheliminesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. <ul style="list-style-type: none"> Kytke pois päältä älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen WiFi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. <ul style="list-style-type: none"> Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä).
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Vain 2,4 GHz:n reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai reitittimen valmistajaan.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. <ul style="list-style-type: none"> Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Löydät valtuutetun LG Electronics -huollon käymällä sivustollamme osoitteessa www.lg.com ja noudattamalla siellä olevia ohjeita.
- Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, sillä laite voi vaurioitua lisää ja takuu mitätöityä.
- Asetuksessa EU 2019/2023 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

50 VIANMÄÄRITYS

LG Electronics - EU:n maahantuoja nimi ja osoite

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

HUOMAUTUS

- Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojaat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuojaa.
-



Scan QR-koden
for at se manualen.



BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK

F4X7011TWS / F4X7011TBB

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

MILJØBESKYTTELSE

Miljømæssige og økonomiske tips 3

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG 5

ADVARSEL..... 5

INSTALLATION

Dele og specifikationer 10

Krav til installationssted 13

Udpakning af apparatet 14

Indstilling af produktet 15

Tilslutning af vandtilførselslange 17

Installation af afløbsslangen 18

BETJENING

Betjeningsoversigt 19

Betjeningspanel 20

Forberedelse af vasketøj 22

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel 23

Programtabel 25

Ekstra indstillinger og funktioner 32

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation 35

Smart Diagnosis 38

VEDLIGEHOELSE

Rengøring efter hver vask 39

Regelmæssig rengøring af maskinen 39

FEJLFINDING

Før du tilkalder service 43

MILJØBESKYTTELSE

Miljømæssige og økonomiske tips

Energi- og vandforbrug

- Vand- og energiforbrug kan påvirkes af vægtbelastningen. For at få det bedste ud af dit apparat, skal du påfylde den maksimale mængde tørt tøj til det specifikke program.
- Når vasketøjet placeres jævnt op til den kapacitet, som fabrikanten angiver for de respektive programmer, vil det bidrage til energi- og vandbesparelser.
- De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der udføres ved lavere temperaturer og længere varighed.
- Støj og resterende fugtighedsindhold påvirkes af omdrejningshastigheden: jo højere omdrejningshastighed i centrifugeringsfasen, desto højere er støjen og desto lavere resterende fugtighedsindhold.
- Systemet til automatisk genkendelse af belastning vil hjælpe med at reducere mængden af vand- og energiforbrug ved vask af mindre tøj mængder.
- Brug det hurtige program til små mængder af mindre beskidt tøj for at spare energi og vand.
- Vaskemidler til koldt vand kan være lige så effektivt ved lavere temperaturer (omkring 20 °C). Ved at indstille til 20 °C vil du forbruge mindre energi end ved 30 °C eller højere temperaturer.

Vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til tøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur. Brug kun vaskemidler, der er egnede til frontbetjente vaskemaskiner.
- Brug mindre vaskemiddel ved mindre mængder.

4 MILJØBESKYTTELSE

Vælg ekstra indstillinger og funktioner

- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.
- Denne forvaskindstilling anbefales, når der vaskes meget snavset tøj.

Bortskaffelse af emballagemateriale

- Emballagematerialerne er designet til at beskytte apparatet mod uventede skader under transport.
- Efter installation af apparatet skal emballageaffaldet bortskaffes i henhold til genbrugssymbolerne for materialetyper. Læg emballageaffaldet i relevante beholdere for at genbruge det.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

DANSK

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL



ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Teknisk sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af leverandøren, dennes serviceagent eller ligeledes kvalificerede personer, for at undgå fare.
- Udluftningsåbninger må ikke tildækkes af et tæppe.
- Dette apparat må kun anvendes i hjemmet.
- Brug en ny slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Vandtrykket skal være mellem 100 kPa og 1000 kPa.

Maksimumkapacitet

Den maksimale kapacitet i visse cykler for tørt tøj der skal vaskes er **11 kg**.

Den anbefalede maksimumkapacitet for hvert vaskeprogram kan variere. For at få gode vaskeresultater bedes du se **Programtabel** i kapitlet **BETJENING** for yderligere oplysninger.

Installation

- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Kontroller, at stikket er skubbet helt ind i strømstikket.
- Tilslut ikke apparatet til stikdåser, strømforsyningsenhed eller forlængerledninger.

- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømstikket, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømstik (jordforbindelsesstift). Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet/jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.

Betjening

- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Anvend ikke nogen skarpe genstande på kontrolpanelet til at betjene apparatet.
- Forsøg ikke at adskille nogen paneler eller demontere apparatet.
- Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Undlad at vaske emner, der af producenten er angivet som ikke-vaskbare på plejemærkatens.
- Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensset i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks, voksfjerner, olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til tørrensning,

8 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

petroleum, råolie, pletfjerner, terpentiner, vegetabilsk olie, madolie, acetone, alkohol osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.

- Brug eller opbevar ikke brændbare eller letantændelige stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brændbar spray, benzin, fortyndere, petroleum, insektgift, luftfriskere, kosmetik osv.) i nærheden af apparatet.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.
- Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
- Hvis der lækker vand fra apparatet eller det løber over, skal stikket tages ud og du skal kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.
- Sluk for vandhaner for at aflaste trykket på slanger og ventiler og for at minimere lækage, hvis der skulle opstå brud. Kontrollér påfyldningsslangernes tilstand; de skal udskiftes efter 5 år.
- Hvis der opstår gasudslipning (isobutan, propan, naturgas osv.) i hjemmet, må du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft området øjeblikkeligt.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må maskinen først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Undgå at røre ved vand der drænes fra apparatet under vask.
- Sørg for, at afløbet fungerer korrekt. Hvis vand ikke drænes ordentligt, kan dit gulv blive oversvømmet.
- Når lufttemperaturen er høj, og vandtemperaturen er lav, kan der forekomme kondens, der gør gulvet vådt.
- Tør snavs eller støv af kontakterne på strømstikket.

Vedligeholdelse

- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Kun kvalificeret servicepersonale fra LG Electronics-servicecenter må adskille, reparere eller ændre apparatet.

Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Skær strømkablet af, og tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette apparat, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

10 INSTALLATION


INSTALLATION

Dele og specifikationer

BEMÆRK


- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre apparatets kvalitet.

Set forfra

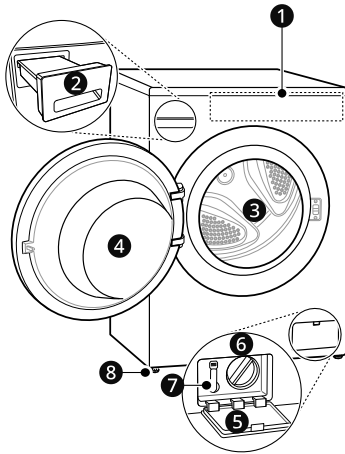

- 1 Betjeningspanel
- 2 Sæbeskuffe
- 3 Tromle
- 4 Låge
- 5 Dæksellåg
- 6 Afløbspumpens filter
- 7 Aftapningsprop
- 8 Nivelleringsfødder

Set bagfra

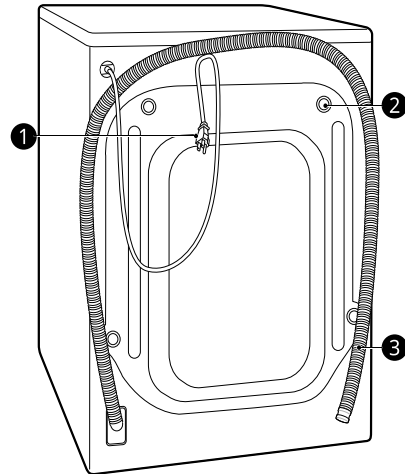


- 1 Strømstik
- 2 Transportbolte
- 3 Afløbsslange

Specifikationer

Model	F4X7011TWS / F4X7011TBB
Strømforsyning	220-240 V~, 50 Hz
Produktvægt	68 kg

DANSK







Dimension(mm)

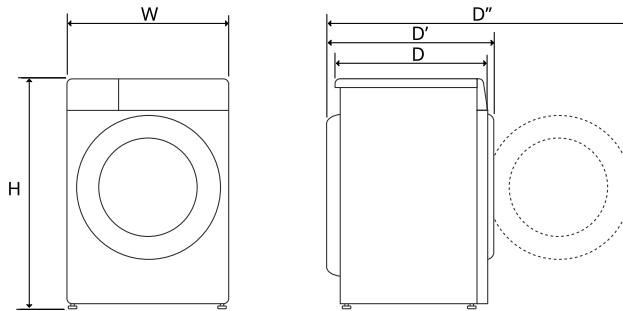

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

12 INSTALLATION

Tilbehør

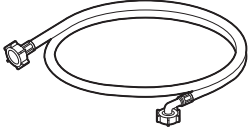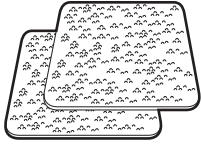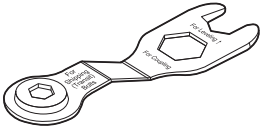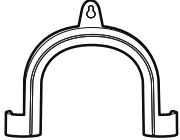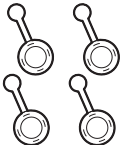 <p>Indløbsslange til koldt vand</p>	 <p>Skridsikre puder*1</p>
 <p>Skruenøgle</p>	 <p>Vinkelholder til fastgørelse af afløbsslange</p>
 <p>Propper til dækning af huller fra transportbolte</p>	 <p>Monteringsrem*1</p>


*1 Det medfølgende tilbehør varierer afhængigt af den købte model.

Krav til installationssted

Før du installerer apparatet, skal du kontrollere følgende oplysninger for at sikre, at apparatet installeres et korrekt sted.

Installationsplacering

- Dette apparat skal installeres på fast gulv for at minimere vibrationer under centrifugeringscyklussen. Betongulve er bedst, da det er langt mindre udsat for vibrationer under centrifugeringscyklussen end trægulvbrædder eller et gulvtæppe.
- Hvis det ikke kan undgås at placere produktet ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (850 x 600 mm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Installer apparatet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Ved installation af maskinen justeres alle fire fødder ved hjælp af den medfølgende skruenøgle til transportboltene for at sikre, at maskinen står stabilt.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt plads til, at apparatets låge kan åbnes helt.
- For at sikre tilstrækkelig afstand til vandindløbslanger, afløbslange og luftstrøm, skal der være mindst 20 mm afstand på siderne og 100 mm bag apparatet. Sørg for at tage højde for væg-, dør- eller gulvlist, der kan øge de krævede afstande.

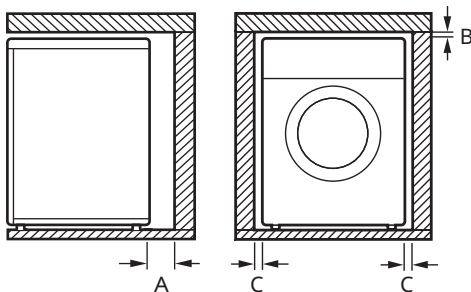

Index	Afstande (mm)
A	100


Index	Afstande (mm)
B	5
C	20

⚠ ADVARSEL

- Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes i mobile enheder.

Trægulve (hængende gulve)

Når du installerer apparatet på trægulve, skal du bruge gummidupper for at reducere overdreven vibration og ubalance. Trægulve eller ophængt gulv kan bidrage til overdreven vibration og ubalance, fejl og funktionsfejl.

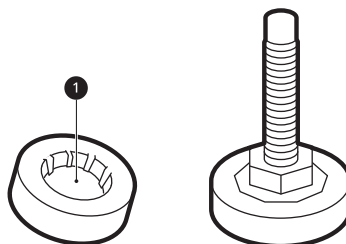

- For at reducere vibrationer anbefaler vi at placere gummidupper med en tykkelse på mindst 15 mm ① under hver af apparatets fødder, fastgjort til mindst to gulvbjælker med skruer.
- Hvis det er muligt, installeres apparatet i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- Monter gummidupperne for at reducere vibrationer.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis apparatet er installeret på et ustabil gulv (f.eks. trægulv), dækker garantien ingen skader og omkostninger, der følger af installation på det ustabile gulv.

14 INSTALLATION

BEMÆRK

- Du kan købe gummidupper (delnr. **4620ER4002B**) fra LG-servicecenteret.

jordforbundet i overensstemmelse alle lokale regler og forordninger.

Ventilation

- Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.

Omgivende temperatur

- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.

Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Træk altid stikket ud og sluk for vandforsyningen efter brug.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Der skal findes et strømstik inden for 1 meters afstand fra apparatet.


⚠ ADVARSEL

- Reparationer af apparatet må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uerfaren person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale autoriserede LG-servicecenter.
- Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og

Udpakning af apparatet

Løfte produktet ud af bundemballagen

Efter fjernelse af pappet og forsendelsesmateriale, løftes apparatet ud af bundemballagen.

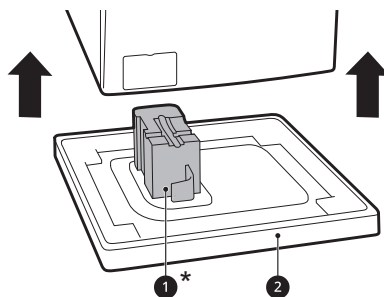

- Kontrollér, at transportstøtten **1*** løftes af sammen med bunden og ikke sidder fast på bunden af apparatet.
- Hvis du skal lægge apparatet ned for at fjerne papbunden **2**, skal du altid beskytte den side af apparatet og lægge det forsigtigt på siden. Læg ikke apparatet på forsiden eller bagsiden.


* Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

Fjernelse af transportboltenheder

Fjern transportskruer og -holdere for at forhindre, at apparatet udsættes for svær vibration og brud.

- 1 Start med de to nederste transportbolte **1**, brug en skruenøgle (medfølger) til at løsne


transportboltene helt ved at dreje dem mod uret.

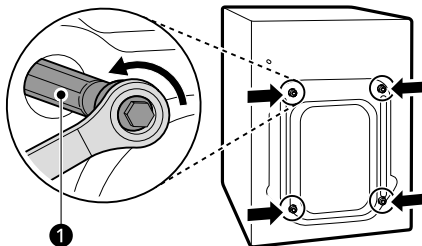

2 Fjern transportbolte ved forsigtigt at vride dem ud.

3 Påsætning af hulhætter.

- Find hulhætterne **2**, som medfølger i tilbehørspakken, eller som er fastgjort på bagsiden.

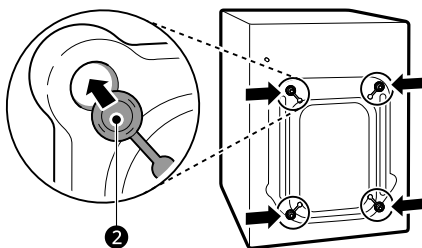

BEMÆRK

- Gem transportskruerne og -holderne til fremtidig brug.
- Transportér dette apparat på følgende måde for at undgå brud:
 - Transportboltene er monteret igen.
 - Netledningen er fastgjort på bagsiden af apparatet.

Indstilling af produktet

Kontrol af nivellering

Når du skubber kanterne på toppladen diagonalt ned, bør apparatet overhovedet ikke bevæge sig op og ned (kontrollér begge retninger).

- Hvis produktet vipper når du presser på toppladen diagonalt, skal fødderne justeres igen.
- Kontrollér, om apparatet står helt jævnt efter installationen.

BEMÆRK

- Trægulv eller ophængt gulvbelægning kan bidrage til overdreven vibration og ubalance. Det kan være nødvendigt at overveje armering eller afstivning af trægulvet for at stoppe eller reducere overdreven støj og vibrationer.
- Forsøg aldrig at udligne et ujævnt gulv ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.


Justering og nivellering af fødderne

Når apparatet installeres, skal det nivelleres og stå helt vater. Hvis apparatet ikke er nivelleret og vater, kan det blive beskadiget eller måske ikke fungere korrekt.

- 1** Drej nivelleringsfødderne som nødvendigt, hvis gulvet er ujævnt.
 - Indsæt ikke træstykker osv. under fødderne.

16 INSTALLATION


- Sørg for, at alle fire fødder er stabile og hviler på gulvet.

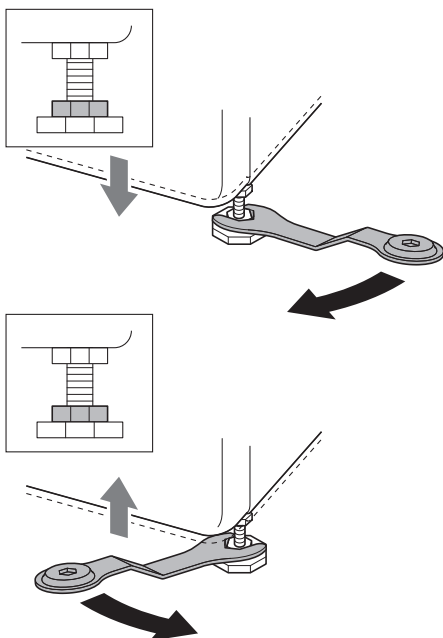


BEMÆRK

- Installer ikke vaskemaskinen på en sokkel, et stativ eller en forhøjet overflade, medmindre den er fremstillet af LG Electronics til brug med denne model.

- 2 Kontrollér, at apparatet står helt lige ved hjælp af et vaterpas **1**.

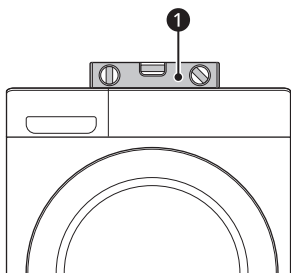

- 3 Fastgør nivelleringsfødderne med låsemøtrikkerne **2** ved at dreje modsat urets retning mod bunden af apparatet.

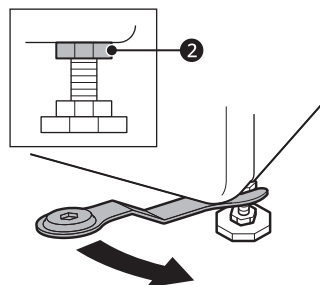

- 4 Kontrollér, om alle låsemøtrikker i bunden af apparatet er fastgjort korrekt.

BEMÆRK

- Korrekt placering og indstilling af apparatet sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
- Apparatet skal være 100 % i vater og stå sikkert og stabilt på et hårdt, fladt gulv.
- Den må ikke 'vippe' på tværs af hjørnerne under brug.
- Apparatets fødder må ikke blive våde. Hvis de bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.

Brug af skridsikre puder

Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.


Hvis du installerer maskinen på en glat overflade, kan den bevæge sig pga. store vibrationer. Hvis maskinen ikke står i vater, kan der opstå funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette forekommer, skal der monteres skridsikre puder under de justerbare fødder, og maskinen skal igen indstilles til at stå i vater.

- 1 Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre puder.

- Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt, kan de skridsikre puder glide.

- 2 Indstil produktets hældning, når det er placeret i installationsområdet.

- 3 Placer den klæbende side ❶ af de skridsikre puder på gulvet.
- Det mest effektive er at installere de skridsikre puder under de forreste fødder. Hvis det er vanskeligt at anbringe puderne under de forreste fødder, skal de anbringes under de bageste fødder.

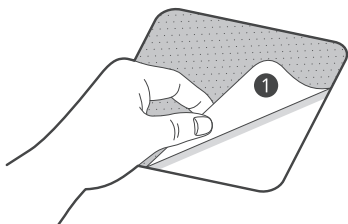

- 4 Placer apparatet på de skridsikre puder.
- Fastgør ikke den klæbende side ❶ af de skridsikre puder på apparatets fødder.

BEMÆRK

- Yderligere skridsikre puder fås hos LG Electronics servicecenter.

Tilslutning af vandtilførselsslange

Bemærkning til tilslutning

- Vandtrykket skal være mellem **100 kPa** og **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Hvis vandtrykket er mere end **1000 kPa**, skal der installeres en dekompansionsanordning.
- Tjek jævnligt vandtilførselsslansens tilstand og udskift om nødvendigt vandtilførselsslangen.

BEMÆRK


- Stram ikke vandtilførselsslangen og brug ikke mekaniske enheder til at stramme den på indløbsventilerne.

- Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandindløbet.

Kontrol af gummipakning

To gummipakninger ❶ leveres med vandtilførselsslangerne. De bruges til at forhindre vandlækager. Kontrollér, at tilslutningen til vandhanerne er helt tætte.


- Brug ikke mekaniske enheder, såsom en tang, til at stramme vandtilførselsslangerne. Kontrollér, at den kurvede ende af vandtilførselsslangen er sluttet til apparatet.

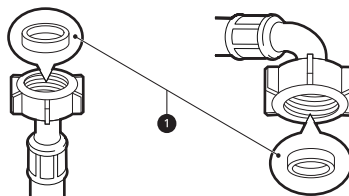

Tilslutning af slangen til vandhanen

Tilslutning af slange med skrueanordning til vandhane med gevind

Skrue indløbsslangekoblingen på vandforsyningshanen. Håndspænd kun ved hjælp af en blød klud. Stram ikke forsyningsslangen med nogen mekanisk enhed.

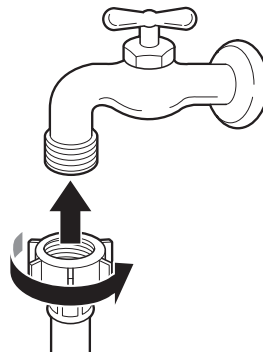


18 INSTALLATION

BEMÆRK

- Efter tilslutning af vandindløbslangen til vandhanen, skal du åbne vandhanen for at skylle fremmedlegemer (snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne. Lad vandet løbe ned i en spand og tjek vandtemperaturen.

Tilslutning af slangen til apparatet

Skrue indløbslangen på vandindløbsventilen på bagsiden af apparatet.


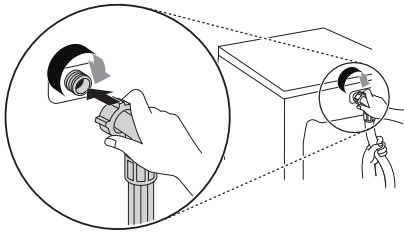


- Tilslut ikke slangen til varmtvandstilførslen for modeller med et vandindløb. Tilslut kun koldt vandstilførslen.


BEMÆRK

- Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er firkantet eller for stor, så fjern justeringspladen, før du sætter hanen i adapteren.
- Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller klemt.

- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.

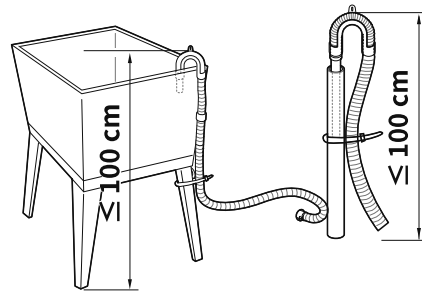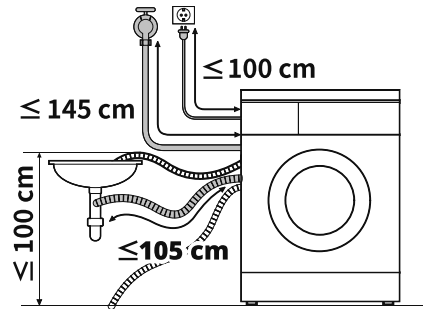

- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke tvinges ind i apparatet. Dette vil medføre unormal støj.
- Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den fastgøres med en kæde.

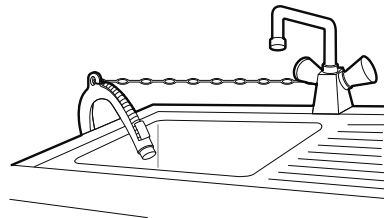

Installation af afløbsslangen

Installation af drænslangen med albueholderen

Afløbsslangen må ikke placeres højere end **100 cm** over gulvet. Ellers udtømmes vand i apparatet muligvis ikke, eller det udtømmes langsomt.

BETJENING

Betjeningsoversigt

Brug af apparatet


Før den første vask, skal vaskeprogrammet **Bomuld** vælges og en halv mængde vaskemiddel tilføjes. Start apparatet uden tøj. Dette vil fjerne eventuelle rester og vand fra tromlen, som kan være blevet efterladt under produktionen.

1 Sortering af tøj og fyldning af vaskemaskinen.


- Sortér tøjet efter stoftype, grad af snavs, farve og mængde, der skal vaskes. Åbn lågen, og læg vasketøjet ind i apparatet.

⚠ FORSIGTIG

- Før du lukker lågen, skal du sikre dig, at alt tøj og genstande er inde i tromlen og ikke hænger fast på gummidørpakningen, hvor de vil blive fanget, når lågen lukkes. Hvis du ikke gør det, kan lågeforsøglingen og tøjet blive beskadiget.

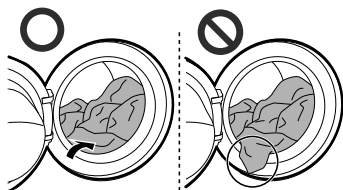

- Fjern genstande fra den fleksible lågeforsøgling for at forhindre skader på tøj og lågeforsøgling.

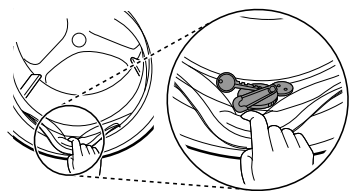

2 Tilsæt rengøringsmidler og/eller vaskemiddel og skyllemiddel.

- Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der fyldes skyllemiddel i de dertil indrettede rum i sæbeskuffen.

3 Tænd for maskinen.

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.

4 Vælg det ønskede vaskeprogram.

- Tryk på programknappen gentagne gange, eller drej knappen til valg af program, indtil det ønskede program er valgt.
- Vælg nu en vasketemperatur og centrifugeringshastighed. Vær opmærksom på vaskeanvisningen på dit tøj.

5 Start vaskeprogram.

- Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet. Apparatet ryster lidt uden vand for at måle vasketøjets vægt. Hvis der ikke trykkes på knappen **Start/Pause** inden for et bestemt tidsrum, lukker apparatet ned og alle indstillinger går tabt.

6 Afslutning af vaskeprogram.


- Når vaskeprogrammet er færdigt, høres et lydsignal. Tag omgående tøjet ud af vaskemaskinen for at undgå, at det bliver krøllet. Kontrollér lågens pakning for små genstande, som kan være blevet fanget i pakningen.

20 BETJENING

Betjeningspanel

Det faktiske kontrolpanel kan variere fra model til model.


Funktioner på betjeningspanel

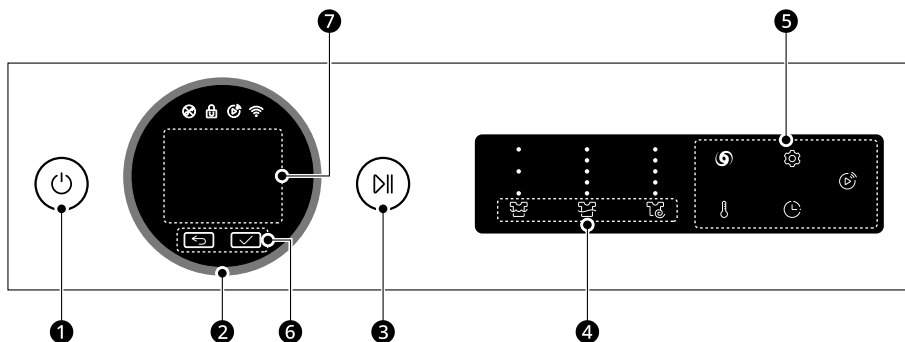

	Beskrivelse
❶	Tænd/sluk -knap <ul style="list-style-type: none"> Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for vaskemaskinen.
❷	Programknap <ul style="list-style-type: none"> Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af tøj. Når den ønskede cyklus er valgt, vises standardforudindstillingerne i displayet. Disse indstillinger kan til enhver tid justeres ved hjælp af Tilpasning af vaskeprogramknapperne, før du starter cyklussen.
❸	Start/Pause -knap <ul style="list-style-type: none"> Denne knap bruges til at starte vaskeprogrammet eller stoppe vaskeprogrammet midlertidigt. Tryk på knappen, hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt.
❹	Tilpasning af vaskeprogramknapper <p>Brug disse knapper til at justere indstillingerne for graden af snavs, antall skyllinger eller centrifugeringshastighed for det valgte program.</p> <ul style="list-style-type: none"> De aktuelle indstillinger vises på displayet. Tryk på knappen for denne indstilling for at vælge andre indstillinger.

	Beskrivelse
5	<p>Ekstra indstillinger og funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at bruge de ekstra funktioner skal du trykke på den tilsvarende knap. Det tilsvarende symbol tænder i displayet. • Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram, og lampen tænder, når det vælges. <p>Fjernstart Med appen LG ThinQ kan du bruge en smartphone til at fjernstyre dit apparat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at kunne bruge funktionen skal du se SMARTE FUNKTIONER.
6	<p>↶ og ✓-knapper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen ↶ for at gå til det foregående skærbillede. • Tryk på knappen ✓ for at vælge et menupunkt eller gemme informationen.
7	<p>Display</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displayet viser indstillingerne, resterende estimerede tid, valgmuligheder samt statusmeddelelser.

Tids- og statusdisplay

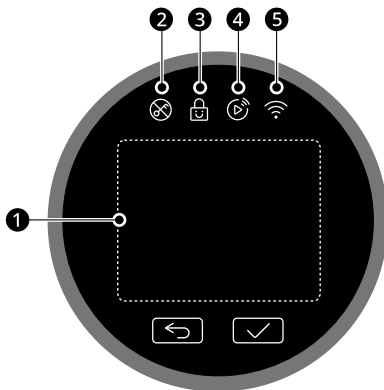

	Beskrivelse
1	<p>Programstatusindikatorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displayet viser indstillingerne, resterende estimerede tid, valgmuligheder samt statusmeddelelser.
2	<p>⊞ lyser op, når programmet starter, og lågen er låst.</p>
3	<p>🔒 Når dette ikon er oplyst, er betjeningspanelet låst med undtagelse af Tænd/sluk-knappen.</p>
4	<p>📶 lyser op, når indstillingen fjernbetjeningsfunktionen aktiveres.</p>
5	<p>📶 lyser op, når apparatet er tilsluttet til Wi-Fi-netværket i hjemmet.</p>

22 BETJENING

Forberedelse af vasketøj

Sortér tøjet for at opnå de bedste vaskeresultater, og forbered derefter tøjet i henhold til symbolerne på deres vaskeanvisninger.

Sortering af tøj

- Graden af snavs (meget, normalt, lidt): Sortér vasketøjet efter hvor snavset det er. Hvis muligt bør meget snavset tøj ikke vaskes sammen med tøj der ikke er snavset.
- Farve (hvidt, lyst, mørkt): Vask mørkt og farvet tøj adskilt fra hvide eller lyse farver. Hvis der blandes farvet tøj med lyse farver, kan farve blive overført eller de lysere farver kan blive misfarvet.
- Fnug (Tøj der afgiver fnug, tøj der tiltrækker fnug): Vask tøj, der afgiver fnug adskilt fra stof der tiltrækker fnug. Tøj der afgiver fnug kan medføre samling af uld og fnuller på tøj der tiltrækker fnug.

Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symbolerne oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal vaskes.

Symboler på vaskeanvisningerne

Symbol	Vask / tekstiltype
	<ul style="list-style-type: none"> • Normal vask • Bomuld, Blandet Tøj
	<ul style="list-style-type: none"> • Syntetisk • Syntetisk, Blandet Tøj
	<ul style="list-style-type: none"> • Speciel finvask • Finvask
	<ul style="list-style-type: none"> • Kun håndvask • Uld, silke
	<ul style="list-style-type: none"> • Må ikke vaskes


BEMÆRK

- Generelle oplysninger om vaskesymbolerne på tekstilplejemærkater findes på Ginetex-webstedet (www.ginetex.ch).



Kontrol af tøj, før det lægges i vaskemaskinen

- Vask både store og små emner i samme vask, da det hjælper med at fordele belastningen under centrifugering.
- Vask ikke små genstande enkeltvis. Tilføj 1-2 lignende genstande til fyldningen for at forhindre en ubalanceret fyldning.
- Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet og tøjet.

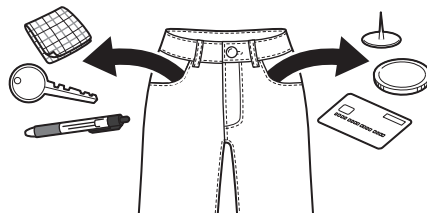

- Når du vasker tøj med lange, fasthæftede stropper, skal du binde dem eller bruge et vaskenet.
- Brug et vaskenet til små genstande såsom ærmer, strømper, gamacher, undertøj og sokker for at forhindre, at de sætter sig fast mellem tromlen og dørforselningen.
- Fyld højst vaskenet halvt op, og vask det sammen med andet tøj. Undlad at overfylde eller vaske det separat, da det kan forårsage ubalance i tromlen, hvilket fører til utilstrækkelig centrifugering.

- Luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.
- Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne for at hjælpe med at løsne snavs.

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

Dosering af vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til tøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur. Brug kun vaskemidler, der er egnede til frontbetjente vaskemaskiner.
- Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
- Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du starter vaskeprogrammet omgående.
- Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger **Forsinkelse Slut**-funktionen, eller hvis du har valgt **Forvask**-indstillingen, da væsken udtømmes øjeblikkeligt og kan stivne i skuffen eller tromlen.
- Doseringen af vaskemiddel skal muligvis justeres i forhold til vandtemperaturen, vandets hårdhedsgrad, tøjmengden og graden af snavs. Hvis det ikke gøres, kan det medføre overdreven skumdannelse.
- Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du tilsætter vaskemiddel og vælger vandtemperaturen.
- Brug kun egnede vaskemidler til den pågældende type tøj:
 - Flydende vaskemiddel er ofte designet til særlige formål, f.eks. til farvet stof, uld, sarte tekstiler eller mørkt tøj.

- Vaskemiddel i pulverform er egnet til alle typer stof.
- For at opnå bedre vaskeresultater med hvidt og lyst tøj skal der bruges vaskemiddel i pulverform med blegemiddel.
- Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.


BEMÆRK

- Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan medføre blokeringer, dårlig skylleevne eller lugt.
- Fyldt maskine: I overensstemmelse med producentens anvisning.
- Halvt fyldt maskine: 1/2 af normal dosering.
- Minimal tøjmenge: 1/3 af fyldt maskine.

Brug af sæbeskuffen

Sådan tilføjes vaskemiddeldosis til den dispenser:

- 1 Åbn sæbeskuffen.
- 2 Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i de korrekte skuffer.

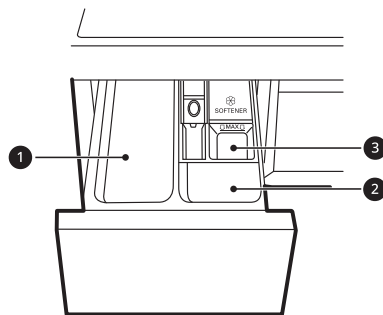

- 1 Rum til vaskemiddel til vask
 - Vaskemidler til hovedvask, vandblødgøringsmidler og pletfjerner
- 2 Rum til vaskemiddel til forvask
- 3 Rum til flydende skyllemiddel

24 BETJENING


3 Luk forsigtigt sæbeskuffen, før cyklussen startes.

- Hvis skuffen smækkes i, kan det føre til, at vaskemidlet strømmer over i et andet rum eller føres til tromlen tidligere end programmeret.
- Vær opmærksom på ikke at få en hånd i klemme i skuffen, når du lukker.
- Det er normalt, at en lille mængde vand forbliver i sæbeskufferne ved slutningen af cyklussen.

Skyllemiddelskuffe

Dette rum indeholder flydende skyllemiddel, der automatisk udtømmes under den sidste skyllecyklus. Der anvendes pulveriseret eller flydende skyllemiddel.

- Hæld skyllemiddel op til den maksimale påfyldningslinje. Hvis du overskrider linjen for maksimal påfyldning, kan skyllemidlet blive tilført for tidligt og evt. plette tøjet.

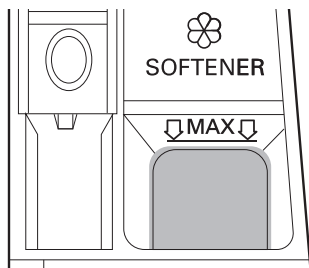

BEMÆRK

- Hæld ikke skyllemiddel direkte på tøjet i vasketromlen, da dette vil medføre mørke pletter på tøjet, som det vil være vanskeligt at fjerne.
- Lad ikke skyllemidlet være i sæbeskuffen i mere end 1 dag. Skyllemiddel kan hærde. Skyllemiddel kan forblive i dispenseren, hvis det er for tyktflydende. Skyllemidlet skal fortyndes, hvis konsistensen er for tyk, så det let kan flyde.
- Åbn ikke sæbeskuffen, når der føres vand til maskinen under vasken.
- Opløsningsmidler (benzol osv.) må aldrig anvendes.

Tilsætning af vasketabletter

Vasketabletter kan også bruges ved vask.

1 Åbn lågen, og placér vasketabletterne ind i tromlen, inden tøjet lægges i.

2 Læg tøjet ind i tromlen, og luk lågen.

BEMÆRK

- Læg ikke tabletterne i skuffen.

Tilsætning af vandblødgøringsmiddel

Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel til at reducere forbruget af vaskemiddel i områder med ekstremt hårdt vand.

- Tilføj først vaskemiddel og derefter vandblødgøringsmiddel. Tilsæt i henhold til mængden, der er angivet på emballagen.

Programtabel

Vaskeprogram

Standardvaskeprogrammer

DANSK

AI-vaske		40 °C (Kold til 60 °C)	Maks. belastning: 3 kg
Beskrivelse	<p>AI-vaske angiver de passende tromle-rotationshandlinger, når belastningsføleren er afsluttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det vasker skånsomt for vandtætte stoffer og kraftigt for vandgennemtrængelige stoffer. <p>BEMÆRK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Læg tørt tøj i dette program for at opnå de bedste vaskeresultater. • AI-føling er ikke aktiveret, når indstillingen Damp er valgt. 		
Bomuld		40 °C (Kold til 95 °C)	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker normalt snavset tøj ved at kombinere flere forskellige tromlebevægelser.		
Eco 40-60		-	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker normalt snavset bomuld tøj, som skal vaskes ved 40 til 60 grader.		
TurboWash 39		40 °C (Kold til 60 °C)	Maks. belastning: 5 kg
Beskrivelse	Denne vaskemaskine anvender 4 vandstråler under vask og skylning og kan derfor vaske en halv maskinfuld let snavset tøj på ca. 39 minutter.		
Blandet stof		40 °C (Kold til 60 °C)	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	<p>Vasker blandede stoffer samtidigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner). 		
Quick 14		20 °C (20 °C til 40 °C)	Maks. belastning: 2 kg
Beskrivelse	Vasker små mængder let snavset tøj på cirka 14 minutter.		
Delikat		20 °C (Kold til 40 °C)	Maks. belastning: 3 kg
Beskrivelse	Vasker linge der kan maskinvaskes, tyndt og kniplingeagtigt tøj.		

26 BETJENING

Let pleje	40 °C (Kold til 60 °C)	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Vasker tøj, der ikke skal stryges efter vask. <ul style="list-style-type: none"> • Bruges til polyamid, akryl og polyester. 	

Hånd/uld	30 °C (Kold til 40 °C)	Maks. belastning: 2 kg
Beskrivelse	Vasker hånd- og maskinvaskbart sart tøj, som f.eks. vaskbart uldtøj, undertøj, kjoler osv. <ul style="list-style-type: none"> • Brug vaskemiddel, der er beregnet til maskinvask af uld. 	

Pleje af mikroplast	40 °C (Kold til 40 °C)	Maks. belastning: 3 kg
Beskrivelse	Reducerer frigivelsen af mikroplastik, der genereres, når man vasker syntetisk tøj.	

Aktivt tøj	40 °C (Kold til 40 °C)	Maks. belastning: 3 kg
Beskrivelse	Vasker særlige beklædningsgenstande som sportstøj og udendørs beklædning. <ul style="list-style-type: none"> • Brug til vandafvisende stoffaminat, der bruges på tøj. 	

Pleje af allergi	60 °C	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Hjælper med at minimere stoffer, der kan forårsage allergiske reaktioner. <ul style="list-style-type: none"> • Bruges til bomuld, undertøj, pudebetræk, lagener, babytøj. 	

Rengøring af tromlen	-	-
Beskrivelse	Denne funktion hjælper med at rengøre indersiden af dit apparats tromle.	

Ikke-standardvaskeprogrammer

Rediger listen med vaskeprogrammer ved hjælp af funktionen **Cyklusliste redigering** for at bruge disse programmer.

Koldvask	Kold	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Let snavset tøj med koldt vand.	

Skylle+Centrifugering	-	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Skyller og centrifugerer tøjet. Anvend skyllemiddel om nødvendigt.	

Kun centrifugering	-	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Dette program tømmer maskinen for vand og centrifugerer tøjet uden at vaske eller skylle det.	

Regnfulde dage	40 °C (Kold til 95 °C)	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker tøj, der er blevet lidt vådt af regn, men som ikke udgjorde et behov for regnjakke.	

Håndklæder	40 °C (Kold til 95 °C)	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker slidstærkt stof som håndklæder, skjorter og duge.	

Dyne	Kold (Kold til 40 °C)	Maks. belastning: 2,5 kg (1 dundyne)
Beskrivelse	Til fyldige stykker såsom sengetæpper, puder, sofabetræk m.v.	

Lydløs vask	40 °C (Kold til 60 °C)	Maks. belastning: 5 kg
Beskrivelse	Vasker tøj med mindre støj og vibration end andre vaskeprogrammer. • Brug til let snavset hvidt bomuld (undertøj).	

Babytøj damp pleje	60 °C	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Hjælper med at fjerne faste pletter og proteinpletter og giver en bedre skylning. Bruges til let snavset babytøj.	

Ærmekanter og kraver	60 °C	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Fjerner pletter med høj temperatur (60 °C).	

Sengelinned	Kold (Kold til 40 °C)	Maks. belastning: 2,5 kg
Beskrivelse	Vasker sengetøj som lagner eller sengetæpper.	

Dunjakke	20 °C (Kold til 40 °C)	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker dunfyldt tøj uden at miste dunfyldningen.	

28 BETJENING

BEMÆRK

- Vælg den passende vandtemperatur for det valgte vaskeprogram. Følg altid tøjproducentens plejemærke eller anvisninger ved vask for at undgå at beskadige tøjet.
- Vælg den korrekte vasketemperatur og centrifugeringshastighed for de ønskede programmer.
- Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den erklærede cyklustemperatur.
- Der anbefales et neutralt vaskemiddel.

Ekstra tilvalg

*1 Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke slettes.

BEMÆRK

- Indstillingen **Forsinkelse Slut** kan vælges for hvert enkelt vaskeprogram i denne tabel.

Program	Damp	TurboWash	Forvask
AI-vask	●		
Bomuld	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Blandet stof	●	●	●
Quick 14		●*1	
Delikat		●	
Let pleje	●	●	●
Hånd/uld			
Pleje af mikroplast			
Aktivt tøj		●	
Pleje af allergi	●*1		
Koldvask			●
Regnfulde dage	●	●	●

Program	Damp	TurboWash	Forvask
Håndklæder	●	●	●
Dyne		●	
Lydløs vask	●	●	
Babytøj damp pleje	●*1		
Ærmekanter og kraver	●	●	●
Sengelinned		●	
Dunjakke			

DANSK

Valgbar centrifugeringshastighed

Program	Centrifugeringshastighed	
	Standard	Tilgængelig
AI-vask	1400 omdr./min.	Alle
Bomuld	1400 omdr./min.	Alle
Eco 40-60	1400 omdr./min.	Alle
TurboWash 39	1200 omdr./min.	400 til 1400 omdr./min.
Blandet stof	1000 omdr./min.	Alle
Quick 14	400 omdr./min.	400 til 1400 omdr./min.
Delikat	800 omdr./min.	Op til 800 omdr./min.
Let pleje	1400 omdr./min.	Alle
Hånd/uld	800 omdr./min.	Op til 800 omdr./min.
Pleje af mikroplast	1000 omdr./min.	Alle
Aktivt tøj	800 omdr./min.	Op til 800 omdr./min.
Pleje af allergi	1400 omdr./min.	Alle
Koldvask	1400 omdr./min.	Alle
Skylle+Centrifugering	1400 omdr./min.	Alle
Kun centrifugering	1400 omdr./min.	Alle

30 BETJENING

Program	Centrifugeringshastighed	
	Standard	Tilgængelig
Regnfulde dage	1400 omdr./min.	Alle
Håndklæder	1400 omdr./min.	Alle
Dyne	1000 omdr./min.	Op til 1000 omdr./min.
Lydløs vask	800 omdr./min.	Op til 1000 omdr./min.
Babytøj damp pleje	1000 omdr./min.	Op til 1000 omdr./min.
Ærmekanter og kraver	1400 omdr./min.	Alle
Sengelinned	1000 omdr./min.	Op til 1000 omdr./min.
Dunjakke	800 omdr./min.	Op til 1000 omdr./min.

BEMÆRK

- Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen. De ovenstående værdier er rundet af til de nærmeste hundrede.

Forbrugsdata

Enhedsbeskrivelse

kg: Vasketøjets last

t:mm: Programvarighed

kWh: Energiforbrug

°C: Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj

Liter: Vandforbrug

omdr./min.: Maksimal centrifugeringshastighed

%: Restfugtighed ved afslutningen af centrifugeringsfasen. En højere omdrejningshastighed giver mere støj og mindre restfugtighed.

Almindelige programmer

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	omdr./min.	%
Bomuld 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Bomuld 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Blandet stof	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9
Quick 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	omdr./min.	%
Bomuld 40 °C + Tung	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Fuld)*1	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (Halv)*1	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9
Eco 40-60 (Kvart)*1	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

DANSK

*1 Det kan rense normalt snavset bomuldsvaskertøj, der kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme cyklus, og at dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU lovgivning om økodesign (EU 2019/2023).

BEMÆRK

- Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, temperatur ved vandindløb, rumtemperatur, type og mængde af belastning, graden af snavs, det brugte vaskemiddel, sving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.
- Værdierne for de almindelige programmer, med undtagelse af **Eco 40-60**, er kun vejledende.
- Forordning EU 2019/2023, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til klasserne i energieffektivitet ved forordning EU 2019/2014.
- Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med apparatet.
- Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke på lugen, der findes lige rundt om åbningen til tromlen.
- For at finde de samme oplysninger i EPREL, skal du besøge <https://eprel.ec.europa.eu> og søge via modelnavnet. (Gælder fra 1. marts 2021)

32 BETJENING

Ekstra indstillinger og funktioner

Du kan bruge de ekstra indstillinger og funktioner til at tilpasse programmerne.

Tilpasning af et vaskeprogram

Hvert program har standardindstillinger, der vælges automatisk. Du kan også tilpasse disse indstillinger ved hjælp af disse knapper.

Vask

Tryk på knappen **Vask** gentagne gange, indtil den ønskede skyllecyklus er valgt.

- **Tung:** for normalt og meget snavset tøj
- **Medium:** for normalt snavset tøj
- **Let:** for let snavset tøj

Skyl

Du kan vælge antallet af skylninger ved at trykke på knappen **Skyl**. Denne indstilling anbefales til personer med allergier overfor vaskemidler.

Centrifugering

Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke på denne knap flere gange.

- Tryk på knappen **Centrifugering** for at vælge centrifugeringshastighed.

BEMÆRK

- Hvis centrifugeringsniveauet **No** er valgt, vil vaskemaskinens tromle rotere inde drænage.

Temp.

Denne knap vælger vasketemperaturen for det valgte program.

- Tryk på knappen **Temp.**, indtil den ønskede indstilling lyser.
- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.

Følg de næste trin for at tilpasse et vaskeprogram:

- 1 Forbered tøjet, og læg det i tromlen.

- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

- 3 Tilføj vaskemiddel.

- 4 Vælg et vaskeprogram.

- 5 Tilpas vaskeprogrammet (**Vask, Skyl, Centrifugering** og **Temp.**) efter behov.

- 6 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Brug særlige indstillinger

Du kan tilpasse programmerne ved at bruge følgende særlige indstillinger:

TurboWash

Tilføjelse af denne indstilling reducerer programtiden, men de lignende vaskeresultater vil blive opnået.

Følg de næste trin for at bruge en særlig indstilling.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

- 2 Vælg et vaskeprogram.

- 3 Tilpas vaskeprogrammet (**Vask, Skyl, Centrifugering** og **Temp.**) efter behov.

- 4 Tryk på knappen **TurboWash**.

- 5 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Brug af basisindstillinger

Du kan tilpasse programmer ved at bruge følgende basisindstillinger:

Forsinkelse Slut

Du kan indstille denne funktion, så apparatet starter automatisk og afslutter efter et bestemt tidsinterval.


- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Forsinkelse Slut** efter behov.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.


BEMÆRK

- Med undtagelse af **Forsinkelse Slut**-knappens LED vil alle LED'er i kontrolpanelet blive slukket inden for 20 minutter. Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.
- Tidsforskydningstiden er den tid, der går til afslutningen af programmet, ikke til starten. Den faktiske køretid kan variere på grund af vandets temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.
- For at annullere funktionen, tryk på **Tænd/sluk**-knappen.
- Undgå at bruge flydende vaskemiddel til denne funktion.

Brug af forskellige indstillinger


Indstillinger

- 1 Tryk på knappen  **Indstillinger**.



- 2 Drej på knappen for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen ✓.

- 3 Drej på knappen for at vælge eller ændre indstillingen, og tryk derefter på knappen ✓ for at gemme indstillingen.

- 4 Tryk på knappen **Indstillinger** igen, eller tryk på knappen  for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

BEMÆRK

- Hvis der ikke foretages nogen handling i flere minutter efter at have trykket på knappen **Indstillinger**, vender displayet tilbage til det foregående skærmbillede.

Børnesikring

Brug denne indstilling til at deaktivere betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre børn i at ændre programmer eller betjene apparatet.

- Tryk på og hold knappen ✓ nede i 3 sekunder for at deaktivere denne funktion.

BEMÆRK

- Når denne funktion er indstillet, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.
- Når betjeningsknapperne er låst, lyser indikatoren **Børnesikring**, og vaskeprogrammet vises på displayet.
- Hvis strømmen slukkes, påvirkes denne funktion ikke. Du skal deaktivere denne funktion for at få adgang til andre indstillinger og funktioner.

Forvask

Denne indstilling anbefales, når der vaskes meget snavset tøj.

Damp

Tilføjelse af denne mulighed hjælper med at give bedre rengøringsresultater.

Cykluliste redigering

Rediger listen med vaskeprogrammer efter behov.

34 BETJENING

- 1) Drej på knappen for at vælge det ønskede vaskeprogram, og tryk derefter på knappen ✓ for at inkludere eller ekskludere vaskeprogrammer.
 - Hvis et vaskeprogram tilføjes, vises et flueben ved det program.
 - Hvis et vaskeprogram slettes, vises fluebenet ikke ved det program.
- 2) Tryk på knappen ↻ for at gemme listen med vaskeprogrammer.

BEMÆRK

- For nogle standardprogrammer, som ikke kan slettes, er afkrydsningsfeltet deaktiveret.
- Rækkefølgen af vaskeprogrammer på listen kan ændres. Rediger rækkefølgen af vaskeprogrammer på listen ved hjælp af **Flere indstillinger** > **Cyklus optimering** på produktet eller **Cyklus optimering** i LG ThinQ-applikationen.

Flere indstillinger

- 1 Tryk på knappen ⚙️ **Indstillinger**.



- 2 Drej på knappen for at vælge **Flere indstillinger**, og tryk derefter på knappen ✓.
- 3 Drej på knappen for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen ✓.
- 4 Drej på knappen for at vælge eller ændre indstillingen, og tryk derefter på knappen ✓ for at gemme indstillingen.
- 5 Tryk på knappen ↻ for at gå tilbage til det foregående skærbillede.

Wi-Fi-forbindelse

Bruges til at opsætte **Wi-Fi-forbindelse**. Når wi-fi er tændt, vises wi-fi-ikonet i displayet.

Cyklus optimering

Når denne er aktiveret, organiserer denne funktion automatisk listen med vaskeprogrammer og valgmuligheder baseret på dine brugsmønstre.

- **Tændt** er standardindstillingen.
- Hvis du vælger **Fra**, fastholdes den aktuelle rækkefølge på listen.

Lyd

Brug denne indstilling til at justere lydstyrken og slukke for lyden.

Sprog

Brug denne indstilling til at ændre det sprog, der vises i displayet.

Smart Diagnosis

Brug dette til at hjælpe med fejlfinding af fejl eller funktionsfejl.

- Se afsnittet **Smart Diagnosis** for flere oplysninger.

Fabriksnulstilling

Vælg dette for at slette alle de lagrede data og initialisere indstillingerne.

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation

Appen **LG ThinQ** giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Fjernstart

Det giver dig mulighed for at styre apparatet eksternt fra **LG ThinQ**-applikationen.

Rengøring af tromlen Vejleder

Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der er tilbage, før det er på tide at køre programmet **Rengøring af trumlen**.

Energiovervågning

Denne funktion kontrollerer energiforbruget for de nyligt anvendte cyklusser og det månedlige gennemsnit.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugs mønstret.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.

Push-varsel

Når cyklus er fuldstændt eller apparatet har problemer, kan du vælge at modtage Push-meddelelser på en smartphone. Meddelelserne udløses også selvom **LG ThinQ** apparatet er slukket.

BEMÆRK

- Hvis du ændrer din trådløse router, internetserviceudbyder eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat fra **LG ThinQ**-appen og registrere det igen.
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.


- Funktioner kan variere fra model til model.

DANSK

Installering af LG ThinQ-applikationen og forbindelse af et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan QR-koden, der er på produktet, ved hjælp af kameraet eller en QR-kodelæserapplikation på din smartphone.

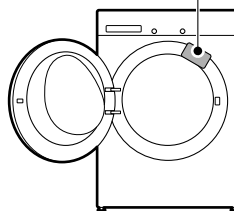

Modeller uden QR-kode


- 1 Søg efter og installer **LG ThinQ**-applikationen fra Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
- 2 Kør **LG ThinQ**-applikationen, og log ind med din eksisterende konto eller opret en LG-konto for at logge ind.
- 3 Rør ved tilføj-knappen (+) i **LG ThinQ**-applikationen for at forbinde dit LG-apparat. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre processen.

36 SMARTE FUNKTIONER

BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at Wi-Fi-indikatoren på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. For at kontrollere netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er forårsaget af netværksforbindelse.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at oprette forbindelse, eller installationen udføres muligvis ikke.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af udbyderen af internettjeneste.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Apparatet kan ikke slutes på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til andre sikkerhedsprotokoller (**WPA2** anbefales), og slut produktet igen.

Aktivering af netværksforbindelse

- 1 Kør **LG ThinQ**-programmet.
- 2 Vælg og tryk på **Frontbetjent vaskemaskine** i applikationen.
- 3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.
- 4 Tryk på knappen  **Indstillinger**.
- 5 Drej på knappen for at vælge **Flere indstillinger**, og tryk derefter på knappen ✓.
- 6 Drej på knappen for at vælge **Wi-Fi-forbindelse**, og tryk derefter på knappen ✓.
- 7 Vælg **Tændt**, og tryk på knappen ✓.
 - Når **Wi-Fi** er tændt, vises ikonet **Wi-Fi** i displayet.

Fjernbetjening af apparatet

Fjernstart

Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du kan også overvåge din programdrift, så du, ved hvor meget tid der er tilbage af programmet.

Ved brug af denne funktion

- 1 Læg tøjet ind i tromlen.
 - Tilføj om ønsket blegemiddel eller skyllemiddel til dispenserens passende områder.
- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

3 Tryk på knappen **Fjernstart** og vælg **Tændt** for at aktivere fjernbetjeningsfunktionen.

4 Start en cyklus fra **LG ThinQ**-appen på din smartphone.


BEMÆRK

- Når denne funktion er aktiveret kan du starte et program fra **LG ThinQ** smartphone-appen. Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet vente med at starte programmet indtil det slukkes fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
- Hvis døren er blevet åbnet, kan du starte et program med fjernbetjening.

Deaktivering af denne funktion manuelt

Når denne funktion er aktiveret, skal du trykke på knappen **Fjernstart** og vælge **Fra** for at deaktivere den.

Deaktivering af netværksforbindelse

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.
- 2 Tryk på knappen  **Indstillinger**.
- 3 Drej på knappen for at vælge **Flere indstillinger**, og tryk derefter på knappen ✓.
- 4 Drej på knappen for at vælge **Wi-Fi-forbindelse**, og tryk derefter på knappen ✓.
- 5 Vælg **Fra**, og tryk på knappen ✓.
 - Når **Wi-Fi** er slukket, forsvinder ikonet **Wi-Fi** fra displayet.

Radioudstyr specifikationer

Modulnavn	LCWB-002
Frekvensområde for trådløst LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Trådløst LAN-udgangseffekt (maks.)	19,33 dBm
Frekvensområde for Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Udgangseffekt for Bluetooth (Maks.)	6,18 dBm

DANSK

Trådløs funktion S/W-version: V 1.0

Brugeren bør bemærke, at denne enhed skal installeres og betjenes med en minimal afstand på 20 cm mellem enhed og kroppen.

Overensstemmelseserklæring



Hermed erklærer LG Electronics, at radioudstyrstypen Vaskemaskine er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
 Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederlandene

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier,

38 SMARTE FUNKTIONER

forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Smart Diagnosis

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.
- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.


- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.

Brug af lydidiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lydidiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.


- 2 Tryk på knappen  **Indstillinger**.

- 3 Drej på knappen for at vælge **Flere indstillinger**, og tryk derefter på knappen ✓.

- 4 Drej på knappen for at vælge **Smart Diagnosis**, og tryk derefter på knappen ✓.

- 5 Placer din smartphones mikrofon i nærheden af knappen **Tænd/sluk**, og tryk på knappen ✓.

- Hold din smartphones mikrofon mod knappen **Tænd/sluk**, indtil dataoverførslen er færdig.

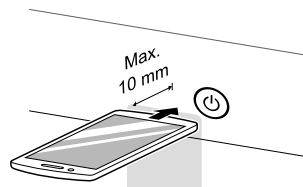

- 6 Når dataoverførslen er afsluttet, slukker apparatet.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat må smartphonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL

- Inden rengøring af apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
- Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre apparatet. De kan beskadige overfladebehandlingen.


DANSK

Rengøring efter hver vask

Hvad skal rengøres

Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt tøj i vaskemaskinen, kan det blive krøllet, og der kan opstå farveafsmitning og lugt.

- Når vaskeprogrammet er slut, skal lågen og lågen pakning aftørres for at fjerne fugt.
- Lad lågen stå lidt åben, så tromlen kan tørre.
- Aftør apparatet med en tør klud for at fjerne fugt.

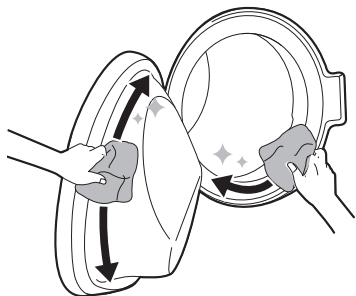

⚠ ADVARSEL

- Lad kun lågen stå åben for at tørre indersiden af apparatet, hvis børn holdes under opsyn i hjemmet.

Udvendig rengøring

Korrekt vedligeholdelse af dit apparat kan forlænge levetiden.

Udvendigt

- Hvis der spildes noget på maskinen, skal det straks tørres op.
- Aftørres med en fugtig klud og derefter med en tør klud, så der ikke er fugt kabinetsamlinger og sprækker.
- Tryk ikke på maskinens overflade eller displayet med skarpe genstande.

Låge

- Vask med en fugtig klud på ydersiden og indersiden, og tør med en blød klud.

⚠ ADVARSEL

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille apparatet ad. Anvend ikke skarpe genstande på betjeningspanelet til at betjene apparatet.

Regelmæssig rengøring af maskinen

Rengøring af Tromlen

Dette er et specielt program til at hjælpe med at rengøre apparatets inderside ved at lægge i blød, vaske, skylle og centrifugere.

40 VEDLIGEHOLDELSE

Kør denne funktion **en gang om måneden** (eller oftere om nødvendigt) for at reducere ophobning af vaskemiddel og skyllemiddel og andre rester.

- Hvis der er en dårlig lugt eller skimmel inde i apparatet, skal du køre denne funktion **en gang om ugen i 3 uger** ud over de regelmæssigt påpegede intervaller.

BEMÆRK

- Meddelelsen **Rengøring af trumlen** vises for at henlede opmærksomheden på anbefalingen om at anvende denne funktion.

- 1 Tøm apparatet for alt tøj og andre genstande, og luk lågen.
- 2 Åbn sæbeskuffen og fyld afkalkningspulver i rummet til hovedvask.
 - Tabletter kan placeres direkte i tromlen som et alternativ til pulver.
- 3 Luk sæbeskuffen langsomt.
- 4 Tænd for strømmen og vælg derefter **Rengøring af trumlen**.
- 5 Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte.
- 6 Lad lugen stå åben, så indersiden af apparatet kan tørre helt.
 - Når apparatets inderside ikke tørres fuldstændigt, kan det forårsage en dårlig lugt eller skimmel.

⚠ ADVARSEL


- Lad kun lågen stå åben for at tørre indersiden af apparatet, hvis børn holdes under opsyn i hjemmet.

Rengøring af filter til indløbsslangen


Filteret på vandindløbet opsamler kalk og andre små objekter, der kan være i vandet, der tilføres apparatet. Rengør indløbsfilteret cirka hver sjette måned, eller oftere, hvis vandet er meget hårdt eller indeholder spor af kalksten.

- Luk for vandhanerne til apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et gulv afløb i nærheden.
- **Vandforsyning**-meddelelse vises på betjeningspanelet, når der ikke strømmer vand ind i sæbeskuffen.

- 1 Sluk for strømmen, luk for vandhanen, og skru vandindløbsslangen af.

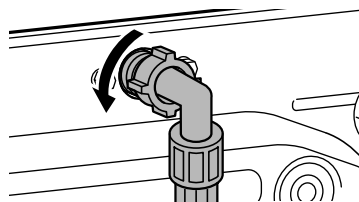

- 2 Fjern vandindtagsfilteret med en lille tang, og rengør derefter filteret ved hjælp af en mellemløst tandbørste.

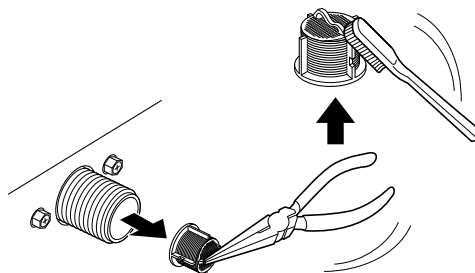


Rengøring af afløbspumpefilter og udførelse af en nødvandudtømning


Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der kan være glemt i tøjet ved et uheld. Sørg for, at filteret er rent hver sjette måned, så apparatet kan fungere så godt som muligt.

Lad vandet køle af før rengøring af filteret til afløbspumpen. Åbn lågen i nødstilfælde, eller udfør en nødudtømmning af vandet.

- 1 Træk apparatets stik ud af stikkontakten.
- 2 Åbn dækslet, og træk afløbsslangen ud.

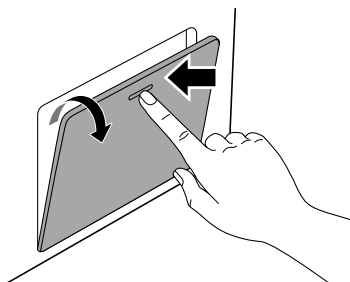


- 3 Fjern først afløbsproppen fra afløbsslangen, og aftap derefter vandet.

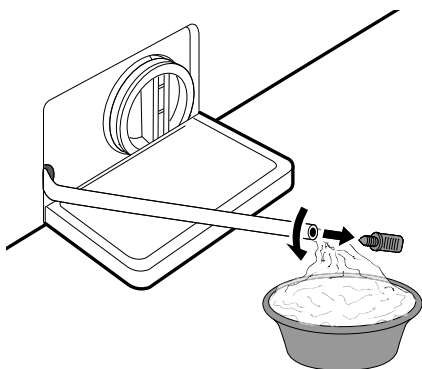


- 4 Skru langsomt afløbspumpefilteret af for at aftappe det resterende vand, og fortsæt

derefter med at fjerne alt affald eller alle genstande fra filteret.

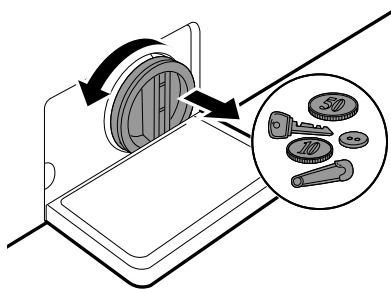

- 5 Rens pumpefilteret og pumpens åbning med en børste.

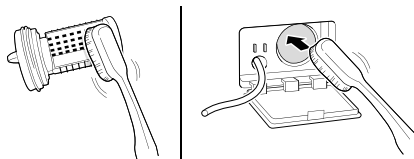

- 6 Efter rengøring af afløbspumpefilteret skal du forsigtigt indsætte filteret igen og skrue afløbshætten tilbage med uret for at undgå skævdrejning og lækage.

- 7 Sæt stikket ind i afløbsslangen igen, og placér røret i dets holder. De lodrette og vandrette rørholdere er beregnet til korrekt opbevaring af drænrøret.

- 8 Luk dækslet.

⚠ FORSIGTIG

- Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være varmt.
- Skub ikke afløbsslangen tilbage i skabet. Det vil beskadige slangen.

42 VEDLIGEHOLDELSE

⚠ FORSIGTIG


- Kør programmet til rengøring af tromle én gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.

- 5 Saml skuffens dele i de passende rum, og sæt skuffen på plads igen.

Rengøring af sæbeskuffen

Rengøringsmiddel og skyllemiddel kan ophobes i sæbeskuffen. Flydende vaskemidler kan forblive under sæbeskuffen og udtømmes ikke helt. Fjern skuffen og indsatserne, og tjek for ophobet vaskemiddel **en eller to gange om måneden**.

- 1 Sæbeskuffen fjernes ved at trække skuffen lige ud, indtil den stopper.
 - Træk derefter skuffen forsigtigt ud, mens du trykker hårdt på frigivelsesknappen.

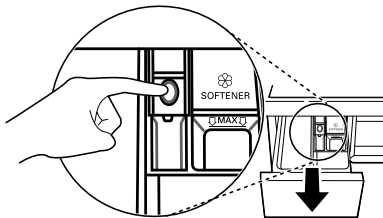

- 2 Fjern aflejringer af vaskemiddel og skyllemiddel.
 - Skyl skuffen og skuffens dele med varmt vand for at fjerne aflejringer af vaske- og skyllemiddel. Brug kun vand til at rengøre sæbeskuffen.
- 3 Brug en klud eller lille blød børste til at rense skuffens fordybning.
 - Fjern alle aflejringer i den øverste og nederste del af fordybningen.
- 4 Brug en tør klud eller et håndklæde til at fjerne eventuel fugt efter rengøring.

FEJLFINDING

Betjening af apparatet kan føre til fejl og fejlfunktioner. Følgende tabeller indeholder mulige årsager og bemærkninger til at løse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion. Det anbefales at læse tabellerne nedenfor omhyggeligt for at spare tid og penge, brugt på at ringe til LG Electronics servicecenter.

Før du tilkalder service

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende punkter, før du kontakter LG Electronics-servicecenter.

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag & Løsning
Døren er åben	Døren åbnes. <ul style="list-style-type: none"> Åbn og luk døren igen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du tage netledningen ud og ringe efter service.
Døren er låst op	Døren er ikke fastgjort. <ul style="list-style-type: none"> Luk og fastgør døren. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du tage netledningen ud og ringe efter service.
Vandforsyning	Vandforsyningen er ikke tilstrækkelig i denne placering. Vandet løber ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind. <ul style="list-style-type: none"> Prøv andre vandhaner i huset.
	Vandforsyningshanen er ikke helt åben. Vandet løber ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind. <ul style="list-style-type: none"> Åbn hanen helt.
	Indløbsslanger er bøjedede. <ul style="list-style-type: none"> Udret slangen, eller installér vandforsyningsslangen igen.
	Filteret på indløbsslangen er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller og rengør indløbsventilfilteret, når du har lukket for vandhanerne og fjernet slangeforbindelserne til vaskemaskinen.
Dræning	Afløbsslangen er bøjet eller tilstoppet. Vandet i apparatet drænes ikke eller drænes langsomt. <ul style="list-style-type: none"> Rens og udret afløbsslangen.
	Udløbsfilteret er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller og rens afløbsfiltret.

44 FEJLFINDING

Symptomer	Årsag & Løsning
Ubalance	<p>Apparatet har et system, som påviser og retter apparatets ubalance.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tøjet kan være for vådt i slutningen af programmet. Omarrangér vasketøjet for at tillade korrekt centrifugering. Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik, før apparatet begynder at centrifugere. Lågen skal være låst, før centrifugering kan aktiveres. <p>Vaskemængden er for lille. Dette system kan stoppe centrifugering eller endda afbryde centrifugeringsprogrammet helt, hvis der vaskes tunge genstande (f.eks. bademåtte, badekåbe osv.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilføj 1 eller 2 lignende genstande eller mindre stykker tøj til at hjælpe med at afbalancere mængden. Luk lugen og tryk på knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik før apparatet begynder at centrifugere. Lugen skal være låst før centrifugering kan aktiveres.
Intet vand registreret	<p>Vandstandssensoren svigter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Luk for vandhanen. Tag stikket ud af stikkontakten. Ring til service.
Motorfejl	<p>Motoren er overbelastet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lad apparatet vente i 30 minutter, indtil motoren er kølet ned, og genstart derefter programmet.
Vandet er for højt	<p>Maskinen overfyldes med vand på grund af en muligvis defekt vandventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> Luk for vandhanen. Tag stikket ud af stikkontakten. Ring til service.
Frysefejl	<p>Overbelastning i motoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fyld varmt vand i tromlen for at optø afløbsslangen og afløbspumpen. Tildæk indløbsslangen med et vådt og varmt håndklæde.
Ingen temperatur registreret	<p>Dette er en kontrolfejl.</p> <ul style="list-style-type: none"> Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
Vibrationssensor	<p>Vibrationssensor svigter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontakt vores servicecenter.
Strømsvigt	<p>Der kan være sket et strømsvigt eller utilstrækkelig strømforsyning under betjeningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen Start/Pause for at genstarte forløbet.
Kommunikationsfejl	<p>Apparatet fungerer ikke ordentligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontakt vores servicecenter.

Støj, du muligvis hører

Symptomer	Årsag & Løsning
Rasle- og bankelyde	<p>Fremmedlegemer såsom nøgler, mønter eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stop apparatet, og kontrollér tromlen for fremmedlegemer. Hvis støjen fortsætter, efter at apparatet er genstartet, skal du tilkalde service.
Dunkelyde	<p>Meget tungt tøj kan forårsage en dunkende lyd. Dette er som regel normalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis lyden fortsætter, er apparatet sandsynligvis i ubalance. Stop det, og fordel tøjet ligeligt.
	<p>Tøjet kan være ude af balance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stop programmet midlertidigt, og fordel tøj mængden, efter at lågen låser op.
Vibrationslyde	<p>Emballagematerialer er ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjern emballagematerialer.
	<p>Vasketøjet kan være fordelt ujævnt i tromlen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stop programmet midlertidigt, og fordel tøj mængden, efter at lågen låser op.
	<p>Ikke alle justeringsfødder hviler fast og jævnt på gulvet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se instruktionen Nivellering af apparatet for at justere apparatets nivellering.
	<p>Gulvet er ikke hårdt nok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, om gulvet er fast og ikke bøjer. Se Krav til installationssted for at vælge den rigtige placering.



DANSK

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Vandlækage.	<p>Husets afløbsrør er tilstoppede.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvs-tekniker.
	<p>Lækage forårsaget af forkert installation af afløbsslange eller tilstoppet afløbsslange.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rengør og ret afløbsslangen ud. Kontroller og rengør afløbsfiltret regelmæssigt.
	<p>Afløbspumpens filterhætte er ikke korrekt monteret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montér afløbspumpefilteret igen.

46 FEJLFINDING

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Betjeningspanel er slukket på grund af inaktivitet. <ul style="list-style-type: none"> • Det er helt normalt. Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for apparatet.
	Apparatet er ikke tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at ledningen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt.
	Vandforsyning er slukket. <ul style="list-style-type: none"> • Åbn helt for vandforsyningshanen.
	Betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at programmet er indstillet korrekt. Luk lågen og tryk på knappen Start/Pause.
	Lågen er åben. <ul style="list-style-type: none"> • Luk lågen, og sørg for, at intet er fanget under lågen, som forhindrer den i at lukke helt.
	Relæ/sikring er udløst/sprunget. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér relæer/sikringer. Udskift sikringerne, eller nulstil relæet. Apparatet bør være på en dedikeret kreds. Apparatet vil genoptage programmet, hvor det stoppede, når strømmen genoprettes.
	Kontrol skal nulstilles. <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen Tænd/sluk og vælg derefter det ønskede program og tryk på knappen Start/Pause.
	der blev ikke trykket på Start/Pause, efter et ønsket program blev valgt. <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen Tænd/sluk, vælg derefter det ønskede program og tryk på knappen Start/Pause. Apparatet slukkes, hvis der ikke trykkes på knappen Start/Pause inden for et bestemt tidsrum.
	Ekstremt lavt vandtryk. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér en anden hane i huset for at kontrollere, at husholdningens vandtryk er tilstrækkeligt.
Apparatet varmer vandet eller skaber damp. <ul style="list-style-type: none"> • Tromlen kan stoppe med at fungere midlertidigt under visse programmer, mens vandet opvarmes sikkert til en indstillet temperatur. 	
Apparatet stopper i et par minutter og starter derefter igen.	En motorbeskyttelsesenhed er blevet aktiveret for at forhindre motorophedning. <ul style="list-style-type: none"> • Dette er helt normalt. Hvis motorbeskyttelsesenheden aktiveres, stopper apparatet i et par minutter og starter derefter igen.
Knapperne virker muligvis ikke korrekt.	Indstillingen Børnesikring er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver indstillingen Børnesikring efter behov.

Symptomer	Årsag & Løsning
Lågen åbner ikke.	<p>Lågen kan ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet starter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er normalt. Du kan trykt åbne lågen når /  er slukket.
Apparatet påfyldes ikke korrekt.	<p>Indløbsfiltret er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indløbsfiltre på påfyldningsventiler ikke er tilstoppet.
	<p>Indløbsslanger kan være bøjede.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at indløbsslanger ikke er bøjede eller klemte.
	<p>Utilstrækkelig vandforsyning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at vandhanerne til både koldt og varmt vand er åbnet helt.
	<p>Der er byttet om på indløbsslanger til varmt og koldt vand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér tilslutningen af indløbsslanger.
Apparatet udtømmer ikke vandet.	<p>Bøjet afløbsslange.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er bøjet.
	<p>Afløbet er placeret mere end 1 m over gulvhøjde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er mere end 1 m over apparatets underside.
Vaskemiddel fordeles ufuldstændigt eller ikke fordeles slet ikke.	<p>Der anvendes for meget vaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Følg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet.
	<p>Afløbspumpefiltret kan være stoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rens afløbsfilteret.
Vaskeprogram er længere end normalt.	<p>Tøjmængden er for lille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilføj flere elementer for at gøre det muligt for apparatet at afbalancere belastninger.
	<p>Tungt tøj er blandet med lettere tøj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsøg altid at vaske tøj med samme vægt for at tillade apparatet at fordele vasketøjets vægt for centrifugering.
	<p>Mængden af vasketøj er i ubalance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fordel mængden manuelt, hvis tøjet er blevet sammenfiltret.
Cyklusafslutningen er forsinket	<p>Der er påvist ubalance eller program til fjernelse af skum kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt. Den resterende tid, der vises på displayet, er kun en anslået varighed. Den reelle tid kan variere.

48 FEJLFINDING

Ydelse

Symptomer	Årsag & Løsning
Dårlig fjernelse af pletter	<p>Gamle pletter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tøj, der tidligere er blevet vasket, kan have gamle pletter. Disse pletter kan være vanskelige at fjerne og kan kræve håndvask eller forbehandling for at hjælpe med pletfjernelse.
Farveafsmitning	<p>Blege- eller skyllemiddel tilføres for tidligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sæbeskuffen er overfyldt. Det medfører, at blegemiddel eller skyllemiddel tilføres hurtigt. Mål altid mængden af blege- eller skyllemiddel for at forhindre overfyldning. Luk sæbeskuffen langsomt.
	<p>Blege- eller skyllemiddel blev tilsat direkte til tøjet i tromlen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brug altid sæbeskuffen for at sikre, at blegemiddel eller skyllemiddel tilsættes korrekt på det rigtige tidspunkt i programmet.
	<p>Tøj blev ikke sorteret ordentligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vask altid mørke farver separat fra lyse farver og hvide for at forhindre misfarvning. Vask aldrig meget snavset tøj med mindre snavset tøj.
Rynker	<p>Apparatet tømmes ikke med det samme.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tag altid tøjet ud af apparatet, så snart programmet er færdigt.
	<p>Apparatet er overbelastet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apparatet kan være fuldt belastet, men tromlen bør ikke være tæt pakket med tøj. Lågen skal nemt kunne lukkes.
	<p>Der er byttet om på vandtilførselsslangerne til varmt og koldt vand.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skylning med varmt vand kan give rynker i tøjet. Kontrollér tilslutningen af indløbsslangerne.
	<p>Centrifugeringshastigheden kan være for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indstil centrifugeringshastigheden, så den passer til typen af tøj.

Lugt

Symptomer	Årsag & Løsning
Lugt af mug eller skimmel i apparatet.	<p>Indersiden af tromlen blev ikke rensset ordentligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kør funktionen Rengøring af tromlen med jævne mellemrum.
	<p>Der kan opstå lugt, hvis afløbsslangen ikke installeres korrekt, hvilket medfører tilbageløb (vand, der løber tilbage ind i apparatet).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sørg for ved installering af afløbsslangen, at den ikke slår bugter eller blokeres.

Symptomer	Årsag & Løsning
Lugt af mug eller skimmel i apparatet.	<p>Hvis sæbeskuffen ikke rengøres regelmæssigt, kan det opstå lugt fra mug eller fremmede stoffer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjern og rengør sæbeskuffen, især i toppen og bunden af skuffens åbning.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	<p>Adgangskoden til wi-fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
	<p>Mobildata til din smartphone er slået til.</p> <ul style="list-style-type: none"> Slå mobildata fra på din smartphone, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	<p>Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
	<p>Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	<p>Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.

Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- For at finde et autoriseret LG Electronics-servicepersonale skal du gå til vores websted på **www.lg.com** og følge instruktionerne.
- Det anbefales ikke at reparere enheden selv, da det kan beskadige den yderligere og annullere garantien.
- Reservedele, der henvises til i forordning 2019/2023, er tilgængelige i mindst 10 år.

Navn og adresse på importører af LG Electronics i EU

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

50 FEJLFINDING

BEMÆRK

- Afhængigt af produkter eller modeller kan de faktiske importører være begrænset til enkelte datterselskaber. For EU-fremstillede enheder er der ingen relevant EU-importør.
-



Skann QR-koden for å se manualen.



BRUKERHÅNDBOK

VASKEMASKIN



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

NORSK

F4X7011TWS / F4X7011TBB

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. All Rights Reserved

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

OMSORG FOR MILJØET

Tips for miljø og økonomi3

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.....5

ADVARSEL.....5

MONTERING

Deler og spesifikasjoner..... 10

Krav til installasjonssted..... 13

Utpakking av maskinen..... 14

Vatre maskinen 15

Tilkobling av vannforsyningsslangen..... 17

Montere avløpsslangen..... 18

BRUK

Bruk av vaskemaskinen..... 19

Kontrollpanel20

Sortere tøyet.....22

Påfylling av rengjøringsprodukter23

Programtabell.....25

Ekstra valg og funksjoner32

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen35

Smart Diagnosis38

VEDLIKEHOLD

Rengjøring etter hvert bruk.....39

Rengjør maskinen jevnlig.....39

FEILSØKING

Før du kontakter service43

OMSORG FOR MILJØET

Tips for miljø og økonomi

Energi- og vannforbruk

- Vannforbruk og energibruk kan påvirkes av vekten på klesmengden. For å gjøre best mulig bruk av apparatet bør du legge inn maksimal mengde tørre klær for det spesifikke programmet.
- Hvis du laster klesvask opp til kapasiteten som produsenten har angitt for de respektive programmene, vil det bidra til å spare energi og vann.
- De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som fungerer ved lavere temperaturer og lengre varighet.
- Støy og gjenværende fuktighetsinnhold påvirkes av sentrifugeringshastigheten: Jo høyere sentrifugeringshastighet i sentrifugeringsfasen, desto høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighetsinnhold.
- Ved vask av mindre mengder med klær, vil det automatiske systemet for gjenkjenning av klesmengde hjelpe med å redusere mengden vann og energibruken.
- Bruk hurtigprogrammet for liten, mindre skitten klesmengde for å spare energi og vann.
- Vaskemidler for kaldt vann kan være like effektive ved lavere temperaturer (omkring 20 °C). Å bruke innstillinger med 20 °C vil bruke mindre energi enn 30 °C eller høyere temperaturer.

Vaskemiddel

- Vaskemiddel velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen. Det må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemidlet. Bruk bare vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner av trommeltypen (frontmating).
- Bruk mindre vaskemiddel ved mindre mengder.

4 OMSORG FOR MILJØET

Velge av ekstra valg og funksjoner

- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.
- Forvaskalternativet anbefales ved vask av en kraftig tilsmusset klesmengde.

Kasting av emballasjen

- Emballasjematerialet er designet for å beskytte apparatet mot uventede skader under transport.
- Etter at apparatet er installert, skal emballasjen kastes i henhold til resirkuleringssymbolene for materialtyper. Legg emballasjen i relevante beholdere for resirkulering.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

NORSK

Advarsler



Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.



ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



FORSIKTIG

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

ADVARSEL

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

6 SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den kun byttes av produsenten, produsentens servicepersonell eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ventilasjonshullene må ikke blokkeres av et teppe.
- Dette apparatet er kun ment til husholdningsbruk.
- Bruk et nytt slangesett eller slangesettet som fulgte med apparatet. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekkasje og påfølgende skade på eiendom.
- Vanntrykket må ligge på mellom 100 kPa og 1000 kPa.

Maksimal kapasitet

Maksimal vaskekapasitet i enkelte sykluser er **11 kg** for tørre klær. Den anbefalte maksimale kapasiteten kan variere for hvert vaskeprogram. For å få gode vaskeresultater, se **Programtabell** i kapittelet **BRUK** for mer informasjon.

Montering

- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Sørg for at strømstøpset er satt helt inn i strømuttaket.
- Ikke koble maskinen til flere strømuttak, grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke modifier strømkontakten som følger med maskinen. Hvis den ikke passer i strømuttaket, må en kvalifisert elektriker montere et egnet strømuttak.
- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjording/jordleder (jordingspinne) og jodingsstrømstøpsel.

Strømstøpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.

- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.

NORSK

Bruk

- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Ikke benytt noen skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å bruke maskinen.
- Ikke fjern noen deksel eller demonter maskinen.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.
- Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Ikke vask noen ting som er angitt av produsenten som ikke kan vaskes på vaskeanvisningen.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller personskader.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton, alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ikke bruk eller oppbevar brennbare eller lettantennerlige stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennerlig spray, bensin,

8 SIKKERHETSINSTRUKSJONER

tynner, petroleum, insektmiddel, luftrensere, kosmetikk osv.) i nærheten av apparatet.

- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
- Hvis vannlekkasje forekommer fra apparatet, eller ved oversvømmelse, må du koble fra strømkontakten og kontakte kundeinformasjonssenteret til LG Electronics.
- Skru av vannkraner for å avlaste trykket på slanger og ventiler, for å minimere lekkasje hvis det skulle oppstå brudd eller sprekke. Sjekk tilstanden til fyllingsslangene; de bør byttes ut etter 5 år.
- Hvis det forekommer en gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, osv) i hjemmet, skal du ikke røre maskinen eller strømkontakten og området må ventileres umiddelbart.
- Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om vinteren, må den bare brukes etter tining.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke kom i kontakt med vann som tømmes fra maskinen i løpet av vaskingen.
- Pass på at dreneringen fungerer som den skal. Hvis vannet ikke dreneres ordentlig, kan gulvet bli oversvømmet.
- Når lufttemperaturen er høy og vanntemperaturen er lav, kan det forekomme kondens som gjør gulvet vått.
- Tørk av smuss eller støv på kontaktene til strømstøpselet.

Vedlikehold

- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller standby blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.

- Sett strømstøpselet trygt inn i stikkkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.
- Trekk aldri strømstøpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet, og trekk rett ut fra stikkkontakten.
- Bare godkjente teknikere fra et LG Electronics-servicesenter kan demontere, reparere eller endre apparatet.

NORSK

Deponering

- Før et gammelt apparat kastes, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Kutt av strømledningen og fjern døren til apparatet før det kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

10 MONTERING


MONTERING

Deler og spesifikasjoner

MERK


- Utseendet og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.

Front

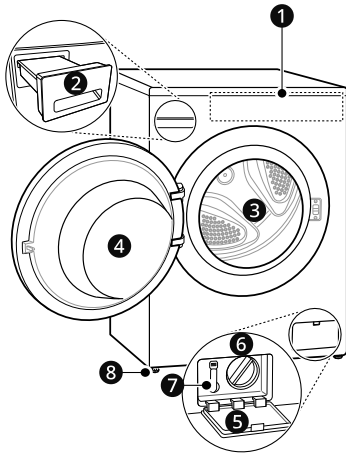

- 1 Kontrollpanel
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Trommel
- 4 Dør
- 5 Frontdeksel
- 6 Filter til avløpspumpe
- 7 Avløpsplugg
- 8 Vatringsføtter

Baksiden

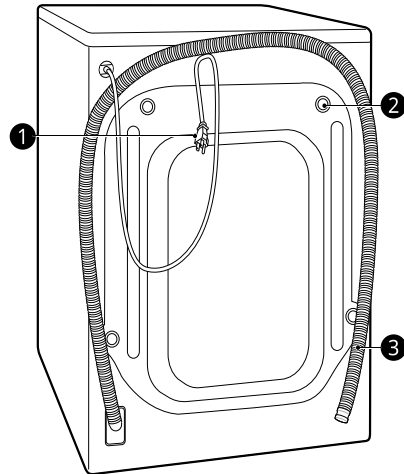


- 1 Strømstøpsel
- 2 Transportbolter
- 3 Avløpsslange

Spesifikasjoner

Modell	F4X7011TWS / F4X7011TBB
Strømforsyning	220–240 V~, 50 Hz
Maskinens vekt	68 kg

NORSK







Dimensjoner(mm)

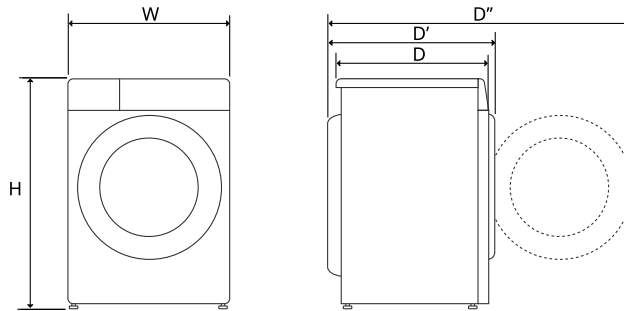

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

12 MONTERING

Tilbehør

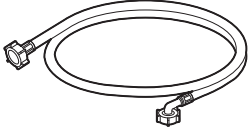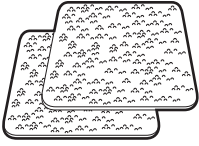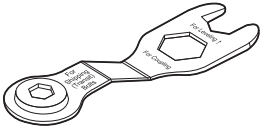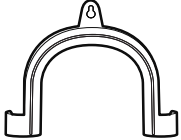 <p>Tilførselsslange for kaldtvann</p>	 <p>Anti-sklimatter*1</p>
 <p>Skrunøkkel</p>	 <p>Albuebrakett for å sikre avløpsslangen</p>
 <p>Plugger for å dekke transportbolthullene</p>	 <p>Plaststropp*1</p>


*1 Det medfølgende tilbehøret varierer avhengig av modellen du kjøpte.

Krav til installasjonssted

For å forsikre at maskinen installeres på riktig sted og måte, sjekk følgende før monteringen.

Installasjonssted

- Dette apparatet må installeres på fast gulv for å minimere vibrasjoner under sentrifugeringssyklusen. Betonggulv er best, fordi det er langt mindre utsatt for vibrasjoner i løpet av sentrifugeringssyklusen enn tregulvplater eller en teppebelagt overflate.
- Hvis det ikke er mulig å unngå å plassere maskinen ved siden av en komfyr som drives med gass eller kull, må et isolasjonspanel (850 X 600 mm) dekket med aluminiumsfolie mot den siden som vender mot komfyren eller ovnen, monteres mellom de to apparatene.
- Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en tekniker i tilfelle av service.
- For å sikre at apparatet er stabilt, justeres alle fire føtter med den medleverte skiftenøkkelen til transportboltene når apparatet er installert.
- Sørg for at det er nok plass til å åpne produktets dør fullstendig.
- For å sikre tilstrekkelig klaring for vanninntaksslanger, avløpsslange og luftstrøm, må det være en klaring på minst 20 mm på sidene og 100 mm bak apparatet. Sørg for å gi plass til vegg-, dør- eller gulvlister som kan øke de nødvendige avstandene.

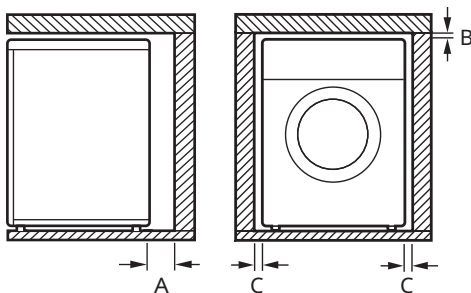

Index	Klaringer (mm)
A	100
B	5


Index	Klaringer (mm)
C	20

⚠ ADVARSEL

- Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.

Tregulv (suspendert gulv)

Bruk gummikopper for å redusere overdreven vibrasjon og ubalanse når apparatet installeres på tregulv. Tregulv eller flytende gulvtype kan bidra til overdreven vibrasjon og ubalanse, feil og funksjonsfeil.

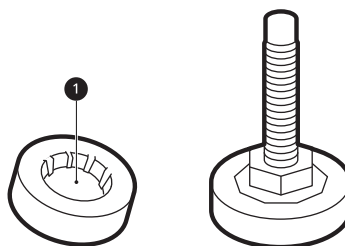

- For å redusere vibrasjon, anbefaler vi å plassere gummihetter 1 som er minst 15 mm tykke på hver av føttene til apparatet. Disse må sikres til minst to gulvbjelker med skruer.
- Om mulig, installer vaskemaskinen i et hjørne i rommet, der er gulvet mer stabilt.
- Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.

⚠ FARE

- Dersom apparatet blir installert på et ustabil gulv (f.eks. tregulv), vil ikke garantien dekke skader eller kostnader som oppstår på grunn av at apparatet er installert på det ustabile gulvet.

MERK

- Du kan kjøpe gummikopper (del nr. **4620ER4002B**) hos LGs servicesenter.

14 MONTERING

Ventilasjon

- Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.

Romtemperatur

- Ikke installer produktet i rom der temperaturen kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren og temperaturene er under null plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.

Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å komme til.
- El-uttak må være innenfor 1 meter på en av sidene til apparatet.


⚠ ADVARSEL

- Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller teknisk feil. Kontakt en autorisert LG-reparatør.
- Strømstøpselet må settes inn i en passende veggkontakt som er riktig montert og jordet i overensstemmelse med alle lokale bygningsregler og -forskrifter.

Utpakking av maskinen

Løft apparatet av skumbunnen

Etter å ha fjernet kartong og emballasje, løft maskinen av skumbunnen.

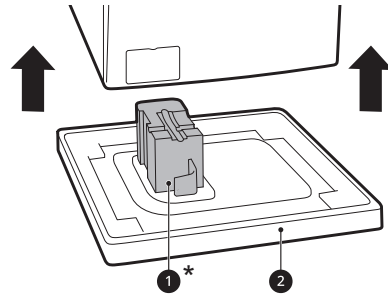


- Pass på at støtten til trommelen **1*** tas av sammen med bunnen og ikke sitter fast på undersiden av maskinen.
- Hvis du må legge ned maskinen for å ta av bunnemballasjen **2**, legg den forsiktig over på siden. Ikke legg den med fronten eller baksiden ned.

* Denne funksjonen kan variere etter modell.

Fjerning av transportboltenhetene

Fjern transportboltene og holderne for å forhindre alvorlig vibrasjon og skade på apparatet.


- 1 Start med de to nederste transportboltene **1**, bruk den vedlagte skrunøkkelen for å løsne transportboltene ved å vri de mot klokken.

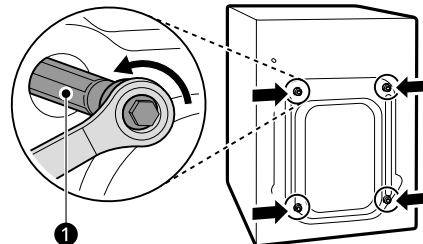

2 Ta av boltenhetene ved å vrikke litt på dem og samtidig dra dem ut.

3 Sett inn hullpluggene.

- Finn hullpluggene **2** som er inkludert i tilbehørspakken eller festet på baksiden.

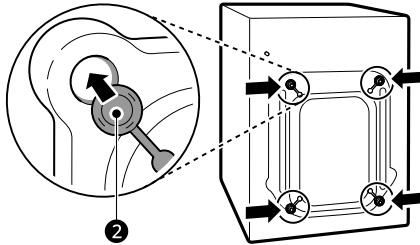

MERK

- Ta vare på boltene og holderne til senere bruk.
- Transporter dette apparatet som beskrevet under for å forhindre skade:
 - Transportboltene settes inn igjen.
 - Strømledningene sikres til baksiden av apparatet

Vatre maskinen

Sjekk vatringen

Når kantene på topplaten skyves diagonalt ned, skal ikke apparatet bevege seg opp og ned i det hele tatt (sjekk begge retningene).

- Dersom maskinen vipper når du trykker ned på maskinens topplate diagonalt, må føttene justeres igjen.
- Kontroller at apparatet står helt i vater etter installeringen.

MERK

- Tregulv eller flytende gulvtypen kan medføre overdreven vibrasjon og ubalanse. Forsterkning eller avstivning av tregulvet kan være nødvendig å vurdere for å stoppe eller redusere overdreven støy og vibrasjoner.



- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.

Justering og vatrning av føttene

Når maskinen installeres må den vatre opp. Hvis den ikke er vatret riktig, kan den bli ødelagt eller ikke virke som den skal.

1 Hvis gulvet er ujevnt, skru på føttene etter behov.

- Ikke legg biter av tre osv. under føttene.
- Sørg for at alle fire føtter er stabile og hviler på gulvet.

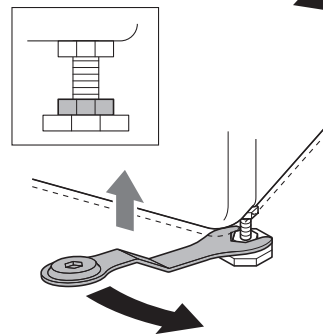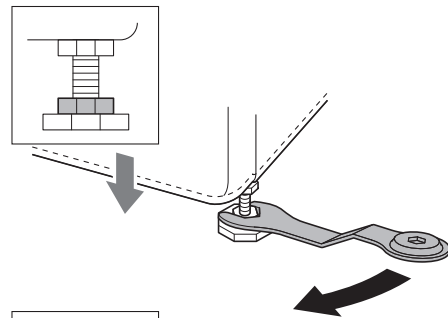


MERK


- Ikke installer vaskemaskinen på en sokkel, stativ eller forhøyet overflate, med mindre disse er produsert av LG Electronics for bruk med denne modellen.

16 MONTERING

- 2 Sjekk om apparatet står helt i vater ved bruk av et vaterpass ①.

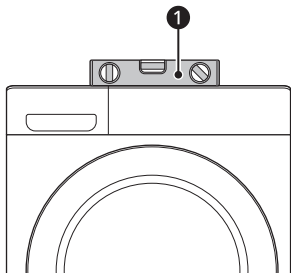

- 3 Sikre vatringsføttene med låsemuttere ② ved å skru mot klokken inntil bunnen av apparatet.

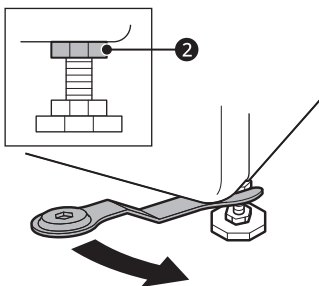

- 4 Se over at alle låsemuttere på bunnen av maskinen er strammet skikkelig.

MERK

- Riktig plassering og vatrning av maskinen vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
- Apparatet må være 100 % horisontalt og stå stødig på et gulv med hard overflate.
- Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved ilegging.
- Ikke la føttene til maskinen bli våte. Hvis det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.

vibrasjon. Feil vatrning kan medføre feilfunksjon ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter anti-sklimmatter under vatringsføttene og juster vatrningen.


- 1 Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimmattene.

- Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre skitt og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan anti-sklimmattene gli.

- 2 Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.

- 3 Legg den klebrige siden ① av anti-gli mattene ned mot gulvet.

- Det er mest effektivt å montere anti-gli matter under de fremre føttene. Dersom det er vanskelig å plassere mattene under de fremre føttene på maskinen, plasser dem under de bakre.

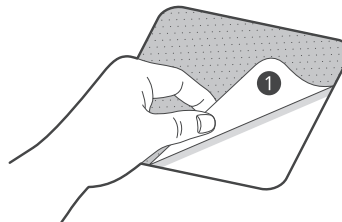

- 4 Plasser maskinen over anti-gli mattene.

- Ikke fest den klebrige siden ① av anti-gli mattene til maskinens føtter.

MERK

- Ekstra anti-gli matter er tilgjengelige hos LG Electronics servicesenter.

Bruk av anti-gli matter

Denne funksjonen kan variere etter modell. Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt overflate, kan den flytte seg på grunn av stor

Tilkobling av vannforsyningsslangen


Tilkoblingsinformasjon

- Vanntrykket må være mellom **100 kPa** og **1000 kPa** (1,0 - 10,0 kgf/cm²). Hvis vanntrykket er over **1000 kPa**, bør det installeres en dekompresjonsenhet.
- Kontroller tilstanden til vanntilførselsslangen jevnlig, og skift den ut ved behov.

MERK

- Stram ikke vanntilførselsslangen for hardt eller bruk mekaniske enheter for å stramme den på inntaksventilene.
- Ingen videre tilbakestrømningsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.

klut. Ikke stram tilførselsslangen med noen slags mekaniske enheter.

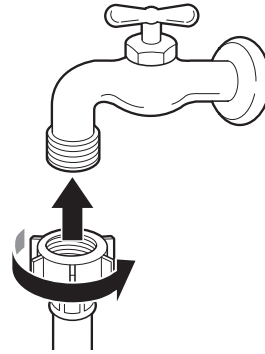

NORSK


MERK

- Etter at vanninntaksslangen er koblet til vannkranen, skru på vannet for å skylle ut eventuelle fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte, og kontroller vanntemperaturen.

Kontrollere gummipakningen


To gummipakninger ❶ er lagt ved vanntilførselsslengene. De brukes for å forhindre vannlekkasjer. Tilkoblingene til kranene er tilstrekkelig tette.

- Ikke bruk mekaniske verktøy som rørtenger for å stramme vanntilførselsslengene. Sørg for at den buede enden av tilførselsslangen er koblet til apparatet.

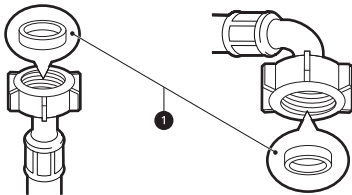

Koble slangen til maskinen

Skru vanntilførselsslangen til vanninntaksventilen på baksiden av apparatet.

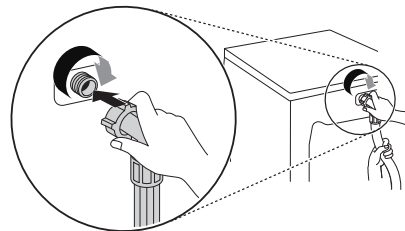

- Ikke koble slangen til varmtvannsforsyningen for modeller med bare ett vanninntak. Bare koble til kaldtvannsforsyningen.

Koble slangen til vannkranen

Koble til en slange av skrutypen til en kran med gjenger

Skru tilførselsslangekontakten på vanntilførselsslangen. Håndstram bare med en myk

MERK

- Etter å ha koblet til – hvis det lekker vann fra slangen – gjentar du de samme trinnene. Bruk den vanligste krantypen for vannforsyningen. Hvis kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne føreplaten før du setter kranen inn i adapteren.

18 MONTERING

MERK

- Pass på at det ikke er noen bøyer eller knekk på slangen.




- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.

Montere avløpsslangen

Installere avløpsslangen med albuebraketten

Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn **100 cm** over gulvet. Ellers vil vannet kanskje ikke kunne tømmes eller tømningen tar lang tid.

- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

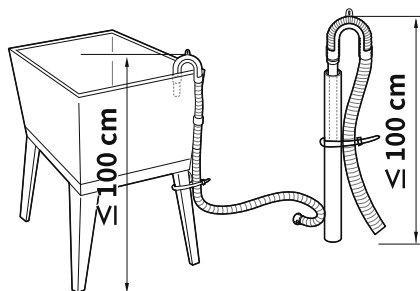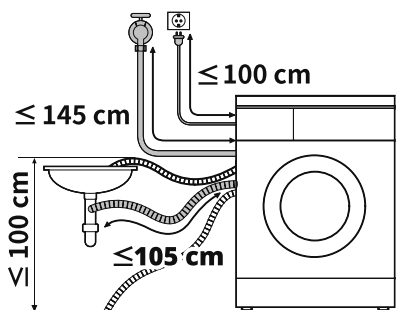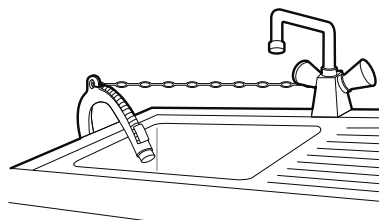

- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.

BRUK

Bruk av vaskemaskinen

Bruk av apparatet


Før første gangs vask, velg **Bomull**-vaskeprogrammet og ha i halv mengde vaskemiddel. Start apparatet uten klær i. Dette fjerner eventuelle oljerester og vann i trommelen som han ha blitt igjen under produksjon.

1 Sorter klærne og legg dem inn.


- Sorter klærne etter tekstiltipe, hvor skitne plaggene er, farge og vaskemengde. Åpne døren og legg vasken inn i apparatet.

⚠ FARE

- Før døren lukkes, sørg for at alle klærne og gjenstander er inne i trommelen og ikke henger på gummiforseglingen på døren, der de vil komme i klem når døren er lukket. Dersom ikke dette gjøres, vil det forårsake skade på dørforseglingen og klærne.

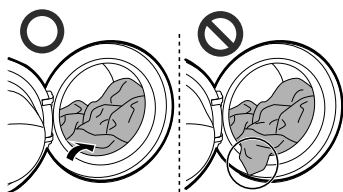

- Fjern alle plagg eller gjenstander fra den fleksible pakningen på dørforseglingen, for å forhindre skade på klær og pakningen.

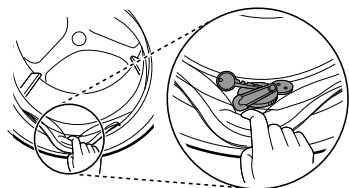

- #### 2 Fyll i rengjøringsprodukter eller vaskemiddel og tøymykner.

- Legg riktig mengde vaskemiddel i vaskemiddeldispenseren. Hvis ønskelig, tilsett tøymykner i de aktuelle rommene i dispenseren.

3 Skru på maskinen.

- Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.

4 Velg ønsket vaskeprogram.

- Trykk på syklusknappen flere ganger eller vri syklusbryteren til den ønskede syklusen er valgt.
- Velg vasketemperatur og sentrifugehastighet. Se på lappen med vaskeanvisning på klærne dine.

5 Start program.

- Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte programmet. Apparatet vil bevege seg litt frem og tilbake uten vann for å måle vekten på tøymengden. Hvis **Start/Pause**-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid, vil apparatet slå seg av og innstillingene blir slettet.

6 Programslutt.


- Når programmet er fullført høres en melodi. Ta straks ut vasken fra maskinen for å redusere krølling. Kontroller rundt dørpakningen når du tar ut en vask, om det kan være småplagg som sitter igjen i gummipakningen.

20 BRUK

Kontrollpanel

Selve kontrollpanelet kan variere fra modell til modell.


Betjeningspanelets funksjoner

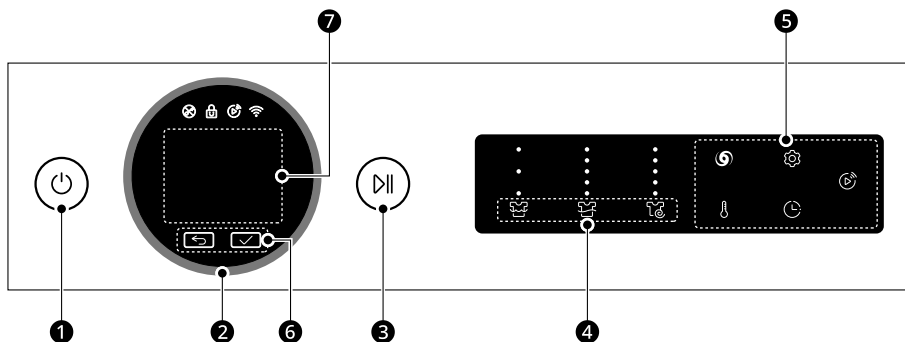

	Beskrivelse
❶	<p>Strøm På/av-Knappen</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykk på denne knappen for å skru vaskemaskinen på eller av.
❷	<p>Programbryter</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær. Når ønsket syklus er valgt, vil standard forhåndsinnstillinger vises i displayet. Disse innstillingene kan justeres ved å bruke Tilpasse vaskeprogram-knappene når som helst før du starter syklusen.
❸	<p>Start/Pause-Knappen</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne knappen brukes for å starte vaskeprogrammet eller sette vaskeprogrammet på pause. Trykk på denne knappen hvis det er behov for et midlertidig stopp i vaskeprogrammet.
❹	<p>Knapper for å tilpasse et vaskeprogram</p> <p>Bruk disse knappene for å justere skittenhetsnivået, antall skyllinger eller innstillingene for sentrifugeringshastigheten for det valgte programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"> De gjeldende innstillingene vises på displayet. Trykk på knappen for det alternativet for å velge andre innstillinger.
❺	<p>Ekstra valg og funksjoner</p> <ul style="list-style-type: none"> For å bruke de ekstra funksjonene, trykk på knappen. Tilhørende symbol lyser i displayet. Dette gjør det mulig for deg å velge tilleggsprogrammer, og vil lyse når det er valgt. <p>Fjernstart</p> <p>Med LG ThinQ-appen kan du bruke en smarttelefon til å fjernstyre apparatet ditt.</p> <ul style="list-style-type: none"> For å bruke denne funksjonen, se SMARTFUNKSJONER.

	Beskrivelse
6	<p>Knappene ↶ og ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på ↶-knappen for å gå til forrige skjermbildet. • Trykk på ✓-knappen for å velge et menyelement eller lagre informasjonen.
7	<p>Display</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, alternativer og statusmeldinger.

Display for tid og status

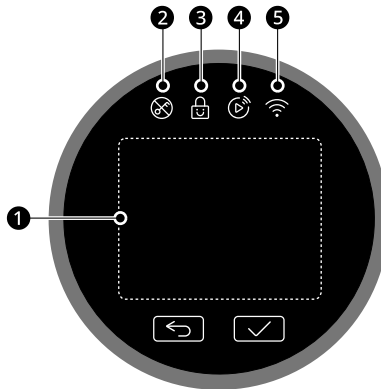

	Beskrivelse
1	<p>Programstatusindikatorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, alternativer og statusmeldinger.
2	<p>⊗ lyser når programmet starter og døren er låst.</p>
3	<p>🔒 lyser opp når kontrollpanelet er låst, med unntak for Strøm-knappen.</p>
4	<p>📶 lyser når fjernstyrt funksjonen er aktivert.</p>
5	<p>📶 lyser når apparatet er tilkoblet et Wi-Fi-hjemmenettverk.</p>

22 BRUK

Sortere tøyet

Sorter vaskemengden for å få best mulig resultat av vasken, og gjør klar klærne i henhold til symboler på vaskeanvisningene.

Sortering av klær

- Smussnivå (Kraftig, Normal, Lett): Sorter klærne etter smussnivå. Hvis mulig, ikke vask kraftig og lett tilsmussede klær sammen.
- Farger (hvite, lyse, mørke): Vask mørke eller fargede klær separat fra hvite og lyse farger. Det å vaske farget tøy sammen med lyst kan føre til fargesmitting eller misfarging på de lyse klærne.
- Lo (Loproducenter, oppsamlere): Vask lo-producenter og lo-opsamlere hver for seg. Lo-producenter kan føre til nupper og lo på lo-samlere.

Sjekk vaskeanvisningen på klærne

Symbolene gir informasjon om tekstilene på plagget og hvordan det skal vaskes.

Symboler på vaskeanvisningene

Symbol	Vask / Type stoff
	<ul style="list-style-type: none"> • Normal vask • Bomull, Blandet Tekstiler
	<ul style="list-style-type: none"> • Syntetisk • Syntetisk, Blandet Tekstiler
	<ul style="list-style-type: none"> • Spesiell/finvask • Finvask
	<ul style="list-style-type: none"> • Kun håndvask • Ull, silke
	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke vask


MERK

- Generell informasjon om vaskesymbolene på vaskeanvisningene er tilgjengelig på besøk [Ginetex-nettstedet \(www.ginetex.ch\)](http://www.ginetex.ch).



Sjekk klærne før vask

- Kombiner store og små plagg i en vask for å hjelpe med å fordelene vasken jevnt under sentrifugering.
- Ikke vask ett plagg av gangen. Legg i 1-2 lignende plagg for å unngå ubalansert belastning.
- Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, pennner, mynter og nøkler kan skade både maskinen og plaggene dine.

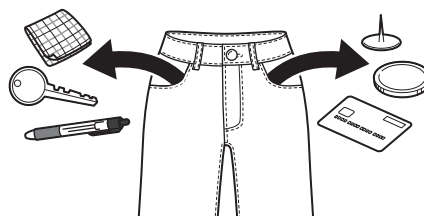

- Når du vasker klær med lange festede stropper, bør du knyte dem eller bruke et vaskenett.
- Bruk et vaskenett for småting som ermer, strømper, strømpebukser, undertøy og sokker for å forhindre at de setter seg fast mellom trommelen og dørpakningen.
- Fyll vaskenettet med mindre enn halvparten av kapasiteten og vask det med andre klær. Unngå å overfylle eller vaske det separat, da det kan forårsake ubalanse i trommelen, og føre til en utilstrekkelig sentrifugering.
- Lukk glidelåser, hekter og strikker for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.

- Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å børste en liten mengde vaskemiddel oppløst i vann på flekker for å hjelpe med å løfte av skitt.

Påfylling av rengjøringsprodukter

Mengde vaskemiddel

- Vaskemiddel må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen. Bruk bare vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner av trommeltypen (frontmatning).
- Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser såpemengden.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan melding om for mye såpe oppstå og dette vil resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for stor belastning på motoren.
- Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
- Du kan helle flytende vaskemiddel direkte inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter programmet straks.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel hvis du bruker **Forsinkelsesstopp**-funksjonen eller hvis du har valgt **Forvask**-alternativet, ettersom væsken umiddelbart vil renne ut og kan størkne i skuffen eller trommelen.
- Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet, størrelsen på vasken og hvor skitten den er. Unngå overdosering av vaskemidlet for best resultat. Unnlattelse av å gjøre dette vil føre til for mye såpeskum.
- Se på vaskeanvisningene på klærne før vaskemiddelet tilføres og vanntemperaturen velges.
- Bruk bare vaskemiddel egnet til de forskjellige tekstiltypene:
 - Flytende vaskemiddel er ofte beregnet for delikate tekstiler, f.eks. farget tøy, ull, ømfintlige eller mørke klær.

- Pulvervaskemiddelet er egnet for alle typer tøy.
- For best vaskeresultat på hvite og lyse klær, bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.
- Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved begynnelsen av vaskeprogrammet.


MERK

- Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør det, kan det føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat eller lukt.
- Full mengde: I henhold til produsentens anbefaling.
- Liten vask: 1/2 av normal mengde.
- Minimumsmengde: 1/3 av full mengde.

Bruke beholderen

For å tilsette vaskemiddeldosering i beholderen:

- 1 Åpne beholderskuffen.
- 2 Tilsett vaskemiddel og tøymykner i de riktige rommene.

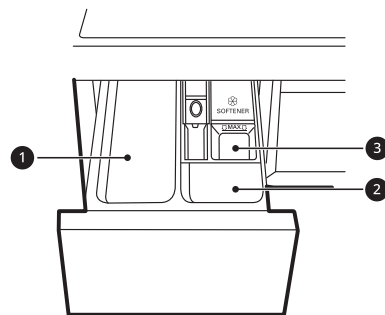

- 1 Rom til vaskemiddel for hovedvask
 - Vaskemidler for hovedvask, vannmykner og flekkfjerner
- 2 Rom til vaskemiddel for forvask
- 3 Rom til flytende tøymykner

24 BRUK


3 Lukk vaskemiddelbeholderskuffen varsomt før programmet startes.

- Å smelle igjen skuffen kan føre til at vaskemiddelet strømmes over i et annet rom eller dispenserer i trommelen tidligere enn programmert.
- Vær forsiktig så ikke hånden klemmes i skuffen når den lukkes.
- Det er normalt at en liten mengde vann blir liggende i beholderrommene på slutten av programmet.

Rom til tøymykner

Dette rommet inneholder flytende tøymykner, som automatisk blir dispensert under den siste skyllesyklusen. Tøymykner både i pulverform og flytende form kan brukes.

- Hell tøymykner til maksimal fyllingslinje. Dersom det fylles tøymykner over den maksimale fyllingslinjen, kan det bli tilført for tidlig i vaskeprogrammet og føre til flekker på klærne.

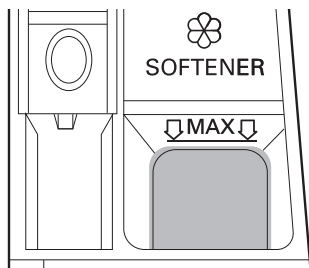

MERK

- Hell ikke tøymykner direkte på klærne i vasketrommelen. Dette vil føre til mørke flekker på klærne som vil være vanskelige å fjerne.
- Ikke la tøymykneren ligge i vaskemiddelskuffen i mer enn 1 dag. Tøymykner kan størkne. Tøymykneren kan bli værende igjen i dispenserer hvis den er for tykk. Tøymykneren skal fortynnes hvis konsistensen er for tykk, slik at den flyter lett.
- Ikke åpne skuffen mens maskinen får tilført vann under klesvasken.
- Løsemidler (benzen, osv.) må aldri brukes.

Dosering av vaskemiddel-tabletter

Vaskemiddel-tabletter kan også brukes ved klesvask.

1 Åpne døren og legg vaskemiddel-tablettene inn i trommelen, før klærne legges inn.

2 Legg klærne inn i trommelen og lukk døren.

MERK

- Ikke legg tablettene i beholderen.

Tilsetning av vannavherder

En vannavherder, som avkalkningsmiddel, kan brukes for å begrense bruken av vaskemiddel i områder med veldig hardt vann.

- Doser først vaskemiddel, så vannavherder. Doser etter mengden spesifisert på pakningen.

Programtabell

Vaskeprogram

Standard vaskeprogrammer

NORSK

AI-vask		40 °C (Kaldt til 60 °C)	Maksimal last: 3 kg
Beskrivelse	<p>AI-vask sørger for passende trommelbevegelser etter at lastregistreringen er fullført.</p> <ul style="list-style-type: none"> Den vasker mykt for vannrette stoffer, og sterkt for vanngjennomtrengelige stoffer. <p>MERK</p> <ul style="list-style-type: none"> Legg inn tørre klær for dette programmet for optimale vaskeresultater. AI-registering er ikke aktivert når alternativet Damp er valgt. 		
Bomull		40 °C (Kaldt til 95 °C)	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Vasker vanlig tilsmussede klær ved å kombinere ulike trommelbevegelser.		
Eco 40-60		-	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	For vask av moderat skitne plagg merket ved 40 °C eller 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Kaldt til 60 °C)	Maksimal last: 5 kg
Beskrivelse	Med 4 vannstråler som er i bruk under vask og skylling, kan denne vaskemaskinen vaske en halv last med lett tilsmussede klær på omtrent 39 minutter.		
Blandet tøy		40 °C (Kaldt til 60 °C)	Maksimal last: 4 kg
Beskrivelse	<p>Vasker blandede tekstiler samtidig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delicate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner). 		
Quick 14		20 °C (20 °C til 40 °C)	Maksimal last: 2 kg
Beskrivelse	Vasker mindre tøymengder med lett tilsmussede klær i cirka 14 minutter.		
Finvask		20 °C (Kaldt til 40 °C)	Maksimal last: 3 kg
Beskrivelse	Vasker undertøy som kan vaskes i vaskemaskin samt tynt tøy og blondertøy.		
Skånsom		40 °C (Kaldt til 60 °C)	Maksimal last: 4 kg
Beskrivelse	<p>Vasker klær som ikke trenger å strykes etter vask.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brukes på plagg av polyamid, akryl og polyester. 		

26 BRUK

Hånd/ull	30 °C (Kaldt til 40 °C)	Maksimal last: 2 kg
Beskrivelse	Vasker hånd- og maskinvaskbar finvask som vaskbar ull, undertøy, kjoler osv. • Bruk vaskemiddel for ullvarer som kan maskinvaskes.	

Pleie av mikroplast	40 °C (Kaldt til 40 °C)	Maksimal last: 3 kg
Beskrivelse	Reduserer frigjøringen av mikroplast som genereres ved vask av syntetiske klær.	

Sportstøy	40 °C (Kaldt til 40 °C)	Maksimal last: 3 kg
Beskrivelse	Vasker spesialklesplagg som sports- og ute-klær. • Brukes til vannavvisende stofflaminat brukt på klær.	

Allergivennlig	60 °C	Maksimal last: 4 kg
Beskrivelse	Hjelper med å redusere stoffer som forårsaker en allergisk reaksjon. • Brukes på bomull, undertøy, putetrekk, sengetøy, babyklær.	

Rengjøring av trommelen	-	-
Beskrivelse	Denne funksjonen hjelper til med å rengjøre innsiden av apparatets trommel.	

Ikke-standard vaskeprogrammer

Rediger listen over vaskeprogrammer ved å bruke alternativet **Rediger syklusliste** for å bruke disse programmene.

Kaldvask	Kaldt	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Lett skitne klær med kaldt vann.	

Skylling+Sentrifugering	-	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Renser og sentrifugerer klær. Bruk tøymykner hvis nødvendig.	

Kun sentrifugering	-	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Dette programmet tømmer og sentrifugerer klærne uten å vaske eller skylle dem.	

Regnfulle dager	40 °C (Kaldt til 95 °C)	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Vasker klær som er litt våte etter regn, men regnfrakker er ikke tillatt.	

Håndklær	40 °C (Kaldt til 95 °C)	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Vasker slitesterke stoffer som håndklær, skjorter og duker.	

Dyne	Kaldt (Kaldt til 40 °C)	Maksimal last: 2,5 kg (1 dundyne)
Beskrivelse	For store ting som sengetepper, puter sofatrekk osv.	

Stillevask	40 °C (Kaldt til 60 °C)	Maksimal last: 5 kg
Beskrivelse	Vasker klær med mindre lyd og vibrasjon enn andre vaskeprogrammer. • Brukes til lett tilsmussede plagg i hvitt bomull (undertøy).	

Dampbehandling av babyer	60 °C	Maksimal last: 4 kg
Beskrivelse	Hjelper å fjerne standhaftige flekker og proteinflekker, og gir bedre renselytelse. Brukes for lett skitne babyklær.	

Ermekanter og krage	60 °C	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Fjerner flekker med høy temperatur (60 °C).	

Sengelaken	Kaldt (Kaldt til 40 °C)	Maksimal last: 2,5 kg
Beskrivelse	Vasker sengetøy som laken eller tøy.	

Dunjakke	20 °C (Kaldt til 40 °C)	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Vasker dunfylte klær uten å miste dunfyllet.	

MERK

- Velg passende vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggenes vaskeanvisninger når du skal vaske for å unngå skade på klærne.
- Velg vasketemperatur og sentrifugehastigheten for det ønskede programmet.
- Den faktiske vanntemperaturen kan avvike fra den oppgitte programtemperaturen.
- Nøytralt vaskemiddel anbefales.

Ekstra valg

*1 Dette valget er automatisk inkludert i programmet og kan ikke oppheves.

28 BRUK

MERK

- Alternativet **Forsinkelsesstopp** kan velges for hvert vaskeprogram i denne tabellen.

Program	Damp	TurboWash	Forvask
AI-vask	●		
Bomull	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Blandet tøy	●	●	●
Quick 14		●*1	
Finvask		●	
Skånsom	●	●	●
Hånd/ull			
Pleie av mikroplast			
Sportstøy		●	
Allergivennlig	●*1		
Kaldvask			●
Regnfulle dager	●	●	●
Håndklær	●	●	●
Dyne		●	
Stillevask	●	●	
Dampbehandling av babyer	●*1		
Ermekeer og krage	●	●	●
Sengelaken		●	
Dunjakke			

Valgbar sentrifugehastighet

Program	Sentrifugehastighet	
	Standard	Tilgjengelig
AI-vask	1400 omr / min	Alle
Bomull	1400 omr / min	Alle
Eco 40-60	1400 omr / min	Alle
TurboWash 39	1200 omr / min	400 til 1400 omr / min
Blandet tøy	1000 omr / min	Alle
Quick 14	400 omr / min	400 til 1400 omr / min
Finvask	800 omr / min	Opp til 800 omr / min
Skånsom	1400 omr / min	Alle
Hånd/ull	800 omr / min	Opp til 800 omr / min
Pleie av mikroplast	1000 omr / min	Alle
Sportstøy	800 omr / min	Opp til 800 omr / min
Allergivennlig	1400 omr / min	Alle
Kaldvask	1400 omr / min	Alle
Skylling+Sentrifugering	1400 omr / min	Alle
Kun sentrifugering	1400 omr / min	Alle
Regnfulle dager	1400 omr / min	Alle
Håndklær	1400 omr / min	Alle
Dyne	1000 omr / min	Opp til 1000 omr / min
Stillevask	800 omr / min	Opp til 1000 omr / min
Dampbehandling av babyer	1000 omr / min	Opp til 1000 omr / min
Ermekanter og krage	1400 omr / min	Alle
Sengelaken	1000 omr / min	Opp til 1000 omr / min
Dunjakke	800 omr / min	Opp til 1000 omr / min

NORSK

MERK

- Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.

30 BRUK

Forbruksdata

Enhetsbeskrivelse

kg: Vaskemengde

t:mm: Programvarighet

kWh: Energiforbruk

°C: Maksimal temperatur på innside av tekstil

Liter: Vannforbruk

omr / min: Maksimal sentrifugehastighet

%: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet.

Vanlige programmer

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	omr / min	%
Bomull 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Bomull 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Blandet tøy	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9
Quick 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Bomull 40 °C + Heavy	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Full)*1	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (Halv)*1	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9
Eco 40-60 (Kvart)*1	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

*1 Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).

MERK

- Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
- Verdien for de vanlige programmene, unntatt syklusen **Eco 40-60**, er kun indikerende.
- EU 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU 2019/2014.
- Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettløse til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
- Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.

- Besøk <https://eprel.ec.europa.eu> og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL.
(Gyldig fra 1. mars 2021)

32 BRUK

Ekstra valg og funksjoner

Du kan bruke ekstra valg og funksjoner for å tilpasse programmene.

Tilpasse et vaskeprogram

Hvert program har standardinnstillinger som velges automatisk. Du kan også tilpasse disse innstillingene ved å bruke disse knappene.

Vask

Trykk på **Vask**-knappen gjentatte ganger til ønsket smussnivå er valgt.

- **Heavy:** til normalt og meget skitne klær
- **Middels:** til normalt skitne klær
- **Lys:** til lett skitne klær

Skyll

Antall skylninger kan velges ved å trykke på **Skyll**-knappen. Denne funksjonen anbefales for personer med allergier mot vaskemidler.

Sentrifugering

Nivået på sentrifugeringsintensiteten kan velges ved å trykke på flere ganger på denne knappen.

- Trykk på **Sentrifugering**-knappen for å velge sentrifugehastigheten.

MERK

- Hvis **No** av sentrifugeringsnivået er valgt, vil trommelen til vaskemaskinen rotere før drenering.

Temp.

Denne knappen velger vasketemperatur for det valgte programmet.

- Trykk på **Temp.**-knappen til valgt innstilling lyser.
- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.

Følg de neste trinnene for å tilpasse et vaskeprogram:

- 1 Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.

- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.

- 3 Legg i vaskemiddel.

- 4 Velg et vaskeprogram.

- 5 Tilpasse vaskeprogrammet (**Vask**, **Skyll**, **Sentrifugering** og **Temp.**) etter behov.

- 6 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Bruk av spesialvalg

Du kan tilpasse programmene ved å bruke følgende spesialvalg:

TurboWash

Å legge til dette alternativet reduserer programtiden, men de samme vaskeresultatene vil bli gitt.

Følg de neste trinnene for å bruke et spesialvalg:

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.

- 2 Velg et vaskeprogram.

- 3 Tilpasse vaskeprogrammet (**Vask**, **Skyll**, **Sentrifugering** og **Temp.**) etter behov.

- 4 Trykk på **TurboWash**-knappen.

- 5 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Bruke grunnleggende alternativer

Du kan tilpasse programmene ved å bruke følgende grunnleggende alternativer:

Forsinkelsesstopp

Du kan angi en tidsforsinkelse slik at maskinen starter automatisk og fullfører etter et angitt tidsintervall.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 2 Velg et vaskeprogram.
- 3 Trykk på **Forsinkelsesstopp**-knappen etter behov.
- 4 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

MERK

- Med unntak av LED-lyset til **Forsinkelsesstopp**-knappen blir alle LED-lys på kontrollpanelet slått av innen 20 minutter. Denne funksjonen kan variere etter modell.
- Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til programmet er ferdig, ikke starten av det. Den faktiske driftstiden kan variere med vanntemperatur, klær og andre faktorer.
- For å avslutte innstillingen, trykk på **Strøm**-knappen.
- Unngå å bruke flytende vaskemiddel til dette alternativet.

Bruke Diverse innstillinger


Innstillinger

- 1 Trykk på knappen  **Innstillinger**.



- 2 Vri på bryteren for å velge ønsket innstilling og trykk på ✓-knappen.

- 3 Vri på bryteren for å velge eller endre innstillingen og trykk på ✓-knappen for å lagre innstillingen.

- 4 Trykk på **Innstillinger**-knappen igjen eller -knappen for å gå til forrige skjermbilde.

MERK

- Hvis du ikke foretar deg noe på flere minutter etter at du har trykket på **Innstillinger**-knappen, går skjermen tilbake til forrige skjermbilde.

Barnelås

Bruk dette alternativet for å låse knappene på betjeningspanelet. Denne funksjonen kan forhindre at barn endrer programmer eller bruker apparatet.

- Trykk og hold inne ✓-knappen i 3 sekunder for å deaktivere denne funksjonen.

MERK

- Når denne funksjonen er aktivert, låses alle knappene unntatt **Strøm**-knappen.
- Når kontrollene er låst, lyser **Barnelås**-indikatoren og vaskeprogrammet vises på displayet.
- Du kan ikke tilbake stille denne funksjonen ved å slå av maskinen. Du må deaktivere denne funksjonen før du kan få tilgang til andre alternativer og funksjoner.

Forvask

Dette alternativet anbefales ved vask av kraftig en tilsmusset klesmengde.

Damp

Å legge til dette valget gir bedre rengjøringsresultater.

Rediger syklusliste

Rediger listen over vaskeprogrammer etter ønske.

34 BRUK

- 1) Vri bryteren for å velge ønsket vaskeprogram og trykk på ✓-knappen for å inkludere eller ekskludere vaskeprogrammer.
 - Hvis et vaskeprogram er lagt til, vises en hake ved det programmet.
 - Hvis et vaskeprogram slettes, vises ikke haken ved det programmet.
- 2) Trykk på ↵-knappen for å lagre vaskeprogramlisten.

MERK

- Avmerkingsboksene for noen standardprogrammer som ikke kan slettes er deaktivert.
- Rekkefølgen for vaskeprogrammer i listen kan endres. Endre rekkefølgen for vaskeprogrammet i listen ved å bruke **Flere innstillinger** > **Programoptimalisering** på produktet eller **Programoptimalisering** i **LG ThinQ**-applikasjonen.

Flere innstillinger

- 1 Trykk på knappen  **Innstillinger**.



- 2 Vri på bryteren for å velge **Flere innstillinger** og trykk på ✓-knappen.
- 3 Vri på bryteren for å velge ønsket innstilling og trykk på ✓-knappen.
- 4 Vri på bryteren for å velge eller endre innstillingen og trykk på ✓-knappen for å lagre innstillingen.
- 5 Trykk på ↵-knappen for å gå til forrige skjermbilde.

Wi-Fi-tilkobling

Bruk til å konfigurere **Wi-Fi-tilkobling**. Når Wi-Fi er aktivert, vil Wi-Fi-ikonet lyse opp på skjermen.

Programoptimalisering

Når den er aktivert, organiserer denne funksjonen vaskeprogramlisten og alternativene automatisk basert på dine bruksmønstre.

- **På** er standardinnstillingen.
- Ved å velge **Av** bevares den nåværende listerekkefølge.

Lyd

Bruk dette alternativet til å justere volumet på lyden og slå av lyden.

Språk

Bruk denne til å endre språket som vises på displayet.

Smart Diagnosis

Bruk dette for å feilsøke problemer eller feil.

- Se avsnitt **Smart Diagnosis** for mer informasjon.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Slett alle lagrede data og start innstillingene.

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen

Med **LG ThinQ**-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

LG ThinQs appfunksjoner

Kommunisere med enheten fra en smarttelefon ved bruk av de praktiske smartfunksjonene.

Fjernstart

Det gjør at du kan kontrollere apparatet ved fjernstyring fra **LG ThinQ**-applikasjonen.

Trommelrens veileder

Funksjonen viser hvor mange programmer som gjenstår før det er tid for å kjøre **Rengjøring av trommelen**-funksjonen.

Energiovervåking

Denne funksjonen kontrollerer strømforbruket for de siste syklusene som er brukt, og det månedlige gjennomsnittet.

Smart Diagnosis

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med maskinen, basert på bruksmønsteret.

Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.

Push-varsel

Når syklusen er ferdig, eller apparatet har problemer, har du mulighet til å motta push-varslere på en smarttelefon. Varslene sendes selv om **LG ThinQ**-appen er av.


MERK

- Hvis du endrer din trådløse ruter, internett-leverandør eller passord, slett det registrerte maskinen fra **LG ThinQ**-applikasjonen og registrer den på nytt.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Skann QR-koden knyttet til produktet ved hjelp av kameraet eller en QR-kodeleserappen på smarttelefonen.

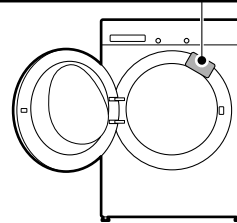

Modeller uten QR-kode

- 1 Søk etter og installer **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
- 2 Kjør **LG ThinQ**-appen og logg inn med din eksisterende konto eller opprett en LG-konto og logg inn.
- 3 Trykk på legg til (+)-knappen på **LG ThinQ**-appen for å koble til LG-apparatet ditt. Følg instruksjonene i appen for å fullføre prosessen.


MERK

- For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk at Wi-Fi-indikatoren på kontrollpanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvensen, kontakt internettleverandøren din eller slå opp i håndboken for den trådløse ruter.

36 SMARTFUNKSJONER

MERK

- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruterer er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruterer vil da bruke lengre tid på å koble til enheten, og installasjonen kan mislykkes.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterer. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Apparatet kan ikke kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen. Koble fra apparatet og vent ett minutt før du prøver igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruterer er aktivert, deaktivert brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke starter opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), og deretter koble til produktet på nytt.

- 2 Velg og trykk på **Frontlast vaskemaskin** i applikasjonen.
- 3 Trykk på **Strøm**-knappen på kontrollpanelet.
- 4 Trykk på knappen  **Innstillinger**.
- 5 Vri på bryteren for å velge **Flere innstillinger** og trykk på ✓-knappen.
- 6 Vri på bryteren for å velge **Wi-Fi-tilkobling** og trykk på ✓-knappen.
- 7 Velg **På** og trykk på ✓-knappen.
 - Når **Wi-Fi** er aktivert, vil **Wi-Fi**-ikonet lyse opp på skjermen.

Fjernstyrt bruk av maskinen

Fjernstart

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lenge det er til syklusen er ferdig.

Hvordan bruke denne funksjonen

- 1 Legg klærne inn i trommelen.
 - Hvis ønskelig, kan du også fylle i blekemiddel eller tøymykner i den rette beholderen for dette.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 3 Trykk på **Fjernstart**-knappen og velg **På** for å aktivere fjernstyringsfunksjonen
- 4 Starte en syklus fra **LG ThinQ**-applikasjonen på smarttelefonen din.

Aktiverer nettverkstilkobling

- 1 Kjør **LG ThinQ**-applikasjonen.


MERK

- Når funksjonen er aktivert, kan du starte en syklus fra **LG ThinQ**-smarttelefonappen. Hvis syklusen ikke har startet, vil maskinen vente med å starte syklusen frem til den slås av fjernstyrt via applikasjonen eller funksjonen deaktiveres.
- Hvis døren er åpen, kan du ikke starte syklusen fjernstyrt.

Deaktiver denne funksjonen manuelt

Når denne funksjonen er aktivert, kan du trykke på **Fjernstart**-knappen og velge **Av** for å deaktivere den.

Deaktiverer nettverkstilkobling

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen på kontrollpanelet.
- 2 Trykk på knappen  **Innstillinger**.
- 3 Vri på bryteren for å velge **Flere innstillinger** og trykk på ✓-knappen.
- 4 Vri på bryteren for å velge **Wi-Fi-tilkobling** og trykk på ✓-knappen.
- 5 Velg **Av** og trykk på ✓-knappen.
 - Når **Wi-Fi** er aktivert, vil **Wi-Fi**-ikonet forsvinne på skjermen.

Spesifikasjoner for radioutstyr

Modulnavn	LCWB-002
Frekvensområde for trådløs LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Utgangseffekt for trådløs LAN (maks.)	19,33 dBm

Modulnavn	LCWB-002
Bluetooth frekvensområde	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth utgangseffekt (maks)	6,18 dBm

Trådløs S/W versjon: V 1.0

Med hensyn til brukeren bør ikke enheten installeres og betjenes uten en minimum avstand på 20 cm mellom enhet og kropp.

NORSK

Samsvarserklæring

LG Electronics erklærer herved at denne radioutstyrstypen av vaskemaskin er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Fullstendig tekst om EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettadresse:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
 Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

38 SMARTFUNKSJONER

Smart Diagnosis

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse problemer med apparatet ditt.

MERK

- For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-fragobling, lokale retningslinjer for appbutikker eller apputilgjengelighet.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den kan ha et annet format avhengig av hvor du befinner deg.

Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer


Hvis du opplever problemer med apparatet som er utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkningsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-appen.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-appen.

Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer


Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden for hørbar diagnose.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for hørbar diagnose i **LG ThinQ**-appen.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.
- 2 Trykk på knappen  **Innstillinger**.
- 3 Vri på bryteren for å velge **Flere innstillinger** og trykk på ✓-knappen.

- 4 Vri på bryteren for å velge **Smart Diagnosis** og trykk på ✓-knappen.

- 5 Plasser mikrofonen på smarttelefonen nær **Strøm**-knappen og trykk på ✓-knappen.
 - Hold mikrofonen på smarttelefonen mot **Strøm**-knappen frem til dataoverføringen er fullført.

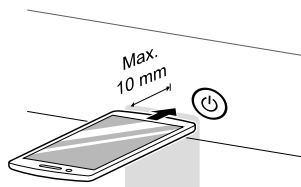

- 6 Etter at dataoverføringen er ferdig, slår apparatet seg av.

MERK

- For best mulig resultat bør du ikke flytte smarttelefonen mens tonene sendes.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet før rengjøring av maskinen for å unngå faren for elektrisk støt. Overses denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan skade overflaten.


NORSK

Rengjøring etter hvert bruk

Hva som skal rengjøres

Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige plagg i vaskemaskinen, kan det forårsake krølling, farging og lukt.

- Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og dørpakningen for å fjerne all fuktighet.
- La døren stå litt åpen for å tørke trommelen innvendig.
- Tørk av overflaten på maskinen med en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

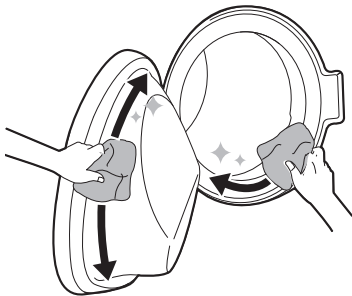

⚠ ADVARSEL

- La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen tørke bare dersom barn er under oppsyn i hjemmet.

Rengjøre maskinen utvendig

Riktig stell av maskinen kan få den til å vare lenger.

Utvendig

- Tørk straks av alt søl.
- Tørk med en fuktig klut og deretter med en tørr klut for å sikre at det ikke er noe fuktighet i kabinettets skjøter eller sprekker.
- Ikke trykk på overflaten eller displayet med skarpe gjenstander.

Dør

- Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden, og tørk den deretter av med en tørr klut.

⚠ ADVARSEL

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.

Rengjør maskinen jevnlig

Rengjøring av Trommelen

Dette er et program som bidrar til å vaske apparatets innside ved å bløtlegge, vaske, rense og sentrifugere.

Kjør denne funksjonen **én gang i måneden** (eller oftere hvis det trengs) for å fjerne rester av vaskemiddel, tøymykner og andre reststoffer.

- Hvis det er vond lukt eller mugg i apparatet kjøres denne funksjonen **én gang hver 3. uke**, i tillegg til de regelmessig anmodede intervallene.

40 VEDLIKEHOLD

MERK

- **Rengjøring av trommelen**-meldingen vises for å varsle om anbefalingen om å betjene denne funksjonen.

- 1 Fjern alle plagg og gjenstander fra vaskemaskinen og lukk døren.
- 2 Åpne såpeskuffen og fyll på avkalkings-pulver i rommet for hovedvask.
 - Tabletter kan legges rett i trommelen som et alternativ til pulver.
- 3 Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
- 4 Slå på maskinen og velg funksjon **Rengjøring av trommelen**.
- 5 Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte.
- 6 La døren stå åpen slik at innsiden av apparatet tørker helt.
 - Hvis ikke innsiden av apparatet tørker helt kan vond lukt eller mugg oppstå.

⚠ ADVARSEL

- La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen tørke bare dersom barn er under oppsyn i hjemmet.

Rengjøre filteret i vanninntaket


Filteret i vanninntaket samler opp kalk og eventuelle sedimenter i vannet som tilføres maskinen. Rengjør filteret omtrent hver sjetten måned, eller oftere dersom vannet er veldig hardt eller inneholder kalkrester.

- Steng vanntilførselskranene hvis apparatet skal forlates i en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt


hvis det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar nærhet.

- Feilmeldingen **Vanntilførsel** vises på kontrollpanelet når vannet ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.

- 1 Steng av strømmen og vannkranen og skru deretter løs vanninntaksslangen.

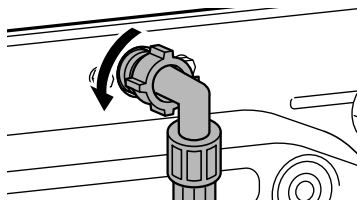

- 2 Fjern vanninntaksfilteret med en liten tang, og rengjør deretter filteret med en middels stiv tannbørste.

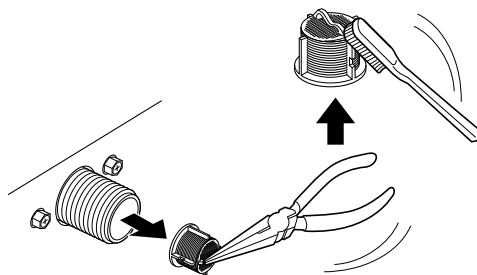


Rengjøre filteret til avløpspumpen og utføre nødsfallutslipp av vann

Avløpsfilteret samler opp tråder og små gjenstander som utilsiktet kan ha blitt etterlatt i klærne. Sørg for at filteret rengjøres hver sjetten måned for å sikre jevn drift av maskinen.


La vannet avkjøles før du rengjør filteret til avløpspumpen. Åpne døren i nødsfall eller utfør et nødsfallutslipp av vann.

- 1 Ta ut strømkontakten.


- 2 Åpne frontdekselet og trekk ut avløpsrøret.

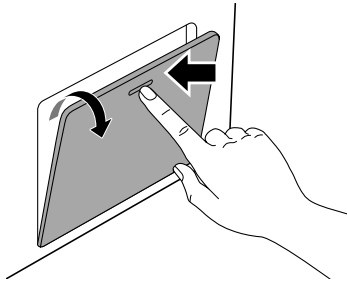


- 3 Fjern avløpspluggen fra avløpsrøret først, og drener så ut vannet.

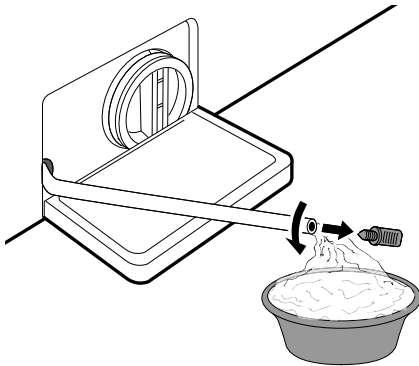

- 4 Skru sakte løs filteret til avløpspumpen for å drenere ut gjenværende vann, og gå videre til å fjerne eventuelt rusk eller gjenstander fra filteret.

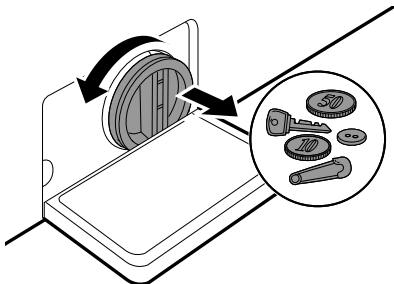

- 5 Rengjør pumpefilteret og åpningen med en børste.

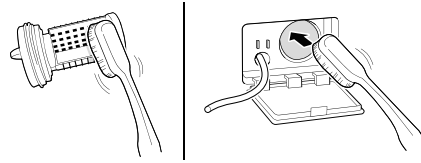

- 6 Etter at du har rengjort filteret til avløpspumpen, sett filteret forsiktig inn igjen og skru dreneringshetten forsiktig inn igjen med klokken for å unngå kryssgjenging og lekkasje.

- 7 Sett pluggen tilbake i avløpsrøret og sett røret i holderen. De vertikale og horisontale rørholderne leveres for riktig oppbevaring av avløpsrøret.

- 8 Lukk frontdekselet.

⚠ FARE

- Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være varmt.
- Ikke trykk avløpsrøret tilbake i kabinettet. Dette vil føre til skade på røret.
- Kjør programmet for rengjøring av trommelen én gang i måneden (eller flere ganger hvis det trengs) for å fjerne rester av såpe og andre rester.


Rengjøre vaskemiddelskuffen

Vaskemidler og tømyknur kan samle seg opp i vaskemiddelskuffen. Flytende vaskemidler kan være igjen under dispenserskuffen og ikke dosere helt. Ta ut skuffen og innleggene og kontroller om det er rester etter rengjøringsprodukter der **én eller to ganger hver måned**.

42 VEDLIKEHOLD

1 Ta ut vaskemiddelskuffen ved å dra den ut til den stopper.

- Trekk deretter skuffen forsiktig ut mens du trykker hardt på frigjøringsknappen.

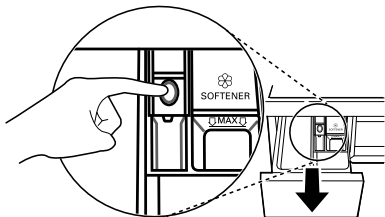

2 Fjern rester av vaskemiddel og tøymykner.

- Skyll innleggene og skuffen i varmt vann for å fjerne rester av vaskemiddel og tøymykner. Bare bruk vann til å rengjøre vaskemiddelskuffen.

3 For å rengjøre skuffåpningen, bruk en klut eller en børste som ikke er av metall for å rengjøre fordypningen.

- Fjern alle rester fra øvre og nedre delene av fordypningen.

4 Tørk bort fukt med et tørt håndkle eller en tørr klut etter rengjøring.

5 Sett sammen komponentene til vaskemiddelskuffen og sett den på plass igjen.

FEILSØKING

Ved bruk av maskinen kan det oppstå feilmeldinger eller funksjonssvikt. Følgende tabell inneholder mulige årsaker og tips for å fikse feilene. Det anbefales å lese tabellen grundig for å spare deg for tid, og kostnad som kan påløpe dersom du ringer LG Electronics servicesenter.

NORSK

Før du kontakter service

Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du ringer LG Electronics servicesenter.

Feilmeldinger

Symptomer	Årsak & Løsning
Døren er åpen	<p>Døren er åpnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Åpne og lukk døren igjen. Hvis meldingen fremdeles vises, koble fra strømledningen og ring etter service.
Døren er ikke låst	<p>Døren er ikke ordentlig lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lukk og sikre døren. Hvis meldingen fremdeles vises, koble fra strømledningen og ring etter service.
Vanntilførsel	<p>Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig i området. Maskinen får ikke tatt inn vann eller det tas inn sakte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sjekk en annen kran i huset.
	<p>Vannkranen er ikke helt åpen. Maskinen får ikke tatt inn vann eller det tas inn sakte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Åpne kranen helt.
	<p>Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e).</p> <ul style="list-style-type: none"> Rett ut vannslangen eller reinstaller vanninntaksslangen.
	<p>Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e).</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontroller og rengjør filteret til inntaksventilen etter å ha skrudd av kranene og fjernet slangetilkoblingene til vaskemaskinen.
Drenering	<p>Avløpsslangen er bøyd eller tett. Vannet i maskinen kan ikke tømmes eller tømmes for sakte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rengjør og rett ut avløpsslangen.
	<p>Avløpsfilteret er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sjekk og rengjør avløpsfilteret.

44 FEILSØKING

Symptomer	Årsak & Løsning
Ubalanse	<p>Maskinen har et system som påviser og korrigerer ubalanse.</p> <ul style="list-style-type: none"> Klærne kan være for våte på slutten av syklusen. Omfordel tøymengden for å få en jevn sentrifugering. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta noen øyeblikk før apparatet starter sentrifugeringen. Døren må lukkes før sentrifugeringen kan begynne. <p>For lite tøy i maskinen. Hvis det legges inn tunge ting (f.eks. badematte, badekåpe, osv.) kan systemet stanse sentrifugeringen eller til og med avbryte programmet helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Legg til 1 eller 2 lignende eller mindre klesplagg for å bidra til å balansere vekten. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta noen øyeblikk før apparatet starter å sentrifugere. Døren må lukkes før sentrifugeringen kan begynne.
Ingen vann detektert	<p>Svikt på vann nivåsensor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skru igjen vannkranen. Ta ut strømstøpselet. Ring etter service.
Motorfeil	<p>Overbelastning i motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> La maskinen stå i 30 minutter til motoren er avkjølt og prøv deretter å restarte syklusen.
For høy vannstand	<p>Det fylles for mye vann på grunn av mulig svikt i vannventilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skru igjen vannkranen. Ta ut strømstøpselet. Ring etter service.
Frysefeil	<p>Er tilførsels-/avløpsslangen eller lensepumpen frossen?</p> <ul style="list-style-type: none"> Fyll varmt vann i trommelen for å tine vannslangen og avløpspumpen. Dekk vanninntaksslangen med en varm og våt håndduk.
Ingen temperatur registrert	<p>Kontrollfeil.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta ut støpselet og ring etter service.
Vibrasjonssensor	<p>Svikt på vibrasjonssensor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ring etter service.
Strømbrydd	<p>Strømfeil eller utilstrekkelig strømforsyning kan ha oppstått under drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykk på Start/Pause-knappen for å starte syklusen på nytt.
Kommunikasjonsfeil	<p>Apparatet fungerer ikke ordentlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ring etter service.

Lyder som du kan høre


Symptomer	Årsak & Løsning
Skrangling og dunkelyd	<p>Fremmedlegemer som nøkler, mynter eller sikkerhetsnåler kan befinne seg i trommelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stopp maskinen, kontroller trommelen for fremmedlegemer. Hvis lyden vedvarer etter å ha startet på nytt, ring etter service.
Dunkelyd	<p>Tunge klær kan forårsake en dunkelyd. Dette er vanligvis normalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis lyden fortsetter, er apparatet antakelig ute av balanse. Stopp og omfordel klærne.
	<p>Klærne kan ligge ubalansert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sett syklusen på pause og omfordel klesvasken etter at døren har åpnet seg.
Vibrerende lyd	<p>Innpakning ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjern innpakningen.
	<p>Klærne kan være ujevnt fordelt i trommelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sett syklusen på pause og omfordel klesvasken etter at døren har åpnet seg.
	<p>Føttene hviler ikke støtt og jevnt på gulvet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se instruksjonen om å Vatre apparatet for å justere vatringen av apparatet.
	<p>Gulvet er ikke stødig nok.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sjekk at gulvet er støtt og ikke gynger. Se avsnittet om Krav til installasjonssted for å velge rett plassering.

NORSK

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Vannlekkasjer.	<p>Boligens avløpsrør er tette.</p> <ul style="list-style-type: none"> Åpne tette avløpsrør. Kontakt en rørlegger om nødvendig.
	<p>Lekkasje på grunn av feil installering av avløpsslange eller tett avløpsslange.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rengjør og rett ut avløpsslangen. Sjekk og rengjør avløpsfilteret jevnlig.
	<p>Filterdekslet til avløpspumpen sitter ikke riktig på.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sett inn filteret til avløpspumpen på nytt.
Maskinen vil ikke starte.	<p>Betjeningspanelet har blitt avslått på grunn av inaktivitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dette er helt normalt. Trykk på Strøm-knappen på maskinen for å slå den på.

46 FEILSØKING

Symptomer	Årsak & Løsning
Maskinen vil ikke starte.	Maskinen sitter ikke i. <ul style="list-style-type: none"> Pass på at strømstøpselet sitter godt i kontakten.
	Manglende vannforsyning. <ul style="list-style-type: none"> Åpne vannkranen helt.
	Innstillingene er ikke korrekte. <ul style="list-style-type: none"> Pass på at programmet er korrekt innstilt. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen.
	Døren er åpen. <ul style="list-style-type: none"> Lukk døren og pass på at ingenting er klemt i døråpningen slik at den ikke lukkes helt.
	Overbelastningsbryter/sikring er utløst/røket. <ul style="list-style-type: none"> Sjekk sikringsskapet. Bytt ut sikringer eller re-sett bryteren. Apparatet skal bare benyttes på reservert strømkrets. Apparatet vil fortsette i programmet fra der det stoppet når strømmen er gjeninnkoblet.
	Re-setting av innstillingene. <ul style="list-style-type: none"> Trykk på Strøm-knappen, velg ønsket program og trykk på Start/Pause-knappen.
	Start/Pause ble ikke trykket etter at programmet ble innstilt. <ul style="list-style-type: none"> Trykk på Strøm-knappen, velg på nytt ønsket program og trykk på Start/Pause-knappen. Apparatet blir slått av hvis Start/Pause-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid.
	Dårlig vanntilførsel. <ul style="list-style-type: none"> Sjekk en annen kran i huset for å se om vanntrykket er tilsvarende lavt.
	Maskinen varmer opp vannet eller lager damp. <ul style="list-style-type: none"> Trommelen kan stoppe rotasjonen under bestemte sykluser, mens vannet trygt varmes opp til innstilt temperatur.
Apparatet stopper i et par minutter før det starter på nytt.	En motorbeskyttelsesenhet er aktivert for å forhindre overoppheting av motoren. <ul style="list-style-type: none"> Dette er normalt. Hvis motorbeskyttelsesenheten aktiveres, vil apparatet stoppe i et par minutter før det starter på nytt.
Knappene fungerer ikke.	Barnelås-alternativet er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> Deaktiver Barnelås-alternativet om nødvendig.
Døren kan ikke åpnes.	Når maskinen har startet, kan ikke døren åpnes av sikkerhetsmessige årsaker. <ul style="list-style-type: none"> Dette er normalt. Du kan trygt åpne døren etter at /⊗ er slokket.
Maskinen fylles ikke tilstrekkelig.	Inntaksfilteret er blokkert. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller om filteret på vanninntaksslangen er tett.

Symptomer	Årsak & Løsning
Maskinen fylles ikke tilstrekkelig.	Vanninntaksslengene kan være bøyd. <ul style="list-style-type: none"> Se over og rett ut eventuelt bøyde slanger.
	Utilstrekkelig vanntilførsel. <ul style="list-style-type: none"> Pass på at kranene for både varmt og kaldt vann er helt åpne.
	Tilførselsslengene for varmt og kaldt vann er byttet om på. <ul style="list-style-type: none"> Sjekk koblingene på tilførselsslengene.
Maskinen tømmer ikke.	Bøyd avløpslange. <ul style="list-style-type: none"> Se til at avløpslangen ikke er bøyd.
	Avløp er høyere opp enn 1 m over gulvet. <ul style="list-style-type: none"> Pass på at avløpslangen ikke er plassert høyere enn 1 m over bunnen av apparatet.
Vaskemiddelet porsjoneres ufullstendig eller blir ikke porsjonert ut i det hele tatt.	Det er brukt for mye vaskemiddel. <ul style="list-style-type: none"> Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
	Filteret til avløpspumpen kan være blokkert. <ul style="list-style-type: none"> Rengjør avløpsfilteret.
Programmet tar lengre tid enn vanlig.	Det er for lite tøy i maskinen. <ul style="list-style-type: none"> Tilsett flere tekstiler så maskinen kan balansere tøyet.
	Tunge tekstiler er blandet med lettere tekstiler. <ul style="list-style-type: none"> Prøv å alltid vaske tekstiler med lik vekt så maskinen får fordelt vekten jevnt før sentrifugering.
	Maskinen er i ubalanse. <ul style="list-style-type: none"> Omfordel vasken manuelt hvis den har floket seg sammen.
Programslutt er forsinket	Ubalanse er oppdaget eller programmet for fjerning av såperester kjøres. <ul style="list-style-type: none"> Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på displayet er bare et anslag. Faktisk tid varierer.

Utførelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Dårlig flekkfjerning	Gamle flekker. <ul style="list-style-type: none"> På plagg som tidligere har blitt vasket kan flekkene ha satt seg helt. Disse flekkene er vanskelige å fjerne og det kreves antakelig håndvask og forbehandling for å ha mulighet til å fjerne de.

48 FEILSØKING

Symptomer	Årsak & Løsning
Misfarging	<p>Blekemiddel eller tøymykner er dosert for tidlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaskemiddelskuffen er overfylt. Det fører til at blekemiddel eller tøymykner doseres ut for tidlig. Mål alltid opp mengden blekemiddel eller tøymykner for å unngå overfylling. Lukk vaskemiddelbeholderen sakte.
	<p>Blekemiddel eller tøymykner ble tilsatt direkte i trommelen sammen med klærne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bruk alltid vaskemiddelbeholderen for å være sikker på at blekemiddel eller tøymykner er dosert på riktig tidspunkt i programmet.
	<p>Klærne er ikke sortert riktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sorter alltid mørke klær bort fra lyse og hvite klær for å unngå misfarging. Vask hver for seg. Vask aldri svært tilsmusset tøy sammen med tøy som bare er litt skittent.
Rynker	<p>Maskinen er ikke tømt i tide.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjern alltid tøyet fra apparatet så snart programmet er ferdig.
	<p>Maskinen er overfylt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maskinen kan kjøres med full last, men trommelen bør ikke være fullpakket med tøy. Døren på maskinen skal være lett å lukke.
	<p>Tilførselsslengene for varmt og kaldt vann er ombyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skylling med varmtvann kan gi rynkete tøy. Sjekk koblingen av vanntilførselsslengene.
	<p>Sentrifugeringshastigheten kan være for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Velg sentrifugeringshastighet som passer for tøytypen.

Lukt

Symptomer	Årsak & Løsning
Mugg eller muggen i maskinen	<p>Trommelen er ikke rengjort.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kjør program for Rengjøring av trommelen jevnlig.
	<p>Det kan oppstå lukt dersom avløpsslangen ikke er riktig installert, og forårsaker heverteffekt (vann som strømmer tilbake inn til maskinen).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert ved montering.
	<p>Hvis vaskemiddelbeholderen er ikke rengjort jevnlig, kan det oppstå lukt fra mugg og andre fremmedlegemer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta ut og rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt topp og bunn i beholderens åpning.

Wi-Fi

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig. <ul style="list-style-type: none"> Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten din på LG ThinQ.
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen. <ul style="list-style-type: none"> Slå av mobildata på smarttelefonen, og registrer enheten via Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil. <ul style="list-style-type: none"> Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ. <ul style="list-style-type: none"> Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruterer til 2,4GHz og koble enheten til ruterer. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruterer er for stor. <ul style="list-style-type: none"> Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruterer din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruterer slik at den er nærmere enheten.

NORSK

Kundestøtte og tjenester

Kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter.

- Besøk nettsiden vår på www.lg.com og følg instruksjonene der for å finne autorisert LG Electronics-servicepersonell.
- Det er ikke anbefalt å reparere på egen hånd da dette kan føre til ytterligere skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Reservedeler referert til i forskrift 2019/2023 er tilgjengelige i minst ti år.

Navn og adresse på EU-importøren for LG Electronics

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

MERK

- Avhengig av produkter eller modeller, kan faktiske importører være begrenset til enkelte datterselskaper. Det er ingen gjeldende EU-importør for EU-produserte enheter.

Notater

Notater

Notater

Notater

