

QB 6256 W
QB 6256 X

NO Bruksanvisning
SV Bruksanvisning

2
17



Husqvarna
Electrolux

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	18
2. PRODUKTBESKRIVNING	20
3. KONTROLLPANEL	21
4. PROGRAM	22
5. TILLVALSFUNKTIONER	23
6. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN	23
7. DAGLIG ANVÄNDNING	25
8. RÅD OCH TIPS	27
9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	28
10. FELSÖKNING	29
11. TEKNISK INFORMATION	31

BÄSTA KUND

Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se



Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



VARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.

1.2 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.

Elektrisk anslutning




VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste vara jordad.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

Anslutning av vatten

- Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
- Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.
- Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.
- Tillloppsslangen har en säkerhetsventil och en mantel med en inre elkabel.

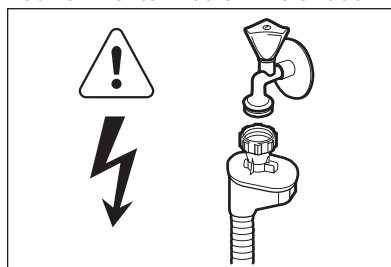

VARNING

Farlig spänning.

- Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om tilloppsslangen är skadad. Kontakta service för att byta ut tilloppsslangen.

1.3 Använd

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
 - Bondgårdar
 - Av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
 - Miljöer av typen bed and breakfast.



VARNING

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
- Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att ingen faller över den.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.

- Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
- Drick och lek inte med vattnet i produkten.
- Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel på tallrikarna.
- Produkten kan utsöndra het vattenångor om du öppnar dörren medan ett program är igång.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

1.4 Avfallshantering




VARNING

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in i produkten.

2. PRODUKTBESKRIVNING

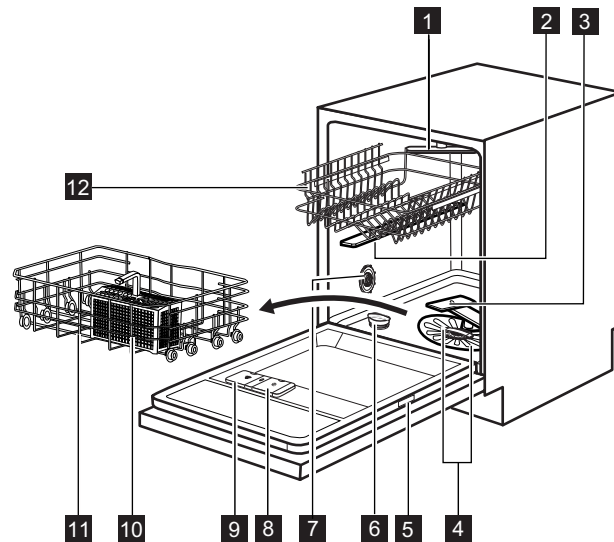

- | | | | |
|---|--|----|----------------|
| 1 | Toppspolarm | 8 | Spolglansfack |
| 2 | Övre spolarmen | 9 | Diskmedelsfack |
| 3 | Nedre spolarmen | 10 | Bestickskorg |
| 4 | Filter | 11 | Underkorg |
| 5 | Typskylt | 12 | Överkorg |
| 6 | Saltbehållare | | |
| 7 | Reglage för inställning av vattenhårdhet | | |

3. KONTROLLPANEL

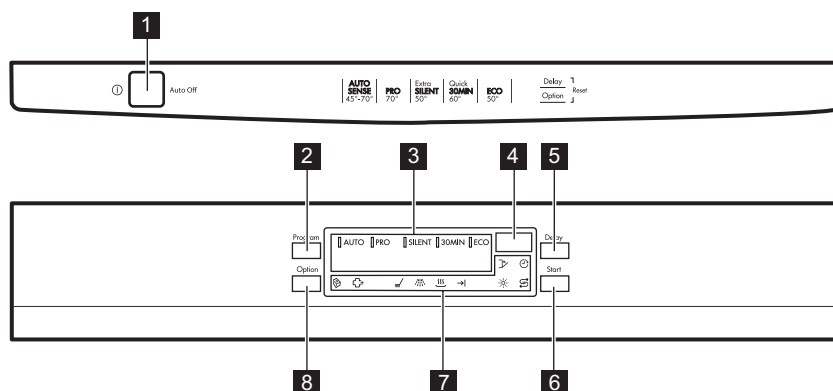

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Strömbrytare | 5 Delay-knapp |
| 2 Program-knapp | 6 Start-knapp |
| 3 Programindikatorer | 7 Indikatorlampor |
| 4 Display | 8 Option-knapp |

Indikatorlampor	Beskrivning
	Multitab-kontrollampa.
	ExtraHygiene-kontrollampa.
	Kontrollampa för Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.
	Kontrollampa för Sköljfas. Tänds när sköljfasen pågår.
	Kontrollampa för torkfas. Tänds när torkfasen pågår.
	Kontrollampa när programmet är slut.
	Kontrollampa för dörr. Tänds när produktens lucka är öppen eller inte riktigt stängd.
	Delay-kontrollampa.
	Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
	Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.

4. PROGRAM

Program	Smutsgrad Typ av disk	Program faser	Tillval
AUTO ¹⁾	Alla Porslin, bestick, kastruller och pan- nor	Fördisk Disk från 45 °C till 70 °C Sköljningar Torkning	ExtraHygiene Multitab
PRO ²⁾	Hårt smutsad disk Porslin, bestick, kastruller och pan- nor	Fördisk Disk 70 °C Sköljningar Torkning	Multitab
SILENT ³⁾	Normalt smutsad disk Porslin och bestick	Fördisk Disk 50 °C Sköljningar Torkning	Multitab
30MIN ⁴⁾	Nyligen nedsmuts- ad disk Porslin och bestick	Disk 60 °C Sköljning	ExtraHygiene Multitab
ECO ⁵⁾	Normalt smutsad disk Porslin och bestick	Fördisk Disk 50 °C Sköljningar Torkning	ExtraHygiene Multitab

¹⁾ Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.

²⁾ Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.

³⁾ Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska ljudnivån. På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.

⁴⁾ Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat på kort tid.

⁵⁾ Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)

Förbrukningsvärden

Program ¹⁾	Varaktighet (min.)	Energi (kWh)	Vatten (l)
AUTO	40 - 150	0.6 - 1.4	7 - 14
PRO	150 - 160	1.4 - 1.6	13 - 14
SILENT	200 - 220	1.1 - 1.2	9 - 10
30MIN	30	0.9	9
ECO	195	1.03	10.2

¹⁾ Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.

Information till provanstalter

Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:

info.test@dishwasher-production.com

Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.

5. TILLVALSFUNKTIONER



Aktivera eller inaktivera Multitab-funktionen innan du startar ett program. Du kan inte aktivera eller inaktivera tillvalsfunktionerna medan ett program pågår.



Om en eller flera funktioner är inställda måste du se till att tillhörande kontrollampor är tända innan programmet startar.

2. Kontrollera att saltbehållaren och spolglansdoseringen är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en sköljfas, utan diskmedel och utan disk.
4. Justera vattenhårdheten efter den hårdhet vattnet har där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.

5.1 Multitab

Aktivera endast denna funktion när du använder kombinerade disktabletter. Denna funktion avaktiverar doseringen av spolglans och salt. Motsvarande kontrollampor är släckta. Programtiden kan öka.

Gör så här för att aktivera Multitab-funktionen

1. Tryck på **Option** tills kontrollampan för Multitab tänds.

Om du slutar använda de kombinerade disktabletterna, ska du följa nedanstående steg innan du börjar använda separat diskmedel, spolglans och avhårdningssalt:

1. Ställ in vattenavhårdaren på högsta nivå.

5.2 ExtraHygiene

Du får bättre hygienresultat med det här tillvalet. Under sköljfasen stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.

Gör så här för att aktivera ExtraHygiene-funktionen

1. Tryck på **Option** tills kontrollampan för ExtraHygiene tänds. På displayen kan du se uppdateringen av programtiden.
 - Om funktionen inte kan användas till programmet tänds tillhörande kontrollampa inte.

6. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

1. Kontrollera att den inställda nivån på vattenavhårdare överensstämmer med den hårdhet vattnet har där du bor. Om inte, justera vattenavhårdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få information om vattnets hårdhet där du bor.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Rester av diskmedel kan finnas kvar i produkten. Starta ett program för att få bort dem. Använd inte diskmedel och fyll inte korgarna.

6.1 Justera vattenavhårdaren

Vattenhårdhet				Vattenavhårdare inställning
Tyska grader (°dH)	Franska grader (°fH)	mmol/l	Clarke grader	Nivå
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 ¹⁾
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
< 4	< 7	< 0.7	< 5	1 ²⁾

1) Fabriksinställning

2) Använd inte salt på denna nivå.

Justera nivån på vattenavhårdaren


- Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet "Ställa in och starta ett program".
- Håll **Delay** och **Start** intryckta samtidigt tills kontrolllamporna **AUTO**, **PRO** och **SILENT** börjar blinka.
- Tryck på **Program**,
 - Kontrolllamporna **PRO** och **SILENT** släcks.

- Kontrolllampan **AUTO** fortsätter att blinka.

- Inställningen för vattenavhårdaren visas på displayen. T.ex. **5 L** = nivå 5.

- Tryck på **Program** upprepade gånger för att ändra inställning.
- Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten och bekräfta inställningen.

6.2 Fylla på saltbehållaren

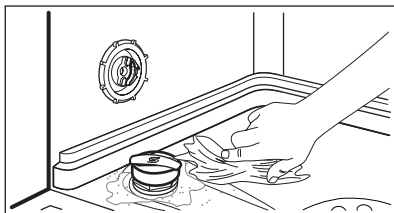


1. Öppna saltbehållaren genom att vrida locket moturs.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida locket medurs.



FÖRSIKTIGHET

Vatten och avhårdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller på den. Risk för korrosion föreligger. För att förebygga det ska du starta ett program när du har fyllt på saltbehållaren.

6.3 Fylla spolglansfacket

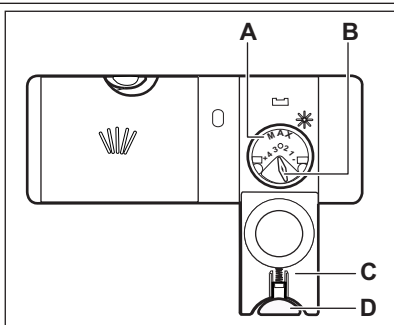

1. Tryck in spärren (D) för att öppna locket (C).
2. Fyll spolglansdoseringen (A), men inte mer än till märket "max".
3. Torka upp eventuell utspillt spolglans med en absorberande trasa så att det inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.




Du kan vrida väljaren för den utsläppta mängden (B) mellan läge 1 (minsta mängd) och läge 4 (största mängd).

7. DAGLIG ANVÄNDNING

1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet "Ställa in och starta ett program".
 - Om saltbehållarens kontrollampa är på, fyll på saltbehållaren.
 - Om kontrollampan för spolglans är på, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
 - Om du använder kombinerade diskmedelstabletter, aktivera Multitab-funktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk och smutsgrad.

7.1 Använda diskmedel

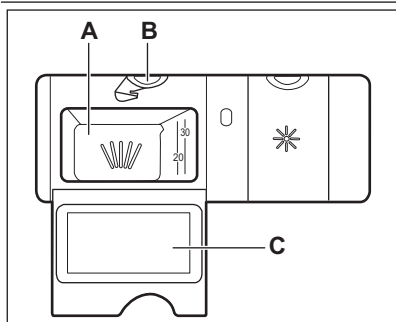

1. Tryck in spärren (B) för att öppna locket (C).
2. Häll diskmedlet i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas, häll lite diskmedel på insidan av produktens lucka.
4. Om du använder diskmedelstabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
5. Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.

7.2 Ställa in och starta ett program

Inställningsläge

För vissa inställningar är det nödvändigt att produkten är i inställningsläget. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Produkten är i inställningsläge när alla programlampor tänds och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer. Om kontrollpanelen inte visar detta förhållande, håll **Delay** och **Start** intryckta samtidigt tills produkten är i inställningsläge.

Starta ett program utan fördröjd start

1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
3. Stäng produktens lucka.
4. Tryck på **Program** upprepade gånger tills kontrollampan för det program som du vill ställa in tänds. Du kan även ställa in lämpliga funktioner.
 - Tiden för programmet blinkar på displayen.
 - Kontrollamporna för faserna som valts för programmet tänds.
5. Tryck på **Start** för att starta programmet.
 - När programmet startar, visas bara symbolen för den pågående fasen.
 - Programlängden minskar i steg om 1 minut.

Starta ett program med fördröjd start

1. Ställ in programmet.
2. Tryck på **Delay** upprepade gånger tills displayen visar tidsfördröjningen du vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
 - Kontrollampan Delay tänds.
 - Fördröjningstiden blinkar på displayen.
 - Kontrollamporna för faserna som valts för programmet släcks.
3. Tryck på **Start** för att starta nedräkningen.
 - Nedräkningen minskar i steg om 1 timme.

När nedräkningen löper ut startar programmet. Kontrollampan för aktuell fas tänds.

Öppna luckan medan produkten är igång

Om luckan öppnas, stannar produkten. När luckan stängs, fortsätter produkten från den punkt där den avbröts.

Avbryta den fördröjda starten medan nedräkningen pågår

När du avbryter en fördröjd start så avbryts också programmet.

1. Håll **Delay** och **Start** intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.
2. Ställ in programmet igen

Avbryta programmet

1. Håll **Delay** och **Start** intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.



Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.

När programmet är klart

Displayen visar 0 och indikatorn för Program klart tänds.

1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
2. Stäng vattenkranen.



Om du inte trycker på strömbrytaren avaktiverar Auto Off automatiskt produkten några minuter efter programmet är klart. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen.

Observera

- Låt disken kallna innan du plockar ut den ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.
- Ta först ut föremål från den nedre korgen och därefter från den övre korgen.
- Det kan finnas vatten på sidorna och på produktens lucka. Rostfritt stål kallar snabbare än disken.

8. RÅD OCH TIPS

8.1 Vattenavhårdare

Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge dåliga diskresultat. Vattenavhårdaren neutraliserar dessa mineraler. Avhårdningssaltet håller vattenavhårdaren ren och i gott skick. Det är viktigt att ställa in rätt vattenavhårdarnivå. Den säkerställer att vattenavhårdaren använder rätt mängd avhårdningssalt och vatten.

8.2 Använda salt, spolglans och diskmedel

- Använd endast salt, spolglans och diskmedel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten.
- Spolglansen hjälper under den sista sköljfasen till att torka disken utan att streck och fläckar bildas.
- Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är lämpliga för vattenhårheten

där du bor. Läs instruktionerna på produktförpackningarna.

- Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa program.



Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.

8.3 Ladda korgarna



Se det bifogade bladet med exempel på hur du laddar korgarna.

- Använd bara produkten för att diska föremål som är diskmaskinsäkra.
- Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar i produkten.
- Placera inte föremål i produkten som kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
- Ta bort alla matrester från disken.

- Du kan enkelt ta bort inbrända matrester kan du låta kastruller och pannor ligga i blöt innan du ställer in dem i produkten.
- Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
- Se till att bestick och diskgodis inte fastnar i varandra. Blanda skedar med andra sorters bestick.
- Se till att glas inte vidrör andra glas.
- Lägg små föremål i bestickkorgen.
- Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att föremålen inte rör sig.
- Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt innan ett program startas.

8.4 Innan ett program startas

Kontrollera att:

- Filtren är rena och rätt isatta.
- Spolarmarna inte är igensatta.
- Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
- Programmet är lämpligt för diskgodset och smutsgraden.
- Rätt mängd diskmedel används.
- Det finns disksalt och spolglans (såvida du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).
- Saltbehållarens lock sitter tätt.

9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING





VARNING

Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.




Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten. Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.

9.1 Rengöring av filtren

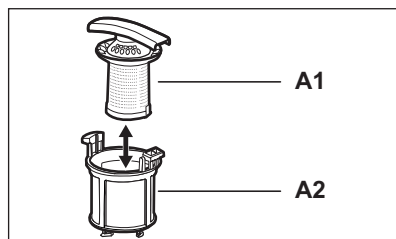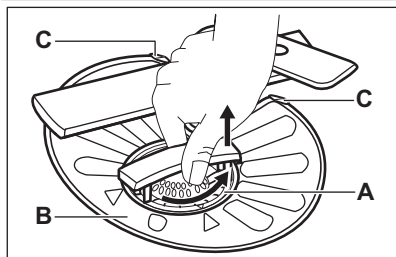

1. Vrid filtret (A) moturs och ta bort det.

2. För att ta isär filtret (A), dra isär (A1) och (A2).
3. Ta bort filtret (B).
4. Rengör filtren med vatten.
5. Innan du sätter tillbaka filtret (B) måste du kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.

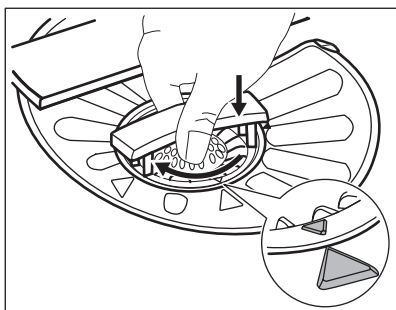

6. Kontrollera att filtret (B) sitter korrekt under de 2 skenorna (C).
7. Sätt ihop filtret (A) och sätt tillbaka det i filter (B). Vrid medurs tills det låses på plats.



En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten.

9.2 Rengöring av spolarmar

Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts med en vasst föremål.

9.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.

9.4 Invändig rengöring

Om du använder programmen med kort varaktighet ofta kan dessa lämna fettresor och kalkavlagringar i produkten. För att förhindra detta rekommenderar vi att man kör ett program med lång varaktighet minst två gånger i månaden.

10. FELSÖKNING

Produkten startar inte eller stannar under diskning.

Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.

Vid vissa fel visas en larmkod på displayen:

- **,10** - Produkten fylls inte med vatten.
- **,20** - Produkten tömmer inte ut vatten.

- **,30** - Översvämningsskyddet är aktiverat.



VARNING

Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.	Se till att produktens lucka är stängd.
	Tryck på Start .
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten fylls inte med vatten.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
	Kontrollera att filtret i tillloppsslangen inte är igensatt.
	Kontrollera att tillloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Produkten tömmer inte ut vatten.	Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.	Stäng vattenkranen och kontakta service.

Sätt på produkten efter att kontrollen är klar. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår igen.
Kontakta service om andra larmkoder visas på displayen.

Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med de kombinerade diskmedelstabletterna.



Se "RÅD OCH TIPS" för andra möjliga orsaker.

10.1 Om diskresultat och torkning är inte tillfredsställande

Viktiga streck och fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgoods

- Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre nivå.
- För mycket diskmedel har använts.

Fläckar och torkade vattendroppar på glas och diskgoods

- Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in spolglansfacket på en högre nivå.
- Diskmedlets kvalitet kan också vara en orsak.

Dysken är våt

- Programmet innehåller ingen torkfas eller en torkfas vid låg temperatur.
- Spolglansfacket är tomt.
- Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
- Kvaliteten hos de kombinerade diskmedelstabletterna kan vara orsaken.

10.2 Aktivera spolglansdoseringen

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet "Ställa in och starta ett program".
2. Håll **Delay** och **Start** intryckta samtidigt tills kontrolllamporna **AUTO**, **PRO** och **SILENT** börjar blinka.
3. Tryck på **Option**.
 - Kontrolllamporna **AUTO** och **SILENT** släcks.
 - Kontrolllampan **PRO** fortsätter att blinka.
 - På displayen visas den aktuella inställningen.

0 d	Spolglansfack avaktiverat
1 d	Spolglansfack aktiverat

4. Tryck på **Option** för att ändra inställningen.

5. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten och bekräfta inställningen.
6. Justera den utsläppta mängden spolglans.
7. Fyll spolglansfacket.

11. TEKNISK INFORMATION

Mått	Bredd / Höjd / Djup (mm)	596 / 818 - 878 / 580
Elektrisk anslutning	Se märkskylten.	
	Nätspänning	220-240 V
	Frekvens	50 Hz
Vattentryck	Min. / max. (bar / MPa)	(0.5 / 0.05) / (8 / 0.8)
Vattentillförsel ¹⁾	Kallt eller varmt vatten ²⁾	max. 60 °C
Kapacitet	Kuvert	12
Strömförbrukning	Standby-läge	0.10 W
	Av-läge	0.10 W

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.

²⁾ Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.

12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen ♻️.
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska

produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen ♻️ med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.husqvarna-electrolux.se/shop
www.husqvarna-electrolux.no/shop



117907620-A-272013



Husqvarna
 **Electrolux**