


Washing Machine

Model: WD9*DG*****

- Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Read this manual thoroughly before using the washing machine to ensure that you know how to safely and efficiently operate the features and functions that your new washing machine offers.
- For detailed instructions on installation, cleaning the washing machine and ecodesign information (according to (EU)2019/2023), visit the Samsung website (<http://www.samsung.com>), go to Support > Support home, and enter the model name or download and install the SmartThings app on your mobile device. Open the **HomeCare Wizard** in SmartThings for tips and guides.
- To check the product's model name, see the label enclosed with the product or attached to the product.

What's included

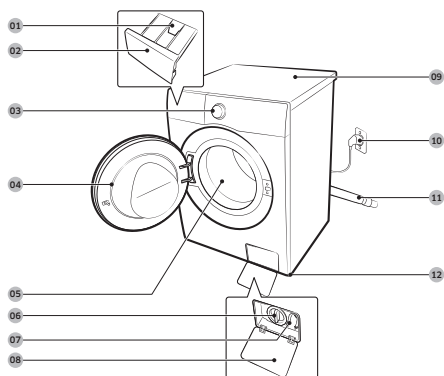

- 01 Release lever
- 02 Detergent drawer
- 03 Control panel
- 04 Door
- 05 Drum
- 06 Debris filter
- 07 Emergency drain tube
- 08 Filter cover
- 09 Worktop
- 10 Power plug
- 11 Drain hose
- 12 Levelling feet



Spanner



Bolt caps



Hose guide



Cold water hose



Hot water hose



Cap fixer



Liquid detergent guide



Check valve

NOTE

- Spanner: For removing the shipping bolts and levelling the washing machine.
- Bolt caps: For covering the holes after removing the shipping bolts. The provided number of bolt caps (3 to 6) depends on the model.
- Hose guide: For hanging the drain hose in the drainpipe or wash-basin.
- Cold/Hot water hose: For supplying water to the washing machine. (Hot water hoses is for applicable models only.)
- Liquid detergent guide: Insert it in the detergent compartment to use liquid detergent. (applicable models only)
- Check valve: Only supplied to some models.

Safety information

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage.**

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- 
- 
- 
2. **For use in Europe:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
 6. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings;
 7. **For use in Europe:** Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
 8. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
 9. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
 10. The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.

- 
- 
- 
11. Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer. (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)
 12. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
 13. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
 14. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
 15. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
 16. Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
 17. The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
 18. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
 19. **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
 20. Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

- 
- 
- 
21. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
22. **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
23. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

Critical installation warnings

WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the appliance, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord firmly into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Following the repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

Installation cautions

CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the appliance.



Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Remove the washing machine door lever before disposing the appliance.

- If trapped inside the appliance, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the appliance or injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress.

- Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power cord when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.





If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power cord and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power cord and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

Open the water tap slowly after a long period of non-use, water supply failure, or when reconnecting the water supply hose.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a part of the appliance or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the appliance.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The appliance you have purchased is designed for domestic use only.

Using the appliance for business purposes qualifies as an appliance misuse. In this case, the appliance will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.





Draining time may vary depending on the water temperature. If the water temperature is too high, the draining process starts after the water cools down.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during washing and drying. Therefore, do not touch the door glass.

Also, do not allow children to play around the washing machine or touch the door glass.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.

Remove the liquid detergent guide (applicable models only) when using powdered detergent.

- If not, water may leak through the front of the detergent drawer.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the appliance, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.





Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discolouration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.

- Failure to do so may result in injury.

To prevent odours and mould, leave the door open after a wash cycle to allow the drum to dry.

To prevent limescale build up, leave the detergent drawer open after a wash cycle and dry inside it.

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.



Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE or Batteries, visit our sustainability page available via www.samsung.com

Product disposal in France



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE**



Séparez les éléments avant de trier

Declaration of conformity

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Support home and enter the model name.

RF max transmitter power : 20 dBm at 2.402 GHz – 2.480 GHz.

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and prevent accidents when doing laundry.

Installation requirements

Electrical supply and grounding

Use an individual branch circuit specific to the washing machine.

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a suitable outlet.

WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

Water supply

The proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 1000 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve to not close completely, or it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

CAUTION

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe 60-90 cm high. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.



Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimise vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not suitable and do not resist vibrations well and may cause the washing machine to move during the spin cycle.

CAUTION

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

Alcove installation

Minimum clearance for stable operation:

- Sides: 25 mm, Top: 25 mm, Rear: 50 mm, Front: 550 mm

While installing, be sure to refer to the dimensions indicated on the specification sheet page.

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:


- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

NOTE

- To prevent excessive vibration while operating the washing machine, consider stability before anything else.
- Install your washing machine on a solid and level floor.
- Do not install your washing machine on soft floors or floor coverings.
- If you install your washing machine on a wood floor, install a water-resistance wooden panel (min 1.18 in. / 30 mm thick) to the floor. Also, we recommend installing your washing machine on the corner of the wood floor.



STEP 2 Remove the shipping bolts

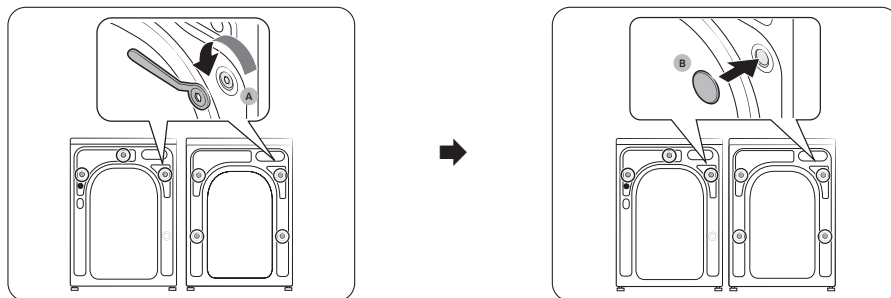

1. Unpack the product package and remove all shipping bolts.
2. Insert the **bolt caps (B)** into the holes (marked with circles in the figure).


NOTE

The number of shipping bolts may differ depending on the model.

WARNING

- To avoid injury, cover the holes with the supplied bolt caps after removing the shipping bolts. Do not move the washing machine without the shipping bolts in place. Assemble the shipping bolts before moving the washing machine to another location. Keep the shipping bolts in a safe place for future use.
- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.


STEP 3 Adjust the levelling feet

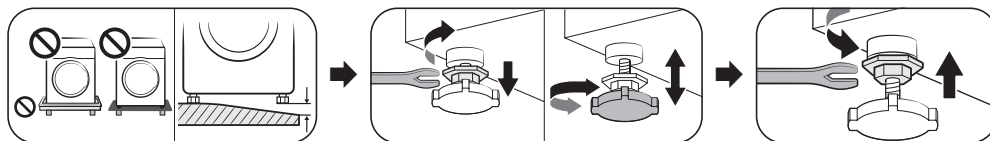

Adjust the levelling feet to level the washing machine. Once the washing machine is level, tighten the nuts with a spanner.

CAUTION

Make sure all the levelling feet are seating on the floor surface to avoid the washing machine from moving or generating noise due to vibration. Check if the washing machine is rocking, if the washing machine is not rocking, tighten the nuts.

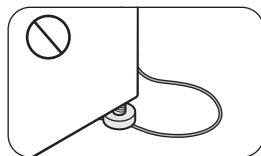


CAUTION

When installing the product make sure the levelling feet is not pressing the power cord.

STEP 4 Connect the water hose

NOTE

These instructions are for the threaded water tap. For more detailed instructions or instructions for connecting the water hose to a non-threaded water tap, please visit the website on the cover of this manual and check the web manual.

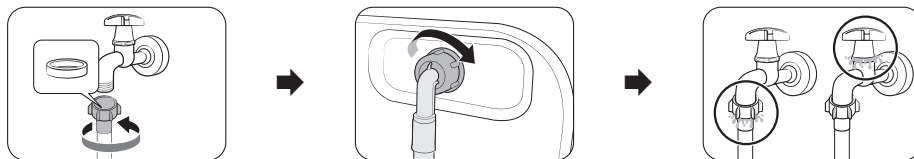

1. Connect the water hose to the water tap, and then turn it to the right to tighten.

CAUTION

Before connecting the water hose, make sure there is a rubber washer in the hose connector. Do not use the hose if the washer is damaged or missing. It may cause a leak.

2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine, and then turn it to the right to tighten.
3. Slowly open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat step 1 and 2.

WARNING


If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect it from the electrical supply. Then, contact a local Samsung service centre in case of a leak from the water hose, or contact a plumbing technician in case of a leak from the water tap, otherwise this may cause electric shock.

CAUTION


Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

STEP 5 Position the drain hose


The drain hose can be positioned in three ways:

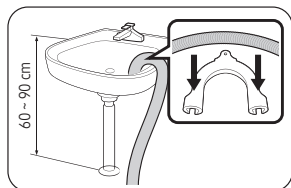

Over the edge of a wash basin

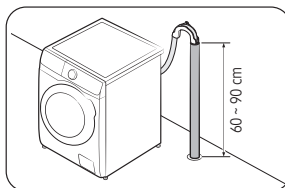

In a drain pipe

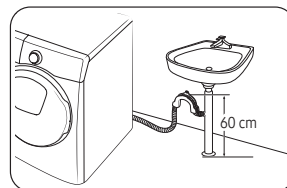

In a sink drain pipe branch

CAUTION

Remove the lid on the sink drain pipe branch before connecting the drain pipe to it.

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket protected by a fuse or circuit breaker. Then, tap  to turn on the washing machine.

NOTE

- Before doing your laundry for the first time, you must run a complete wash cycle without any items in the drum.
- If the display does not respond to control inputs. Remove the sticker.
- Make sure the laundry is fully inserted in the drum and not caught in the door.


Initial settings

Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.
2. Press and hold **Temp.**  and **Delay End**  simultaneously for 3 seconds to enter Calibration mode. The “Cb” message appears.
3. Press **Start/Pause** to run the Calibration cycle.
4. The drum will rotate clockwise and counter-clockwise for about 3 minutes.
5. When the cycle is complete, “0” appears on the display and the washing machine will turn off automatically.
6. The washing machine is now ready for use.


Manual dispenser

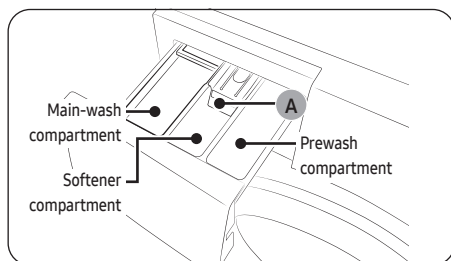

1. **Prewash compartment:** Add prewash detergent.
2. **Main-wash compartment:** Add main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.
3. **Softener compartment:** Put in additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.

Operations

Simple steps to start

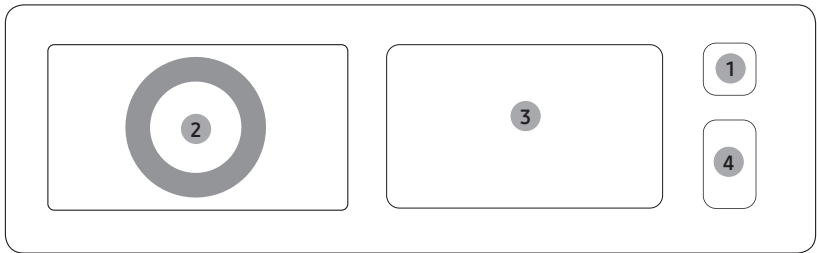

1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to select a cycle.
3. Change the default cycle settings and add the desired options as necessary.
4. Press **Start/Pause**.

Cycle

Available cycles can vary depending on the models.

Cycle	Description
ECO 40-60	Optimal energy efficiency
COTTON	Cotton & linen
SYNTHETICS	Polyester & nylon
HYGIENE STEAM	Sanitise cotton & linen
RINSE+SPIN	Run without washing
DRUM CLEAN ⁺	Clean door & drum
DOWNLOADED	Custom cycle downloaded
SUPER SPEED	Fast & effective
QUICK WASH 15'	Small loads fast
LESS MICROFIBER	Reduce microplastic release
WOOL/DELICATES	Use specialized detergent
COTTON DRY	Cotton & linen
AIR WASH	Deodorise & refresh
WASH+DRY	Dry immediately after washing



SmartThings

Wi-Fi connection

On your smartphone or tablet, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app with a search term of "SmartThings". Download and install the app on your device.

NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone or tablet user automatically logs in.

To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone or tablet is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone or tablet.
3. If a message of "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type > Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
 - a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
 - b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone or tablet.

Smart Control

After connecting your product to SmartThings, you can control your appliance remotely.

After you have loaded the laundry and closed the door. Tap **Smart Control** and conveniently control your washing machine, adding rinse, spin or dry cycles using the SmartThings app.

To turn on the Wi-Fi connection for your washing machine

The Wi-Fi network is automatically connected when the washing machine starts operation. To manually control the Wi-Fi connection, press and hold **Temp.** and **Smart Control** for simultaneously 3 seconds to toggle the Wi-Fi connection on or off.

- The number 1 indicates the Wi-Fi connection is on while 0 refers to disconnection.




Maintenance

For instructions on cleaning the washing machine, please visit the website on the cover of this manual and check the web manual.

Cleaning

Emergency drain

In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

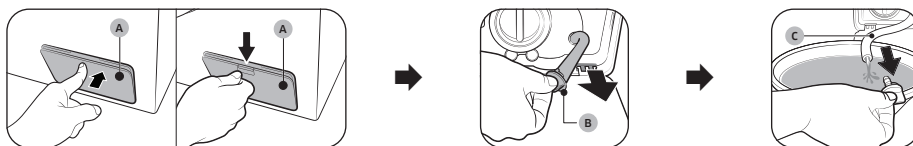


1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Open the **filter cover (A)**.
 - TYPE 1: Gently press the top area of the **filter cover** to open.
 - TYPE 2: Push down the latch of the **filter cover** to open.
3. Place an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.
4. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, reinsert the tube and close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

Debris filter

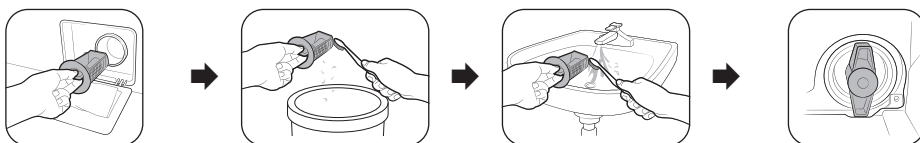

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. (For details, refer to the **Emergency drain** section.)
3. Open the **filter cover**.
 - TYPE 1: Gently press the top area of the **filter cover** to open.
 - TYPE 2: Push down the latch of the **filter cover** to open.
4. Turn the debris filter knob to the left, and drain off the remaining water.
5. Clean the debris filter using a soft brush.
 - Make sure to discard the debris into the waste bin.
6. Rinse the filter and make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
7. Reinsert the debris filter, and turn the filter knob to the right.

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try these suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Make sure to press or tap Start/Pause to start the washing machine. • Make sure Child Lock  is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case.

Problem	Action
Does not drain and/ or spin.	• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain restriction, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and press or tap Start/Pause. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally. Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an "Ub" check message will be shown in the display.
The door does not open.	• Press or tap Start/Pause to stop the washing machine. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power turned off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot apply additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.



Problem	Action
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and press the Start/Pause button to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps are not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
Fills with the wrong water temperature.	• Fully open both taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. • Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. • Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. • While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. • Make sure the drain hose is not kinked or clogged.
Leaks water.	• Make sure the door is properly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Check if there is something stuck between the door and the diaphragm. - If there is something stuck between the door and the diaphragm, it may cause a leak or damage to the diaphragm.



Problem	Action
Has odours.	- Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. - Run cleansing cycles to sanitize periodically. - Clean the door seal (diaphragm). - Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (Ecobubble models only).	- Overloading may screen bubbles. - Severely contaminated laundry may not generate bubbles.
Can I open the AddWash Door at any time? (applicable models only)	- The AddWash Door can be opened only when the indicator appears. However, it does not open in the following cases: - When the boiling or drying process is running and the internal temperature becomes high. - If you set the Child Lock for safety reasons. - When the drum wash or drum drying cycle is running that does not involve additional laundry.

- If a problem persists, contact a service centre. The number of the service centre is on the label attached to the product.
- Samsung is not liable for any damage to the product, any injury, or any other product safety issue caused by a repair which does not follow the instructions in these Repair Guides. Any damage to the product caused by an attempted repair (by anyone other than a Samsung certified service provider) will also not be covered by the warranty.

CAUTION

Defrosting your washing machine

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

- Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
- Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
- Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
- Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
- Reconnect the water hose to the water tap.

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
4C	Water is not supplied. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged. • When the "4C" message appears, the machine drains water for 3 minutes. In the meantime, the power button will be disabled.
4C2	• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
5C	Water is not draining. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.
dC	Operating the washing machine with the door open. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door.
OC	Water is overflowed. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
LC, LC1	Check the drain hose. • Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor. • Make sure the drain hose is not clogged. • If the information code remains, contact a customer service centre.
3C	Check the motor for operation. • Try restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
UC	The electronic control needs to be checked. • Check if power is supplied properly. • If the information code remains, contact a customer service centre.
	Low voltage detected. • Check if the power cord is plugged in. • If the information code remains, contact a customer service centre.

Code	Action
HC	High temperature heating check. If the information code remains, contact a customer service centre.
1C	The Water Level sensor is not working properly. - Try power off and restarting the cycle. - If the information code remains, contact a customer service centre.
AC	Check communications between main and sub PBAs. - Try power off and restarting the cycle. - If the information code remains, contact a customer service centre.
8C	The MEMS sensor is not working properly. - Turn the machine off, and restart the cycle. - If the information code remains, contact a local Samsung service centre.
AC6	Check communications between the main and the inverter PBAs. - Depending on the state, the machine may automatically returns to normal operation. - Turn the machine off, and restart the cycle. - If the information code remains, contact a local Samsung service centre.
DC1	The Main Door lock/unlock is not working properly. - Turn the machine off, and restart the cycle. - If the information code remains, contact a local Samsung service centre.
0	The machine does not turn off automatically after the last spinning process, and the "0" message remains. The machine operates normally without running the DRUM CLEAN⁺ cycle. However, it is recommended to run the cycle for hygienic purposes.
Ub	Spinning does not work. - Make sure laundry is spread out evenly. - Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. - Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an "Ub" check message will be shown in the display.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

Specifications

Protecting the environment


- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the cycle used).

Standby power consumption

Power consumption	Off mode	0.50 W
	Network standby mode	2.00 W
	Time in networked standby mode (WI-FI)	10 min

Specification sheet

“*” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

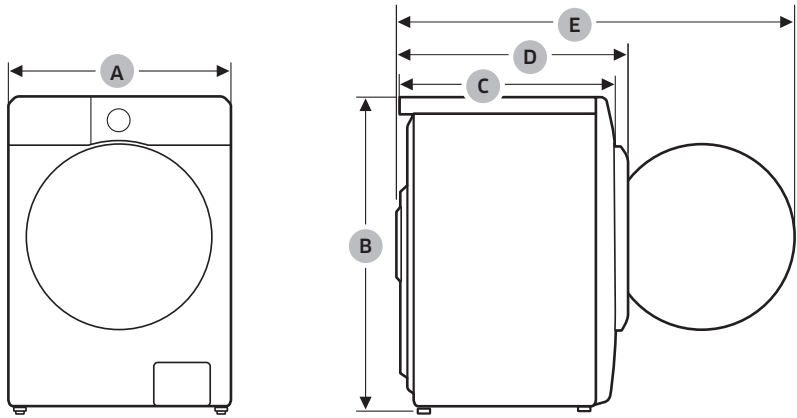

Model name		WD9*DG*****	
Dimensions		A (Width)	600 mm
		B (Height)	850 mm
		C (Depth)	480 mm
		D	560 mm
		E	1010 mm
Water pressure		50-1000 kPa	
Net weight		65.0 kg	
Maximum load capacity		Washing and spinning	9.0 kg
		Drying	5.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Dry		1600-1900 W
Spin revolutions		1400 RPM	

SAMSUNG




DC68-04525H-00

Tvättmaskin

Modell: WD9*DG*****

- Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Innan du använder din nya tvättmaskin ska du läsa den här manualen noggrant för vara säker på att du kan din nya tvättmaskins egenskaper och funktioner på ett säkert och effektivt sätt.
- Detaljerade instruktioner om installation och rengöring av tvättmaskinen och ekodesigninformation (enligt (EU)2019/2023) finns på Samsungs webbplats (<http://www.samsung.com>). Gå till Support > Support och skriv in modellens namn. Alternativt kan du ladda ner och installera appen SmartThings på din mobila enhet. Öppna sedan funktionen **HomeCare Wizard** i SmartThings för rådgivning och tips.
- Produktens modellnamn finns på etiketten som medföljer produkten eller sitter på produkten.

Medföljande delar

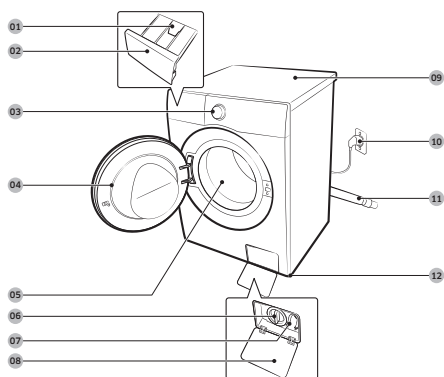

- 01 Frigörningsspak
- 02 Tvättmedelsfack
- 03 Kontrollpanel
- 04 Lucka
- 05 Trumma
- 06 Smutsfilter
- 07 Nödtömningsrör
- 08 Filterlucka
- 09 Arbetsyta
- 10 Strömkontakt
- 11 Tömnings slang
- 12 Nivåreglerande fötter



Skiftnyckel



Täcklock



Slanghållare



Kallvattenslang



Varmvattenslang



Lockfäste



Guide för flytande
tvättmedel



Backventil

OBS!

- Skiftnyckel: Används till att ta bort transportskruvarna och för nivåreglering.
- Täcklock: Används för att täppa till hålen efter borttagna transportskruvar. Det bifogade antalet täcklock (3 till 6) beror på modellen.
- Slanghållare: För att fästa tömningslangen i avloppet eller tvättstället.
- Kall-/varmvattenslang: Vattenanslutning till tvättmaskinen. (Varmvattenslangen gäller endast tillämpliga modeller.)
- Guide för flytande tvättmedel: Placeras i tvättmedelsfacket vid användning av flytande tvättmedel. (Endast tillämpliga modeller)
- Backventil: Endast på vissa modeller.



Information om säkerhet

Viktiga säkerhetssymboler

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

VARNING!

Farlig och osäker hantering kan resultera i **allvarliga personskador, dödsfall och/eller egendomsskador**.

VAR FÖRSIKTIG!

Farlig och osäker hantering kan resultera i **personskador och/eller skada på egendom**.

OBS!

Anger att det finns en risk för personskador eller materiella skador.

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.

Följ dem exakt.

Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

VARNING!

Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

1. Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.



2. **För användning i Europa:** Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
4. Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. De nya slangarna som medföljer maskinen ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.
6. För apparater med ventilationshål i botten är det viktigt att det inte finns några mattor som täcker för öppningarna.
7. **För användning i Europa:** Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.
8. **VAR FÖRSIKTIG!** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen får apparaten inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
9. Torktummlaren ska inte användas om industriella kemikalier har använts under tvättning.
10. Luddfiltret måste rengöras regelbundet, om tillämpligt.
11. Ludd får inte ansamlas runt torktummlaren (ej tillämpligt för enheter där ventilationen är riktad mot byggnadens utsida).

- 
- 
- 
12. Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas för att undvika att gaser förs tillbaka in i rummet från apparater som använder andra bränslen, inklusive öppen eld.
 13. Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
 14. Plagg som har smutsats ned med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensen, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentiner, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
 15. Föremål såsom skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar eller kläder med gummi eller kuddar med skumgummi får inte torkas i torktumlaren.
 16. Mjukmedel, och liknande produkter, ska användas enligt anvisningarna för mjukmedlet.
 17. Den sista delen av torktumlarcykeln sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen får en temperatur som ser till att plaggen inte skadas.
 18. Töm fickorna på alla föremål, såsom tändare och tändstickor.
 19. **WARNING!** Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkprogrammet såvida inte alla plagg snabbt tas ut och sprids ut så att värmen skingras.
 20. Frånluft får inte ledas till en rökkanal som används för att leda ut avgaser från apparater som använder gas eller andra bränslen.
 21. Enheten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida av torktumlaren på ett sådant sätt att fullständigt öppnande av torktumlarluckan är begränsat.



22. VARNING! Apparaten får inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.

23. Den här apparaten är endast avsedd att användas i hushåll och är inte avsedd att användas

- i personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsmiljöer
- på bondgårdar
- av gäster på hotell, motell och andra boenden
- i bed & breakfast-miljöer
- i allmänna utrymmen i hyreshus eller i tvättomater.

Kritiska installationsvarningar

VARNING!

Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om så inte sker kan det resultera i elektrisk stöt, brand, explosion, problem med enheten eller skador.

Enheten är tung, var försiktig när du lyfter i den.

Koppla in strömsladden ordentligt i ett vägguttag som uppfyller lokala elspecifikationer. Använd endast uttaget för den här apparaten och använd inte en förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla in elkontakten i vägguttaget så att sladden dras mot golvet.

- Om du kopplar in elkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

Om enheten eller elkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.

Enheten måste jordas.

Jorda inte in enheten till en gasledning, ett vattenrör av plast eller en telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt, brand, explosion eller problem med enheten.
- Koppla aldrig in strömsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte enheten nära ett värmeaggregat eller antändbara material.





Installera inte den här enheten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats där den utsätts för direkt solljus eller vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur.

- Frost kan göra att rören spricker.

Installera inte den här enheten på en plats där det läcker ut gas.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en skadad kontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Du får inte dra eller böja strömsladden överdrivet mycket.

Vrid inte och knyt inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt objekt på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål och tryck inte in strömsladden i området bakom enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur sladden genom att hålla i kontakten.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Den här apparaten ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsroren.

Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation av ägaren eller icke-professionell reparation av produkten tar Samsung inget ansvar för eventuella produktskador, personskador eller andra produktsäkerhetsproblem som orsakats av ett försök att reparera produkten som inte noga följer dessa reparations- och underhållsanvisningar. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt reparera produkten täcks inte av garantin.

Installationsföreskrifter

VAR FÖRSIKTIG!

Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för elkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand på grund av elläckage.

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, ljud eller problem med enheten.

Kritiska användningsvarningar

VARNING!

Om enheten svämmar över ska du kapa vattentillförseln och strömmen direkt och kontakta ditt närmaste servicecenter.

- Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Om du underlåter att göra det kan det orsaka elektrisk stöt.

Om enheten avger ett främmande ljud, lukt av bränt eller rök ska du koppla ur strömsladden direkt och kontakta närmaste servicecenter.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

I händelse av gasläckage (t. ex. propangas, LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid elkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.





- Använd inte en ventilfläkt.
 - En gnista kan resultera i explosion eller brand.
- Ta bort tvättmaskinens luckspak innan du kasserar enheten.

- Om barn fastnar i enheten finns det risk för kvävning.

Se till att avlägsna förpackningsmaterial (skumgummi, plast) som sitter på tvättmaskinens undersida före användning.

Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensin, fotogen, bensen, thinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Öppna inte luckan till tvättmaskinen med våld under användning (tvätt i hög temperatur/torkning/centrifugering).

- Vatten som rinner ut ur tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt. Det kan resultera i skador.
- Om du öppnar luckan med våld kan det resultera i skada på enheten eller personskada.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt.

Slå inte av enheten genom att dra ur strömsladden under tiden maskinen är igång.

- Om du kopplar ur strömsladden ur vägguttaget kan det orsaka gnistbildning och resultera i elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn klättra in i eller på maskinen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller personskada.

Stick inte in handen eller ett metallföremål under tvättmaskinen när den används.

- Det kan resultera i skador.

Koppla inte ur enheten genom att dra ut strömsladden. Greppa alltid tag i kontakten med en fast hand och dra den rakt ut ur uttaget.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (t.ex. koppartråd, ståltråd etc.) förutom standardsäkringen.
- När enheten behöver repareras eller ominstalleras ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör detta kan det resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med enheten eller skada.

Om vattentillförselslangen lossnar från vattenkranen och vatten flödar över ska du koppla ur strömsladden.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur strömsladden när enheten inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om några främmande ämnen tränger in i enheten ska du dra ut strömsladden och kontakta närmaste kundtjänst för Samsung.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn (eller djur) leka på eller i tvättmaskinen. Tvättmaskinens lucka öppnas inte utan svårighet från insidan och barn kan skadas allvarligt om de fastnar där.

Försiktighetsåtgärder vid användning

VAR FÖRSIKTIG!

Om tvättmaskinen utsätts för främmande ämnen såsom tvättmedel, smuts, matrester etc. ska du koppla ur strömsladden och rengöra tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.





- Om du inte gör det kan det orsaka missfärgning, deformation, skada och rost.

Det främre glaset kan gå sönder om det utsätts för slag. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- Om glaset går sönder kan det orsaka personskada.

Öppna vattenkranen långsamt om den inte använts under längre tid, efter ett vattenförsörjningsfel eller vid återanslutning av vattenslangen.

- Lufttrycket i vattenförsörjningslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del av enheten eller i vattenläckage.

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning, ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den har svämmat över på grund av ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand.

Lägg i tvätten helt i tvättmaskinen, så att inget fastnar i luckan.

- Om tvätt fastnar i luckan kan det orsaka skada på tvätten eller tvättmaskinen, eller i vattenläckage.

Vrid av vattenkranen när tvättmaskinen inte används.

- Se till att skruven på vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.)

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna kranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns några vattenläckage innan du använder enheten.

- Om skruvarna på vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Enheter du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Om den här enheten används i företagssyfte uppfyller det kriterierna för vårdslös produktanvändning. I det här fallet täcks inte enheten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc.) på enheten.

- Detta kan resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med enheten eller skada.

Spruta inte flyktiga ämnen såsom insektsmedel på maskinens utsida.

- Det är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk stöt, brand eller problem med enheten.

Placera inga föremål nära tvättmaskinen som genererar elektromagnetiska fält.

- Detta kan orsaka skada på grund av felfunktion.

Vatten som töms ut under hög temperatur eller torkning är hett. Rör inte vid vattnet.

- Det kan resultera i brännskador eller personskadorna.

Tömningstiden kan variera beroende på vattentemperaturen. Om vattentemperaturen är för hög påbörjas tömningsprocessen när vattnet har svalnat.

Tvätta, centrifugera och torktumla inte impregnerade sätesmaterial, mattor och klädsel (*) om inte apparaten har ett specialprogram för de här materialen.

(*): Sängkläder av ylle, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjbyxor och cykelklädsel, bilklädsel etc.

- Tvätta inte tjocka eller hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på underhållsetiketten. Detta kan resultera i personskada eller skada på tvättmaskinen, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.
- Tvätta inte mattor eller dörmattor med gummibaksida. Gummit kan lossna och fastna i trumman och detta kan resultera i felfunktion, exempelvis vid tömning.

Använd inte tvättmaskinen när tvättmedelsfacket är utdraget.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte vid insidan av trumman under tiden eller precis efter torkningen, eftersom den är het.





- Det kan resultera i brännskador.

Luckans glas blir varmt när tvätt- och torkprogrammen körs. Därför ska du inte vidröra luckans glas. Låt inte heller barn leka i närheten av tvättmaskinen/torktumlaren eller vidröra luckans glas.

- Det kan resultera i brännskador.

Stoppa inte in händerna i tvättmedelsfacket.

- Det här kan orsaka skada, eftersom du kan fastna med handen i inmatningsenheten för tvättmedel.

Ta bort guiden för flytande tvättmedel (enbart tillämpliga modeller) vid användning av pulvertvättmedel.

- Annars kan det läcka vatten genom framsidan av tvättmedelsfacket.

Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall, djur) utöver tvätt i tvättmaskinen.

- Det kan resultera i skada på tvättmaskinen, eller personskada och dödsfall för djur på grund av onormala vibrationer.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt eller skada.

Tvätta inte tvätt som har kontaminerats av oljor, krämer eller lotioner, som vanligen återfinns i hudvårdsbutiker och massagekliniker.

- Det kan göra att gummipackningen blir deformationerad och resultera i vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, såsom säkerhetsnålar eller hårnålar, eller blekmedel i trumman under för lång tid.

- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt som har kommit i kontakt med kemtvättmedel.

- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.

- Det kan resultera i problem med tvättmaskinen.

Använd inte naturlig handtvål för tvättmaskinen.

- Om den hårdnar och samlas inuti tvättmaskinen kan det resultera i problem med enheten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Placera sockar och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.

Tvätta inte stor tvätt som exempelvis sänglinne i tvättnät.

- Om du gör det kan det orsaka onormala vibrationer.

Använd inte hårdat tvättmedel.

- Om det ackumulerar inuti tvättmaskinen kan det leda till vattenläckage.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Sortera tvätten via färg utifrån färgäkthet och välj rekommenderat program, vattentemperatur och fler funktioner.

- Det kan resultera i missfärgning eller skada på textilier.

Var försiktig så inte barns fingrar fastnar i luckan när du stänger den.

- Om inte detta följs kan det leda till skador.

För att förhindra lukt och mögel ska du lämna luckan öppen efter ett tvättprogram för att låta trumman torka.

För att förhindra att kalkavlagringar byggs upp ska du lämna tvättmedelsfacket öppet efter ett tvättprogram och torka inuti det.





Kritiska rengöringsvarningar

VARNING!

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte rengöringsmedel med stark syra.

Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, en elektrisk stöt eller brand.
- Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



Instruktioner för WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök vår sida om hållbarhet på www.samsung.com om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktregleringskrav, t.ex. REACH, WEEE eller batterier.

Produktkassering i Frankrike



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Deklaration om överensstämmelse

Härmed försäkrar Samsung Electronics att apparaten av radioutrustningstyp uppfyller direktivet 2014/53/EU, samt gällande lagstadgade bestämmelser i Storbritannien. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse och UK-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>, gå till Support > Support hem och ange modellnamnet.

Maximal sändareffekt för RF: 20 dBm vid 2,402–2,480 GHz.



Installation

Följ dessa instruktioner noga för att säkerställa korrekt installation av tvättmaskinen och förhindra olyckor när du tvättar.

Installationskrav

Elström och jord

Använd en individuell avdelningskrets särskilt för tvättmaskinen.

För att garantera korrekt jordning levereras din tvättmaskin med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.

Kontrollera med en behörig elektriker eller serviceperson om du inte är säker på jordningen.

Ändra inte på den medföljande kontakten. Kontakta en behörig elektriker för att installera ett korrekt vägguttag om den inte passar i uttaget.

WARNING!

- Använd INTE en förlängningssladd.
- Använd bara strömsladden som levereras med din tvättmaskin.
- Anslut INTE den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.
- Felaktig anslutning av jord kan orsaka elektriska stötar.

Vattentillförsel

Det korrekta vattentrycket för denna tvättmaskin är mellan 50 och 1000 kPa. Om vattentrycket är lägre än 50 kPa kan det hända att vattenventilen inte sluter tätt. Det kan också ta längre tid att fylla trumman, vilket gör att tvättmaskinen stängs av. Vattenkranarna befinner sig på max. 120 cm avstånd från tvättmaskinens baksida, så att de bifogade inloppsslangarna når tvättmaskinen.

Så här minskar du risken för läckage:

- Kontrollera att vattenkranen är lätta att komma åt.
- Stäng vattenkranarna när tvättmaskinen inte används.
- Kontrollera regelbundet att det inte förekommer något läckage på inloppsslangarna.

VAR FÖRSIKTIG!

Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna före första användningen av tvättmaskinen så det inte finns några läckor.

Tömning

Samsung rekommenderar ett utloppsrör på 60–90 cm. Tömningsslangen måste anslutas genom dräneringsmunstycket mot utloppsröret och utloppsröret måste täcka tömningsslangen helt.





Golv

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor är inte bra skydd mot vibrationer och användning av dessa kan göra att maskinen flyttar något på sig under centrifugeringen.

VAR FÖRSIKTIG!

Installera INTE tvättmaskinen på en plattform eller ett underlag med dålig stödstruktur.

Vattentemperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pumpar och slangar. Fruset vatten som finns kvar i anslutningsdelarna kan orsaka skada på bälten, pumpen och andra komponenter i tvättmaskinen.

Installation i alkov

Minsta spel för stabil drift:

- Sidor: 25 mm, ovansida: 25 mm, baksida: 50 mm, front: 550 mm

När du installerar, var noga med att hänvisa till måtten som anges på sidan med specifikationsblad.

Om både tvättmaskinen och torktumlaren installeras på samma plats måste främre delen av alkoven ha en ohindrad luftöppning på minst 550 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

Steg-för-steg-installation

STEG 1 Välja en placering

Krav på platsen:


- Hård, välbalanserad och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen.
- Skydd mot direkt solljus
- Tillräckligt utrymme för ventilation och ledningsdragning
- Omgivningstemperaturen är alltid högre än fryspunkten (0 °C)
- På avstånd från värmekälla

OBS!

- Se till att tvättmaskinen står stadigt innan du vidtar några andra åtgärder för att förhindra vibrationer när tvättmaskinen används.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- Ställ inte upp den på ett mjukt golv eller en matta.
- Om tvättmaskinen ska installeras på ett trägolv ska du montera en vattentät träpanel (minst 30 mm/1,18 tum tjock) på golvet. Vi rekommenderar också att tvättmaskinen installeras i ett av trägolvens hörn.



STEG 2 Ta bort transportskruvarna

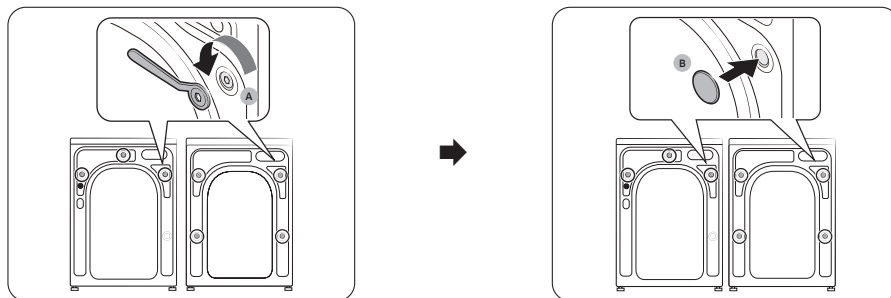

1. Packa upp förpackningen och ta bort alla transportskruvar.
2. Sätt täcklocken (B) i hålen (markerade med en cirkel på bilden).


OBS!

Antalet bifogade transportskruvar kan variera beroende på modellen.

VARNING!

- Sätt täcklock i hålen efter transportskruvarna för att undvika personskador. Flytta aldrig tvättmaskinen utan att transportskruvarna sitter på plats. Montera transportskruvarna innan du flyttar tvättmaskinen till en annan plats. Förvara transportskruvarna på ett säkert ställe för framtida bruk.
- Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Släng allt förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit etc.) utom barns räckhåll.


STEG 3 Justera de ställbara fötterna

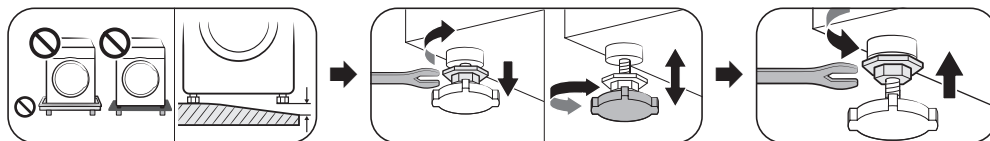

Justera de ställbara fötterna så att tvättmaskinen står plant. Dra åt muttrarna med en skiftnyckel när tvättmaskinen står plant.

VAR FÖRSIKTIG!

Se till att alla ställbara fötter har kontakt med golvet, så att tvättmaskinen inte rubbas eller avger buller på grund av vibration. Kontrollera sedan om tvättmaskinen rubbas. Dra åt muttrarna om tvättmaskinen inte rubbas.

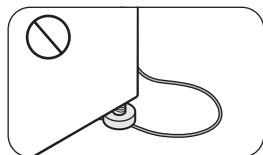


VAR FÖRSIKTIG!

Se till att strömkabeln inte kläms fast under de ställbara fötterna när du installerar produkten.

STEG 4 Anslut vattenslangen

OBS!

Dessa instruktioner gäller en gängad vattenkran. För detaljerade instruktioner eller instruktioner om maskinen ska anslutas till en vattenkran utan gänga hänvisar vi till webbmanualen, som finns på den webbplats som anges på den här manualens framsida.

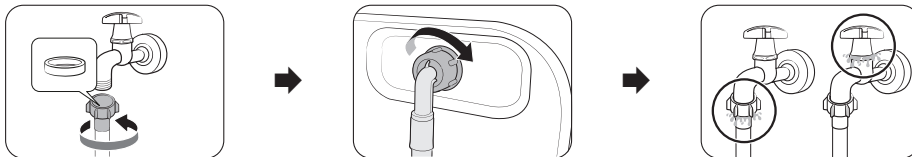

1. Anslut vattenslangen till vattenkranen och vrid sedan kopplingen medurs för att dra åt den.

VAR FÖRSIKTIG!

Se till att det sitter en gummiring i slanganslutningen innan du ansluter vattenslangen. Använd inte slangens gummiring om den är skadad eller saknas. Annars kan det orsaka en läcka.

2. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen på tvättmaskinens baksida och vrid kopplingen medurs för att dra åt den.
3. Öppna vattenkranen långsamt och kontrollera om det finns några läckor kring skruvförbanden. Upprepa steg 1 och 2 om det läcker vatten.

VARNING!


Om det finns en vattenläcka ska du stänga av tvättmaskinen och koppla bort den från strömförsörjningen. Kontakta sedan ett lokalt Samsung-servicecenter om det läcker vatten från vattenslangen, eller kontakta en VVS-tekniker vid läckage från vattenkranen. Annars kan det orsaka en elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG!


Sträck inte på vattenslangen med kraft. Om slangens längd är för kort ska du byta ut den mot en längre slang med högtrycksfunktion.

STEG 5 Placera tömningsslangen


Tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

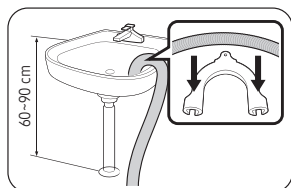

över kanten på ett tvättställ

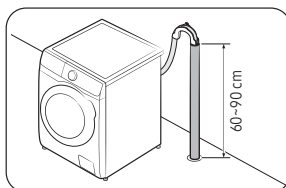

i ett avloppsrör

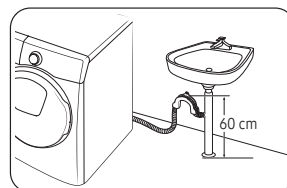

i ett grenrör till tvättställets avloppsrör

VAR FÖRSIKTIG!

Ta bort locket på grenröret till tvättställets avloppsrör innan du ansluter tömningsslangen.

STEG 6 Ström på

Koppla in strömkabeln i ett godkänt vägguttag som skyddas via en säkring eller krets brytare. Tryck sedan på  för att slå på tvättmaskinen.

OBS!

- Innan du gör din tvätt för första gången måste du köra en fullständig tvättcykel utan några föremål i trumman.
- Om displayen inte svarar på kontrollringångar. Ta bort klistermärket.
- Se till att tvätten är ordentligt ilagd i trumman och inte fastnar i luckan.


Inledande inställningar

Kör Kalibrering (rekommenderas)

Kalibrering säkerställer korrekt viktidentifiering av tvättmaskinen. Se till att trumman är tom innan du kör Kalibrering.

1. Stäng av tvättmaskinen och slå på den igen.
2. Håll **Temp.**  och **Fördröj Slut**  intryckta samtidigt i tre sekunder för att starta kalibreringsläget. Då visas meddelandet "Cb".
3. Tryck på **Start/Paus** för att köra kalibreringsprogrammet.
4. Trumman roterar medurs och moturs i omkring 3 minuter.
5. När programmet är klart visas "0" på skärmen och tvättmaskinen slås av automatiskt.
6. Tvättmaskinen är nu klar att användas.


Manuell doserare

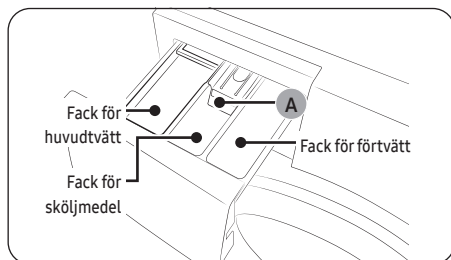

1. **Facket för förtvätt:** Tillsätt tvättmedel för förtvätt.
2. **Facket för huvudtvätt:** Tillsätt tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötlägningsmedel, blekning och/eller fläckborttagningsmedel.
3. **Facket för sköljmedel:** Tillsätt tillsatser som t.ex. sköljmedel. Överskrid inte maxlinjen (A).

Användning

Enkla steg för att starta

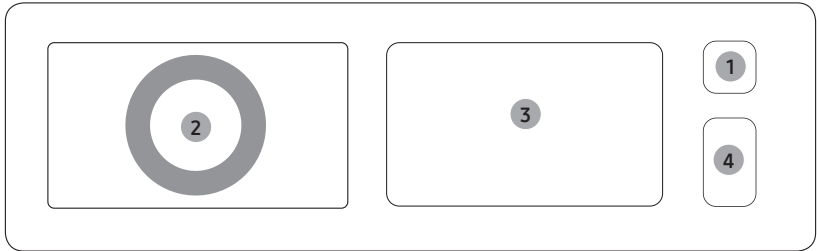

1. Tryck på **Strömbrytare** för att stänga av tvättmaskinen.
2. Vrid på **Programväljaren** för att välja ett program.
3. Ändra standardprogrammets inställningar och lägg till önskade alternativ.
4. Tryck på **Start/Paus**.

Program

Tillgängliga program kan variera beroende på modell.

Program	Beskrivning
ECO 40-60	Optimal energieffektivitet
BOMULL	Bomull och linne
SYNTET	Polyester och nylon
HYGIENISK ÅNGA	Sterilisera bomull och linne
SKÖLJ + CENTRIFUGERA	Kör utan att tvätta
TRUMRENGÖRING ⁺	Rengör lucka och trumma
NEDLADDAT	Anpassat program nedladdat
SUPERSNABB	Snabbt & effektivt
SNABBTVÅTT 15'	Små mängder snabbt
MINDRE MIKROFIBER	Reducera utsläpp av mikroplaster
YLLE/FINTVÅTT	Använd specialtvättmedel
TORKA BOMULL	Bomull och linne
VÄDRINGSPROGRAM	Avlägsna lukt och fräscha upp
SKÖLJ + TORKA	Torka omedelbart efter tvätt



SmartThings

WiFi-anslutning

Gå till **Settings (Inställningar)** på din smarttelefon, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).

- Den här apparaten stödjer WiFi 2,4 GHz protokoll.

Ladda ner

Sök efter SmartThings-appen med sökordet "SmartThings" i en app-butik (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps). Ladda ner och installera appen på din enhet.

OBS!

Appen kan ändras utan föregående information för förbättrad prestanda.

Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. För att skapa ett nytt Samsung-konto, följ instruktionerna i appen. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.

OBS!

Om du har ett Samsung-konto kan du använda kontot för att logga in. En användare med registrerad Samsung smarttelefon eller surfplatta loggar in automatiskt.

För att registrera apparaten på SmartThings

1. Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till ett trådlöst nätverk. Öppna annars funktionen **Settings (Inställningar)**, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).
2. Öppna SmartThings på smarttelefonen eller surfplattan.
3. Välj **Add (Lägg till)** om meddelandet "A new device is found. (En ny enhet hittades.)" visas.
4. Om inget meddelande visas trycker du på **+** och väljer apparaten i en lista över tillgängliga enheter. Om apparaten inte finns med på listan trycker du på **Device Type (Enhetsstyp)** > **Specific Device Model (Specifik enhetsmodell)**, och lägger till den manuellt.
5. Registrera apparaten i SmartThings-appen på följande sätt.
 - a. Lägg till apparaten i SmartThings. Kontrollera att apparaten är ansluten till SmartThings.
 - b. När registreringen är klar visas apparaten på din smarttelefon.

Smart Control

När du har anslutit produkten till SmartThings kan du fjärrstyra den.

Först måste du lägga tvätt i maskinen och stänga luckan. Tryck på **Smart Control** och styr din tvättmaskin genom att helt enkelt lägga till sköljning, centrifugering eller torkprogram med hjälp av SmartThings-appen.

Så här aktiverar du Wi-Fi-anslutningen för din tvättmaskin

Wi-Fi-nätverket ansluts automatiskt när tvättmaskinen startar driften. Styr Wi-Fi-anslutningen manuellt genom att hålla **Temp.** och **Smart Control** intryckta samtidigt i tre sekunder för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi-anslutningen.

- Siffran 1 indikerar att Wi-Fi-anslutningen är på och 0 indikerar att den är av.




Underhåll

För instruktioner gällande rengöring av tvättmaskinen hänvisar vi till webbmanualen, som finns på den webbplats som anges på den här manualens framsida.

Rengöring

Nödtömning

Vid ett strömbavbrott ska du tömma vattnet inuti trumman innan du tar ut tvätten.

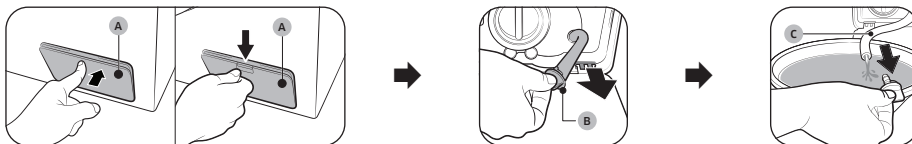


1. Stäng av och koppla bort tvättmaskinen från elnätet.
2. Öppna filterluckan (A).
 - TYP1: Tryck försiktigt på övre delen av filterlocket för att öppna.
 - TYP2: Tryck ned spärren på filterluckan för att öppna.
3. Sätt en tom, rymlig behållare runt luckan och sträck nödtömningsröret till behållaren medan du håller i rörets lock (B).
4. Öppna rörets lock och låt vattnet i nödtömningsröret (C) flöda in i behållaren.
5. När du är klar ska du stänga rörets lock och sätta tillbaka röret. Stäng sedan filterluckan.

OBS!

Använd en rymlig behållare eftersom vattnet i trumman kan vara mer än väntat.

Smutsfilter

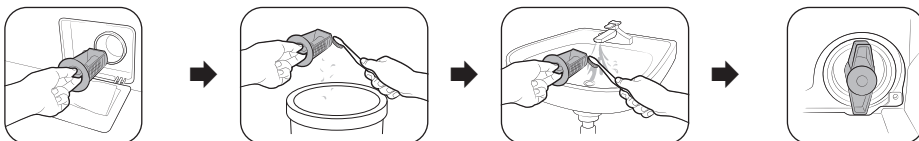

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Töm ut det återstående vattnet ur trumman. (Mer information finns i avsnittet Nödtömning.)
3. Öppna filterluckan.
 - TYP1: Tryck försiktigt på övre delen av filterlocket för att öppna.
 - TYP2: Tryck ned spärren på filterluckan för att öppna.
4. Vrid smutsfiltrets knapp åt vänster och töm ut det vatten som finns kvar.
5. Rengör smutsfiltret med en mjuk borste.
 - Släng smutsen i papperskorgen.
6. Skölj filtret och se till att tömningspumpens propeller inuti filtret inte är blockerad.
7. Sätt tillbaka smutsfiltret och vrid filterknappen åt höger.

Felsökning

Kontrollpunkter

Vid problem med tvättmaskinen ska du först kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

Problem	Åtgärd
Startar inte.	- Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad. - Se till att luckan är ordentligt stängd. - Kontrollera att vattenkranarna är öppna. - Se till att trycka eller knacka på Start/Paus för att starta tvättmaskinen. - Se till att Child Lock (Barnlås)  inte är aktiverat. - Innan tvättmaskinen börjar fyllas kommer den att avge en serie klickande ljud för att kontrollera luckans lås och göra en snabb tömning. - Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren.
Vattenförsörjningen är otillräcklig eller inget vatten tillförs.	- Öppna vattenkranen helt. - Se till att luckan är ordentligt stängd. - Kontrollera att vattenslangen inte har frusit. - Kontrollera att vattenslangen inte är tilltrasslad eller tilltäppt. - Se till att det finns tillräckligt med vattentryck.
Efter ett program finns tvättmedel kvar i tvättmedelsfacket.	- Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. - Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket. - Se till att sköljlocket är ordentligt isatt. - Om du använder kornigt tvättmedel ska du se till att tvättmedelsväljaren är i övre läget. - Ta bort sköljlocket och rengör tvättmedelsfacket.
Orimliga vibrationer eller oljud hörs.	- Se till att tvättmaskinen installeras på ett plant, stabilt golv som inte är halt. Om golvet inte är plant ska du använda utjämningsben för att justera höjden på tvättmaskinen. - Kontrollera att transportskruvarna är borttagna. - Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål. - Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad i trumman. - Motorn kan orsaka oljud under normal drift. - Overaller eller metalldekorerade kläder kan orsaka oljud när de tvättas. Detta är normalt. - Metallföremål som mynt kan orsaka oljud. Efter tvätt ska du ta bort dessa objekt från trumman eller filterbehållaren.

Problem	Åtgärd
Tömmar och/eller centrifugerar inte.	- Se till att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. Om du stöter på en tömningsbegränsning ska du ringa för att få den servad. - Kontrollera att smutsfiltret inte är tilltäppt. - Stäng luckan och tryck eller knacka på Start/Paus. För din säkerhet sätter tvättmaskinen inte trumman i rörelse eller centrifugerar om inte luckan är stängd. - Kontrollera att tömningsslangen inte är fryst eller tilltäppt. - Se till att tömningsslangen är ansluten till ett avloppssystem som inte är tilltäppt. - Om tvättmaskinen inte får tillräcklig strömförsörjning kommer den tillfälligt inte att tömma eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräckligt med ström kommer den att fungera normalt. Centrifugering fungerar inte. - Se till att tvätten sprids ut jämnt. - Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn, stabil yta. - Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet "Ub" visas på displayen.
Det går inte att öppna luckan.	- Tryck eller knacka på Start/Paus för att stoppa tvättmaskinen. - Det kan ta en stund för luckans låsmekanism att frigöra sig. - Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att tvättmaskinen har stannat eller strömmen har slagits av. - Se till att allt vatten i trumman töms. - Luckan kan inte öppnas om vatten finns kvar i trumman. Töm trumman och öppna luckan manuellt. - Se till att lampan för låst lucka är släckt. Lampan för låst lucka släcks när tvättmaskinen har tömts.
Orimligt med lödder.	- Se till att du använder rekommenderade, lämpliga typer av rengöringsmedel. - Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att förhindra för mycket lödder. - Minska tvättmedelsmängden för mjukt vatten, små maskiner eller lätt nedsmutsad tvätt. - Tvättmedel utan hög effektivitet rekommenderas inte.
Kan inte tillsätta extra tvättmedel.	Se till att den återstående mängden tvättmedel och sköljmedel inte är över gränsen.



Problem	Åtgärd
Stoppar.	• Anslut strömsladden till ett fungerande eluttag. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Stäng luckan och tryck på knappen Start/Paus för att starta tvättmaskinen. För din säkerhet sätter tvättmaskinen inte trumman i rörelse eller centrifugerar om inte luckan är stängd. • Innan tvättmaskinen börjar fyllas kommer den att avge en serie klickande ljud för att kontrollera luckans lås och göra en snabb tömning. • Programmet kan göra en paus eller blötningsperiod. Om du väntar en kort stund kan tvättmaskinen starta. • Se till att nätfiltret i vattenslangen vid vattenkranarna inte är tilltäppta. Rengöra nätfiltret periodvis. • Om tvättmaskinen inte får tillräcklig strömförsörjning kommer den tillfälligt inte att tömma eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräckligt med ström kommer den att fungera normalt.
Fylls med fel vattentemperatur.	• Öppna båda kranarna helt. • Se till att temperaturvalet är korrekt. • Se till att slangarna är anslutna till de rätta kranarna. Spolvattenledningar. • Se till att varmvattenberedaren är inställd på att tillföra minst 120 °F (49 °C) varmt vatten i kranen. Kontrollera även varmvattenberedarens kapacitet och återvinningsgrad. • Koppla lossa slangarna och rengör nätfiltret. Nätfiltret kan vara tilltäppt. • När tvättmaskinen fylls kan vattentemperaturen förändras eftersom funktionen för automatisk temperaturstyrning styr inkommande vattentemperatur. Detta är normalt. • När tvättmaskinen fylls kan du märka att bara varmt och/eller bara kallt vatten går igenom fördelaren när kalla eller varma temperaturer väljs. Detta är normalt för funktionen för automatisk temperaturstyrning när tvättmaskinen bestämmer vattentemperaturen.
Tvätten är blöt när programmet slutar.	• Använd hög eller extra hög centrifugeringshastighet. • Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att minska lödder. • Mängden tvätt är för liten. Små mängder (ett eller två plagg) kan bli obalanserad och inte snurra helt. • Kontrollera att tömningsslangen inte har trasslat sig eller är tilltäppt.



Problem	Åtgärd
Läcker vatten.	• Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att alla slangkopplingar är täta. • Se till att änden på tömningsslangen är korrekt isatt och fastsatt i avloppssystemet. • Undvik att fylla på med för mycket tvätt. • Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att förhindra för mycket lödder. • Kontrollera om något har fastnat mellan luckan och membranet. - Om något har fastnat mellan luckan och membranet kan det leda till läckage eller skada på membranet.
Luktar illa.	• Orimligt mycket lödder samlat i fördjupningar kan orsaka dålig lukt. • Kör rengöringsprogram för att sanera periodvis. • Rengör luckans tätning (membran). • Torka tvättmaskinens insida när ett program är klart.
Inga bubblor syns (endast Ecobubble-modeller).	• För mycket tvätt kan dölja bubblor. • Hårt nedsmutsad tvätt kan inte bilda bubblor.
Kan jag öppna AddWash-luckan när som helst? (Endast tillämpliga modeller)	• AddWash-luckan kan endast öppnas när indikatorn visas. Den öppnas dock inte i följande fall: - När koknings- eller torkningsprocessen körs och den invändiga temperaturen är hög. - Om du ställer in Child Lock (Barnlås) av säkerhetsskäl. - När tvätt- eller torkprogrammet för trumman körs och inte innehåller några plagg.

- Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår. Telefonnummer till kundtjänst finns på produktetiketten.
- Samsung ansvarar inte för några skador på produkten eller några personskador eller andra produktsäkerhetsproblem orsakade av en reparation som inte följer instruktionerna i dessa reparationsguider. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt utföra en reparation täcks inte heller av garantin.

VAR FÖRSIKTIG!

Tina upp tvättmaskinen

Tvättmaskinen kan frysa igen om det blir kallare än 0 °C.

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Häll varmt vatten över vattenkranen för att lossa på vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och sänk ned den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i trumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Återanslut vattenslangen till vattenkranen.

Informationskoder

När tvättmaskinen inte fungerar korrekt kan du titta på informationskoden på skärmen. Kontrollera tabellen nedan och prova förlagen.

Kod	Åtgärd
4C	Vatten tillförs inte. - Kontrollera att vattenkranarna är öppna. - Kontrollera att vattenslangarna inte är tilltäppta. - Kontrollera att vattenkranen inte har frusit. - Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. - Se till att kall- och varmvattenkranen är korrekt anslutna. - Rengör nätfiltret eftersom det kan vara tilltäppt. - När meddelandet "4C" visas tömmer maskinen vatten i 3 minuter. Under den tiden inaktiveras strömbrytaren.
4C2	Se till att kallvattenslangen är ordentligt ansluten till kallvattenkranen. Om den är ansluten till varmvattenkranen kan tvätten deformeras med vissa program.
5C	Vatten töms inte. - Kontrollera att tömningsslangen inte är fryst eller tilltäppt. - Se till att tömningsslangen är rätt placerad beroende på typ av anslutning. - Rengör smutsfiltret eftersom det kan vara tilltäppt. - Se till att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
dC	Tvättmaskinen används med luckan öppen. - Se till att luckan är ordentligt stängd. - Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
OC	Vatten svämmas över. - Starta om efter centrifugering. - Om informationskoden är kvar på skärmen ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
LC, LC1	Räta ut tömningsslangen. - Se till att änden på tömningsslangen inte är placerad på golvet. - Kontrollera att tömningsslangen inte är tilltäppt. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
3C	Kontrollera motordrift. - Försök att starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
UC	Den elektroniska styrningen måste kontrolleras. - Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
	Låg spänning detekterad. - Kontrollera om strömsladden är isatt. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.

Kod	Åtgärd
HC	Värmekontroll för hög temperatur. Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
1C	Vattennivåsensorn fungerar inte som den ska. - Prova att stänga av strömmen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
AC	Kontrollera kommunikationen mellan primär och sekundär PBM. - Prova att stänga av strömmen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
8C	MEMS-sensorn fungerar inte som den ska. - Slå av maskinen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
AC6	Kontrollera kommunikationen mellan primär PBA och omriktar-PBA. - Beroende på läget kan maskinen återgå till normal drift automatiskt. - Slå av maskinen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
DC1	Huvudluckans låsning/upplåsning fungerar inte korrekt. - Slå av maskinen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
0	Maskinen stängs inte av automatiskt efter den sista centrifugeringen, och meddelandet "0" finns kvar. Maskinen fungerar normalt även om inte programmet TRUMRENGÖRING+ körs. Av hygieniska skäl är det dock rekommenderat att köra programmet.
Ub	Centrifugering fungerar inte. - Se till att tvätten sprids ut jämnt. - Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn, stabil yta. - Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet "Ub" visas på displayen.

Om någon informationskod är kvar på skärmen ska du kontakta en lokal kundtjänst för Samsung.

Specifikationer

Skydda miljön


- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten ska du observera lokala regler för avfall. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättprogrammet om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (den exakta mängden beror på vilket program som används).

Strömförbrukning i standbyläge

Strömförbrukning	Avstängt läge	0,50 W
	Nätets standby-läge	2,00 W
	Tid i nätets standby-läge (Wi-Fi (WiFi))	10 min

Specifikationsblad

"*" Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

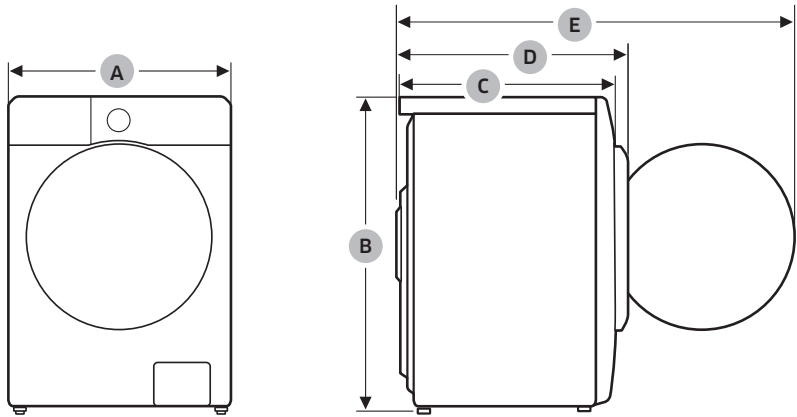

Modellnamn		WD9*DG*****	
Mått	A (bredd)	600 mm	
	B (höjd)	850 mm	
	C (djup)	480 mm	
	D	560 mm	
	E	1010 mm	
Vattentryck		50-1000 kPa	
Nettovikt		65,0 kg	
Maximal tvättmängd		Tvätt och centrifugering	9,0 kg
		Torkning	5,0 kg
Strömförbrukning	Tvätt och torkning	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Torr		1600-1900 W
Varvtal centrifug		1400 varv/min	

SAMSUNG




DC68-04525H-00

Pesukoneen

Malli: WD9*DG*****

- Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankkimisesta. Tässä oppaassa on tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas perusteellisesti ennen pesukoneen käyttöä varmistaaksesi, että osaat käyttää uuden pesukoneesi tarjoamia ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
- Katso tarkat ohjeet pesukoneen asennuksesta ja puhdistuksesta sekä ecodesign-tiedot (asetuksen (EU) 2019/2023 mukaan), Samsungin verkkosivulta (<http://www.samsung.com>). Siirry kohtaan Tuki > Tuki-pääsivu ja kirjoita mallinumero. Tai lataa ja asenna SmartThings-sovellus mobiililaitteellesi ja avaa sitten sovelluksessa HomeCare Wizard (Ohjattu HomeCare-toiminto) saadaksesi vinkkejä ja ohjeita.
- Tarkista tuotteen mallinimi tuotteeseen liitetystä tai kiinnitetystä merkistä.

Pakkauksen sisältö

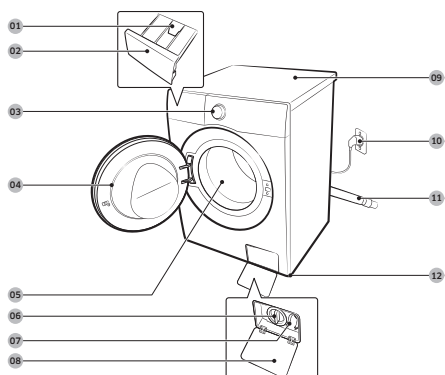

- 01 Vapautusvipu
- 02 Pesuainelokero
- 03 Käyttöpaneeli
- 04 Luukku
- 05 Rumpu
- 06 Nukkasiihi
- 07 Hätättyhjennysputki
- 08 Sihdin suojus
- 09 Työtaso
- 10 Pistoke
- 11 Poistoletku
- 12 Säästöjalat



Mutteriavain



Pulttien suojukset



Letkun ohjain



Kylmävesiletku



Kuumavesiletku



Suojakorkki



Nestemäisen pesuaineen
kotelo



Takaikuventtiili

HUOM.

- Mutteriavain: Kuljetuspulttien irrottamiseen ja pesukoneen vaakatasoon säätämiseen.
- Pulttien suojukset: Reikien peittämiseen kuljetuspulttien irrotuksen jälkeen. Peitetulpkien määrä (3–6) riippuu mallista.
- Letkun ohjain: Poistoletkun ripustamiseen viemäriputkeen tai pesualtaaseen.
- Kylmä-/kuumavesiletku: Veden syöttämiseen pesukoneeseen. (Kuumavesiletkut on tarkoitettu vain soveltuviin malleihin.)
- Nestemäisen pesuaineen kotel: aseta kotel pesuainelokeroon, jotta voit käyttää nestemäistä pesuainetta. (Vain soveltuviissa malleissa)
- Takaikuventtiili: Sisältyy vain tiettyihin malleihin.



Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvamerkintöjä

Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.

HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

HUOM.

Viittaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen mahdollisuuteen.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata merkintöjä tarkasti.

Kun olet lukenut tämän käyttöoppaan, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät laitetta.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varoen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS

Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa laitetta käyttäessäsi noudattamalla yleisiä turvallisuusohjeita, esimerkiksi seuraavia:

1. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset ominaisuudet, aistirajoitukset tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.



2. **Euroopassa:** Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
3. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
5. Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.
6. Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia ilmanvaihtaukkoja (malleissa, joissa ilmanvaihtaukot ovat laitteen pohjassa).
7. **Euroopassa:** Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.
8. **HUOMIO:** Jotta välttyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta, laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
9. Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos pesussa on käytetty teollisuuskemikaaleja.
10. Jos laitteessa on nukkasihti, se on puhdistettava säännöllisesti.
11. Nukan ei saa antaa kertyä kuivausrummun ympärille. (Ei koske laitteita, joiden ilmanvaihto suunnataan rakennuksen ulkopuolelle.)

- 
- 
- 
12. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta kaasuja ei pääse virtaamaan huoneeseen polttoaineita käyttävistä laitteista. Tämä koskee myös avotulta.
 13. Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.
 14. Jos pyykissä on esimerkiksi ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, bensiiniä, kerosiinia, tahrannoistainetta, tärpättiä, vahaa tai vahanpoistainetta, se on pestävä kuumassa vedessä käyttäen tavallista enemmän pesuainetta, ennen kuin pyykki kuivataan kuivausrummussa.
 15. Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumia (lateksivaahtoa) sisältäviä tuotteita, suihkulakkeja, vedenpitäviä tekstiilejä, kumipohjaisia tuotteita tai vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
 16. Käytä huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita niiden käyttöohjeiden mukaisesti.
 17. Kuivausohjelman lopussa ei käytetä lämmitystä (jäähdytysohjelma), jotta kuivattava materiaali jäisi sellaiseen lämpötilaan, joka ei vaurioita sitä.
 18. Poista taskuista kaikki tavarat, kuten sytyttimet ja tulitikut.
 19. **VAROITUS:** Älä milloinkaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista kaikkea kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.
 20. Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään poistamaan höyryä sellaisten laitteiden luota, joissa käytetään kaasua tai muita polttoaineita.



21. Laitetta ei saa asentaa lukollisen, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat päinvastaisella puolella kuivausrummun saranoihin nähden (ovet saattavat estää toisiaan avautumasta).
22. **VAROITUS:** Laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
23. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, sitä ei ole tarkoitettu käyttöön, kuten:
- henkilöstön keittiöalue kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maatilat
 - asiakkailta hoteleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoitustiloissa
 - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä
 - kerrostalojen yhteiskäyttöalueilla tai itsepalvelupesuloissa.

Tärkeitä asennuksen liittyviä varoituksia

VAROITUS

Laitteen saa asentaa vain pätevä teknikko tai huoltoliike.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevika tai henkilövahinkoja.

Laite on painava, joten ole varovainen, kun nostat sitä.

Kytke virtajohto huolellisesti pistorasiaan, joka täyttää paikalliset sähköön liittyvät vaatimukset. Käytä pistorasiassa ainoastaan tätä laitetta. Älä käytä jatkojohtoa.

- Jos pistorasiaan kytketään muita laitteita, jatkopistorasian tai jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä tietoja. Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivalla liinalla.

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.





Kytke pistoke pistorasiaan niin, että johto osoittaa lattiaa kohti.

- Jos kytket pistokkeen pistorasiaan päinvastaisessa suunnassa, johdon sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaali voi olla lapsille vaaraksi.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.

Jos laite, sen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti.

Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laitevian.
- Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein, ja varmista, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräyksen mukainen.

Älä asenna laitetta lämmityslaitteen tai herkästi syttyvien aineiden lähelle.

Älä asenna laitetta kosteaan, öljyiseen tai likaiseen paikkaan tai suoralle auringonvalolle tai vedelle (sadeepisarat) alttiiseen paikkaan.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu alhaisille lämpötiloille.

- Pakkanen saattaa halkaista laitteen putket.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi tapahtua kaasuvuoto.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä muuntajaa.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.

Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.

Älä kiinnitä virtajohtoa minkään metalliesineen päälle, aseta painavia esineitä virtajohdon päälle, sijoita virtajohtoa esineiden väliin tai työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta.

- Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Laite on asennettava niin, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

Samsung ei ole vastuussa mistään tuotteeseen tulevasta viasta, loukkaantumisesta tai mistään muusta tuoteturvallisuuteen vaikuttavasta tekijästä, joka on aiheutunut yrityksestä korjata tuotetta muulla tavoin kuin korjaus- ja huolto-ohjeissa nimenomaisesti on kerrottu ja jos korjauksen on suorittanut valtuuttamaton huolto, käyttäjä itse tai tuote on muuten korjattu ammattitaidottomasti. Takuu ei kata mitään tuotteeseen tullutta vauriota, joka on aiheutunut yrityksestä korjata tuotetta, jos tekijänä on joku muu kuin Samsungin valtuuttama huolto.

Asennukseen liittyviä muistutuksia

HUOMIO

Laite tulee asentaa sellaiseen paikkaan, jossa pistorasia on käden ulottuvilla.

- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asenna laite vaakasuoraan sellaiselle lattialle, joka kestää laitteen painon.

- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä, liikkua, pitää ylimääristä ääntä tai se ei välttämättä toimi oikein.





Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

VAROITUS

Jos laitteesta tulvii vettä, katkaise veden- ja virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

- Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se savuaa tai haisee palaneelle, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen. Älä koske laitteeseen äläkä virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon.

Irrota pesukoneen luukun vipu, ennen kuin hävität laitteen.

- Jos lapsi jää laitteen sisälle, hän saattaa tukehtua.

Poista ennen pesukoneen käyttöä kaikki sen pohjassa olevat pakkausmateriaalit (pehmusteet ja styroksi).

Älä pese koneessa sellaisia vaatteita, joissa on bensiiniä, kerosiinia, bentseeniä, maaliohennetta, alkoholia tai muita herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.

- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä avaa pesukoneen luukkaa väkisin, kun laite on käynnissä (pesu korkeissa lämpötiloissa, kuivaus tai linkous).

- Pesukoneesta ulos tulviva vesi voi aiheuttaa palovammoja tai tehdä lattiasta liukkaan. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Luukun avaaminen väkisin voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

- Vaarana on sähköisku.

Kun laite on käytössä, älä katkaise sen virtaa vetämällä pistoke irti pistorasiasta.

- Jos tämän jälkeen kytket pistokkeen uudelleen pistorasiaan, tämä voi aiheuttaa kipinöitä ja sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten kiipeillä laitteessa.

- Vaarana on sähköisku, palovamma tai henkilövahinko.

Älä laita käsiäsi äläkä mitään metalliesineitä pesukoneen alle sen ollessa käytössä.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Ota aina pistokkeesta tiukasti kiinni ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

- Jos virtajohto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.

Älä korjaa, pura tai muuntele laitetta itse.

- Älä käytä standardista poikkeavia sulakkeita (esim. kupari- tai rautalankaa).
- Jos laite tarvitsee huoltoa tai uudelleen asennuksen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laitevika tai henkilövahinkoja.

Jos tulovesiletkun kiinnitys vesihanaan löystyy ja laitteeseen tulvii vettä, irrota pistoke pistorasiasta.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.





Jos laitteeseen pääsee jotakin sinne kuulumatonta ainetta, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalveluun.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten (tai lemmikkieläinten) leikkiä pesukoneen päällä tai sen sisällä. Pesukoneen luukku ei avaudu sisäpuolelta helposti ja lapsi saattaa loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun koneen sisälle.

Käyttöön liittyviä muistutuksia

HUOMIO

Jos pesukone on likaantunut esim. pesuaineen, ruoantähteiden tai muun lian vuoksi, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista pesukone kostealla ja pehmeällä liinalla.

- Jos et toimi näin, laitteeseen voi syntyä väri- tai muotovirheitä tai ruostetta tai se saattaa vaurioitua muulla tavoin.

Etuosan lasi voi mennä rikki, jos siihen kohdistuu kova isku. Käytä pesukonetta varoen.

- Jos lasi menee rikki, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Avaa vesihana hitaasti, jos tuotetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai jos vedensyötössä on ollut jokin häiriö tai kiinnitit tulovesiletkun uudelleen.

- Tulovesiletkun tai vesiputken ilmanpaine voi vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa vuodon.

Jos veden tyhjennys ei toimi kunnolla laitteen käytön aikana, varmista, ettei viemäröinnissä ole vikaa.

- Jos pesukoneeseen tulvii viemäriverian vuoksi vettä sen käytön aikana, seurauksena voi olla sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.

Työnnä pyykki kokonaan pesukoneen sisälle, jotteivät ne tarttuisi luukkuun.

- Jos luukkuun tarttuu vaatteita, vaate tai pesukone voivat vaurioitua tai laitteesta voi vuotaa vettä.

Sulje pesukoneeseen johtava vesihana, kun pesukonetta ei käytetä.

- Varmista, että tulovesiletkun liittimen ruuvit on kiinnitetty kunnolla.

Varmista, että kumitiivisteeseen ja etuluukun lasiin ei pääse mitään niihin kuulumatomia aineita (esim. likaa, langanpätkiä, hiuksia yms.).

- Jos luukkuun tarttuu jotakin siihen kuulumatonta ainetta tai jos luukku ei suljeta kokonaan, laite voi vuotaa.

Ennen kuin käytät laitetta, avaa vesihana ja varmista, että tulovesiletkun liitin on kiinnitetty kunnolla ja ettei vuotoja esiinny.

- Jos tulovesiletkun liittimen ruuvit ovat löysällä, laite saattaa vuotaa.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Laitteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tulkitaan väärinkäytöksi. Tällöin laitteella ei ole Samsungin normaalitakuuta eikä Samsung vastaa laitteen väärinkäytöstä johtuvista vioista tai vahingoista.

Älä seiso laitteen päällä äläkä aseta sen päälle esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä yms.).

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevian tai henkilövahinkoja.

Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkaa ainetta, esim. hyönteismyrkkyä.

- Paitsi että tällaiset aineet ovat vaarallisia ihmisille, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitevian.

Älä aseta pesukoneen lähettyville mitään sellaisia laitteita, jotka voivat muodostaa sähkömagneettisen kentän.

- Tämä voi johtaa toimintahäiriöihin ja henkilövahinkoihin.

Laitteesta kuumavesipesun ja kuivausohjelman aikana tuleva vesi on kuumaa. Älä koske veteen.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai henkilövahinkoja.

Tyhjennysaika voi vaihdella veden lämpötilan mukaan. Jos veden lämpötila on liian korkea, tyhjennys käynnistyy vasta, kun vesi on jäähtynyt.





Älä pese, linkoa tai kuivaa vedenpitäviä istuinsuojia, mattoja tai vaatteita (*), jos laitteessa ei ole erityistä ohjelmaa tällaisten materiaalien pesemiseen.

(*): Villaiset vuodevaatteet, sadetakit, kalastusliivit, hiihtohousut, makuupussit, vaippahousut, verryttelypuvut ja polkupyörien, moottoripyörien ja autojen peitteet yms.

- Älä pese paksuja ja jäykkiä mattoja, vaikka niiden pesumerkkiin olisikin merkitty konepesu. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai vaatteet, pesukone, sen lähellä olevat seinät tai lattia voivat vaurioitua, sillä kone saattaa tärinästä tavallista voimakkaammin.
- Älä pese sellaisia räsy- tai ovimattoja, joiden tausta on kumia. Kuminen tausta saattaa irrota ja tarttua rummun sisäpintaan, ja tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, esimerkiksi virheitä vedenpoistossa.

Älä käytä pesukonetta, jos pesuainelokero ei ole paikoillaan.

- Tämä voi aiheuttaa vuotoja, joista voi seurata sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa pesurumpua kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä se on kuuma.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Luukun lasi kuumenee pesun ja kuivauksen aikana. Älä sen vuoksi koske luukun lasia.

Älä myöskään anna lasten leikkiä pesukoneen lähellä tai koskettaa luukun lasia.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Älä laita kättäsi pesuainelokeroon.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sillä käsi voi jäädä kiinni pesuaineen syöttölaitteeseen.

Poista nestemäisen pesuaineen kotelo (vain soveltuviissa malleissa), kun käytät pesujauhetta.

- Jos et tee tätä, vettä saattaa valua pesuainelokeron etuosasta.

Älä laita pesukoneeseen mitään muuta kuin pyykkiä (esim. kenkiä, ruoantähteitä tai lemmikkejä).

- Kone saattaa tärinästä tavallista voimakkaammin ja tästä voi aiheutua laitevaurioita tai henkilövahinkoja tai koneeseen päässyt lemmikki saattaa kuolla.

Älä paina laitteen painikkeita terävillä esineillä, kuten neuloilla, veitsillä, kynsillä tms.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahinkoja.

Älä pese pyykkiä, jossa on jotakin sellaista öljyä, voidetta tai kosteusemulsiota, joita tavallisesti löytyy kosmetiikkamyymälöistä tai hierontaklinikoilta.

- Tämä voi aiheuttaa epämuodostumia kumitiivisteeseen ja sitä kautta vuotoja.

Huolehdi, ettei pesurumpuun jää valkaisuainetta tai mitään metalliesineitä, esim. hakaneuloja tai hiuspinnejä, pitkäksi aikaa.

- Pesurumpu saattaa ruostua.
- Jos rummun pintaan ilmestyy ruostetta, käytä (neutraalia) puhdistusainetta ja puhdista pinta pesusienellä. Älä milloinkaan käytä puhdistamiseen teräsharjaa.

Älä käytä kuivapesuaineita äläkä pese, huuhtelee tai linkoa pyykkiä, jossa on kuivapesuainetta.

- Tämä voi johtaa itsesyttymiseen tai syttymiseen öljyn hapettumisprosessin kuumuudesta johtuen.

Älä käytä jäähdytys- tai lämmityslaitteista peräisin olevaa vettä.

- Tämä voi vaurioittaa pesukonetta.

Älä käytä käsienpesuun tarkoitettua saippuaa pesuaineena.

- Jos saippuaa pääsee kerääntymään ja kovettumaan pesukoneen sisälle, se voi aiheuttaa laitevikoja, värvirheitä, ruostetta tai pahaa hajua.

Laita sukat ja rintaliivit pesupussiin ja pese ne yhdessä muun pyykin mukana.

Älä pese suuria vaatekappaleita, esim. vuodevaatteita pesupussissa.

- Jos et toimi näin, laite saattaa tärinästä tavallista voimakkaammin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä käytä kuivuneita pesuaineita.

- Jos kuivunutta pesuainetta kerääntyy pesukoneen sisälle, laite saattaa vuotaa.





Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjä.

- Kovat ja terävät esineet, kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet, voivat vaurioittaa laitetta pahoin.

Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.

Lajittele pyykki värin tai värien kestävyuden mukaisesti ja valitse suositeltu pesuohjelma, veden lämpötila ja tarvittavat lisätoiminnot.

- Vaatteiden värit saattavat haalistua tai kangas vaurioitua.

Varo, etteivät lasten sormet jää luukun väliin, kun suljet sitä.

- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Pidä hajut ja home poissa jättämällä ovi auki pesuohjelman jälkeen, jotta rumpu saa kuivua.

Vältä kalkkikertymiä jättämällä pesuainelokero auki pesuohjelman jälkeen ja kuivaamalla lokeron sisäpuoli.

Tärkeitä puhdistukseen liittyviä varoituksia

VAROITUS

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.

Älä käytä vahvasti hapanta puhdistusainetta.

Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

- Tämä voi aiheuttaa värimuutoksia, muotovirheitä, laitevaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

Laitte on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotteiden lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH, WEEE, akkuja), löydät osoitteesta www.samsung.com

Tuotteen hävittäminen Ranskassa



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaitte täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja asiaankuuluvat lakisääteiset vaatimukset Isossa-Britanniassa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti ja Ison-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa <http://www.samsung.com>. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Tuki.

Radiotaajuuslähettimen enimmäisteho: 20 dBm / 2,402 GHz – 2,480 GHz.



Asentaminen

Noudata näitä ohjeita tarkasti, jotta pesukone asennettaisiin oikein eikä sen käytön aikana sattuisi onnettomuuksia.

Asennusvaatimukset

Sähkönsyöttö ja maadoitus

Käytä erillistä, vain pesukoneelle tarkoitettua virtapiiriä.

Pesukoneen mukana toimitettava virtajohto sisältää oikeanlaista maadoitusta varten kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen maadoitettua pistorasiaa varten.

Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltajaa tarvittaessa tarkistamaan maadoitus.

Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei mahdu pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan soveltuva pistorasia.

VAROITUS

- ÄLÄ käytä jatkojohtoa.
- Käytä ainoastaan pesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.
- ÄLÄ kytke maadoitusjohtoa muoviseen putkilinjaan, kaasuputkiin tai kuumavesiputkeen.
- Virheellisesti kytketyt maadoitusjohtimet saattavat aiheuttaa sähköiskun.

Vedensyöttö

Tälle pesukoneelle sopiva vedenpaine on 50–1000 kPa. Alle 50 kPa:n vedenpaine voi aiheuttaa vesiventtiilin vaillinaisen sulkeutumisen. Voi myös käydä niin, että rummun täyttämiseen kuluu tavallista enemmän aikaa, ja tällöin pesukone sammuu. Vesihanojen tulee olla alle 120 cm:n etäisyydellä pesukoneen takaseinämästä, jotta koneen mukana toimitetut tuloletkut ylettyvät pesukoneeseen.

Voit vähentää vuotojen vaaraa seuraavasti:

- Pidä vesihanat käden ulottuvilla.
- Sulje hanat, kun pesukone ei ole käytössä.
- Tarkista tuloletkujen liittimet säännöllisesti vuotojen varalta.

HUOMIO

Tarkista ennen ensimmäistä pesukertaa kaikki liitännät vesiventtiileihin ja -hanoihin vuotojen varalta.

Tyhjennys

Samsung suosittelee 60–90 cm:n korkuista pystyputkea. Poistoletku tulee kiinnittää pystyputkeen pidikkeellä siten, että putki peittää letkun kokonaan.





Lattia

Jotta pesukone toimisi mahdollisimman hyvin, se tulee asentaa vankalle lattialle. Puulattiat saattavat vaatia vahvistamista, jotta tärinä ja/tai pyykin jakautuminen epätasaisesti voitaisiin minimoida. Matot ja pehmeät laattapinnat eivät tarjoa hyvää vastusta tärinälle, joten pesukone liikkuu jonkin verran linkousvaiheen aikana.

HUOMIO

ÄLÄ asenna pesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetulle rakennelmalle.

Veden lämpötila

Pesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa vesi saattaa jäätyä, sillä pesukoneen venttiilissä, pumpussa ja letkuissa on aina jonkin verran vettä. Liitäntöihin jäänyt vesi saattaa vaurioittaa hihnoja, pumppuja ja laitteen muita osia.

Syvennykseen asentaminen

Jotta laite toimisi vakaasti, sen ympärille on jätettävä vapaata tilaa vähintään seuraavasti:

- Sivuille: 25 mm, päällä: 25 mm, takana: 50 mm, edessä: 550 mm

Muista noudattaa asennuksen aikana teknisten tietojen sivulla ilmoitettuja mittoja.

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan samaan paikkaan, syvennyksen edessä tulee olla vähintään 550 mm vapaata tilaa ilmanvaihtoa varten. Pelkkä pesukone ei edellytä tiettyä määrää vapaata ilmatilaa.

Vaiheittainen asennus

VAIHE 1 Valitse sijoituspaikka

Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset:


- Kova, tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja.
- Etäällä suorasta auringonvalosta.
- Riittävästi tilaa ilmanvaihdolle ja johdoille.
- Ympäristön lämpötila on aina jäätympisteen (0 °C) yläpuolella.
- Etäällä lämmönlähteistä.

HUOM.

- Estä liiallinen tärinä pesukoneen käytön aikana varmistamalla sen vakaas.
- Asenna pesukone vankalle ja tasaiselle lattialle.
- Älä asenna pesukonetta pehmeille lattioille tai mattojen päälle.
- Jos asennat pesukoneen puulattialle, asenna lattiaan vedenkestävä puupaneeli (vähintään 30 mm paksu). Suosittelemme myös pesukoneen asentamista puulattian nurkkaan.



VAIHE 2 Irrota kuljetustuet

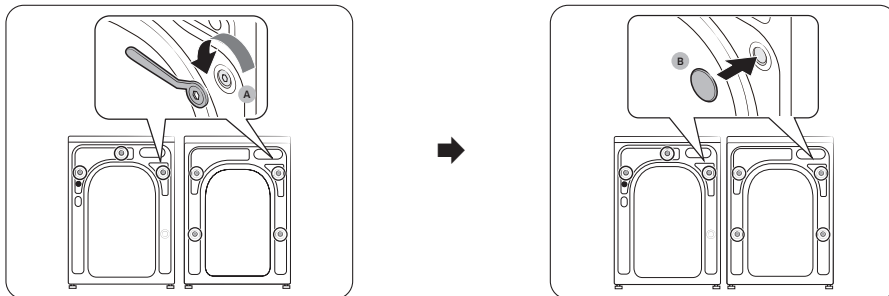

1. Avaa pakkaus ja irrota kaikki kuljetustuet.
2. Aseta peitetulpat (B) reikiin (ympyröity kuvassa).


HUOM.

Laitteen mukana toimitettavat kuljetustuet saattavat vaihdella mallin mukaan.

VAROITUS

- Vältä vammat ja peitä reiät kuljetustukien suojuksilla kuljetustukien irrotuksen jälkeen. Älä siirrä pesukonetta ilman, että kuljetustuet ovat paikoillaan. Asenna kuljetustuet ennen pesukoneen siirtämistä toiseen paikkaan. Säilytä kuljetustuet turallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.
- Pakkausmateriaalit saattavat olla vaarallisia lapsille. Laita kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, styroksi yms.) lasten ulottumattomiin.


VAIHE 3 Säädä säätöjalat

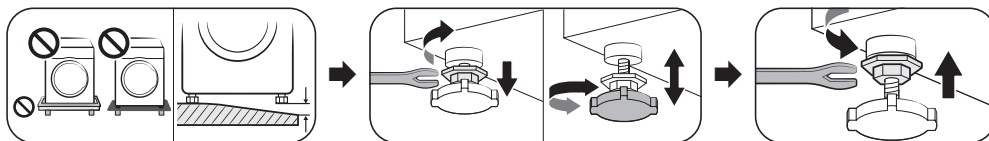

Säädä säätöjalat pesukoneen säätämiseksi vaakatasoon. Kun pesukone on vaakatasossa, kiristä mutterit mutteriavaimella.

HUOMIO

Varmista, että säätöjalat osuvat lattiapintaan, jotta pesukone ei liiku tai aiheuta tärinästä johtuvia ääniä. Tarkista sitten, ettei pesukone huoju. Jos pesukone ei keinu, kiristä mutterit.

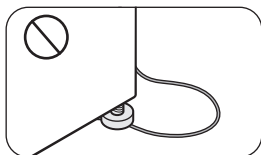

HUOMIO


Kun asennat tuotetta, varmista että säätöjalat eivät paina virtajohtoa.

VAIHE 4 Kytke vesiletku



HUOM.

Nämä ohjeet on tarkoitettu kierteiselle vesihanalle. Saat lisäohjeita tai ohjeita vesiletkun yhdistämisestä kierteettömään vesihanaan vierailemalla tämän oppaan kannessa mainitussa osoitteessa ja tarkistamalla verkko-oppaan.

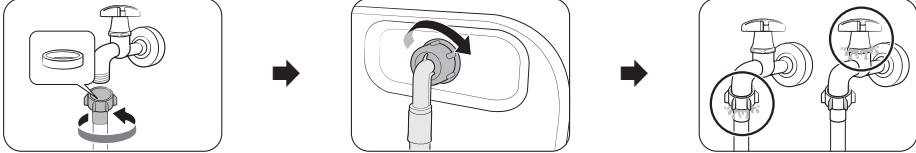

1. Liitä vesiletku vesihanaan ja kiristä se kiertämällä sitä oikealle.



HUOMIO

Varmista ennen vesiletkun yhdistämistä, että letkunliittimessä on kuminen tiivistysrenkas. Älä käytä letkua, jos tiivistysrenkas on vaurioitunut tai puuttuu. Laite voi vuotaa.

2. Liitä vesiletkun toinen pää pesukoneen takana olevaan imuventtiiliin ja kiristä se kiertämällä sitä oikealle.
3. Avaa vesihana hitaasti ja tarkista, ettei liitäntöjen alueella esiinny vuotoja. Jos esiintyy vuotoja, toista vaiheet 1 ja 2.



VAROITUS

Jos vuoto tapahtuu, pysäytä pesukone ja irrota sen johto pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen Samsung-huoltokeskukseen, mikäli vuotokohta on vesiletkussa tai ota yhteyttä putkimieheen, jos vuoto on vesihanassa. Muutoin laite voi aiheuttaa sähköiskun.




HUOMIO


Älä venytä letkua väkisin. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

VAIHE 5 Aseta poistoletku


Poistoletku voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

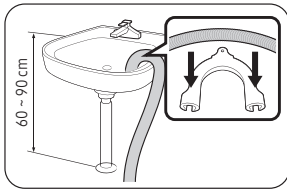

Pesualtaan reunan yli

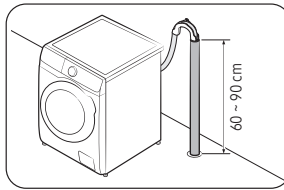

Poistoputkeen

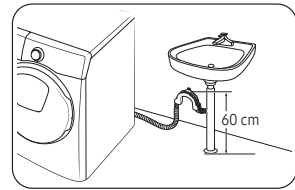

Pesualtaan poistoputken haaraan



HUOMIO

Irrota pesualtaan poistoputken haaran kansi ennen kuin liität poistoletkun siihen.

VAIHE 6 Kytke virta

Kytke virtajohto pistorasiaan, joka on suojattu joko sulakkeella tai suojakytkimellä. Kytke tämän jälkeen pesukoneeseen virta painamalla -painiketta.

HUOM.

- Ennen kuin peset pyykin ensimmäistä kertaa, sinun on suoritettava täydellinen pesuohjelma ilman vaatteita rummussa.
- Jos näyttö ei reagoi ohjaustuloihin. Poista tarra.
- Varmista, että pyykki on rummun sisällä eikä sitä ole jäänyt luukun väliin.


Alkuasetukset

Käynnistä kalibrointi (suositeltavaa)

Kalibroinnilla varmistetaan, että pesukone tunnistaa painon oikein. Varmista ennen kalibrointia, että rumpu on tyhjä.

1. Sammuta pesukone ja käynnistä se uudelleen.
2. Siirry Kalibrointi -tilaan pitämällä **Lämpötila**  - ja **Delay End**  -ajastus -painikkeita painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia. Esiin ilmestyy viesti "Cb".
3. Käynnistä Kalibrointi painamalla **Käynnistys/Keskeytytys** -painiketta.
4. Rumpu pyörii myötä- ja vastapäivään noin 3 minuuttia.
5. Kun ohjelma on valmis, näyttöön tulee ilmoitus "0" ja pesukone sammutetaan automaattisesti.
6. Pesukone on nyt käyttövalmis.


Manuaalinen annostelu

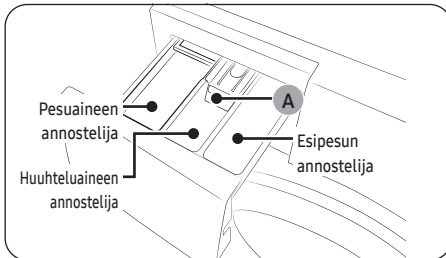

1. **Esipesun annostelija:** Lisää esipesuainetta.
2. **Pesuaineen annostelija:** Lisää pesuainetta, vedenpehennintä, liotusainetta, valkaisuainetta ja/ tai tahrannoistainetta.
3. **Huuhteluaineen annostelija:** Käytä muita aineita, esimerkiksi huuhteluainetta. Älä täytä yli enimmäisrajan (A).

Toiminnot

Helppo aloitus

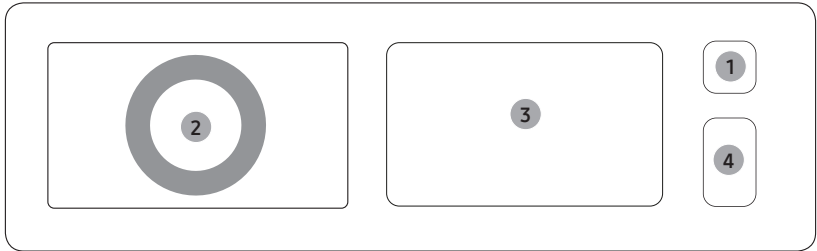

1. Kytke pesukone päälle painamalla **Virta** -painiketta.
2. Valitse pesuohjelma kääntämällä **Ohjelmanvalitsin** sen kohdalle.
3. Muuta oletuspesuohjelman asetuksia ja lisää haluamasi vaihtoehdot tarvittaessa.
4. Paina **Käynnistys/Keskeyty**-painiketta.

Ohjelma

Käytettävissä olevat pesuohjelmat voivat vaihdella laitemallin mukaan.

Ohjelma	Kuvaus
ECO 40-60	Optimaalinen energiankulutus
PUUVILLA	Puuvilla
TEKOKUIDUT	Polyesteri ja nailon
HÖYRYTOIMINTO	Desinfioi puuvilla
HUUHTELU+LINKOUS	Käytä ilman pesua
KONEEN PUHDISTUS ⁺	Puhdista ovi ja rumpu
LADATTU	Mukautettu pesuohjelma ladattu
SUPERNOPEA	Nopea & tehokas
PIKAPESU 15'	Pienet pyykkimäärät nopeasti
VÄHEMMÄN MIKROKUITUA	Vähennä vapautuvaa mikromuovia
VILLA/HIENOPESU	Käytä erikoisohjelmalle tarkoitettua pesuainetta
PUUVILLAN KUIVAUS	Puuvilla
ILMAPESU	Poista hajuja ja raikasta
PESU+KUIVAUS	Kuivaa välittömästi pesun jälkeen



SmartThings

Wi-Fi-yhteys

Siirry älypuhelimessa tai tabletissa kohtaan **Settings (Asetukset)**, kytke langaton yhteys päälle ja valitse tukiasema.

- Tämä kone tukee Wi-Fi 2,4 GHz -protokollia.

Lataa

Etsi sovelluskaupasta (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings-sovellus hakusanalla "SmartThings". Lataa ja asenna sovellus laitteellesi.

HUOM.

Sovellusta saatetaan muuttaa ominaisuuksien parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Sisäänkirjautuminen

Sinun on ensin kirjauduttava sisään SmartThings-sovellukseen Samsung-tilisi kautta. Voit luoda uuden Samsung-tilin sovelluksen ohjeiden avulla. Et tarvitse erillistä sovellusta tilin luomiseen.

HUOM.

Jos sinulla on Samsung-tili, käytä tilii sisäänkirjautumiseen. Rekisteröity Samsung-älypuhelimien tai -tabletin käyttäjä kirjataan automaattisesti sisään.

Koneen rekisteröiminen SmartThings-sovellukseen

1. Varmista, että älypuhelimesi tai tablettisi on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos näin ei ole, siirry kohtaan **Settings (Asetukset)**, kytke langaton yhteys päälle ja valitse tukiasema.
2. Avaa SmartThings älypuhelimella tai tabletilla.
3. Jos näet viestin "A new device is found. (Uusi laite on löydetty.)", valitse **Add (Lisää)**.
4. Jos viestiä ei näy, valitse **+** ja valitse pesukoneesi käytettävissä olevista laitteista. Jos pesukoneesi ei ole luettelossa, valitse **Device Type (Laitteen tyyppi) > Specific Device Model (Tietty laitemalli)** ja lisää pesukoneesi manuaalisesti.
5. Rekisteröi pesukoneesi SmartThings-sovellukseen seuraavasti.
 - a. Yhdistä pesukoneesi SmartThings-sovellukseen. Varmista, että pesukoneesi on yhdistetty SmartThings-sovellukseen.
 - b. Kun rekisteröinti on valmis, pesukoneesi näkyy älypuhelimessasi tai tabletissasi.

Smart Control

Kun olet yhdistänyt tuotteesi SmartThingsiin, voit hallita pesukonetta etänä.

Kun olet täyttänyt pesukoneen ja sulkenut luukun. Napauta **Smart Control** -painiketta ja hallitse pesukonettasi ja lisää huuhtelu-, linkous- tai kuivausohjelmia kätevästi SmartThings-sovelluksen avulla.

Pesukoneen Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen

Wi-Fi-yhteys muodostetaan automaattisesti, kun pesukone käynnistyy. Voit hallita Wi-Fi-yhteyttä manuaalisesti pitämällä painettuna **Lämpötila-** ja **Smart Control** -painikkeitä yhtä aikaa 3 sekunnin ajan Wi-Fi-yhteyden käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.

- Numero 1 kertoo, että Wi-Fi-yhteys on käytössä, ja 0 kertoo, että yhteyttä ei ole.




Huolto

Katso ohjeet pesukoneen puhdistamisesta vierailemalla tämän oppaan kannessa olevalla verkkosivustolla ja lukemalla verkko-opas.

Siivous

Hätätyhjennys

Tyhjennä vesi rummusta sähkökatkoksen sattuessa, ennen kuin otat pyykkit pois koneesta.

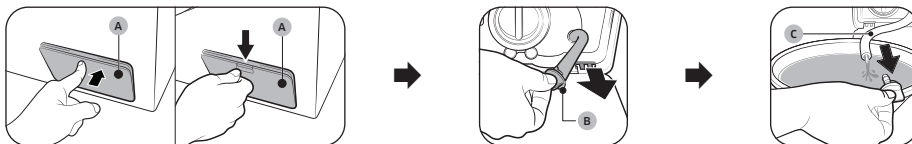


1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojus (A).
 - TYYPPI 1: Avaa sihdin suojus painamalla sen yläosaa kevyesti.
 - TYYPPI 2: Avaa sihdin suojus painamalla sen salpaa alaspäin.
3. Aseta jokin tyhjä, tilava säiliö suojuksen ympärille ja vedä hätätyhjennysputki säiliöön samalla, kun pidät kiinni putken suojuksesta (B).
4. Avaa putken suojus ja anna hätätyhjennysputkessa (C) olevan veden valua säiliöön.
5. Kun olet valmis, sulje putken suojus ja aseta putki takaisin paikoilleen. Sulje tämän jälkeen sihdin suojus.

HUOM.

Käytä tilavaa säiliötä, sillä rummussa saattaa olla odotettua enemmän vettä.

Nukkasihti

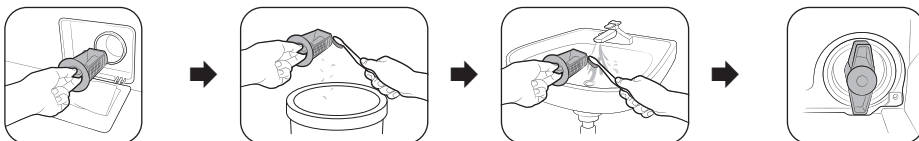

1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Valuta rummussa oleva vesi pois. (Katso lisätietoja kohdasta Hätätyhjennys.)
3. Avaa sihdin suojus.
 - TYYPPI 1: Avaa sihdin suojus painamalla sen yläosaa kevyesti.
 - TYYPPI 2: Avaa sihdin suojus painamalla sen salpaa alaspäin.
4. Käännä nukkasihdin nuppia vasemmalle ja huuhto ylimääräinen vesi pois.
5. Puhdista nukkasihti pehmeällä harjalla.
 - Hävitä jätteet kotitalousjätteiden mukana.
6. Huuhdo suodatin ja varmista, ettei sihdin sisällä oleva tyhjennospumpun potkuri ole jumissa.
7. Aseta nukkasihti takaisin paikoilleen ja käännä sihdin nuppia oikealle.

Vianetsintä

Tarkistettavat kohdat

Jos pesukoneen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Ongelma	Toimenpide
Laite ei käynnisty.	• Varmista, että pesukoneen virtajohto on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, että vesihanat ovat auki. • Käynnistä pesukone painamalla Käynnistys/Keskeytys -painiketta. • Varmista, ettei Child Lock (Lapsilukko) -toiminto ole käytössä. • Ennen kuin pesukone alkaa täyttyä, siitä kuuluu napsahduksia, kun luukun lukitus tarkistetaan ja kone tekee pikatyhjennyksen. • Tarkista sulake tai nollaa suojakytkin.
Vettä ei tule riittävästi tai lainkaan.	• Avaa vesihana kokonaan. • Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, ettei vesiletku ole jäätynyt. • Varmista, ettei vesiletku ole pahasti mutkalla tai tukossa. • Varmista, että vedenpaine on riittävä.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta pesuohjelman jälkeen.	• Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella. • Varmista, että pesuaine on lisätty pesuainelokeron keskelle. • Varmista, että huuhteluainelokeron suojus on tiiviisti paikoillaan. • Jos käytät rakeista pesuainetta, varmista, että pesuaineen valitsin on yläasennossa. • Irrota huuhteluainelokeron suojus ja puhdista pesuainelokero.
Laite tärisee liikaa tai pitää liian kovaa ääntä.	• Varmista, että pesukone on tasaisella, kestäväällä ja luistamattomalla lattialla. Jos lattia ei ole tasainen, säädä koneen korkeutta säätöjaloista. • Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu. • Varmista, ettei pesukone osu mihinkään esineisiin. • Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti. • Moottorista voi kuulua ääntä normaalikäytön aikana. • Haalarit tai metallikoristellut vaatteet voivat aiheuttaa ääntä pesun aikana. Tämä on normaalia. • Metalliesineet, esimerkiksi kolikot, voivat aiheuttaa ääntä. Poista ylimääräiset esineet rummusta tai sihtikotelosta pesun jälkeen.

Ongelma	Toimenpide
Kone ei tyhjene ja/tai linkoa.	- Varmista, että poistoletku on suorassa koko matkalta huuhtelujärjestelmään asti. Jos huuhtelussa on jokin este, soita huoltopalveluun. - Varmista, ettei nukkasihti ole tukossa. - Sulje luukku ja paina tai kosketa Käynnistys/Keskeytys -painiketta. Pesukone ei turvallisuussyistä aloita kuivausta tai linkousta, jos luukku ei ole suljettu. - Varmista, että poistoletku ei ole jäähtynyt tai tukossa. - Varmista, että poistoletkun käyttämä huuhtelujärjestelmä ei ole tukossa. - Jos pesukone ei saa riittävästi virtaa, se ei käynnistä huuhtelua tai linkousta. Kone alkaa taas toimia normaalisti, kun se saa riittävästi virtaa. Linkous ei toimi. - Varmista, että pyykki on levitetty tasaisesti koneen sisälle. - Varmista, että pesukone on tasaisella, vankalla alustalla. - Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos peset vain yhden vaatekappaleen, esim. kylpytakin tai farkut, viimeinen linkous voi jäädä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy virheviesti "Ub".
Luukku ei aukea.	- Pysäytä pesukone painamalla tai koskettamalla Käynnistys/Keskeytys -painiketta. - Luukun lukituksen avaamiseen saattaa kulua hetki. - Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammuttamisen jälkeen. - Varmista, että kaikki vesi on huuhdottu pois rummusta. - Luukku ei saata aueta, jos rummussa on vettä. Huuhdo vesi pois rummusta ja avaa luukku manuaalisesti. - Varmista, että luukun lukituksen merkkivalo ei pala. Luukun lukituksen merkkivalo sammuu, kun vesi on poistettu pesukoneesta.
Liikaa vaahtoa.	- Varmista, että käytät oikeantyyppistä pesuainetta oikealla tavalla. - Vähennä vaahtoamista käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta. - Käytä vähemmän pesuainetta pehmeälle vedelle, vähäiselle pyykkimäärälle ja vain hieman likaisille vaatteille. - Emme suosittele käyttämään muita kuin erittäin tehokkaita pesuaineita.
Pesuainetta ei voi lisätä.	Varmista, ettei pesu- tai huuhteluaineen määrä ylitä enimmäisrajaa.

Ongelma	Toimenpide
Laite pysähtyy.	- Kytke virtajohto toimivaan pistorasiaan. - Tarkista sulake tai nollaa suojakytkin. - Sulje luukku ja käynnistä pesukone painamalla Käynnistys/Keskeytys -painiketta. Pesukone ei turvallisuussyistä aloita kuivausta tai linkousta, jos luukku ei ole suljettu. - Ennen kuin pesukone alkaa täyttyä, siitä kuuluu napsahduksia, kun luukun lukitus tarkistetaan ja kone tekee pikatyhjennyksen. - Pesuohjelmassa voi olla tauko tai liotusvaihe. Odota hetki ja katso, jatkaako kone toimintaansa. - Varmista, ettei tuloletkun hananpuoleisen pään sihti ole tukossa. Puhdista sihti säännöllisesti. - Jos pesukone ei saa riittävästi virtaa, se ei käynnistä huuhtelua tai linkousta. Kone alkaa taas toimia normaalisti, kun se saa riittävästi virtaa.
Koneen täyttöveden lämpötila on väärä.	- Avaa molemmat hanat kokonaan. - Varmista, että oikea lämpötila on valittu. - Varmista, että letkut on kytketty oikeisiin hanoihin. Huuhtelet vesiputket. - Varmista, että lämminvesivaraaja on asetettu syöttämään vähintään 49 °C:n (120 °F:n) lämpöistä vettä. Tarkista myös lämminvesivaraajan kapasiteetti ja lämmitysnopeus. - Irrota letkut ja puhdista sihti. Sihti saattaa olla tukossa. - Kun pesukone täyttyy, veden lämpötila saattaa vaihdella, kun automaattinen lämpötilanhallinta tarkistaa täyttöveden lämpötilan. Tämä on normaalia. - Kun pesukone täyttyy, annostelijan läpi saatetaan laskea pelkästään kylmää tai kuumaa vettä, kun kylmä tai kuuma lämpötila on valittu. Tämä on osa automaattisen lämpötilanhallinnan normaalia toimintaa, kun pesukone mittaa veden lämpötilaa.
Pyykki on märkää ohjelman päätyttyä.	- Käytä nopeaa tai erittäin nopeaa linkousta. - Voit vähentää vaahtoamista käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta. - Pyykkimäärä on liian pieni. Jos pyykkiä on liian vähän (muutama vaatekappale), se voi olla epätasapainossa, jolloin linkous ei toimi tehokkaasti. - Varmista, ettei poistoletku ole taipunut tai tukossa.

Ongelma	Toimenpide
Laitteesta vuotaa vettä.	• Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, että kaikki vesiletkut on kiinnitetty tiiviisti paikoilleen. • Varmista, että poistoletkun pää on kiinnitetty oikein huuhtelujärjestelmään. • Vältä laitteen ylikuormittamista. • Vähennä vaahtoa käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta. • Tarkista, ettei luukun ja kalvon väliin ole juuttunut mitään. - Jos luukun ja kalvon välissä on jumissa jotakin, se saattaa aiheuttaa vuodon tai kalvon vaurion.
Laite haisee pahalle.	• Liika vaahto kerääntyy laitteen aukkoihin ja saattaa aiheuttaa hajuja. • Puhdista laite säännöllisesti puhdistusohjelmalla. • Puhdista luukun tiiviste (kalvo). • Kuivaa pesukoneen sisäosat ohjelman päätyttyä.
Vaahtoa ei näy (vain ekovaahতোমিনতমালৈস্সা).	• Vaahto saattaa hajota, jos kone on liian täynnä. • Jos pyykki on hyvin likaista, vaahtoa ei saata muodostua lainkaan.
Voiko AddWash-luukun avata milloin vain? (Vain soveltuviissa malleissa)	• AddWash-luukun voi avata vain, kun ilmaisin palaa. Luukku ei kuitenkaan aukea - jos kiehumis- tai kuivausprosessi on käynnissä ja sisäinen lämpötila on korkea - jos Child Lock (Lapsilukko) -toiminto on käytössä turvallisuussyistä - jos rummun pesu- tai kuivausohjelma on käynnissä ilman lisäpyykyä.

- Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon. Huollon numero on tuotteen merkissä.
- Samsung ei ole vastuussa mistään tuotteen vahingosta tai henkilövahingosta tai muusta tuotteen turvallisuuteen liittyvästä ongelmasta, jotka syntyvät huolloista, joissa ei noudateta tässä huolto-ohjeessa annettuja ohjeita. Takuu ei kata tuotteen vaurioita, jotka aiheutuvat (muun kuin Samsungin sertifioiman palveluntarjoajan) yrityksestä korjata tuotetta.

HUOMIO

Pesukoneen sulattaminen

Pesukone saattaa jäätyä, jos lämpötila on alle 0 °C.

1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Kaada lämmintä vettä vesihanauksen päälle, kunnes vesiletku löystyy.
3. Irrota vesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa n. 10 minuuttia.
5. Kytke vesiletku hanaan.

Koodit

Jos pesukone ei toimi, näytöllä saatetaan näyttää virhekoodi. Tutustu alla olevaan taulukkoon ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Koodi	Toimenpide
4C	Laitteeseen ei tule vettä. - Varmista, että vesihanat ovat auki. - Varmista, etteivät vesiletkut ole tukossa. - Varmista, etteivät vesihanat ole jäätyneet. - Varmista, että vesi virtaa pesukoneeseen riittävän suurella paineella. - Varmista, että kylmä- ja kuumavesihana on kiinnitetty oikein. - Puhdista sihti, sillä se saattaa olla tukossa. - Kun "4C"-viesti tulee näkyviin, kone tyhjentää vettä 3 minuuttia. Tänä aikana virtapainike on pois käytöstä.
4C2	Varmista, että kylmävesiletku on kytketty tiiviisti kylmävesihanaan. Jos se on kytketty kuumavesihanaan, vaatteet saattavat menettää muotonsa joissakin ohjelmissa.
5C	Vedenpoisto ei toimi. - Varmista, että poistoletku ei ole jäänyt tai tukossa. - Varmista, että poistoletku on oikeassa asennossa sen kiinnitystavan mukaisesti. - Puhdista nukkasihti, sillä se saattaa olla tukossa. - Varmista, että poistoletku on suorassa koko matkalta huuhtelujärjestelmään asti. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
dC	Pesukonetta käytetään luukku auki. - Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. - Varmista, ettei luukkuun ole tarttunut pyykkiä.
OC	Vesi vuotaa yli. - Käynnistä laite uudelleen linkouksen jälkeen. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
LC, LC1	Tarkista poistoletku. - Varmista, että poistoletkun pää ei ole lattialla. - Varmista, että poistoletku ei ole tukossa. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
3C	Tarkista moottorin toiminta. - Käynnistä ohjelma uudelleen. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
UC	Sähköinen ohjaus on tarkistettava. - Varmista, että virransyöttö toimii oikein. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Alijännite havaittu. - Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Koodi	Toimenpide
HC	Korkea lämpötila lämmitystarkistuksessa. Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
1C	Veden tason anturi ei toimi oikein. - Sammuta laite ja käynnistä ohjelma uudelleen. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
AC	Tarkista tiedonsiirto pää- ja ali-PBA:n välillä. - Sammuta laite ja käynnistä ohjelma uudelleen. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
8C	MEMS-anturi ei toimi oikein. - Sammuta kone ja käynnistä ohjelma uudelleen. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
AC6	Tarkista tiedonsiirto pää- ja invertteri-PBA:n välillä. - Tilasta riippuen kone saattaa jatkaa normaalia toimintaa automaattisesti. - Sammuta kone ja käynnistä ohjelma uudelleen. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
DC1	Päälukun lukitus/vapautus ei toimi oikein. - Sammuta kone ja käynnistä ohjelma uudelleen. - Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
0	Kone ei kytkeydy automaattisesti pois päältä viimeisen linkouksen jälkeen ja "0"-viesti pysyy näkyvissä. Kone toimii normaalisti DRUM CLEAN (RUMMUNPUHDISTUS)* -ohjelmaa suorittamatta. On kuitenkin suositeltavaa suorittaa ohjelma säännöllisesti hygieniasyistä.
Ub	Linkous ei toimi. - Varmista, että pyykki on levitetty tasaisesti koneen sisälle. - Varmista, että pesukone on tasaisella, vankalla alustalla. - Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos peset vain yhden vaatekappaleen, esim. kylpytakin tai farkut, viimeinen linkous voi jäädä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy virheviesti "Ub".

Jos mikä tahansa näyttökoodi näkyy toistuvasti, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Tekniset tiedot

Ympäristönsuojelu


- Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää laitteen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voisi enää kytkeä sähköverkkoon. Irrota luukku, jotta lapset tai pienet eläimet eivät voisi jäädä laitteen sisälle loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahrannoistinta- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Säästät vettä ja energiaa, jos peset vain täysiä koneellisia (tarkka pyykkimäärä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

Virrankulutus valmiustilassa

Virrankulutus	Sammutettuna	0,50 W
	Verkon valmiustila	2,00 W
	Aika verkossa valmiustilassa (WI-FI)	10 min

Tekniset tiedot

"*" -merkki viittaa eri malleihin välillä 0-9 tai A-Z.

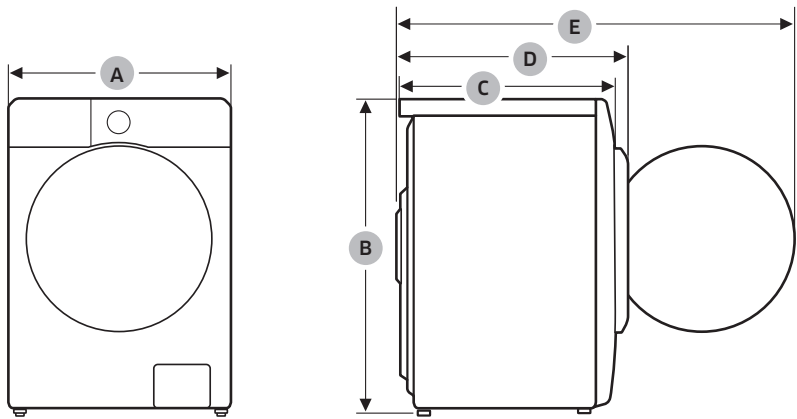

Mallin nimi			WD9*DG*****
Mitat		A (Leveys)	600 mm
		B (Korkeus)	850 mm
		C (Syvyys)	480 mm
		D	560 mm
		E	1010 mm
Vedenpaine			50-1000 kPa
Nettopaino			65,0 kg
Pyykin enimmäismäärä		Pesu ja linkous	9,0 kg
		Kuivaus	5,0 kg
Virrankulutus	Pesu ja lämmitys	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Kuivaus		1600-1900 W
Linkousnopeus			1400 kierr./min

SAMSUNG




DC68-04525H-00

Vaskemaskine

Model: WD9*DG*****

- Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Læs denne brugervejledning grundigt, før du bruger vaskemaskinen for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt kan betjene din nye vaskemaskines funktioner.
- Find detaljerede instruktioner om installation og rengøring af vaskemaskinen samt information om ecodesign (i henhold til (EU)2019/2023) på Samsungs websted (<http://www.samsung.com>). Gå til Support > Support-startsiden, og indtast derefter modelnavnet. Du kan også downloade og installere appen SmartThings på din mobilenhed, og derefter åbne **HomeCare Wizard (HomeCare-guide)** i SmartThings for tip og vejledninger.
- Se etiketten vedlagt eller påsat produktet for at kontrollere produktets modelnavn.

Det følger der med

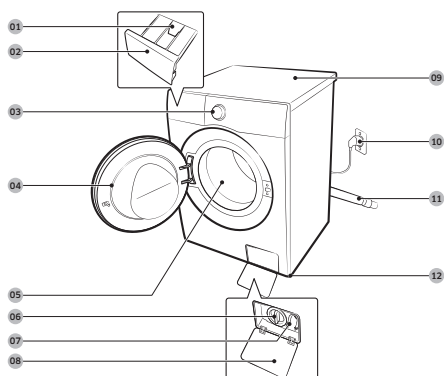

- 01 Udløsergreb
- 02 Sæbeskuffe
- 03 Betjeningspanel
- 04 Luge
- 05 Tromle
- 06 Filter
- 07 Nødafledningsslange
- 08 Filterdæksel
- 09 Låg
- 10 Strømskik
- 11 Afledningsslange
- 12 Justeringsfødder



Skruenøgle



Boltdæksler



Slangeholder



Koldt vandsslange



Varmtvandsslange



Hættefastgøring



Beholder til flydende vaskemiddel



Kontrolventil

BEMÆRK

- Skruenøgle: Til at fjerne fragtbolte og nivellere vaskemaskinen.
- Boltdæksler: Til at dække hullerne efter at have fjernet fragtboltene. Antallet af medfølgende boltdæksler (3 to 6) afhænger af modellen.
- Slangeholder: Til at hænge afledningsslangen i afledningsrøret eller vaskekummen.
- Vandsslange til koldt/varmt vand: Til at forsyne vaskemaskinen med vand. (Vandslanger til varmt vand er kun til relevante modeller)
- Beholder til flydende vaskemiddel: Indsæt den i sæbeafsnittet for at bruge flydende vaskemiddel. (kun relevante modeller)
- Kontrolventil: Leveres kun på visse modeller.



Sikkerhedsinformationer

Vigtige sikkerhedssymboler

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre alvorlig personskade eller beskadigelse af materiel.

FORSIGTIG

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre personskade og/eller beskadigelse af materiel.

BEMÆRK

Angiver at der findes en risiko for personskade eller skade på materiel.

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig selv og andre.

Følg dem fuldstændigt.

Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted for fremtidig reference.

Læs alle instruktioner før brug af apparatet.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

Vigtige forholdsregler for sikkerheden

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.



- 
- 
- 
2. **Til brug i Europa:** Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farerisici det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
 3. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
 5. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt må ikke genbruges.
 6. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
 7. **Til brug i Europa:** Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.
 8. **FORSIGTIG:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
 9. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
 10. Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt (hvis relevant).
 11. Der må ikke være fnug, der kan opsamles omkring tørretumbleren.(ikke relevant for apparater med ventilation til det fri)

- 
- 
- 
12. Der skal være tilstrækkelig ventilation for at undgå tilbagestrømning af gasser til rummet fra apparater, der bruger andre brændstoffer, inklusive åben ild.
 13. Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
 14. Emner, der er snavset til med substanser, som f.eks. kogeolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, inden de tørres i tørretumbleren.
 15. Emner, som f.eks. skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, genstande med gummibagside og tøj eller puder med skumgummi, bør ikke tørres i tørretumbleren.
 16. Skyllemidler eller lignende produkter bør anvendes som angivet på instruktionerne for skyllemidlet.
 17. Den afsluttende del af et tørretumblerprogram foregår uden varme (nedkølingsprogram) for at sikre, at genstandene efterlades med en temperatur, der sikrer, at emnerne ikke bliver beskadiget.
 18. Fjern alle genstande, som f.eks. lightere og tændstikker, fra lommer.
 19. **ADVARSEL:** Stop aldrig en tørretumbler, før et tørreprogram er afsluttet, medmindre alle emnerne hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeler sig.
 20. Udblæsningsluft må aldrig udledes i en rørkanal, der anvendes til udledning af dunster fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer.
 21. Apparatet må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med et hængsel i den modsatte side af tørretumblerens hængsel på en sådan måde, at komplet åbning af tørretumblerens luge er begrænset.



- 22. ADVARSEL:** Dette apparat må ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
- 23.** Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og er ikke beregnet til følgende brug:
- i personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - i landbrug;
 - af klienter på hoteller, moteller og andre beboelsestypemiljøer;
 - i bed & breakfast-miljøer;
 - i områder til fælles brug i lejlighedsejendomme eller møntvaskerier.



Kritiske installationsadvarsler



ADVARSEL

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med apparatet eller personskaade.

Apparatet er tungt. Pas derfor på, når du løfter det.

Slut strømkablet forsvarligt til en stikkontakt, der opfylder de lokale elektriske specifikationer. Brug stikkontakten kun til dette apparat, og brug ikke en forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlængerkabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sæt strømkablet i en stikkontakt, så kablet ligger på gulvet.

- Hvis du sætter strømkablet i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da disse kan være farlige.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.

Når apparatet, strømkablet eller strømkablet er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.





Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med apparat.
- Sæt aldrig strømskiktet i en stikkontakt, der ikke er jordnet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Installer ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.

Installer ikke dette apparat et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys eller vand (vanddråber).

Installer ikke dette apparat et sted med lave temperaturer.

- Frost kan få rørene til at springe.

Installer ikke dette apparat et sted, hvor gas kan slippe ud.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformator.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget strømskik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på det.

Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke anbringes tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømskiktet, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømskiktet, vandtilførslen og vandafløbet.

Efter reparation af en ikke-autoriseret servicetekniker, egen reparation eller ikke-professionel reparation af produktet, er Samsung ikke ansvarlig for nogen beskadigelse på produktet, nogen skade eller andre produktsikkerhedsproblemer forårsaget af forsøg på at reparere produktet, som ikke omhyggeligt følger disse reparations- og vedligeholdelsesinstruktioner. Enhver beskadigelse af produktet forårsaget af forsøg på at reparere produktet af en person udover en Samsung-certificeret servicetekniker vil ikke være dækket af garantien.

Forsigtighedsregler ved installation

FORSIGTIG

Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at der er nem adgang til strømskiktet.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand pga. elektrisk overgang.

Installer dit apparat, så det står lige på et hårdt gulv, der kan bære dets vægt.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med apparatet.

Kritiske brugsadvarsler

ADVARSEL

Hvis apparatet svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- Rør ikke ved strømskiktet med våde hænder.



- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Hvis apparatet udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, så træk straks strømledningen ud, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved strømstikket. Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.

Ved bortskaffelse af apparatet skal dets lugelås afmonteres.

- Hvis børn lukkes inde i apparatet, kan de blive kvalt og dø.

Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo) fastgjort til bunden af vaskemaskinen, inden du bruger den.

Vask ikke emner, der er forurenede med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke vaskemaskinens luge med vold, når den er i drift (vask ved høj temperatur/tørring/centrifugering).

- Vand, der løber ud af vaskemaskinen, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat. Det kan medføre personskader.
- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller apparatskade.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Sluk ikke for apparatet ved at trække strømledningen ud, mens en handling er i gang.

- Trækker du strømledningen ud af stikkontakten, kan det danne en gnist og medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn klatre i eller på apparatet.

- Det kan medføre i elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Stik ikke hænderne eller metalgenstande ind under vaskemaskinen, mens den er i drift.

- Det kan medføre personskader.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks. kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringer.
- Hvis apparatet skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med apparatet eller personskade.

Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer apparatet, skal du tage stikket ud af strømledningen.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, når apparatet ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmedlegemer ind i apparatet, skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og kontakte den nærmeste Samsung-kundeservice.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i vaskemaskinen. Vaskemaskinens luge kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.



Forsigtighedsregler ved brug

FORSIGTIG

Når vaskemaskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød klud.

- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, skade eller rust.

Frontglasset kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du anvender vaskemaskinen.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.

Åbn vandhanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid, hvis der har været vandafbrydelse eller når vandtilførselsslangen tilsluttes.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en apparatdel eller medføre vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød eller brand.

Kom vasketøjet helt ind i vaskemaskinen, så det ikke sidder fast i lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen eller medføre vandudslip.

Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen, når den ikke bruges.

- Kontroller, at skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.).

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn vandhanen, og kontroller, om tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger apparatet.

- Hvis skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

Det apparat, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Erhvervsmæssig anvendelse af apparatet regnes for misbrug af apparatet. I dette tilfælde vil apparatet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Du må ikke stå på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med apparatet eller personskade.

Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på apparatets overflade.

- Ud over at være skadelig for mennesker kan det medføre elektrisk stød, brand eller problemer med apparatet.

Anbring ikke genstande, der genererer elektromagnetiske felter, tæt på vaskemaskinen.

- Dette kan medføre personskade pga. en fejlfunktion.

Vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt. Rør ikke ved vandet.

- Det kan medføre forbrændinger eller personskader.

Vandafledningstiden kan variere afhængigt af vandtemperaturen. Hvis vandtemperaturen er for høj, starter afledningsprocessen først, når vandet køler ned.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), medmindre dit apparat har et særligt program til vask af disse genstande.

(*): Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, blesnipper, svededragter og cykel-, motorcykel- og bildækkere m.v.

- Vask ikke tykke eller hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen. Dette kan medføre beskadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.





- Vask ikke dekorative tæpper eller dørmåtter med bagbeklædning af gummi. Gummibagklædningen kan falde af og sætte sig fast på tromlens inderside, og dette kan medføre fejlfunktion, som f.eks. tømningsfejl.

Brug ikke vaskemaskinen, når sæbeskuffen er fjernet.

- Det kan medføre elektrisk stød eller personskafe pga. vandudslip.

Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Glasset i lågen bliver varmt under vask og tørring. Rør ikke glasset.

Lad ikke børn lege omkring vaskemaskinen eller rør glaslågen.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Stik ikke hænderne ind i sæbeskuffen.

- Dette kan medføre personskafe, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af vaskemiddel.

Fjern beholderen til flydende vaskemiddel (kun relevante modeller), når der bruges vaskepulver.

- I modsat fald kan vand lække gennem fronten af vaskemiddelskuffen.

Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i vaskemaskinen.

- Dette kan medføre skade på vaskemaskinen eller personskafe eller kæledyrs død pga. unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskafe.

Vask ikke tøj, der er forurenat med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra hudplejeprodukter eller massageklinikker.

- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og resulterer i et vandudslip.

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle, hårnåle, eller blegemiddel i tromlen i lang tid.

- Dette kan medføre, at tromlen rustet.

- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensmiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig en metalbørste.

Du må ikke anvende opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.

- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.

Brug ikke vand fra vandkøle/varmeanheder.

- Dette kan medføre problemer med vaskemaskinen.

Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.

- Hvis det stivnet eller opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med apparatet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Kom sokker og brystholdere i et vaskenet, og vask disse med andet vasketøj.

Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenettet.

- Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade pga. unormale vibrationer.

Brug ikke stivnet vaskemiddel.

- Hvis det opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på apparatet.

Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.

Sorter vasketøjet efter farve på basis af dets farveægthed, og vælg det anbefalede program, den anbefalede vandtemperatur og yderligere funktioner.

- Dette kan medføre misfarvning eller beskafigelse af stoffet.

Pas på, at børns fingre ikke kommer i klemme i døren, når du lukker den.



- I modsat fald kan det resultere i personskade.

For at undgå lugte og mug, skal du lade lågen stå åben efter en vask for at lade tromlen tørre.

For at forhindre ophobning af kalk, skal du lade vaskemiddelskuffen stå åben efter en vask og tørre inden i den.

Kritiske rengøringsadvarsler

ADVARSEL

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke et stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.

Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømkabel ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Instruktioner om WEEE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og produktlovgivningsmæssige forpligtelser, som f.eks. REACH, WEEE eller batterier på vores side om bæredygtighed på www.samsung.com.

Produktbortskaffelse i Frankrig



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Erklæring om overensstemmelse

Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovkrav i Storbritannien. Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring og den britiske overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Support hjem, og indtast modelnavnet.

RF maks. sendereffekt: 20 dBm ved 2,402 GHz – 2,480 GHz.



Installation

Følg disse instruktioner omhyggeligt for at sikre korrekt installation af vaskemaskinen og for at forhindre uheld under vask.

Installationskrav

Strømforsyning og forbindelse til jord

Brug et særskilt forgreningskredsløb dedikeret til vaskemaskinen.

For at sikre korrekt jording leveres vaskemaskinen med et strømkabel med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

Tjek med en autoriseret elinstallatør eller servicetekniker, hvis du ikke er sikker på jordforbindelsen.

Ændr ikke det medfølgende stik. Hvis det ikke passer til stikkontakten, så få en autoriseret elinstallatør til at installere et korrekt stik.

ADVARSEL

- Brug IKKE et forlængerkabel.
- Brug kun det strømkabel, der fulgte med vaskemaskinen.
- Slut IKKE jordkablet til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.
- Forkert tilsluttede jordledninger kan medføre elektrisk stød.

Vandforsyning

Det korrekte vandtryk til denne vaskemaskine er mellem 50 kPa og 1000 kPa. Vandtryk på mindre end 50 kPa kan resultere i, at vandventilen ikke lukker helt eller at det kan tage længere tid at fylde tromlen, hvilket får vaskemaskinen til at slukke. Vandhaner skal være højst 120 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbslange kan nå vaskemaskinen.

Sådan reduceres risikoen for lækager:

- Sørg for, at vandhanerne er let tilgængelige.
- Luk for hanerne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Tjek regelmæssigt for utætheder ved indløbslangens fittings.

FORSIGTIG

Før første brug af vaskemaskinen skal du kontrollere alle tilkoblinger ved vandventilen og haner for utætheder.

Aflledning

Samsung anbefaler et stigrør med en højde på 60-90 cm. Afløbsslangen skal være tilkoblet gennem holderen til stigrøret, og stigrøret skal dække afløbsslangen helt.



Gulv

For den bedste ydelse bør vaskemaskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde fliseoverflader er ikke egnede og modstår ikke vibrationer godt og kan få vaskemaskinen til at bevæge sig under centrifugeringen.

FORSIGTIG

Installer IKKE vaskemaskinen på en platform eller på en dårlig understøttet struktur.

Vandtemperatur

Installer ikke vaskemaskinen på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i vaskemaskinens ventil, pumpe og slangeområder. Frosset vand i koblingsdelene kan medføre skade på bælter, pumper og andre komponenter i vaskemaskinen.

Installation af alkove

Mindste afstand for stabil funktion:

- Sider: 25 mm, top: 25 mm, bagside: 50 mm, front: 550 mm

Mens du installerer, skal du sørge for at henvise til de dimensioner, der er angivet på specifikationsarksiden.

Hvis der installeres både en vaskemaskine og en tørretumbler det samme sted, skal der foran alkoven være mindst 550 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

Trinvis installation

TRIN 1 Vælg en placering


Krav til placeringsstedet:

- Solid, plan overflade uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen
- Borte fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til ventilation og kabling
- Den omgivende temperatur skal altid være over frysepunktet (0 °C)
- Borte fra varmekilder

BEMÆRK

- For at undgå voldsomme vibrationer under kørsel af vaskemaskinen, skal stabilitet overvejes før noget andet.
- Installér din vaskemaskine på et fast, jævnt gulv.
- Installér ikke vaskemaskinen på bløde gulv eller gulvbeklædninger.
- Hvis du installerer din vaskemaskine på et trægulv, skal du installere et vandbestandigt gulvpanel (min 30 mm / 1,18" tyk) til gulvet. Vi anbefaler også, at du installere din vaskemaskine i hjørnet af trægulvet.

TRIN 2 Fjern fragtboltene

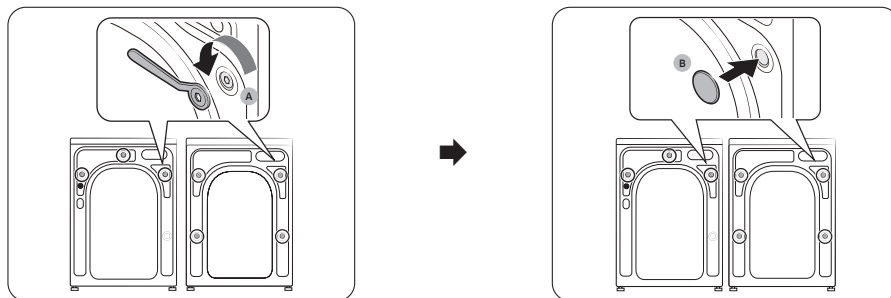

1. Pak produktet ud, og fjern alle fragtboltene.
2. Sæt bolt-dækslerne (B) ind i hullerne (markeret med cirkler på billedet).


BEMÆRK

Antallet af fragtbolte kan variere afhængigt af modellen.

ADVARSEL

- For at undgå personskade skal du dække hullerne med de medfølgende bolthætter efter at have fjernet forsendelsesboltene. Flyt ikke vaskemaskinen uden, at fragtboltene er på plads. Spænd fragtboltene, før du flytter vaskemaskinen til en anden placering. Behold fragtboltene et sikkert sted til fremtidig brug.
- Emballagematerialer kan være farlige for børn. Anbring alle emballagematerialer (plastposer, polystyren mv.) uden for børns rækkevidde.


TRIN 3 Indstil justeringsfødderne

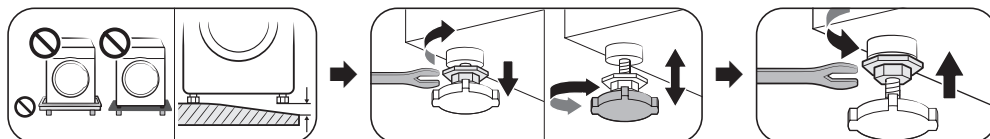

Indstil justeringsfødderne for at nivellere vaskemaskinen. Stram møtrikkerne med en skruenøgle, når din vaskemaskine står lige.

FORSIGTIG

Sørg for, at alle justeringsfødder står på gulvoverfladen for at undgå, at vaskemaskinen flytter sig eller støjer på grund af vibrationer. Kontrollér derefter om vaskemaskinen vipper. Stram møtrikkerne, hvis vaskemaskinen ikke vipper.

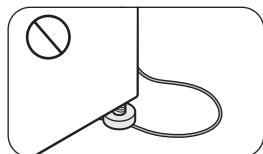


FORSIGTIG

Ved installation af produktet, skal du sørge for, at justeringsfødderne ikke klemmer strømledningen.

TRIN 4 Tilslut vandslangen

BEMÆRK

Disse instruktioner er til vandhanen med gevind. For mere detaljerede instruktioner eller instruktioner om, hvordan du tilslutter vandslangen til et vandhane uden gevind, kan du besøge webstedet på forsiden af denne vejledning og tjekke webvejledningen.

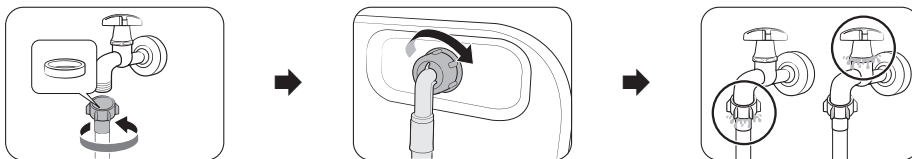

1. Kobl vandslangen til vandhanen, og drej så med uret for at fastspænde den.

FORSIGTIG

Før tilslutning af vandslangen, skal du sørge for, at der er en gummiskive i slangetilslutningen. Brug ikke slangen, hvis gummiskiven er beskadiget eller mangler. Ellers kan der forekomme en lækage.

2. Kobl den anden ende af vandslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Og drej den med uret for at spænde den.
3. Åbn langsomt vandhanen, og tjek, om der er utætheder omkring tilkoblingsområdet. Hvis der er utætheder, skal du gentage trin 1 og 2.

ADVARSEL


Hvis der er en vandlækage, skal du stoppe betjening af vaskemaskinen og afbryde den fra strømforsyningen. Kontakt derefter et lokalt Samsung-servicecenter, hvis der er lækage fra vandslangen, eller kontakt en vvs-reparatør, hvis der er lækage fra vandhanen. Ellers kan der forekomme elektriske stød.

FORSIGTIG


Stræk ikke vandslangen med kraft. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

TRIN 5 Placér aflødningsslangen


Aflødningsslangen kan anbringes på tre måder:

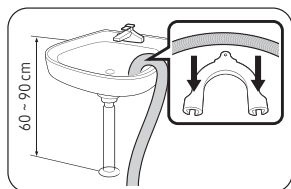

Over kanten på en vaskekumme

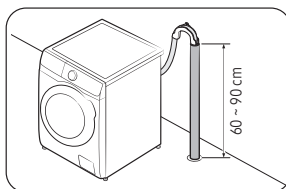

I et afløbsrør

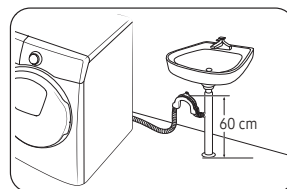

I en forgrening til en vasks afløbsrør:

FORSIGTIG

Fjern proppen på forgreningen til vaskens afløbsrør, før du tilslutter afløbsrøret til den.

TRIN 6 Tænd

Slut strømledningen til en stikkontakt beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. Tryk derefter på  for at tænde for vaskemaskinen.

BEMÆRK

- Før du laver dit vasketøj for første gang, skal du køre en komplet vaskecyklus uden genstande i tromlen.
- Hvis displayet ikke reagerer på kontrolindgange. Fjern klistermærket.
- Sørg for, at vasketøjet er korrekt ilagt tromlen og ikke sidder fast i lugen.


Indledende indstillinger

Kør kalibrering (anbefales)

Kalibrering sikrer, at vaskemaskinen registrerer vægt nøjagtigt. Sørg for, at tromlen er tom, inden du kører Kalibrering.

1. Sluk og tænd derefter for vaskemaskinen.
2. Tryk på knapperne **Temperatur**  og **Udskyd sluttid**  samtidig, og hold dem nede i 3 sekunder for at gå i tilstanden Kalibrering. Meddelelsen "Cb" vises.
3. Tryk på knappen **Start/Pause** for at køre programmet Kalibrering.
4. Tromlen roterer med uret og mod uret i ca. 3 minutter.
5. Når programmet er færdigt, vises "0" på displayet, og vaskemaskinen slukker automatisk.
6. Vaskemaskinen er nu klar til brug.


Manuel påfyldning

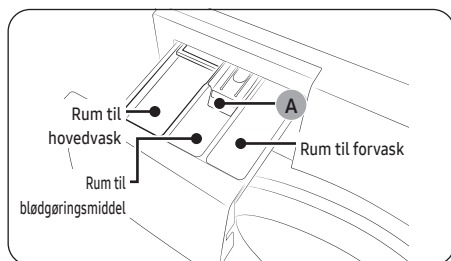

1. **Rum til forvask:** Tilsæt forvaskemiddel.
2. **Rum til hovedvask:** Tilsæt vaskemiddel til hovedvask, blødgøringsmiddel, iblødsætningsmiddel, blegemidler og/eller pletfjernere.
3. **Rum til blødgøringsmiddel:** Tilsæt f.eks. skyllemiddel. Overskrid ikke maksimumslinjen (A).

Betjening

Enkle starttrin

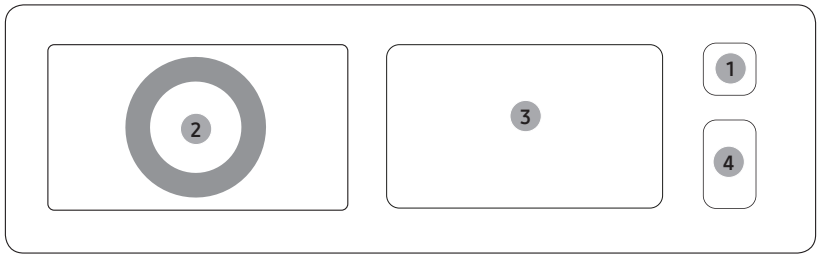

1. Tryk på Tænd/sluk for at tænde for vaskemaskinen.
2. Drej Programvælger for at vælge et program.
3. Skift standardindstillinger for program, og tilføj de ønskede muligheder om nødvendigt.
4. Tryk på Start/Pause.

Program

Tilgængelige programmer kan variere afhængigt af modellerne.

Program	Beskrivelse
ECO 40-60	Optimal energieffektivitet
BOMULD	Bomuld og linned
KUNSTSTOF	Polyester og nylon
HYGIEJNISK DAMP	Rengør bomuld og linned
SKYL+CENTRIFUGÉR	Kør uden vask
TROMLERENS+	Rengør låge og tromle
DOWNLOADET	Tilpasset program downloadet
SUPER SPEED	Hurtigt og effektivt
KVIKVASK 15'	Små mængder vasketøj hurtigt
MINDRE MIKROFIBER	Reducer frigivelse af mikroplastik
ULD/SART TØJ	Brug specielt vaskepulver
BOMULD TØR	Bomuld og linned
LUFTVASK	Fjern lugt og opfrisk
VASKE+TØRRE	Tør omgående efter vask



SmartThings

Wi-Fi-forbindelse

Brug din smartphone eller tablet til at gå til **Settings (Indstillinger)**, og aktivere den trådløse forbindelse, og vælge et AP (adgangspunkt).

- Maskinen understøtter kun Wi-Fi 2,4 GHz-protokollerne.

Download

På et app-marked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) skal du søge efter appen SmartThings og benytte søgeordene "SmartThings". Download og installer appen din enhed.

BEMÆRK

Appen er underlagt ændringer uden varsel af hensyn til forbedret ydeevne.

Log på

Du skal først logge på SmartThings med din Samsung-konto. Opret en ny Samsung-konto ved at følge instruktionerne i appen. Du behøver ikke en separat app til at oprette din konto.

BEMÆRK

Hvis du har en Samsung-konto, skal du bruge din konto til at logge på. En registreret bruger af en smartphone eller tablet fra Samsung logges automatisk på.

Sådan tilmelder du til maskinen til SmartThings

1. Sørg for, at din smartphone eller tablet er forbundet til et trådløst netværk. I modsat fald skal du gå til **Settings (Indstillinger)**, aktivere den trådløse forbindelse og vælge et AP (adgangspunkt).
2. Åbn **SmartThings** på din smartphone eller tablet.
3. Hvis meddelelsen "A new device is found." (En ny enhed er blevet fundet.) vises, skal du vælge **Add (Tilføj)**.
4. Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du vælge **+** samt din tørretumbler på listen over tilgængelige enheder. Hvis din maskine ikke vises på listen, skal du vælge **Device Type (Enhedstype) > Specific Device Model (Angiv enhedsmodel)** og derefter tilføje din maskine manuelt.
5. Registrer din maskine i appen SmartThings som følger.
 - a. Føj maskinen til SmartThings. Kontrollér, at maskinen er blevet føjet til SmartThings.
 - b. Når tilmeldingen er gennemført, vises din maskine på din smartphone eller tablet.

Smart Control

Efter tilslutning af dit produkt til SmartThings, kan du fjernkontrollere din maskine.

Når du har fyldt maskinen med tøj og lukket døren. Tryk på **Smart Control** og styr bekvemt din vaskemaskine, tilføj skylle-, centrifugerings- eller tørreprogrammer med appen SmartThings.

Sådan slår du Wi-Fi-forbindelsen til for din vaskemaskine

Wi-Fi-netværket tilsluttes automatisk, når vaskemaskinen starter. For manuelt at styre Wi-Fi-forbindelsen skal du trykke på og holde **Temperatur** og **Smart Control** nede samtidigt i 3 sekunder for at slå Wi-Fi-forbindelsen til eller fra.

- Tallet 1 angiver, at Wi-Fi-forbindelsen er slået til, og 0 betyder, at forbindelsen er afbrudt.




Vedligeholdelse

For instruktioner om rengøring af vaskemaskinen, kan du besøge webstedet på forsiden af denne vejledning og tjekke webvejledningen.

Rengør

Nødafledning

I tilfælde af en strømfejl skal du aflede vandet inde i tromlen, inden du tager vasketøjet ud.

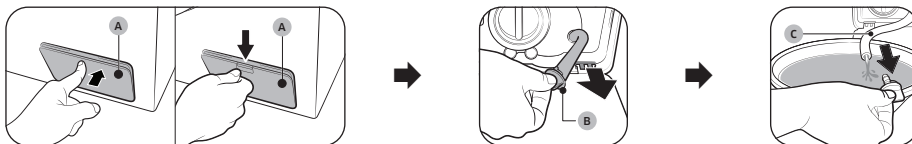


1. Slå strømmen fra, og tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn filterdækslet (A).
 - TYPE 1: Tryk let på den øverste del af filterdækslet for at åbne det.
 - TYPE 2: Skub låsen på filterdækslet ned for at åbne det.
3. Anbring en tom, rummelig beholder omkring dækslet, og stræk nødafledningsslangen til beholderen, mens du holder rørdækslet (B).
4. Åbn rørdækslet, og lad vandet i nødafledningsslangen (C) løbe ud i containeren.
5. Når du er færdig, så luk rørdækslet, og sæt slangen på plads. Luk derefter filterdækslet.

BEMÆRK

Brug en rummelig container, fordi der kan være mere vand i tromlen end forventet.

Filter

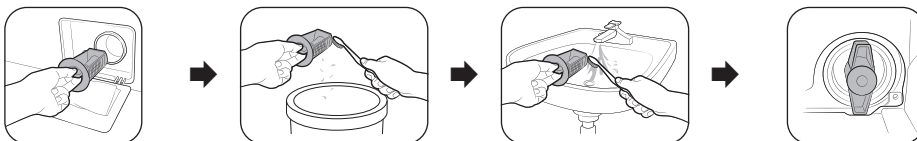

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Afled det resterende vand, der er inde i tromlen. (For detaljer, se afsnittet Nødafledning.)
3. Åbn filterdækslet.
 - TYPE 1: Tryk let på den øverste del af filterdækslet for at åbne det.
 - TYPE 2: Skub låsen på filterdækslet ned for at åbne det.
4. Drej filterknappen til venstre, og afled resterende vand.
5. Rengør filteret med en blød børste.
 - Sørg for at smide snavs i skraldespanden.
6. Skyl filteret, og sørg for, at afledningspumpens propel inde i filteret ikke er blokeret.
7. Genmonter filteret, og drej filterknappen til højre.

Fejlfinding

Kontrolpunkter

Hvis du oplever et problem med vaskemaskinen, skal du først tjekke tabellen herunder og prøve forslagene.

Problem	Handling
Starter ikke.	• Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Sørg for at trykke på Start/Pause for at starte vaskemaskinen. • Sørg for, at Child Lock (Børnelås)  er deaktiveret. • Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig tømning af vand. • Tjek sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen.
Vandtilførslen er utilstrækkelig, eller der er ingen vandtilførsel.	• Åbn helt op for vandhanen. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet. • Sørg for, at vandtrykket er tilstrækkeligt.
Der er stadig vaskemiddel i sæbeskuffen efter et program.	• Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen. • Sørg for, at renehætten er sat korrekt i. • Hvis du bruger vaskepulver, skal du sørge for, at vaskemiddelvælgeren er i den øverste position. • Fjern renehætten, og rengør sæbeskuffen.
Vibrerer kraftigt eller støjer.	• Sørg for, at vaskemaskinen er installeret på et jævnt, solidt gulv, som ikke er glat. Hvis gulvet er ujævnt, skal du bruge justeringsfødderne til at justere højden på vaskemaskinen. • Sørg for, at fragtboltene er fjernet. • Sørg for, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. • Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i. • Motoren støjer muligvis under normal kørsel. • Overalls eller andet tøj med metalgenstande kan medføre støj under vask. Dette er normalt. • Metalgenstande, som f.eks. mønter, kan medføre støj. Fjern disse genstande fra tromlen eller filterhuset efter vask.



Problem	Handling
Tømmer ikke vand og/eller centrifugerer ikke.	• Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. Hvis du finder ud af, at vandtømningen er hindret, skal du tilkalde service. • Kontrollér, at filteret ikke er tilstoppet. • Luk døren, og tryk på Start/Pause. Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. • Sørg for, afledningsslangen er sluttet til et afledningssystem, der ikke er tilstoppet. • Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at tømme vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen. Kan ikke centrifugere. • Sørg for, at vasketøjet er jævnt fordelt. • Sørg for, at vaskemaskinen står på en flad, stabil overflade. • Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, hvorved kontrolmeddelelsen "Ub" vises i displayet.
Lugen åbner ikke.	• Tryk på Start/Pause for at stoppe vaskemaskinen. • Det kan tage et øjeblik, inden lugens låsemekanisme slipper. • Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, vaskemaskinen er stoppet, eller der er slukket for den. • Sørg for, at alt vand i tromlen er afledt. • Lugen kan muligvis ikke åbnes, hvis der stadig er vand i tromlen. Afled vandet i tromlen, og åbn lugen manuelt. • Sørg for, at lugelåsløset er slukket. Lugelåsløset slukker, når vaskemaskinen har afledt vandet.
Meget skum.	• Sørg for at bruge de anbefalede vaskemidler, hvor det er relevant. • Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum. • Begræns mængden af vaskemiddel ved blødt vand, lidt vasketøj eller kun lettere snavset vasketøj. • Brug af andet end HE-vaskemiddel anbefales ikke.
Kan ikke tilsætte ekstra vaskemiddel.	• Sørg for, at den resterende mængde vaskemiddel og skyllemiddel er inden for grænsen.



Problem	Handling
Stopper.	• Slut strømkablet til en strømførende stikkontakt. • Tjek sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen. • Luk lugen, og tryk på knappen Start/Pause for at starte vaskemaskinen. Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. • Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig tømning af vand. • Der er muligvis en pause eller iblødlægningsfase i programmet. Vent lidt, og vaskemaskinen fortsætter muligvis. • Sørg for, at trådfilteret til vandtilførselsslangen på vandhanerne ikke er tilstoppet. Rengør trådfilteret regelmæssigt. • Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at tømme vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen.
Fyldes med vand i den forkerte temperatur.	• Åbn helt op for begge haner. • Sørg for, at den valgte temperatur er korrekt. • Sørg for, at slangerne er koblet til de korrekte haner. Striber fra vandudskylning. • Sørg for, at varmelegemet er indstillet til at tilføre mindst 49 °C (120 °F) varmt vand fra hanen. Kontroller desuden varmelegemets kapacitet og opvarmningstid. • Frakobl slangerne, og rengør trådfilteret. Trådfilteret kan være tilstoppet. • Når vaskemaskinen fyldes med vand, ændres vandtemperaturen muligvis, i takt med at funktionen til automatisk temperaturregulering måler temperaturen på det indgående vand. Dette er normalt. • Når vaskemaskinen fyldes, kan der strømme lidt varmt og/eller lidt koldt vand gennem skuffen mens der vælges kolde eller varme temperaturer. Dette er normalt i funktionen til automatisk temperaturregulering, når vaskemaskinen skal finde den rette vandtemperatur.
Vasketøjet er vådt i slutningen af et program.	• Brug høj eller ekstrahøj centrifugeringshastighed. • Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at mindske overskydende skum. • Der er for lidt vasketøj. Lidt vasketøj (ét eller to stykker) kan skabe ubalance, hvorved vasketøjet muligvis ikke centrifugeres ordentligt. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet.

Problem	Handling
Lækker vand.	- Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. - Sørg for, at alle slangetilkoblinger er tætte. - Sørg for, at afledningsslangens ende er monteret og fastgjort korrekt til afledningssystemet. - Undgå at fylde for meget vasketøj i. - Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum. - Kontrollér, om noget sidder i klemme mellem lågen og membranen. - Hvis noget sidder i klemme mellem lågen og membranen, kan det forårsage en lækage eller beskadige membranen.
Lugtgener.	- Der samles meget skum i fordybninger, hvilket kan medføre dårlige lugte. - Kør rensningsprogrammer regelmæssigt for at holde rent. - Rengør lugeforseglingen (membran). - Aftør vaskemaskinen indvendigt efter et afsluttet program.
Kan ikke se nogen bobler (kun Ecobubble-modeller).	- For meget vasketøj kan skærme for boblerne. - Svært snavset vasketøj genererer muligvis ikke bobler.
Kan jeg åbne maskinens AddWash-dør når som helst? (kun relevante modeller)	- AddWash-døren kan kun åbnes, når indikatoren vises. Den åbner dog ikke i følgende tilfælde: - Når koge- eller tørreprocessen er i gang og den interne temperatur bliver for høj. - Hvis du indstiller Child Lock (Børnelås) af sikkerhedshensyn. - Når et tromlevask- eller tromletørreprogram kører, som ikke involverer yderligere vasketøj.

- Kontakt et servicecenter, hvis problemet fortsætter. Telefonnummeret på servicecenteret findes på mærkatet på produktet.
- Samsung er ikke ansvarlig for skader på produktet, personskader eller andre problemer med produktsikkerheden, som er forårsaget af en reparation, der ikke følger instruktionerne i disse reparationsvejledninger. Enhver beskadigelse af produktet forårsaget af forsøg på at reparere produktet (af en person udover en Samsung-certificeret servicetekniker) vil heller ikke være dækket af garantien.

FORSIGTIG

Afisning af din vaskemaskine

Vaskemaskinen kan fryse, når den kommer under 0 °C.

- Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
- Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandslangen.
- Frakobl vandslangen, og læg den i varmt vand.
- Hæld varmt vand i tromlen, og lad det virke i 10 minutter.
- Kobl vandslangen til vandhanen igen.

Informationskoder

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, kan du se en informationskode på skærmen. Tjek tabellen herunder, og prøv forslagene.

Kode	Handling
4C	Der tilføres ikke vand. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Sørg for, at vandslangerne ikke er tilstoppede. • Sørg for, at vandhanerne ikke er frosset til. • Sørg for, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at koldtvandshanen og varmtvandshanen er korrekt tilkoblet. • Rengør trådfilteret, da det kan være tilstoppet. • Når meddelelsen "4C" vises, tømmer maskinen vand i 3 minutter. Mens dette foregår vil tænd/sluk-knappen være deaktiveret.
4C2	• Sørg for, at slangen til koldtvandstilførslen er korrekt sluttet til koldtvandshanen. Hvis den er sluttet til varmtvandshanen, risikerer du, at vasketøjet ændrer facon i forbindelse med visse programmer.
5C	Der afledes ikke vand. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. • Sørg for, at afledningsslangen sidder korrekt afhængigt af tilslutningstypen. • Rengør filteret, da det kan være tilstoppet. • Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
dC	Kørsel af vaskemaskinen med åben luge. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast i lugen.
OC	Vandet løber over. • Genstart efter centrifugering. • Hvis informationskoden stadig vises på displayet, skal du kontakte det lokale Samsung- servicecenter.
LC, LC1	Kontroller afledningsslangen. • Sørg for, at afledningsslangens ende ligge ikke på gulvet. • Kontroller, at afledningsslangen ikke er tilstoppet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
3C	Kontroller, om motoren kan køre. • Prøv at genstarte programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.

Kode	Handling
UC	Den elektroniske styring skal kontrolleres. - Kontroller, om der er strømforsyning. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
	Lav spænding registreret. - Tjek, om strømkablet er sat i. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
HC	Varmetjek af høj temperatur. Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
1C	Sensoren til måling af vandstand fungerer ikke korrekt. - Prøv at slukke for maskinen og genstarte programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
AC	Kontrollér kommunikation mellem hoved- og under-PBAer. - Prøv at slukke for maskinen og genstarte programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
8C	MEMS-sensoren fungerer ikke korrekt. - Sluk maskinen og genstart programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
AC6	Kontrollér kommunikation mellem hoved- og vekslerretter-PBAer. - Afhængigt af tilstanden, vender maskinen muligvis automatisk tilbage til normal drift. - Sluk maskinen og genstart programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
DC1	Låse- eller oplåsefunktionen for hovedlugen virker ikke korrekt. - Sluk maskinen og genstart programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
0	Maskinen slukker ikke automatisk efter den sidste centrifugering, og meddelelsen "0" bliver stående. Maskinen kører normalt uden at køre programmet TROMLE RENS[†]. Det anbefales dog at køre programmet af hygiejniske grunde.
Ub	Kan ikke centrifugere. - Sørg for, at vasketøjet er jævnt fordelt. - Sørg for, at vaskemaskinen står på en flad, stabil overflade. - Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, hvorved kontrolmeddelelsen "Ub" vises i displayet.

Hvis nogen informationskode stadig vises på displayet, skal du kontakte det lokale Samsung-servicecenter.

Specifikationer

Beskyttelse af miljøet


- Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

Strømforbrug i standbytilstand

Strømforbrug	Slukket tilstand	0,50 W
	Netværkets standbytilstand	2,00 W
	Tid i netværkets standbytilstand (Wi-Fi)	10 Min

Specifikationsark

"*" Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere mellem (0-9) eller (A-Z).

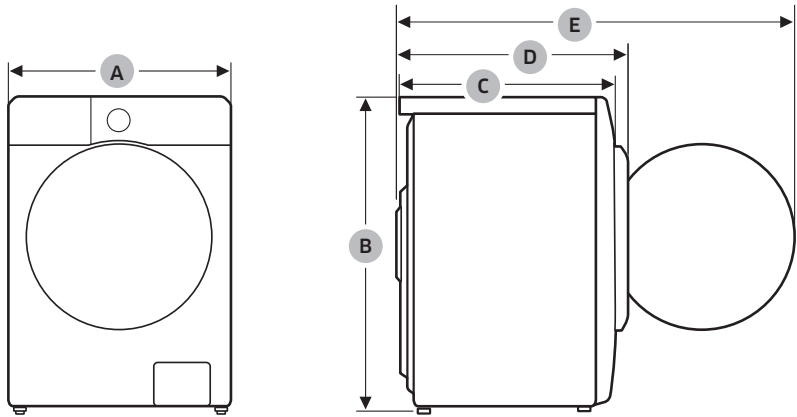

Modelnavn			WD9*DG*****
Dimensioner		A (bredde)	600 mm
		B (højde)	850 mm
		C (dybde)	480 mm
		D	560 mm
		E	1010 mm
Vandtryk			50-1000 kPa
Nettovægt			65,0 kg
Maksimal vaskekapacitet		Vask og centrifugering	9,0 kg
		Tørring	5,0 kg
Strømforbrug	Vask og opvarmning	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Tørt		1600-1900 W
Omdrejningstal for centrifugering			1400 omdr./min.

SAMSUNG




DC68-04525H-00

Vaskemaskin

Modell: WD9*DG*****

- Gratulerer med din nye vaskemaskin fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet ditt. Les denne håndboken grundig før du bruker vaskemaskinen for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt bruker egenskapene og funksjonene som den nye vaskemaskinen din tilbyr.
- For detaljerte instruksjoner om installasjon og rengjøring av vaskemaskinen, samt informasjon om ecodesign (i henhold til (EU)2019/2023), kan du gå til Samsungs nettsted (<http://www.samsung.com>), Support > Support og skrive inn modellnavnet. Eller last ned og installer SmartThings-appen på din mobile enhet, og åpne deretter **HomeCare Wizard** i SmartThings for tips og veiledning.
- Hvis du vil kontrollere produktets modellnavn, kan du se etiketten som er vedlagt produktet eller festet til produktet.

Dette følger med

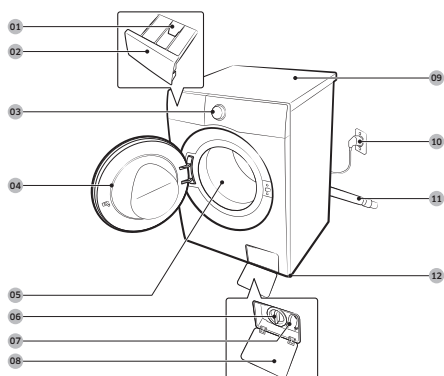

- 01 Utløspak
- 02 Vaskemiddelskuff
- 03 Kontrollpanel
- 04 Dør
- 05 Trommel
- 06 Filter
- 07 Nødvippslange
- 08 Filterdeksel
- 09 Arbeidsplate
- 10 Strømstøpsel
- 11 Avløpsslange
- 12 Nivelleringsføtter



Skiftenøkkel



Boltdeksler



Slangeveiledning



Kaldt vannsslange



Varmt vannsslange



Hettefeste



Måler for flytende
vaskemiddel



Tilbakeslagsventil

MERK

- Skiftenøkkel: For å fjerne transportsikringene og nivellere vaskemaskinen.
- Boltdeksler: For å dekke hullene etter å ha fjernet transportsikringene. Antall medfølgende boltdeksler (3 til 6) avhenger av modellen.
- Slangeveiledning: For å henge avløpsslangen i avløpsrøret eller utslagsvasken.
- Kaldt-/varmtvannsslange: For tilførsel av vann til vaskemaskinen. (Varmt vannslanger er bare for aktuelle modeller.)
- Måler for flytende vaskemiddel: Sett den i vaskemiddelrommet for å bruke flytende vaskemiddel. (kun gjeldende modeller)
- Tilbakeslagsventil: Kun på enkelte modeller.



Sikkerhetsinformasjon

Viktige sikkerhetssymboler

Betydningen av ikonene og tegnene i denne brukerhåndboken:

ADVARSEL

Farer eller utrygge vaner som kan føre til alvorlig personskade, død og/eller skade på eiendom.

FORSIKTIG

Farer eller utrygge vaner som kan føre til personskade og/eller skade på eiendom.

MERK

Betyr at det finnes en fare for personskade eller skade på eiendom.

Disse varselsskiltene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.

Du bør være nøye med å følge dem.

Når du har lest denne håndboken, bør du oppbevare den på et trygt sted, slik at det blir lett å finne den igjen.

Les alle instruksjonene før du bruker maskinen.

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å kunne bruke denne maskinen på en trygg måte bør du gjøre deg kjent med hvordan den betjenes, og være forsiktig når du bruker den.

Viktige forholdsregler

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen, bør du blant annet følge disse grunnleggende forholdsreglene:

1. Denne maskinen skal ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke maskinen av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.



- 
- 
- 
2. **Til bruk i Europa:** Dette apparatet kan brukes av barn med en alder på minst 8 år og av personer med fysiske, sansemessige eller psykiske funksjonshemninger eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått instruksjon i å bruke apparatet på en sikker måte og forstår mulige faremomenter. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
 3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
 4. Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.
 5. De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
 6. For apparater med ventilasjon i sokkelen er det viktig at tepper ikke hindrer åpningene;
 7. **Til bruk i Europa:** Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er konstant overvåket.
 8. **FORSIKTIG:** For å unngå fare på grunn av utilsiktet nullstilling av termosikringen må dette apparatet ikke få strøm gjennom en ekstern bryterenhet som f.eks. en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av kraftverket eller på annen måte.
 9. Tørketrommelen må ikke brukes hvis klærne har blitt vasket med industrikjemikalier.
 10. Lofilteret må rengjøres jevnlig hvis aktuelt.
 11. Det må ikke samle seg lo rundt tørketrommelen.(ikke relevant for apparater med ventilasjon til det fri)

- 
- 
- 
12. Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon for å unngå at gasser strømmer tilbake inn i rommet fra apparater som bruker andre brennstoffer, inkludert åpne flammer.
 13. Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
 14. Plagg som er tilsmusset av væske, som for eksempel matlagingsolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks og voksfjerningsmidler, må vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
 15. Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gjenstander med gummibakside og klær og puter med skumgummimatter må ikke tørkes i tørketrommelen.
 16. Tøymyknere eller lignende produkter må brukes slik det er spesifisert i instruksjonene for tøymyknere.
 17. Den siste delen av et tørketrommelprogram foregår uten varme (nedkjølingsprogram) for å sikre at plaggene har en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
 18. Fjern alle gjenstander fra lommer, som for eksempel lightere og fyrstikker.
 19. **ADVARSEL:** Stopp aldri en tørketrommel før tørkeprogrammet er avsluttet, med mindre alle elementer raskt tas ut og brettes ut, slik at varmen fordeler seg.
 20. Avtrekksluft må ikke slippes ut i en ventilasjonskanal som brukes til å trekke ut røyk fra apparater som brenner gass eller andre brennstoffer.

21. Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på den andre siden av tørketrommelen, på en slik måte at full åpning av tørketrommeldøren hindres.
22. **ADVARSEL:** Apparatet må ikke strømforsynes gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidtaker, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av et apparat.
23. Dette apparatet er kun ment for bruk i husholdninger, og må ikke brukes i f.eks.:
- ansattkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsomgivelser;
 - gårdshus;
 - av gjester på hoteller, moteller og andre innlosjeringssteder;
 - overnattingssteder;
 - områder til felles bruk i blokker eller i vaskerier.

Viktige installasjonsadvarsler

ADVARSEL

I rom uten sluk må denne maskinen installeres av en kvalifisert tekniker, for eksempel en rørlegger.

- Hvis ikke, kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Maskinen er tung, så vær forsiktig når du løfter den.

Koble strømkontakten godt fast i et vegguttak som overholder lokale krav til elektrisitet. Bruk strømkontakten kun til dette formålet, og ikke bruk skjøteledning.

- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom et grenuttak eller en skjøteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sett i støpselet slik at ledningsenden peker nedover mot gulvet.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.



Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde, ettersom det kan være farlig.

- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det bli kvalt.

Hvis maskinen, strømsløpselet eller strømledningen blir skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.

Denne maskinen må være skikkelig jordnet.

Maskinen må ikke jordes til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonledning.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett aldri strømledningen inn i et vegguttak som ikke er skikkelig jordnet, og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

Maskinen må ikke monteres i nærheten av en ovn eller noe brennbart materiale.

Ikke monter denne maskinen i fuktige, oljete eller støvete omgivelser eller slik at den utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper).

Ikke monter maskinen et sted der den kan utsettes for lav temperatur.

- Frost kan føre til at slangene sprekker.

Ikke monter maskinen på et sted der det kan lekke gass.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en transformator.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk et skadet strømsløpsele, en skadet strømledning eller et løst vegguttak.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk hardt i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller bind sammen strømledningen.

Du må ikke hekte opp strømledningen over en metallgjenstand, plassere en tung gjenstand oppå strømledningen, plassere strømledningen inn mellom ulike gjenstander eller dytte strømledningen inn i området bak maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk i strømledningen når du skal ta ut støpselet.

- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømuttaket, vannkranene og avløpsrørene.

Etter reparasjon av en ikke-autorisert tjenesteleverandør, selvutført reparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon av produktet, er Samsung ikke ansvarlig for skade på produktet, personskader eller andre produktsikkerhetsproblemer forårsaket av ethvert forsøk på å reparere produktet som ikke følger disse reparasjons- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på å reparere produktet av andre personer enn en Samsung- sertifisert tjenesteleverandør, vil ikke bli dekket av garantien.

Forholdsregler for installasjon

FORSIKTIG

Denne maskinen bør plasseres på en slik måte at det er lett å få tilgang til strømsløpselet.

- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strømløpselet.

Monter maskinen på et rett og hardt gulv som tåler vekten av den.

- Hvis ikke, kan det føre til unormale vibrasjoner, bevegelser, støy eller problemer med produktet.





Kritiske bruksadvarsler

ADVARSEL

Hvis apparatet oversvømmes, må du øyeblikkelig slå av vannforsyningen og strømforsyningen og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Ikke ta i støpselet med våte hender.
- Hvis du gjør det, kan du få støt.

Hvis maskinen lager en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, må du øyeblikkelig ta ut støpselet og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (f.eks. propangass, LP-gass osv.) må du øyeblikkelig lufte ut rommet uten å røre støpselet. Ikke ta på maskinen eller strømledningen.

- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

Fjern vaskemaskinens dørspak før du kaster apparatet.

- Hvis et barn blir fanget inni produktet, kan det bli kvalt og dø.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, styropor) som er festet til bunnen av vaskemaskinen, før du bruker den.

Ikke vask artikler som er tilsølt med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre brannfarlige eller eksplosive stoffer.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjoner.

Ikke åpne døren til vaskemaskinen med makt mens den er i gang (vask med høy temperatur/tørking/sentrifugering).

- Vann som strømmer ut av vaskemaskinen, kan forårsake brannskader på huden eller at gulvet blir glatt. Det kan føre til skader.
- Hvis du åpner døren med makt, kan det føre til skader på produktet eller personer.

Ikke ta i støpselet med våte hender.

- Det kan føre til elektrisk støt.

Ikke skru av maskinen ved å ta ut støpselet mens maskinen er i gang.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket igjen, kan det føre til gnister eller elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn klatre inn i eller oppå maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt, brannskade og andre skader.

Ikke stikk hånden eller en metallgjenstand inn under vaskemaskinen mens den er i gang.

- Det kan føre til skader.

Ikke koble ut maskinen ved å trekke i strømledningen. Ta alltid godt tak i strømspøselet og trekk den rett ut av uttaket.

- Skader på strømledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, ståltråd osv.) enn standardsikringen.
- Hvis maskinen må repareres eller monteres på nytt, bør du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskaider.

Hvis vannslangen løsner fra vannkranen og oversvømmer maskinen, må du ta ut strømspøselet.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ta ut strømspøselet når apparatet ikke brukes over lengre perioder, eller når det er tordenvær.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.





Hvis fremmedlegemer kommer inn i apparatet, må du trekke ut støpslet og kontakte nærmeste Samsung kundeservice.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller inni vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn og dyr kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

Forholdsregler for bruk

FORSIKTIG

Hvis vaskemaskinen blir tilsølt av fremmedelementer som vaskemidler, skitt, matavfall osv., må du ta ut strømsøpelet og rengjøre vaskemaskinen med en myk og fuktig klut.

- Hvis ikke du gjør det, kan det føre til misfarging, deformering, skader eller rust.

Frontglasset kan bli ødelagt ved harde støt. Vær forsiktig når du bruker vaskemaskinen.

- Hvis glasset knuses, kan det føre til skader.

Åpne vannkranen sakte etter lang tid uten bruk, vanntilførselssvikt eller når du kobler til vannforsyningsslangen igjen.

- Lufttrykket i vannslangen eller vannrøret kan føre til skader på en del av produktet eller vannlekkasje.

Hvis det oppstår en feil med avløpet under en operasjon, må du kontrollere om det er et problem med dreneringen.

- Hvis vaskemaskinen brukes når den er oversvømt på grunn av et dreneringsproblem, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Legg skittentøyet helt inn i vaskemaskinen, slik at det ikke setter seg fast i døren.

- Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan det føre til skader på tøyet eller vaskemaskinen, eller til vannlekkasje.

Slå av vannforsyningen når vaskemaskinen ikke er i bruk.

- Kontroller at skruene på vannslangekoblingen er skikkelig strammet.

Pass på at gummiforseglingen og dørglassene på forsiden ikke blir tilsusset av fremmedelementer (f.eks. avfall, tråder, hår osv.)

- Hvis det setter seg fast fremmedelementer i døren, eller hvis døren ikke er fullstendig lukket, kan det føre til vannlekkasje.

Åpne vannkranen og kontroller om vannslangekoblingen er skikkelig strammet og at det ikke er noen vannlekkasje, før du bruker produktet.

- Hvis skruene på vannslangekoblingen er løse, kan det føre til vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er kun beregnet på bruk i private hjem.

Bruk av produktet til forretningsformål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slikt misbruk.

Ikke stå oppå maskinen eller plasser gjenstander (f.eks. klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå den.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på maskinens overflate.

- I tillegg til at dette kan være skadelig for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke plasser gjenstander som genererer elektromagnetiske felter, i nærheten av vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på grunn av feil.

Vann som dreneres gjennom en vask med høy temperatur eller et tørkeprogram, er varmt. Ikke kom borti vannet.

- Det kan føre til brannskader eller andre skader.





Dreneringstid kan variere avhengig av temperaturen på vannet. Hvis vanntemperaturen er for høy, vil dreneringsprosessen starte etter at vannet har blitt kjølt ned.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk av vannfaste seter, matter eller klær(*) med mindre maskinen har et spesiell program for vasking av slike artikler.

(*): Sengetøy i ull, regntøy, fiskevester, skibukser, soveposer, bleieomslag, joggedresser og omslag til sykler, motorsykler og biler osv.

- Ikke vask tykke eller harde matter i vaskemaskinen selv om det står på vaskelappen at de tåler maskinvask. Det kan føre til personskader eller skader på vaskemaskinen, vegger, gulv eller tøy på grunn av unormale vibrasjoner.
- Ikke vask gulvtepper eller dørmatter med gummi på kantene eller undersiden. Gummi kan løsne og feste seg på innsiden av trommelen, noe som kan føre til maskinsvikt og dreneringsfeil.

Ikke bruk vaskemaskinen når vaskemiddelskuffen er fjernet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader som følge av vannlekkasje.

Ikke berør innsiden av trommelen under eller rett etter tørking, ettersom den er varm.

- Det kan føre til brannskader.

Dørglasset blir varmt under vasking og tørking. Ikke berør dørglasset.

Ikke la barn leke rundt vaskemaskinen eller ta på dørglasset.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke før hånden inn i vaskemiddelskuffen.

- Dette kan føre til skader fordi hånden din kan bli sittende fast i vaskemiddelskuffen.

Fjern den flytende vaskemiddelføringen (bare gjeldende modeller) når du bruker vaskemiddel i pulverform.

- Hvis ikke, kan det lekke vann gjennom fronten av vaskemiddelskuffen.

Ikke plasser gjenstander som ikke er tøy (for eksempel sko, matavfall, dyr), i vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på vaskemaskinen, eller skader og død (i tilfellet kjæledyr) på grunn av de unormale vibrasjonene.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingerneklær osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Ikke vask plagg som er tilsmusset med oljer eller kremer fra steder som hudpleiebutikker eller massasjeklinikker.

- Det kan føre til at gummiforseglingen blir deformert og medføre vannlekkasje.

Ikke la metallgjenstander som sikkerhetsnåler eller hårnåler, eller blekemidler ligge i trommelen over lengre tid.

- Det kan føre til at trommelen ruste.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, kan du påføre et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruke en svamp for å rengjøre den. Bruk aldri en metallbørste.

Ikke bruk tørrensemiddel direkte på tøyet og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som inneholder tørrensemiddel.

- Det kan føre til spontan forbrenning eller antenning på grunn av varme olje som oksiderer.

Ikke bruk vann fra enheter for vannkjøling/-varming.

- Det kan føre til problemer med vaskemaskinen.

Ikke bruk nøytral håndvaskåpe i vaskemaskinen.

- Hvis den hardner og samler seg inni vaskemaskinen, kan det føre til problemer med produktet, misfarging, rust eller vond lukt.

Legg sokker og brystholdere i en vaskepose og vask dem sammen med andre plagg.

Ikke legg store plagg som sengetøy i vaskeposen.

- Det kan føre til skader på maskinen som følge av unormale vibrasjoner.

Ikke bruk hardnet vaskemiddel.

- Hvis det samler seg opp inni vaskemaskinen, kan det føre til vannlekkasje.





Sørg for at alle lommer i plaggene som skal vaskes, er tomme.

- Harde og skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer og steiner kan forårsake omfattende skader på maskinen.

Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.

Sorter tøyet etter farge på bakgrunn av hvor fargefast det er, og velg anbefalt syklus, vanntemperatur og andre funksjoner.

- Dette kan føre til misfarging eller at tøyet blir ødelagt.

Pass på at barns fingre ikke kommer i klem i døren når du lukker den.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskade.

La døren være åpen etter vask slik at trommelen kan tørke for å unngå lukt og mugg.

Tørk av inni vaskemiddelskuffen og la den stå åpen etter vask for å unngå kalkansamlinger.

Kritiske rengjøringsadvarsler

ADVARSEL

Ikke rengjør maskinen ved å sprute vann direkte på den.

Ikke bruk et rensmiddel som inneholder sterk syre.

Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre maskinen.

- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble maskinen fra veggkontakten.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.



Instruksjon om WEEE



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten.

Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For informasjon om Samsungs miljøengasjement og regulerende forpliktelser for produkter, f.eks. angående REACH, WEEE eller batterier, kan du gå til siden vår om bærekraftighet på www.samsung.com.

Produktkassering i Frankrike



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE

À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER

EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Samsvarserklæring

Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovbestemte kravene i Storbritannia. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på <http://www.samsung.com> ved å gå til Support > hjem til Support og skrive inn modellnavnet.

Maks overføringskraft RF: 20 dBm ved 2,402–2,480 GHz.



Installasjon

Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig montering av vaskemaskinen og forhindre ulykker når du vasker klær.

Monteringskrav

Strømforsyning og jording

Bruk en individuell grenledning spesifikt for vaskemaskinen.

For å sikre skikkelig jording følger det med en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et riktig montert og jordet uttak.

Forhør deg med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på jordingen.

Ikke gjør endringer på det medfølgende støpselet. Hvis det ikke passer i uttaket, tilkall en kvalifisert elektriker for å montere et egnet uttak.

ADVARSEL

- IKKE bruk skjøteledning.
- Bare bruk den strømledningen som fulgte med vaskemaskinen.
- IKKE koble jordledningen til plastrør, gassrør eller varmtvannsrør.
- Feil tilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.

Vannforsyning

Riktig vanntrykk for denne vaskemaskinen er mellom 50 kPa og 1000 kPa. Vanntrykk lavere enn 50 kPa kan føre til at vannventilen ikke lukkes helt, eller det kan ta lengre tid å fylle trommelen og føre til at vaskemaskinen slås av. Vannkranene må være innenfor 120 cm fra baksiden av vaskemaskinen, slik at de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.

Slik reduserer du risikoen for lekkasjer:

- Sørg for at vannkranene er lett tilgjengelige.
- Skru av kranene når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Se regelmessig etter lekkasjer ved armaturene til vanninntaksslangen.

FORSIKTIG

Før du bruker vaskemaskinen for første gang, må du se etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.

Avløp

Samsung anbefaler et stigerør i en høyde på 60–90 cm. Avløpsslangen må være koblet til gjennom slangefestet til stigerøret, og stigerøret må dekke avløpsslangen helt.





Gulvfeste

For å gi best mulig ytelse må vaskemaskinen monteres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Tepper og myke flisegulv er ikke så motstandsdyktige mot vibrering og kan dermed bidra til at vaskemaskinen flytter seg under sentrifugeringssyklusen.

FORSIKTIG

IKKE monter vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

Vanntemperatur

Ikke monter vaskemaskinen på steder hvor vannet kan fryse, siden vaskemaskinen alltid har litt vann i vannventiler, pumper og/eller slanger. Is som blir liggende i tilkoblingsdeler, kan forårsake skade på belter, pumpen og andre komponenter i vaskemaskinen.

Alkovemontering

Minimumsklaring for stabil bruk:

- Sider: 25 mm, Topp: 25 mm, Bak: 50 mm, Front: 550 mm

Mens du installerer, sørg for å se dimensjonene som er angitt på siden med spesifikasjonsarket.

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen monteres på samme sted, må forsiden av alkoventen ha en luftåpning uten hindringer på minst 550 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

Trinnvis installasjon

TRINN 1 Velg et plasseringssted

Krav til plasseringen:


- En hard, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Beskyttet mot direkte sollys
- Nok plass til ventilasjon og kabler
- Romtemperatur som alltid er høyere enn frysepunktet (0 °C)
- Ikke i nærheten av en varmekilde

MERK

- For å forhindre overdreven vibrasjon mens du bruker vaskemaskinen, må du prioritere stabilitet før noe annet.
- Installer vaskemaskinen din på et solid og jevnt gulv.
- Ikke installer vaskemaskinen din på myke gulv eller gulvbelegg.
- Hvis du installerer vaskemaskinen på et tregulv, må du installere et vannbestandig trepanel (min. 1,18 inches / 30 mm tykkelse) på gulvet. Vi anbefaler også å installere vaskemaskinen i hjørnet av tregulvet.



TRINN 2 Fjerne transportsikringene

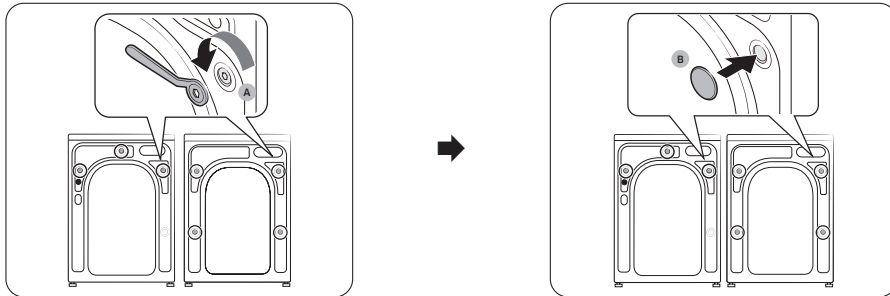

1. Pakk opp produktpakningen, og fjern alle transportsikringer.
2. Sett boltdekslene (B) inn i hullene (ringet inn på figuren).


MERK

Antall transportsikringer kan variere avhengig av modellen.

ADVARSEL

- For å unngå skader, dekk hullene med boltdeksler etter at du har fjernet transportsikringene. Ikke flytt vaskemaskinen uten at transportsikringene er på plass. Monter transportsikringene før du flytter vaskemaskinen til et annet sted. Ta vare på transportsikringene til fremtidig bruk.
- Emballasjemateriale kan være farlig for barn. Kast emballasjematerialet (plastposer, polystyren osv.) eller oppbevar det utilgjengelig for barn.


TRINN 3 Justere nivelleringsføttene

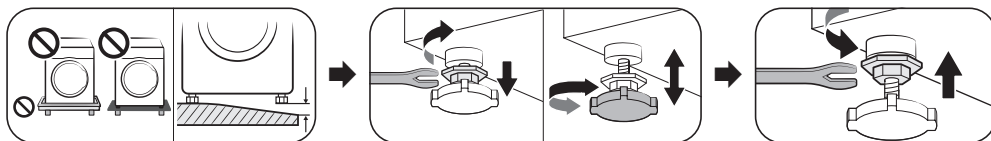

Juster nivelleringsføttene for å rette opp vaskemaskinen. Når vaskemaskinen er i vater, strammer du med en skiftenøkkel.

FORSIKTIG

Sørg for at alle nivelleringsføttene har kontakt med gulvet for å unngå at vaskemaskinen beveger på seg eller genererer lyd på grunn av vibrering. Sjekk deretter om vaskemaskinen gynger. Hvis vaskemaskinen ikke gynger, stram mutterne.

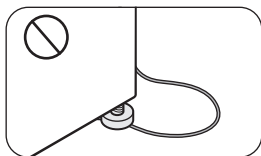


FORSIKTIG

Når du installerer produktet, må du forsikre deg om at nivelleringsføttene ikke trykker på strømledningen.

TRINN 4 Koble til vannslangen

MERK

Disse instruksjonene er for den gjengede vannkranen. For mer detaljerte instruksjoner eller instruksjoner for tilkobling av vannslangen til en ikke-gjenget vannkran, besøk nettstedet på forsiden av denne håndboken og sjekk netthåndboken.

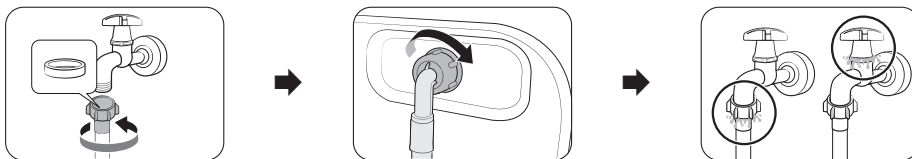

1. Koble vannslangen til vannkranen, og vri den deretter mot høyre for å stramme.

FORSIKTIG

Før du kobler til vannslangen, må du forsikre deg om at det er en gummiskive i slangekontakten. Ikke bruk slangen hvis skiven er skadet eller mangler. Ellers kan det forårsake en lekkasje.

2. Koble den andre enden av vannslangen til innløpsventilen på baksiden av vaskemaskinen, og vri den mot høyre for å stramme.
3. Åpne vannkranen forsiktig og sjekk om det oppstår lekkasjer rundt tilkoblingene. Hvis det lekker vann, gjentar du trinnene 1 og 2.

ADVARSEL


Hvis det oppstår en vannlekkasje, stopper du bruken av vaskemaskinen, og kobler den fra strømforsyningen. Deretter kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter i tilfelle en lekkasje fra vannslangen, eller kontakt en rørlegger i tilfelle en lekkasje fra vannkranen. Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt.

FORSIKTIG


Ikke strekk vannslangen med makt. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykkslange.

TRINN 5 Plassere avløpsslangen


Avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

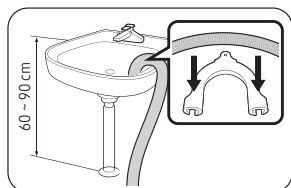

Over kanten på en utslagsvask

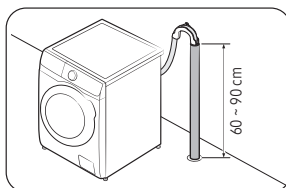

I et avløpsrør

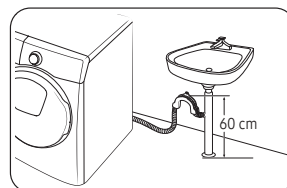

I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken

FORSIKTIG

Fjern lokket på vaskens avløpsrørforgrening før du kobler avløpsrøret til det.

TRINN 6 Slå på

Sett strømledningen inn i et vegguttak som beskyttes av en sikring eller kretsbyrter. Deretter trykker du på  for å skru på vaskemaskinen.

MERK

- Før du gjør tøyet for første gang, må du kjøre en fullstendig vaskesyklus uten noen ting i trommelen.
- Hvis displayet ikke reagerer på kontrollinnganger. Fjern klistremerket.
- Forsikre deg om at tøyet ligger ordentlig inni trommelen og ikke sitter fast i døren.


Innledende innstillinger

Kjør kalibrering (anbefales)

Kalibreringen gjør at vaskemaskinen registrerer vekten nøyaktig. Trommelen må være tom før du kjører kalibreringen.

1. Slå av vaskemaskinen, og slå den deretter på igjen.
2. Trykk og hold inne **Temp.**  og **Utsatt slutt**  samtidig i 3 sekunder for å gå inn i kalibreringsmodus. «Cb»-meldingen vises.
3. Trykk på **Start/Pause** for å kjøre syklusen Kalibrering.
4. Trommelen vil rotere med klokken og mot klokken i omtrent tre minutter.
5. Når programmet er ferdig, vises «0» på displayet, og vaskemaskinen slår seg av automatisk.
6. Vaskemaskinen er nå klar til bruk.


Manuell fordeling

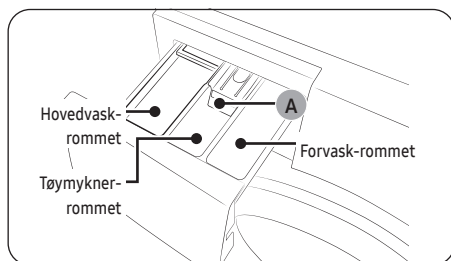

1. **Forvask-rommet:** Legg i vaskemiddel for forvask.
2. **Hovedvask-rommet:** Legg i vaskemiddel for hovedvasken, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og/eller flekkfjerner.
3. **Tøymykner-rommet:** Legg i tilsetningsstoffer som for eksempel tøymykner. Ikke gå over **maksstreken (A)**.

Operasjoner

Enkle trinn for å starte

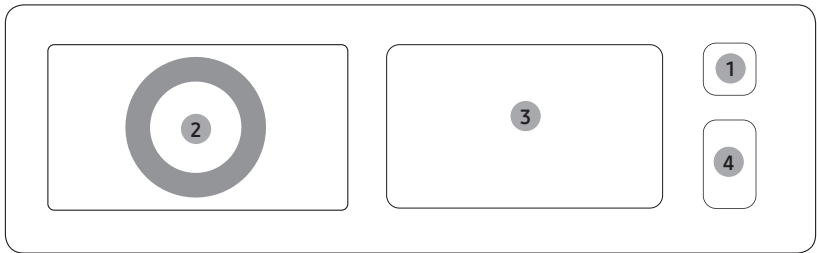

1. Trykk på **Av/På** for å slå på vaskemaskinen.
2. Velg et program ved å vri på **Syklusvelger**.
3. Endre standard programinnstillinger og legg til ønskede alternativer etter behov.
4. Trykk på **Start/Pause**.

Program

Tilgjengelige programmer kan variere i henhold til modell.

Program	Beskrivelse
ECO 40-60	Optimal energibesparelse
BOMULL	Bomull og lin
SYNTETISK	Polyester og nylon
HYGIENEDAMP	Rens bomull og lin
SKYLLING OG SENTR.	Kjør uten vasking
TROMMELRENGJØRING ⁺	Rengjør dør og trommel
NEDLASTET	Tilpasset syklus lastet ned
SUPER SPEED	Rask og effektiv
HURTIGVASK15'	Liten vask raskt
MINDRE MIKROFIBER	Reduserer spredningen av mikroplast
ULL/FINVASK	Bruk spesialvaskemiddel
BOMULLSTØRK	Bomull og lin
LUFTVASK	Luftoppfrisking
VASK OG TØRK	Tørk umiddelbart etter vasking



SmartThings

Wi-Fi-tilkobling

På smarttelefonen eller nettbrettet ditt går du til **Settings (Innstillinger)** og slår på den trådløse tilkoblingen og velger et AP (tilgangspunkt).

- Dette apparatet støtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollene.

Last ned

På et appmarked (Google Play Butikk, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) finner du SmartThings-appen ved å søke etter «SmartThings». Last ned og installer appen på enheten din.

MERK

Appen kan endres uten forvarsel for å gi forbedret ytelse.

Logg inn

Først må du logge inn på SmartThings med Samsung-kontoen din. Hvis du vil opprette en ny Samsung-konto, følger du instruksjonene på appen. Du trenger ikke en separat app for å opprette kontoen din.

MERK

Hvis du har en Samsung-konto, bruker du kontoen til å logge inn. En registrert Samsung-smarttelefon- eller nettbrettbruker logges automatisk inn.

Slik registrerer du apparatet ditt på SmartThings

1. Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet ditt er koblet til et trådløst nettverk. Hvis ikke, går du til **Settings (Innstillinger)** og slår på den trådløse tilkoblingen og velger et AP (tilgangspunkt).
2. Åpne SmartThings på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.
3. Når du ser meldingen «A new device is found. (En ny enhet har blitt funnet.)», velger du **Add (Legg til)**.
4. Hvis det ikke vises noen melding, velger du **+** velger apparatet ditt på en liste over tilgjengelige enheter. Hvis du ikke finner apparatet ditt på listen, velger du **Device Type (Enhetstype) > Specific Device Model (Spesifikk enhetsmodell)**, og deretter legger du til apparatet ditt manuelt.
5. Registrer apparatet ditt på SmartThings-appen som følger.
 - a. Legg til apparatet ditt i SmartThings. Kontroller at apparatet ditt er koblet til SmartThings.
 - b. Når registreringen er fullført, vises apparatet ditt på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Smart Control

Etter å ha koblet produktet til SmartThings, kan du kontrollere apparatet eksternt.

Etter at du har lagt inn tøyet og lukket døren. Trykk på **Smart Control** og kontroller vaskemaskinen din enkelt, legg til skylle-, sentrifugering- eller tørkeprogrammer med SmartThings-appen.

Slå på Wi-Fi-tilkoblingene for vaskemaskinen

Wi-Fi-nettverket kobles automatisk til når vaskemaskinen starter. For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen manuelt, trykker du og holder inne **Temp.** og **Smart Control** samtidig i 3 sekunder for å slå Wi-Fi-tilkoblingen på eller av.

- Nummer1 indikerer at Wi-Fi-tilkoblingen er på mens 0 indikerer frakobling.




Vedlikehold

For instruksjoner om rengjøring av vaskemaskinen, besøk nettstedet på forsiden av denne håndboken og sjekk netthåndboken.

Rengjøring

Nødtømming

Ved strøbrudd må du tømme vannet fra trommelen før du tar ut vasketøyet.

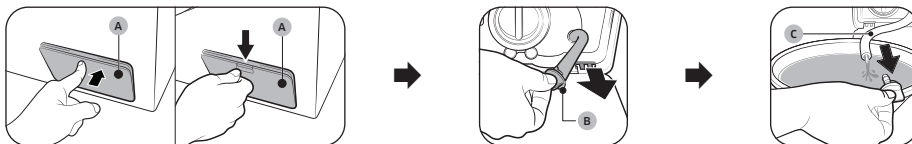


1. Slå av vaskemaskinen, og trekk støpselet ut av strømuttaket.
2. Åpne filterdekselet (A).
 - Type 1: Trykk forsiktig øverst på filterdekselet for å åpne det.
 - Type 2: Skyv ned låsen på filterdekselet for å åpne det.
3. Sett en tom, romslig beholder rundt dekselet, og trekk nødavløpsslangen til beholderen mens du holder slangehetten (B).
4. Åpne slangehetten, og la vannet i nødavløpsslangen (C) renne ned i beholderen.
5. Når du er ferdig, lukker du slangehetten og setter slangen på plass igjen. Så lukker du filterdekselet.

MERK

Bruk en romslig beholder – det kan være mer vann enn forventet i trommelen.

Filter

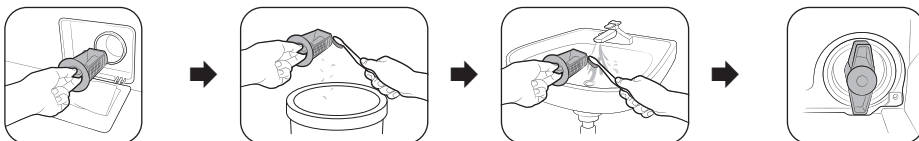

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Tøm ut vannet som er igjen i trommelen. (For detaljer, se Nødtømming-avsnittet.)
3. Åpne filterdekselet.
 - Type 1: Trykk forsiktig øverst på filterdekselet for å åpne det.
 - Type 2: Skyv ned låsen på filterdekselet for å åpne det.
4. Vri filterknotten til venstre, og tøm ut vannet som er igjen.
5. Rengjør filteret med en myk børste.
 - Husk å kaste avfallet i avfallskurven.
6. Rens filteret og pass på at tappepumpens propell inni filteret ikke er blokkert.
7. Sett inn filteret igjen, og vri filterknotten til høyre.

Feilsøking

Sjekkpunkter

Hvis du opplever et problem med vaskemaskinen, anbefaler vi at du først sjekker tabellen nedenfor og prøver forslagene.

Problem	Handling
Maskinen starter ikke.	• Kontroller at vaskemaskinens støpsel er satt i. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at vannkranene er åpne. • Husk at du må trykke på Start/Pause for å starte vaskemaskinen. • Kontroller at Child Lock (Barnesikring)  ikke er aktivert. • Før vaskemaskinen begynner å fylles, lager den en rekke klikkelyder for å sjekke dørlåsen, og den utfører deretter en rask tømning. • Sjekk sikringen, eller tilbakestill kretsbryteren.
Det tilføres ikke noe eller ikke nok vann.	• Åpne vannkranen helt. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at vannslangen ikke er frosset. • Kontroller at vannslangen ikke er vridd eller tilstoppet. • Kontroller at vanntrykket er høyt nok.
Det ligger igjen vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter et program.	• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Kontroller at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen. • Kontroller at skyllehetten er satt godt på plass. • Hvis du bruker vaskemiddel i pulverform, må du påse at vaskemiddelvelgeren er i den øvre stillingen. • Ta av skyllehetten, og rengjør vaskemiddelskuffen.
Maskinen vibrerer eller bråker for mye.	• Påse at vaskemaskinen er plassert på et flatt og solid gulv der den ikke sklir. Hvis ikke gulvet er flatt, kan du bruke nivelleringsføttene til å justere høyden på vaskemaskinen. • Kontroller at transportsikringene er fjernet. • Kontroller at vaskemaskinen ikke er i kontakt med andre gjenstander. • Kontroller at klesvasken er jevnt fordelt. • Motoren kan lage støy ved normal bruk. • Du kan komme til å høre lyder ved vasking av kjeledresser eller klær med metalldekor. Dette er normalt. • Metallgjenstander, for eksempel mynter, kan lage lyd. Når vaskeprosessen er fullført, må du fjerne slike gjenstander fra trommelen eller filterbeholderen.

Problem	Handling
Maskinen tømmer og/eller sentrifugerer ikke.	- Kontroller at avløpsslangen er rett hele veien frem til avløpssystemet. Hvis du oppdager obstruksjoner i avløpet, bør du få utført service. - Kontroller at filteret ikke er tett. - Lukk døren, og trykk på Start/Pause. Vaskemaskinen begynner ikke å rotere eller sentrifugere trommelen hvis ikke døren er lukket. Dette er av hensyn til brukers sikkerhet. - Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett. - Kontroller at avløpsslangen er koblet til et avløpssystem som ikke er tett. - Hvis det ikke tilføres nok strøm til vaskemaskinen, kan den midlertidig ikke tømmes eller sentrifugere. Så snart den tilføres nok strøm, fungerer den normalt igjen. Sentrifugeringen fungerer ikke. - Påse at vasketøyet er jevnt fordelt. - Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt og stabilt underlag. - Omfordel vekten. Hvis du bare ønsker å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par jeans, kan det hende at du får et utilfredsstillende resultat av sluttcentrifugeringen, og at kontrollmeldingen «Ub» vises på skjermen.
Døren åpner seg ikke.	- Trykk på Start/Pause for å stanse vaskemaskinen. - Det kan ta litt tid før låsemekanismen til døren kobles ut. - Døren kan ikke åpnes før 3 minutter etter at maskinen er stanset eller strømmen er slått av. - Påse at alt vann i trommelen er tømt ut. - Døren kan ikke åpnes hvis det ligger vann i trommelen. Tøm trommelen for vann, og åpne døren manuelt. - Kontroller at lampen for dørlåsen er slukket. Lampen for dørlåsen slukkes når vaskemaskinen er tømt.
Maskinen genererer for mye såpeskum.	- Påse at du bruker anbefalt type vaskemiddel. - Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å unngå at det dannes for mye såpeskum. - Reduser mengden vaskemiddel for mykt vann, små mengder klær eller lite skitne klær. - Det anbefales ikke å bruke vaskemidler som ikke er av typen HE.
Det er ikke mulig å tilsette ekstra vaskemiddel.	Kontroller at den gjenværende mengden vaskemiddel og tøymyknere ikke er over grensen.

Problem	Handling
Maskinen stopper.	• Koble strømledningen til et strømførende strømuttak. • Sjekk sikringen, eller tilbakestill kretsbryteren. • Lukk døren, og trykk på Start/Pause for å starte vaskemaskinen. Vaskemaskinen begynner ikke å rotere eller sentrifugere trommelen hvis ikke døren er lukket. Dette er av hensyn til brukerens sikkerhet. • Før vaskemaskinen begynner å fylles, lager den en rekke klikkelyder for å sjekke dørlåsen, og den utfører deretter en rask tømming. • Programmet inneholder kanskje en pause eller bløtleggingsperiode. Det kan hende at vaskemaskinen starter hvis du venter litt. • Kontroller at maskefilteret på vanntilførselsslangen ved vannkranene ikke er tett. Rengjør maskefilteret med jevne mellomrom. • Hvis det ikke tilføres nok strøm til vaskemaskinen, kan den midlertidig ikke tømmes eller sentrifugere. Så snart den tilføres nok strøm, fungerer den normalt igjen.
Maskinen fylles med vann med feil temperatur.	• Åpne begge kranene helt. • Kontroller at det er valgt riktig temperatur. • Kontroller at slangene er koblet til de riktige kranene. Spyl vannslangene. • Kontroller at varmtvannsberederen er stilt inn til å tilføre varmtvann som holder minst 49 °C (120 °F) ved kranen. Kontroller også kapasiteten og rekuperasjonshastigheten til varmtvannsberederen. • Koble fra slangene, og rengjør maskefilteret. Det kan hende at maskefilteret er tett. • Det kan hende at vanntemperaturen endres mens vaskemaskinen fylles. Dette skyldes at den automatiske temperaturkontrollfunksjonen sjekker temperaturen til vannet som kommer inn i maskinen. Dette er normalt. • Når vaskemaskinen fylles, kan det hende at du legger merke til at det bare går varmt og/eller bare kaldt vann ut av dispensereren når det er valgt kalde eller varme temperaturer. Dette er normal prosedyre for den automatiske temperaturkontrollfunksjonen, ettersom vaskemaskinen bestemmer vanntemperaturen.
Klærne er våte når programmet er ferdig.	• Bruk High (Høy) eller Extra High (Ekstra høy) sentrifugeringshastighet. • Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å redusere forekomsten av for mye såpeskum. • Det er lagt inn for lite klær. Små mengder (ett eller to plagg) kan bli ubalansert og dermed ikke sentrifugeres skikkelig. • Kontroller at avløpsslangen ikke har knekker eller er tett.

Problem	Handling
Maskinen lekker vann.	- Kontroller at døren er skikkelig lukket. - Kontroller at alle slangekoblingene er godt strammet til. - Kontroller at enden av avløpsslangen er riktig satt inn i og godt festet til avløpssystemet. - Unngå å legge inn for mye tøy. - Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å unngå at det dannes for mye såpeskum. - Kontroller om noe sitter fast mellom døren og membranen. - Hvis noe sitter fast mellom døren og membranen, kan det forårsake en lekkasje eller skade på membranen.
Maskinen lukter.	- Hvis det dannes store mengder såpeskum, kan dette samle seg opp i sprekker og åpninger og føre til vond lukt. - Kjør rengjøringsprogrammet for å rense maskinen regelmessig. - Rengjør dørforseglingen (membranen). - Tørk vaskemaskinen innvendig når et program er ferdig.
Ingen bobler kommer til syne (bare Ecobubble-modeller).	- Hvis du legger inn for mange plagg, kan dette føre til at boblene ikke kommer til syne. - Det kan hende at det ikke genereres bobler hvis tøyet som vaskes, er svært skittent.
Kan jeg åpne AddWash-døren når som helst? (kun gjeldende modeller)	- AddWash-døren kan bare åpnes når indikatoren vises. Men den åpnes ikke i følgende tilfeller: - Når koke- eller tørkeprosessen er i gang og den interne temperaturen blir høy. - Hvis du har angitt funksjonen Child Lock (Barnesikring) av sikkerhetsmessige årsaker. - Når trommelvask- eller trommelrensprogrammet kjører og ikke involverer ekstra tøy.

- Hvis feilen vedvarer, kontakt et servicesenter. Nummeret til servicesenteret er på etiketten festet på produktet.
- Samsung er ikke ansvarlig for produkt- og personskader eller andre hendelser som gjelder produktsikkerhet, og som er forårsaket av en reparasjon der instruksjonene i denne reparasjonsguiden ikke følges. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på reparasjon av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør, vil heller ikke bli dekket av garantien.

FORSIKTIG

Tining av vaskemaskinen

Vaskemaskinen kan fryse når temperaturen går under 0 °C.

- Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømedningen.
- Hell varmt vann over vannkranen for å løsne vannslangen.
- Koble fra vannslangen, og legg den i varmt vann.
- Hell varmt vann i trommelen, og la det stå der i cirka 10 minutter.
- Koble vannslangen til vannkranen igjen.

Informasjonskoder

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer som den skal, kan det hende du ser en informasjonskode på skjermen. Sjekk tabellen nedenfor, og prøv forslagene.

Kode	Handling
4C	Det tilføres ikke vann. • Kontroller at vannkranene er åpne. • Kontroller at vannslangene ikke er tette. • Kontroller at vannkranene ikke har frosset. • Påse at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Kontroller at kaldtvannskranen og varmtvannskranen er korrekt tilkoblet. • Rengjør maskefilteret, ettersom det kan være tett. • Når meldingen «4C» vises, tømmer maskinen vann i 3 minutter. I mellomtiden er Power (På/ Av)-knappen deaktivert.
4C2	• Kontroller at kaldtvannsslangen er godt koblet til kaldtvannskranen. Hvis den er koblet til varmtvannskranen, kan det hende at plaggene kan bli deformert i enkelte programmer.
5C	Vannet tømmes ikke. • Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett. • Kontroller at avløpsslangen er plassert riktig i henhold til tilkoblingstypen. • Rengjør filteret, ettersom det kan være tett. • Kontroller at avløpsslangen er rett hele veien frem til avløpssystemet. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
dC	Vaskemaskinen kjøres med åpen dør. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at det ikke har satt seg fast tøy i døren.
OC	For mye vann. • Start maskinen på nytt etter sentrifugering. • Hvis informasjonskoden fortsatt vises på skjermen, bør du kontakte et Samsung-servicesenter.
LC, LC1	Kontroller avløpsslangen. • Kontroller at enden på avløpsslangen ikke er plassert på gulvet. • Kontroller at avløpsslangen ikke er tett. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
3C	Kontroller at motoren fungerer. • Prøv å starte programmet på nytt. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.

Kode	Handling
UC	Den elektroniske kontrollen må sjekkes. - Kontroller om det tilføres strøm på riktig måte. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
	Lav spenning registrert. - Kontroller at strømledningen er koblet til. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
HC	Sjekk av oppvarming med høy temperatur. Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
1C	Vannivåsensoren fungerer ikke slik den skal. - Prøv å slå av og starte programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
AC	Sjekk kommunikasjonen mellom hoved- og under-PBA. - Prøv å slå av og starte programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
8C	MEMS-sensoren fungerer ikke som den skal. - Slå av maskinen og start programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
AC6	Sjekk kommunikasjonen mellom hoved- og inverter-PBA. - Avhengig av tilstanden kan maskinen automatisk returnere til vanlig drift. - Slå av maskinen og start programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
DC1	Låsing/opplåsing av hoveddøren fungerer ikke skikkelig. - Slå av maskinen og start programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
0	Maskinen slår seg ikke automatisk av etter den siste sentrifugeringen, og meldingen «0» blir værende. Maskinen fungerer som normalt uten å kjøre syklusen TROMMELRENGJØRING[†]. Det anbefales imidlertid at du kjører syklusen av hygieniske årsaker.
Ub	Sentrifugeringen fungerer ikke. - Påse at vasketøyet er jevnt fordelt. - Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt og stabilt underlag. - Omfordel vekten. Hvis du bare ønsker å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par jeans, kan det hende at du får et utilfredsstillende resultat av sluttsentrifugeringen, og at kontrollmeldingen «Ub» vises på skjermen.

Hvis en informasjonskode stadig vises på skjermen, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.

Spesifikasjoner

Miljøvern


- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kvitte deg med maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen, slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og småbarn ikke kan bli innestengt i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskeprogrammet bare når det er absolutt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

Strømforbruk i standby

Strømforbruk	Av-modus	0,50 W
	Nettverksstandby-modus	2,00 W
	Tid i nettverksbasert ventemodus (Wi-Fi)	10 min

Spesifikasjonsark

En stjerne (*) betyr variantmodell og kan variere mellom (0–9) og (A–Z).

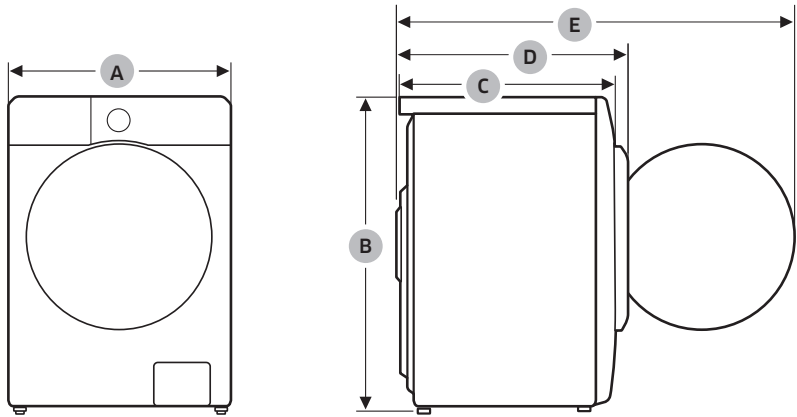

Modellnavn			WD9*DG*****
Mål		A (bredde)	600 mm
		B (høyde)	850 mm
		C (dybde)	480 mm
		D	560 mm
		E	1010 mm
Vanntrykk			50-1000 kPa
Nettovekt			65,0 kg
Maksimal vaskekapasitet:		Vasking og sentrifugering	9,0 kg
		Tørking	5,0 kg
Strømforbruk	Vasking og oppvarming	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Tørr		1600-1900 W
Sentrifugeomdreininger			1400 o/min

SAMSUNG



DC68-04525H-00