

# Dammsugare

---

## Bruksanvisning


Serien VS20B75\*\*\*\*

---

- Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder den här enheten.
- Endast för inomhusbruk



**SAMSUNG**

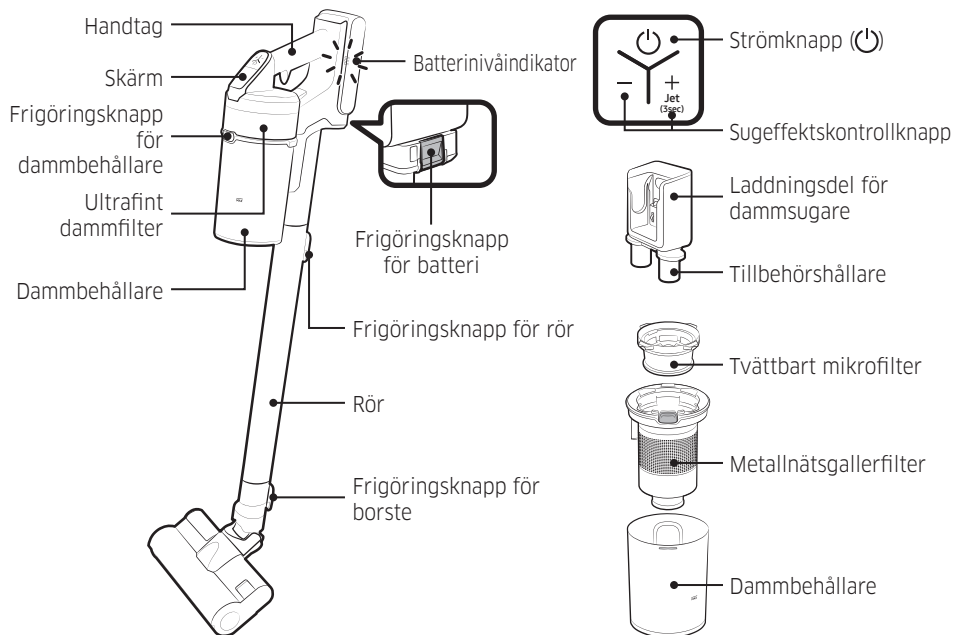

\* Batterispecifikation  
Serien VS20B75\*\*\*\*: Litiumjon 21,6 V, 1 800 mAh, 6-cells



 Rör	 *Kombinationsverktyg	 Långsmalt verktyg	 Väggfäste (Skrudar: 2 EA/ Skruvankare: 2 EA)
 *Batteri (VS20B75****: 2 EA)	 Batteriladdare	 *Pålsverktyg	 *Flexibelt verktyg
 *Mjuk borste	 *Turboborste	 *Våtborste/ flergångsvåtyna	 *Engångsvåtyna/ fästbar dyna

\* Tillbehör kan variera beroende på modell.

# Produktspecifikationer

Modell		Serien VS20B75****
På / av		100-240 V~50-60 Hz
Nominell strömförbrukning		550 W
Batterispecifikationer		Litiumjon 21,6 V, 1 800 mAh, 6-cells
Laddningstid		3,5 timmar
Dammsugningstid [standard: (MID)]	Endast dammsugare	Cirka 3 minuter (JET) / Cirka 5 minuter (MAX) / cirka 30 minuter (MID) / cirka 60 minuter (MIN)
	Mjuk borste	Cirka 5 minuter (JET) / Cirka 9 minuter (MAX) / cirka 18 minuter (MID) / cirka 27 minuter (MIN)
	Turboborste	Cirka 5 minuter (JET) / Cirka 9 minuter (MAX) / cirka 18 minuter (MID) / cirka 27 minuter (MIN)

\* Laddnings- och dammsugningstider kan skilja sig åt beroende på vilken borste som används och användningsvillkoren.

## Installation

### Installera väggfästet

#### VAR FÖRSIKTIG

- Installera väggfästet på en hård betongvägg.
  - Om det installeras på en trä- eller gipsvägg kan produkten trilla ned.

#### #1 Montera väggfästet

- Följ stegen i omvänd ordning för att montera ned väggfästet.

#### #2 Installera väggfästet


- 01 Väggfästets installation ska göras så att väggfästets övre del är placerad 113 cm från golvet.
- 02 Använd väggfästet som mall och markera var skruvhålen ska placeras.
- 03 Borra hålen till ett djup av 50 mm med ett 6 mm borr och sätt fast de medföljande skruvankarna i hålet.
- 04 Fixera väggfästet i väggen med de medföljande skruvarna.
- 05 Anslut väggfästet, placera dammsugaren i väggfästet och kontrollera sedan att batterinivåindikatorn visas.



\* Se QR-koden för detaljerad information om väggfästets installation.

# Användning

## Ladda batteriet

- \* Ladda batteriet när batterinivåindikatorn är på den lägsta nivån och blinkar (  ).
- \* Se till att väggfästets anslutningsdel är korrekt ansluten när du laddar dammsugaren.
- \* Dammsugaren kan inte användas när den laddas.

### VAR FÖRSIKTIG

- Produkten måste stängas av innan du matar ut batteriet. (Om batteriet matas ut med våld när dammsugaren används kan felfunktion uppstå på dammsugaren.)
- Var försiktig så att du inte tappar batteriet. Om du gör det kan du skada dig själv eller batteriet.

## #3 Laddar-Väggfästet

- Se till att batteriets baksida är korrekt placerat på dammsugarens laddningsdel.
- Kontrollera om batterinivåindikatorn visas under laddning.
- Batterinivåindikatorn blinkar under tiden som enheten laddas och stängs av cirka 30 minuter efter det att laddningen är färdig.

## #4 Laddar-Skrivbordsladdare

- Ladda batteriet i skrivbordsladdaren.
- Tryck in batteriet ordentligt.
- Kontrollera om batterinivåindikatorn visas under laddning.

## #5 Mata ut batteriet / Sätta i batteriet igen

- Tryck på frigöringsknappen för batteriet på handtagets baksida för att mata ut batteriet.
- Tryck in batteriet tills du hör det klicka på plats.

## Förvara tillbehören

### #6 Väggfäste

- När tillbehören tas isär för att förvaras kan damm falla ned från dammsugarens insugsdel.
- Kör i MAX-läget i 10 sekunder efter dammsugning.

### #7 Skrivbordsladdare

- Placera skrivbordsladdaren på ett skrivbord när du har vikt in tillbehörshållarna och sätt fast tillbehören i hållarna så som visas på bilden.
- Om det långsmala verktyget sätts dit först kan tillbehörshållarna vikas in lättare.

## Använda dammsugaren

När borsten sugs fast mot golv som mattor, sängkläder osv. eller inte snurrar som den ska ändrar du sugeffekten till läget MIN eller MID.

### #8 Ström ( ) på/av

När du trycker på strömknappen startar dammsugaren i läget MID.

- När våtborsten monteras startar dammsugaren i läget WET.

### #8 Styra sugeffekten

Du kan styra dammsugarens sugeffekt.

- Knappen +: Ökar sugeffekten.
- Knappen -: Minskar sugeffekten.
- \* Sugeffektskontrollknappen fungerar inte i läget WET.
- \* JET-läget: Håll knappen [+] intryckt i tre sekunder i MAX-läget.
- \* JET-läget visas inte separat på skärmen.

### #9 Kontrollera displayen

- 01 Igensatt: När dammbehållaren, röret eller sugdelen är igensatta
- 02 Den snurrande borsten har fastnat: När ett främmande föremål har fastnat i den snurrande borsten

\* Om motorns överhettningsskydd fungerar aktiveras inte displayen för att den snurrande borsten har fastnat.

**03** Inget filter: När det tvättbara mikrofiltret inte har monterats korrekt

**04** Sugeffekt: Visar aktuell sugeffekt.

**05** Läget rengöring med våtborste: När våtborsten har monterats

\* Om displayen ovanför **01**, **02** eller **03** blinkar några gånger och dammsugaren stängs av ska du läsa underhållsdelen i den här bruksanvisningen.

## Använda tillbehören

Om dammsugaren används när den snurrande borsten inte fungerar ska du kontrollera om borsten får för mycket kraft eller har fastnat på grund av främmande material. (Se felsökningsdelen i den här bruksanvisningen.)

### #10 Ta bort tillbehören

- Tryck på frigöringsknappen på rörets baksida för att lossa det.
- Innan du tar bort tillbehören ska du köra i MAX-läget längre än tio sekunder för att ta bort främmande material som kan finnas kvar i tillbehören.
- Tryck på frigöringsknappen på borstens baksida för att ta bort den.

### #11 Mjuk borste

Använd för att dammsuga golv (trä och linoleum).

### #12 Turboborste

Använd turboborsten för att dammsuga olika golvförhållanden hemma. Den är även lämplig för att dammsuga heltäckningsmattor.

### #13 Pälsverktyg

Använd för att rengöra sängkläder.

### #14 Kombinationsverktyg

Använd för att ta bort damm från gardiner, möbler, soffor osv.

### #15 Långsmalt verktyg

Använd för att ta bort damm i fönsterkarmar, springor, hörn osv.

### #16 Flexibelt verktyg

Använd för att rengöra svåråtkomliga platser som övre eller bakre delar av möbler eller tak.

#### OBS!

- Det flexibla verktyget kan anslutas till kombinationsverktyget och det långsmala verktyget.

### #17 Våtborste

Använd för att rengöra golv med en våtdyna (trä och linoleum).

\* Våtborsten har ingen dammuppsugningsfunktion.

\* När du sätter fast våtdynan ska du se till att dynan placeras mitt på snurrskivan.

#### Använda flergångsvåtdynan

**01** Flergångsvåtdyna

**02** Kardborre

**03** Snurrskiva

Sätt fast flergångsvåtdynan på snurrskivan.

#### Använda engångsvåtdynan

**04** Fästbar dyna

**05** <Framsida> Kardborrsidan

**06** <Baksida>

**07** Engångsvåtdyna

1) Sätt fast den fästbara dynan på snurrskivan och 2) sätt fast engångsvåtdynan ovanpå den.

\* Se till att riktningen på den fästbara dynan är korrekt när du använder engångsvåtdynan. Kardborrsidan är framsidan.

\* Släng engångsvåtdynan när du är klar.

\* Om du använder engångsvåtdynan utan den fästbara dynan kan rengöringsprestandan försämmas.

# Underhåll



\* Se QR-koden för mer detaljerad information.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Stäng av dammsugaren innan du rengör den.
- När dammbehållaren eller filtret är full/fullt med damm kan dammsugaren stoppa på grund av motorns överhettningsskydd.
- Du bör rengöra dammbehållaren eller filtret innan den/det blir helt full/fullt (Max-symbol).

## Tömma och göra rent dammbehållaren

### #18 Dammbehållare / Metallnätsgallerfilter

Ta bort dammet på metallnätsgallerfiltret med kombinationsverktyget.

\* Dra inte i gummit som sitter fast i metallnätsgallerfiltret.

Efter att du har tömt dammbehållaren rengör du den och låter den torka i skugga.

\* När värme appliceras kan felformning av produkten uppstå.

## Rengöra filtret

- Ta bort dammet på filtret ofta och rengör filtret med vatten en gång i månaden för att bibehålla bästa möjliga prestanda på filtret.
  - Efter rengöring låter du det torka helt i mer än 24 timmar i skuggan före användning.
  - När värme appliceras kan felformning av produkten uppstå.

### #19 Tvättbart mikrofilter

### #20 Ultrafint dammfilter

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Vid montering vrider du filtret till linjen nedanför låsbilden inte är synlig.

## Rengöra tillbehören

### #21 Pälsverktyg

### #22 Långsmalt verktyg/rör

### #23 Mjuk borste

#### 📖 OBS!

- Om främmande material finns kvar på borsten tar du bort det med en våtservett eller en torr trasa.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Rengör inte den snurrande borsten och sugdelen med vatten.
- Använd inte den mjuka borsten för att ta bort fukt som utspillda vätskor och avföring från husdjur.

### #24 Turboborste

- Om det främmande materialet inte tas bort använder du en sax för att ta bort det.

#### 📖 OBS!

- Om du dammsuger upp en trasa eller annat främmande material som fastnar i den snurrande borsten (trumman) slutar den snurrande borsten att fungera för att skydda borstmotorn. När du har rengjort borsten stänger du av strömmen och slår sedan på den igen.
- Om en borste inte fungerar efter rengöring stänger du av strömmen och slår sedan på den igen.
- Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna i borsten veck när du rengör den.

### #25 Våtborste

#### 📖 OBS!

- Om den snurrande borsten inte fungerar trots att du har rengjort den mjuka borsten och våtborsten kan borstmotorns överhettningsskydd ha aktiverats. Vänta i 30 minuter eller mer för att låta motorn svalna och kör sedan igen.

# Säkerhetsinformation

---

- Innan du använder apparaten ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.
- Eftersom de följande anvisningarna täcker flera olika modeller kan egenskaperna hos din dammsugare variera något från dem som beskrivs i den här bruksanvisningen.

## Symboler som används för Var försiktig/Varning

---

### **VARNING**

Indikerar att det finns risk för dödsfall eller allvarlig skada.

### **VAR FÖRSIKTIG**

Indikerar att det finns risk för personskada eller materialskada.

## Andra symboler som används

---

### **OBS!**

Anger att följande text innehåller ytterligare viktig information.

- Information om Samsungs miljörelaterade åtaganden och produktspecifika lagstadgade skyldigheter, t.ex. REACH, hittar du på vår hållbarhetssida via [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Om du underlåter att uppfylla dessa krav kan det orsaka skada på dammsugarens invändiga delar och upphäva garantin.

## Allmänt

---

- Läs instruktionerna noggrant. Innan du slår på dammsugaren ska du se till att spänningen i strömkällan är samma som den som anges på märkplattan på dammsugarens undersida (batteriets kontaktsida).
- VARNING! Använd inte dammsugaren på en blöt matta eller ett blött golv.
- Noggrann övervakning krävs när en enhet används av eller i närheten av barn. Låt inte dammsugaren användas som en leksak. Låt inte dammsugaren gå utan att någon övervakar den. Använd bara dammsugaren för avsett syfte, enligt vad som beskrivs i de här anvisningarna.
- Använd inte dammsugaren utan en dammbehållare.
- Töm dammbehållaren innan den är full för att bibehålla bästa möjliga effekt.
- Använd inte dammsugaren för att plocka upp tändstickor, brinnande aska eller cigarettfimpar. Håll dammsugaren på avstånd från spisar och andra värmekällor. Hetta kan deformera och misfärga enhetens plastdelar.
- Undvik att plocka upp hårda, vassa föremål med dammsugaren, eftersom de kan skada dammsugarens delar.
- Blockera inte in- eller utsug.
- För att undvika skador ska du ta ur kontakten genom att dra i kontakten och inte i sladden.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av den erfarenhet och kunskap som krävs om de får övervakning eller instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som finns med den. Barn bör inte leka med apparaten. Barn bör inte rengöra eller utföra underhåll på dammsugaren utan övervakning av vuxen.
- Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med maskinen.
- Batteriet måste tas bort från huvudenheten innan du rengör eller utför underhåll på dammsugaren.

- Användning av förlängningsladd rekommenderas ej.
- Om dammsugaren inte fungerar som den ska slår du av strömmen och kontaktar ett behörigt Samsung-serviceombud.
- Om strömladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande behörig person för att undvika elektrisk fara.
- Använd inte för att suga upp vatten.
- Sänk inte ned i vatten för rengöring.
- Kontakta Samsung eller ett Samsung-servicecenter för en utbytesenhet om en sådan behövs.

## Väggfäste

---

- Modifiera inte den polariserade kontakten för att passa ett uttag utan polarisering eller förlängningsladd.
- Använd inte utomhus eller på våta ytor.
- Koppla loss väggfästet från uttaget när det inte används och före service.
- Använd bara det väggfäste som tillhandahållits av tillverkaren för att ladda.
- Använd inte med en skadad sladd eller kontakt.
- Dra inte i eller bär den i sladden, använd inte sladden som handtag, stäng ingen dörr mot sladden och dra inte sladden runt skarpa kanter eller hörn. Håll sladden på avstånd från heta ytor.
- Använd inte förlängningsladdar eller uttag med inadekvat märkström.
- Ladda inte ett icke-laddningsbart batteri.
- Koppla inte loss sladden genom att dra i sladden. Dra i kontakten och inte i sladden för att dra ur den.
- Skada inte och utsätt inte batterierna för extrema temperaturer, eftersom de då kan explodera.
- Försök inte öppna väggfästet. Reparationer ska bara utföras av ett kvalificerat Samsung-servicecenter.
- Utsätt inte väggfästet för höga temperaturer och tillåt inte att fukt av något slag kommer i kontakt med laddningsstället.

---

## Dammsugare

---

- Dammsug inte upp hårda eller vassa föremål, såsom glas, spikar, skruvar, mynt osv.
- Använd inte utan filter. Stick aldrig in fingrarna eller andra föremål i fläkthuset under service, eftersom enheten oavsiktligt kan slås på.
- Placera inga föremål i öppningarna. Använd inte med några öppningar blockerade. Håll öppningarna fria från damm, ludd, hår och annat som kan minska luftflödet.
- Plocka inte upp några toxiska material (klorin, ammoniak, avloppsrengöring osv.).
- Plocka inte upp något som brinner eller ryker, t.ex. cigaretter, tändstickor och het aska.
- Använd inte dammsugaren på en instängd plats där det förekommer ångor från oljebaserad färg, thinner, antändbart damm och andra explosiva eller toxiska ångor.
- Använd inte Pälsverktyg i ett litet område under en längre tid och låt inte Pälsverktyg snurra på samma plats.
  - Skada kan uppstå om den används på känsliga material.

## Installation

---

- Kontakta ett Samsung-servicecenter om du har problem med att installera väggfästet.
- \* Skada eller produktfel som uppstår om väggfästet inte har installerats kompenseras eventuellt inte.

## Strömrelaterat

---

### VARNING

- Böj inte batteriladdaren överdrivet mycket och sätt inga tunga föremål på batteriladdaren när du installerar väggfästet.
  - Om det görs kan elektrisk stöt eller brand uppstå
- Torka av elkontaktens stift eller kontaktpunkt om det finns damm, vatten osv. på dem.
  - Om det inte görs kan onormal drift eller elektrisk stöt uppstå.
- Dra inte i sladden och rör inte vid kontakten med våta händer.

- Koppla inte in väggfästet i en strömkälla med fel spänning. Koppla inte in väggfästet i ett grenuttag. Låt inte batteriladdaren ligga på golvet. Fäst sladden nära en vägg.
  - Om det görs kan elektrisk stöt eller brand uppstå
- Använd inte en skadad elkontakt eller batteriladdare, eller ett vägguttag som sitter löst.
  - Om det görs kan elektrisk stöt eller brand uppstå.
- Om batteriladdaren är skadad ska batteriladdaren bytas ut mot en ny av ett av Samsung auktoriserat servicecenter.
  - Annars kan elektrisk stöt eller brand uppstå.
- KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1782  
Ekodesignkrav för extern strömförsörjning:  
[www.samsung.com/global/ecodesign\\_component](http://www.samsung.com/global/ecodesign_component)

## Användning

---

### VARNING

- Vidrör inte laddningsterminalen på en dammsugare eller ett väggfäste med åtpinnar, skruvmejslar i metall, gafflar, knivar osv.
  - Om det görs kan felfunktion i produkten eller elektrisk stöt uppstå.
- Se till att batteriterminalerna på väggfästet inte kommer i kontakt med en ledare som ett armband, en klocka, en metallstav, spikar osv.
- Se till att eventuella vätskor som vatten eller juice inte tränger in i dammsugaren eller väggfästet.
  - Annars kan elektrisk stöt eller brand uppstå.
- Använd inte väggfästet i andra syften.
  - Om det görs kan allvarlig skada på väggfästet eller brand uppstå.
- Dammsug inte upp vätskor, vassa blad, nålar, glödande aska osv. under rengöring.
  - Om det görs kan onormal drift eller produktskada uppstå.
- Kliv inte på produkten och utsätt den inte för stötar.
  - Om det görs kan personskada eller produktskada uppstå.

- Borsten och luftutsläppet får inte blockeras under rengöring.
    - Om det görs kan produktfel eller brand uppstå på grund av att produkten överhettas.
  - Den här produkten är endast avsedd för privat bruk. Använd inte den här produkten för grovrengöring, kommersiell rengöring, industriell rengöring eller rengöring utomhus, särskilt inte på sten eller cement. Använd inte för att dammsuga upp kritdamm på och runt biljardbord eller i aseptiska rum på sjukhus.
    - Om det görs kan onormal drift eller produktskada uppstå.
  - Använd inte produkten nära värmeapparater såsom värmeelement eller i områden som innehåller brännbara sprejer eller material.
    - Annars kan brand uppstå eller produkten deformeras.
  - Se till att filtren är korrekt isatta innan du använder produkten.
    - Annars kan damm tränga in i motorn inuti huvudenheten och orsaka produktskada. Sugeffekten kan minska.
  - Rör inte vid vägguttaget och öppna fönstret för att ventileras om det finns någon gasläcka eller en lättantändlig sprej används.
    - Om det görs kan explosion eller brand uppstå.
  - Om dammsugaren avger ett konstigt ljud, lukt eller rök ska du stänga av dammsugaren omedelbart och sedan kontakta ett Samsung-servicecenter.
    - Om det görs kan elektrisk stöt eller brand uppstå.
- ⚠ VAR FÖRSIKTIG**
- Använd inte produkten nära lättantändliga material. Använd inte:
    - På en plats där ett brinnande ljus eller en bordslampa står på golvet.
    - I ett område där ett oövervakat element är påslaget eller ett område där det finns osläckt aska i en öppen spis, ett askfat osv.
    - På en plats där det finns lättantändliga material som bensin, alkohol, thinner, askfat med ej släckta cigaretter osv.
  - Tillåt inte att barn klänger eller knuffar på väggfästet.
    - Personskador eller skador på produkten och golvet kan uppstå.
  - Om du behöver gå ifrån dammsugaren under en kort tid under rengöring ska du lägga dammsugaren ned på golvet.
    - Annars kan dammsugaren falla och orsaka material- eller personskada eller allvarliga skador på produkten.
  - Ladda inte produkten nära ett fönster, element, toalett, badrum osv.
  - När du har använt dammsugaren ska du förvara den i väggfästet eller lägga den ned säkert på golvet.
    - Annars kan produkten falla och orsaka material- eller personskada eller allvarliga skador på produkten.
  - Förvara inte dammsugaren genom att luta den mot en vägg eller ett bord.
  - Använd inte dammsugaren för något annat än det syfte den är avsedd för. (Låt inte barn rida på eller leka med produkten).
    - Personskada eller produktskada kan inträffa.
  - Stäng av dammsugaren och se till att kontaktens stift inte kommer i kontakt med dina händer innan du ansluter eller kopplar från väggfästet.
    - Om det inte görs kan brand eller elektrisk stöt uppstå.
  - Kliv inte på våtborstens övre del när du använder den.
    - Om du gör det kan produktskada eller skador på golvet uppstå.
  - Var försiktig så att du inte skadar dig själv på de rörliga eller snurrande delarna när du använder dammsugaren.
    - Var försiktig så att du inte suger in kroppsdelar i dammsugarens borste (hår osv.).
  - Använd båda händerna när du rengör väggar och tak.
  - Använd båda händerna när du rengör med dammsugaren. Om du rengör med en hand kan du skada handleden eller tappa dammsugaren och orsaka personskada eller skador på dammsugaren.

- Var försiktig så att du inte fastnar med fingrar eller händer i handtagets rörliga del när du monterar dammsugaren.
- Använd inte dammsugaren på föremål som lätt repas (skärmar, apparater i rostfritt stål osv.).
- Förvara inte dammsugaren i en bil.
- Använd inte vatten för att rengöra dammsugaren när den används.
- Använd dammsugaren endast på torra platser.
- Använd inte dammsugaren på blöta platser eller på vatten.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp spillda vätskor eller avföring från husdjur.
- Använd inte dammsugaren i direkt solljus eller i höga temperaturer.

## Underhåll

### VARNING

- Stäng av dammsugaren innan du tar bort främmande föremål inuti dammsugaren.
  - Om dammsugaren är på när du tar bort främmande föremål kan du skada dig själv eller dammsugaren.
- Vid rengöring av produktens utsida ska du först stänga av produkten och sedan torka den med en torr duk. Spruta inte vatten direkt på produkten eller torka den med flyktiga material, såsom bensen, thinner eller alkohol.
  - Stäng av produkten och kontakta ett Samsung-servicecenter om vatten tränger in i produkten och ett fel inträffar.
- Rengör väggfästet när du har kopplat ur produkten.
- Använd inte alkaliska rengöringsmedel, syra, industriella rengöringsmedel, luftfräschare, ättiksyra osv. när du rengör de tvättbara delarna.
  - Annars kan produktskador såsom sprucken, deformerad eller missfärgad plast samt försvagat tryck uppstå.

Tvättbara delar		Dammbehållare, tvättbart mikrofilter, ultrafint dammfilter, metallnätsgaller, torr duk
Tillåtet rengöringsmedel	Neutralt	Diskmedel
Ej tillåtet rengöringsmedel	Alkaliskt	Flytande syre, mögelrengöring osv.
	Syra	Paraffinolja, ett emulgeringsmedel osv.
	Industriella rengöringsmedel	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, aceton, bensen, thinner osv.
	Luftfräschare	Sprejluftfräschare (kaffedoft, örter osv.)
	Oljor	Animaliska eller vegetabiliska oljor
	Övrigt	Ätbar ättiksyra, vinäger, isättika osv.

### VAR FÖRSIKTIG

- Knuffa inte på dammsugaren medan den förvaras i väggfästet.
  - Personskador eller skador på golvet och produkten kan uppstå.

# Obs! och Var försiktig

## Batterianvändning

### OBS!

- Byt batteri om dammsugaren inte fungerar efter att du har laddat batteriet. Kontakta ett Samsung-servicecenter om den fortfarande inte fungerar trots det nya batteriet.
- När du köper ett batteri på ett Samsung-servicecenter ska du leta efter Samsung-logotypen på batteriet (**SAMSUNG**) och batteriets namn (VCA-SBTA60).

### VAR FÖRSIKTIG

- Ta inte isär batteriet eller väggfästet.
- Utsätt inte batteriet för värme och placera det inte i eld.
- Eftersom batteriet endast är tillverkat för den här produkten ska du inte använda batteriet i andra elektroniska apparater eller i andra syften.
- Felfunktion kan uppstå på produkten om batteriet tas bort under användning.
- Om du tar bort batteriet när dammsugarens motor körs fungerar eventuellt inte batteriet av säkerhetsskäl under 30 sekunder efter att de har satts fast igen.
- Batteriets laddningstid och användningstid kan minska med ökad batterianvändning. När batteriet inte längre laddas eller blir urladdat snabbt ska du byta ut det mot ett nytt.
- Använd endast det väggfäste och de batterier som tillhandahålls av tillverkaren.
- Kontrollera att du sätter i batteriet i rätt riktning innan du sätter i det.
- Återvinn alla uttjänta batterier.
- Om du inte kommer att använda dammsugaren under en längre period ska du ta bort batteriet från dammsugaren.
- När du sätter fast batteriet på dammsugaren för du in det tills du hör ett klick. Det säkerställer att batteriet är ordentligt fastsatt.
  - Annars kan batteriet trilla ur och orsaka produkt- eller personskada.
- Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar.

- Ta inte isär batteriet och se till att du inte skapar kortslutning via plus (+)- och minus (-)-terminalerna.
- Läckage från battericeller kan inträffa under extrem användning eller extrema temperaturförhållanden. Om vätskan kommer i kontakt med huden ska du snabbt skölja av området med vatten. Om vätskorna kommer i kontakt med ögonen ska du spola dem med rent vatten omedelbart och i minst 10 minuter. Kontakta sjukvården.
- För att skydda motorn och batteriet är det inte säkert att dammsugaren fungerar när temperaturen är lägre än 5 °C eller högre än 45 °C.

## Användning

### OBS!

- Om alltför mycket kraft används på en borste eller om främmande material fastnar i den snurrande borsten (trumman) kan det hända att borsten slutar fungera för att skydda motorn eller dammsugaren. Stäng av dammsugaren, ta bort det främmande materialet och slå sedan på dammsugaren igen. Om dammsugaren inte startar stänger du av den och slår sedan på den igen.
- Statisk elektricitet kan uppstå beroende på fuktigheten, temperaturen, golvmaterialet osv. i din hemmiljö. Kontakta ett Samsung-servicecenter om det sker upprepade gånger.
- Ladda batteriet helt:
  - Innan du använder ett nyinköpt batteri första gången eller om du inte har använt batteriet under en längre tid.
  - När batterinivåindikatorn är på den lägsta indikationen och blinkar.
- Koppla bort väggfästet och ta bort batteriet från väggfästet om du inte kommer att använda dammsugaren eller ska resa bort under en längre period. Batteriet laddas ur långsamt om det inte laddas eller används.
- Ladda batteriet när batterinivån är låg. Om batterinivån förblir låg under en längre period kan det leda till att batteriets prestanda försämras.

- Rengör våtborstens flergångsvåtdyna försiktigt med händerna med tvål.
- Om våtdynan utsätts för värme eller mjukmedel kan den modifieras och produktens prestanda kan försämrans.
- Flergångsvåtdynan kan rengöras i tvättmaskin. Men om den kokas kan dynan ändras eller missfärgas och produktens prestanda kan försämrans.
- Använd en äkta våtdyna från Samsung Electronics till våtborsten.
- Om våtborsten används utan en våtdyna täcks inte eventuella produktfel av garantin och en serviceavgift kommer att debiteras.
- Kontakta ett Samsung-servicecenter om du vill köpa en extra flergångsvåtdyna till våtborsten.
- Kontrollera modellnamnet VCA-SPA90 när du köper en extra engångsvåtdyna.

#### **VAR FÖRSIKTIG**

- Vidrör inte borsten när den snurrande borsten (trumma) inuti en borste körs.
  - Gör du det kan handen fastna vilket kan leda till skada.
- Innan du använder våtborsten ska du ta bort våtdynan, hålla lite vatten på den och sedan sätta fast den på snurrskivan.
- Använd inte dammsugaren på föremål som lätt repas (tv- och bildskärmar osv.).

## Underhåll

### **OBS!**

- Ibland kan hjulet på en borste repa golvet. Kontrollera statusen på borstens hjul innan du använder dammsugaren.
  - Kontakta ett Samsung-servicecenter om det finns främmande föremål på borstens hjul som du inte enkelt kan ta bort.
- Om våtborstens inre del blir igensatt med främmande ämnen minskar snurrkapaciteten eller stannar helt.

### **VAR FÖRSIKTIG**

- Om dammsugaren förvaras i solljus under flera timmar kan det leda till att delar på dammsugaren deformeras eller missfärgas. Därför ska du torka dammsugarens delar i skuggan när du har rengjort dem.
- Rengör inte dammsugarens borste med vatten. Om du rengör borsten med vatten kan det leda till att den deformeras eller missfärgas.
- Du måste koppla ur väggfästet innan du rengör det.
- Byt ut det ultrafina dammfiltret om du märker att sugeffekten minskar kontinuerligt eller om dammsugaren blir onormalt överhettad.
- När <en dammbehållare>, <ett grillfilter av metallnät> eller <ett tvättbart mikrofilter> rengörs med vatten ska de torkas i skuggan.
  - När värme appliceras kan felformning av produkten uppstå.

# Felsökning

Läs igenom problemen och lösningarna nedan innan du ringer efter service. Om ingen av de föreslagna lösningarna löser problemet ska du besöka vår webbplats på [www.samsung.com](http://www.samsung.com) eller ringa Samsungs kundtjänst. Observera att du kommer att debiteras för servicesamtal där inga fel hittades.

Problem	Lösningar
Dammsugaren fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera batterinivån och ladda batteriet.</li><li>• Kontrollera om produkten är avstängd och tryck sedan på strömknappen för att slå på den.</li><li>• Kontrollera om röret, dammbehållaren eller borsten är igensatt.</li><li>• Kontrollera om det tvättbara mikrofiltret är korrekt isatt.</li><li>• Ladda batteriet om dammsugaren inte har använts under en längre tid.</li><li>• Byt ut batteriet om det dör.</li></ul>
Sugkraften minskar plötsligt och dammsugaren avger ett vibrerande ljud.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om en borste, en dammbehållare eller ett rör är igensatt med främmande material och ta i så fall bort det.</li><li>• Kontrollera om röret eller dammbehållaren är fulla med damm. Töm i så fall behållaren.</li><li>• Kontrollera om filtret är smutsigt. Rengör i så fall filtret.</li></ul>
Det går inte att ladda dammsugaren.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bekräfta att spänningen som tillhandahålls väggfästet matchar väggfästets krav.</li><li>• Kontrollera om dammsugaren är på, och kontrollera sedan om batterinivåindikatorns LED-lampa är tänd.</li><li>• Kontrollera om främmande material (damm) finns på laddningsterminalen. Ta bort eventuellt främmande material med en bomullspinne eller mjuk trasa.</li></ul>
Den snurrande borsten (trumma) inuti en borste fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• När displayen för att den snurrande borsten har fastnat har aktiverats stänger du av dammsugaren och kontrollerar om borsten är igensatt med främmande material. Ta i så fall bort det främmande materialet och starta om dammsugaren.</li><li>• Kontrollera om dammsugaren är på och stäng i så fall av och sedan på den igen.<ul style="list-style-type: none"><li>- Om borstmotorns överhettningsskydd har aktiverats för den mjuka borsten och våtborsten kan det ta omkring 30 minuter för motorn att svalna.</li></ul></li></ul>

Problem	Lösningar
Det luktar från dammsugarens luftutsläpp eller filter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Töm dammbehållaren och gör rent filtren ofta.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eftersom dammsugaren är en helt ny produkt kan den avge en viss lukt de första tre månaderna efter köpet.</li> <li>- Om du använder dammsugaren ofta kan ansamlingar av damm i dammbehållaren eller damm på filtret generera lukt.</li> </ul> </li> <li>• Ersättningsfilter finns att köpa hos ditt lokala serviceombud för Samsung.</li> </ul>
Rengöringen är genomförd men små dammpartiklar kommer ut från borsten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kör dammsugaren i tio sekunder eller mer efter rengöring för att suga upp de små dammpartiklarna.</li> </ul>
Damsugaren stängs av under rengöring.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eftersom den här produktens motor har ett överhettningsskydd slutar produkten att fungera tillfälligt i följande förhållanden.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- När dammsugaren körs med en full dammbehållare.</li> <li>- När dammsugaren körs med sugdelen eller borsten igensatt.</li> <li>- När det långsmala verktyget används under en längre tid.</li> </ul> </li> <li>• När problemets orsak har åtgärdats slår du på produkten igen. (Det här kan variera beroende på omgivande temperatur.)</li> </ul>
Statisk elektricitet uppstår när jag rengör en tjock och mjuk matta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mattans material (mattor inom barnomsorgen, ljuddämpande mattor osv.) kan ge upphov till statisk elektricitet.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rör borsten över ett normalt golv en stund och dammsug sedan igen så bör den statiska elektriciteten försvinna.</li> </ul> </li> </ul>

- Den här dammsugaren är godkänd enligt följande.
  - Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
  - EMC-direktivet 2014/30/EU

LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	91 175 00 15	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
SWEDEN	0771-400 300	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
NORWAY	21 62 90 99	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
FINLAND	030-622 75 15	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>

