

Tvättmaskin

Användarhandbok

WF9*F09C** / WF9*F11C**

SAMSUNG

Innehåll

Information om säkerhet	4
Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna	4
Viktiga säkerhetssymboler	4
Viktiga säkerhetsföreskrifter	5
Kritiska installationsvarningar	6
Installationsföreskrifter	8
Kritiska användningsvarningar	8
Försiktighetsåtgärder vid användning	9
Kritiska rengöringsvarningar	12
Instruktioner för WEEE	13
Ecodesign	13
INFORMATION I ENLIGHET MED BILDOBJEKT. 13 LAGDEKRET nr123/2023 (gäller endast Italien)	14
Installation	15
Medföljande delar	15
Installationskrav	17
Steg-för-steg-installation	19
Innan du börjar	28
Startinställningar	28
Kör Kalibrering (rekommenderas)	28
Riktlinjer för tvättprogram	29
Rekommenderat tvättmedel	32
Riktlinjer för tvättmedelsfacket	33
Drift	37
Kontrollpanel	37
Köra ett program	39
Programöversikt	40
Inställningar	42
Specialfunktioner	48
SmartThings	49
Meddelande för öppen källkod	50

Underhåll	51
Produktvård	51
Trumrengöring ⁺	51
Nödtömning	52
Rengöring	53
Tina upp tvättmaskinen	57
Skötsel vid längre tid utan bruk	57
Felsökning	58
Kontrollpunkter	58
Informationskoder	62
Specifikationer	64
Materialtabell	64
Skydda miljön	66
Garanti gällande reservdelar	66
Strömförbrukning i standbyläge	66
Specifikationsblad	67
Kontaktinformation	69
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?	69

Information om säkerhet

Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ta lite tid för att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja tvättmaskinens många fördelar och funktioner.

Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna

Läs igenom den här användarhandboken noggrant för att säkerställa att du vet hur säkert och effektivt du använder vissa omfattande funktioner i din nya enhet. Förvara användarhandboken på en säker plats nära enheten för framtida referens. Använd bara den här enheten för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av maskinen.

Eftersom följande användaranvisningar täcker olika modeller, kan egenskaperna för din tvättmaskin skilja sig lite från de som beskrivs i den här bruksanvisningen och alla varningstecken kanske inte är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:



VARNING!

Farlig och osäker hantering kan resultera i **allvarliga personskador, dödsfall och/eller skada på egendom**.



VAR FÖRSIKTIG!

Farlig och osäker hantering kan resultera i **personskador och/eller skada på egendom**.



Läs instruktionerna

Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.



OBS!

Anger att det finns en risk för personskador eller materiella skador.

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.

Följ dem exakt.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

1. Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. **För användning i Europa:** Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
4. Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. **VAR FÖRSIKTIG!** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen får apparaten inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
6. De nya slangarna som medföljer maskinen ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.

Information om säkerhet

7. Den här apparaten är endast avsedd att användas i hushåll och är inte avsedd att användas
 - i personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsmiljöer
 - på bondgårdar
 - av gäster på hotell, motell och andra boenden
 - i bed & breakfast-miljöer
 - i allmänna utrymmen i hyreshus eller i tvättomater.
8. För apparater med ventilationshål i botten är det viktigt att det inte finns några mattor som täcker för öppningarna.
9. **För användning i Europa:** Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.

Kritiska installationsvarningar

WARNING!

Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om så inte sker kan det resultera i elektrisk stöt, brand, explosion, problem med enheten eller skador.

Enheten är tung, var försiktig när du lyfter i den.

Koppla in strömsladden ordentligt i ett vägguttag som uppfyller lokala elspecifikationer. Använd endast uttaget för den här apparaten och använd inte en förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla in elkontakten i vägguttaget så att sladden dras mot golvet.

- Om du kopplar in elkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

Om enheten eller elkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.

Enheter måste jordas.

Jorda inte in enheten till en gasledning, ett vattenrör av plast eller en telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt, brand, explosion eller problem med enheten.
- Koppla aldrig in strömsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte enheten nära ett värmeaggregat eller antändbara material.

Installera inte den här enheten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats där den utsätts för direkt solljus eller vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur.

- Frost kan göra att rören spricker.

Installera inte den här enheten på en plats där det läcker ut gas.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en skadad kontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Du får inte dra eller böja strömsladden överdrivet mycket.

Vrid inte och knyt inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt objekt på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål och tryck inte in strömsladden i området bakom enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur sladden genom att hålla i kontakten.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Den här apparaten ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.

Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation av ägaren eller icke-professionell reparation av produkten tar Samsung inget ansvar för eventuella produktskador, personskador eller andra produktsäkerhetsproblem som orsakats av ett försök att reparera produkten som inte noga följer dessa reparations- och underhållsanvisningar. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt reparera produkten täcks inte av garantin.

Information om säkerhet

Installationsföreskrifter

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för elkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand på grund av elläckage.

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, oljud eller problem med enheten.

Kritiska användningsvarningar

⚠ WARNING!

Om enheten svämmar över ska du kapa vattentillförseln och strömmen direkt och kontakta ditt närmaste servicecenter.

- Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Om du underlåter att göra det kan det orsaka elektrisk stöt.

Om enheten avger ett främmande ljud, lukt av bränt eller rök ska du koppla ur strömsladden direkt och kontakta närmaste servicecenter.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

I händelse av gasläckage (t. ex. propangas, LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid elkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.

- Använd inte en ventilfläkt.
- En gnista kan resultera i explosion eller brand.

Ta bort tvättmaskinens luckspak innan du kasserar enheten.

- Om barn fastnar i enheten finns det risk för kvävning.

Se till att avlägsna förpackningsmaterial (skumgummi, plast) som sitter på tvättmaskinens undersida före användning.

Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensin, fotogen, bensen, thinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Öppna inte luckan till tvättmaskinen med våld under användning (tvätt i hög temperatur/torkning/centrifugering).

- Vatten som rinner ut ur tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt. Det kan resultera i skador.
- Om du öppnar luckan med våld kan det resultera i skada på enheten eller personskada.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt.

Slå inte av enheten genom att dra ur strömsladden under tiden maskinen är igång.

- Om du kopplar ur strömsladden ur vägguttaget kan det orsaka gnistbildning och resultera i elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn klättra in i eller på maskinen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller personskada.

Stick inte in handen eller ett metallföremål under tvättmaskinen när den används.

- Det kan resultera i skador.

Koppla inte ur enheten genom att dra ut strömsladden. Greppa alltid tag i kontakten med en fast hand och dra den rakt ut ur uttaget.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (t.ex. koppartråd, ståltråd etc.) förutom standardsäkringen.
- När enheten behöver repareras eller ominstalleras ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör detta kan det resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med enheten eller skada.

Om vattentillförselslangen lossnar från vattenkranen och vatten flödar över ska du koppla ur strömsladden.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur strömsladden när enheten inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om några främmande ämnen tränger in i enheten ska du dra ut strömsladden och kontakta närmaste kundtjänst för Samsung.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Håll husdjur borta från enheten för att förhindra att de tuggar på delar av tvättmaskinen, vilket kan leda till elektriska stötar, brand eller personskada.

Försiktighetsåtgärder vid användning

VAR FÖRSIKTIG!

Om tvättmaskinen utsätts för främmande ämnen såsom tvättmedel, smuts, matrester etc. ska du koppla ur strömsladden och rengöra tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

- Om du inte gör det kan det orsaka missfärgning, deformering, skada och rost.

Det främre glaset kan gå sönder om det utsätts för slag. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- Om glaset går sönder kan det orsaka personskada.

Öppna vattenkranen långsamt om den inte använts under längre tid, efter ett vattenförsörjningsfel eller vid återanslutning av vattenslangen.

- Lufttrycket i vattenförsörjningslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del av enheten eller i vattenläckage.

Information om säkerhet

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning, ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den har svämmat över på grund av ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand.

Lägg i tvätten helt i tvättmaskinen, så att inget fastnar i luckan.

- Om tvätt fastnar i luckan kan det orsaka skada på tvätten eller tvättmaskinen, eller i vattenläckage.

Vrid av vattenkranen när tvättmaskinen inte används.

- Se till att skruven på vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.)

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna kranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns några vattenläckage innan du använder enheten.

- Om skruvarna på vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Enheten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Om den här enheten används i företagssyfte uppfyller det kriterierna för vårdslös produktanvändning. I det här fallet täcks inte enheten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc.) på enheten.

- Detta kan resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med enheten eller skada.

Spruta inte flyktiga ämnen såsom insektsmedel på maskinens utsida.

- Det är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk stöt, brand eller problem med enheten.

Placera inga föremål nära tvättmaskinen som genererar elektromagnetiska fält.

- Detta kan orsaka skada på grund av felfunktion.

Vatten som töms ut under hög temperatur eller torkning är hett. Rör inte vid vattnet.

- Det kan resultera i brännskador eller personskador.

Tömningstiden kan variera beroende på vattentemperaturen. Om vattentemperaturen är för hög påbörjas tömningsprocessen när vattnet har svalnat.

Tvätta, centrifugera och torktumla inte impregnerade sätesmaterial, mattor och klädsel (*) om inte apparaten har ett specialprogram för de här materialen.

(*): Sängkläder av ylle, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjbyxor och cykelklädsel, bilklädsel etc.

- Tvätta inte tjocka eller hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på underhållsetiketten. Detta kan resultera i personskada eller skada på tvättmaskinen, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.

- Tvätta inte mattor eller dörmattor med gummibaksida. Gummit kan lossna och fastna i trumman och detta kan resultera i felfunktion, exempelvis vid tömning.

Använd inte tvättmaskinen när tvättmedelsfacket är utdraget.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte vid insidan av trumman under tiden eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Luckans glas blir varmt när tvätt- och torkprogrammen körs. Därför ska du inte vidröra luckans glas.

Låt inte heller barn leka i närheten av tvättmaskinen/torktumlaren eller vidröra luckans glas.

- Det kan resultera i brännskador.

Stoppa inte in händerna i tvättmedelsfacket.

- Det här kan orsaka skada, eftersom du kan fastna med handen i inmatningsenheten för tvättmedel.

Ta bort guiden för flytande tvättmedel (enbart tillämpliga modeller) vid användning av pulvertvättmedel.

- Annars kan det läcka vatten genom framsidan av tvättmedelsfacket.

Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall, djur) utöver tvätt i tvättmaskinen.

- Det kan resultera i skada på tvättmaskinen, eller personskada och dödsfall för djur på grund av onormala vibrationer.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt eller skada.

Tvätta inte tvätt som har kontaminerats av oljor, krämer eller lotioner, som vanligen återfinns i hudvårdsbutiker och massagekliniker.

- Det kan göra att gummipackningen blir deformerad och resultera i vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, såsom säkerhetsnålar eller hårnålar, eller blekmedel i trumman under för lång tid.

- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt som har kommit i kontakt med kemtvättmedel.

- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.

- Det kan resultera i problem med tvättmaskinen.

Använd inte naturlig handtvål för tvättmaskinen.

- Om den hårdnar och samlas inuti tvättmaskinen kan det resultera i problem med enheten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Placera sockar och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.

Information om säkerhet

Tvätta inte stor tvätt som exempelvis sänglinne i tvätt nät.

- Om du gör det kan det orsaka onormala vibrationer.

Använd inte härdat tvättmedel.

- Om det ackumulerar inuti tvättmaskinen kan det leda till vattenläckage.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Sortera tvätten via färg utifrån färgäkthet och välj rekommenderat program, vattentemperatur och fler funktioner.

- Det kan resultera i missfärgning eller skada på textilier.

Var försiktig så inte barns fingrar fastnar i luckan när du stänger den.

- Om inte detta följs kan det leda till skador.

För att förhindra lukt och mögel ska du lämna luckan öppen efter ett tvättprogram för att låta trumman torka.

För att förhindra att kalkavlagringar byggs upp ska du lämna tvättmedelsfacket öppet efter ett tvättprogram och torka inuti det.

Kritiska rengöringsvarningar

WARNING!

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte rengöringsmedel med stark syra.

Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Instruktioner för WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.

Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök vår sida om hållbarhet på www.samsung.com om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktregleringskrav, t.ex. REACH.

Produktkassering i Frankrike



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Detaljerade instruktioner om installation och rengöring av tvättmaskinen och ekodesigninformation (enligt (EU)2019/2023) finns på Samsungs webbplats (<http://www.samsung.com>). Gå till Support > Support Hem och skriv in modellens namn.

Information om säkerhet

INFORMATION I ENLIGHET MED BILDOBJEKT. 13 LAGDEKRET nr123/2023 (gäller endast Italien)

I enlighet med artikel 13 D.L. n.123/2023, omvandlad med ändringar med lag nr159/2023, informerar Samsung Electronics Italia S.p.A. dig om att föräldrakontrollprogram finns tillgängliga vad gäller den här enheten.


Vi påminner föräldrar och de som utövar föräldraansvar om vikten av att aktivera och använda föräldrakontrollprogram för att öka minderårigas digitala säkerhet, begränsa och kontrollera tillgången till digitalt innehåll och internet via denna enhet. Det är gratis att aktivera föräldrakontrollprogram. För mer information om föräldrakontrollprogram hänvisar vi till regeringens webbplatser – departementet för familjepolitik och för kommunikationsmyndigheten: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> och www.agcom.it/parental-control.

Installation

Följ dessa instruktioner noga för att säkerställa korrekt installation av tvättmaskinen och för att förebygga olyckor när du tvättar.

Medföljande delar

Se till att alla delar finns med i förpackningen. Om du har problem med tvättmaskinen eller delarna ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller återförsäljaren.

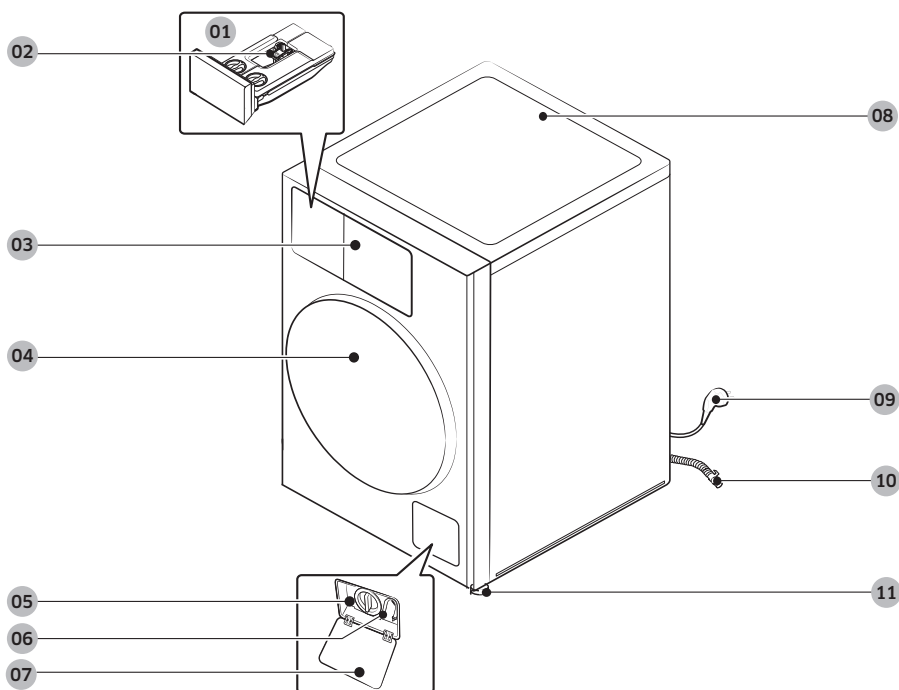

01 Autodoserare

02 Frigöringsspak

03 LCD-panel

04 Lucka

05 Smutsfilter

06 Nödtömningsrör

07 Filterlucka

08 Arbetsyta

09 Strömkontakt

10 Tömningslang

11 Nivåreglerande fötter

* Lådans utformning och/eller spaken varierar mellan olika modeller.


Installation



Skiftnyckel



Täcklock




Slanghållare




Kallvattenslang



Varmvattenslang

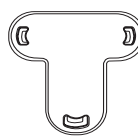

Lockfäste (endast tillämpliga modeller)

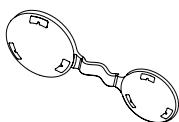

T-lock



Backventil

Tillbehör (medföljer inte)

- Staplingssats: SKK-ZS*
 - Staplingssats krävs för att stapla en torktumlare på en tvättmaskin.

OBS!

- Skiftnyckel: Används till att ta bort transportskruvarna och för nivåreglering.
- Täcklock: Används för att täppa till hålen efter borttagna transportskruvar. Det bifogade antalet täcklock (3 till 6) beror på modellen.
- Slanghållare: För att fästa tömningsslangen i avloppet eller tvättstället.
- Kall-/varmvattenslang: Vattenanslutning till tvättmaskinen. (Varmvattenslangen gäller endast tillämpliga modeller.)
- T-lock: Används för att täcka T-hålet på lådans skal efter att nätsladden tagits bort.
- Backventil: Endast på vissa modeller.

Installationskrav

Elström och jord

- Använd en individuell avdelningskrets särskilt för tvättmaskinen.

För att garantera korrekt jordning levereras din tvättmaskin med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.

Kontrollera med en behörig elektriker eller serviceperson om du inte är säker på jordningen. Ändra inte på den medföljande kontakten. Kontakta en behörig elektriker för att installera ett korrekt vägguttag om kontakten inte passar i uttaget.

VARNING!

- Använd INTE en förlängningssladd.
- Använd bara strömsladden som levereras med din tvättmaskin.
- Anslut INTE den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.
- Felaktig anslutning av jord kan orsaka elektriska stötar.
- För att minska risken för elektriska faror ska du inte ta bort eller ändra strömkabelns jordningsstift.
- Använd den extra jordade kabeln som medföljer den här apparaten om det inte finns något hål för jordningsstiftet i eluttaget.

Vattentillförsel

Ett korrekt vattentryck för denna tvättmaskin är mellan 50 kPa och 1000 kPa. Om vattentrycket är lägre än 50 kPa kan det hända att vattenventilen inte sluter tätt. Det kan också ta längre tid att fylla trumman, vilket gör att tvättmaskinen stängs av. Vattenkranarna befinner sig på max. 120 cm avstånd från tvättmaskinens baksida, så att de bifogade inloppsslangarna når tvättmaskinen. Så här minskar du risken för läckage:

- Kontrollera att vattenkranen är lätt att komma åt.
- Stäng vattenkranarna när tvättmaskinen inte används.
- Kontrollera regelbundet att det inte förekommer något läckage på inloppsslangarna.

VAR FÖRSIKTIG!

Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna före första användningen av tvättmaskinen så det inte finns några läckor.

Tömning

Samsung rekommenderar ett utloppsrör på 60–90 cm. Tömningsslangen måste anslutas genom dräneringsmunstycket mot utloppsröret och utloppsröret måste täcka tömningsslangen helt.

Installation

Golvbeläggning

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor ger inget bra skydd mot vibrationer och kan få maskinen att rubbas lätt under centrifugeringen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Installera INTE tvättmaskinen på en plattform eller ett underlag med dålig stödstruktur.

Vattentemperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pumpar och slangar. Fruset vatten som finns kvar i anslutningsdelarna kan orsaka skada på bältena, pumpen och andra komponenter i tvättmaskinen.

Installation i alkov

Minsta spel för stabil drift:

Sidor	25 mm
Överst	25 mm
Bak	50 mm
Fram	550 mm

Om både tvättmaskinen och torktummlaren installeras på samma plats måste främre delen av alkoven ha en ohindrad luftöppning på minst 550 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

Steg-för-steg-installation

STEG 1 Välja en placering

Krav på platsen:

- Ytan ska vara stadig och plan och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen
- Inte utsättas för direkt solljus
- Ha tillräckligt utrymme för ventilation och ledningsdragning
- Omgivningstemperaturen måste alltid vara högre än fryspunkten (0 °C)
- På avstånd från värmekälla

OBS!

- Se till att tvättmaskinen står stadigt innan du vidtar några andra åtgärder för att förhindra vibrationer när tvättmaskinen används.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- Installera inte den på ett mjukt golv eller en matta.
- Om tvättmaskinen ska installeras på ett trägolv ska du montera en vattentät träpanel (minst 1,18 tum/30 mm tjock) på golvet. Vi rekommenderar också att tvättmaskinen installeras i ett av trägolvens hörn.

STEG 2 Ta bort transportskruvarna

Packa upp förpackningen och ta bort alla transportskruvar.


OBS!

Antalet bifogade transportskruvar kan variera beroende på modellen.

VARNING!

- Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Se till att allt förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit osv.) är utom räckhåll för barn.
- Sätt täcklock i hålen efter transportskruvarna för att undvika personskador. Flytta aldrig tvättmaskinen utan att transportskruvarna sitter på plats. Montera transportskruvarna innan du flyttar tvättmaskinen till en annan plats. Förvara transportskruvarna på ett säkert ställe för framtida bruk.


Installation

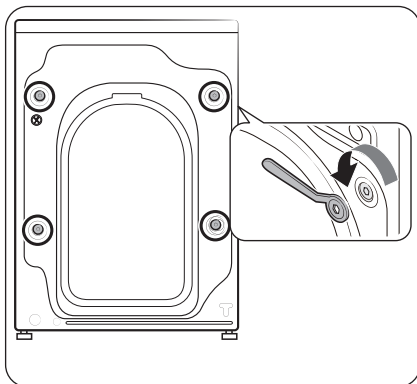

1. Leta upp transportskruvarna (markerade med en cirkel på bilden) på tvättmaskinens baksida.
2. Använd den medföljande skiftnyckeln och lossa alla transportskruvar genom att vrida dem moturs.

OBS!

Du måste spara transportskruvarna för framtida användning.

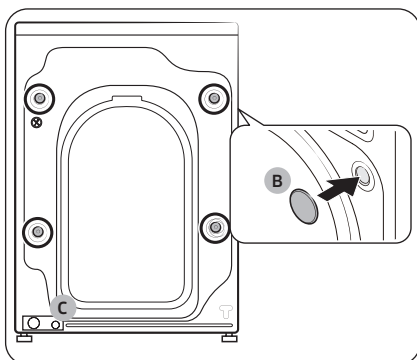


3. För in **täcklocken (B)** i hålen (markerade med en cirkel på bilden).


OBS!

Sätt i det medföljande hållocket på plats (C) i figuren.


STEG 3 Justera de ställbara fötterna

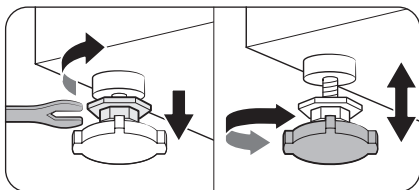

1. För tvättmaskinen på plats försiktigt. Överdriven kraft kan skada de nivåreglerande fötterna.
2. Ställ in nivån på tvättmaskinen genom att manuellt justera de nivåreglerande fötterna.

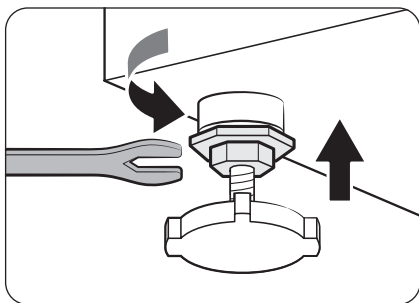

3. När nivån är färdiginställd ska du dra åt muttrarna med hjälp av nyckeln.

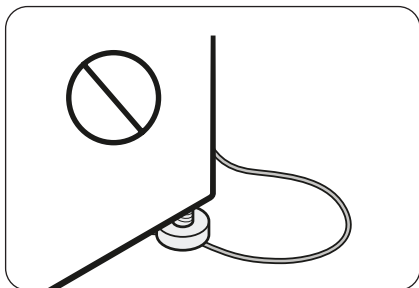

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Se till att strömkabeln inte kläms fast under de ställbara fötterna när du installerar produkten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!


Se till att alla ställbara fötter har kontakt med golvet, så att tvättmaskinen inte rubbas eller avger buller på grund av vibration. Kontrollera sedan om tvättmaskinen rubbas. Dra åt muttrarna om tvättmaskinen inte rubbas.

Installation

STEG 4 Anslut vattenslangen

Den medföljande vattenslangen kan variera beroende på modell. Följ instruktionerna till den medföljande vattenslangen.


Anslut till en gängad vattenkran

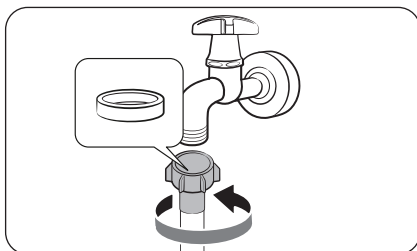


1. Anslut vattenslangen till vattenkranen och vrid sedan kopplingen medurs för att dra åt den.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Se till att det sitter en gummiring i slanganslutningen innan du ansluter vattenslangen. Använd inte slangen om gummiringen är skadad eller saknas.

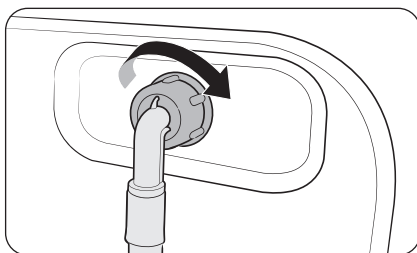

2. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen på tvättmaskinens baksida och vrid kopplingen medurs för att dra åt den.

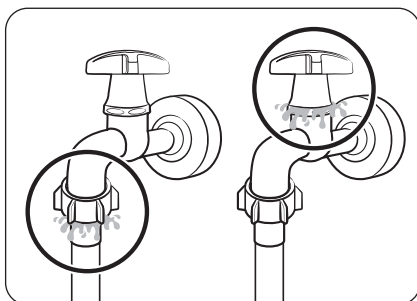

3. Öppna vattenkranen långsamt och kontrollera om det finns några läckor kring skruvförbanden. Upprepa steg 1 och 2 om det läcker vatten.


⚠ VARNING!

Om det finns en vattenläcka ska du stänga av tvättmaskinen och koppla bort den från strömförsörjningen. Kontakta sedan ett lokalt Samsung-servicecenter om det läcker vatten från vattenslangen, eller kontakta en VVS-tekniker vid läckage från vattenkranen. Annars kan det resultera i elektrisk stöt.


⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Sträck inte på vattenslangen med kraft. Om slangens längd är för kort ska du byta ut den mot en längre slang med högtrycksfunktion.


Ansluta till en vattenkran utan gänga

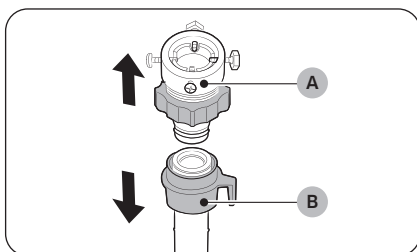


1. Ta bort **adapter (A)** från **vattenslang (B)**.

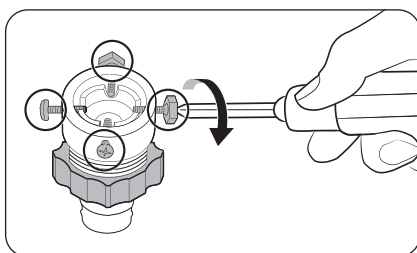

2. Använd en stjärnskruvmejsel för att lossa fyra skruvar på adaptern.

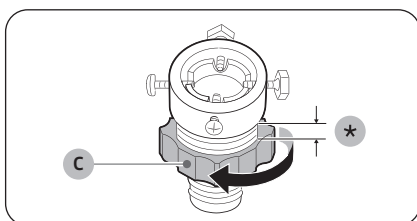


3. Håll i adaptern och vrid **del (C)** i pilens riktning för att lossa den 5 mm (*).

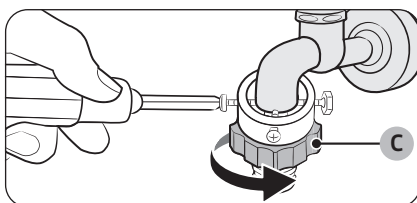

4. Sätt i adaptern i vattenkranen och dra sedan åt skruvarna medan du lyfter upp adaptern.
5. Vrid **del (C)** i pilens riktning för att dra åt den.

Installation

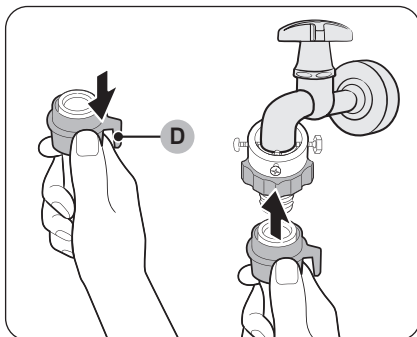


6. Medan du drar ned **del (D)** i vattenslangen, ansluter du vattenslangen till adaptern. Släpp sedan **del (D)**. Slangen ansluter till adaptern med ett klickande ljud.

7. Information om att slutföra anslutningen till vattenslangen finns under 2 och 3 i avsnittet **"Anslut till en gängad vattenkran"**.

OBS!


- Anslut vattenslangen till adaptern och kontrollera att den är korrekt ansluten genom att dra vattenslangen nedåt.
- Använd en populär typ av vattenkranar. Om kranen är fyrkantig eller för stor kan du ta bort brickan innan du för in kranen i adaptern.

För modeller med ytterligare varmvattenintag:

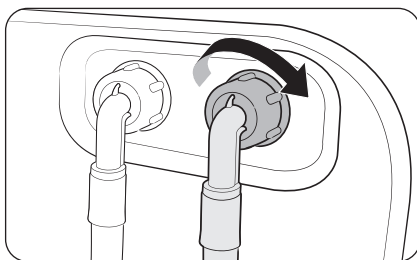


1. Anslut den röda änden av varmvattenslangen till varmvattenintaget på tvättmaskinens baksida.
2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen.

Backventil (endast tillämpliga modeller)

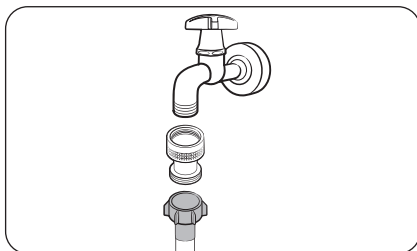

Innan du ansluter vattenslangen till en vattenkran ska du ansluta den medföljande backventilen på vattenkranen och därefter ansluta vattenslangen.

Vattenstoppslang (endast tillämpliga modeller)

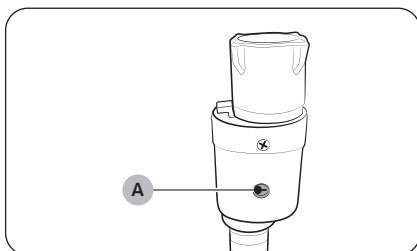

Vattenstoppslangen varnar användare vid risk för vattenläckage. Den känner av vattenflödet och **indikatorn (A)** i mitten blir röd i händelse av en läcka.


OBS!

Vattenstoppslangens ände måste monteras på vattenkranen och inte på maskinen.

Installation


STEG 5 Placera tömningsslangen

Tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

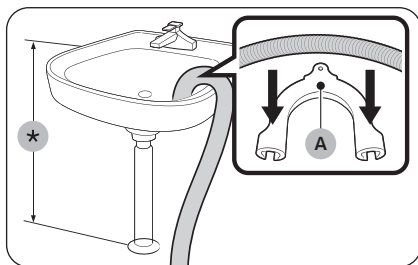

Över kanten på ett tvättställ

Tömningsslangen skall placeras på mellan 60 och 90 cm (*) höjd från golvet. Använd den medföljande **slanghållaren i plast (A)** för att hålla tömningsslangens ände böjd. Fäst hållaren på väggen med en krok för att säkerställa en stabil tömning.

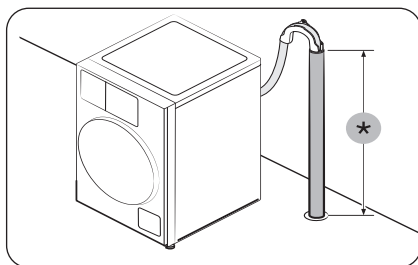


I ett utloppsrör

Utloppsröret bör vara på en höjd mellan 60 cm och 90 (*). Det är lämpligt att använda ett 65 cm högt vertikalt rör.

- För att säkerställa att tömningsslangen håller sig på plats ska du använda den medföljande slanghållaren i plast (se bilden).
- För att förhindra att vattenflödet sugs upp under tömningen ska du se till att föra in tömningsslangen 15 cm i utloppsröret.
- För att förhindra att tömningsslangen rör på sig ska du fästa slanghållaren i väggen.

Krav på utloppsrör:

- En minsta diameter på 5 cm
- En minimal bortförselkapacitet på 60 liter per minut

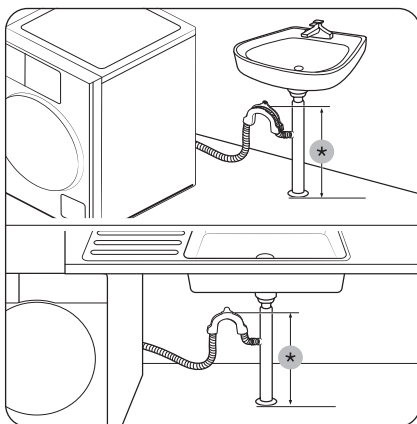


I ett grenrör till tvättställets avloppsrör

Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangändan är minst 60 cm över golvet.

(*) : 60 cm

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Ta bort locket på grenröret till tvättställets avloppsrör innan du ansluter tömningsslangen.

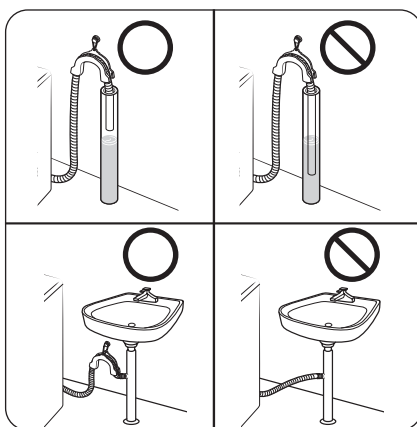

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Placera inte tömningsslangen på platser med stillastående vatten eller där vatten kan ansamlas. Vattnet kan flyta tillbaka in i vattenmaskinen.

STEG 6 Ström på

Koppla in strömkabeln i ett godkänt och jordat vägguttag som skyddas via en säkring eller kretsbrytare. Tryck sedan på  för att slå på tvättmaskinen.

Innan du börjar

Startinställningar

- När du slår på tvättmaskinen för första gången visas startinställningsprocessen på skärmen. Följ anvisningarna på skärmen för att genomföra processen.
- När du har valt ett språk visas inte språkvalsskärmen igen. Du måste dock slutföra ett tvättprogram en gång för att förhindra att handledningsskärmen visas igen.
 - Du kan ändra språk på menyn Inställningar. På startskärmen trycker du på **Inställningar > Vanligt > Språk** för att ändra språk.
- Den första installationen inkluderar språkval och en kort handledning.
- Tryck på **Ok** för att hoppa till nästa skärm.

OBS!

Om skärmen för initial konfiguration inte visas när produkten används första gången innebär det inte att det är ett problem med produkten. Du kan justera önskade inställningar genom att välja **Inställningar > Vanligt** på hemskärmen, eller återställa produkten för att försöka köra den initiala konfigurationsprocessen genom att välja **Inställningar > Vanligt > Återställ > Återställ alla inställningar**.

Kör Kalibrering (rekommenderas)

Kalibrering säkerställer korrekt viktidentifiering av tvättmaskinen. Se till att trumman är tom innan du kör Kalibrering.

1. Tryck på  för att slå på strömmen.
2. Tryck på  > **Tvättmaskin > Kalibrering**.
3. Tryck på **Starta kalibreringen** för att starta kalibreringen.

Riktlinjer för tvättprogram

STEG 1 Sortera

Sortera tvätten enligt följande kriterier:

- Tvättetikett: Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och viskos.
- färg: Sortera vittvätt från kulörtvätt.
- Storlek: Att blanda tvätt i olika storlekar i trumman förbättrar tvättresultatet.
- Känslighet: Tvätta fintvätt separat som tillval för rena, nya plagg i ull, gardiner och silke. Kontrollera märkena på tvätten.

OBS!

Se till att kolla tvättetiketterna på kläderna och sortera dem därefter innan du tvättar dem.

STEG 2 Töm fickorna

Töm alla fickor i tvätten

- Metallföremål som mynt, säkerhetsnålar och spännen på kläder kan skada andra plagg liksom trumman.

Vänd kläder med knappar och broderier in och ut

- Om dragkedjor på byxor eller jackor är öppna under tvättningen kan trumman skadas. Dragkedjor ska stängas och fästas med ett snöre före tvätt.
- Kläder med långa snören kan fastna i andra kläder. Se till knyta snören innan du startar programmet.

STEG 3 Använd en tvättpåse

- BH:ar (maskintvättbara) måste läggas i tvättpåsar. Metalledarna i BH:ar kan gå sönder och riva andra plagg.
- Små och lätta plagg som sockor, handskar, strumpor och näsdukar kan fasta runt luckan. Lägg dem i en tvättpåse.
- Tvätta inte endast tvättpåsen utan tvätta den tillsammans med andra plagg. Annars kan det orsaka onormal vibration som kan flytta tvättmaskinen och resultera i skador.

STEG 4 Bestämma tvättmängd

Överbelasta inte tvättmaskinen. Överbelastning kan orsaka att tvättmaskinen inte tvättar ordentligt.


OBS!

När du tvättar sängkläder eller lakan kan tvättiden förlängas eller centrifugeringshastigheten sänkas. För sängkläder och lakan är den rekommenderade högsta centrifugeringshastigheten 800 varv/min (för en maskin med en vikt på 2,0 kg eller mindre).

Innan du börjar

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Ej balanserad tvätt kan minska centrifugeringsprestandan.
- Se till att tvätten är ordentligt ilagd i trumman och inte fastnar i luckan.
- Slå inte igen luckan. Stäng luckan försiktigt. I annat fall kanske luckan inte blir ordentligt stängd.

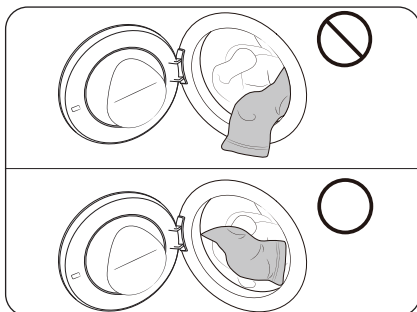

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Se till att tvätten är ordentligt ilagd i trumman och inte fastnar i luckan. Om du inte gör det kan det resultera i skador på kläderna och membranet.

- Sådana skador omfattas inte av produktgarantin.

STEG 5 Använd rätt typ av tvättmedel

Typ av tvättmedel beror på vilket material du ska tvätta (bomull, syntet, fintvätt och ylle), färg, tvätttemperatur och hur smutsiga kläderna är. Se till att använda tvättmedel som är utformat för automatiska tvättmaskiner.

📖 OBS!


- Följ tvättmedelstillverkarens råd baserat på tvättens vikt, hur smutsig tvätten är och vattnets hårdhet i ditt område. Om du är osäker på vattnets hårdhet ska du kontakta en lokal vattenmyndighet.
- Använd inte tvättmedel som tenderar att hårdna eller klumpa sig. Detta tvättmedel kan finnas kvar efter sköljningen och blockera tömningsutloppet.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!


Använd alltid ylletvättmedel när du tvättar ylleartiklar med programmet Ylle. Pulvertvättmedel kan stanna kvar på tvätten och missfärga den om det används med programmet Ylle.

Tvätttabletter

För bästa resultat vid användning av tvätttabletter ska du följa dessa instruktioner.

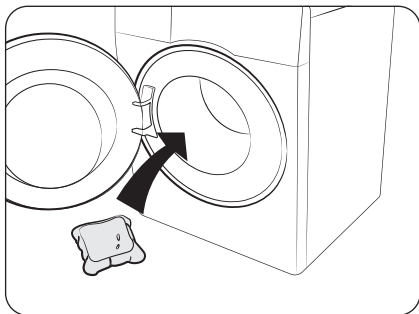

1. Placera tabletten nederst i trumman mot baksidan.

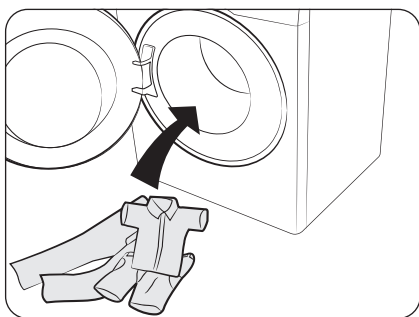

2. Placera tvätten i trumman över tabletten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

För program med kallt vatten eller program som blir klara på mindre än en timme, är det möjligt att tabletten inte löses upp helt.

Innan du börjar

Rekommenderat tvättmedel


Rekommendationerna gäller den temperatur som anges i programtabellen.

●	Rekommenderas	▲	Endast flytande tvättmedel
–	Rekommenderas inte	△	Endast pulvertvättmedel

Program	Tvättmedel			Temp. (°C)
	Universal	Fintvätt och ylleartiklar	Special	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Bomull	●	-	-	Kall-90
Sensorstyrd tvätt	●	-	-	40
Supersnabb	●	-	-	Kall-40
Snabbtvätt 15'	▲	-	-	Kall-40
Blandtvätt	●	-	-	Kall-40
Syntet	●	-	-	Kall-60
Ylle	-	●		Kall-40
Mindr mikrofib	●	-	-	Kall-40
Hygienisk ånga	●	-	-	Kall-90
Färger	●	-	-	Kall-40
Handdukar	●	-	-	Kall-90
Ytterplagg	-	-	●	Kall-40
Sängkläder	●	-	-	Kall-40
Fintvätt	-	●	-	Kall-40
Aktivitetsskläder	-	-	●	Kall-40
Barnavård	●	-	●	Kall-90
Skjortor	●	-	-	Kall-60
Jeans	●	-	-	Kall-40
Molnig dag	●	-	-	Kall-60
Tyst tvätt	●	-	-	Kall-40

Riktlinjer för tvättmedelsfacket

Modeller med auto-doserare har en tre-facksdoserare: två fack för automatisk dosering och ett för manuell inmatning. Med det automatiska doseraralternativet aktiverat doserar tvättmaskinen lämplig mängd tvättmedel eller mjukmedel för varje tvätt. Se nedan för detaljer:

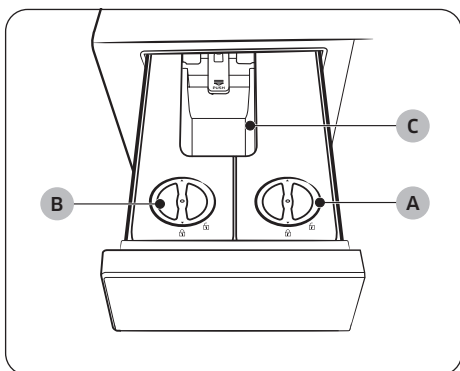

A. Autodoserare 1


- Du kan endast använda flytande tvättmedel i den här doseraren.

B. Flexautodoserare 2

- Du kan använda flytande mjukmedel eller flytande tvättmedel (**Vanligt, Special, Babytvättmedel**) i den här doseraren.
- Den här doseraren är inställd på att dosera mjukmedel som standard. Du kan ändra inställning för att använda den här doseraren för att dosera tvättmedel.
- Använd endast neutralt tvättmedel i den här doseraren om du har ställt in **Tvättmedelstyp** på **Specialtvättmedel**.
- Använd inte pulvertvättmedel.

C. Manuellt fack för tvättmedel

- Du kan använda det här facket för att hålla i önskad mängd flytande tvättmedel, pulvertvättmedel eller mjukmedel för ett tvättprogram.
- För att använda tvättmedlet i detta fack, se till att alternativet för autodosering är avstängt.

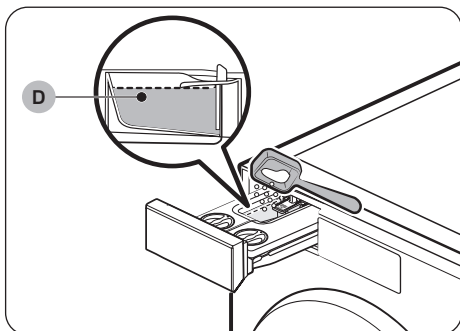

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Överskrid inte **maxlinjen (D)** när du fyller på tvättmedel i det manuella facket för tvättmedel. Det kan påverka tvättresultatet negativt.
- Använd inga rengöringsmedel för att rengöra trumman. Kemiska rester i trumman försämrar tvättprestationen.


Innan du börjar

VAR FÖRSIKTIG!


- Använd inte tvättmaskinen utan doserarna i tvättmedelsfacket.
 - En vattenläcka kan orsaka elektrisk kortslutning eller skada.
- Använd inte följande typer av tvättmedel i facket:
 - Tabs, kapslar, tvättkuler eller nät.
- Använd inte gel eller trögflytande tvätt-/sköljmedel i tvättmedelsfacket då de möjligen inte distribueras korrekt.
 - Läs instruktionerna från mjukmedlets/tvättmedlets tillverkare innan du använder medlen i tvättmaskinen.
- Ta inte bort något uttaget fack. Sätt tillbaka doseraren.
 - Annars kan doseraren skada och få innehållet att spilla ut.
- Töm doserarna i tvättmedelsfacket innan du flyttar tvättmaskinen för att förhindra läckage.
- Använd inte klorblekmedel i flytande form eller pulverform.
- Placera eller förvara inte rengöringsmedel som tvättmedel, blekmedel eller sköljmedel på din tvättmaskin. Torka genast upp spill för att förhindra skador på tvättmaskinen, särskilt ytbehandlingen och LCD-panelen.

OBS!


- Meddelandet **"Stäng doseringsfacket"** visas om tvättmedelsfacket inte är helt stängt. Stäng tvättmedelsfacket innan du startar tvättmaskinen.
- Fyll på motsvarande doserare om meddelandet **Behöver fyllas på** visas på displayen.
- När cyklerna Ylle, Fintvätt, Aktivitetskläder, Ytterplagg används, doseras inte tvättmedel eller sköljmedel automatiskt. Om tvättmedel/sköljmedel krävs ska det doseras manuellt.
- För specialtvättmedel eller sköljmedel (ylle, babykläder, etc.), köp ytterligare ett fack och använd det nya facket exklusivt för specialtvättmedel eller sköljmedel.
- Skjut in facket till botten för att stänga det.
- Om du känner att lukten av sköljmedel är svag, ställ in nivån för sköljmedel till hög.
- Fyll inte på över max-linjen när du fyller på tvättmedel och sköljmedel.
- Blanda inte tvättmedel och sköljmedel.
- Håll alltid locket till facket med tvättmedel/skölj ordentligt stängt.
- När du har fyllt på facket med tvättmedel/sköljmedel och meddelandet inte slocknar, stäng av tvättmaskinen och slå på den igen, eller öppna tvättmedelsfacket i mer än 3 sekunder och stäng sedan av.
- Tvättmaskinen börjar då identifiera det påfyllda tvättmedlet eller mjukmedlet.
- Detektionstiden kan variera beroende på typen av tvättmedel eller mjukmedel.
- Fukt på tvättmedelsfacket i pulverform kan göra att tvättmedlet fastnar. Torka bort fukten med en torr trasa innan du tillsätter tvättmedel.

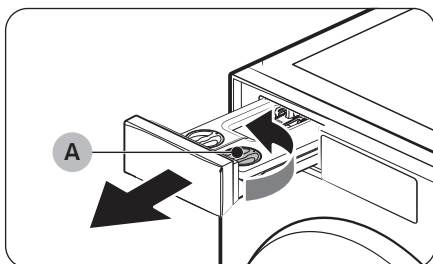


1. Tryck försiktigt på tvättmedelsfacket för att öppna.
2. Vrid på **Autodoserare 1 kapsyl (A)** moturs för att öppna.

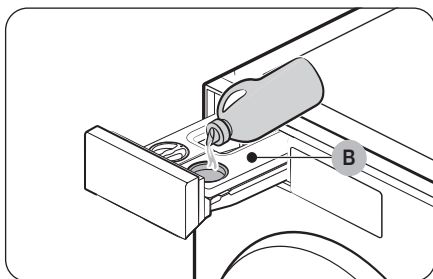

3. Fyll på en lämplig mängd tvättmedel i **Autodoserare 1 (B)**.
 - När du är klar sätter du tillbaka locket och vrider det medurs för att stänga.

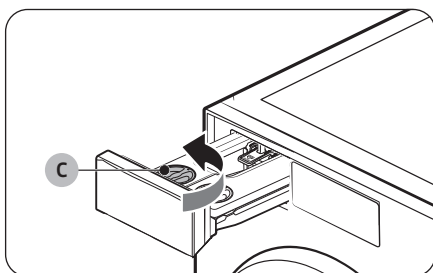

4. Vrid på **Flexautodoserare 2 lock (C)** moturs för att öppna.

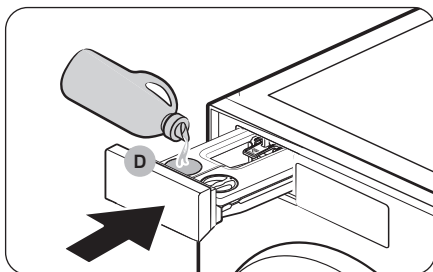

5. Tillsätt rätt mängd mjukmedel eller tvättmedel i **Flexautodoserare 2 (D)**.
 - När du är klar sätter du tillbaka locket och vrider det medurs för att stänga.
6. Tryck in tvättmedelsfacket för att stänga det.
 - För in tvättmedelsfacket helt för att stänga det.

Innan du börjar

VAR FÖRSIKTIG!

- Fyll inte på tvättmedel/sköljmedel i lådan utan facket för tvättmedel/sköljmedel.
 - Skulle du göra det rengör du facket och sätter tillbaka båda doserarna.
- Använd endast flytande tvättmedel eller mjukmedel i autodoseraren. Använd inte tvättmedel i pulverform.
- Se till att båda facken för tvättmedel/sköljmedel är helt isatta.
 - Är de inte det, kan tvättmaskinen inte börja arbeta eller doserar inte tvättmedlet.
- Rengör doseraren innan du fyller på den med samma eller en annan typ av tvättmedel eller mjukmedel.
- Lämna inte tvättmedel eller mjukmedel i autodoseraren i längre än 6 veckor.
- Blanda inte tvättmedel med mjukmedel i någon av doserarna.
- När du har fyllt på doseraren ska du se till att stänga locket för att förhindra att tvättmedel eller mjukmedel stelnar.
- Använd inte blekmedel som kan orsaka korrosion och/eller bilda gas.
- Vänd inte någon av doserarna upp och ned.
 - Innehållet kan då läcka ut.
- Tryck inte på uttaget på doserarnas baksidor när de flyttas.
 - Innehållet kan då läcka ut.
- Var försiktig när du håller i tvättmedel eller sköljmedel i den aktuella doseraren.
 - Innehållet kan då läcka ut.
- När du tar bort doserare **1** eller **2** för att kontrollera hur mycket innehåll som finns kvar (vid varningsmeddelande eller innan meddelandet visas) kan det finnas innehåll kvar eller läcka från fackets undersida.
- Se till att alla doserare i tvättmedelsfacket är tomma innan tvättmaskinen flyttas.
- Fyllningsnivån för tvätt- eller mjukmedel beror på vilken typ och hur mycket som finns kvar av det aktuella medlet.
- Om tvättmedel appliceras direkt på textilier kan det orsaka missfärgningar. Håll i tvättmedel i doseraren.
- Använd inte stelnat tvättmedel eller mjukmedel.

Skötsel av doseraren

Du kan kontrollera vilken typ av tvättmedel som används i varje doserare.


OBS!

På skärmen Skötsel av doseraren visas den aktuella statusen för tvättmedel och sköljmedel och du aviseras om innehållet i någon av doserarna börjar ta slut. Följ anvisningarna på skärmen för att fylla på tvättmedel eller sköljmedel.

1. På hemskärmen trycker du på **Skötsel av doseraren** för att flytta till skärmen Skötsel av doseraren.
2. Kontrollera mängden tvättmedel i varje doserare och fyll på doseraren om nivån börjar bli låg.
3. Tryck på  för att flytta till hemskärmen.

Drift

Kontrollpanel

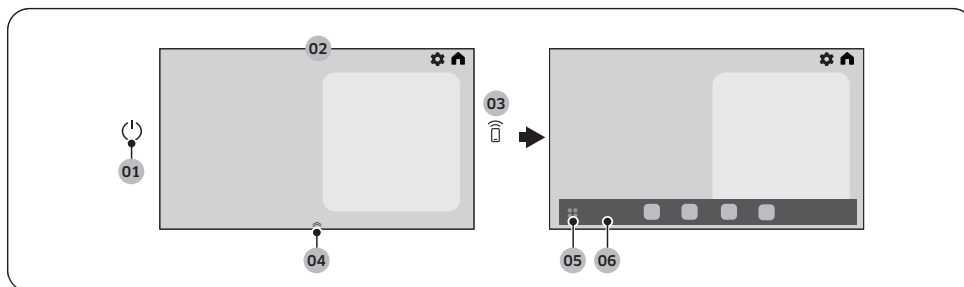


01 Strömbrytare	Tryck här för att slå på/stänga av tvättmaskinen.
02 Skärm	Skärmen visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid, eller ett meddelande när ett problem uppstår.
03 Smart Control	Tryck för att aktivera eller inaktivera funktionen Smart Control. Tryck och håll kvar fingret här för att öppna uppkopplingsläget till appen SmartThings. När funktionen Smart Control är aktiverad kan du styra tvättmaskinen från din mobiltelefon eller surfplatta med hjälp av appen SmartThings (Android eller iOS).
04 Appdockningshanterare	Dra appdockningshanteraren uppåt för att öppna appdockningen. Appdockningshanteraren visas bara på hemskärmen.
05 Appfacksknapp	Tryck för att visa alla tillgängliga appar. Tryck på Appbrickan för att öppna applådan. Du kan öppna applådan för att snabbt se var och en av de tillgängliga apparna.
06 Appdocka	Appdockan visar ikonerna för att göra det lättare att komma åt de appar som används ofta.

Drift

Beskrivningar av displayikoner

	Hem	Tryck för att gå till skärmen Hem.
	Inställningar	Tryck för att öppna menyn Inställningar. • Mer information om Inställningar finns på sidan 42.
	Lucklås	• Den här ikonen indikerar att luckan är låst och inte kan öppnas. • Luckan låses automatiskt och indikeringen visas när ett program pågår. • Du kan öppna luckan när ikonen försvinner.
	Smart Control	• Ikonen indikerar att Smart Control är på.
	Mikrofon	• Ikonen indikerar att mikrofonen är på.
	Wi-Fi	• Den här ikonen visar signalstyrkan när internetanslutningen är aktiv.
	Lås	• Ikonen indikerar att Barnlås är på.
	Fördröj Slut	Du kan ställa in tvättmaskinen för att avsluta tvätten automatiskt vid ett senare tillfälle. • Tryck på Fördröj Slut längst ned på Programskärmen. • Ställ in önskad sluttid och tryck sedan på Ok. • Om du vill avbryta Fördröj Slut trycker du på Stoppa för att starta om tvättmaskinen.
	Starta	Du kan starta driften.
	Paus	Du kan pausa driften. • Tryck på knappen för att pausa under drift.

Köra ett program

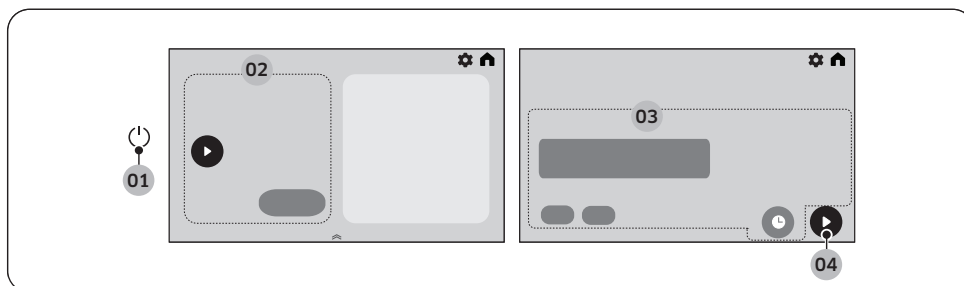

1. Tryck på  för att slå på tvättmaskinen.
2. Välj önskat program.
 - Mer information om **Programöversikt** finns på sidan **40**.
3. Ändra standardprogramalternativen.
 - För tvättprocessen trycker du på  Välj Tvättmedel, Mjukmedel, Temp., Skölj, Centrifugera, Snabbkörning, Förtvätt, Intensiv eller Blötläggning med Eco Bubble för att ändra standardprograminställningarna.
 - Du kan ställa in funktionen Födröj Slut.
 - Vissa program har inga övriga funktioner.
4. Tryck på  för att starta driften.
 - När du har valt ett program visas en kort beskrivning av programmet på skärmen samt programtiden. Du kan även läsa av programmets framsteg, återstående programtid och informationskoder.

Drift

Programöversikt

Program	Beskrivning	Max. last (kg)
Eco 40-60	- Tvättprogram för normalt smutsig bomullstvätt med rekommenderad tvätttemperatur 40 °C eller 60 °C i samma program. Det här programmet används för att kontrollera att maskinen uppfyller EU:s lagstadgade krav på ekodesign. - Det här programmet är inställt som standardprogram.	Max
Bomull	Bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar eller skjortor. Tvättiden och antalet sköljningar justeras automatiskt efter mängden tvätt.	Max
Sensorstyrd tvätt	Justerar mängden tvättmedel och programmet efter tvättmängden och smutsigheten. För detta program rekommenderas funktionen Auto Dispense (Automatisk dosering).	Max
Supersnabb	- Avslutas snabbt vid daglig tvätt av exempelvis underkläder och skjortor. - Programtiden varierar beroende på anslutningen för vattentillförseln, samt tvättmängden och typen av tvätt.	5
Snabbtvätt 15'	För lätt smutsade plagg som du vill tvätta snabbt. - Använd mindre än 20 g tvättmedel. Om du använder mer än 20 g tvättmedel kan tvättmedel ligga kvar. - För flytande tvättmedel ska du använda max. 20 ml flytande tvättmedel. - Använd alternativet Hög eller Extra hög rotationshastighet om tvätten känns av att den inte så torr i slutet av denna cykel.	2
Blandtvätt	För blandtvätt av bomull och syntetmaterial.	4
Syntet	För blusar eller skjortor av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller liknande.	4
Ylle	- Specifikt för ylle som kan tvättas i maskin. - Programmet Ylle har skonsamma vaggande rörelser och blötläggning för att skydda yllefibrerna från att krympa/ missformas. - Neutralt tvättmedel rekommenderas.	2

Program	Beskrivning	Max. last (kg)
Mindr mikrofib	Använd det här programmet för att minska mängden mikrofiber som genereras när kläder i syntetmaterial tvättas.	2
Hygienisk ånga	- Bomull och hellinne som varit i direkt kontakt med huden, t.ex. underkläder. - För optimala hygienresultat ska man välja en temperatur på minst 60 °C. - Ångprogrammen har allergivård och är bakteriedödande (sterilisering).	4
Färger	Med ytterligare sköljningar och minskad centrifugering för att se till att tvätten tvättas varmt och sköljs noga.	4
Handdukar	För badhanddukar, kökshanddukar och mattor.	4
Ytterplagg	För ytterkläder, skidkläder och sportkläder som är gjorda av funktionella material, t.ex. spandex, stretch och mikrofiber.	2
Sängkläder	- För underlakan, lakan, täcken, duntäcken etc. - För bästa resultat ska du endast tvätta en typ av sängkläder.	2
Fintvätt	- För ömtåliga textilier, BH:ar, spets (silke) och andra tyger endast för handtvätt. - För bästa resultat ska du använda flytande tvättmedel.	2
Aktivitetsskläder	Tvättprogram för träningskläder som t.ex. träningsströjor, träningsbyxor, linnen/toppar och andra träningskläder. Det här tvättprogrammet avlägsnar smuts effektivt, med kontrollerad trumrotation för särskilt varsam tvätt.	2
Barnavård	Med hög temperatur och extra sköljningar för att effektivt avlägsna återstående tvättmedel.	4
Skjortor	För skjortor, bomullsblusar och syntetfiber.	2
Jeans	En tvättcykel med högre vattennivå och ett extra sköljprogram som ser till att det inte finns något tvättmedel kvar som kan lämna ifrån sig märken på kläderna.	3
Molnig dag	Ökad centrifugering vid hög luftfuktighet.	Max

Drift

Program	Beskrivning	Max. last (kg)
Tyst tvätt	• Reducerade maskinljud och vibration.	4
Skölj+centrifugera	• Med en extra sköljprocess efter tillsättning av sköljmedel i tvätten.	Max
Dränera/centrifug.	• För tömning av trumman och med en extra centrifugeringsprocess för att effektivt avlägsna fukt ur tvätt.	Max
Trumrengöring*	• Rengör trumman genom att avlägsna smuts och bakterier från den. • Rengör luckans gummipackning genom att avlägsna smuts från packningen. • Utförs en gång efter var 40:e tvätt utan tillsatt tvättmedel eller blekmedel. Ett meddelande visas efter var 40:e tvätt. • Se till att trumman är tom. • Använd inga rengöringsmedel för att rengöra trumman.	-

OBS!

- Data för strömförbrukning och vattenförbrukning som visas på sidan för programmets slutförande är endast referens för användaren. På grund av de olika hemmiljöerna och vanorna för varje användare, kan det finnas skillnader från testresultaten under den vanliga laboratoriemiljön.
- Fyll tvättmaskinen eller torktummlaren till den kapacitet som anges av tillverkaren för programmet i fråga, för att spara el och vatten.
- Maskinljuden och den kvarstående fukten påverkas av centrifugeringshastigheten: maskinljuden är starkare och den kvarstående fukten mindre ju högre hastigheten är vid centrifugering.
- De effektivaste programmen när det gäller elkonsumention är vanligtvis program på låg temperatur som tar längre tid.

Inställningar

Använda Inställningar

1. Tryck på .
2. Tryck på **Vanligt** eller **Tvättmaskin**.
3. Bläddra igenom skärmen för att välja önskad meny.
4. Ändra inställningarna eller starta funktionen.

OBS!

- Om du vill återgå till hemskärmen trycker du på  i det övre vänstra hörnet eller på  i det övre högra hörnet på skärmen.

Beskrivning av menyn Inställningar

Vanligt

Alternativ	Beskrivningar
Samsung account	Du kan logga in på ditt Samsung account eller skapa ett nytt Samsung account.
Anslutningar	Du kan aktivera och inaktivera Wi-Fi. Du kan även starta funktionen Smart Control. • Wi-Fi: Tryck för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi. - Som standard levereras tvättmaskinen med deaktiverad Wi-Fi-funktion. Tvättmaskinens Wi-Fi-funktion aktiveras dock automatiskt när du slår på tvättmaskinen för första gången. Den sista Wi-Fi-inställning som gjorts sparas oavsett om maskinen stängs av eller ej. - När du aktiverar tvättmaskinens Wi-Fi-funktion och kopplar upp den till ett nät är tvättmaskinen sedan fortfarande uppkopplad även om du slår från strömbrytaren. - Ikonen Wi-Fi indikerar att tvättmaskinen är ansluten till en router via Wi-Fi-anslutningen. • Enkel anslutning: Du kan enkelt installera appen SmartThings med hjälp av den QR-kod som visas på skärmen. - Du kan koppla upp maskinen till appen SmartThings och styra den från en annan plats. • Bluetooth: Bluetooth-funktionen på din telefon ska slås på, skanna och para ihop. När enheterna har parats ihop, kan du ringa samtal eller spela musik och hantera tvätten mer bekvämt.
Lås	Du kan låsa styrningen av tvättmaskinen för att förhindra att barn eller spädbarn av misstag startar eller ställer in tvättmaskinen. • När Lås är aktiverat låses pekskärmen och luckan av säkerhetsskäl. • Du kan låsa in vilken vald cykel som helst. • Håll knappen Lås upp intryckt i tre sekunder för att låsa upp.  OBS! • Om du vill lägga i ytterligare plagg i tvättmaskinen medan Lås är aktiverat måste du först inaktivera Lås funktionen. • Du kan inte öppna luckan efter ett tvättprogram om funktionen Lås är på. Inaktivera funktionen och öppna sedan luckan och ta ut tvätten.

Drift

Alternativ	Beskrivningar
Ljud	Du kan ställa in Ljudläge, Ljudtema, Volym och Talarstil. • Ljudläge: Du kan ställa in önskat Ljudläge på Röst, Ton och Tyst. - Om du ställer in Ljudläge på Tyst stängs inte varningsljudet av av säkerhetsskäl. • Ljudtema: Du kan välja önskat Ljudtema. Tryck en gång på ett tema för att förhandslyssna på ljudet. • Volym: Du kan justera volymen för system- och medieljud. - Ljudläget ändras automatiskt till Röst om du justerar volymen medan Ljudläge är inställt på Tyst. • Talarstil: Du kan välja önskat Talarstil. Tryck en gång på en stil för att förhandslyssna på ljudet.
Aviseringar för hemenheter	Du kan slå på och stänga av aviseringarna för dina hemenheter som är registrerade i appen SmartThings.
Visa	Du kan ställa in Ljusstyrka och Typsnittsstorlek.
Avatar	Du kan lära dig enhetshandledningar, få olika meddelanden och få fler tjänster genom att interagera med den avatar du väljer.
Bixby	Du kan ställa in alternativen Röstaktivering och Ljudfeedback.  OBS! • Mikrofonen för röstigenkänning är inbyggd i tvättmaskinens arbetsyta. - Det bästa sättet att använda röstigenkänningsfunktionen är att stå inom 1 meter från tvättmaskinen, minska bakgrundsljud och tala högt och tydligt i jämn takt mot den inbyggda mikrofonen. • Röstigenkänningsfunktionen kanske inte fungerar om du står mer än 1 meter bort eller om du talar för tyst.
Mikrofon	Du kan aktivera och inaktivera användningen av mikrofonen.
App-lås	Applåsning kan aktiveras eller inaktiveras. När det är aktiverat är den valda appen inte tillgänglig.
Språk	Du kan ändra maskinens systemspråk.
Datum och tid	Du kan ställa in tid och datum automatiskt eller manuellt och ställa in önskat tidsformat.
Enhet förvätska	Du kan välja vätskeenheter.

Alternativ	Beskrivningar
Åtkomst	Du kan ställa in röstguiden och inställningar för förbättringar av synlighet. • Röstguide: Aktivera funktionen för att få röståterkoppling från tvättmaskinen. - När röstguiden är påslagen förblir den på även om enheten startas. Du kan pausa röstguiden med hjälp av tillgänglighetsknappen i det övre vänstra hörnet av startskärmen, eller stoppa den helt genom att trycka på Av-knappen som visas nedan. Ska ikonen röstguide stängas av, stäng av stäng av funktionen för röstguide i Inställningar. - Så här använder du den: Du kan byta objekt genom att svepa skärmen åt vänster och höger. När du har hört påminnelsen om röstmeddelandet för objektet, dubbelklickar du på skärmen för att aktivera objektet. • Synlighetsförbättringar: Du kan ändra inställningarna för hög kontrast och textstorlek för att öka synligheten.
Programuppdatering	Du kan hämta och installera den senaste versionen av programvaran. Nedladdningen startar automatiskt när tvättmaskinen är ansluten till Wi-Fi.
Support	Du kan läsa användarhandboken eller starta fjärrsupporttjänsten. • Få fjärrsupport för alla dina apparatbehov.
Återställ	Du kan återställa nätverksinställningarna eller återställa alla inställningar. • Återställ nätverksinställningar: - Då återställs Wi-Fi- och SmartThings-anslutningsinställningarna. • Återställ alla inställningar: - Det här återställer alla inställningar, däribland nätverksinställningar och personliga data. - Tvättmaskinen återställs till fabriksinställningarna. • Starta om: Starta om enheten.
Om enheten	Du kan kontrollera informationen om tvättmaskinen, till exempel status och juridisk information.

Drift

Tvättmaskin

Alternativ	Beskrivningar
Autodoserare	Du kan välja doserarläget och ange tvättmedelstyp, koncentration och mängd. Tvättmaskinen doserar automatiskt lämplig mängd tvättmedel för det valda programmet. Autodoserare Du kan välja Doseringsläge. Standardinställningen är Vanligt tvättmedel. • Tvättmedelstyp: Du kan bara välja Vanligt tvättmedel. • Koncentration: Du kan ändra koncentrationsnivån. - 1x > 2x > 3x - Standardinställningen är 1x. • Mängd: Du kan välja hur mycket tvättmedel som ska doseras under varje tvättprogram. - Låg > Medel > Hög - Standardinställningen är Medel. Flexautodoserare Flexautodoserare kan ställas in för att dosera sköljmedel eller vanligt tvättmedel. Funktionen pump rengöring ska först köras innan man växlar mellan Mjukmedel och tvättmedel (Vanligt tvättmedel, Specialtvättmedel eller Babytvättmedel). • Tvättmedelstyp: Du kan ställa in det för att dosera Mjukmedel eller Vanligt tvättmedel, Specialtvättmedel, Babytvättmedel. Standardinställningen är Mjukmedel. • Koncentration: Du kan ändra koncentrationsnivån. - 1x > 2x > 3x - Standardinställningen är 1x. • Mängd: Du kan välja hur mycket tvättmedel/sköljmedel som du vill lägga till varje tvättcykel. - Låg > Medel > Hög - Standardinställningen är Medel.  OBS! • Du kan aktivera och inaktivera automatisk tvättmedelsdosering och ställa in mängden tvättmedel som ska doseras för varje program. Du måste fylla på tvättmedel manuellt om du inaktiverar den automatiska tvättmedelsdoseringen. • Har du ställt in Flexautodoserare till Vanligt tvättmedel kan tvättmaskinen inte dosera sköljmedel under tvättcykeln. För att använda sköljmedel, lägg till det i trumman eller manuell doserare efter att programmet är klart och kör programmet Skölj+Centrifugera. • Har du ställt in automatisk doserare med dubbla funktioner med vanligt tvättmedel ska du fylla på specialtvättmedel (för ylle, babykläder etc.) i trumman eller i det manuella tvättmedelsfacket för att använda specialtvättmedel. • Om du har ställt in dispenser 2 på Specialtvättmedel, kommer Ylle/Fintvätt/Ytterplagg/Aktivitetskläder-cykeln att doseras automatiskt från dispenser 2. • Om du har ställt in dispenser 2 på Babytvättmedel, kommer Barnavårdcykeln att matas ut automatiskt från dispenser 2.

Alternativ	Beskrivningar
Pumprengöring	Du kan använda den här funktionen för att ta bort tvättmedels- eller mjukmedelsrester i pumpen. Använd den här funktionen efter att du tömt och rengjort doseraren. - Du kan välja mellan Autodoserare eller Flexautodoserare. - Håll vatten upp till MAX-linjen i doseraren och tryck sedan på Starta rengöring.  OBS! - Töm trumman innan pumpen rengörs. - Under processen för rengöring av pumpen, roterar trumman för att tömma den på vatten. När processen för pumprengöring är klar, kommer vattnet i doserare att tömmas automatiskt. Det kan dock finnas en liten mängd kvarvarande vatten i facket, så det rekommenderas att man tömmer det manuellt.
AI-mönster	Den här funktionen sparar ofta använda program och inställningar. När du aktiverar funktionen kommer tvättmaskinen ihåg vilka tvättprogram och inställningar (Temp., Centrifugera, Smutsgrad) du använder mest och visar dem enligt hur ofta de används.
Mina program	Lägg till eller ta bort program för att skapa en egen programlista. - Du kan bara redigera ett tvättprogram efter dina egna önskemål när tvättmaskinen inte används.  OBS! - Programmen Eco 40-60 och Trumrengöring⁺ kan inte tas bort från programlistan. - Du kan även redigera Mina program i appen SmartThings.
Kalibrering	Du kan köra en ny kalibrering för korrekt viktdetektering. - Kalibrering påbörjas inte om inte luckan är helt stängd. - Trumman roterar medurs och moturs i ca. 3 minuter.

Drift

Specialfunktioner

Smart control

Du kan koppla upp maskinen till appen SmartThings och styra den från en annan plats.

Ansluta tvättmaskinen

- Hämta hem och öppna appen SmartThings på din mobila enhet
- Tryck på  för att slå på tvättmaskinen.
- Tryck på  > **Vanligt** > **Anslutningar** > **Enkel anslutning**, skanna QR-koden för att ansluta.

OBS!

- Om tvättmaskinen inte kan anslutas till appen SmartThings, försök igen.
- Kontrollera din router om du upplever uppkopplingsproblem när tvättmaskinen är ansluten till appen SmartThings.
- Om Wi-Fi är avstängt trycker du på  > **Vanligt** > **Wi-Fi**, och slå sedan på Wi-Fi.
- När du aktiverar tvättmaskinens Wi-Fi-funktion kan du ansluta till tvättmaskinen via appen SmartThings på din mobiltelefon eller surfplatta, oavsett om tvättmaskinen är på eller inte. Tvättmaskinen visas som icke uppkopplad enhet i appen SmartThings om tvättmaskinens Wi-Fi-funktion är avstängd.
- Stäng luckan innan du aktiverar funktionen Smart Control.

Stay Connect

Ställ in funktionen Stay Connect i din app SmartThings. Tvättmaskin förblir ansluten till appen så att du kan använda tvättmaskinen när du inte är hemma.

1. Aktiverar du funktionen Stay Connect i appen SmartThings, förblir tvättmaskinen ansluten efter att ha slutfört en cykel.
 - Funktionen Stay Connect förblir aktiv i upp till 24 timmar om luckan förblir stängd.
2. När funktionen Stay Connect är aktiverad lyser ikonerna Smart Control, Dörrlås och Wi-Fi på tvättmaskinens display.
3. Styr tvättmaskin bekvämt med appen SmartThings.

OBS!

- Ibland lyser bara ikonen Luckan låst.

SmartThings

Wi-Fi-anslutning

Gå till **Settings (Inställningar)** på din smarttelefon, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).

- Den här apparaten stödjer Wi-Fi-protokollen 2,4 GHz och 5 GHz.

Ladda ned

Sök efter SmartThings-appen med söksträngen "SmartThings" i en app-butik (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps). Ladda ner och installera appen på din enhet.

OBS!

Appen kan ändras utan föregående information för förbättrad prestanda.

Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. För att skapa ett nytt Samsung-konto, följ instruktionerna i appen. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.

OBS!

Om du har ett Samsung-konto kan du använda kontot för att logga in. En användare med registrerad Samsung smarttelefon eller surfplatta loggar in automatiskt.

För att registrera apparaten på SmartThings

1. Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till ett trådlöst nätverk. Öppna annars funktionen **Settings (Inställningar)**, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).
2. Öppna **SmartThings** på smarttelefonen eller surfplattan.
3. Välj **Add (Lägg till)** om meddelandet "A new device is found. (En ny enhet hittades.)" visas.
4. Om inget meddelande visas trycker du på **+** och väljer apparaten i en lista över tillgängliga enheter. Om apparaten inte finns med på listan trycker du på **Device Type (Enhets typ) > Specific Device Model (Specifik enhetsmodell)**, och lägger till den manuellt.
5. Registrera apparaten i SmartThings-appen på följande sätt.
 - a. Lägg till apparaten i SmartThings. Kontrollera att apparaten är ansluten till SmartThings.
 - b. När registreringen är klar visas apparaten på din smarttelefon.

OBS!

- På grund av olika perioder av utveckling kommer APP-namnen att vara olika. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home och Samsung Smart Connect har samma betydelse.
- På grund av funktionella versioner kommer produkten att vara inkonsekvent med APP-gränssnittet och manualen. Se det faktiska APP-gränssnittet.

Drift

Meddelande för öppen källkod

Programvaran som ingår i den här produkten innehåller programvara med öppen källkod. Du kan få den fullständiga motsvarande källkoden för en period på tre år efter den sista leveransen av den här produkten genom att kontakta vår kundtjänst på <http://opensource.samsung.com> (Använd menyn "Inquiry" (Förfrågan).)

Du kan även få den fullständiga motsvarande källkoden på ett fysiskt medium, t.ex. en CD-ROM; en minimal avgift krävs.

Följande URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leder till informationen för licensen för öppen källkod i relation till denna produkt. Detta erbjudande gäller för alla som får denna information.



OBS!

Härmed försäkrar Samsung Electronics att apparaten av radioutrustningstyp uppfyller direktivet 2014/53/ EU, samt gällande lagstadgade bestämmelser i Storbritannien. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse och UK-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>. Gå till Support > Support hem och ange modellnamnet.

Maximal sändareffekt för RF:

Wi-Fi	
Frekvensområde	Sändareffekt (max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

5 GHz WLAN-funktionen i denna utrustning får endast användas inomhus. Denna utrustning får användas i alla EU-länder.

Underhåll

Håll tvättmaskinen ren för att undvika försämrad prestanda och bevara dess livscykel.

Produktvård

Skärmen Produktvård erbjuder tips om underhåll för att hålla tvättmaskinen ren och förlänga produktens livscykel. Du kan kontrollera det återstående antalet cykler fram till nästa tidintervall för Trumrengöring⁺ och starta cykeln Trumrengöring⁺.

OBS!

Om programmet Produktvård måste köras visas ett vägledande meddelande på hemskärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att köra programmet Trumrengöring⁺.

1. Tryck på **Produktvård** på hemskärmen för att gå till skärmen Produktvård.
2. Tryck **Rengör nu** för att starta vårdcykeln.

Trumrengöring⁺

Vissa användnings- och miljöförhållanden kan leda till att rester eller dålig lukt uppstår i trumman. För att förhindra rester och dålig lukt samt för att hålla trumman ren och fräsch ska du köra Trumrengöring⁺ minst en gång i månaden eller var 40 program. Utför den rekommenderade proceduren nedan när du kör programmet Trumrengöring⁺.

1. Tryck på .
2. På Programskärmen väljer du **Produktvård > Trumrengöring⁺**.
3. Tryck på **Rengör nu**.

OBS!

- Vattentemperaturen för Trumrengöring⁺ är som standard 70 °C. Denna temperatur kan inte ändras.
- Fyll inte på över maxlinjen. Använd eller blanda inte andra tvättmedel eller kemikalier under programmet Trumrengöring⁺. Kör vid behov programmet Skölj+centrifugera efter att programmet Trumrengöring⁺ har avslutats för att avlägsna eventuella rester.


Påminnelse för Trumrengöring⁺

- Efter var 40 program visar tvättmaskinen meddelandet Tid för att köra Självrengöring⁺. Tryck på Rengör nu för att starta programmet Produktvård. i en timme för att meddela dig att du bör köra programmet Trumrengöring⁺.
- Det är rekommenderat att köra programmet regelbundet av hygieniska skäl.
- Du ser varningsmeddelandet Trumrengöring⁺ när tvättmaskinen har slutfört ett program. Om du öppnar luckan försvinner meddelandet och displayen visar Trumrengöring⁺-programinställningsskärmen automatiskt.
- Påminnelsen visas på LCD-skärmen under ytterligare fem program i följd innan den stängs av. Nästa påminnelse visas inte förrän ytterligare 40 program har körts.


Underhåll

Nödtömning


Vid ett strömvabrott ska du tömma vattnet inuti trumman innan du tar ut tvätten.

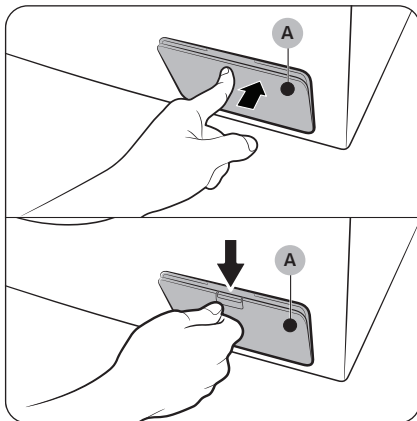

1. Stäng av och koppla bort tvättmaskinen från elnätet.
2. Öppna **filterluckan (A)**.
 - TYP1: Tryck försiktigt på den övre delen av **filterlocket (A)** för att öppna.
 - TYP 2: Tryck ned spärren på **filterlocket (A)** för att öppna.

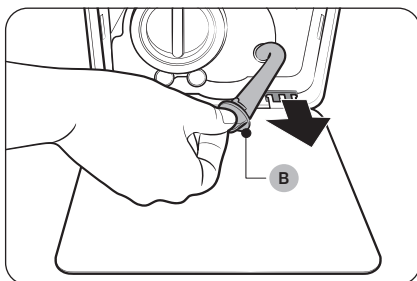

3. Sätt en tom, rymlig behållare runt luckan och sträck nödtömningsröret till behållaren medan du håller i **rörets lock (B)**.

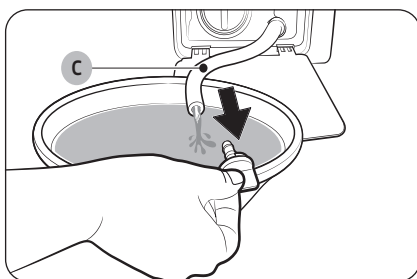

4. Öppna rörets lock och låt vattnet i **nödtömningsröret (C)** flöda in i behållaren.
5. När du är klar ska du stänga rörets lock och sätta tillbaka röret. Stäng sedan filterluckan.

OBS!

Använd en rymlig behållare eftersom vattnet i trumman kan vara mer än väntat.


Rengöring

Tvättmaskinens yta


Använd en mjuk trasa med ett mildt rengöringsmedel. Spreja inte vatten på tvättmaskinen.

Nätfilter

Rengör nätfiltret i vattenslangen en eller två gånger om året.

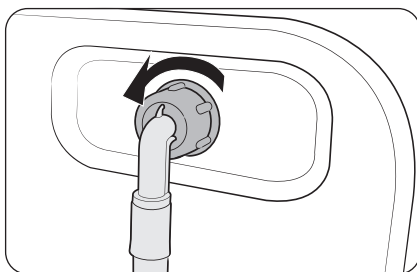

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss och ta bort vattenslangen från baksidan av tvättmaskinen. Täck slangens öppning med en trasa för att förhindra att vatten forsar ut.

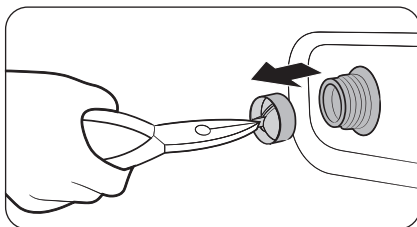

4. Använd en tång för att dra ut nätfiltret från inloppsvattenventilen.
5. Sänk ner nätfiltret djupt i vatten så att den gängade anslutningen också är nedsänkt.
6. Torka nätfiltret helt i skuggan.
7. Sätt tillbaka nätfiltret i inloppsvattenventilen och återanslut vattenslangen till inloppsvattenventilen.
8. Öppna vattenkranen.


OBS!

Om nätfiltret är igensatt visas informationskoden "4C" på skärmen.


Underhåll

Smutsfilter


Rengör smutsfiltret varannan månad för att förhindra att det sätts igen. Ett igensatt smutsfilter kan minska bubbeleffekten.

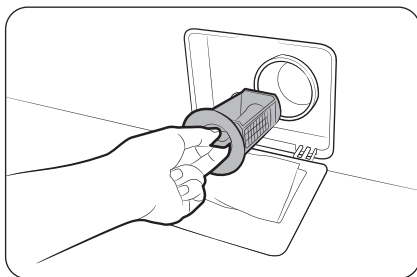

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Töm ut det återstående vattnet ur trumman. Se avsnittet **Nödtömning**.
3. Öppna **filterluckan**.
4. Vrid smutsfiltrets knapp åt vänster och töm ut det vatten som finns kvar.

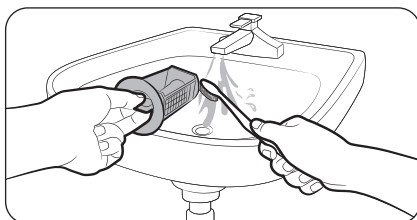

5. Rengör smutsfiltret med mjuka borstar. Se till att tömningspumpens propeller inuti filtret inte är blockerad.
6. Sätt tillbaka smutsfiltret och vrid filterknappen åt höger.

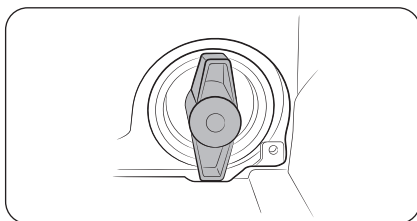

OBS!

- Vissa smutsfilter har en säkerhetsknapp vars syfte är att förebygga olyckor med barn. Öppna smutsfiltrets säkerhetsknapp genom att trycka in den och vrida den medurs. Fjädermekanismen på säkerhetsknappen hjälper till att öppna filtret.
- Stäng smutsfiltrets säkerhetsknapp genom att vrida den medurs. Fjädern gör ett rasslande ljud vilket är normalt.

OBS!

Om pumpfiltret är tilltäppt, visas en informationskod **"5C"** på skärmen.

VAR FÖRSIKTIG!


- Se till att filterknappen stängs ordentligt efter rengöring av filtret. Annars kan det orsaka en läcka.
- Se till att filtret är ordentligt isatt efter rengöring. Annars kan det orsaka ett funktionsfel eller en läcka.

Tvättmedelsfack


För att undvika att tvättmedelsrester ansamlas i tvättmedelsfacket ska du rengöra tvättmedelsfacket en eller två gånger i månaden och när du fyller på eller byter tvättmedel eller sköljmedel.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Stäng av tvättmaskinen och dra ur strömkontakten innan rengöring.
- Om du inte kommer att använda tvättmaskinen under en längre tid ska du tömma doserarna och rengöra dem noggrant.

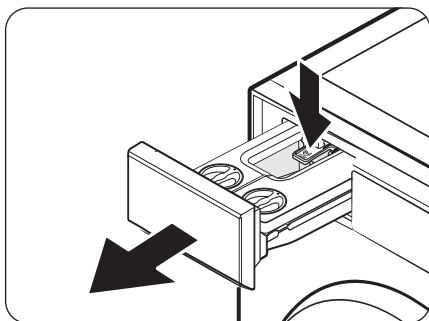

1. När du håller ner **frigöringsspaken** på insidan av facket kan du dra ut tvättmedelsfacket.

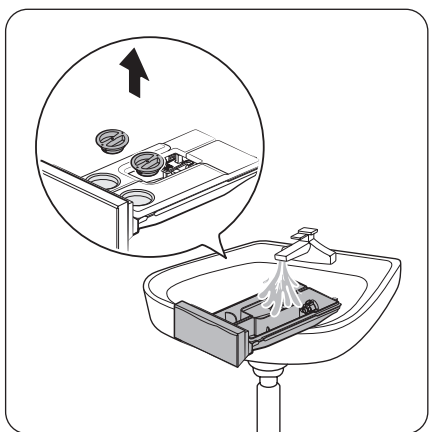


2. Öppna doserarlocken och gör rent doserarnas insida med vatten.
 - Torka bort vattnet och stäng locken när du är klar med rengöringen.

📖 OBS!


Om rengöringsmedlet i doseraren har stelnat öppnar du doseraren och håller ljust vatten i doseraren för att lösa upp det stelnade medlet. Rengör sedan doserarens insida och dess bakre ventil noggrant.

Underhåll

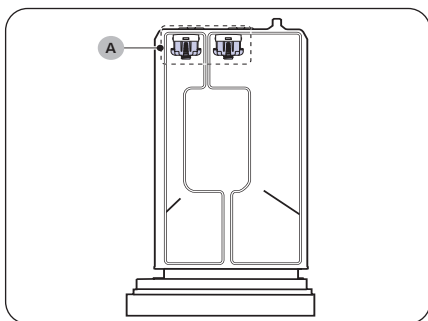


OBS!

- Använd inte någon borste eller annat rengöringsverktyg på **del (A)** på tvättmedelsfacket. Skölj dem endast med vatten.
- Ta inte isär **del (A)**.

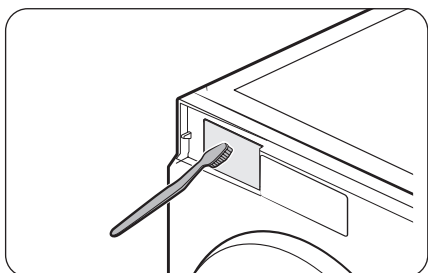

3. Rengör fördjupningar i tvättmedelsfacket med en flaskborste för att avlägsna eventuella tvättmedelsrester eller kalkavlagringar.

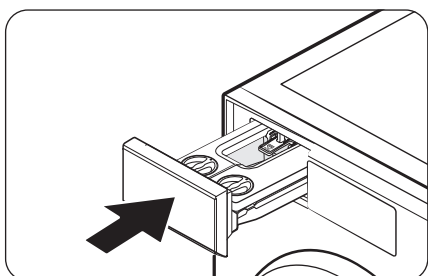

4. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket i tvättmaskinen.

OBS!

- Se till att urtaget är helt torrt innan du sätter i tvättmedelsfacket.
- Sätt fast locken på båda doserarna och sätt tillbaka dem i facket.

VAR FÖRSIKTIG!

Spreja inte vatten in i eller kring tvättmedelsfacket. Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

Tina upp tvättmaskinen

Tvättmaskinen kan frysa om det blir kallare än 0 °C.

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Häll varmt vatten över vattenkranen för att lossa vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och sänk ned den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i trumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Återanslut vattenslangen till vattenkranen.

OBS!

Om tvättmaskinen ändå inte fungerar normalt ska du upprepa ovanstående steg tills den fungerar normalt.

Skötsel vid längre tid utan bruk

Undvik att lämna tvättmaskinen oanvänd under en längre tid. Om så är fallet ska du tömma tvättmaskinen och dra ut strömsladden.

1. Tryck på .
2. På cykelskärmen väljer du **Skölj+centrifugera**.
3. Töm trumman och tryck sedan på .
4. När programmet är klart ska du stänga vattenkranen och koppla bort vattenslangen.
5. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
6. Öppna luckan för att låta luften cirkulera genom trumman.

Felsökning

Vid problem läser du upplysningen på LCD-skärmen och följer instruktionerna på skärmen.
Kontakta kundtjänst om felet kvarstår.

Kontrollpunkter

Vid problem med tvättmaskinen ska du först kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

Problem	Åtgärd
Startar inte.	• Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att vattenkranarna är öppna. • Tryck på  för att starta tvättmaskinen. • Se till att funktionen Lås inte är aktiverad. • Innan tvättmaskinen börjar fyllas kommer den att avge en serie klickande ljud för att kontrollera luckans lås och göra en snabb tömning. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt. • Låg spänning detekterad. - Kontrollera om strömsladden är isatt. • Se till att tvätten inte fastnar i luckan. • Rengör filtret.
Vattenförsörjningen är otillräcklig eller inget vatten tillförs.	• Öppna vattenkranen helt. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att vattenslangen inte har frusit. • Kontrollera att vattenslangen inte är tilltrasslad eller tilltäppt. • Se till att vattentrycket är tillräckligt högt. • Se till att kallvattenkranen och varmvattenkranen är korrekt anslutna. • Rengör nätfiltret eftersom det kan vara tilltäppt.
Efter ett program finns tvättmedel kvar i tvättmedelsfacket.	• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. • Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket. • Se till att sköljlocket är ordentligt isatt. • Om du använder kornigt tvättmedel ska du se till att tvättmedelsväljaren är i det övre läget. • Ta bort sköljlocket och rengör tvättmedelsfacket.

Problem	Åtgärd
För mycket vibrationer eller ljud hörs.	- Se till att tvättmaskinen installeras på ett plant, stabilt golv som inte är halt. Om golvet inte är plant ska du använda de ställbara fötterna för att justera höjden på tvättmaskinen. - Kontrollera att transportskruvarna är borttagna. - Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med ett annat föremål. - Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad i trumman. - Motorn kan orsaka ljud under normal drift. - Overaller eller metalldekorerade plagg kan låta mycket när de tvättas. Detta är normalt. - Metallföremål som mynt kan orsaka ljud. Efter tvätt ska du ta bort dessa objekt från trumman eller filterbehållaren. - Omfördela tvätten. Om bara ett klädesplagg behöver tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan det slutliga resultatet för centrifugering bli otillfredsställande, och ett kontrollmeddelande visas i displayen.
Tömmer och/eller centrifugerar inte.	- Se till att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. Kontakta service vid problem när maskinen ska tömmas. - Kontrollera att smutsfiltret inte är tilltäppt. - Stäng luckan och tryck på . För din säkerhet sätter tvättmaskinen inte trumman i rörelse eller centrifugerar om inte luckan är stängd. - Kontrollera att tömningsslangen inte är fryst eller tilltäppt. - Se till att tömningsslangen är ansluten till ett avloppssystem som inte är tilltäppt. - Om tvättmaskinen inte får tillräcklig strömförsörjning kommer den tillfälligt inte att tömma eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräckligt med ström kommer den att fungera normalt. - Se till att tömningsslangen är rätt placerad beroende på typ av anslutning. - Rengör smutsfiltret eftersom det kan vara tilltäppt.
Det går inte att öppna luckan.	- Tryck på  för att stoppa tvättmaskinen. - Det kan ta en stund för luckans låsmekanism att frigöra sig. - Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att tvättmaskinen har stannat eller strömmen har slagits av. - Se till att allt vatten i trumman töms. - Det går inte att öppna luckan om vatten finns kvar i trumman. Töm trumman och öppna luckan manuellt. - Se till att lampan för låst lucka är släckt. Lampan för låst lucka släcks när tvättmaskinen har tömts.

Felsökning

Problem	Åtgärd
För mycket lödder.	- Se till att du använder rekommenderade, lämpliga typer av rengöringsmedel. - Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att förhindra för mycket lödder. - Minska tvättmedelsmängden för mjukt vatten, små maskiner eller lätt nedsmutsad tvätt. - Tvättmedel utan hög effektivitet rekommenderas inte.
Kan inte tillsätta extra tvättmedel.	Se till att den återstående mängden tvättmedel och sköljmedel inte är över gränsen.
Stoppar.	- Anslut strömsladden till ett fungerande eluttag. - Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. - Stäng luckan och tryck på  för att starta tvättmaskinen. För din säkerhet sätter tvättmaskinen inte trumman i rörelse eller centrifugerar om inte luckan är stängd. - Innan tvättmaskinen börjar fyllas avger den en serie klickande ljud för att kontrollera luckans lås och gör sedan en snabbtömning. - Programmet kan göra en paus eller blötningsperiod. Tvättmaskinen kan starta igen om du väntar en kort stund. - Se till att nätfiltret i vattenslangen vid vattenkranarna inte är tilltäppt. Rengöra nätfiltret periodvis. - Om tvättmaskinens strömförsörjning är otillräcklig kommer den inte att tömmas eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräckligt med ström kommer den att fungera normalt.
Fylls med fel vattentemperatur.	- Öppna båda kranarna helt. - Se till att temperaturvalet är korrekt. - Se till att slangarna är anslutna till rätt kranar. Spolvattenledningar. - Se till att varmvattenberedaren är inställd på att tillföra varmvatten med minst 49 °C från kranen. Kontrollera även varmvattenberedarens kapacitet och återvinningsgrad. - Koppla loss slangarna och rengör nätfiltret. Nätfiltret kan vara tilltäppt. - När tvättmaskinen fylls kan vattentemperaturen förändras eftersom funktionen för automatisk temperaturstyrning styr inkommande vattentemperatur. Detta är normalt. - När tvättmaskinen fylls kan du märka att bara varmt och/eller bara kallt vatten går igenom fördelaren när kalla eller varma temperaturer väljs. Detta är normalt för funktionen för automatisk temperaturstyrning när tvättmaskinen bestämmer vattentemperaturen.

Problem	Åtgärd
Tvätten är blöt när programmet slutar.	- Använd hög eller extra hög centrifugeringshastighet. - Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att minska lödder. - Mängden tvätt är för liten. Små mängder (ett eller två plagg) kan bli obalanserad och inte snurra helt. - Kontrollera att tömningsslangen inte har trasslat sig eller är tilltäppt.
Läcker vatten.	- Se till att luckan är ordentligt stängd. - Se till att alla slangkopplingar är täta. - Se till att änden på tömningsslangen är korrekt isatt och fastsatt i avloppssystemet. - Undvik att fylla på med för mycket tvätt. - Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att förhindra för mycket lödder. - Räta ut tömningsslangen. - Se till att änden på tömningsslangen är inte placerad på golvet. - Kontrollera att tömningsslangen inte är tilltäppt.
Luktar illa.	- För mycket lödder samlas i fördjupningar och kan orsaka dålig lukt. - Kör rengöringsprogram för att sanera periodvis. - Rengör luckans tätning (membran). - Torka tvättmaskinens insida när ett program är klart.
Ett meddelande visas på skärmen för att indikera att doseraren är öppen.	- Kontrollera om tvättmedelsfacket är riktigt stängt. - Öppna tvättmedelsfacket och stäng det igen. Kontrollera att det är riktigt stängt.
Ökad tvättid.	Den faktiska tvättiden kan skilja sig från den beräknade tiden som först visas på kontrollpanelen vid programval.

- Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår. Telefonnummer till kundtjänst finns på produktetiketten.
- Samsung ansvarar inte för några skador på produkten eller några personskador eller andra produktsäkerhetsproblem orsakade av en reparation som inte följer instruktionerna i dessa reparationsguider. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt utföra en reparation täcks inte heller av garantin.

Felsökning

Informationskoder

När tvättmaskinen inte fungerar korrekt kan du titta på informationskoden på skärmen. Kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

Kod	Åtgärd
Kontrollera utlopp 5C	• Tvättmaskinen tömmer inte ordentligt. • Rengör tömningsfiltret och tryck sedan på Starta för att starta om tvättmaskinen. Eller stäng av den och slå på den igen efter 2–3 minuter och försök sedan igen.
Kontrollera vattentillförseln. 4C	• Kontrollera kranarna och tryck sedan på Starta för att starta om tvättmaskinen. Eller stäng av den och slå på den igen efter 2–3 minuter och försök sedan igen. • Kontrollera att vattenslangarna inte är tilltäppta. • Kontrollera att vattenkranen inte har frusit. • Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. • Se till att kallvattenkranen och varmvattenkranen är korrekt anslutna. • Rengör nätfiltret eftersom det kan vara tilltäppt. • Alla knappar kommer att inaktiveras i 3 minuter efter att informationskoden visas. • När meddelandet visas, tömmer maskinen vatten i 3 minuter. Under den tiden inaktiveras strömbrytaren.
Vattnet är för varmt. 4C2	• Vattnet är för varmt. Vissa tyger måste skyddas. • Kontrollera att vattenförsörjningsslangarna är ordentligt anslutna och tryck sedan på Starta för att starta om tvättmaskinen. Eller stäng av den och slå på den igen efter 2–3 minuter och försök sedan igen.
Centrifugeringen fungerar inte som den ska UB	• Det finns inte tillräckligt med tvätt eller så är den obalanserad. • Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn, stabil yta. • Lägg i mer tvätt eller omfördela plaggen och tryck sedan på Starta för att starta om tvättmaskinen. Eller stäng av den och slå på den igen efter 2–3 minuter och försök sedan igen.
Luckan är öppen DC	• Stäng den och försök igen. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
Luckbrytaren fungerar inte som den ska DC1	• Kontrollera om det finns främmande föremål runt luckan, stäng sedan luckan och försök igen.
OC	Vatten har svämmat över. • Starta om efter centrifugering. • Om informationskoden är kvar på skärmen ska du kontakta ett lokalt Samsung- servicecenter.

Kod	Åtgärd
LC, LC1	Räta ut tömningsslangen. - Se till att änden på tömningsslangen är inte placerad på golvet. - Kontrollera att tömningsslangen inte är tilltäppt. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
3C	Kontrollera trummotorns funktion. - Försök att starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
3CP	Den elektroniska styrningen måste kontrolleras. - Försök att starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
UC	Kontrollera pulsatormotorns funktion. - Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
	Låg spänning detekterad. - Kontrollera om strömsladden är isatt. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
HC	Värmekontroll för hög temperatur. Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
1C	Vattennivåsensorn fungerar inte som den ska. - Slå av maskinen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
AC	Kontrollera kommunikationen mellan primär och sekundär PBM. - Slå av maskinen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
8C	MEMS-sensorn fungerar inte som den ska. - Slå av maskinen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
AC6	Kontrollera kommunikationen mellan primär PBA och omriktar-PBA. - Beroende på läget kan maskinen återgå till normal drift automatiskt. - Slå av maskinen och starta om programmet. - Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.

Om någon informationskod är kvar på skärmen ska du kontakta en lokal kundtjänst för Samsung.

Specifikationer

Materialtabell

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Klädvårdsetiketterna omfattar symboler för torkning, blekning, torkning och strykning, eller för kemtvätt när det behövs. Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ.

Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

Tvätt

	95 °C koktvätt.
	60 °C färgad tvätt.
	60 °C färgad tvätt. ("Strykfri" färgad tvätt)
	40 °C färgad tvätt.
	40 °C mild tvätt.
	40 °C mycket mild tvätt.
	30 °C fintvätt.
	30 °C mild fintvätt.
	30 °C mycket mild fintvätt.
	Handtvätt.
	Tvätta inte.

OBS!

Siffrorna i badkaret anger de maxtemperaturer för tvätt i grader Celsius som inte får överskridas.

Blekning

	Valfritt blekmedel tillåtet.
	Endast syreblekmedel tillåtet.
	Blek inte.

Torkning

	Torktumling/torkning vid en temperatur på 80 °C med en normal torkningsprocess.
	Torktumling/torkning vid en temperatur av 60 °C med en mild torkningsprocess.
	Torktumla inte
	Hängtorkning.
	Dropptorkning.
	Plantorkning.
	Dropplantorkning.
	Hängtorkning i skuggan.
	Dropptorkning i skuggan.
	Plantorkning i skuggan.
	Dropplantorkning i skuggan.

OBS!

- Prickarna anger torktumlarens torkningsnivå.
- Strecken anger typ och plats för torkningen.

Strykning

	Stryk med fotplattan på maxtemperatur 200 °C.
	Stryk med fotplattan på maxtemperatur 150 °C.
	Stryk med fotplattan på maxtemperatur 110 °C. Var försiktig vid användning av ångstrykjärn (strykning utan ånga).
	Stryk inte.

OBS!

Prickarna anger temperaturintervallerna för strykning (reglage, ånga, resestrykjärn och strykmaskiner).

Professionell skötsel

	Professionell kemtvätt i perkloretylen och/eller kolväten (tunga bensiner) med normal process.
	Professionell kemtvätt i perkloretylen och/eller kolväten (tunga bensiner) med skonsam process.
	Professionell kemtvätt i kolväten (tunga bensiner) med normal process.
	Professionell kemtvätt i kolväten (tunga bensiner) med skonsam process.
	Kemtvätta inte.
	Professionell wetclean-tvätt.
	Mild professionell wetclean-tvätt.
	Mycket mild professionell wetclean- tvätt.
	Wetclean-tvätta inte.

OBS!

- Bokstäverna i en cirkel anger de lösningsmedel (P, F) som används i kemtvätt eller wetclean-tvätt (W).
- I allmänhet anger strecket under symbolen en mildare behandling (t.ex. skonsam cykel för lättskötta plagg). Det dubbla strecket anger skötselnivåer med särskilt skonsam behandling.

Specifikationer

Skydda miljön

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Följ de lokala reglerna för avfallshantering om du bestämmer dig för att göra dig av med produkten. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvätt om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (den exakta mängden beror på vilket program som används).

Garanti gällande reservdelar

Vi garanterar att följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga för yrkesreparatörer och slutkonsumenter i minst 10 år efter att den sista apparaten av denna modell distribueras.


- Luckan, gångjärnen och luckans packningar, övriga tätningar, luckans låsmekanism och kringutrustning av plast som t.ex. tvättmedelsdoserare.
- Listade delar kan köpas på webbplatsen nedan.
 - <http://www.samsung.com/support>

Strömförbrukning i standbyläge

Strömförbrukning	Avstängt läge	0,50 W
	Nätets standby-läge	2,00 W
	Tid i nätets standby-läge (Wi-Fi)	10 min

Specifikationsblad

"*" Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0-9) eller (A-Z).

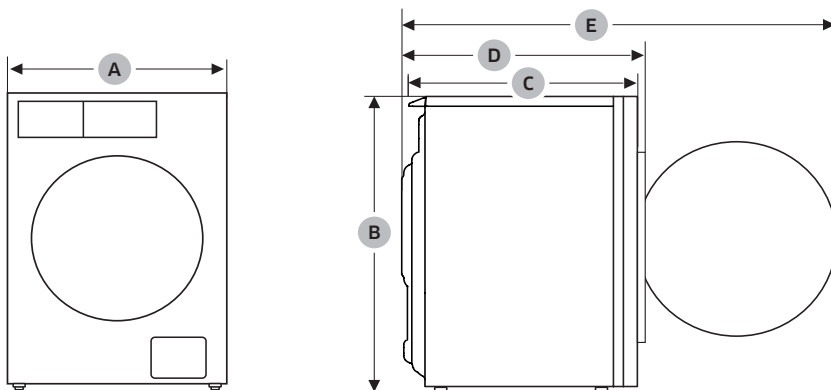

Typ			Frontmatad tvättmaskin	
Modellnamn			WF9*F09C**	WF9*F11C**
Mått	A (bredd)		600 mm	
	B (höjd)		850 mm	
	C (djup)		600 mm	
	D		630 mm	
	E		1075 mm	
Vattentryck			50-1000 kPa	
Nettovikt			75 kg	
Maximal tvättmängd		Tvätt och centrifugering	9,0 kg	11,0 kg
Strömförbrukning	Tvätt och torkning	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	
Varvtal centrifug			1400 varv/min	

OBS!

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

Specifikationer

Indikativ information (enligt EU 2019/2023)

Modell	Program	Kapacitet (kg)	Programtid (HH:MM)	Energiförbrukning (kWh/program)	Vattenförbrukning (L/program)	Maximal temperatur (°C)	Återstående fukthalt (%)	Centrifugeringshastighet (varv/min)
WF9*F09C**	Eco 40-60	9	3:48	0,318	81,4	25	53,9	1400
		4,5	2:54	0,218	42,5	24	53,9	1400
		3	2:54	0,145	33,8	24	53,9	1400
	Bomull 20°C	9	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Bomull 60°C	9	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Bomull 60°C +Blötläggning med Eco Bubble	9	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Syntet 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Snabbtvätt 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
WF9*F11C**	Eco 40-60	11	4:00	0,605	89,0	29	53,9	1400
		5,5	3:00	0,295	51,1	23	53,9	1400
		3	2:40	0,179	38,0	23	53,9	1400
	Bomull 20°C	11	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Bomull 60°C	11	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Bomull 60°C +Blötläggning med Eco Bubble	11	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Syntet 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Snabbtvätt 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800

- De värden som anges för andra program än programmet Eco 40-60 och tvätt- och torkningsprogrammet är endast vägledande.
- Tidsvärdena som anges här kan skilja sig från de faktiska värdena på grund av vattnets tryck/hårdhet/ temperatur, tvättens typ/mängd/smutsgrad, typ/mängd av tvättmedlet som används, strömförsörjning samt valda extrafunktioner.

EPREL-information

Du får åtkomst till energimärkningsinformation om den här produkten på European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) om du går till https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** där ***** är produktens EPREL- registreringsnummer. Du hittar registreringsnumret på produktens typskylt.

Kontaktinformation

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Anteckning

SAMSUNG