

## S

**SÅ HÄR ANVÄNDS SPISFLÄKTEN****Funktion fig. 1**

A - Vred för fläktmotor

B - Tryckknapp för belysning

Använd hastighet 2 vid normal matlagning, hastighet 3 vid intensiv osutveckling och hastighet 1 vid efterventilation.

*Att flambara under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet.**Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten/spiskåpan används samtidigt med produkter som använder annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc.***SKÖTSEL / Rengöring**

Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning.

Filter och fläkthjul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring. Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, **fig 2**.Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt. Tag loss insugningsringen, drag sedan loss fläkthjulet från motorn, **fig 3**. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen diskas i maskin eller genom blötläggning i diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen trycks på plats efter rengöringen. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.*Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte rengörs så ofta som anges.***Byte av lysrör**Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, **fig.4**. Lysröret är nu åtkomligt för byte. ( Lysrör sockel G 23 )**OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR**

Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar.

Kontakta närmaste **ASEA SKANDIA** service.

För ytterligare upplysning kontakta

**Elektroskandia Oy, p. 010 - 222001****Garantitiden i Finland är 1 år enligt branschens rekommendation TE-90.****BYTE AV KOL**

En sats kol räcker ett till två år, något olika beroende på hushållets matvanor.

Tryck in snäppena på båda sidor av fläkten, och lyft lös fronten.

Drag sedan ut och lyft kassetthållaren enligt **fig 5**.Lossa kassettlåsen och byt ut kassetterna **fig 6**.

Sätt tillbaka kassettlåsen.

**OBS!** Kontrollera att kassetthållaren är placerad så att den täcker utluftsöppningen på fläkten. Skjut in fronten så att den snäpper fast på båda sidor och tryck sedan lätt på frontens ovansida så att den snäpper fast i rätt läge, **fig 7**.**TEKNISKA UPPGIFTER**

Bredd: 50, 60 och 70 cm

Övriga mått: **se fig. 4.**

Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.

Effekt: Motor 70 W

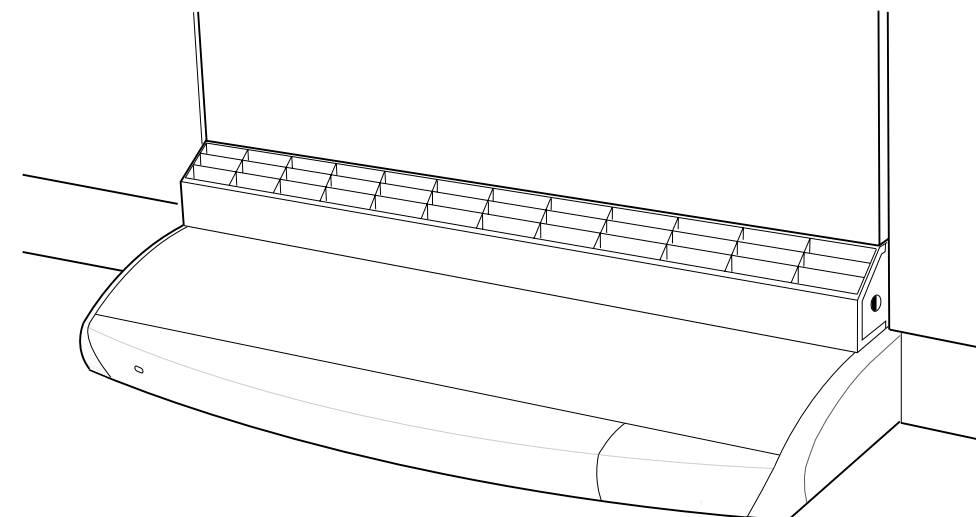
Belysning: Lysrör sockel G 23  
11 W bredd 60/70 cm  
9 W bredd 50 cm**INSTALLATION***Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (Boverket)**Utblåsningsluften får inte ledas in i rökanal som används för avledning av rökgaser från t.ex gas/braskaminer, ved/oljepannor etc.*

Kolfilterfläkten kan placeras under eller infälld i överskåp eller fläkthylla.

Avståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 40 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 60 cm.

Kolfilterfläkten kan monteras med hjälp av konsoler, **fig 9**, eller genom att skruvas från undersidan genom fläkten, **fig 10**.**Elektrisk installation**

Kolfilterfläkten levereras med sladd och stickpropp för anslutning till jordat vägguttag.

**BRUKSANVISNING  
SPISFLÄKT 234****KÄYTTÖOHJE  
LIESITUULETIN 234****F 234****Cylinda** *Popular*

## NÄIN KÄYTÄT LIESITUULETINTA

### Toimintakytkimet, kuva 1

A - Puhaltimen säädin

B - Valaisimen kytkin

Käytä nopeutta 2 normaalin ruuanlaiton yhteydessä, nopeutta 3 tehostettuna kärynpoistona ja nopeutta 1 jälki-ilmastointina.

*Liesituulettimen tai - kuvun alla ei saa liekittää ruokia. Jos liesituulettimen kanssa käytetään yhtä aikaa jotakin muuta kuin sähköenergiaa käyttävää laitetta kuten takkaa, kaminaa, kaasuliettä, puu/öljylämmittintä tms, on riittävän korvausilman tuonnista huonotilaan huolehdittava.*

### HOITO/Puhdistus

Puhdista laite astianpesuaineliuokseen kostutetulla pyyhkeellä. Pese rasvasuodatin normaalissa käytössä kaksi kertaa kuukaudessa. Irrota suodatinkasetti työntämällä etureunan lukitusnastoja sisäänpäin. Kännä kasetti alaspäin ja irrota rasvasuodatin, **kuva 2**. Pese osat erikseen käsin pesuaineliuoksessa tai koko kasetti suodattimiseen astianpesukoneessa. Puhdista laite sisäpuolelta pari kertaa vuodessa. Irrota imurengas ja sen jälkeen siipipyörä moottorista, **kuva 3**.

Puhdista sisäosat astianpesuaineliuokseen kostutetulla pyyhkeellä. Pese osat käsin tai astianpesukoneessa. Puhdistuksen jälkeen osat asetetaan takaisin paikoilleen siten, että ne napsahtavat kiinni.

*Huolehdi tuulettimen säännöllisestä puhdistuksesta. Mikäli siitä ei huolehdi, saattaa sinne kerääntynyt rasva aiheuttaa palovaaran.*

### Loisteputken vaihto

Irrota loisteputken suoja työntämällä lukitusnastoja laitteen etuosaan päin **kuva 4**. Tällöin loisteputki on helposti vaihdettavissa. (Loisteputken, kanta G 23).

### JOS TUULETIN EI TOIMI

#### Huolto

Tarkista, että sulakkeet ovat ehjät. Kokeile, että valaisin ja eri nopeudet toimivat. Liesituulettimia huoltavat valtuutetut huoltoliikkeet. Tietoja huoltojärjestelyistä antavat ASEA SKANDIA-tuotteita myyvät liikkeet sekä

Elektroskandia Oy, p. 010-222001.

### TAKUU

Valmistaja antaa laitteelle 1 vuoden takuun ostopäivästä lukien mahdollisten raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Tarkemmat tiedot takuu- ja huoltoasioista löydät laitetta seuraavasta takuu- ja huoltotiedot-lehtisestä. Lähimmän merkkihuollon puhelinnumeron löydät myös samasta lehtisestä.

### AKTIIVIHILIIEN VAIHTO

Aktiivihiliannos kestää 1-2 vuotta riippuen perheen ruokatottumuksista.

Paina tuulettimen molemmilla sivuilla olevia lukitusnastoja sisäänpäin ja nosta etuosasta ylös ja vedä sitten ulos **kuva 5**.

Nosta kasetinkehikko, ja vaihda kasetit **kuva 6**. Aseta kasettikehikko takaisin paikoilleen.

**HUOM!** Varmista, että kasettipidin on kotelossaan siten että se peittää puhaltimen poistoaukon kokonaan. Työnnä ritilä paikalleen siten, että sivuilla olevat kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen. Työnnä sen jälkeen ritilän yläreunaa kevyesti jotta ritilä istuu hyvin, **kuva 7**.

### TEKNISET TIEDOT

Leveys: 50, 60 ja 70 cm  
Muut mitat: katso **kuva 5**  
Sähköliitäntä: 230 V~, maadoitettu pistotulppa  
Teho: Moottori 70 W  
Valaisin: Valaisinputki, kanta G 23, 11 W/leveys 60/70 cm, 9 W/leveys 50 cm

### ASENNUS

*Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava viranomaisten määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää sellaiseen savuhormiin, jota käytetään myös muiden savukaasujen poistoon (esim. puu/öljylämmittin, kaasu/öljykamina jne.)*

Kiinnitä liesituuletin seinään ja/tai yläkaapin tai maustehyllyn alareunaan. Lieden ja tuulettimen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 40 cm. Kaasuliedessä etäisyyden tulee olla 60 cm.

Liesituuletin voidaan asentaa kannattimien avulla **kuva 9**, tai kiinnittämällä ruuvit alapuolelta tuulettimen läpi **kuva 10**.

### Sähköliitäntä

Sähköliitäntää varten liesituulettimessa on maadoitetulla pistotulpalla varustettu liitäntäjohto.

