



Thinking of you
Electrolux



EDPP47401DW

SV TORKTUMLARE

BRUKSANVISNING



INNEHÅLL

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	3
2. PRODUKTBESKRIVNING	5
3. KONTROLLPANEL	5
4. PROGRAMÖVERSIKT	6
5. TILLVAL	7
6. INSTÄLLNINGAR	8
7. DAGLIG ANVÄNDNING	9
8. RÅD OCH TIPS	9
9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	10
10. FELSÖKNING	12
11. TEKNISKA DATA	13

WE'RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



VARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de har tillsyn eller har fått instruktioner om hur man använder den här produkten av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.

- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Flytta alltid produkten vertikalt.
- Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Kontrollera att mattan inte blockerar ventilationsöppningarna i produktens botten (om förefintligt).
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrum som leder ut ångor från apparater som förbränner gas eller andra bränslen. (i tillämpliga fall)
- Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare, kan bara användas med produkten som angivits i anvisningarna som medföljer tillbehöret. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Se till att du har god ventilation i rummet där torktumlaren står för att undvika att gaser sugas in i installationens rum från produkter som använder andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

Elektrisk anslutning



VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste vara jordad.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningsladdar.

- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

1.3 Användning



VARNING

Det finns risk för brand, explosion, elstötar eller skador på produkten.

- Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Den avslutande delen av torkprogrammet sker utan värme (avkylningsfas), för att säkerställa att tvätten inte skadas.
Om du stannar produkten innan torkprogrammet har avslutats ska du snabbt ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Om du använder sköljmedel eller dylika produkter, följ instruktionerna på förpackningen.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Skrapa bort ludd som har samlats runt produkten.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Torka inte föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, gummiklädda artiklar och plagg eller kuddar med skumgummistoppning.
- Innan du torkar tvätt som har varit i kontakt med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste den tvättas i varmt vatten med en extra mängd tvättmedel.

- Torka inte tvätt i produkten som har tvättats med industriella kemikalier.
- Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor finns kvarlämnade i plaggens fickor.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Torka inte otvättade plagg i produkten.
- Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan torktumlar startas.
- Använd inte kondensvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Följ den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Torka inte genomblöta plagg i torktumlar.

1.4 Skötsel och rengöring



VARNING

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

1.5 Avfallshantering




VARNING

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in i produkten.

2. PRODUKTBESKRIVNING

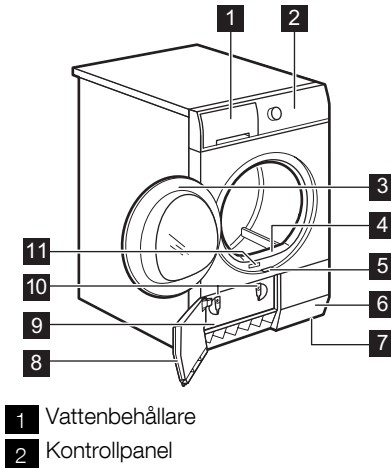


- 3 Lucka
- 4 Filter
- 5 Knapp för kondensorlucka
- 6 Luftflödeshål
- 7 Justerbara fötter
- 8 Kondensorlucka
- 9 Kondensorlock
- 10 Lås till kondensorlocket
- 11 Typskylt



Användaren kan montera luckan på motsatta sidan. Det kan hjälpa att enkelt lägga i och ta ut tvätten eller om det finns en gräns för att installera produkten (se separat häfte).

3. KONTROLLPANEL

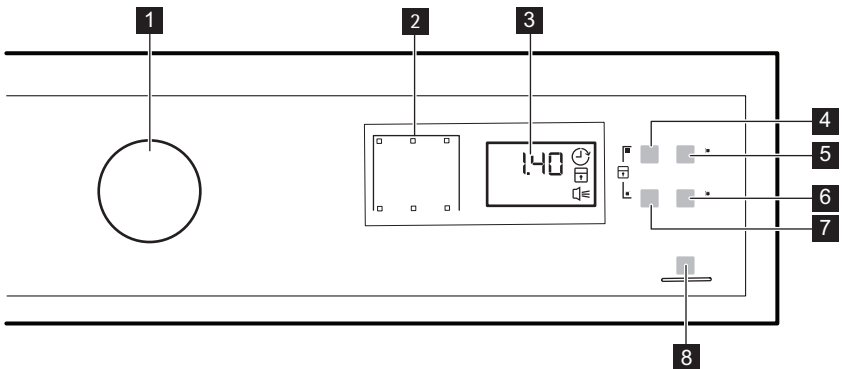

- 1 Programväljare och ① strömbrytare På/Av
- 2 Indikatorlampor
- 3 Display
- 4 Tid ⌚ -touch-kontroll
- 5 Fördröj Start ⌚ -touch-kontroll
- 6 Signal 🔔 -touch-kontroll
- 7 Fintvätt 🌀 -touch-kontroll

- 8 Start/Pause ▶|| -touch-kontroll



Peka på touchkontrollerna med fingret i området med alternativets symbol eller namn. Använd inte handskar när du vidrör kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

Indikatorlampor	Beskrivning
)))	Torkningsfas

Indikatorlampor	Beskrivning
	Avkylningsfas
	Skrynkelskyddsfas
	Kondensor
	Vattenbehållare
	Filter
	Fördröjd start
	Barnlås
	Ljudsignaler.
2.00	Programtid
10' - 2.00	Varaktighet torktid
30' - 20h	Nedräkning till fördröjd start

4. PROGRAMÖVERSIKT

Program	Typ av tvätt / Laddning (max) ¹⁾ / Materialmärkning
Bomull tyger	
Extra Torrt	Torknivå: extra torrt. / 7kg /
Mycket Torrt	Torknivå: skåptorrt plus. / 7kg /
Skåptorrt ²⁾	Torknivå: skåptorrt. / 7kg /
Stryktorrt ²⁾	Torknivå: stryktorrt. / 7kg /
Syntet tyger	
Extra Torrt	Torknivå: extra torrt. / 3 kg /
Skåptorrt ²⁾	Torknivå: skåptorrt. / 3 kg /
Stryktorrt	Torknivå: stryktorrt. / 3 kg /
Blandat	Bomull och syntetmaterial. Program med låg temperatur. Fintvättprogram med varm luft. / 2kg /
Tid	Med det här programmet kan du använda tillvalsfunktionen Tid och ställa in programmets varaktighet. / 7kg /
Uppfräschning	Uppfräschning av ett plagg som varit undanhängt en längre tid eller hängt på tork. / 1 kg
Ylle Uppfräschning	Uppfräschning av ylleplagg. Ylleplagg blir mjuka och behagliga. Ta genast ut plaggen när programmet slutar. / 1 kg
Skonprogram	Ömtåliga material / 2kg /

Program	Typ av tvätt / Laddning (max) ¹⁾ / Materialmärkning
 Sportkläder	Träningskläder, tunna och lätta material, mikrofiber, polyester som inte skall strykas. / 2kg /   
 Lättstruket	Lättstrukna material som kräver minimal strykning. Torkresultatet kan variera från material till material. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten. När programmet är klart ska du ta ur plaggen genast och hänga upp dem på en galge. / 1 kg (eller 5 skjortor) /   

1) Maxvikten gäller torr smutstvätt.

2) **Endast för testinstitut:** Standardprogram för tester specificeras i dokument EN 61 121.

5. TILLVAL

5.1 Tid

Denna funktion gäller endast programmet Tid. Du kan ställa in programtiden från minst 10 minuter till maximalt 2 timmar. Varaktighetens inställning är relaterad till mängden tvätt i maskinen.

Vi rekommenderar att du ställer in en kort tid för små mängder tvätt eller för enstaka plagg.

5.2 Fintvätt

Med detta tillval kan du ställa in ett skoningsamt torkprogram med låg temperatur. Använd detta tillval vid torkning av syntetmaterial märkta med symbolen  på klädvårdsetiketten (t.ex. akryl, viskos).

5.3 Signal

När signalfunktionen är aktiverad kan du höra signalen vid:

- programslut
- början och slut på skrynkelskyddsfas
- programavbrott

Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet.




Du kan aktivera funktionen Signal med alla program.

Program ¹⁾			
Bomull tyger			
 Extra Torrt		•	•
 Mycket Torrt		•	•
 Skåptorrt		•	•
 Stryktorrt		•	•
Syntet tyger			
 Extra Torrt		•	•
 Skåptorrt ²⁾		•	•
 Stryktorrt		•	•

Program ¹⁾			
 Blandat			•
 Tid	•	•	•
 Uppfräschning			•
 Ylle Uppfräschning		•	•
 Skonprogram		•	•
 Sportkläder		•	•
 Lättstruket		•	•

1) Tillsammans med programmet kan du ställa in en eller flera tillvalsfunktioner. Tryck på önskad touchkontroll för att aktivera eller avaktivera dem.

6. INSTÄLLNINGAR

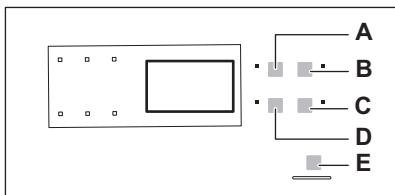

- A)** Tid  -touch-kontroll
B) Fördroj Start  -touch-kontroll
C) Signal  -touch-kontroll
D) Fintvätt  -touch-kontroll
E) Start/Pause  -touch-kontroll

6.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Programväljaren och touchkontrollerna låses. Endast  AV-knappen är olåst.

Aktivera Barnlåset

- Vrid programväljaren för att ställa ett program.
- Håll touch-kontrollerna **(A)** och **(D)** intryckta samtidigt tills indikatorn för Barnlåset tänds.
 - Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touch-kontroller intryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks.

6.2 Vattnets hårdhet och ledningsförmåga

Vattnets hårdhet skiljer sig åt på olika platser. Vattnets hårdhet påverkar dess ledningsförmåga och konduktivitetssensorn i produkten. Om du känner till värdet för vattnets ledningsförmåga kan du ställa in sensorn så att torkningen ger bättre resultat.

Justera konduktivitetssensorn

- Vrid programväljaren för att ställa ett program.
- Håll touch-kontrollerna **(A)** och **(B)** intryckta samtidigt tills en av följande indikatorer visas:
 -  (låg <300 µS/cm)
 -  (medelhög 300–600 µS/cm)
 -  (hög >600 µS/cm)
- Tryck på touch-kontrollen **(E)** flera gånger tills indikatorn för rätt nivå visas.
- För att bekräfta inställningen, håll touch-kontrollerna **(A)** och **(B)** intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder.

7. DAGLIG ANVÄNDNING

Innan produkten används för första gången

1. Rengör produktens trumma med en våt trasa.
2. Starta ett kort program (t.ex. 30 minuter) med fuktig tvätt.

7.1 Starta ett program utan fördröjd start

1. Förbered tvätten och fyll produkten.
2. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.
 - Displayen visar programmets längd.
3. Tryck på Start/Pause-touchkontrollen för att starta programmet.



FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att ingen tvätt fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

7.2 Starta ett program med fördröjd start

1. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.
2. Tryck på knappen för fördröjd start upprepade gånger tills displayen visar önskad tidsfördröjning till starten.
 - Du kan fördröja starten av ett program från 30 minuter till maximalt 20 timmar.
3. Tryck på Start/Pause-touchkontrollen för att starta nedräkningen. Displayen visar nedräkningen till fördröjd start.
 - När nedräkningen är över startar programmet.

7.3 Ändra ett program

1. Vrid programväljaren till ① AV

2. Ställ in programmet.

7.4 När programmet är klart

När programmet är klart:

- ljuder en återkommande ljudsignal;
 - indikatorn blinkar;
 - indikatorn tänds; och
 - indikatorn Start/Pause lyser.
- Produkten fortsätter att arbeta med skryn-kelskyddsfasen i cirka 30 minuter till. Skryn-kelskyddsfasen hindrar din tvätt från att bli skrynklig. Du kan ta ut din tvätt innan skryn-kelskyddsfasen är över. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt fullbordad. När skryn-kelskyddsfasen är färdig:

- är indikatorn tänd, men blinkar inte;
- Indikatorn släcks.
- indikatorn Start/Pause släcks.

1. Vrid programväljaren till ① AV
2. Öppna luckan till produkten.
3. Plocka ur tvätten.
4. Stäng produktens lucka.



Rengör alltid filtret och töm vatten-behållaren när ett program är avslutat.

7.5 Automatisk standby-funktion

För att minska energiförbrukningen stänger denna funktion av produkten automatiskt:

- efter 5 minuter om du inte har startat ett program; samt
- efter fem minuter från programmets slut.

8. RÅD OCH TIPS

8.1 Förberedning av tvätten


- Stäng alla dragkedjor.
- Stäng alla påslakan.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden); knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.

- Om ett plagg har ett inre foder av bomull, vänd det ut och in. Säkerställ att bomullsfodret alltid är vänt utåt.
- Vi rekommenderar att du ställer in rätt program för den typ av textilier som du fyllt produkten med.
- Lägg inte in starkt färgade tyger tillsammans med ljusa tyger. Starka färger kan falla.
- Använd rätt program för bomullsjerseys och stickade tröjor, för att undvika att plaggen krymper.
- Kontrollera att tvättens vikt inte överstiger den maximala vikten i programöversikten.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.


Kläd- vårds- märk- ning	Beskrivning
	Plagget kan torktumlas.
	Plagget kan torktumlas. Välj ett program med normal temperatur.
	Plagget kan torktumlas. Välj ett program med låg temperatur.
	Plagget kan inte torktumlas.

9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING


9.1 Rengöring av filtret

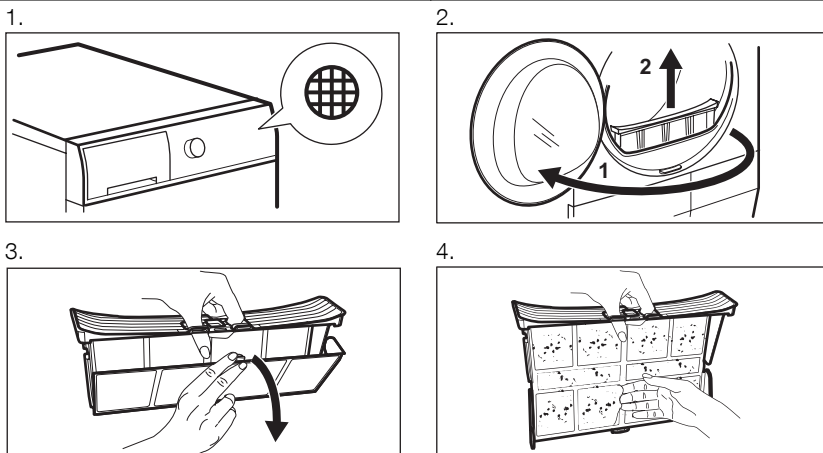

5. 1)

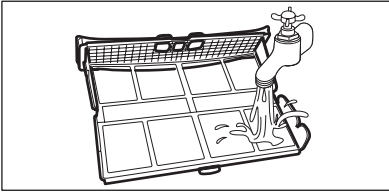


6.

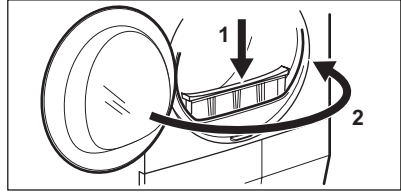


1) rengör filtret vid behov med varmt vatten.

9.2 Tömning av vattenbehållaren


1.

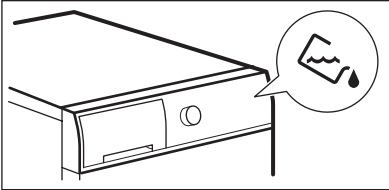


2.

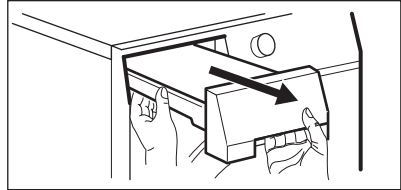

3.

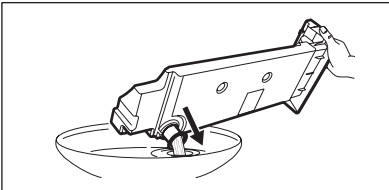


4.

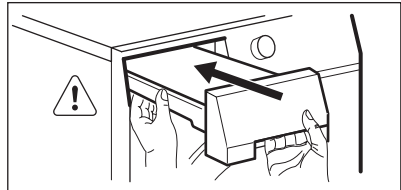


Du kan använda vattnet från vattenbehållaren som ett alternativ till destillerat vatten (t.ex. för ångstrykning). Filtrera bort restprodukter innan du använder vattnet.






9.3 Rengöring av kondensorn

1.

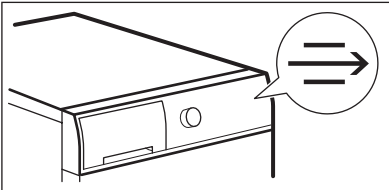

2.

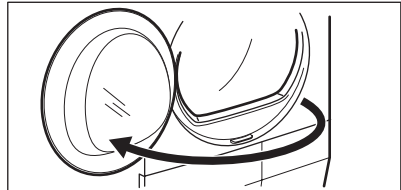

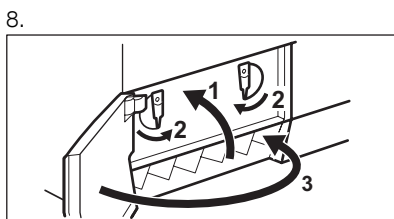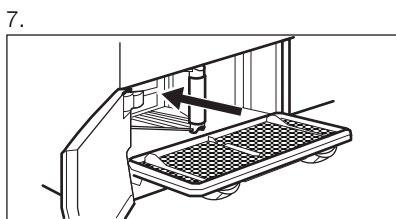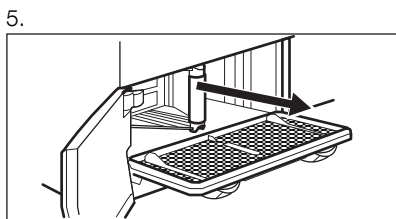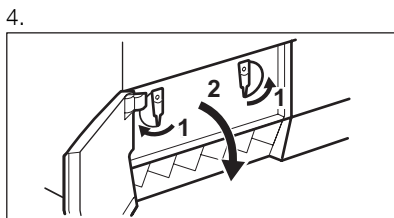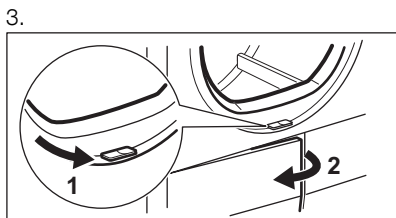

9.4 Rengöring av trumman

Rengör produktens trumma med en våt trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar eller lösningsmedel. Torka trumman torr med en mjuk trasa.

vänd inte produkter med slip-effekt, skursvampar eller lösningsmedel.

Torka trumman torr med en mjuk trasa.

9.6 Rengöring av luftflödeshå

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

9.5 Utvändig rengöring

Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. An-

10. FELSÖKNING

10.1

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Pause.

Problem	Möjlig lösning
	Se till att produktens lucka är stängd.
Luckan går inte att stänga.	Kontrollera att filtren är korrekt installerade.
	Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under driften.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på knappen Start/Pause för att starta programmet på nytt.
Displayen visar en lång programtid. 1)	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten igen i tvättmaskinen.
	Kontrollera att rummets temperatur inte är för hög.
Displayen visar en kort programtid.	Välj programmet Tid eller Extra Torrt.
Displayen visar Err.	Om du vill välja ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.
	Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.
Displayen visar E51)	Stäng av och sätt på produkten. Starta ett nytt program. Kontakta service om problemet uppstår igen.

1) Efter högst 5 timmar avslutas programmen automatiskt.

10.2 Vid otillfredsställande torkresultat

- Fel program har valts.
- Filtret är igentäppt.
- Kondensorn är igentäppt.
- För mycket tvätt har lagts in i produkten.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig justering av konduktivitetssensorn.
- Luftflödeshålen är igentäppta.

11. TEKNISKA DATA

Mått (mm)	Bredd/Höjd/Djup	850 x 600 x 540 mm (maximal 575 mm)
Max. djup (med öppen lucka)		1030 mm
Max. bredd (med öppen lucka)		950 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Frekvens	50 Hz

	Säkring	10 A
	Total effekt	2250 W
	Trummans volym	104 l
	Produktens vikt	37 kg
	Tvätt: max. vikt	7 kg
	Typ av användning	Hushåll
	Omgivningstemperatur	Min. 5 °C
		Max. 35 °C
	Energiförbrukning 1)	kWh/cykel 4,30 kWh
	Årlig energiförbrukning 2)	504 kWh
	Energiklass	B
	Strömförbrukning	Standby-läge 0,41 W
		Av-läge 0,41 W

1) Med hänvisning till EN 61121. 7 kg bomull, centrifugerad på 1 000 varv/min.

2) Energiförbrukningen per år i kWh, baserad på 160 vanliga bomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukningen i lågenergilägen. Verklig energiförbrukning per program beror på hur produkten används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012)

12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska

och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



136926340-A-102013