

Bruksanvisning

Diskmaskin

Kära kund!

Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO.

Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är en kombination av rena linjer, vardagsfunktionalitet och hög kvalitet. Det är kännetecknen för alla våra produkter och anledningen till att de är så uppskattade världen över.

För att få bästa möjliga nytta av er nya diskmaskin, rekommenderar vi er att läsa bruksanvisningen innan ni använder diskmaskinen. Information om hur man undviker följder för miljön lämnas också i bruksanvisningen.



ASKO D5434 SOF
Bruksanvisning

Innehåll

Innan du diskar första gången	3	Salt	25
Läs igenom bruksanvisningen	3	Fyll på salt	25
Var försiktig med vissa material	3	Felmeddelande	26
Kontrollera vattnets hårdhetsgrad	3	Felsökning	27
Programskylt	3	Information för testinstitut	30
Säkerhetsanvisningar	4	Energimärkning	30
Allmänt	4	Dosering vid test	30
Installation	4	Lastning av diskmaskinen	30
Vinterförvaring/transporter	4	Teknisk information	31
Överfyllnadsskydd	4	Information om energimärkning	31
Rengöring	4	Tekniska uppgifter	31
Förpackningsmaterial	4	Installation	32
Skrotning	4	Säkerhetsanvisningar	32
Barnsäkerhet	5	Transportskydd för luckan	32
Barnsäker disk	5	Förslag hur diskmaskinen kan placeras	33
Aktivera barnsäkerhetslås	5	Montera ljusavskärningsfilmen	34
Aktivera barnspärr (knapplås)	5	Justera höjden och skjut diskmaskinen på plats	34
Diskmaskinens delar	6	Anslutning till avlopp	35
Diskkorgarna	7	Anslutning till vatten	35
Panelen	9	Anslutning till el	35
Doseraren	10	Skruva fast diskmaskinen	36
Diska ekonomiskt	11	Inställning av sockeln (endast om man har sparkplåt som tillbehör)	36
Ömtåligt diskgoods	12	Ställ in rätt sockeldjup så här	37
Diska	13	Service	39
Fyll korgarna rätt	13	Snabbguide	40
Dosera diskmedel	13		
Välj program	14		
Välj tillval	16		
Tryck på Start/Stop	16		
Efter disken	16		
Inställningar	17		
Återstående tid	20		
Skötsel och rengöring	21		
Spolglansmedel	24		

Innan du diskar första gången

Läs igenom bruksanvisningen

Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda diskmaskinen, särskilt kapitlen Säkerhetsanvisningar, Barnsäkerhet och Diska.

Var försiktig med vissa material


Läs kapitlet Ömtåligt diskgoods innan du diskar porslin med oglaserad dekor eller andra husgeråd av plast, trä eller kristall som du är rädd om.

Kontrollera vattnets hårdhetsgrad

Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har. Det har betydelse när du ställer in avhårdaren, se kapitel Inställningar. Innan du börjar diska måste du också fylla på salt, se kapitel Salt. Efter att du har ställt in avhårdaren, dosera disk- och spolglansmedel som om du har mjukt vatten.

Programskylt

Med vissa diskmaskiner följer programskyltar på olika språk. Montera programskylten med önskat språk på luckans ovansida.

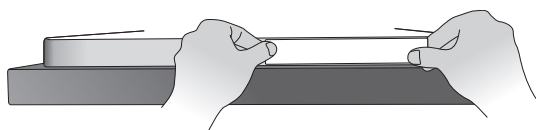



Allmänt

- Läs och spara bruksanvisningen!
- Använd inte diskmaskinen till något utöver det som anges i denna bruksanvisning.
- Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna med något utöver diskgoods.
- Lämna inte diskmaskinsluckan i öppet läge eftersom det kan utgöra en snubbelrisk.
- Använd endast maskindiskmedel!
- Placera knivar och andra vassa föremål så att de inte skadar personer eller diskmaskinen.
- Maskinen är inte avsedd att användas av personer (även barn) som är fysiskt eller psykiskt handikappade eller saknar erfarenhet och kunskap. Sådana personer måste få instruktion av den person som har ansvaret för deras säkerhet, hur maskinen ska användas.
- Barn måste övervakas så att de inte leker med diskmaskinen.
- Skadad nätkabel får endast bytas av behörig fackman.
- Den här diskmaskinen ska användas i hushåll eller liknande såsom:
 - personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsmiljöer.
 - bondgårdar.
 - av gäster på hotell, motell och andra typer av inkvarteringsmiljöer.
 - bed & breakfast-hotell.
- Placera aldrig diskgoods med lösningsmedelsrester i diskmaskinen på grund av explosionsrisken. Disk som innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte diskas i diskmaskinen.

Installation

Se kapitel Installation.

Vinterförvaring/transporter

- Förvara diskmaskinen frostfritt.
- Undvik långa transporter vid stark kyla.
- Transportera diskmaskinen upprätt eller liggande på rygg.

Överfyllnadsskydd

Överfyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger av vattenintag om diskmaskinens vattennivå stiger över den normala. Om skyddet utlöses, stäng av vattentillförseln och ring efter service.

Rengöring

När du gör rent kanten runt luckan ska du endast använda en lätt fuktad trasa. Spruta inte med duschflaska! Vatten kan tränga in i låset och komma i kontakt med de elektriska komponenterna.

Förpackningsmaterial

Källsortera enligt din kommuns rekommendationer.

Skrotning

- När diskmaskinen tjänat ut och ska skrotas ska den genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av sladden så kort som möjligt.
- Diskmaskinen är tillverkad och märkt för återvinning.
- Kontakta din kommun för information om var och hur din diskmaskin skall återvinnas på rätt sätt.



Barnsäker disk

- Använd knivställ för alla långa/vassa föremål.
- Stäng alltid luckan och sätt genast igång programmet när du fyllt på diskmedel.
- Håll barn borta från diskmaskinen när den är öppen. Det kan finnas diskmedelsrester kvar!
- Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt aktsam när luckan är öppen.

VARNING!




Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!

Förvara disk- och spolglansmedlet oåtkomligt för barn! Om någon svalt maskindiskmedel, ge genast dryck, ett till två glas mjölk eller vatten. Försök inte framkalla kräkning. Kontakta läkare! Om någon fått maskindiskmedel i ögonen, skölj (minst 15 minuter) i rikligt med vatten.

Aktivera barnsäkerhetslås

(endast vissa modeller)


För att barn inte ska kunna öppna luckan på maskinen finns det ett barnsäkerhetslås. Aktivera barnsäkerhetslåset, genom att trycka in handtagssluckan och vrid skruvspåret (finns uppe i vänstra hörnet) till vertikalt läge med en skruvmejsel. För att kunna öppna luckan måste du trycka den vita plastspärren (se bild nedan) åt vänster samtidigt som du trycker handtagsspärren uppåt. Återställ genom att vrida tillbaka skruvspåret till horisontellt läge.

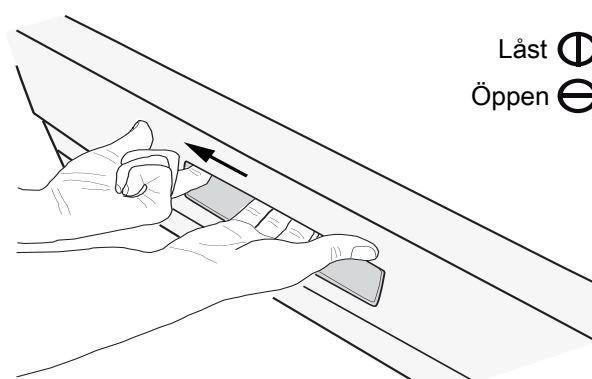

Aktivera barnspärr (knapplås)

För att förhindra att barn startar diskmaskinen kan man aktivera en barnspärr (knapplås), se kapitel Inställningar.

Diskmaskinens delar*

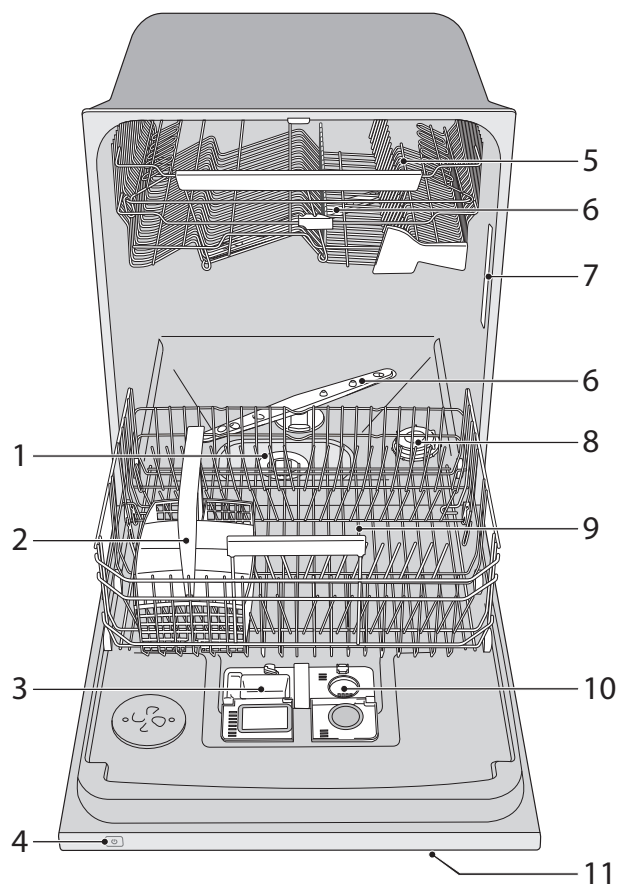


- 1. Silar
- 2. Bestickskorg
- 3. Diskmedelsfack
- 4. Huvudströmbrytare
- 5. Överkorg
- 6. Spolarmar

- 7. Typskylt
- 8. Saltbehållare
- 9. Underkorg
- 10. Behållare för spolglansmedel
- 11. Panel

*Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad.


Diskkorgarna*

Överkorg

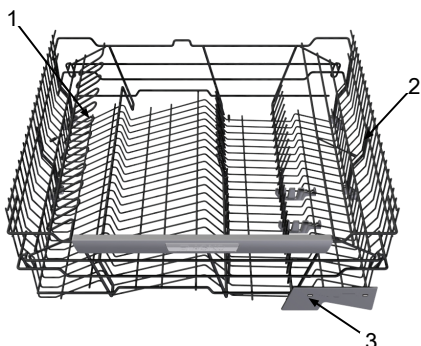


1. Vinglashylla
2. Kopphylla
3. Knivstopp

Underkorg

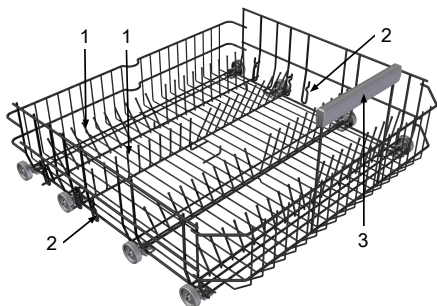

1. Fällbart tallriksstöd
2. Främre fäste för tallriksstöd (används för tallrikar med en diameter större än 25 cm)
3. Handtag


Bestickskorg

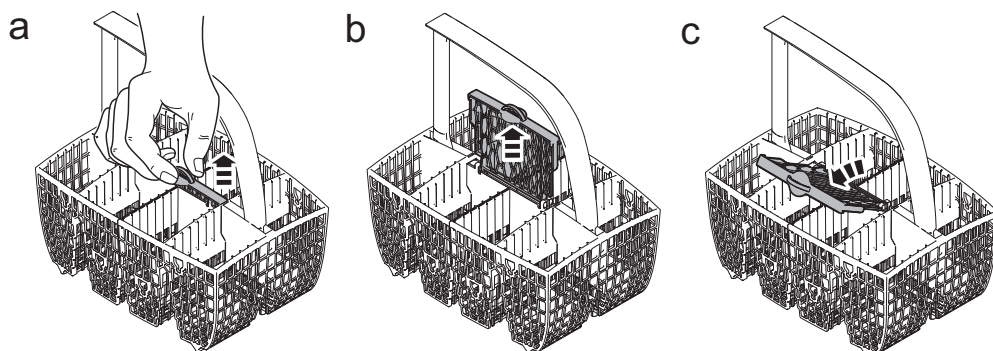

*Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad.



Diskkorgarna*

Bestickskorg med lock

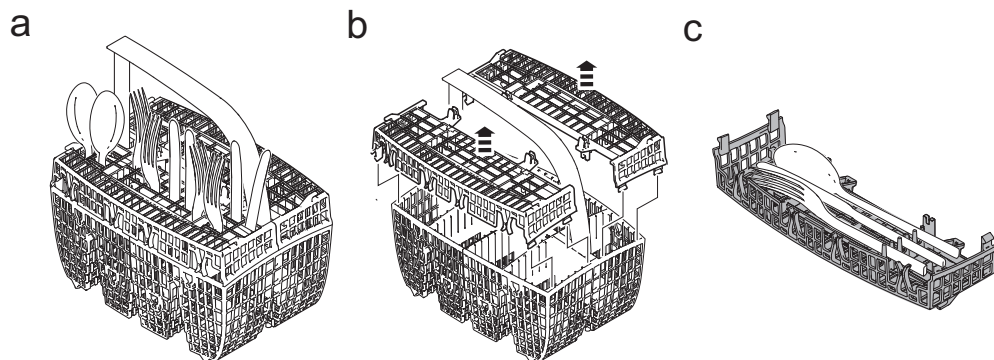

Placering av lock för bestickskorg (i överkorgen)


Locket på bestickskorgen kan tas av och exempelvis användas som extra bestickskorg i överkorgen, se nedan.

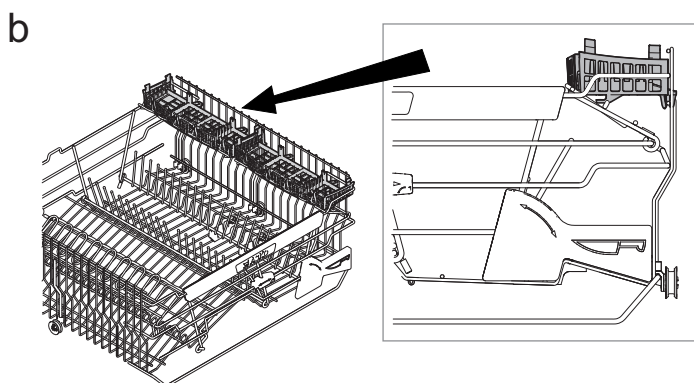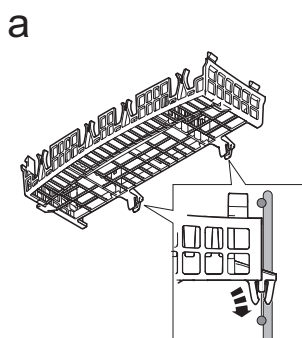

*Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad.

Panelen

Panelen har sensorknappar med ljudsignal för bekräftelse (se kapitel Inställningar).

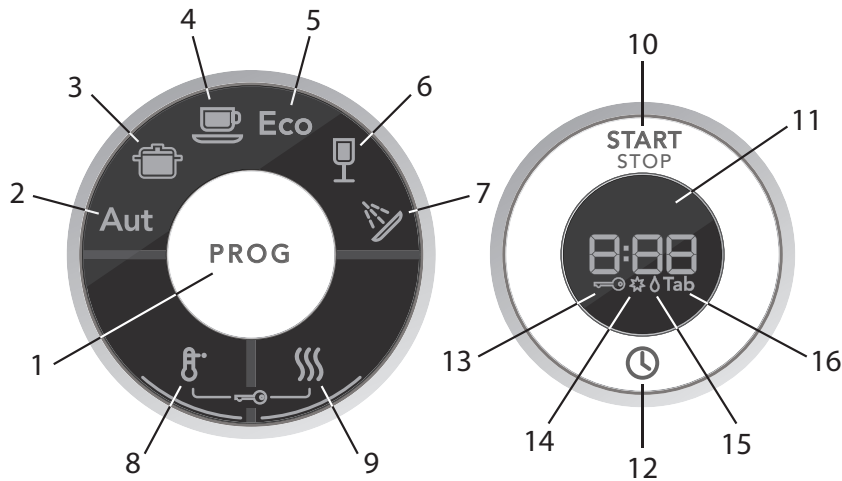


1. Programväljare
2. Autodisk
3. Grytdisk
4. Normaldisk
5. Ecodisk
6. Snabbdisk
7. Avspolning
8. Hög temperatur

9. Lång torkning
10. Start/Stop
11. Display
12. Fördröjd start
13. Barnspärr (knappplås)
14. Indikator för salt
15. Indikator för spolglansmedel
16. TAB (3in1/ Kombimedel)

OBS!

- Håll sensorknapparna rena och fria från fett. Torka av dem med torr eller lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel – det kan repa ytan. Stäng av diskmaskinen med huvudströmbrytaren vid rengöring av sensorknapparna för att undvika ofrivilliga knapptryckningar.

Doseraren

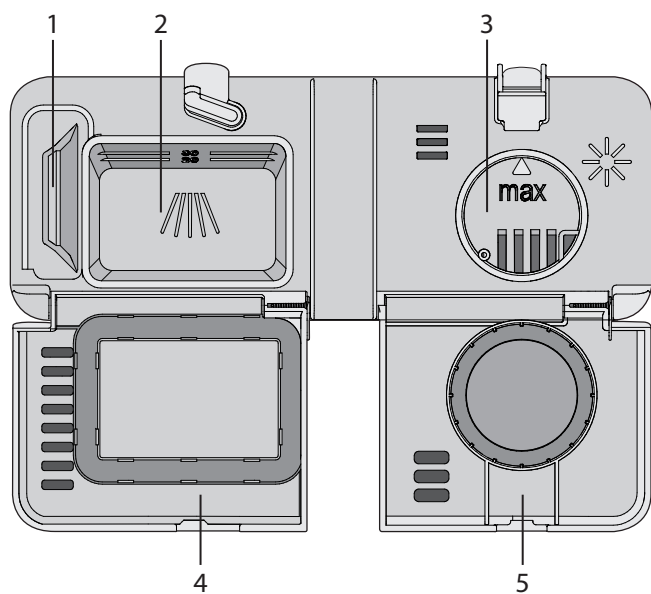

1. Fack för fördiskmedel
2. Fack för huvuddiskmedel
3. Behållare för spolglansmedel
4. Lock för diskmedelfack
5. Lock för spolglansmedel

Diska ekonomiskt

Diska bara full maskin

Vänta med diskningen tills diskmaskinen är full, så sparar du energi. Använd programmet Avspolning för att skölja diskgodset om du får problem med lukt, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.

Diska med lägre temperatur

Är disken bara lätt smutsad kan du i vissa program välja en lägre temperatur. Se vidare under avsnittet Välj tillval i kapitel Diska.

Välj program med Kort torkning

För att spara energi, använd Kort torkning. Du får ett bättre torkresultat om du efter avslutat program ställer luckan lite på glänt.

Skölj inte under rinnande vatten

Skrapa bara bort större matrester innan du lastar diskmaskinen.

Välj miljöanpassat diskmedel

Läs miljödeklarationerna på förpackningen!

Anslut till kallt vatten...

Om du värmer upp din fastighet med olja eller el.

Anslut till varmt vatten (max 70 °C)...

Om du använder exempelvis fjärrvärme, solceller eller bergvärme för uppvärmning av din fastighet. Genom att välja varmvattenanslutning sparar du disktid och minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

Ömtåligt diskgoods

En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Detta kan bero på flera saker. Vissa material tål inte stark värme, andra kan skadas av maskindiskmedlet.

Ömtålig dekor

Porslin med dekor som ligger ovanpå glasyren (godset känns då strävt) bör inte maskindiskas.

Kristall/ glas

Placera föremålen så att de inte stöter samman under diskningen. Använd lägsta möjliga disktemperatur och kortast möjliga program. Välj Kort torkning. Antika och mycket ömtåliga föremål bör inte diskas i diskmaskin.

Glas som maskindiskas i höga temperaturer kan med tiden få en grå slöja som inte går att få bort. Diska finglasen med låg temperatur och låg dosering av diskmedel.

Silver

Föremål av silver och rostfritt bör inte komma i beröring med varann, eftersom silvret då kan missfärgas.

Bestick med klistrade handtag

Vissa typer av lim tål inte maskindisk. Handtagen kan i sådana fall lossna.

Trä

Träföremål bör endast maskindiskas om de är märkta Maskindisk.

Aluminium

Aluminium kan mattas av maskindisk.

Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock maskindiskas, även om man får räkna med en minskad högglans.

Plastföremål

Undvik att diska plastföremål som inte tål höga temperaturer.

Diska

Här följer en steg-för-steg-instruktion som hjälper dig till bästa möjliga diskresultat.

1 Fyll korgarna rätt

Skölj inte disken under rinnande vatten innan du lastar in den i diskmaskinen. Skrapa bara bort större matrester innan du lastar diskmaskinen.


Se kapitel Ömtåligt diskgodis, om du vill diska föremål som kan vara ömtåliga.

Överkorgen

Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i överkorgen. Vinglas ställs i vinglashyllan och knivar läggs i knivstället till höger om sådant finns.


OBS!

Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!

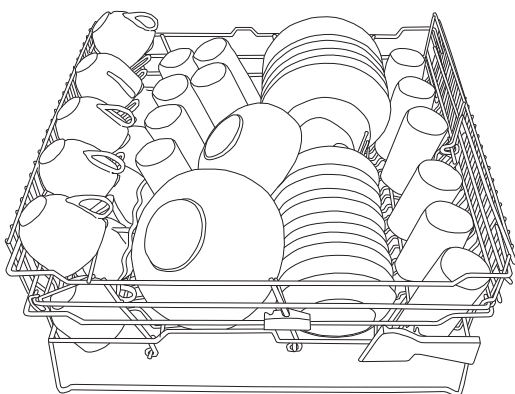

Underkorgen

Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat, kastruller och bestick (i bestickskorgen) i underkorgen. Fäll ned de fällbara tallriksstöden vid diskning av kastruller.

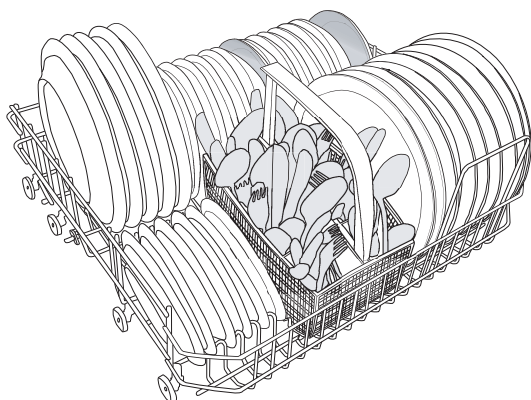

Bestickskorgen

Ställ besticken med skaften nedåt, förutom vassa knivar, och så spridda som möjligt. Se till att skedar inte ligger i varandra. Bestickskorgen placeras i underkorgen.

VARNING!



Knivar och andra spetsiga föremål måste ställas med spetsen nedåt i bestickskorgen eller läggas horisontellt i övriga korgar.

Placera inte bestick av olika material, till exempel silver och rostfritt, i samma fack (risk för fläckar).

Bestickskorgen har en fällbar lucka i mitten för småprylar, eller smala skaft, som till exempel elvispar.

2 Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt

3 Dosera diskmedel

Diskmedel skall doseras efter vattnets hårdhetsgrad.

Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen. Diskmaskinen är utrustad med en avhårdare, dosera därför som om du har mjukt vatten.

Överdosing av diskmedel kan försämra diskresultatet och medför dessutom en extra belastning för miljön.

Håll diskmedlet i diskmedelsfacket. Det finns ett fack för fördisk och ett för huvuddisk, se kapitel Doseringen. Om inte tabletter används, dosera en mindre del av diskmedlet i facket för fördisk. Kontakta diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande diskmedel.

VARNING!



Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!

OBS!

Använd endast maskindiskmedel! Handdiskmedel får inte användas eftersom skumbildningen hindrar diskmaskinens arbete.

Diskmedelstabletter

Dela tabletten i två delar om locket till doseraren är svårt att stänga. Det finns risk att diskmedlet inte doseras

Diska

riktigt om locket är spänt och inte kan öppnas på rätt sätt.

OBS!

Diskmedelstabletter rekommenderas inte i korta program (under 75 minuter). Använd då istället pulver- eller flytande maskindiskmedel.

3in1/ Kombimedel

Läs noga anvisningarna för dessa produkter. Är något oklart, kontakta diskmedelstillverkaren.

4 Tryck på huvudströmbrytaren ① och stäng luckan

5 Välj program

Tryck en eller flera gånger på Programväljaren tills önskad programsymbol lyser.

Aut Autodisk

Diskmaskinen känner av hur smutsig disken är och anpassar vattenförbrukning och temperatur därefter. Vid nyinstallation behöver programmet köras fem gånger innan det helt anpassat sig och ger bästa resultat.



Grytdisk

Program för hårt smutsad disk som till exempel kastruller, grytor och gratängformar. Om diskmaskinen inte fylls av sådan disk, kan du fylla på med tallrikar och så vidare.



Normaldisk

Använd för att diska normalt smutsad och även intorkad disk med tallrikar, uppläggningsfat, koppar och glas med mera.

Eco Ecodisk

Använd då du vill spara elenergi. För normalt smutsad disk.



Snabbdisk

Programmet används till glas och porslin som är lätt smutsat, exempelvis kaffekoppar.



Avspolning

För att skölja diskgodset, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.

Diska

Programtabell

Program	Tillval	Fördiskar	Huvuddisk (°C)	Antal sköljar	Sista sköljtempera- tur (°C)	Förbrukningsvärden ¹⁾				
						Kallt vatten ²⁾		Varmt vatten ³⁾		
						Disktid (ca timmar:minuter)	Energi (ca kWh)	Disktid (ca timmar:minuter)	Energi (ca kWh)	Vattenförbrukning (liter)
Aut Autodisk	-	1-3	55-65	2-4	65	1:50-2:50	1,3-1,6	1:40-2:40	0,7-1,0	13-26
 Grytdisk	-	2	55	3	60	3:15	1,3	3:00	0,7	18
 Normaldisk ⁴⁾	-	0	60	2	60	2:55	1,0	2:35	0,7	11
 Normaldisk		2	65	3	65	2:30	1,6	2:20	1,0	20
Eco Ecodisk	-	1	55	2	55	2:40	1,0	2:20	0,6	12
 Snabbdisk	-	0	30	2	-	0:20	0,2	0:20	0,1	10
 Avspolning	-	0	-	1	-	0:06	0,01	0:06	0,01	3

1) Förbrukningsvärdena varierar beroende på temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, lastmängd, valda tilläggsfunktioner med mera.

2) Anslutning till kallvatten ca 15 °C

3) Anslutning till varmvatten ca 60 °C.

4) Energimärkningsetikettens prestanda bygger på detta program.

Diska

6 Välj tillval

För att välja ett tillval tryck på någon av tillvalsknapparna. Fältet vid knappen lyser när tillvalet är aktiverat. Vilka tillval du kan välja varierar mellan programmen. När du startat programmet sparas de tillval du gjort till nästa gång du kör samma program. Undantag är tillvalet Fördröjd start.



Hög temperatur

Aktivera detta tillval om du önskar ett förbättrat diskresultat. Maskinen arbetar då med en högre temperatur i huvuddisken.

Önskar du den lägre temperaturen, tryck så att fältet vid knappen släcks.

Du kan variera temperaturerna enligt nedan:



Grytdisk: 55 °C/ 70 °C



Normaldisk: 60 °C/ 65 °C



Snabbdisk: 30 °C/ 60 °C

Eco Ecodisk: 55 °C/ 60 °C



Lång torkning

Tack vare en förhöjd temperatur i sista skölj och en längre torkfas förbättras torkresultatet om du aktiverar tillvalet Lång torkning. Energiförbrukningen blir då lätt förhöjd. Tillvalet kan väljas i alla program förutom Autodisk.

Önskar du ett program med Kort torkning, tryck så att fältet vid knappen släcks.



Fördröjd start

Vid val av Fördröjd start kommer diskmaskinen att starta 1-24 timmar efter det att du har tryckt på knappen Start/Stop.

1. Tryck en gång på knappen för att aktivera Fördröjd start. Tryck flera gånger eller håll in knappen för att ställa in önskat antal timmar.
2. Tryck på Start/Stop, diskmaskinen räknar ner med 1 timma åt gången och startar vid vald fördröjning.

Tryck och håll in Start/Stop i fem sekunder om du vill avbryta tillvalet Fördröjd start.

OBS!

Glöm inte att trycka på knappen Start/Stop för att starta programmet.

7 Tryck på Start/Stop

Displayen blinkar tre gånger med återstående tid för att indikera att programmet är startat.

Stäng luckan ordentligt, annars startar inte diskmaskinen. Displayen visar  om luckan är öppen.

OBS!

Om maskinen inte startas inom 2 minuter efter senaste knapptryckning återgår den till att visa senast körda program.

Om du vill avbryta eller byta program

För att inte komma åt och avbryta programmet av misstag måste du trycka och hålla in Start/Stop i fem sekunder, om du vill byta program sedan du startat diskmaskinen. Fyll på nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack öppnats. Välj därefter ett nytt program och tryck på Start/Stop.

Vill du stoppa i mer disk?

Öppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Ställ in disken, stäng luckan och diskmaskinen fortsätter där den slutade.

Om diskmaskinen stängs av med huvudströmbrytaren eller vid strömavbrott

Om diskprogrammet inte är avslutat fortsätter det avbrutna programmet när diskmaskinen får ström igen.

OBS!

Under torkningen avbryts programmet om strömmen stängs av eller om luckan är öppen i mer än 2 minuter.

8 Efter disken

När programmet avslutats visas "End" i displayen.

Programslut indikeras även genom en ljudsignal. Se kapitel Inställningar beskrivs hur du ändrar denna funktion.

När diskmaskinen är färdig, drar den endast vilostrom. Stäng av diskmaskinen med huvudströmbrytaren om du vill bryta strömmen helt. Stäng av vattenkranen efter varje användning.

Inställningar

Gör så här för att öppna menyn för inställningar:




1. Stäng av diskmaskinen med huvudströmbrytaren. Vänta cirka fem sekunder.
2. Tryck sedan på huvudströmbrytaren igen. Vänta tills siffrorna i displayen till höger tänds upp innan nästa steg.
3. Inom fem sekunder, tryck och håll in Programväljaren (invänta ljudsignal för bekräftelse på knapptryckning) och tryck därefter direkt in knappen Lång torkning, utan att släppa Programväljaren.
4. Håll knapparna intryckta tills symbolerna för programmen Autodisk och Avspolning börjar blinka.

PROG +

TIPS!

Var noga med att trycka exakt på symbolerna, för att inte samtidigt komma åt och aktivera någon av de andra knapparna. Prova igen om du inte lyckas första gången med att öppna menyn för inställningar.

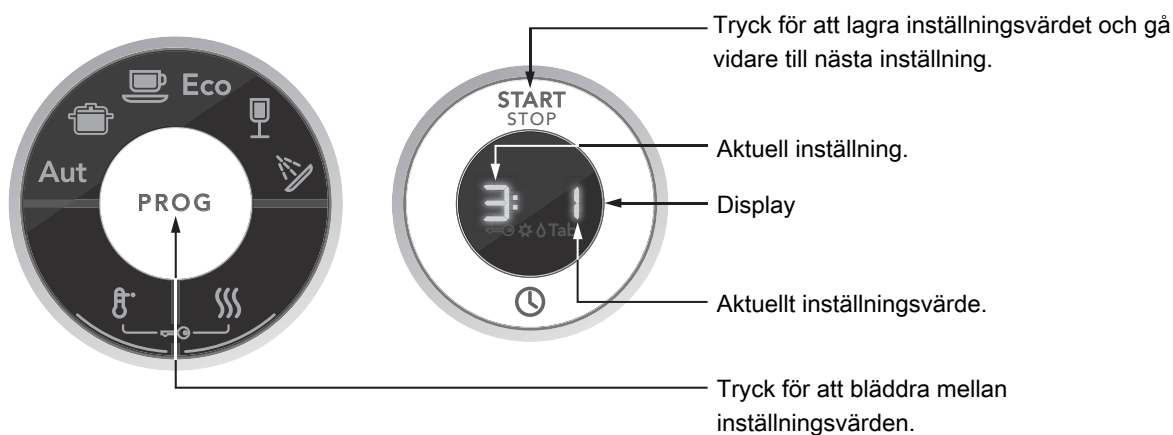

Du kan nu göra följande inställningar:

Knapptryck	Alternativ	Inställning	Beskrivning
PROG 	 (Av)	Barnspärr (knapplås)	För att förhindra att barn startar diskmaskinen kan man aktivera en barnspärr (knapplås). Tryck samtidigt ned knapparna Hög temperatur och Lång torkning för att tillfälligt avaktivera knapplåset när du vill starta diskmaskinen. Knapplåset slås sedan automatiskt på igen efter 2 minuter.  
	 (På)		
START STOP 	Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning. Om du inte vill göra fler inställningar, tryck upprepade gånger på Start/Stop för att stega dig igenom hela menyn för inställningar.		

Inställningar

Knappptryck	Alternativ	Inställning	Beskrivning
PROG 	2: □ (Av)	Ljudsignalvolym	Diskmaskinen talar via en ljudsignal om när programmet är klart eller om ett fel har uppstått.
	2: 1 (Låg)		
	2: 2		
	2: 3		
	2: 4 (Hög)		
START STOP 	Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.		
PROG 	3: □ (Av)	Knappljud	Signalen ger bekräftelse på en knapptryckning.
	3: 1 (Låg)		
	3: 2		
	3: 3		
	3: 4 (Hög)		
START STOP 	Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.		
PROG 	4:- 1 (Låg)	LCD kontrast	Justering av kontrasten i displayen.
	4: □		
	4: 1		
	4: 2		
	4: 3 (Hög)		
START STOP 	Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.		
PROG 	5: □ (Av)	Spolglansmedel	Inställning för dosering av spolglansmedel.
	5: 1 (Låg dosering)		
	5: 2		
	5: 3		
	5: 4		
	5: 5		
	5: 6 (Hög dosering)		
START STOP 	Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.		

Inställningar

Knappptryck	Alternativ	Inställning	Beskrivning																																	
PROG 	⏏ (Av)	TAB (3in1/ Kombimedel)	Vid användning av så kallade 3in1/ Kombimedel kan du aktivera denna inställning. Diskprogrammen anpassas då automatiskt så att bästa möjliga disk- och torkresultat alltid erhålles. Avaktiverar du inställningen återgår diskmaskinen till ordinarie funktion i alla program. Om inställningen är aktiverad behöver man inte fylla på spolglansmedel eftersom tillvalet stänger av doseringen för spolglansmedel. Den sänker även doseringen av salt i avhårdaren. OBS! För att erhålla ett gott diskresultat är det mycket viktigt att undersöka vilket slags diskmedel eller kombiprodukt det handlar om! Läs noga på diskmedelsförpackningen hur diskmedlet ska användas. Bruksanvisning eller upplysningar på förpackningen måste beaktas!																																	
	⏏ I (På)																																			
START STOP 	Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.																																			
PROG 	⏏ (Mjukt vatten)	Vattenhårdhet	Du som har diskmaskin med avhårdare kan behöva ändra inställningen på den beroende på vattnets hårdhetsgrad. Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har. Vattnets hårdhet anges i följande skalor: Tyska hårdhetsgrader (°dH) och franska hårdhetsgrader (°fH). 0=låg vattenhårdhet. <table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th>⏏</th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>⏏</td></tr><tr><td>6-8</td><td>9-14</td><td>⏏ I</td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>⏏ 2</td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>⏏ 3</td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>⏏ 4</td></tr><tr><td>20-24</td><td>35-43</td><td>⏏ 5</td></tr><tr><td>25-29</td><td>44-52</td><td>⏏ 6</td></tr><tr><td>30-39</td><td>53-70</td><td>⏏ 7</td></tr><tr><td>40-49</td><td>71-88</td><td>⏏ 8</td></tr><tr><td>50+</td><td>89+</td><td>⏏ 9</td></tr></table>	°dH	°fH	⏏	0-5	0-9	⏏	6-8	9-14	⏏ I	9-11	15-20	⏏ 2	12-14	21-25	⏏ 3	15-19	26-34	⏏ 4	20-24	35-43	⏏ 5	25-29	44-52	⏏ 6	30-39	53-70	⏏ 7	40-49	71-88	⏏ 8	50+	89+	⏏ 9
	°dH			°fH	⏏																															
	0-5			0-9	⏏																															
	6-8			9-14	⏏ I																															
	9-11			15-20	⏏ 2																															
	12-14			21-25	⏏ 3																															
	15-19			26-34	⏏ 4																															
	20-24			35-43	⏏ 5																															
	25-29			44-52	⏏ 6																															
	30-39			53-70	⏏ 7																															
40-49	71-88	⏏ 8																																		
50+	89+	⏏ 9																																		
⏏ I																																				
⏏ 2																																				
⏏ 3																																				
⏏ 3																																				
⏏ 5																																				
⏏ 6																																				
⏏ 7																																				
⏏ 8																																				
⏏ 9 (Hårt vatten)																																				
START STOP 	Tryck på Start/Stop för att gå ur menyn för inställningar.																																			

Återstående tid

När du valt program och tillval, visas hur lång tid programmet tog förra gången det kördes. När du startat diskmaskinen visar displayen hur lång tid som återstår av programmet. En uppdatering av återstående tid görs sedan efter uppvärmning av sista skölj.

Tiden kan variera något från gång till gång beroende på temperatur på inkommande vatten, disk mängden, omgivningens temperatur med mera.


Under tiden som programmet körs, räknas tiden ner, och den tid som återstår av programmet visas i displayen. Återstående tid visas till exempel som 1:15, vilket alltså innebär att 1 timma och 15 minuter återstår av programmet.

OBS!

Återstående tidvisning kan i den första körningen av varje program vara något missvisande, eftersom diskmaskinen gör en uppskattning av tiden. Vid andra körningen av respektive program utgår diskmaskinen från den tid programmet tog vid föregående körning.

Skötsel och rengöring


Diskmaskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål och hålls ren genom normal användning. Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det dock bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kör i så fall programmet Normaldisk med hög temperatur med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan disk i maskinen).

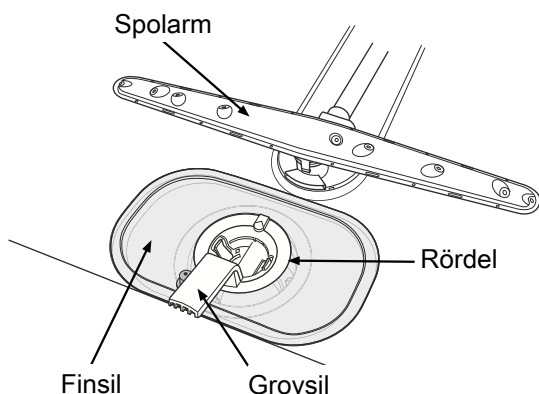

Grovsilen

I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. Töm grovsilen vid behov.


1. Lyft grovsilen rakt upp med hjälp av handtaget.
2. Töm grovsilen. Glöm inte att sätta tillbaka den!

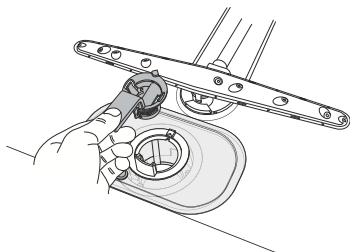


Finsilen

Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid varje diskomgång. Finsilen och dess rördel bör ändå rengöras ett par gånger om året.


1. Vrid handtaget moturs ett varv.

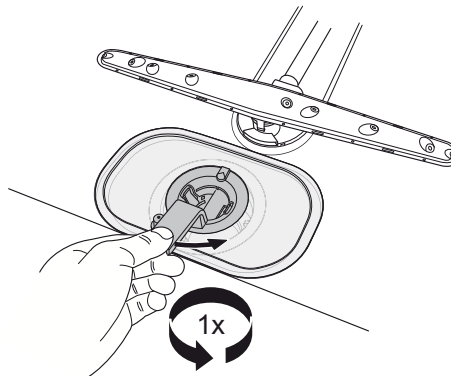

2. Lyft rördelen rakt upp med handtaget. Avlägsna sedan grovsilen för att kunna rengöra rördelen.
3. Plocka bort och rengör finsilen.
4. Återmontera i omvänd ordning. Kontrollera att kanterna tätar ordentligt när du sätter tillbaka finsilen.

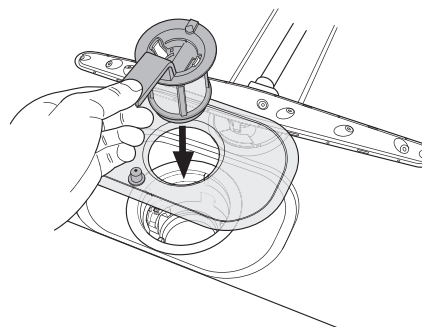

5. Lås fast silen genom att vrida handtaget medurs till stoppläge. Handtaget ska peka rakt ut från diskmaskinen.

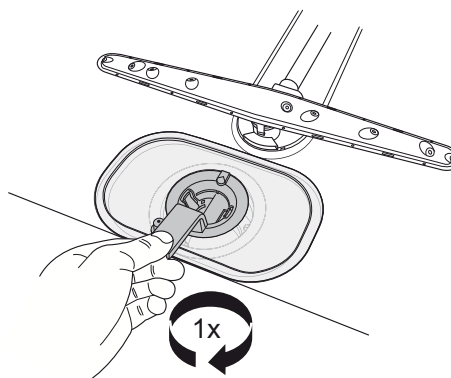

OBS!

Diskmaskinen får inte användas utan att silen är monterad!


Diskresultatet kan påverkas om grovsilen inte är rätt monterat.

Skötsel och rengöring


Avloppspumpen

Pumpen kan nå inifrån diskmaskinen.

1. Gör diskmaskinen strömlös genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget!
2. Ta bort grovsilen och rördelen.
3. Ta bort den lilla gula passbiten till vänster i bottenbrunnen (se bild nedan).

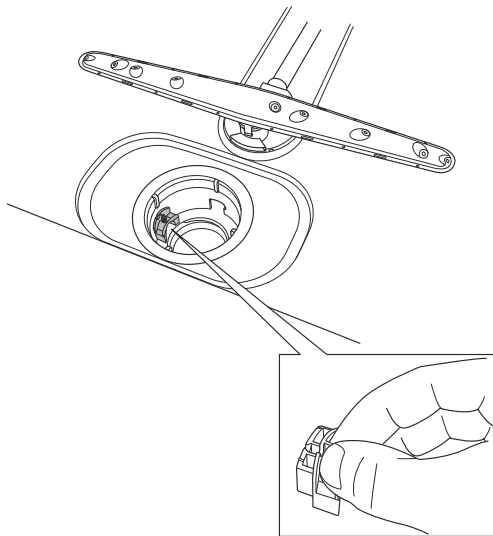

4. Genom att sticka in fingret i hålet kommer du åt att snurra pumpvingen och ta bort eventuella stopp.
5. Montera tillbaka passbiten och silarna.
6. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

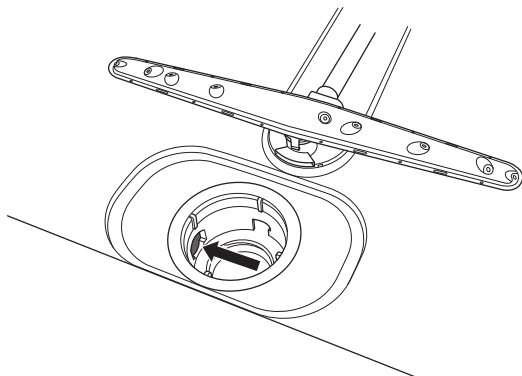


Om diskmaskinen ändå inte går att starta och ett surrande ljud hörs har överfyllnadsskyddet aktiverats.

- Stäng av vattnet.
- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ring service.

OBS!


Glöm inte montera tillbaka passbiten.

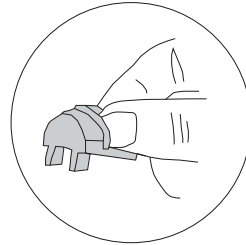

Undre spolarm

Hål och lagringar kan ibland bli igensatta.


1. Dra den undre spolarmen rakt upp för att lossa den.
2. Peta bort skräpet med en nål eller liknande. Spolarmarna har även hål på undersidan.

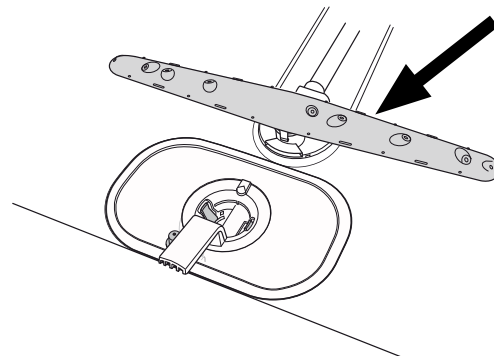

Övre spolarm

För att den övre spolarmen ska kunna lossas måste överkorgen tas bort.

1. Dra ut överkorgen och vrid korgstoppet utåt på de båda skenorna (se bild). Korgen går nu att ta loss.

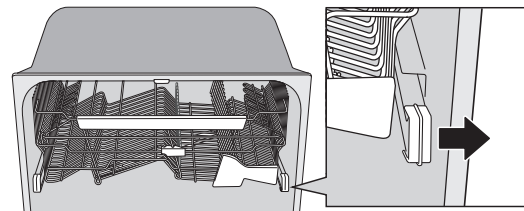

2. Lossa den övre spolarmen på samma sätt som den undre och gör rent den.

Skötsel och rengöring


Luckan

När du gör rent kanten runt luckan använd endast en lätt fuktad trasa (eventuellt med lite rengöringsmedel).

VARNING!



Spruta inte med duschflaska eller liknande runt lucklåset. Detta för att undvika att vatten tränger in i lucklåset och kommer i kontakt med de elektriska komponenterna.

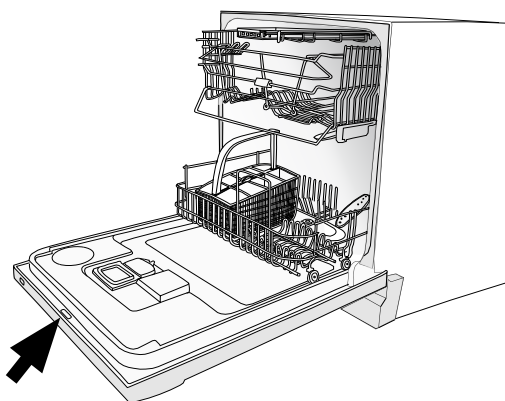

Spolglansmedel




Torkningen går snabbare om man använder spolglansmedel. När spolglansmedlet är slut och behöver fyllas på lyser ovanstående symbol i displayen.


Fyll på spolglansmedel

Gör så här för att fylla på spolglansmedel:

1. Öppna locket för spolglansmedel.

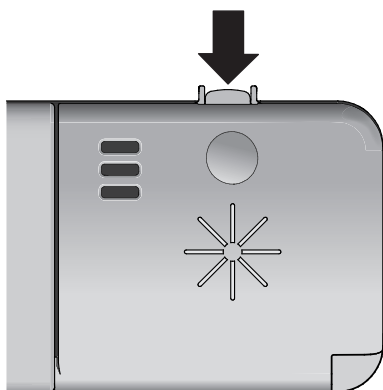

2. Fyll försiktigt på spolglansmedel. Fyll endast på så mycket spolglansmedel tills det når nivån markerad med **max**.

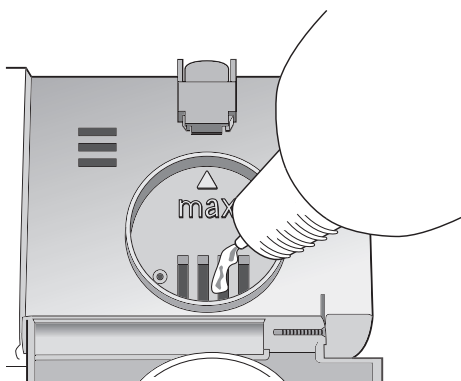

3. Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt om behållaren.
4. Stäng locket ordentligt.

OBS!

Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.

Välj dosering

Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (av) till 6.

Öka doseringen av spolglansmedel:

- Om diskgodset har vattenfläckar.

Minska doseringen av spolglansmedel:

- Om diskgodset har en vit/blå kladdig film.
- Om diskgodset har ränder.
- Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan man späda spolglansmedlet med hälften vatten.

Ställ in dosering

I kapitel Inställningar beskrivs hur du ställer in doseringen av spolglansmedel.

Salt



När saltet är slut och behöver fyllas på lyser ovanstående symbol i displayen.

Fyll på salt

Innan du använder en diskmaskin med avhårdare måste du fylla på salt i saltbehållaren. Använd grovt salt eller specialsalt för diskmaskiner.


OBS!

Fyll på salt precis innan du ska diska. För att inte riskera rostfläckar måste diskmaskinen sköljas ur direkt efter påfyllningen.

Gör så här första gången:

1. Skruva först bort locket enligt bilden.
2. Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens påfyllningshål. Häll först i ca 1 l vatten.
3. Fyll sedan på så mycket salt max 1,5 kg, att behållaren blir full.
4. Torka bort överflödigt salt, så att locket kan skruvas fast ordentligt.
5. Kör programmet Normaldisk med hög temperatur så att eventuellt salt i diskmaskinen sköljs bort.

När saltet tar slut, skruva av locket och fyll behållaren med salt. Vatten behövs bara första gången! Torka rent och skruva åt. Kör programmet Normaldisk med hög temperatur så att eventuellt salt i diskmaskinen sköljs bort.

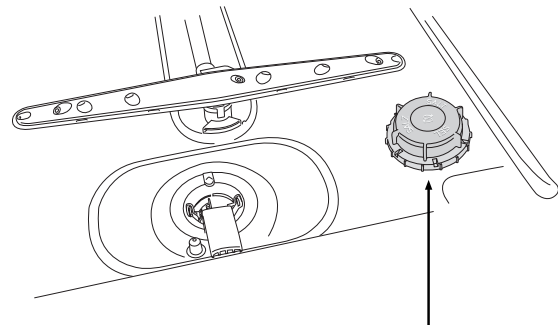

Lock till saltbehållaren

OBS!

Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.

VARNING!



Håll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Detta leder till att avhårdaren förstörs!

Felmeddelande

Display	Typ av fel	Åtgärd
F: 10	Överfyllnad	Ring service.
F: 11	Uttömningsfel	Se "Tänkbara orsaker" i kapitel Felsökning.
F: 12	Vattenintagsfel	Kontrollera att vattenkranen är öppen.
F:40	Ventilläckage	Stäng av vattenkranen och ring service.

Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren och sätt sedan på den igen för att ta bort felindikationen från displayen.

Felsökning

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärder
Disken är inte ren.	Spolarmarna går inte runt.	Lyft av armarna och gör rent. Kontrollera att diskgoods inte hindrar spolarmarna.
	Gammalt diskmedel. Diskmedel är färskvara.	Undvik storförpackningar.
	Felaktig dosering av diskmedel.	Dosera efter vattnets hårdhetsgrad. Kraftig över- eller underdosering medför försämrat diskresultat.
	För svagt diskprogram.	Välj den högre temperaturen eller byt till ett kraftigare program.
	Felaktig lastning av diskmaskinen.	Täck inte porslin med stora skålar eller dylikt. Undvik att placera mycket höga glas i hörnen av korgarna.
	Glas och koppar har välts under diskningen.	Ställ diskgodset stadigt.
	Silen är inte i rätt position.	Skruva fast silen. Se kapitel Skötsel och rengöring.
Fläckar eller slöja på diskgodset.	Avhårdaren läcker salt.	Kontrollera att saltlocket är ordentligt åtskruvat. Annars ring service.
	Felaktigt inställd avhårdare.	Se kapitel Inställningar.
	Felaktigt inställd dosering för spolglansmedel.	Se kapitel Spolglansmedel och Inställningar.
	Saltbehållaren är tom.	Fyll på salt. Se kapitel Salt.
	För hög temperatur och/eller för mycket diskmedel kan orsaka så kallad etsning på kristallglas. Detta kan tyvärr inte åtgärdas, bara förebyggas.	Diska kristallglas i låg temperatur och dosera diskmedel med försiktighet. Kontakta diskmedelstillverkaren.
Diskgodset har en vit/blå kladdig film.	För hög dosering av spolglansmedel.	Sänk doseringen. Se under kapitel Spolglansmedel och Inställningar. Om vattnet är mycket mjukt kan du eventuellt späda ut spolglansmedlet med hälften vatten.
Fläckar på rostfritt eller silver.	Vissa matrester såsom senap, majonäs, citron, vinäger, salt och dressing kan orsaka fläckar på rostfritt stål om det lämnas kvar en längre tid.	Skölj bort den här sortens matrester om du inte ska starta diskmaskinen på en gång. Använd gärna programmet Avspolning.
	Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om de kommer i kontakt under diskningen. Även aluminium kan orsaka fläckar på diskgodset.	Föremål av silver och rostfritt bör inte komma i beröring med varann under diskningen.
Fläckar som är kvar efter diskningen.	Läppstift och te kan vara svårt att diska bort.	Byt till ett diskmedel med blekmedel.

Felsökning

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärder
Slamrande ljud vid diskning.	Dysken är inte rätt placerad eller spolarmarna går inte runt.	Kontrollera att diskgodset står stadigt. Snurra på spolarmarna för att se att de går runt.
Diskmaskinen startar inte.	Du har glömt att slå på huvudströmbrytaren.	Tryck på huvudströmbrytaren.
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Kontrollera.
	En propp/ säkring har löst ut.	Kontrollera.
	Stickkontakten sitter inte i vägguttaget.	Kontrollera.
	Vattenkranen är stängd.	Kontrollera.
	Överfyllnad/läckage.	Kontrollera.
	Ett surrande ljud (avloppspumpen) hörs från diskmaskinen, som ej upphör när strömmen bryts med huvudströmbrytaren.	Stäng av vattenkranen. Dra ur kontakten och ring därefter service.
	Kontrollera att inte tillvalet Fördröjd start är inkopplat.	Tryck och håll in Start/Stop i fem sekunder om du vill avbryta tillvalet Fördröjd start.
1 minut visas i displayen.	Programmet tar längre tid än beräknat.	Ingen, nästa gång programmet körs visas den korrigerade tiden.
Vatten kvar i diskmaskinen.	Stopp i avloppsslangen.	Lossa avloppsslangen där den är ansluten till diskbänkens vattenlås. Kontrollera att inget skräp har fastnat. Är den konformiga delen av röret kapad så att innerdiametern är minst 14 mm?
	Veck på avloppsslangen.	Kontrollera att slangen inte har några veck eller skarpa böjar.
	Silarna är igensatta.	Rensa grovsil och finsil.
	Föremål i avloppspumpen.	Rensa avloppspumpen. Se kapitel Skötsel och rengöring.
Dålig lukt i diskmaskinen.	Smuts kring lister och hörn.	Gör rent med en diskborste och låglödande rengöringsmedel.
	Program med låg temperatur är valt under en längre tid.	Kör ett program med en högre temperatur cirka 1 gång i månaden.
Diskgodset blir inte tillräckligt torrt.	För låg torkeffekt.	Aktivera tillvalet Lång torkning.
	Diskmaskinen är inte fullastad.	Lasta diskmaskinen full.
	Spolglansmedlet är slut eller inställt på för låg dosering.	Fyll på eller öka doseringen av spolglansmedel. Se under kapitel Spolglansmedel och Inställningar.
		Öppna dörren på glänt efter avslutat program.

Felsökning

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärder
Luckan går inte att stänga.	Korgarna sitter inte i rätt läge.	Kontrollera att korgarna är i rätt horison- telläge.
		Kontrollera att diskgoods inte hindrar diskkorgarna från att skjutas in i rätt lä- ge.
Sensorknapparna reagerar inte på tryck.	Du har tryckt på sensorknapparna för snabbt efter du öppnat luckan.	Vänta en stund och prova igen.
	Smuts på sensorknapparna.	Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.
	Barnspärr (knapplås) är aktiverat.	Se kapitel Inställningar.

Teknisk information

Information om energimärkning

Informationsblad, enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010

ASKO

Modellbeteckning:	D5434
Antal standardkuvert:	13 ¹⁾
Energieffektivitetsklass:	A+
Årlig energiförbrukning (AE _C):	295 kWh per år ²⁾
Energiförbrukning i en standarddiskcykel (E _c):	1,04 kWh
Effektförbrukning	
Frånläge (P _o):	0,12 W
Viloläge (P _i):	0,75 W
Årlig vattenförbrukning (AW _C):	2990 liter per år ³⁾
Torkeffektsklass:	A ⁴⁾
Diskprogram:	Normaldisk, inga tillval ⁵⁾
Programtid för standarddiskcykeln:	175 minuter
Vilolägets varaktighet (T _i):	Infinitt
Ljudnivå:	46 dB(A) re 1 pW
Konstruktion:	Inbyggnadsprodukt

1) Enligt standard, EN 50242.

2) Baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.

3) Baserad på 280 standarddiskcykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.

4) På en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).


5) Detta diskprogram är den standarddiskcykel som informationen för energimärkningen bygger på, är avsett för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

Tekniska uppgifter

Höjd:	817-875 mm
Bredd:	596 mm
Djup:	550 mm
Vikt:	52 kg ¹⁾
Vattentryck:	0,03–1,0 MPa 0,3–10 kp/cm ² 3-100 N/cm ²
Elektrisk anslutning:	Se typskylt
Anslutningseffekt:	Se typskylt

1) Vikten kan variera på grund av olika specifikationer.

Installation

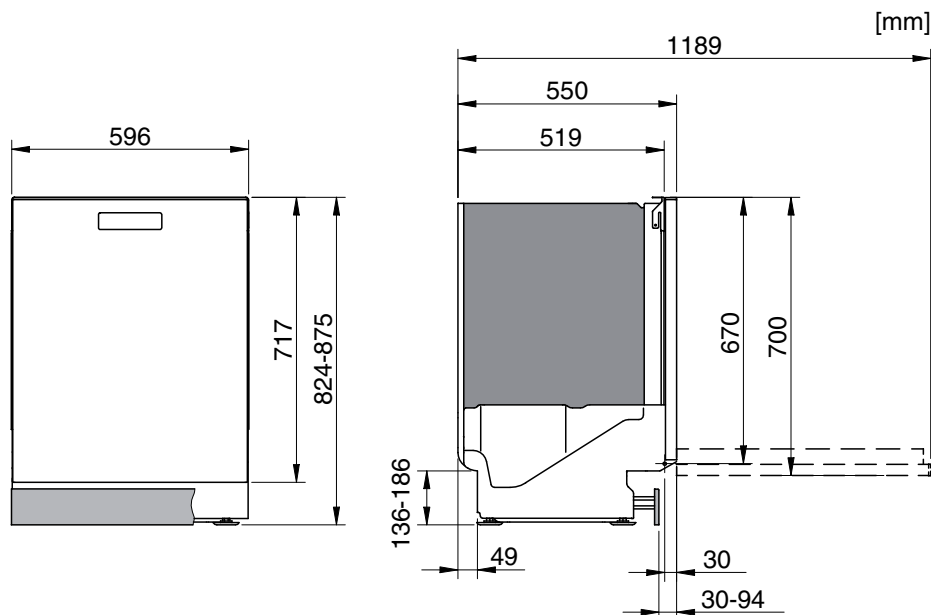

Säkerhetsanvisningar

- Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av en person med erforderlig kompetens.
- Installation av vatten, avlopp och el ska göras av behörig fackman.
- Följ alltid gällande bestämmelser för vatten, avlopp och el.
- En felaktig eller bristfällig installation kan leda till högre förbrukning av energi, vatten och diskmedel, vilket kan leda till ökade kostnader och sämre diskresultat. För att minimera oljud är det viktigt att anvisningarna följs.
- Var försiktig vid installationen! Använd skyddshandskar! Var alltid två stycken!
- Placera ett vattentätt skyddstråg på golvet under diskmaskinen för att förebygga eventuella vattenläckage.
- Innan du skruvar fast diskmaskinen, provkör diskmaskinen med programmet Avspolning. Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och tömmer. Kontrollera även att det inte förekommer några läckage vid anslutningar.

VARNING!



Stäng av vattentillförseln när du installerar diskmaskinen!


VARNING!



Stickkontakten måste vara urdragen eller eluttaget spänningslöst under arbetet!

Transportskydd för luckan

Glöm inte att ta bort transportskydden för luckan då du packar upp diskmaskinen.

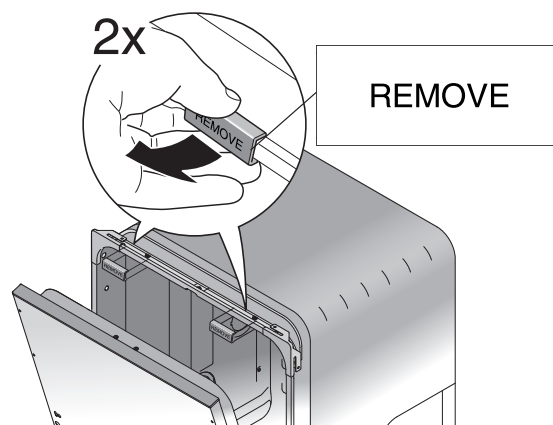


Installation

Förslag hur diskmaskinen kan placeras

Diskmaskinen kan placeras som inbyggd, helt fristående eller delvis inbyggd.


A. Inbyggd

Diskmaskinen är avsedd att byggas in under en bänkskiva. Inbyggnadsmått framgår av bilden. Evakueringshål för sladdar/kablar behöver inte vara större än 38 mm i diameter. Se till att evakueringshålets kanter är jämna och inte skadar avlopp- och inloppsslangen samt elsladden.

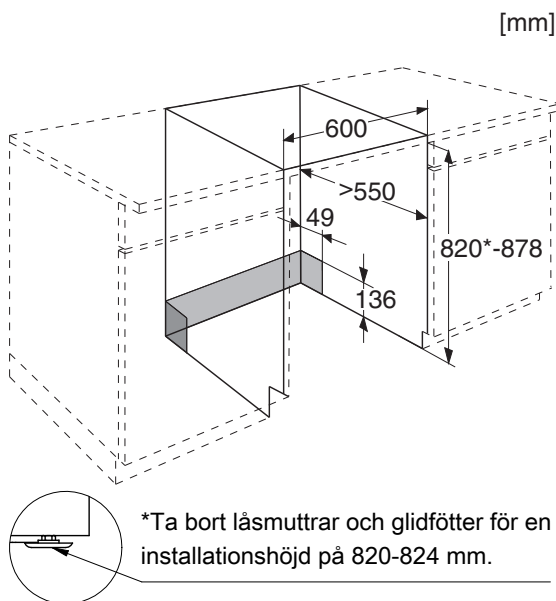

B. Fristående

En fristående diskmaskin måste förses med tippskydd. Det består av två fästjärn, som skruvas fast enligt bilden. Därefter skjuter man in diskmaskinen så att fästjärnen griper om de bakre fötterna. Diskmaskinen kan nu inte tippa, om den öppna luckan belastas. Om diskmaskinen placeras helt fristående, bör både sidoplåtar och arbetsskiva monteras. Tillbehören kan köpas där du köpt diskmaskinen.

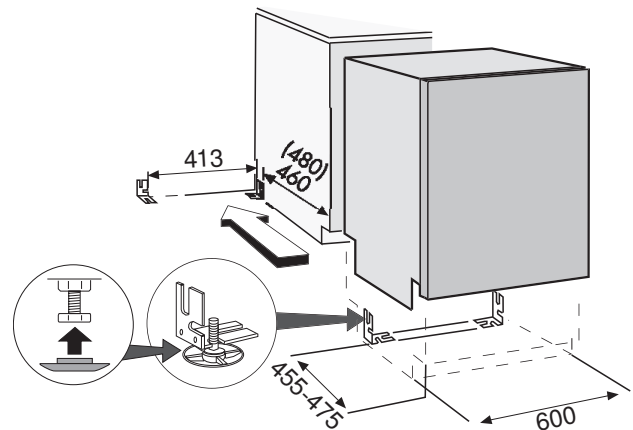

VARNING!



En helt fristående diskmaskin måste förses med tippskydd.

C. Delvis inbyggd

Om diskmaskinen placeras så att någon av sidorna blir synlig kan en sidoplåt monteras. Tillbehör kan köpas där du köpt diskmaskinen.


Installation

Montera ljusavskärningsfilmen

Montera ljusavskärningsfilmen (bifogas dokumentationsats) under bänkskivan. Ljusavskärningsfilmens funktion är skydda bänkskivan från fukt.


OBS!

Ytan där ljusavskärningsfilmen ska sitta ska vara ren och torr.

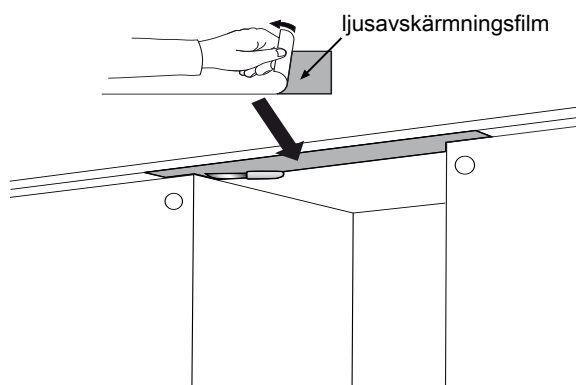


Justera höjden och skjut diskmaskinen på plats

1. Montera eventuella glidfötter på diskmaskinen.

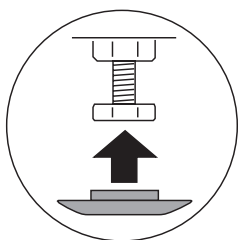


2. Börja med att mäta höjden från golvet till underkanten av arbetsbänken.
3. Mät höjden från golvet till diskmaskinens överkant.

4. Luta diskmaskinen en aning framåt och grovjustera den bakre foten genom att skruva ställskruven på framsidan medurs för att höja eller moturs för att sänka (se bild nedan). Använd en bred skruvmejsel alternativt en mejsel med sexkantsgrepp.

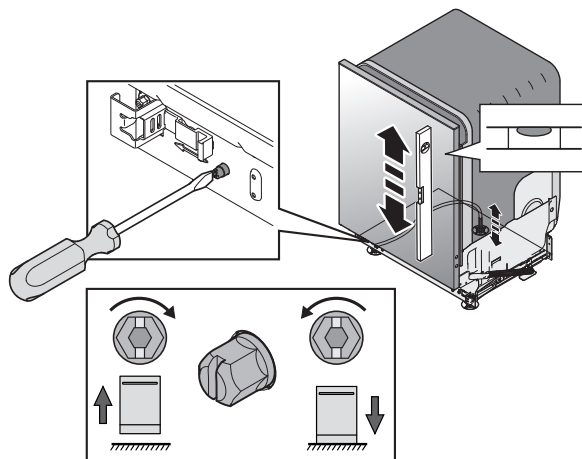

5. Justera de främre fötterna genom att vrida dem medurs för att höja eller moturs för att sänka.
6. Kontrollera att det är en luftspalt på minst 3 mm mellan arbetsbänkens undersida och diskmaskinens överkant.
7. Skjut diskmaskinen på plats.
 - Dra i avloppslangen och anslutningsröret när diskmaskinen skjuts på plats.
 - Kontrollera att slangen inte har några veck eller skarpa böjar, eller att det finns något som kan skada slangarna.

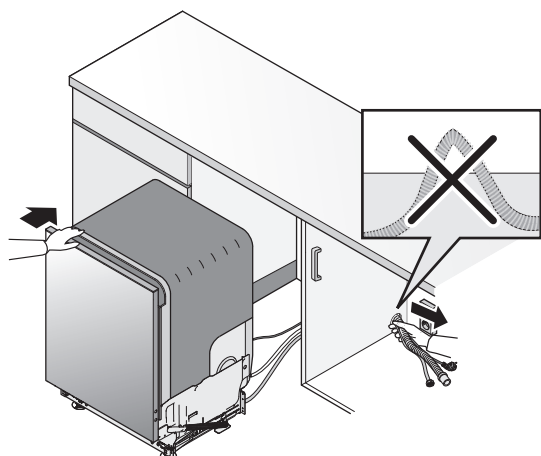

8. Finjustera fötterna (diskmaskinen får luta högst 5 mm) och dra åt låsmutterna på de främre fötterna.

Om du vill placera din maskin fristående kan du hoppa över punkterna 2, 3 och 6 ovan.

Installation

Anslutning till avlopp

När avloppsslangen leds till en anslutningsnippel vid diskbänkens vattenlås, se bild 1, observera då att slangens måste fästas i höjd med diskbänkens undersida, i annat fall kan diskvatten från diskhon rinna ner i diskmaskinen. Avloppsslangen träs på ett konformat anslutningsrör vid diskbänkens vattenlås. Det konformade röret måste kapas till en invändig diameter av minst 14 mm. För fler alternativa anslutningar se bild 2 och 3.

Avloppsslangen får förlängas med högst 3 m (den totala längden på avloppsslangen får ej överstiga 4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrör måste ha en inre diameter av minst 14 mm. Helst ska man dock ersätta avloppsslangen med en ny utan skarv.

Ingen del av avloppsslangen får ligga högre än 950 mm över diskmaskinens botten. Slangen får inte ledas direkt till golvbrunn eller liknande. I så fall kan slangens fungera som en sughävert som tömmer diskmaskinen.

Slangen måste alltid mynna ut minst 350 mm över diskmaskinens botten.

Se till att avloppsslangen inte veckar sig.

OBS!

Slangen måste fästas i höjd med diskbänkens undersida.

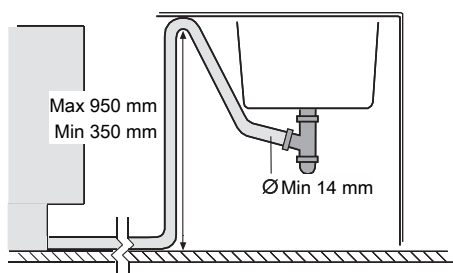


Bild 1

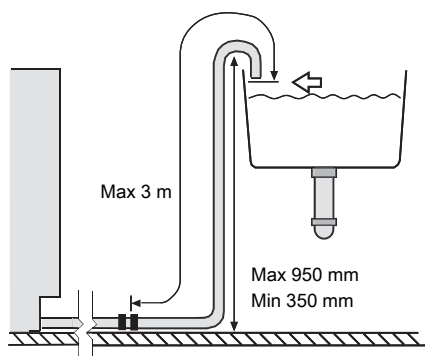


Bild 2

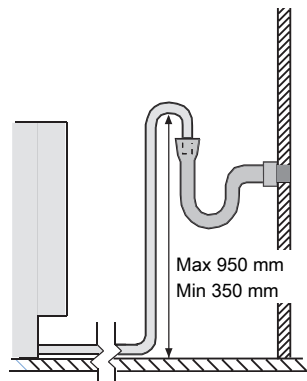


Bild 3

Anslutning till vatten

Använd endast den tilloppslang som levereras med diskmaskinen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa tilloppslangar.

Det måste finnas en avstängningskran på tilloppsledningen. Avstängningskranen ska placeras lättåtkomlig, så att vattnet kan stängas av om diskmaskinen måste flyttas.

När installationen är klar, öppna avstängningskranen och låta trycket stå på en stund och kontrollera att alla anslutningar är täta.

Anslut till kallt vatten...

Om du värmer upp din fastighet med olja eller el.

Anslut till varmt vatten (max 70 °C)...

Om du använder exempelvis fjärrvärme, solceller eller bergvärme för uppvärmning av din fastighet. Genom att välja varmvattenanslutning sparar du disktid och minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

Anslutning till el

Information om den elektriska anslutningen hittar du på typskylten. Dessa uppgifter måste stämma överens med elnätets data.

Diskmaskin utrustad med stickkontakt skall anslutas till jordat uttag.

Vägguttaget för elanslutning ska placeras utanför installationsutrymmet för att vara lättåtkomligt efter installation av diskmaskinen. Använd ej förlängningsladd!

OBS!


Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.

Installation

Skruva fast diskmaskinen

(Gäller diskmaskiner som byggs in.)

Kontrollera efter fastsättning att de främre fötterna ligger an mot golvet.

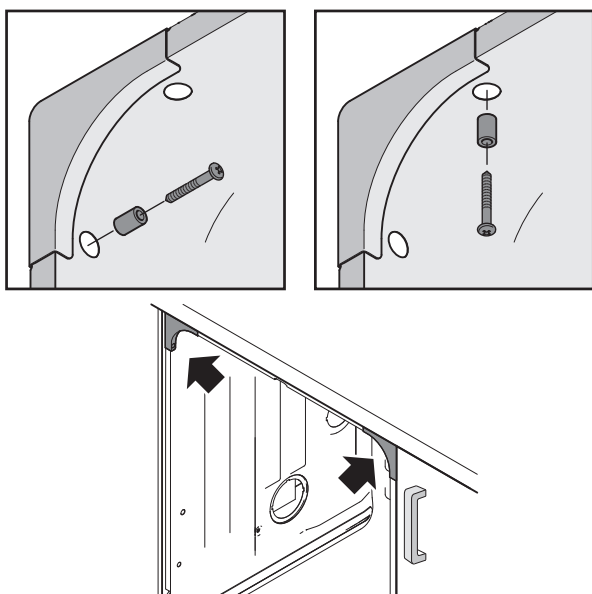

Inställning av sockeln (endast om man har sparkplåt som tillbehör)


Diskmaskinen levereras med en eller två sparkplåtar beroende på modell. Tabellen visar vilken sparkplåt du ska använda beroende på vilken nischhöjd och sockeldjup du har.

Nischhöjd (mm)	Sockeldjup (mm)							
	30	40	50	60	70	80	90	100
820	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L
830	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L
840	L	L	L	L	L	L	L	L
850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	H	H
860	N/A	N/A	N/A	N/A	H	H	H	H
870	H	H	H	H	H	H	H	H

L Låg sparkplåt (höjd=90 mm), Artikelnummer 80 735 66

H Hög sparkplåt (höjd=120 mm), Artikelnummer 80 735 67




N/A Rekommenderas inte med avseende på det estetiska utseendet.

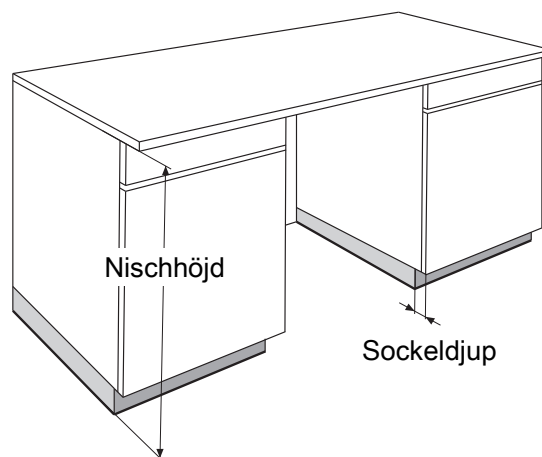





Installation

Ställ in rätt sockeldjup så här




Typ A

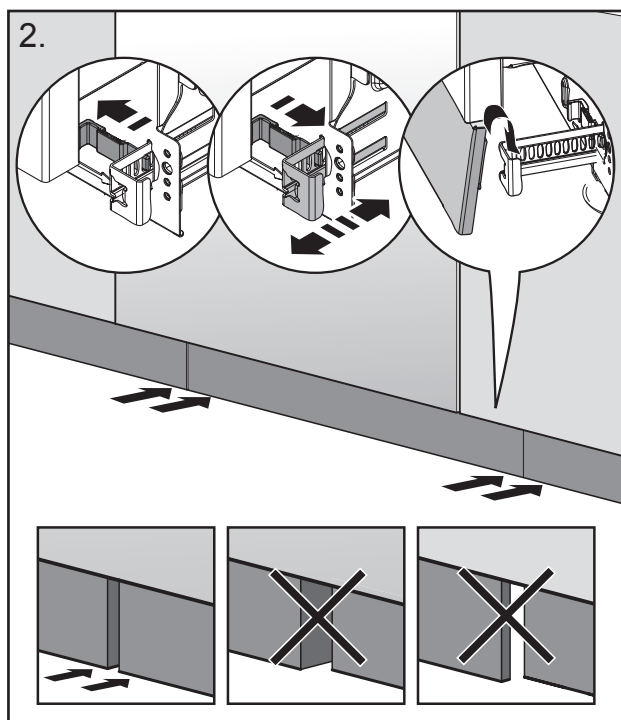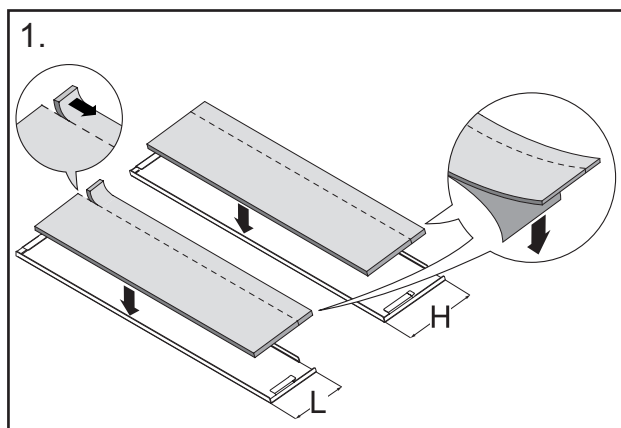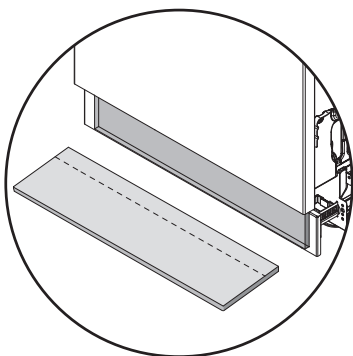

Typ B

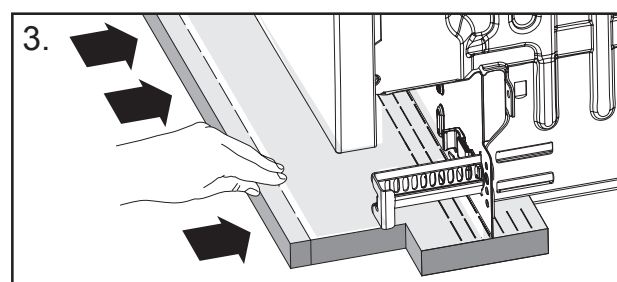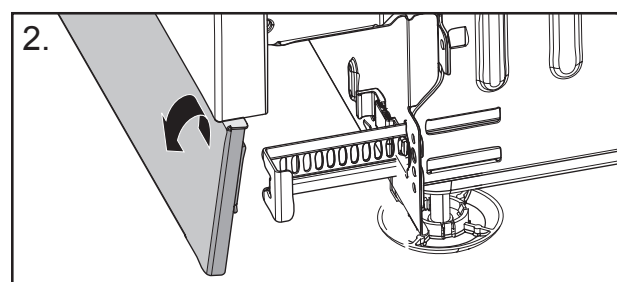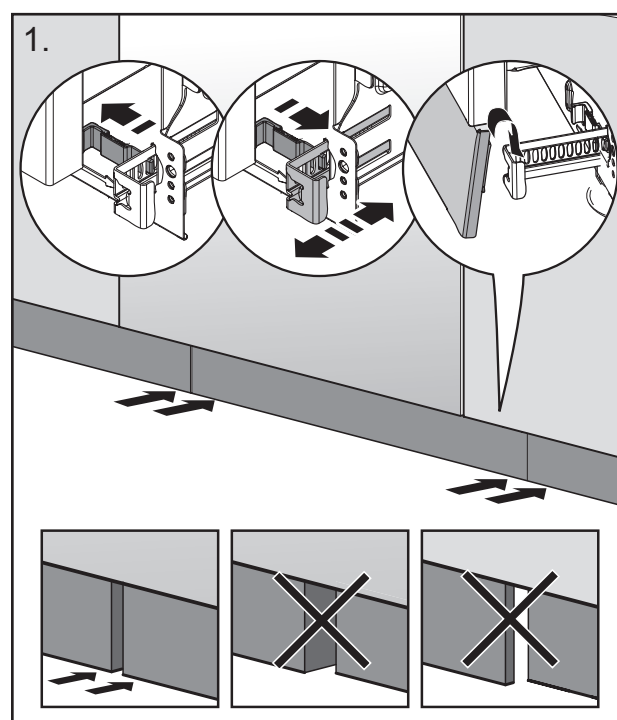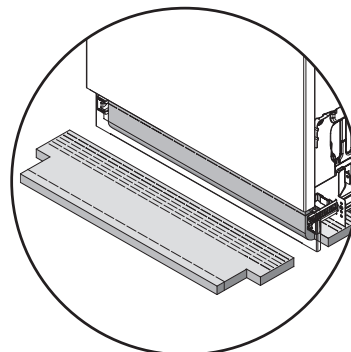


Installation

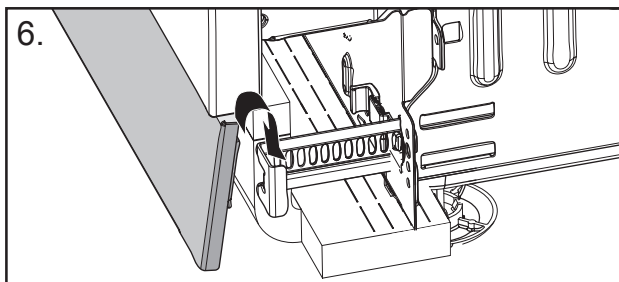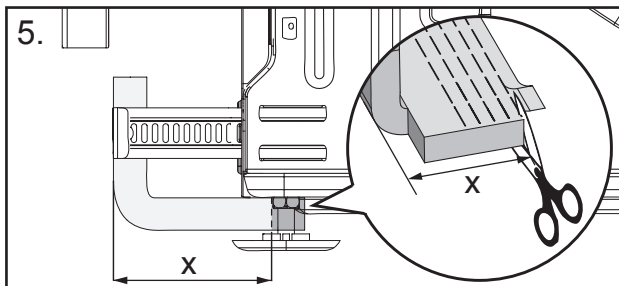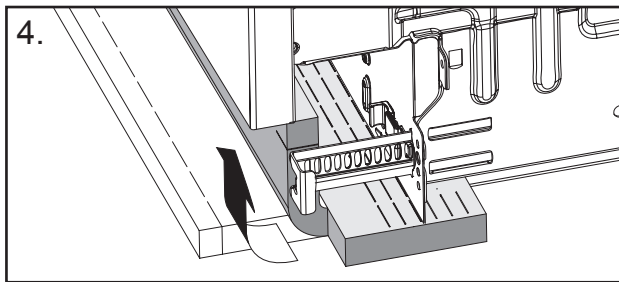

Service

Läs kapitel Felsökning innan du kontaktar service.
Anteckna uppgifterna på typskylten som sitter på höger
insida av diskmaskinen. Notera typnumret (1) och
serienummer (2).

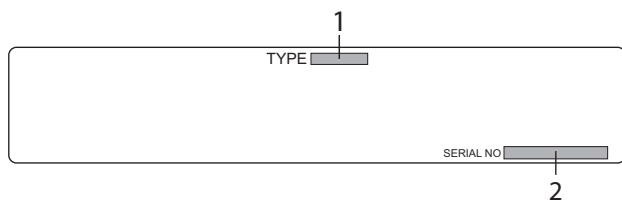

Snabbguide

1 Fyll korgarna

Skölj inte disken under rinnande vatten innan du lastar in den i diskmaskinen. Skrapa bara bort större matrester innan du lastar diskmaskinen.

2 Dosera diskmedel

Diskmedelsfacket har ett mindre fack för fördisk och ett för huvuddisk.

3 Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt

4 Tryck på huvudströmbrytaren ① och stäng luckan

5 Välj program och eventuella tillval

6 Tryck på Start/Stop